

SOMMAIRE

AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE/BRANCHEMENTS

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

RACCORDEMENT POUR L'ÉVACUATION DE L'AIR

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE/BRANCHEMENTS

1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, n'utilisez pas le sèche-linge. Contactez le Service Après-Vente ou votre Revendeur.
- Gardez les éléments d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc...) hors de portée des enfants, car ils peuvent être dangereux.

2. Raccordement électrique

- L'installation électrique doit être effectuée suivant les normes en vigueur.
En particulier, les appareils installés dans les locaux contenant une douche ou une baignoire doivent être protégés par un dispositif à courant différentiel résiduel au plus égal à 30 mA.
- Assurez-vous que la mise à la terre de ce sèche-linge est conforme aux prescriptions en vigueur.
- Les caractéristiques techniques (tension, puissance et fusible) figurent sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux biens résultant de la non-observation de ces prescriptions.
- L'utilisation d'adaptateurs, de rallonges ou de prises multiples est déconseillée.
- Avant d'effectuer l'entretien, mettez le sèche-linge hors tension.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant son transport. Consultez un technicien du Service Après-Vente.
- En cas de remplacement du câble électrique, consultez un technicien du Service Après-Vente.

3. Installation

- N'installez pas votre sèche-linge dans un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telle que : ventilation insuffisante, températures trop basses (risque de gel) ou trop hautes (supérieures à 35° C).
- Retirez le film de protection du bandeau de commande.
- Effectuez la mise à niveau du sèche-linge en réglant ses deux pieds avant.
- Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le sèche-linge et le mur.

Kit de superposition

Le sèche-linge peut être posé sur votre lave-linge à chargement frontal, en utilisant le kit de superposition AMH 542, disponible auprès de votre Revendeur.

Encombrement minimum :

Largeur : 600 mm


Hauteur : 850 mm

Profondeur : 560 mm



PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Emballage

Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100% et portent le  symbole de recyclage.

2. Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge, en fonction du textile et du programme/temps de séchage.
- Utilisez de préférence la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre machine à laver. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre après **chaque** cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée (15° C à 20° C). En cas de température supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
- Par exemple, pour le séchage de linge en coton, vous pouvez mélanger du linge *prêt à repasser* et du linge *prêt à ranger*. Commencez par le programme/temps de séchage *prêt à repasser*.
En fin de cycle, retirez le linge à repasser puis séchez le reste de la charge en sélectionnant le cycle prêt à ranger.

3. Mise au rebut de l'emballage et d'un ancien sèche-linge hors d'usage.

Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre sèche-linge, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur localement sur l'évacuation des déchets.

- Avant la mise au rebut, coupez le cordon d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.

4. Sécurité des enfants :

Il est fortement déconseillé de laisser jouer les enfants avec le sèche-linge.

5. Recommandations générales :

- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage sur la position "0" pour éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.

- Avant le nettoyage ou les opérations de maintenance, mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le du secteur.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
- Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
- Lorsque le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, utilisez un modèle identique à l'original que vous pouvez vous procurer auprès de notre Service Après-Vente. Le cordon d'alimentation doit exclusivement être remplacé par un électricien qualifié.

Déclaration de conformité CE

Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :

- 93/68/CE.
- Ce sèche-linge est conçu pour un usage domestique seulement.

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

1. Plan de travail
2. Doigt de sécurité de la porte
3. Porte
Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée
Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.
4. Filtre



RACCORDEMENT POUR L'ÉVACUATION DE L'AIR

Le sèche-linge est livré avec le tuyau d'évacuation de l'air et son adaptateur à l'intérieur du tambour.

Remarque : Si la machine est livrée sans le tuyau d'évacuation de l'air, utilisez le kit AMH 577 kit que vous pourrez vous procurer après de votre Revendeur.

Installation du tuyau d'évacuation d'air



1. Posez une serviette ou une protection sur le sol à droite du sèche-linge.
2. Faites basculer le sèche-linge sur sa droite (vu de face) et couchez-le sur la serviette ou la protection.
3. Poussez l'adaptateur dans le tuyau (voir l'illustration). Montez le tuyau flexible d'évacuation d'air avec l'adaptateur sur le raccord situé au dessous du sèche-linge et bloquez-le.

Ventilation vers l'extérieur

- Positionnez le tuyau d'évacuation d'air vers l'extérieur en évitant de le plier (diamètre intérieur 10 cm, longueur maximale avec deux coudes 3 m).
- Si vous installez le sèche-linge sur une machine à laver, veillez à ce que le tuyau flexible soit horizontal ou vers le haut. Le tuyau d'évacuation ne doit pas être placé vers le bas.
- Ne montez pas de filtre à l'extrémité du tuyau. Il pourrait s'obstruer et, par conséquent, réduire l'efficacité de votre sèche-linge.
- Ne branchez pas le tuyau d'évacuation de l'air à une cheminée.
- Ne connectez pas le tuyau d'évacuation au système de chauffage. N'utilisez que des conduits isolés de l'humidité.

Sans tuyau d'évacuation

- Installez le sèche-linge dans une pièce bien ventilée.
 - La pièce ne doit pas être poussiéreuse.
- Laissez au moins un espace de 10 cm entre le mur et l'arrière du sèche-linge.

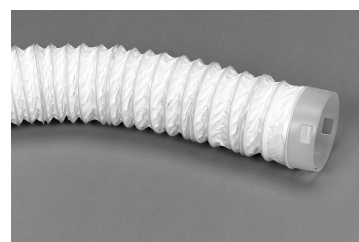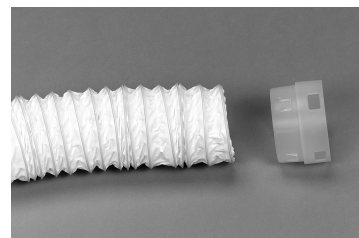

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

Réversibilité de la porte

1. **Débranchez le sèche-linge.**
2. Ouvrez la porte.
3. A l'aide d'un clé, retirez le doigt de sécurité placé sur la partie supérieure de la porte.
Faites tourner de 90° le doigt de sécurité et enlevez-le.
4. Dévissez les 2 vis de la charnière de la porte et enlevez la porte.
5. Dévissez les 2 vis situées au dessus et au dessous du système de fermeture de la porte.
6. Pour enlever le système de fermeture :
A l'aide d'un tournevis, appuyez sur le crochet situé sur la partie supérieure, tirez le crochet vers l'avant et enlevez le système de sécurité.
7. Retournez la porte :
Fixez la porte avec les 2 vis à l'emplacement choisi.
Refixez le système de fermeture de l'autre côté.
Revissez les 2 vis situées au dessus et au dessous du système de fermeture de la porte.
8. Remettez en place le doigt de sécurité sur la partie supérieure de la porte.

