


# F AWZ 865NA

## GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

Veuillez également lire attentivement :  
Le mode d'emploi et les instructions pour l'installation.

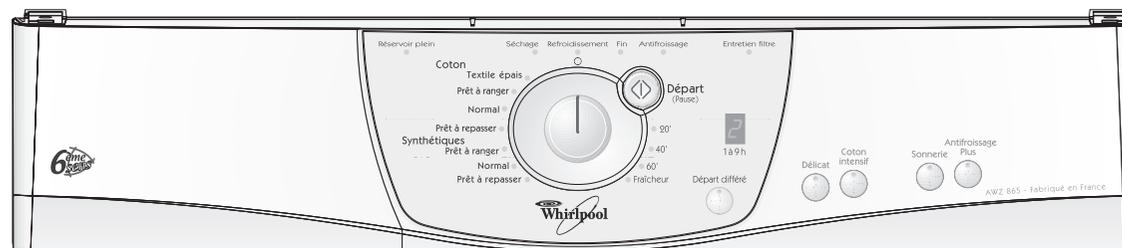

Options		Délicat	Coton intensif	Sonnerie	Antifroissage Plus	Départ différé	Temps de séchage indicatif			Charge max. Kg
							Vitesse Essorage Lave-linge			
							800 tr/min	1000 tr/min	1200 tr/min	
Coton 5 kg max	Textile épais	Coton	Coton 3,5 kg max	Coton	Coton	Coton	95' 135'	-	80' 110'	3,5 5,0
	Prêt à ranger	Coton	Coton 3,5 kg max	Coton	Coton	Coton	85' 125'	-	70' 100'	3,5 5,0
	Normal*	Coton	Coton 3,5 kg max	Coton	Coton	Coton	80' 110'	-	60' 90'	3,5 5,0
	Prêt à repasser*	Coton	Coton 3,5 kg max	Coton	Coton	Coton	60' 90'	-	50' 70'	3,5 5,0
Synthétiques 2,5 kg max	Prêt à ranger	Synthétiques	-	Synthétiques	Synthétiques	Synthétiques	30' 55'	25' 45'	-	1,0 2,5
	Normal*	Synthétiques	-	Synthétiques	Synthétiques	Synthétiques	25' 45'	20' 35'	-	1,0 2,5
	Prêt à repasser	Synthétiques	-	Synthétiques	Synthétiques	Synthétiques	20' 35'	15' 25'	-	1,0 2,5
Fraîcheur	Le linge sera aéré pendant 30 minutes sans chauffage	-	-	Fraîcheur	Fraîcheur	Fraîcheur	-	-	-	-
Programmes temps 20' 40' 60'	Termine le séchage ou sèche une pièce à la fois. (Convient à tous les tissus)	-	-	20' 40' 60'	20' 40' 60'	20' 40' 60'	-	-	-	-

	<b>Démarre le cycle de séchage. Le voyant s'allume lorsque le sèche-linge est en marche.</b>
	<b>Démarrage différé du cycle de séchage de 1 à 9 heures.</b> Pour sélectionner le départ différé : sélectionnez le programme souhaité et sélectionnez heure par heure le retard de démarrage du cycle par pressions successives sur la touche. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Pour annuler ou changer la programmation du temps de retard : repositionnez le bouton de sélection des programmes sur "0" ou ouvrez la porte. Sélectionnez à nouveau le temps de retard différé souhaité. Appuyez sur la touche Départ/pause. L'affichage du temps restant avant le démarrage du cycle de séchage diminuera par pas d'une heure. Vous pourrez entendre un bruit de pompe pendant quelques instants. <b>Indique le temps restant avant le démarrage du cycle de séchage.</b> Pendant le compte à rebours, le tambour tournera à intervalles réguliers pour répartir le linge.
	<b>Redistribue le linge dans le tambour.</b> Si l'option antifroissage est sélectionnée et que le linge n'a pas été sorti du sèche-linge, le cycle antifroissage reste activé pendant 12 heures. Si l'option est sélectionnée avec la fonction "Départ différé", le cycle fonctionne avant et après le cycle de séchage.
	Le voyant du filtre s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé. <b>Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.</b>
	Le voyant indique que le réservoir est plein et a besoin d'être vidé. Le programme de séchage s'interrompt automatiquement. <b>Videz le réservoir d'eau.</b> Appuyez sur la touche Départ/Pause pour redémarrer le sèche-linge et terminer le cycle en cours.
<b>INDICATEURS DE PROGRESSION DU PROGRAMME</b>	
   	<b>Les voyants de progression du programme indiquent la position du programme après son démarrage.</b>

Il n'est pas possible de sélectionner les options **Délicat** et **Coton Intensif** en même temps. Il n'est pas possible de sélectionner **Sonnerie** et **Antifroissage Plus** en même temps.

\* Essais réalisés conformément à la norme CEI 61121

5019 100 18176

## PRÉPARATION DU LINGE

1. Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides.
2. Mettez le linge à l'envers.
3. Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour éviter qu'il ne s'emmêle.

Triez le linge comme suit :

### A) En fonction des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes (col ou couture intérieure) :



Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée



Séchage en sèche-linge avec intensité réduite uniquement



Pas de séchage en tambour

### B) En fonction de la quantité et de l'épaisseur/poids

Si la charge de linge est supérieure à la capacité du sèche-linge, triez votre linge en fonction du poids (par ex. séparez les serviettes de la lingerie fine).

### C) Par type de tissu

**Coton/lin et toile :** Serviettes de toilette, maillots en coton, draps et nappes en coton ou en lin.

**Synthétiques/Déliçats :** Corsages, chemises, tabliers, etc. en polyester ou polyamide, ainsi qu'en fibres coton/synthétique mélangées.

### D) En fonction des besoins de séchage

- Triez en fonction du résultat : prêt à repasser, prêt à ranger, etc.

**Ne séchez pas en sèche-linge :** Lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc. **Attention : utilisez exclusivement des additifs prévus pour usage en sèche-linge** et rincez abondamment les vêtements traités avec un détachant, avant de les sécher. **Ne séchez que des articles plastifiés prévus pour sèche-linge. Ne séchez pas de vêtements qui contiennent du caoutchouc ou du linge souillé par des huiles végétales.**

## VERROU DE SÉCURITÉ-ENFANTS

Utilisation du verrou de sécurité-enfants :

1. Ouvrez la porte.
2. Tournez la vis en plastique de 90 degrés vers la droite en utilisant une pièce de monnaie ou un tournevis.

**Fente verticale :** la porte ne peut pas être verrouillée.

**Fente horizontale :** verrouillage possible.

## SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS

Programme et options :

- Pour sélectionner un programme, amenez le bouton de sélection des programmes sur la position souhaitée.
- Pour sélectionner une option (si elle est disponible), appuyez sur la touche correspondante. Le voyant au-dessus de la touche de l'option sélectionnée s'allume. Un signal sonore vous avertit en cas de sélection incorrecte (options incompatibles).
- Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

## DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME

1. Après avoir sélectionné le programme de séchage et les options voulues, appuyez sur la touche Départ/Pause.  
Si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 60 minutes maximum. Si l'option antifroissage est sélectionnée, le tambour tournera à intervalles réguliers pendant 12 heures pour empêcher que le linge ne se froisse.
2. A la fin du programme, ramenez le bouton de sélection du programme en position "0". Le voyant "Départ/Pause" s'éteint.

## CHANGEMENT D'UN PROGRAMME

Si vous changez le programme de séchage en cours de cycle, le sèche-linge s'arrête. Le voyant de la touche Départ/Pause clignote.

Pour démarrer le nouveau programme, appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause.

## INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

Pour interrompre un cycle de séchage

1. Amenez le bouton de sélection des programmes sur "Fraicheur".
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause.  
Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge.  
Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte.
3. Pour redémarrer le cycle de séchage après avoir ouverte la porte, refermez-la et appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause.

## FILTRE

**Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage**

!

1. Ouvrez la porte.
2. Tirez le filtre vers le haut.
3. Ouvrez le filtre.
4. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
5. Fermez le filtre.
6. Remettez le filtre en place.

## RÉSERVOIR D'EAU, POSITION HAUTE

**Videz le réservoir d'eau à la fin de chaque cycle de séchage.**

1. Tirez sur la poignée pour sortir le réservoir d'eau.
2. Videz le réservoir d'eau.
3. Après l'avoir vidé, remettez le réservoir d'eau en place en le poussant **à fond**.

## STABILITÉ

**Lors de l'installation, effectuez la mise à niveau du sèche-linge en réglant les pieds à vis et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.**

## CONDENSEUR

**Nettoyez le condenseur au moins tous les 3 mois. Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.** (reportez-vous au mode d'emploi)

## ENCASTREMENT

**Pour encastrer le sèche-linge**

Enlevez le plan de travail et remplacez-le par le modèle kit UBS 10 (conformément aux normes électriques), qui peut être commandé auprès de votre revendeur.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

**En cas de panne et avant de contacter notre Service Après-Vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :**

**Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :**

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/minute)? Si la vitesse d'essorage est inférieure à 800 tr/minute, le réservoir d'eau pourrait provoquer une anomalie de fonctionnement.
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé)?

- Le condenseur est-il sale? (reportez-vous au mode d'emploi)
- La température ambiante est-elle trop élevée?

**Le sèche-linge ne fonctionne pas :**

**(après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation, appuyez toujours sur la touche Départ/Pause).**

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée sur le secteur?
- Y a-t-il une coupure de courant?
- Le fusible est-il en bon état?
- La porte est-elle bien fermée?
- Le programme est-il sélectionné?
- Un départ différé est-il sélectionné?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ/Pause**?

**Le voyant du filtre ou du réservoir d'eau est allumé :**

- Le filtre est-il propre?
- Le réservoir d'eau est-il vide?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place?
- Le condenseur est-il propre?

**Il y a des gouttes d'eau sous le sèche-linge :**

- Le condenseur est-il bien en place?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place?

## SERVICE APRÈS-VENTE

**Après avoir effectué les vérifications indiquées, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez notre Service Après-Vente (voir la garantie).**

**Veillez indiquer :**

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- Votre adresse complète et Votre numéro de téléphone.

**SERVICE** 0000 000 00000

