


FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE

Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez le manuel d'utilisation.

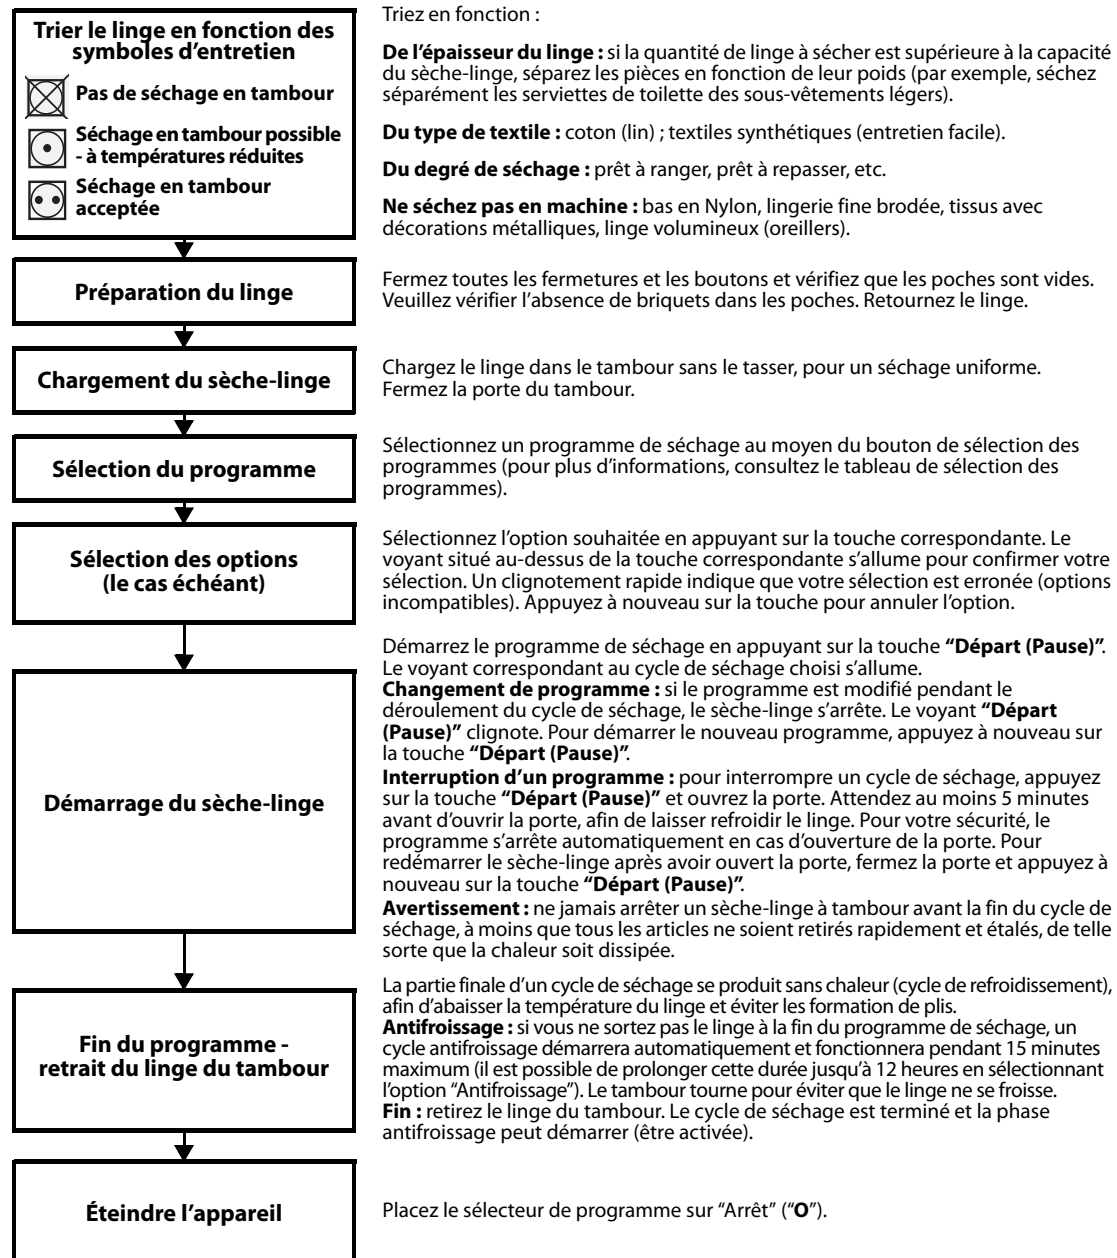













Nettoyer le filtre de porte après chaque cycle : ouvrez la porte, extrayez le filtre de porte en le tirant vers le haut et ouvrez-le. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. Refermez le filtre de porte et remettez-le bien en place.

Vidange du bac de récupération de l'eau : sortez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Réinstallez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

Veuillez noter ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastique pouvant être séchés en machine et, en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité relative à un endommagement du linge résultant d'instructions d'entretien inadéquates ou incorrectes fournies avec le vêtement ou l'article.

Programmes				Options								Durées de séchage approximatives				
Programmes et degrés de séchage				Types de textile	Textiles	Heure de fin	Verrouillage —○3"	Lumière	Antifroissage plus	Délicat	Niveau de séchage	Annulation	Pause	Charge très humide	Charge humide	
 Coton	Séchage renforcé	Séchage renforcé	Textiles épais, doublés : serviettes éponge, peignoirs en tissu éponge.	Linge en coton ou en lin lavable à chaud/couleur  9 kg max	X	X	X	X	X	X	X	X	X	225	140	
	Prêt à ranger	Prêt à ranger	Serviette éponge, torchons, linge de lit, sous-vêtements.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	210	125
	Prêt à porter	Prêt à porter *	Types de linge ne nécessitant pas de repassage : serviettes de toilette, draps, sous-vêtements, linge de bébé, T-shirts, chaussettes en coton.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	195	110
	Prêt à repasser	Prêt à repasser *	Linge devant être repassé : linge de lit et de table, serviettes de toilette, T-shirts, polos, tenues de travail.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	175	90
 Synthétiques	Prêt à ranger	Prêt à ranger	Linge présentant des parties plus épaisses, multi-couche : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, coton ou fibres mélangées d'entretien facile (repassage non nécessaire)  4,5 kg max	X	X	X	X	X	X	X	X	X	105	70	
	Prêt à porter	Prêt à porter *	Linge ne nécessitant pas de repassage : chemises, corsages, T-shirts, vêtements de sport.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	85	60
	Prêt à repasser	Prêt à repasser	Linge devant être repassé : pantalons, robes, jupes, chemises, corsages.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50
 Programmes spéciaux	 Délicat+	Délicat+	Faible intensité de séchage pour les textiles délicats et les articles tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacrylique, etc.) 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60	
	 Mix	Mix	T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-vêtements, vêtements de sport.	Coton - fibres mélangées 4,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150	100	
	 Douceur laine	Douceur laine	Pour aérer et détendre les fibres des textiles en laine tels que : bonnets, pulls, écharpes, gants. Non conçu pour sécher des textiles en laine.	Textiles en laine 1 kg	X	X	X	X	—	—	X	X	X	6	6	
	 Duvet	Duvet	Sacs de couchage, pantalons, vestes.	Vêtements contenant du duvet 3 kg	X	X	X	X	—	—	X	X	X	120	120	
	 Sport	Sport	Vêtements de sport, sous-vêtements fonctionnels, collants de course.	Synthétiques 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60	
Fraicheur	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.		Tous textiles.	 Fraîcheur	—	X	X	—	—	—	X	X	—	—		
Durées de séchage	Pour compléter le séchage (convient à tous les types de textile).			 Temps de séchage 10' - 180'	X	X	X	X	—	—	X	X	—	10' - 180'		

* Programmes d'essai conformes à la norme EN 61121 ; tests réalisés à capacité de charge nominale maximale.

COMMENT PROCÉDER...

...pour contrôler votre sèche-linge : (Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service Après-vente, et consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation).

























































<p>Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ? • Le cycle a-t-il été interrompu (ouverture de la porte, bac de récupération de l'eau plein) ? • Le linge à sécher n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1000 tours/minute) ? • N'avez-vous pas oublié de nettoyer le filtre de porte (voyant du filtre allumé) ? • Le filtre de socle est-il sale (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation) ? • La température ambiante est-elle trop élevée ? • Les voyants "FIN" et "Antifroissage" sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge de la machine. • Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du séchage (si disponible) afin d'optimiser le résultat.
<p>Le sèche-linge ne fonctionne plus (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche "Départ (Pause)")</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ? • Y a-t-il une coupure de courant ? • Le fusible est-il en bon état ? • La porte est-elle bien fermée ? • Avez-vous sélectionné un programme de séchage ? • Avez-vous appuyé sur la touche "Départ (Pause)" ? • Un départ différé est-il sélectionné ? • Le tambour du sèche-linge n'est-il pas surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge chargé dans le tambour.
<p>Le voyant du filtre de porte, du bac de récupération de l'eau ou du filtre de socle est allumé</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre de porte est-il propre ? • Le bac de récupération de l'eau est-il vide ? • Le bac de récupération de l'eau est-il correctement installé dans son logement ? • Le filtre de socle est-il propre et mis en place correctement ?
<p>Présence de gouttes d'eau sous le sèche-linge</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre de socle est-il correctement installé ? • Avez-vous éliminé toutes les peluches présentes sur le joint du filtre de socle et sur le joint de porte ? • Le bac de récupération de l'eau est-il correctement installé dans son logement ? • Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ? • Le sèche-linge est-il parfaitement d'aplomb ?

...pour entretenir et nettoyer votre sèche-linge :

<p>Nettoyer le filtre de porte à la fin de chaque cycle de séchage</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. • Fermez le filtre. • Remettez le filtre en place.
<p>Vider le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tirez sur la poignée pour dégager le bac de récupération de l'eau. • Videz le bac de récupération de l'eau. • Une fois vidé, remplacez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.
<p>Nettoyer le filtre de socle tous les cinq cycles</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le filtre de socle en le passant sous l'eau courante. • Éliminez toutes les peluches présentes sur les joints. • Nettoyez le logement du filtre de socle (pour plus d'informations, consultez le chapitre "Nettoyage du filtre de socle" dans le manuel d'utilisation). • Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment procéder au nettoyage du filtre de socle.

CODES D'ANOMALIE

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher. En fonction du modèle de sèche-linge, les codes d'anomalies peuvent s'afficher sous forme de lettres ou être signalés par des voyants clignotants.

Code d'anomalie	Voyants du code d'anomalie	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-vente
F01	*      *	Veuillez contacter le Service Après-vente.
	*  	
F02	*      *	Veuillez contacter le Service Après-vente.
	*  	
F03	*      *	Veuillez contacter le Service Après-vente.
	*  	
F04	*      *	Veuillez contacter le Service Après-vente.
	*  	
F05	*      *	Mettez le sèche-linge hors tension. Débranchez le sèche-linge. Vérifiez que la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez puis redémarrez le sèche-linge. Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.
	*  	
F06	*      *	
	*  	
F07	*      *	
	*  	
F10 – F24	*      *	Mettez le sèche-linge hors tension. Débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez puis redémarrez le sèche-linge. Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.
	*  	
Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque vous appuyez sur la touche correspondante.		Vérifiez que la porte est fermée à fond et que le filtre de socle est correctement mis en place.
Le voyant du filtre de socle clignote ou le voyant du filtre de porte clignote 2 fois par seconde lorsque vous appuyez sur la touche Départ (Pause).		Vérifiez que le filtre de socle est installé correctement.

*  Voyant clignotant

 Voyant éteint

 Voyant allumé

Avant d'utiliser votre sèche-linge, lisez soigneusement le manuel d'utilisation !

F AZA 9783 GG Guide de consultation rapide



Voyants et options



Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton. Le voyant "Départ (Pause)" clignote.

Départ (Pause)

Touche "Départ (Pause)"

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur ce bouton. Le voyant correspondant s'allume.



● Filtre de porte

Filtre de porte

Le voyant s'allume lorsque le filtre de porte doit être nettoyé. **Nettoyez le filtre de porte à la fin de chaque cycle de séchage.**

● Filtre de socle

Filtre de socle

Le voyant s'allume lorsque le filtre de socle doit être nettoyé. Le voyant clignote lorsque le filtre de socle n'est pas installé correctement dans son logement. Veuillez à ce que le filtre de socle soit toujours inséré correctement et que la poignée soit complètement enfoncée.

● Vider réservoir

Vider réservoir

Le voyant s'allume lorsque le bac doit être vidé. Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac de récupération de l'eau et redémarrez le programme de séchage. **Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage.**



Affichage du "Temps restant"


Une durée de séchage par défaut s'affiche en fonction du programme sélectionné. Une fois le cycle démarré, la durée affichée est modifiée en fonction du volume, du type et du degré d'humidité du linge. **Le temps de séchage spécifié est une valeur calculée qui est mise à jour pendant le cycle de séchage.**



Les lignes qui clignotent indiquent que le calcul est en cours. Le temps restant est mis à jour.

EcoMonitor

Dès que vous avez sélectionné un programme, le système EcoMonitor vous indique grosso modo combien d'énergie il va consommer. Cette fonction ne sera pas activée avec un programme temporisé. Dès que vous placez le sélecteur de programme sur un programme avec contrôle de l'humidité, les voyants de l'EcoMonitor indiquent la consommation d'énergie escomptée.



Les trois voyants indiquent le degré de consommation : plus la quantité d'énergie estimée pour le programme sélectionné sera faible, moins il y aura de voyants allumés. Cela dépendra du type de programme, du taux d'humidité initial, des options sélectionnées et de la quantité de linge chargée. Il est dès lors possible que le degré de consommation énergétique estimé soit recalculé au moment où le sèche-linge détecte la quantité de linge chargée.



Fin

Le programme de séchage est terminé. Veuillez retirer le linge du tambour.



Séchage régulé/6th Sense

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction de séchage régulé est activée.

Niveau séchage



Niveau de séchage

Cette option vous permet de régler le niveau de séchage du linge. Après avoir sélectionné le programme souhaité, appuyez sur cette touche pour sélectionner le niveau de séchage.

Appuyez 1 fois sur la touche pour sélectionner un niveau de séchage supérieur

ou

Appuyez 2 fois sur la touche pour sélectionner un niveau de séchage inférieur

ou

Appuyez 3 fois sur la touche pour sélectionner à nouveau un niveau de séchage normal.

Annulation



Annulation

Au cours de la phase de sélection du programme, pressez sur cette touche pour désactiver tous les réglages des options sélectionnées. Si vous appuyez sur cette touche pendant le déroulement d'un programme, le cycle s'interrompt et le sèche-linge retourne en mode sélection. Il est nécessaire d'appuyer sur la touche pendant 3 secondes.



Verrouillage

Pour assurer la sécurité des enfants, cette option peut être utilisée pour verrouiller toutes les fonctions de l'interface utilisateur.



Pour activer cette fonction, il est nécessaire d'appuyer sur la touche pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le symbole de "clé" s'affiche à l'écran. Pour désactiver cette option, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le symbole de "clé" ne soit plus affiché à l'écran. La fonction de verrouillage des touches reste activée, même lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position d'arrêt ("off") ou que la porte est ouverte. La fonction doit être désactivée.



Temps séchage



Réglage du temps de séchage

Placez le sélecteur de programme sur "Temps séchage". Appuyez sur la touche "Temps séchage" pour sélectionner la durée du cycle par incréments de dix minutes, jusqu'à un maximum de 180 minutes.



Lumière



Lumière

L'éclairage du tambour peut être allumé et éteint à l'aide de la touche "Lumière".



Antifroissage plus



Antifroissage plus

Cette option peut être sélectionnée pour réduire le froissage, lorsque le linge n'est pas sorti du sèche-linge directement à la fin du cycle de séchage. Le tambour tourne de temps en temps pendant une durée maximale de 12 heures. L'activation de cette option peut être interrompue à tout moment via la mise hors tension du sèche-linge. Cette option désactive le signal sonore (si cette fonction avait été activée précédemment).



Délicat



Délicat

Cette option permet de réduire la température de séchage pour le linge délicat. Elle ne peut être sélectionnée conjointement à l'option "Rapide".



Heure de fin



Heure de fin

Cette fonction vous permet de faire démarrer le programme à un moment ultérieur, de façon à ce qu'il se termine à l'heure que vous souhaitez : appuyez sur la touche pour sélectionner le nombre d'heures au terme duquel le programme devra être terminé.

- Elle vous permet donc de trouver votre linge prêt à un moment spécifique et de pouvoir profiter par exemple du tarif nuit, plus avantageux.
- La fonction Heure de fin peut être sélectionnée par segments d'une heure complète (de 1 à 24 heures). Dès que vous appuyez sur la touche, le temps le plus court possible s'affiche. Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler cycliquement les durées disponibles. Pour désactiver la fonction, placez le repère du sélecteur de programme sur la position d'Arrêt ("Off").
- Dès que vous avez sélectionné l'heure de fin, appuyez sur la touche "Départ (Pause)" - le compte à rebours démarre.
- Il vous est encore possible de modifier le réglage de l'option (de sélectionner ou de désactiver les options) pendant le compte à rebours.
- Lorsque la quantité de linge est peu importante, il se peut que le programme se termine avant l'Heure de fin. Dans un tel cas, le sèche-linge brassera le linge à intervalles réguliers pour en maintenir la fraîcheur, jusqu'à l'Heure de fin réglée. Une animation sera visualisée à l'écran pendant le brassage du linge. Vous pouvez arrêter cette opération à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche, en tournant le sélecteur de programme ou en ouvrant la porte.

5019 307 01587

(Sujet à modifications techniques)