


## FONCTIONNEMENT DU SECHE-LINGE

Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez les différents chapitres du manuel d'utilisation.

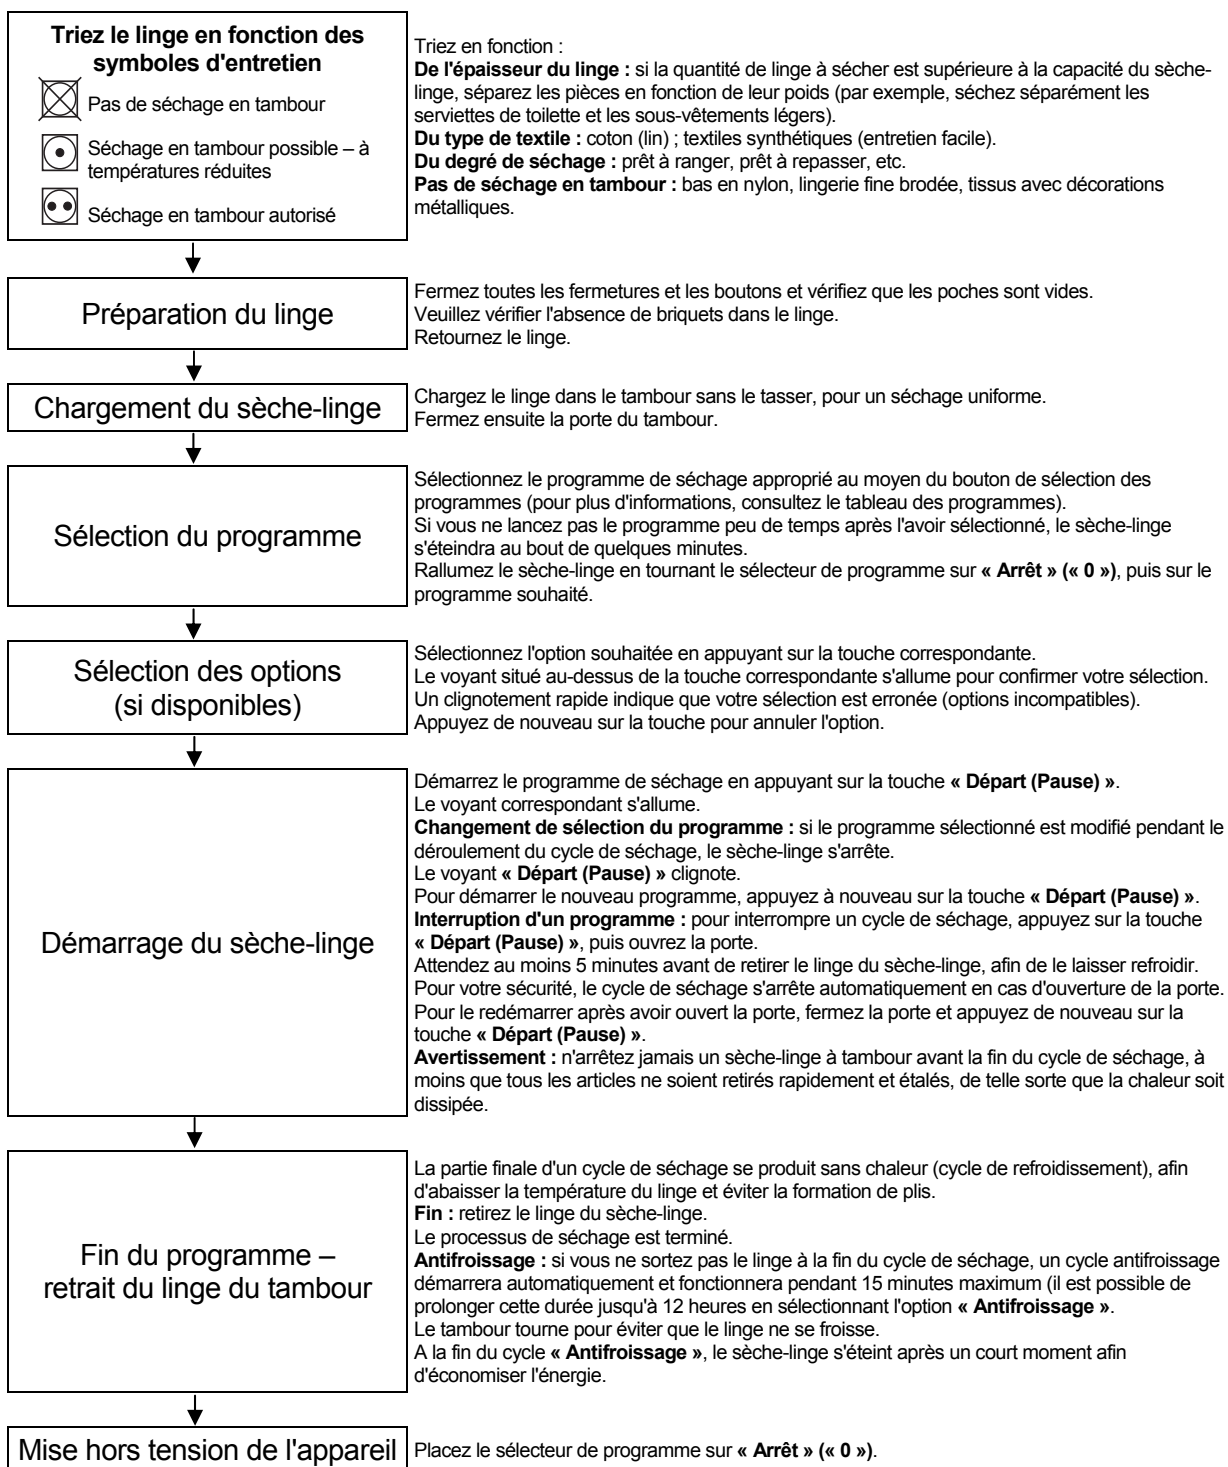

**Nettoyage du filtre à peluches à la fin de chaque cycle** : ouvrez la porte, retirez le filtre à peluches à la verticale et ouvrez-le. Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. Refermez le filtre de porte et remettez-le bien en place.

**Vidange du bac de récupération de l'eau** : sortez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Une fois vidé, réinstallez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

**Veuillez observer ce qui suit** : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastique pouvant être séchés en machine et, en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non-respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.

**Consommation électrique** : en mode arrêt 0,065 W / en mode laissé sur marche 0,065 W.

Vue d'ensemble des programmes				Options				Durées de séchage approximatives (en minutes)	
Programmes / Niveaux de séchage		Type de textile	Textiles	Délicat	Pause	Séchage+	Départ différé	Linge très humide	Linge humide
Coton	Séchage renforcé	Prêt à ranger +	Linge multicouche, épais, tel que : serviettes éponges, peignoirs de bain.	X	X	X	X	195	165
	Prêt à ranger	Séchage renforcé	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements	X	X	X	X	170	150
	Prêt à porter	Prêt à ranger*	Types de linges similaires ne devant pas être repassés, tels que : torchons, linge de lit, sous-vêtements, vêtements de bébés, T-shirts, chaussettes en coton.	X	X	X	X	150	125
Synthétique	Prêt à repasser	Prêt à repasser*	Linge devant être repassé, tel que : linge de lit et de table, torchons, T-shirts, polos, tenues de travail.	X	X	X	X	120	110
	Prêt à ranger	Séchage renforcé	Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit et de table, sur-vêtements, anoraks, couvertures.	X	X	X	X	90	65
	Prêt à porter	Prêt à ranger*	Linge ne devant pas être repassé, tel que : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport	X	X	X	X	65	45
Aération	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.	Tous textiles.	Linge devant être repassé, tel que : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.	Synth. (synthétiques) 4,5 kg max.		X	X	55	40
				Fraîcheur		-	X	-	X
Durées de séchage	Termine le cycle de séchage	Tous textiles.	Minuterie 10' 20' 30' 40' 60' 90'	X	X	-	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

\*Programmes de test selon la norme EN61121.

## COMMENT PROCEDER...

...pour contrôler d'abord vous-même votre sèche-linge : (si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service Après-Vente, et consultez également le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation)

<p><b>Le séchage est trop long / Le linge n'est pas assez sec</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?</li> <li>• Le cycle a-t-il été interrompu (ouverture de la porte, bac de récupération de l'eau plein) ?</li> <li>• Le linge à sécher était-il trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1 000 tr/min) ?</li> <li>• Le filtre à peluches est-il sale (voyant du filtre allumé) ?</li> <li>• Le condenseur est-il sale (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation) ?</li> <li>• La température ambiante est-elle trop élevée ?</li> <li>• Les voyants « <b>Fin</b> » et « <b>Antifroissage</b> » sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé, vous pouvez retirer le linge du sèche-linge.</li> <li>• Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du niveau de séchage (si disponible) pour optimiser les résultats de séchage.</li> <li>• Du linge fin et épais est-il mélangé ? Différents types de textiles sont-ils mélangés ? Triez le linge en fonction de son épaisseur et de sa composition, puis lancez un nouveau cycle de séchage.</li> </ul>
<p><b>Le sèche-linge ne fonctionne pas (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche « Départ (Pause) »).</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?</li> <li>• Y a-t-il une coupure de courant ?</li> <li>• Le fusible est-il grillé ?</li> <li>• La porte est-elle bien fermée ?</li> <li>• Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?</li> <li>• Avez-vous appuyé sur la touche « <b>Départ (Pause)</b> » peu de temps après avoir sélectionné un programme ? (Si ce n'est pas le cas, le sèche-linge s'éteint.)</li> <li>• L'option de départ différé a-t-elle été sélectionnée ?</li> <li>• Le tambour du sèche-linge est-il surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge du tambour.</li> </ul>
<p><b>Voyant du filtre et du bac de récupération de l'eau allumé</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le filtre à peluches est-il propre ?</li> <li>• Le bac de récupération de l'eau est-il vide ?</li> <li>• Le bac de récupération de l'eau a-t-il été correctement inséré dans son logement ?</li> <li>• Le condenseur est-il propre et correctement inséré ?</li> </ul>
<p><b>Présence de gouttes d'eau sous le sèche-linge</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le condenseur a-t-il été correctement inséré ?</li> <li>• Avez-vous éliminé toutes les peluches présentes sur le joint du condenseur et sur le joint de porte ?</li> <li>• Le bac de récupération de l'eau a-t-il été correctement inséré dans son logement ?</li> <li>• Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ?</li> <li>• Le sèche-linge est-il de niveau ?</li> </ul>

...pour entretenir et nettoyer votre sèche-linge :

<p><b>Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts.</li> <li>• Fermez le filtre.</li> <li>• Remettez le filtre en place.</li> </ul>
<p><b>Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirez sur la poignée pour dégager le bac de récupération de l'eau.</li> <li>• Videz le bac de récupération de l'eau.</li> <li>• Une fois vidé, réinsérez le bac de récupération de l'eau bien au fond de son logement.</li> </ul>
<p><b>Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez le condenseur en le passant sous l'eau courante.</li> <li>• Éliminez toutes les peluches présentes sur les joints.</li> <li>• Nettoyez le logement du condenseur (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Nettoyage du condenseur » dans le manuel d'utilisation).</li> </ul>

## CODES D'ANOMALIE


En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher. Selon le modèle de votre sèche-linge, l'anomalie peut être signalée par des lettres ou par divers voyants clignotants.

Code d'anomalie	Code de dysfonctionnement des voyants	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-Vente
<b>F01</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>F02</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>F03</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>F04</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>F05</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge. Assurez-vous que la température ambiante se situe entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le.
<b>F06</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>F07</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>F10 – F22</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque la touche est enfoncée</b>		Vérifiez que la porte est bien fermée et que le condenseur est correctement mis en place.
<b>Le voyant du condenseur clignote 2 fois lorsque vous appuyez sur la touche Départ</b>		Vérifiez que le condenseur est bien positionné.

* <input checked="" type="checkbox"/> <b>Voyant clignotant</b>	<input type="checkbox"/> <b>Voyant éteint</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Voyant allumé</b>
--	---	--

Avant d'utiliser votre sèche-linge, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation !

## Guide de consultation rapide

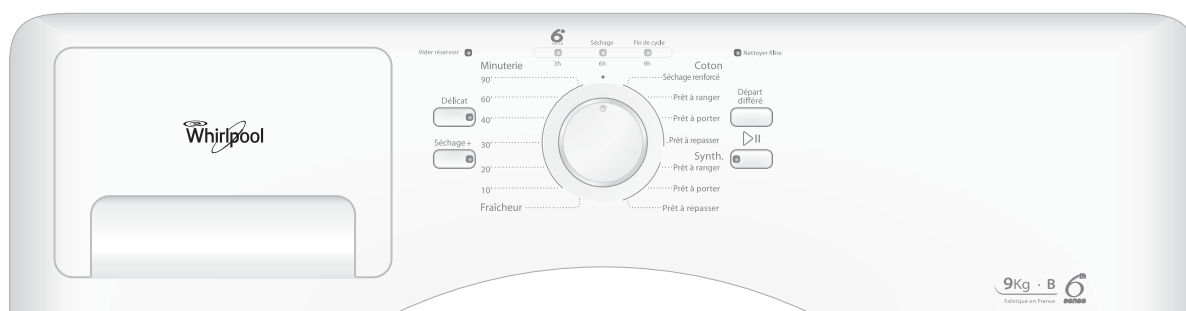

### Voyants et options



#### Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant ce bouton.

Le voyant « **Départ (Pause)** » clignote.



#### Touche « **Départ (Pause)** »

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur cette touche.

Le voyant correspondant s'allume.



Nettoyer filtre

#### Nettoyer filtre

Le voyant s'allume lorsque le nettoyage du filtre et/ou du condenseur (logement compris) s'avère nécessaire.

**Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.**



Vider réservoir

#### Vider réservoir

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau doit être vidé.

Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac de récupération de l'eau et redémarrez le cycle de séchage.

**Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage.**



Fin de cycle

#### Fin de cycle



9h

Le programme de séchage est terminé.

Veuillez retirer le linge du tambour.



6<sup>th</sup>

sense

3h

#### Séchage régulé / 6<sup>th</sup>Sense

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer la fonction de séchage régulé activée.



Séchage+

#### Séchage+

Cette option vous permet d'augmenter le niveau de séchage du linge.



Délicat

#### Délicat

Cette option permet de réduire la température de séchage.

Elle ne peut pas être sélectionnée lorsque l'option « **Rapide** » est sélectionnée.



Départ différé

#### Départ différé - Essentiel/Basique

Pour différer de 3, 6 ou 12 heures le départ du cycle de séchage.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le départ du cycle de séchage est différé de 3 heures.

Appuyez sur la touche « **Départ (Pause)** » pour confirmer la sélection finale et démarrer le sèche-linge.

Les voyants situés au-dessus du sélecteur de programme clignotent pour indiquer le temps sélectionné.

Pendant le compte à rebours, le tambour tourne de temps à autre pour redistribuer le linge et la pompe commence à pomper de l'eau dans le bac de récupération de l'eau.

Pour annuler ou modifier le départ différé précédemment sélectionné, positionnez la touche de sélection des programmes sur « **Arrêt** » « **(0)** » ou ouvrez la porte.

5019 300 01251

(Sous réserve de modifications techniques)