

Quick start guide



Option 1: Set up using iPod Touch / iPhone / iPad

Option 1: Configuration à l'aide de l'iPod Touch/iPhone/iPad
 Opción 1: Configuración a través de iPod touch/iPhone/iPad

Check your iOS version

Vérification de votre version d'iOS
 Comprobación de su versión de iOS



Settings → General → About


- Upgrade your iPhone to iOS 4.3 or above.
- Mise à niveau de votre iPhone avec iOS 4.3 ou version ultérieure.
- Actualice su iPhone a la versión iOS 4.3 o a una versión posterior.

4.3

Check your home router

Vérification de votre routeur domestique
 Comprobación del router de casa

- Does your router have a WPS button?
- Votre routeur est-il doté d'un bouton WPS ?
- ¿El router tiene un botón WPS ?

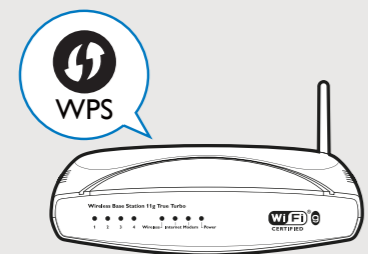

- No, for router without WPS button (or not sure), go to option 1.
- Oui, pour un routeur avec bouton WPS, passez à l'option 2.
- No, Si el router no tiene botón WPS (o si no está seguro), vaya a la opción 1.
- Sí, Si el router tiene botón WPS, vaya a la opción 2.

Option 2: Set up using WPS

Option 2: Configuration par WPS
 Opción 2: Configuración a través de WPS

Start to enjoy your AirPlay

Utilisation de votre AirPlay
 Comience a disfrutar de AirPlay

- If the AirPlay icon does not appear or there is no sound output, try the following ways:
 - Turn on and off the Airplane Mode in Settings.
 - Restart your iPhone.
 - It is recommended to restart your home router.
- Si l'icône AirPlay n'apparaît pas ou si vous n'obtenez pas de son, essayez les procédures suivantes:
 - Activez et désactivez Mode Avion dans Réglages.
 - Redémarrez votre iPhone.
 - Il est recommandé de redémarrer votre routeur domestique.
- Si el icono de AirPlay no aparece o si no hay salida de sonido, pruebe lo siguiente:
 - Active y desactive la opción Modo de avión en Ajustes.
 - Reinicie el iPhone.
 - Es recomendable reiniciar el router de casa.

Quick start guide



Option 1: Einrichten mithilfe des iPod touch/iPhone/iPad

Optie 1: Installeren met iPod Touch / iPhone / iPad
Opzione 1: Impostazione tramite iPod Touch / iPhone / iPad

1. Connect the router to a power outlet. Wait 35 seconds.
2. Press and hold the **WIFI SETUP** button for 5 seconds. Light alternates between green and yellow.
3. Open **Settings** on your device.
4. Tap **Wi-Fi** and turn it on.
5. Tap **Philips Fidelio AirPlay** in the list of networks.
6. Go to **Settings** > **General** > **Network**. Turn off **Enable 3G** and **Cellular Data Network**.
7. Open **Safari**.
8. Enter the IP address **192.168.1.1** in the address bar.
9. Tap **Select option**.
10. Select **Your Wi-Fi Network**.
11. Enter the password **APPLY**.
12. Tap **OK**.
13. Press the **Home** button.
14. Wait for the confirmation tone.

Option 2: Einrichten mit WPS

Optie 2: Installeren met WPS
Opzione 2: Impostazione tramite WPS

1. Connect the router to a power outlet. Wait 35 seconds.
2. Press the **WPS** button on the router.
3. Press the **WIFI SETUP** button on the router once. Light alternates between red, green, and yellow.
4. Wait for the confirmation tone.

Genießen Sie AirPlay

Uw AirPlay in gebruik nemen
Adesso è possibile utilizzare AirPlay

1. Open **Settings** > **Wi-Fi**.
2. Check if **Philips Fidelio xxx** is selected.
3. Open the **iPod** app.
4. Tap the **AirPlay** icon.
5. Select **Philips Fidelio xxx**.
6. Tap **Play** to start music.

Notes:

- If the AirPlay icon is not visible, check if the router is in **Flight Mode** and restart it.
- If the AirPlay icon is not visible, check if the router is in **Flight Mode** and restart it.
- If the AirPlay icon is not visible, check if the router is in **Flight Mode** and restart it.

Überprüfen Sie Ihre iOS Version / Überprüfen Sie Ihren Heimrouter

Uw iOS-versie controleren / Verifica della versione iOS

Uw router controleren / Controllare il proprio router

Checklist:

- Hat Ihr Router eine WPS-Taste? / Heeft uw router een WPS-knop? / Il router dispone di un pulsante WPS?
- Nein, Für Router ohne WPS-Taste (oder nicht sicher), weiter mit Option 1. / Ja, Für Router mit WPS Taste, weiter mit Option 2.
- Nee, Voor router zonder WPS-knop (of niet zeker), ga naar optie 1. / Ja, Voor router met WPS-knop, ga naar optie 2.
- No, Per i router con pulsante WPS (o se non si è sicuri che sia presente questa opzione), andare all'opzione 1. / Sì, Per i router con pulsante WPS, andare all'opzione 2.

Router IP Address: 192.168.1.1

iOS Version: 4.3

www.philips.com/support