

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1ARA02

SA1ARA04

SA1ARA08

SA1ARA16



FR Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Informations de sécurité importantes	3
Entretien général	3
Recyclage du produit	5
2 Votre nouveau GoGear Aria	7
Contenu de l'emballage	7
3 Mise en route	8
Présentation des commandes et des connexions	8
Présentation du menu principal	9
Installation du logiciel	9
Connexion et chargement	10
Connexion de votre GoGear Aria à un ordinateur	10
Indicateur de charge de la batterie	10
Déconnexion de GoGear Aria en toute sécurité	10
Activation/désactivation de GoGear Aria	11
Mise en veille et arrêt automatiques	11
4 Utilisation de votre GoGear Aria pour transporter des fichiers	12
5 Lecteur Windows Media 11 (LWM11)	13
Installation du Lecteur Windows Media 11 (LWM11)	13
Transfert de fichiers musicaux et d'images vers la bibliothèque du LWM11	13
Basculement entre les bibliothèques de musique et d'images du Lecteur Windows Media et de votre GoGear Aria	14
Encodage de morceaux d'un CD	14
Achat de musique en ligne	15

Synchronisation du contenu du Windows Media avec votre GoGear Aria	15
Installation de votre GoGear Aria pour le LWM11	16
Basculement entre les méthodes de synchronisation automatique et manuelle	16
Sélection de fichiers et définition de priorités pour la synchronisation automatique	16
Sélection de fichiers et de playlists pour la synchronisation manuelle	17
Copie de fichiers stockés sur votre GoGear Aria vers votre ordinateur	18
Playlists du LWM11	18
Création d'une playlist normale	18
Création d'une playlist automatique	19
Modification d'une playlist	19
Transfert de playlists vers votre GoGear Aria	20
Recherche de musique ou d'images avec le LWM11	20
Suppression de fichiers et de playlists de la bibliothèque LWM11	20
Suppression de fichiers et de playlists de votre GoGear Aria	20
Modification des informations d'un morceau avec le LWM11	21
Formatage de votre GoGear Aria avec le LWM11	21

6 Music	22
Écoute de musique	22
Recherche de titres	22
Suppression de pistes de musique	22

7 Livres audio	23
Ajout de livres audio à votre GoGear Aria	23
Commandes des livres audio	23
Sélection d'un livre audio par titre	23
Réglage de la vitesse de lecture du livre audio	24
Ajout d'un signet dans un livre audio	24

Recherche de signets dans un livre audio	24
Suppression d'un signet dans un livre audio	24
8 Vidéo	25
Téléchargement, conversion et transfert de vidéos	25
Lecture de vidéos	25
Suppression de vidéos	25
9 Images	26
Affichage de photos	26
Visualisation de diaporama	26
Ajout de photos à votre GoGear Aria	26
Suppression de photos	26
10 Radio	27
Écoute de stations de radio FM	27
Réglage manuel d'une station radio	27
Syntonisation automatique d'une station de radio présélectionnée	27
Écoute d'une station de radio présélectionnée	27
11 Enregistrements	28
Enregistrement de sons/voix	28
Écoute d'enregistrements de voix/ sons :	28
Téléchargement de vos enregistrements sur un ordinateur	28
Suppression d'enregistrements	28
12 Settings (Paramètres)	29
13 Mise à jour de GoGear Aria	31
Vérification / mise à jour du micrologiciel manuellement	31
14 Dépannage	32

15 Caractéristiques techniques	33
Configuration requise	33
Formats de fichiers musicaux pris en charge	33
Formats de fichiers vidéo pris en charge	34
Formats de fichiers image pris en charge	34

Besoin d'aide ?

Visitez notre site Web

www.philips.com/welcome

pour accéder aux ressources mises à votre disposition, notamment aux manuels d'utilisation, aux dernières mises à jour logicielles et à la foire aux questions.

1 Informations de sécurité importantes

Entretien général

! Attention

- Pour garantir un fonctionnement optimal de l'appareil et éviter de l'endommager :
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou le rayonnement direct du soleil.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber des objets dessus.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Évitez toute infiltration d'eau dans la prise des écouteurs et dans le compartiment de la batterie : vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- Les téléphones portables allumés à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Sauvegardez vos fichiers. Veillez à bien conserver les fichiers originaux téléchargés sur votre appareil. Philips décline toute responsabilité en cas de perte de contenu si le lecteur est endommagé ou si les données ne sont pas lisibles.
- Pour éviter tout problème, gérez vos fichiers (transfert, suppression, etc.) exclusivement à l'aide du logiciel audio fourni !
- N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives : vous risqueriez d'endommager le boîtier de l'appareil.

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 35°C.
- Entrez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20 et 45°C.
- Les basses températures peuvent réduire la durée de vie de la batterie.

Pièces et accessoires de rechange :

Commandez des pièces et accessoires de rechange à la page www.philips.com/support.

Sécurité d'écoute



Écoutez à un volume modéré :

L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives.

Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.

Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus. Pour définir un volume non nuisible : Réglez le volume sur un niveau peu élevé. Augmentez progressivement le volume, jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.

Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs. Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.

Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.

Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.

Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Modifications

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Informations sur les droits d'auteur

Les marques et noms de produits sont des marques commerciales appartenant à leurs sociétés ou organisations respectives.

La duplication non autorisée d'enregistrements, téléchargés depuis Internet ou copiés depuis des CD audio, constitue une violation des lois et traités internationaux en vigueur sur les droits d'auteur.

La création de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, de fichiers, de diffusions et d'enregistrements sonores, peut constituer une infraction aux droits d'auteur passible de poursuites pénales. À ce titre, cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

Windows Media et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Soyez responsable ! Respectez les droits d'auteur.



Philips respecte la propriété intellectuelle d'autrui et demande à ses utilisateurs de faire de même.

Les contenus multimédias sur Internet ont pu être créés et/ou distribués sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur originaux.

La copie ou la distribution de contenus non autorisés peut enfreindre les lois relatives aux droits d'auteur dans différents pays, dont le vôtre.

Il est de votre responsabilité de respecter les lois relatives aux droits d'auteur.

L'enregistrement et le transfert vers ce lecteur portable de flux vidéo téléchargés sur votre ordinateur sont uniquement autorisés pour les contenus disposant d'une licence en bonne et due forme ou les contenus appartenant au domaine public. Ces contenus ne peuvent être utilisés que dans le cercle familial, à des fins strictement non commerciales et dans le respect des éventuelles exigences relatives aux droits d'auteur précisées par le détenteur des droits d'auteur de l'œuvre. Il est possible que ces exigences interdisent les copies supplémentaires. Les flux vidéo peuvent intégrer des dispositifs de protection contre la copie rendant impossible une nouvelle copie. Si c'est le cas, la fonction d'enregistrement est désactivée et un message s'affiche pour vous avertir.

Enregistrement d'informations

Philips n'a cessé d'améliorer la qualité de votre produit Philips et d'en optimiser l'utilisation. Dans cette optique, certaines informations/données relatives à l'utilisation de l'appareil ont été enregistrées dans sa mémoire rémanente. Ces données permettent d'identifier et de détecter les défauts ou problèmes que l'utilisateur est susceptible de rencontrer au cours de l'utilisation. Les données enregistrées fournissent notamment des informations sur la durée de lecture en mode musique et en mode tuner, ainsi que sur le nombre de déchargements de la batterie. En revanche, la mémoire ne contient aucune information sur le contenu de l'appareil, le support utilisé ou la source des téléchargements. Les données enregistrées dans l'appareil seront extraites et utilisées UNIQUEMENT si l'utilisateur retourne l'appareil à un centre de service Philips et UNIQUEMENT en vue de détecter et de prévenir d'éventuels problèmes. Ces données

seront mises à la disposition de l'utilisateur sur simple demande.

Recyclage du produit

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un produit, cela signifie que les piles contenues dans ce produit relèvent de la directive sur le plomb :





Ne mettez pas votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des produits électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

! Attention

- Si vous retirez la batterie intégrée, vous risquez d'endommager le produit et d'annuler la garantie. Les instructions suivantes concernent la mise au rebut du produit arrivé en fin de vie.

Votre produit contient une batterie intégrée relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Pour que votre produit reste performant et sûr, confiez-le à un centre de collecte agréé ou un centre de service pour qu'un professionnel retire ou remplace la batterie.

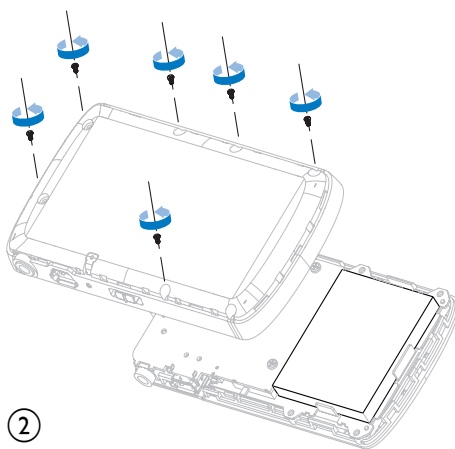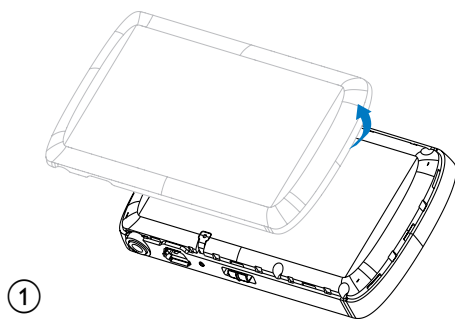

Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

Remarque pour les États-Unis

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi.

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- relier l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Avertissement spécifique au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Il est conforme à la réglementation FCC, section-15, et à la norme 21 CFR 1040.10. Son utilisation est soumise à deux conditions :

- L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- L'appareil doit être capable de supporter différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

2 Votre nouveau GoGear Aria

Remarque

- Les images sont présentées à titre indicatif uniquement. Philips se réserve le droit de modifier la couleur/conception sans notification préalable.

GoGear Aria vous offre les fonctionnalités suivantes :

- lire des fichiers MP3 et WMA
- lire des fichiers vidéo
- écouter des stations de radio FM
- réaliser des enregistrements

Contenu de l'emballage

Vérifiez que vous avez bien reçu les éléments suivants :

Lecteur



Écouteurs



Câble USB




Guide de mise en route



3 Mise en route

Présentation des commandes et des connexions

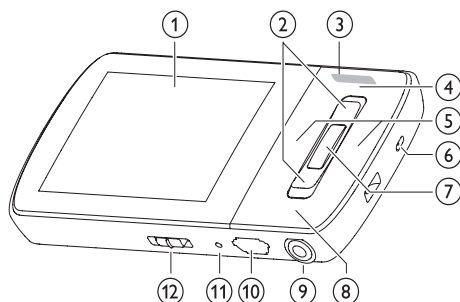

①	Affichage
② ▲ / ▼	Appuyez pour faire défiler vers le haut ou le bas Maintenez enfoncé pour faire défiler rapidement vers le haut ou le bas
③ –VOL +	Appuyez pour augmenter/réduire le volume Maintenez enfoncé pour augmenter/réduire le volume rapidement
④ OPTIONS	Voir les options disponibles
⑤ ◀ / ▶	Appuyez pour passer à l'élément suivant/précédent Maintenez enfoncé pour faire défiler rapidement en avant ou en arrière
⑤ MIC	Microphone
⑥ ▶▶	Appuyez pour lire/mettre en pause/confirmer
⑦ ↶	Appuyez pour revenir au niveau supérieur Maintenez enfoncé pour revenir au menu principal
⑨ 🎧	Prise casque
⑩ 🔄	Prise de connexion USB
⑪ RESET	Appuyez pour réinitialiser votre GoGear Aria
⑫ ①	Faites glisser et maintenez pour mettre votre GoGear Aria sous/hors tension
🔒	Faites glisser pour verrouiller/déverrouiller tous les boutons à l'exception de –VOL +



Attention

- Une écoute prolongée à un niveau sonore élevé peut entraîner une détérioration des fonctions auditives de l'utilisateur.

Vous pouvez régler le volume de GoGear Aria pour limiter le volume maximal.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez [Réglages]>[Réglages du son] > [Limite de volume].
- 2 Appuyez sur les commandes de volume – / + pour régler le niveau.
- 3 Appuyez sur ►|| pour confirmer votre choix.
 - ↳ Lorsqu'une limite de volume est définie, GoGear Aria ne peut plus la dépasser, même si vous appuyez sur le bouton de volume +.

Pour pouvoir augmenter à nouveau le volume au maximum :

- 1 Sélectionnez [Réglages] > [Réglages du son] > [Limite de volume].
- 2 Réglez la limite de volume au maximum.
- 3 Appuyez sur ►|| pour confirmer votre choix.

Présentation du menu principal

Menu	Mode	Pour
	Music	lire des pistes de musique
	Vidéo	lire des vidéos
	Images	afficher des images
	Radio FM	écouter des stations de radio FM
	Enregistrement	créer ou écouter des enregistrements
	Affichage dossiers	afficher des fichiers dans les dossiers
	Lecteur de texte	lire des fichiers texte
	Réglages	personnaliser les paramètres de GoGear Aria
	Lecture en cours	afficher l'écran de lecture en cours

Installation du logiciel

GoGear Aria comprend les logiciels suivants :

- Philips Device Manager (vous permet d'obtenir des mises à jour du micrologiciel pour votre GoGear Aria)
- Media Converter for Philips (vous permet de convertir et de transférer des fichiers vidéo pour votre GoGear Aria)
- Lecteur Windows Media (vous permet de convertir et de transférer des fichiers multimédias WMP pour GoGear Aria)

Important :

Veillez à installer les logiciels disponibles sur le CD-RM fourni afin de pouvoir transférer de la musique et/ou des vidéos.

Important : avant d'installer le logiciel, vérifiez que votre ordinateur présente

la configuration minimale requise (voir la section **Configuration requise** de ce manuel d'utilisation).

- 1 Connectez votre GoGear Aria à votre ordinateur.
- 2 Insérez le CD fourni avec votre GoGear Aria dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation d'un logiciel.


Si le programme d'installation ne se lance pas automatiquement :

- 1 Parcourez le contenu du CD avec l'explorateur Windows.
- 2 Double-cliquez sur le fichier au format .exe.

Connexion et chargement

GoGear Aria est équipé d'une batterie intégrée rechargeable via le port USB d'un ordinateur (câble USB fourni).

Remarque


- La première fois, laissez votre GoGear Aria se charger pendant 3 heures.
- L'animation de charge s'arrête et l'icône  s'affiche lorsque le processus de charge est terminé.

Connexion de votre GoGear Aria à un ordinateur

- 1 Branchez la fiche USB du câble USB fourni sur un port USB libre de votre ordinateur.
- 2 Branchez la petite fiche USB du câble USB fourni sur la petite prise USB de votre GoGear Aria.
- 3 Allumez l'ordinateur.
↳ Votre GoGear Aria se met en charge.


Indicateur de charge de la batterie

L'écran indique le niveau approximatif de la batterie comme suit :



- ↳ Un écran figurant une batterie clignotante indique que la batterie est épuisée. Le lecteur enregistre tous les réglages, puis s'éteint sous 60 secondes.

Remarque


- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.
- L'animation de charge s'arrête et l'icône  s'affiche lorsque le processus de charge est terminé.

Conseil


- Vous pouvez économiser la batterie et augmenter l'autonomie en lecture de votre GoGear Aria en sélectionnant * > [Réglages de l'affichage] > [Programmeur d'arrêt] et en vous assurant que le réglage du programmeur le plus court est sélectionné.

Déconnexion de GoGear Aria en toute sécurité

Pour éviter toute perte de données, déconnectez GoGear Aria de l'ordinateur comme suit :

- 1 Sur votre ordinateur, quittez toutes les applications qui fonctionnent avec GoGear Aria.
- 2 Dans la zone de notification de l'ordinateur, cliquez sur .
- 3 Attendez la confirmation indiquant que GoGear Aria peut être retiré en toute sécurité, puis déconnectez-le du port USB.


Activation/désactivation de GoGear Aria

- 1 Pour allumer/éteindre le lecteur, maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 2 secondes.


Mise en veille et arrêt automatiques

GoGear Aria dispose d'une fonction de mise en veille et d'arrêt automatiques qui permet d'économiser la batterie.

Au bout de 10 minutes d'inactivité (pas de lecture de musique, pas de pression sur un bouton), GoGear Aria s'éteint.

- 1 Pour rallumer votre GoGear Aria, maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 2 secondes.

GoGear Aria est équipé d'un commutateur de verrouillage qui empêche toute utilisation accidentelle.

- 1 Pour verrouiller les boutons en cours de lecture, positionnez le commutateur sur .
 - ↳ Tous les boutons sont verrouillés, à l'exception des boutons de volume, et une icône de verrouillage s'affiche à l'écran.
- 2 Pour déverrouiller les boutons, positionnez le commutateur en position centrale.


4 Utilisation de votre GoGear Aria pour transporter des fichiers

Votre GoGear Aria vous permet de transporter des fichiers dans l'**Explorateur Windows**.

- 1 Connectez votre GoGear Aria au port USB de votre ordinateur, puis ouvrez **Explorateur Windows**
- 2 Créez des dossiers dans votre GoGear Aria.
- 3 Répartissez vos fichiers dans les dossiers à l'aide d'un glisser-déposer.

Basculement entre les bibliothèques de musique et d'images du Lecteur Windows Media et de votre GoGear Aria

- 1 Cliquez sur la flèche située dans la partie supérieure du **LWM11**, puis sélectionnez la catégorie.

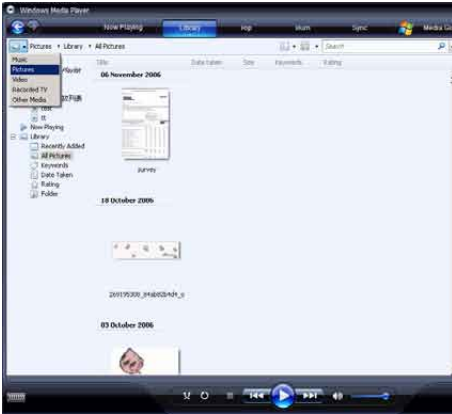

- 4 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située sous l'onglet **Extraire** et sélectionnez **Taux d'échantillonnage**.



Encodage de morceaux d'un CD

Vous pouvez transférer de la musique d'un CD vers votre GoGear Aria. Pour effectuer un transfert, vous devez préalablement numériser les morceaux sur votre ordinateur. Cette opération s'appelle « encodage ».

- 1 Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
- 2 Lancez le **LWM11**.
- 3 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située sous l'onglet **Extraire** et sélectionnez **Formater**.



- ↳ Toutes les pistes du CD sont affichées. Par défaut, le **LWM11** encode tous les morceaux du CD.

↳ Pour modifier cette option, cliquez sur la flèche pointant vers le bas sous l'onglet **Extraire**, puis sélectionnez **Extraire automatiquement le contenu du CD lorsqu'il est inséré > Jamais**.

6 Activez les cases à cocher situées en regard des morceaux que vous souhaitez encoder.



7 Cliquez sur **Démarrer l'extraction**.

↳ Les pistes sélectionnées sont converties, puis ajoutées à la bibliothèque du **LWM11**.

Achat de musique en ligne

Vous pouvez sélectionner un magasin de musique, puis acheter de la musique en ligne.

- 1 Lancez le **LWM11**.
- 2 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située sous l'onglet **Guide multimédia** et sélectionnez **Parcourir tous les magasins en ligne**.
- 3 Sélectionnez un magasin, puis suivez les instructions à l'écran.



↳ Les albums ou morceaux que vous achetez figurent dans la bibliothèque du **LWM11**.

Synchronisation du contenu du Windows Media avec votre GoGear Aria

Le **LWM11** vous permet de synchroniser de la musique et des images sur votre GoGear Aria. Lorsque vous connectez votre GoGear Aria à votre ordinateur pour la première fois, le **LWM11** sélectionne automatiquement la méthode de synchronisation (automatique ou manuelle) la mieux adaptée à votre GoGear Aria.

Automatique : si votre GoGear Aria est doté d'un espace de stockage suffisant (4 Go d'espace libre minimum) et si tous les fichiers de votre bibliothèque multimédia peuvent être contenus sur votre GoGear Aria, tous les fichiers de la bibliothèque sont automatiquement copiés sur votre GoGear Aria dès que vous le connectez à votre ordinateur.
Manuelle : si le volume de votre bibliothèque dépasse la capacité de votre GoGear Aria, vous êtes invité à sélectionner manuellement les fichiers ou les playlists que vous souhaitez transférer vers votre GoGear Aria.

Installation de votre GoGear Aria pour le LWM11

! Attention

- Ne déconnectez pas votre GoGear Aria en cours de transfert. Si vous déconnectez votre GoGear Aria, le transfert n'est pas mené à terme et Windows pourrait ne pas reconnaître votre GoGear Aria.

- 1 Lancez le **LWM11**.
- 2 Allumez votre GoGear Aria.
- 3 Connectez votre GoGear Aria à l'ordinateur.
- 4 Configurer la synchronisation :
 - À l'invite, sélectionnez l'option permettant de synchroniser votre GoGear Aria à l'aide du **LWM11**.
 - Si le **LWM11** choisit de synchroniser automatiquement votre GoGear Aria, cliquez sur **Terminer**.
 - L'ensemble de votre bibliothèque est synchronisé sur votre GoGear Aria. Par la suite, votre GoGear Aria est automatiquement synchronisé lorsqu'il est connecté à votre ordinateur.
 - Vous pouvez également sélectionner les contenus à synchroniser automatiquement (voir la section **Sélection de fichiers et définition de priorités pour la synchronisation automatique**).
 - Si le **LWM11** choisit de synchroniser manuellement votre GoGear Aria, cliquez sur **Terminer**.
 - Vous devez cliquer sur l'onglet **Synchroniser** et sélectionner manuellement les fichiers et les playlists à synchroniser (voir la section **Sélection de fichiers et de playlists pour la synchronisation manuelle**).

Basculement entre les méthodes de synchronisation automatique et manuelle

Après avoir configuré la première synchronisation, vous pouvez basculer entre la synchronisation automatique et manuelle :

- 1 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située sous l'onglet **Synchroniser** et sélectionnez **PhilipsGoGear Aria > Configurer la synchronisation**.
- 2 Activez ou désactivez la case à cocher **Synchroniser l'appareil automatiquement**.

Sélection de fichiers et définition de priorités pour la synchronisation automatique

Si le **LWM11** synchronise votre GoGear Aria automatiquement, vous pouvez choisir de ne pas synchroniser la totalité de votre bibliothèque multimédia. Vous pouvez sélectionner les playlists existantes que vous souhaitez synchroniser ou en créer. Les playlists sélectionnées sont synchronisées avec votre GoGear Aria chaque fois que vous le connectez à votre ordinateur.

- 1 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située sous l'onglet **Synchroniser** et sélectionnez **PhilipsGoGear Aria > Configurer la synchronisation**.
 - ↳ La boîte de dialogue Installation de l'appareil mobile s'affiche.



- 2 Dans le volet **Sélections**, choisissez les playlists existantes que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Ajouter**.


Sélection de fichiers et de playlists pour la synchronisation manuelle

Si vous souhaitez effectuer une synchronisation manuelle, vous devez créer une liste de fichiers et de playlists à synchroniser. Vous pouvez également réaliser une synchronisation aléatoire des fichiers et vos playlists sur votre GoGear Aria.

- 1 Lancez le LWM11.
- 2 Allumez votre GoGear Aria.
- 3 Connectez votre GoGear Aria à l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Synchroniser**.
- 5 Effectuez un glisser-déposer des fichiers et des playlists que vous souhaitez synchroniser entre le volet de contenu et le volet **Synchroniser**.
 - Vous pouvez également cliquer sur le fichier ou la playlist et sélectionnez **Ajouter à 'synchroniser'**.



- 6 Dans le volet Synchroniser, vérifiez que le volume des éléments que vous avez sélectionnés pour la synchronisation n'excède pas la capacité de votre GoGear Aria.
 - Si nécessaire, supprimez des éléments de la liste.

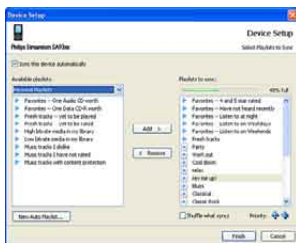

- 3 Pour créer une playlist, cliquez sur **Créer une sélection automatique**, puis suivez les instructions à l'écran afin de définir des critères. (Voir aussi la section **Création d'une playlist automatique**).
- 4 Pour supprimer une playlist, cliquez sur la playlist dans le volet **Sélections à synchroniser**, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 5 Dans le volet **Sélections à synchroniser**, cliquez sur les flèches **Priorité** pour les classer selon l'ordre de votre choix.



↳ Si la mémoire de votre GoGear Aria est saturée avant la fin de la procédure de synchronisation, les fichiers et les playlists de faible priorité ne sont pas synchronisés.

Conseil

- Si votre bibliothèque multimédia est trop volumineuse pour votre GoGear Aria, vous pouvez sélectionner la case **Lecture aléatoire des fichiers synchronisés** pour synchroniser de manière aléatoire les fichiers des playlists à synchroniser. Chaque fois que vous connectez votre GoGear Aria à votre ordinateur, les fichiers stockés sur votre GoGear Aria sont remplacés par un nouveau lot de fichiers (provenant du volet Sélections à synchroniser).

- 7 Pour supprimer des éléments, effectuez un clic droit sur l'élément du volet Synchroniser, puis sélectionnez **Supprimer de la liste**.
- 8 Cliquez sur le bouton **Démarrer la synchronisation** afin de transférer les éléments du volet Synchroniser vers votre GoGear Aria.
 - ↳ La progression de l'opération s'affiche dans la partie inférieure droite du LWM11.
 - ↳ Cliquez sur **Arrêter la synchronisation** pour arrêter le transfert.

Conseil

- Si les pistes à synchroniser sont protégées, vous êtes invité à mettre à niveau les composantes de sécurité de votre ordinateur. Lorsque cela se produit, vous pouvez lire la piste dans le LWM11 et, à l'invite, suivez les étapes s'affichant à l'écran pour mettre à niveau les composantes de sécurité. Une fois les composantes de sécurité mises à niveau, vous pouvez recommencer la synchronisation avec votre GoGear Aria.

Copie de fichiers stockés sur votre GoGear Aria vers votre ordinateur

Votre GoGear Aria prend en charge la synchronisation inverse, qui vous permet de copier des fichiers de votre GoGear Aria vers votre ordinateur avec le LWM11.

- 1 Lancez le LWM11.
- 2 Allumez votre GoGear Aria.
- 3 Connectez votre GoGear Aria à l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur **Philips GoGear Aria** dans le volet de navigation situé à gauche.
 - ↳ Le contenu de votre GoGear Aria est répertorié dans le volet de contenu.

- 5 Naviguez jusqu'au fichier ou jusqu'à la playlist que vous souhaitez transférer de votre GoGear Aria vers l'ordinateur.
- 6 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier ou la playlist, puis sélectionnez **Copier depuis un appareil**.

Playlists du LWM11

Les playlists vous permettent d'assembler vos chansons et vos images comme vous le souhaitez. Vous pouvez créer des playlists normales ou automatiques dans le LWM11. Ces playlists peuvent contenir des chansons, des images ou un mélange des deux.

Création d'une playlist normale

- 1 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas sous l'onglet **Bibliothèque** et sélectionnez **Créer une sélection**.
 - ↳ Sélection sans titre apparaît dans le volet Liste.
- 2 Cliquez sur **Sélection sans titre**, puis renommez la playlist.
- 3 Pour ajouter des éléments à votre playlist, faites-les glisser du volet de contenu vers le volet de liste. (Votre playlist peut contenir aussi bien des chansons que des images.)



- Lorsque vous avez terminé d'ajouter des éléments à votre playlist, cliquez sur **Enregistrer la sélection.**

Création d'une playlist automatique

Le LWM11 permet de générer automatiquement des playlists en fonction de plusieurs critères.

- Cliquez sur la flèche pointant vers le bas sous l'onglet **Bibliothèque**, puis sélectionnez **Créer une sélection automatique.**
 - La boîte de dialogue Nouvelle sélection automatique s'affiche.
- Attribuez un nom à la playlist automatique.



- Cliquez sur le premier signe plus vert, puis sélectionnez votre premier critère dans la liste déroulante.
- Cliquez sur les mots soulignés afin de préciser vos critères.
- Cliquez sur les deuxième et troisième signes plus afin de sélectionner et de définir des critères supplémentaires pour votre playlist automatique.
- Cliquez sur le bouton **OK** une fois cette opération terminée.

Modification d'une playlist

Vous pouvez modifier vos playlists à tout moment.

- Dans le volet de navigation situé à gauche, cliquez sur **Sélections.**



- Toutes vos sélections sont affichées dans le volet de contenu.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la playlist sur vous souhaitez modifier, puis sélectionnez **Modifier dans le volet Liste** dans le menu contextuel.

- Le contenu de la playlist s'affiche dans le volet Liste.

Pour supprimer un élément de la playlist, cliquez avec le bouton droit sur celui-ci, puis sélectionnez **Supprimer de la liste.**



Pour modifier l'ordre des éléments de la playlist, cliquez sur un élément, puis faites-le

glisser jusqu'à un autre emplacement du volet Liste.

Pour ajouter un nouvel élément à la playlist, sélectionnez-le dans la bibliothèque, puis faites-le glisser jusqu'au volet Liste.

Lorsque vous avez terminé de modifier la playlist, cliquez sur le bouton **Enregistrer la sélection**.

Transfert de playlists vers votre GoGear Aria

La section **Sélection de fichiers et de playlists pour la synchronisation manuelle** de ce manuel d'utilisation indique comment transférer des playlists vers votre GoGear Aria.

Recherche de musique ou d'images avec le LWM11

- 1 Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.
- 2 Cliquez sur la flèche en haut à gauche du **LWM11**, puis sélectionnez **Musique** ou **Images** pour effectuer une recherche.
- 3 Dans le champ de recherche, saisissez des mots-clés relatifs au fichier, tels que le titre du morceau ou l'artiste.
 - ↳ Les résultats de la recherche s'affichent dans le volet de contenu au fur et à mesure de votre saisie. Les résultats sont mis à jour chaque fois que vous saisissez une nouvelle recherche.
- 4 Pour affiner les résultats de votre recherche, saisissez plus de mots-clés.

Suppression de fichiers et de playlists de la bibliothèque LWM11

- 1 Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.

- 2 Cliquez sur la flèche située dans la partie supérieure du **LWM11**, puis sélectionnez **Musique** ou **Images** pour procéder à la suppression.
- 3 Naviguez jusqu'au fichier ou à la playlist que vous souhaitez supprimer.
- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou la playlist, puis sélectionnez **Supprimer**.
- 5 Sélectionnez **Supprimer de la bibliothèque seulement** ou **Supprimer de la bibliothèque et de mon ordinateur**, puis cliquez sur **OK**.

Suppression de fichiers et de playlists de votre GoGear Aria

Vous pouvez utiliser **LWM11** pour gérer les fichiers stockés sur votre GoGear Aria. Lorsque vous connectez votre GoGear Aria à votre ordinateur, le **LWM11** affiche le contenu de votre GoGear Aria. Vous pouvez supprimer des fichiers ou des playlists, comme tout autre fichier affiché par le **LWM11**.

- 1 Dans le volet de navigation situé à gauche, cliquez sur **Philips GoGear Aria**.
- 2 Vous pouvez parcourir le contenu de votre GoGear Aria selon différentes vues, telles que **Ajoutés récemment** ou **Artiste**.
- 3 Le contenu de votre GoGear Aria est répertorié dans le volet de contenu.
- 4 Pour supprimer des fichiers musicaux ou d'image, cliquez sur la flèche située dans la partie supérieure gauche du **LWM11**, puis sélectionnez **Musique** ou **Images**.
- 5 Naviguez jusqu'au fichier ou à la playlist que vous souhaitez supprimer.
- 6 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou la playlist, puis sélectionnez **Supprimer**.
- 7 Cliquez sur **OK**.



- 5 Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

Modification des informations d'un morceau avec le LWM11

- 1 Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.
- 2 Naviguez jusqu'au morceau que vous souhaitez modifier.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur le morceau, puis sélectionnez **Éditeur de mots-clés avancé** dans le menu contextuel.
 - ↳ La boîte de dialogue Éditeur de mots-clés avancé s'affiche.



- 4 Sélectionnez l'onglet de votre choix, puis saisissez ou modifiez les informations.

Formatage de votre GoGear Aria avec le LWM11






Attention

- Cette procédure permet de formater la mémoire de votre GoGear Aria et d'effacer toutes les données.


- 1 Lancez le **LWM11**.
- 2 Allumez votre GoGear Aria.
- 3 Connectez votre GoGear Aria à l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située sous l'onglet **Synchroniser**, puis sélectionnez **Philips GoGear Aria > Format**.

6 Music

Écoute de musique

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode musique.
- 2 Parcourez les sous-menus pour sélectionner votre musique.
- 3 Appuyez sur  pour lancer la lecture.
 - Appuyez sur  pour alterner entre la mise sur pause et la lecture.

Recherche de titres

Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode musique.

Les options suivantes sont disponibles sur GoGear Aria :

[Tous les titres]

- Alphabetically listed tracks

[Artistes]

- Alphabetically listed artists
- Alphabetically listed albums
- Tracks listed in album order

[Albums]


- Alphanumerically listed albums
- Tracks listed in album order

[Playlists]




- **[Playlist mobile]**
- Tracks listed in playlist order



Remarque

- Vous pouvez également sélectionner  dans le menu principal et rechercher vos fichiers dans l'affichage dossiers.

Suppression de pistes de musique

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Appuyez sur  /  pour rechercher une piste.
- 3 Appuyez sur **OPTIONS** pour afficher le menu d'options.
- 4 Sélectionnez l'option de suppression pour supprimer la piste.

7 Livres audio

GoGear Aria prend en charge les livres au format audio. L'utilisation de cette fonctionnalité nécessite le téléchargement du logiciel

AudibleManager à partir du site audible.com. Le logiciel **AudibleManager** vous permet de gérer le contenu numérique de vos livres audio.

Rendez-vous sur le site audible.com et enregistrez-vous. Les instructions qui s'affichent à l'écran vous guident lors de la procédure de téléchargement du logiciel **AudibleManager**.

Vous pouvez rechercher des livres audio par titre ou par auteur.

Lorsque vous écoutez un livre audio, vous pouvez naviguer de la même manière que dans n'importe quel autre fichier audio.

Ajout de livres audio à votre GoGear Aria

- **Important** : le GoGear Aria prend en charge le format de livre audio 4.
- 1 Sur votre ordinateur, lancez **AudibleManager**.
 - 2 Pour télécharger vos livres audio au format 4, suivez les instructions en ligne.
 - 3 Pour activer le GoGear Aria pour vos livres audio, suivez les instructions à l'écran d'**AudibleManager**.
 - 4 Pour transférer vos livres audio vers votre GoGear Aria, suivez les instructions à l'écran d'**AudibleManager**.



Remarque

- Votre GoGear Aria ne peut lire que des livres audio au format 4
- et uniquement ceux pour lesquels il est **activé**.

Commandes des livres audio

Votre GoGear Aria propose les commandes suivantes en mode livre audio :

Objectif	Action
Lecture / pause	Appuyez sur ►►
Passer au début de la section/du chapitre suivant(e)	Appuyez sur ►
Revenir au début de la section/du chapitre en cours	Appuyez sur ◀
Faire défiler le livre audio rapidement en avant	Maintenez la touche ► enfoncée
Faire défiler le livre audio rapidement en arrière	Maintenez la touche ◀ enfoncée
Accéder au menu d'options	Appuyez sur OPTIONS
Revenir au menu de navigation	Appuyez sur ↶
Augmenter / diminuer le volume	Appuyez sur - VOL +



Conseil

- Vous pouvez reprendre la lecture après avoir quitté momentanément le mode livre audio (reportez-vous au chapitre **Reprise de la lecture** du présent manuel).

Sélection d'un livre audio par titre

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **🎵** pour accéder au mode musique.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►► pour sélectionner **Livres audio**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►► pour sélectionner l'option **Titres des livres** ou **Auteurs**.

- Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►|| pour continuer votre sélection.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le titre et lancer la lecture.
 - ↳ Pour quitter le menu, appuyez sur ↵.

Réglage de la vitesse de lecture du livre audio

- En mode de lecture livre audio, appuyez sur **OPTIONS**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►|| pour sélectionner **Vitesse de lecture**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►|| pour sélectionner **Inférieure, Normale** ou **Supérieure**.
 - Pour quitter le menu, appuyez sur ↵.

Ajout d'un signet dans un livre audio

- En mode de lecture livre audio, appuyez sur **OPTIONS**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►|| pour sélectionner **Signets**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►|| pour sélectionner **Ajouter un signet**.
 - ↳ L'écran affiche un message de confirmation.
 - ↳ Pour quitter le menu, appuyez sur ↵.

Recherche de signets dans un livre audio

En mode de lecture livre audio :

Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►|| pour sélectionner **Signets**.

Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►|| pour sélectionner **Accéder au signet**.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le signet dans la liste.

Appuyez sur ►|| pour accéder au signet sélectionné.

Pour quitter le menu, appuyez sur ↵.

Suppression d'un signet dans un livre audio

En mode de lecture livre audio, appuyez sur **OPTIONS**.

Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►|| pour sélectionner **Signets**.

Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►|| pour sélectionner **Supprimer un signet**.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le signet dans la liste.

Appuyez sur ►|| pour supprimer le signet sélectionné.

- Pour quitter le menu, appuyez sur ↵.

8 Vidéo

Téléchargement, conversion et transfert de vidéos




MediaConverter™ for Philips vous permet de :

- télécharger des vidéos d'Internet sur votre ordinateur; d'un simple clic ;
- convertir des fichiers vidéo sur votre ordinateur; à la taille d'écran correspondant à celle de GoGear Aria ;
- transférer des vidéos converties entre votre ordinateur et votre GoGear Aria.






Remarque

- La conversion et le transfert de vidéos peut prendre un certain temps en fonction de la configuration de votre ordinateur.




Lecture de vidéos

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode vidéo.
- 2 Parcourez les sous-menus pour sélectionner votre vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour lancer la lecture.
 - Appuyez sur  pour alterner entre la mise sur pause et la lecture.


En mode Vidéo, vous pouvez régler la luminosité de l'écran :

- 1 Pendant la lecture, maintenez  /  enfoncé pour augmenter / diminuer la luminosité de l'écran.
- 1 Pendant la lecture, maintenez  /  enfoncé pour effectuer une lecture rapide en avant/arrière.
 - Appuyez sur  pour reprendre la lecture.

Suppression de vidéos

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Appuyez sur  /  pour rechercher une vidéo.
- 3 Appuyez sur **OPTIONS** pour afficher le menu d'options.
- 4 Sélectionnez l'option de suppression pour supprimer la vidéo.


Remarque

- Vous pouvez également sélectionner  dans le menu principal et rechercher vos fichiers dans l'affichage dossiers.

9 Images

Affichage de photos

GoGear Aria prend en charge les photos au format JPEG.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode photo.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour passer à la photo suivante ou revenir à la photo précédente.

Visualisation de diaporama

En mode , vous pouvez visualiser les photos sous la forme d'un diaporama :

- 1 Appuyez sur ►|| pour lancer le diaporama.




Conseil

- Le menu **Réglages** permet de régler les différents paramètres de diaporama.

Ajout de photos à votre GoGear Aria


- 1 Connectez GoGear Aria au port USB de votre ordinateur, puis ouvrez l'explorateur Windows®.
- 2 Créez des dossiers dans votre GoGear Aria.
- 3 Utilisez la fonction glisser-déposer pour trier vos photos à l'intérieur des dossiers.

Suppression de photos

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode photo.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour rechercher une photo.
- 3 Appuyez sur **OPTIONS** pour afficher le menu d'options.
- 4 Sélectionnez l'option de suppression pour supprimer la photo.




Remarque


- Vous pouvez également sélectionner  dans le menu principal et rechercher vos fichiers dans l'affichage dossiers.





10 Radio

Écoute de stations de radio FM

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode radio.
 - Le cordon des écouteurs fait office d'antenne FM.




Réglage manuel d'une station radio

En mode , vous pouvez régler une station radio manuellement :







- 1 Pour rechercher le signal fort suivant, maintenez  /  enfoncé.
- 2 Pour régler plus précisément la fréquence, appuyez brièvement sur  / .

Syntonisation automatique d'une station de radio présélectionnée

La fonction de syntonisation automatique de GoGear Aria recherche les stations de radio et les mémorise sous les numéros de présélection.

- 1 En mode , sélectionnez **[Auto tune]** > **[Oui]**.
 - ↳ L'appareil recherche automatiquement les stations de radio, puis enregistre les fréquences en tant que présélections.
 - ↳ 20 présélections sont disponibles.
 - ↳ Pour mettre fin à la syntonisation automatique, appuyez sur .
 - ↳ Pour quitter le mode radio, appuyez sur  pendant 2 secondes.

Écoute d'une station de radio présélectionnée

- 1 En mode , vous pouvez écouter les stations radio précédemment mises en mémoire (présélections).
- 2 Appuyez sur **OPTIONS** pour afficher le menu d'options.
- 3 Sélectionnez une présélection.
- 4 Appuyez sur  /  pour choisir une autre présélection.
- 5 Pour rechercher le signal fort suivant, appuyez sur  /  pendant 2 secondes.
 - Pour quitter le mode radio, appuyez sur  pendant 2 secondes.




Remarque

- Vous pouvez lire les présélections uniquement après avoir enregistré les stations de radio dans les présélections. (Voir **Syntonisation automatique d'une station de radio présélectionnée** ou **Réglage manuel d'une station de radio** dans le présent manuel.)

11 Enregistrements

Enregistrement de sons/voix

Voici comment enregistrer des sons/voix avec le microphone intégré (voir section **Présentation** pour savoir où se trouve le microphone intégré) :


- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode Enregistrements.
- 2 Sélectionnez **[Démarrer l'enreg. vocal]**,
 - Appuyez sur **▶||** pour alterner entre la mise sur pause et l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur **↵** pour arrêter la lecture.
↳ L'écran vous invite à sauvegarder l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur **▲** / **▼** pour sélectionner **[Oui]** / **[Non]**.
- 5 Appuyez sur **▶||** pour sauvegarder l'enregistrement.
↳ Les enregistrements sont sauvegardés sur le lecteur (sous le nom de fichier VOICEXXX.WAV, les lettres XXX représentant le numéro d'enregistrement généré automatiquement).



Conseil

- Les enregistrements se trouvent sous **[Bibliothèque d'enreg.] > [Voix]**.

Écoute d'enregistrements de voix/sons :

- 1 Dans le menu , sélectionnez **[Bibliothèque d'enreg.] > [Voix]**.
- 2 Sélectionnez un enregistrement.
- 3 Appuyez sur **▶||** pour lire votre enregistrement.

Téléchargement de vos enregistrements sur un ordinateur

- 1 Connectez GoGear Aria à l'ordinateur (consultez les instructions de la section **Connexion**).
- 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez GoGear Aria dans l'**Explorateur Windows®**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrements > Voix**.
- 4 Effectuez un copier-coller des enregistrements vers un emplacement de votre ordinateur.

Suppression d'enregistrements

Utilisez un ordinateur pour supprimer les enregistrements de GoGear Aria :

- 1 Connectez GoGear Aria à l'ordinateur (consultez les instructions de la section **Connexion**).
- 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez GoGear Aria dans l'**Explorateur Windows®**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrements > Voix**.
- 4 Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez supprimer.
- 5 Sur l'ordinateur, appuyez sur **Supprimer**.
↳ Les enregistrements sélectionnés sont supprimés.

12 Settings (Paramètres)

Voici comment personnaliser votre GoGear Aria :

Dans le menu principal, sélectionnez * pour accéder au mode Réglages.

Dans le menu *, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une option.
- 2 Appuyez sur ►|| pour confirmer votre sélection et passer au niveau suivant (le cas échéant).
- 3 Appuyez sur ↶ pour revenir au niveau précédent.
- 4 Maintenez le bouton ↶ enfoncé pour quitter le menu *.

Le menu * vous donne accès aux options suivantes :

Réglages	Menu d'options	Sous-menu d'options
[Mode lecture]	[Répéter]	<ul style="list-style-type: none"> • [Répéter désactivé] (par défaut) • [Répéter 1] • [Répéter tout]
	[Aléatoire]	<ul style="list-style-type: none"> • [Aléatoire désactivé] (par défaut) • [Aléatoire tout]
[Réglages du son]	[FullSound]	<ul style="list-style-type: none"> • [Désactivé] (par défaut) • [Activé]
	[Égaliseur]	<ul style="list-style-type: none"> • [Désactivé] (par défaut) • [Rock] • [Funk] • [Hip hop] • [Jazz] • [Classique] • [Techno] • [Personnalisé]
	[Limite de volume]	Barre d'indication verticale. Appuyez sur - VOL + pour régler la limite de volume, puis sur ► pour confirmer votre choix.
[Arrêt programmé]	<ul style="list-style-type: none"> • [Désactivé] (par défaut) • xx[min.] 	

[Réglages de l'affichage]	[Luminosité]	Barre d'indication verticale. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la luminosité, puis sur ►► pour confirmer.	
	[Thème]	<ul style="list-style-type: none"> • [Foncé] (par défaut) • [Clair] • [Rouge] 	
	[Prog. de rétroéclairage]	<ul style="list-style-type: none"> • [[x] secondes] 	
	[Programmeur d'arrêt]	<ul style="list-style-type: none"> • [[x] secondes] • [Toujours actif] 	
	[Écran de veille]	<ul style="list-style-type: none"> • [Désactivé] (par défaut) • [Titre chanson] • [Pochette] • [Horloge analogique] • [Horloge numérique] • [Mode démo] 	
[Date et heure]	[Réglages heure]	<ul style="list-style-type: none"> • [Régler format de l'heure] • Régler heure 	
	[Réglages date]	<ul style="list-style-type: none"> • [Régler format date] • Régler date 	
[Réglages du diaporama]	[Durée par diapo]	<ul style="list-style-type: none"> • [[x] secondes] 	
	[Répéter]	<ul style="list-style-type: none"> • [Désactivé] (par défaut) • [Activé] 	
	[Aléatoire]	<ul style="list-style-type: none"> • [Désactivé] (par défaut) • [Activé] 	
[Langue]	<ul style="list-style-type: none"> • [English] (par défaut) • Tchèque • Grec • Allemand • Espagnol • Français • Italien • Hongrois 	<ul style="list-style-type: none"> • Néerlandais • Norvégien • Polonais • Portugais • Portugais (brésilien) • Russe • Slovaque • Finnois 	<ul style="list-style-type: none"> • Suédois • Turc • Chinois simplifié • Chinois traditionnel • Japonais • Coréen • Thaï (version 97 uniquement)
[Préférences de connexion PC]	<ul style="list-style-type: none"> • [MSC] • [MTP] (par défaut) 		
[Informations]	<ul style="list-style-type: none"> • [Capacité :] • [Espace libre :] • [Version micrologiciel :] • [Modèle:] • [Site d'assistance] 		
[Réglages d'usine]	[Restaurer les réglages d'usine ? (Les fichiers transférés sur le baladeur ne seront pas concernés.)]	<ul style="list-style-type: none"> • [Oui] • [Non] 	

13 Mise à jour de GoGear Aria

GoGear Aria est contrôlé par un programme interne appelé micrologiciel. Il se peut que de nouvelles versions de ce micrologiciel aient été publiées depuis l'acquisition de votre GoGear Aria.

Le logiciel appelé **Philips Device Manager** peut utiliser votre ordinateur pour vérifier la disponibilité des mises à jour du micrologiciel sur Internet.

Installez **Philips Device Manager** sur votre ordinateur à partir de GoGear Aria ou téléchargez la dernière version à l'adresse suivante : www.philips.com/support.

Remarque

- Vos fichiers musicaux ne sont pas affectés par la mise à jour du micrologiciel.

- 5 Lorsque le message **Update completed** s'affiche à l'écran, cliquez sur **OK**.
- 6 Déconnectez GoGear Aria de l'ordinateur.
 - ↳ GoGear Aria redémarre après la mise à jour du micrologiciel et est de nouveau prêt à être utilisé.

Vérification / mise à jour du micrologiciel manuellement

- 1 Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
- 2 Connectez GoGear Aria à l'ordinateur (consultez les instructions de la section **Connexion et chargement**).
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Philips Digital Audio Player > Aria Device Manager** pour lancer **Philips Device Manager**.
- 4 Cliquez sur **Update**.
 - ↳ **Philips GoGear Aria Device Manager** vérifie les mises à jour et installe le nouveau micrologiciel depuis Internet, le cas échéant.

14 Dépannage

Si GoGear Aria ne fonctionne pas correctement ou si l'affichage se fige, vous pouvez le réinitialiser sans perdre de données :

Comment réinitialiser GoGear Aria ?

- Insérez la pointe d'un stylo ou d'un autre objet dans le trou de réinitialisation situé à l'arrière de GoGear Aria. Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne.
- Si la réinitialisation a échoué, suivez la procédure de restauration de GoGear Aria dans **Philips Device Manager** :
 - 1 Sur votre ordinateur, sélectionnez **Démarrer > Programmes > Philips Digital Audio Player > Aria Device Manager > Philips Device Manager** pour lancer **Philips Device Manager**.
 - 2 Éteignez GoGear Aria avant de continuer.
 - 3 Maintenez le bouton du volume **+** enfoncé pendant que vous connectez GoGear Aria à votre ordinateur.
 - 4 Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que **Philips Device Manager** reconnaisse GoGear Aria et passe en mode de restauration.
 - 5 Sur l'ordinateur, cliquez sur le bouton **Repair** et suivez les instructions de **Philips Device Manager** pour réaliser la restauration.
 - 6 Une fois la restauration terminée, déconnectez GoGear Aria de votre ordinateur.
 - 7 Redémarrez GoGear Aria.

15 Caractéristiques techniques

Alimentation

Alimentation : batterie Lithium-ion-polymère rechargeable intégrée de 310 mAh

Autonomie de lecture¹ (musique) : 25 heures

Logiciels disponibles sur le CD-ROM

Lecteur Windows Media

Philips Device Manager

Media Converter pour Philips

Connectivité

Écouteurs 3,5 mm

USB 2.0 High speed

Son

Séparation des canaux : 45 dB

Réponse en fréquence : 80 Hz - 18 kHz

Puissance de sortie : 2 x 3 mW

Rapport signal/bruit : > 84 dB

Lecture audio

Format de compression :

Débit MP3 : 8 - 320 kbit/s et VBR

Taux d'échantillonnage MP3 : 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Débit binaire WMA : 5 - 192 kbit/s VBR

Taux d'échantillonnage WMA : 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Prise en charge des balises ID3

Format Audible pris en charge

Lecture vidéo

Format SMV pris en charge

Supports de stockage

Capacité de la mémoire intégrée² :

SA1ARA02 Flash NAND 2 Go

SA1ARA04 Flash NAND 4 Go

SA1ARA08 Flash NAND 8 Go

SA1ARA16 Flash NAND 16 Go

Transfert de fichiers musicaux³

Glisser-déposer via l'Explorateur Windows®

Transfert de vidéos³

À l'aide de Media Converter pour Philips

Écran

Écran couleur LCD, 220 x 176 pixels

Remarque

- ¹ Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.
- ² 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure. Vous ne disposez pas de la capacité totale de la mémoire, une partie étant réservée au lecteur. La capacité de stockage est établie sur une durée de 4 minutes par morceau et sur une vitesse d'encodage de 128 Kbit/s en MP3.
- ³ La vitesse de transfert dépend de votre système d'exploitation et de la configuration du logiciel.

Configuration requise

- Windows® XP (SP2 ou version supérieure) / Vista
- Processeur Pentium III, 800 MHz ou plus puissant
- 512 Mo de mémoire vive
- 500 Mo d'espace disque disponible
- Connexion Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou supérieur
- Lecteur de CD-ROM
- Port USB

Formats de fichiers musicaux pris en charge

GoGear Aria prend en charge les formats musicaux suivants :

- MP3
- PCM
- ADPCM
- Audible
- WMA

Formats de fichiers vidéo pris en charge

GoGear Aria prend en charge les formats vidéo suivants :

- SMV

Formats de fichiers image pris en charge

Le GoGear Aria prend en charge les formats d'image suivants :

- JPEG

16 Glossaire

A

Audio numérique

L'audio numérique représente un signal sonore converti en valeurs numériques. Le son numérique peut être diffusé sur plusieurs canaux. Le son analogique ne peut être diffusé que sur deux canaux.

C

Compression

Dans le domaine de l'audio, procédé de réduction temporaire ou permanente des données audio pour faciliter leur stockage ou leur transmission. La réduction temporaire de la taille des fichiers est dite 'sans perte' et il n'y a aucune perte d'informations. La réduction permanente de la taille des fichiers (comme c'est le cas pour les fichiers MP3) est dite 'avec perte' et implique la suppression des informations inutiles qu'il est ensuite impossible de récupérer.

D

Décibel (dB)

Unité de mesure utilisée pour exprimer la différence relative de puissance ou d'intensité du son.

F

FM (Frequency Modulation)

En diffusion radio, méthode de modulation dans laquelle la fréquence de la tension du transporteur varie en fonction de la fréquence de la tension de modulation.

FullSound

FullSound™ est une technologie innovante développée par Philips. Le système FullSound™ reproduit fidèlement les détails

acoustiques des fichiers musicaux compressés afin de les améliorer et de vous offrir ainsi un son riche, sans la moindre altération.

J

JPEG

Format d'image numérique très répandu. Système de compression de données pour les images fixes, proposé par la société Joint Photographic Expert Group, et qui permet de compresser les images à un taux très élevé tout en conservant une excellente qualité d'image. Les fichiers portent l'extension '.jpg' ou '.jpeg'.

K

Kbit/s

Kilobits par seconde. Système de mesure de taux de données numériques souvent utilisé avec des formats très compressés tels que AAC, DAB, MP3, etc. Généralement, plus la quantité est élevée, meilleure est la qualité.

L

LCD (Liquid Crystal Display)

Probablement le moyen le plus répandu d'afficher des informations visuelles sur des équipements électroniques non informatiques.

Lecture aléat.

Fonction permettant de lire des fichiers audio (pistes) dans un ordre aléatoire.

M

MHz (Mega Hertz)

Un million de cycles par seconde.

Miniature

Une miniature est une version d'une image dont la taille est réduite, utilisée pour faciliter l'identification de l'image. Les miniatures jouent le même rôle qu'un index pour du texte.

MP3

Format de fichier avec système de compression de données audio. MP3 est l'abréviation de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. Encodé au format MP3, un CD-R ou un CD-RW peut contenir approximativement 10 fois plus de musique qu'un CD classique.

P

PCM (Modulation par impulsions codées)

Ancêtre de l'enregistrement numérique.

PlaysForSure*

PlaysForSure* est une fonctionnalité Philips GoGear qui assure la compatibilité avec le Lecteur Windows Media 10 et Windows XP. Le logo PlaysForSure* garantit au consommateur que la musique achetée en ligne est compatible avec le lecteur Philips GoGear.

Pochette

Cette fonction permet d'afficher la pochette (ou couverture) d'un album musical. Elle permet à l'utilisateur d'identifier instantanément l'album. Les fichiers pochette des albums musicaux peuvent être téléchargés sur Internet.

S

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

Format vidéo partiellement compressé par SigmaTel qui permet la conversion de fichiers vidéo classiques lisibles sur PC pour une lecture sur un lecteur multimédia portable.

Stéréo

Sa signification littérale est "solide". Habituellement employé pour désigner un système stéréo à deux canaux, bien que des développements en audio numérique facilitent la stéréo multicanal.

SuperPlay

SuperPlay™ est une fonction spécifique au produit qui permet à l'utilisateur de lire tous

les fichiers audio classés dans une catégorie de la bibliothèque (artistes ou albums, par exemple), sans avoir à sélectionner les éléments de la liste de lecture.

SuperScroll

SuperScroll™ est une fonction de navigation associée aux touches de recherche double action du produit. Elle permet de contrôler la vitesse en toute simplicité lorsque vous recherchez des éléments dans des bibliothèques particulièrement volumineuses. Une pression prolongée augmente la vitesse de défilement.

V

Volume

Volume est le terme le plus couramment utilisé pour exprimer le contrôle du niveau sonore relatif des sons. Il se rapporte également à la fonction existant sur de nombreux appareils électroniques utilisée pour contrôler le niveau sonore.

W

WAV

Format de fichiers audio développé conjointement par Microsoft et IBM. Il est intégré aux versions Windows 95 à XP, qui en ont fait la norme audio pour PC. Les fichiers audio WAV se terminent par l'extension '.wav' et peuvent être lus avec presque toutes les applications Windows prenant en charge les données audio.

WMA (Windows Media Audio)

Format audio de Microsoft faisant partie de la technologie Microsoft Windows Media. Il comprend les outils de gestion des droits numériques de Microsoft (Digital Rights Management), la technologie d'encodage de Windows Media Video et celle de Windows.

WMV [Windows Media Video]

Correspond à la technologie de compression vidéo développée par Microsoft Corporation.

Le contenu WMV peut être encodé à l'aide de Windows Media® Encoder version 9. Les fichiers portent l'extension « .wmv ».

