

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Informations de sécurité importantes 3

Entretien général	3
Recyclage du produit	5

2 Votre nouveau lecteur 7

Contenu de l'emballage	7
Logiciel PC chargé sur le lecteur	7
Fichiers chargés sur le lecteur	7
Aperçu	7
Commandes	7
Écran d'accueil	8
SafeSound	9
Insérer une carte Micro SD	9

3 Prise en main 11

Charge	11
Indicateur de charge de la batterie	11
Mise sous/hors tension du lecteur	11
Mise en veille et arrêt automatiques	11

4 Musique 12

Transfert de musique sur le lecteur	12
Recherche de musique sur le lecteur	12
Recherche de musique en utilisant les informations relatives aux chansons	12
Recherche de musique dans une playlist	13
Lecture de musique	13
Choix des options de lecture	13
Sélectionner des options audio	14
Créer une « playlist mobile »	14
Supprimer des chansons	14

5 Vidéos 15

Transfert de vidéos sur le lecteur	15
Rechercher des vidéos sur le lecteur	15
Lecture de vidéos	15

Choix des options de lecture	15
Supprimer des vidéos	15

6 Radio FM 16

Réglage des stations de radio	16
Réglage automatique	16
Réglage manuel	16
Mémorisation de présélections	16

7 Photos 18

Transfert d'images sur le lecteur	18
Rechercher des images sur le lecteur	18
Utiliser la barre de sélection	18
Lecture des photos	18
Choix des options de lecture	18
Suppression d'images	18

8 Enregistrements 20

Réalisation d'enregistrements	20
Enregistrements vocaux	20
Enregistrement à partir d'une radio FM	20
Lecture des enregistrements	20

9 Livres audio 22

Synchroniser des livres audio avec le lecteur	22
Installation d'AudibleManager sur le PC	22
Téléchargement de livres audio sur le PC	22
Synchronisation avec le lecteur	22
Rechercher des livres audio sur le lecteur	23
Lire des livres audio	23
Choix des options de lecture	23
Utiliser des signets	24
Supprimer des livres audio	24

10 Lecteur de texte 25

Ajout de fichiers texte sur le lecteur	25
--	----

Lecture de fichiers texte	25	Synchronisation du lecteur avec Philips Songbird	36
Supprimer des fichiers texte	25	Sélection de la synchronisation automatique ou manuelle	36
<hr/>		Synchronisation automatique	37
11 Vue dossiers	26	Synchronisation manuelle	37
<hr/>		<hr/>	
12 Réglages	27	14 Mettre à jour le micrologiciel via Philips Songbird	39
Veille programmée	27	<hr/>	
Paramètres d'affichage	27	15 Réparation du lecteur via Philips Songbird	40
Date et heure	27	<hr/>	
Langue	27	16 Données techniques	41
Préférence connexion PC	27	Configuration PC	41
Information	28	<hr/>	
Formater périphérique	28	Besoin d'aide ?	
Préréglages d'usine	28	Visitez notre site Web	
SafeSound	28	www.philips.com/welcome	
Définition de la limite de volume	28	pour accéder aux ressources mises à votre disposition, notamment aux manuels d'utilisation, aux dernières mises à jour logicielles et à la foire aux questions.	
Présentation hebdomadaire	28		
Programme d'installation CD	28		
<hr/>			
13 Synchronisation avec la bibliothèque multimédia du PC via Philips Songbird	30		
Installer Philips Songbird	30		
Enregistrement de fichiers multimédias à partir du PC	30		
Définition du dossier de visualisation	30		
Importation de fichiers multimédias	32		
Récupérer des contenus provenant de sources en ligne	32		
Recherche en ligne	32		
Création de playlists dans Philips Songbird	32		
Création d'une playlist	32		
Création de playlists LikeMusic	33		
Enregistrement d'une file d'attente comme liste de lecture	34		
Gérer des fichiers multimédias dans Philips Songbird	35		
Modification des métadonnées	35		
Obtenir des pochettes d'album	35		
Suppression des fichiers multimédias de la bibliothèque	36		

1 Informations de sécurité importantes

Entretien général

La traduction de ce document est fournie à titre indicatif uniquement.

En cas d'incohérence entre la version anglaise et la traduction, la version anglaise prévaut.



Attention

- Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement :
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou le rayonnement direct du soleil.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber des objets dessus.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Évitez toute infiltration d'eau dans la prise casque et dans le compartiment de la batterie : vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- Les téléphones portables allumés à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Sauvegardez vos fichiers. Veillez à bien conserver les fichiers originaux téléchargés sur votre appareil. Philips décline toute responsabilité en cas de perte de données liée à l'endommagement du produit ou à tout autre défaut de lisibilité des données.
- Pour éviter tout problème, gérez vos fichiers (transfert, suppression, etc.) exclusivement à l'aide du logiciel audio fourni !
- N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives : vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 35 °C.

- Entreposez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre 20 et 45 °C.
- Les basses températures peuvent réduire la durée de vie de la batterie.

Pièces et accessoires de rechange :

Visitez la page www.philips.com/support pour commander des pièces et accessoires de rechange.

Sécurité d'écoute



La tension de sortie maximale du lecteur n'est pas supérieure à 150 mV.

Écoutez à un volume modéré :

L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives.

Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute.

Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.

Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus. Pour définir un volume non nuisible :

Réglez le volume sur un niveau peu élevé. Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.

Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs. Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.

Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.

Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.

Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.

N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Modifications

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Informations sur les droits d'auteur

Les marques et noms de produits sont des marques commerciales appartenant à leurs sociétés ou organisations respectives.

La duplication non autorisée d'enregistrements, téléchargés depuis Internet ou copiés depuis des CD audio, constitue une violation des lois et traités internationaux en vigueur sur les droits d'auteur.

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrements sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États Unis et/ou dans d'autres pays.

Soyez responsable ! Respectez les droits d'auteur.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respecte la propriété intellectuelle d'autrui et demande à ses utilisateurs de faire de même.

Les contenus multimédias sur Internet ont pu être créés et/ou distribués sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur originaux.

La copie ou la distribution de contenus non autorisés peut enfreindre les lois relatives aux droits d'auteur dans différents pays, dont le vôtre.

Il est de votre responsabilité de respecter les lois relatives aux droits d'auteur.

L'enregistrement et le transfert vers ce lecteur portable de flux vidéo téléchargés sur votre ordinateur sont uniquement autorisés pour les contenus disposant d'une licence en bonne et due forme ou les contenus appartenant au domaine public. Ces contenus ne peuvent être utilisés qu'en privé, à des fins strictement non commerciales et dans le respect des éventuelles exigences relatives aux droits d'auteur précisées par le détenteur des droits d'auteur de l'œuvre. Il est possible que ces exigences interdisent les copies supplémentaires. Les flux vidéo peuvent intégrer des dispositifs de protection contre la copie rendant impossible une nouvelle copie. Si c'est le cas, la fonction d'enregistrement est désactivée et un message s'affiche.

Enregistrement d'informations

Philips n'a de cesse d'améliorer la qualité de votre produit Philips et d'en optimiser l'utilisation. Dans cette optique, certaines informations/données relatives à l'utilisation de l'appareil ont été enregistrées dans sa mémoire rémanente. Ces données permettent d'identifier et de détecter les défauts ou problèmes que l'utilisateur est susceptible de rencontrer au cours de l'utilisation. Les données enregistrées fournissent notamment

des informations sur la durée de lecture en mode musique et en mode tuner; ainsi que sur le nombre de déchargements de la batterie. En revanche, la mémoire ne contient aucune information sur le contenu de l'appareil, le support utilisé ou la source des téléchargements. Les données enregistrées dans l'appareil seront extraites et utilisées UNIQUEMENT si l'utilisateur retourne l'appareil à un centre de service Philips et UNIQUEMENT en vue de détecter et de prévenir d'éventuels problèmes. Ces données sont mises à la disposition de l'utilisateur sur simple demande.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether

in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Recyclage du produit

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.


Avertissement

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.

Your product contains a built in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

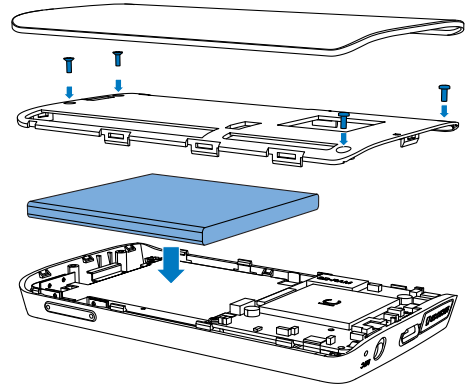

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Avis pour l'Union européenne


Ce produit est conforme aux spécifications relatives aux interférences radio de l'Union Européenne.

2 Votre nouveau lecteur


Contenu de l'emballage

Assurez vous que vous avez reçu les articles suivants :

Lecteur

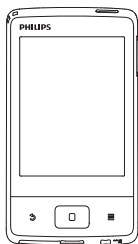

Écouteurs



Câble USB



Guide de démarrage rapide



Fiche concernant la sécurité et la garantie



Remarque

- Les images sont présentées à titre indicatif uniquement. Philips se réserve le droit de modifier la couleur/ conception sans notification préalable.

Logiciel PC chargé sur le lecteur

Votre **MUSE** est fourni avec le logiciel PC suivant :

- Philips Songbird** (Permet de mettre à jour le micrologiciel du lecteur et de gérer votre bibliothèque multimédia sur un PC et le lecteur.)

Pour obtenir Philips Songbird en ligne,

- Sur votre PC, accédez à www.Philips.com/Songbird ou www.philips.com/support.


Fichiers chargés sur le lecteur

Les fichiers suivants sont chargés sur votre **MUSE** :

- Mode d'emploi
- Foire aux questions

Aperçu

Commandes

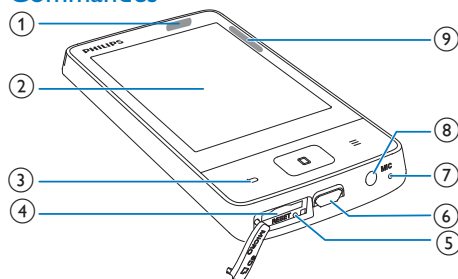



① /

- Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Appuyez pour verrouiller/déverrouiller l'écran.

② Écran tactile

③

- Remonter d'un niveau
-  • Retourner à l'écran d'accueil.
-  • Afficher le menu d'options

④ MICRO SD

- Emplacement pour carte Micro SD

⑤ RESET

- Appuyez avec la pointe d'un stylo à bille dans le trou lorsque l'écran ne répond pas aux pressions de boutons.

⑥

- Connecteur USB pour la charge de l'appareil et le transfert des données

⑦ MIC

- Microphone






⑧





- Prise casque 3,5 mm

⑨ Touches de volume

- Appuyez pour augmenter/réduire le volume.


Écran d'accueil

Menu	Mode	Pour
	Musique	lire des fichiers audio
	Vidéo	visualiser des vidéos
	Radio FM	syntoniser la radio FM enregistrer à partir de la radio FM
	Photos	afficher des photos
	Enregistrements	réaliser et écouter des enregistrements sonores.

	Livres audio	écouter des livres audio que vous téléchargez et transférez via le logiciel AudibleManager
	Lecteur de texte	lire des fichiers texte (fichiers .txt)
	Vue dossiers	afficher des fichiers dans les dossiers
	Réglages	personnaliser les paramètres de votre MUSE

Navigation dans l'écran d'accueil


Parcourez l'écran d'accueil pour trouver une application :

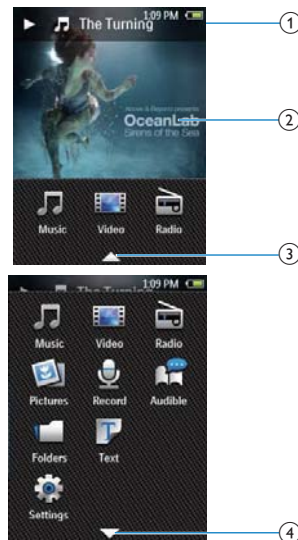

- ① Affichez l'état de lecture.
- ② Appuyez pour accéder à l'écran de lecture.
- ③ Appuyez sur ▲ pour afficher toutes les applications.
- ④ Appuyez sur ▼ pour afficher l'écran d'accueil.

Basculer entre les écrans

Pour revenir à l'écran d'accueil :

- Appuyez sur la touche .

Pour revenir aux écrans précédents :

- Appuyez plusieurs fois sur .


Verrouiller/déverrouiller l'écran

Verrouillez l'écran de votre MUSE. Vous pouvez verrouiller toutes les commandes tactiles à l'écran. Ainsi, les fonctionnements non désirés sont empêchés.



Verrou automatique

Après un certain temps, la luminosité de l'écran diminue et l'écran se verrouille automatiquement. Pour définir ce temps, accédez à *** > [Réglages de l'affichage] > [Programmeur d'arrêt]**.

Pour verrouiller l'écran manuellement





- Appuyez sur  / .

Pour déverrouiller l'écran

- Appuyez sur  / .

SafeSound


SafeSound vous permet d'écouter votre musique en toute sécurité avec les écouteurs. Lorsque vous écoutez de la musique avec les écouteurs, la pression acoustique exercée sur vos oreilles est évaluée¹ sur la base des caractéristiques électriques du lecteur et des écouteurs. Le résultat de cette évaluation est ensuite comparé aux niveaux de référence² en matière de pression acoustique. Suite à cette comparaison, des icônes de différentes couleurs apparaissent pour indiquer le niveau de pression acoustique et le niveau d'exposition à une perte d'audition.

	Niveau de pression acoustique	Durée maximale
	plus de 90 décibels	30 minutes par jour
	85 à 90 décibels	2 heures par jour
	80 à 85 décibels	5 heures par jour
	non nuisible	plus de 5 heures par jour

Conseil

- ¹La méthode utilisée repose sur la norme européenne EN 50332-1/2.
- ²Les niveaux de référence correspondent aux exigences minimales en matière de santé et de sécurité imposées par la directive européenne 2003/10/EC concernant l'exposition des personnes au bruit.

Utilisation de SafeSound


- 1 Assurez vous que vous avez branché les écouteurs sur le lecteur.
- 2 Sur l'écran de lecture de musique, appuyez sur les touches de volume.
↳ Si vous avez activé la fonction **SafeSound**, l'écran **SafeSound** s'affiche.
- 3 Procédez comme suit pour sélectionner des options :
 - Tapez sur ***** pour sélectionner les options **SafeSound**.
 - Tapez sur  pour afficher le niveau de pression acoustique au cours d'une semaine.

Conseil






- Pour plus d'informations concernant les options SafeSound, consultez la section « SafeSound » (voir 'SafeSound' à la page 28).

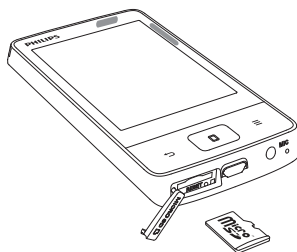Insérer une carte Micro SD

Sur votre MUSE, insérez une carte Micro SD (jusqu'à 32 Go). Vous pouvez augmenter la mémoire de votre MUSE.



Pour lire du contenu à partir d'une carte SD :


- Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , , ,  ou .
- ↳ Les fichiers multimédias dont le format est pris en charge peuvent être lus directement à partir de la carte SD.

3 Prise en main

- ↳ Un écran figurant une batterie clignotante indique que la batterie est épuisée. Le lecteur enregistre tous les réglages, puis s'éteint sous 60 secondes.

Charge

Votre **MUSE** est équipé d'une batterie intégrée rechargeable via le port USB d'un ordinateur. Connectez le lecteur à un PC en utilisant un câble USB.

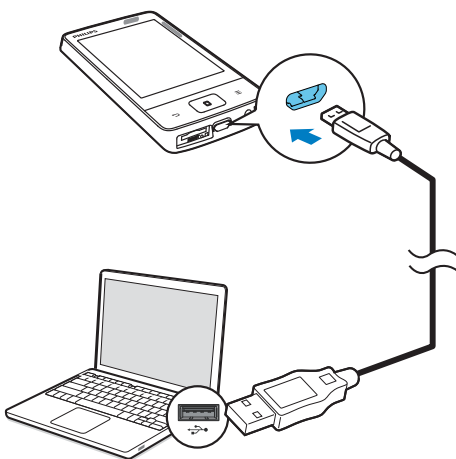

Remarque

- Lorsque vous connectez votre **MUSE** à un ordinateur, vous êtes invité à sélectionner **[Charger et transférer]** ou **[Charger et lire]**. Si vous ne faites pas de sélection, l'option **[Charger et transférer]** s'applique.
- Pour lire le **MUSE** pendant le chargement, sélectionnez **[Charger et lire]**.


Remarque

- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.

Pour préserver la charge de la batterie et augmenter l'autonomie en lecture, procédez comme suit sur votre MUSE :

- Définissez une valeur basse pour le programmeur de rétroéclairage (via * > **[Réglages de l'affichage]** > **[Programmeur d'arrêt]**).

Mise sous/hors tension du lecteur

Maintenez le bouton  /  enfoncé jusqu'à ce que le lecteur s'allume ou s'éteigne.






Mise en veille et arrêt automatiques

Le lecteur dispose d'une fonction de mise en veille et d'arrêt automatiques permettant d'économiser la batterie.

Au bout de 10 minutes d'inactivité (pas de lecture de musique, pas de pression sur un bouton), le lecteur s'éteint.

Indicateur de charge de la batterie

L'écran indique le niveau approximatif de la batterie comme suit :

				
100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

4 Musique

Transfert de musique sur le lecteur

Vous pouvez transférer la bibliothèque multimédia de votre PC sur **MUSE** en procédant de la façon suivante :

- Synchronisez via Philips Songbird (voir 'Synchronisation avec la bibliothèque multimédia du PC via Philips Songbird' à la page 30).
Avec le logiciel de gestion multimédia, vous pouvez accéder à des sites de vente de musiques en ligne, créer des playlists ou modifier votre collection multimédia en fonction des métadonnées ou des balises ID3.
- Glissez déplacez les fichiers multimédias dans l'Explorateur Windows.
De cette manière, vous pouvez organiser votre collection multimédia par dossier.

Pour glisser déplacer des fichiers musicaux dans l'Explorateur Windows,

- 1** Connectez votre **MUSE** à un PC.
- 2** Sur le PC, dans **Poste de travail** ou **Ordinateur** :
 - sélectionnez **MUSE** et créez des dossiers.
- 3** Sur le PC, glissez déplacez les fichiers multimédias vers les dossiers de **MUSE**.
 - Sinon, glissez déplacez les dossiers du PC vers votre **MUSE**.

Recherche de musique sur le lecteur

Sur **MUSE**, vous pouvez rechercher de la musique en fonction des informations relatives aux chansons ou par playlist.

Recherche de musique en utilisant les informations relatives aux chansons

Dans **MUSE**, la bibliothèque musicale est triée par métadonnées ou balise ID3 sous différents affichages :

[Artistes]

- Les chansons sont triées par artiste dans l'ordre alphabétique ;
- Dans chaque artiste, les chansons sont triées par album dans l'ordre alphabétique.

[Albums]

- Les chansons sont triées par album dans l'ordre alphabétique.


[Tous les titres]

- Les chansons sont triées par titre de chanson dans l'ordre alphabétique.



Utiliser la barre de sélection

Utilisez la barre de sélection pour basculer entre affichages de la bibliothèque.

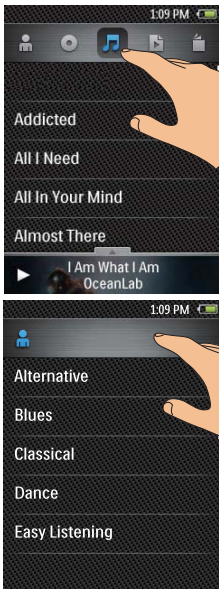- Sur la barre de sélection, appuyez sur une icône pour sélectionner un affichage de la bibliothèque.
- Pour passer à un autre affichage, appuyez sur la barre.



Recherche de musique dans une playlist

Dans , appuyez sur  sur la barre de sélection. Vous pouvez rechercher :

- les playlists que vous transférez à partir de la bibliothèque multimédia de PC ou
- les « playlists mobiles » que vous créez sur le lecteur.


Lecture de musique



- 1 Sélectionnez une chanson.
- 2 Tapez sur une chanson pour démarrer la lecture.

Choix des options de lecture

Lorsque vous écoutez de la musique, sélectionnez les options de lecture sur l'écran de lecture.

Afficher l'écran de lecture

- Pendant la lecture de la musique, appuyez sur  pour afficher l'écran de lecture.

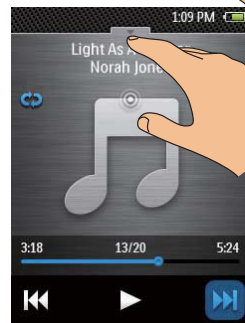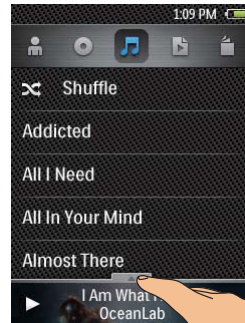

- ↳ Sur l'écran de lecture, vous pouvez voir les icônes d'options de lecture et la pochette de l'album (si disponible).

Pour masquer l'écran de lecture,

- Appuyez sur .

Choix des options de lecture

Sur l'écran de lecture, appuyez sur les icônes pour sélectionner des options de lecture :



- Appuyez sur l'icône pour mettre sur pause ou reprendre la lecture.



- Tapez pour ignorer des chansons.



- Appuyez une fois ou plus pour sélectionner des options de répétition :

Répéter tout : appuyez pour répéter toutes les chansons dans le dossier actuel.

Répétez un : appuyez pour répéter la chanson actuelle.



- Appuyez pour lire toutes les chansons du dossier actuel de manière aléatoire.

Sélectionner des options audio

- 1 Assurez vous que vous avez branché les écouteurs sur le lecteur.
- 2 Tapez sur pour sélectionner des options :
 - **[FullSound]**
Retrouvez les détails perdus lors de la compression de la musique (par exemple MP3, WMA).
 - **[Personnalisation du son]**
Faites glisser la touche de navigation sur l'écran pour sélectionner les réglages audio.



Conseil

- En sélectionnant **[FullSound]** ou **[Personnalisation du son]**, vous désactivez l'une ou l'autre option.

Créer une « playlist mobile »

Sur votre **MUSE**, vous pouvez créer cinq « playlists mobiles ».

Ajout de chansons à une « playlist mobile »

- 1 Lisez une chanson.
- 2 Sur la liste de chansons ou sur l'écran de lecture,
 - Appuyez sur et sélectionnez **[Ajouter à playlist]**.
↳ La liste des playlists s'affiche.
- 3 Appuyez sur une option pour la sélectionner.

Supprimer des chansons

Pour supprimer la chanson actuelle sur l'écran de lecture :


- 1 Appuyez sur et sélectionnez **[Supprimer]**.
- 2 Confirmez lorsque vous y êtes invité.
↳ La chanson actuelle est supprimée.


5 Vidéos

Transfert de vidéos sur le lecteur

Transférez des vidéos de la bibliothèque multimédia de votre PC vers le lecteur (voir 'Transfert de musique sur le lecteur' à la page 12).


Rechercher des vidéos sur le lecteur

Dans , la vidéothèque est triée par titre vidéo.

- Dans l'écran d'accueil, accédez à .
 - ↳ Les fichiers vidéo sont affichés par ordre alphabétique.





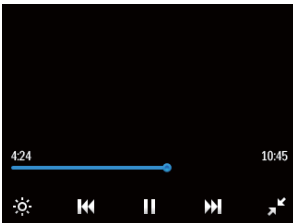


Lecture de vidéos

- 1 Parcourez la vidéothèque pour rechercher une vidéo.
- 2 Appuyez sur une vidéo.
 - ↳ La lecture démarre à partir de la vidéo actuelle.
 - ↳ L'écran d'accueil s'affiche.




Choix des options de lecture

Sur l'écran de lecture, appuyez sur les icônes pour sélectionner des options de lecture :

- Si nécessaire, appuyez sur l'écran pour afficher les icônes.
-  /  Appuyez sur l'icône pour mettre sur pause ou reprendre la lecture.
-  /  Appuyez sur l'icône pour ignorer des titres.
-  /  Appuyez sur l'icône pour basculer entre le plein écran et l'affichage normal.
-  Appuyez pour sélectionner la luminosité de l'écran.

Supprimer des vidéos

- Lancez la lecture d'une vidéo. Appuyez sur  et sélectionnez [Effacer la vidéo].
 - ↳ La vidéo actuelle est supprimée.



6 Radio FM

Remarque


- Branchez les écouteurs fournis lorsque vous réglez des stations de radio. Les écouteurs font office d'antenne. Pour améliorer la réception, déplacez le câble des écouteurs dans différentes directions.

Réglage des stations de radio

Réglage automatique

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à .
↳ La dernière station écoutée se lance.
- 2 Pour choisir une station présélectionnée, tapez sur  pour accéder à la vue de la bibliothèque. Appuyez sur une station présélectionnée pour l'écouter.



- 3 Pour relancer le réglage automatique, appuyez sur  et sélectionnez [Réglage auto].
↳ Jusqu'à 20 stations disponibles sont enregistrées et peuvent être remplacées.



- 4 Pour allumer/éteindre la radio, tapez sur .


Conseil




- Lorsque vous déménagez (dans une autre ville ou un autre pays), relancez le réglage automatique pour améliorer la réception.

Réglage manuel

Utilisez le réglage manuel pour rechercher une fréquence.

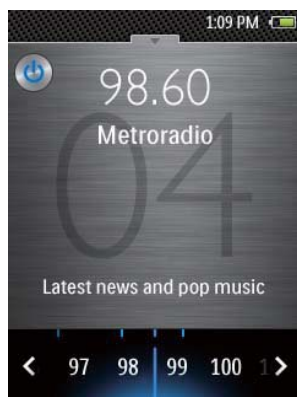- 1 Passez à l'écran de lecture.
 - Appuyez sur  /  pour afficher ou masquer l'écran de lecture.




- 2 Sur l'écran de lecture de la radio, recherchez une fréquence :
 - Appuyez sur  /  sur la barre de fréquence.
- 3 Pour allumer/éteindre la radio, tapez sur .


Mémorisation de présélections

Votre **MUSE** vous permet de mémoriser jusqu'à 20 présélections.

- 1 Recherchez une station de radio.

2 Sur l'écran de lecture de la radio, appuyez sur , puis sélectionnez **[Enreg. dans présélection]**.

Pour effacer toutes les stations présélectionnées :


- Appuyez sur , puis sélectionnez **[Effacer toutes les présélections]**.

7 Photos

Transfert d'images sur le lecteur

Transférez des images de la bibliothèque multimédia de votre PC vers le lecteur (voir 'Transfert de musique sur le lecteur' à la page 12).

Rechercher des images sur le lecteur

Dans , la bibliothèque d'images est classée par album (ou dossier) et miniature.


Utiliser la barre de sélection


Utilisez la barre de sélection pour basculer entre affichages de la bibliothèque.

- Sur la barre de sélection, appuyez sur une icône pour sélectionner un affichage de la bibliothèque.
- Pour passer à un autre affichage, appuyez sur la barre.



Lecture des photos

- 1 Dans , appuyez sur une photo pour l'afficher.
↳ L'écran de lecture de photos s'affiche.
- 2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour sélectionner une photo.

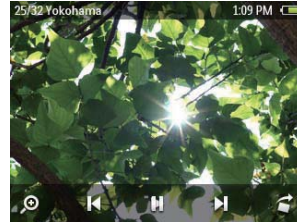

Choix des options de lecture

Sur l'écran de lecture, appuyez sur les icônes pour sélectionner des options de lecture :

- Si nécessaire, appuyez sur l'écran pour afficher les icônes.



- Appuyez sur l'icône pour lancer/suspendre/reprendre la lecture du diaporama.



- Appuyez sur l'icône pour ignorer des images.



- Appuyez sur cette touche pour faire pivoter l'image.

Sélectionner les réglages du diaporama

Dans l'écran de lecture, appuyez sur  :

- **[Durée par diapo]**
Sélectionnez l'intervalle de temps entre deux images.

Suppression d'images

- 1 Affichez une image.

- 2 Sur l'écran de lecture, tapez sur  et sélectionnez **[Supprimer image]**.



8 Enregistrements

Réalisation d'enregistrements

Votre  vous permet :

- de réaliser des enregistrements vocaux grâce au microphone intégré ;
- d'enregistrer des émissions de radio sur MUSE.

Enregistrements vocaux

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à .
- 2 Veillez à rapprocher le microphone de la source audio à enregistrer.
- 3 Procédez comme suit pour démarrer, mettre en pause ou arrêter l'enregistrement :
 - Si nécessaire, appuyez sur  pour accéder à l'écran de lecture.



- / || Appuyez sur l'icône pour démarrer, mettre en pause ou reprendre l'enregistrement.

■ Appuyez pour arrêter l'enregistrement.


↳ Les enregistrements sont enregistrés dans ■ > Recordings (Enregistrements) > VOICE

(Voix). (Sous le nom de fichier VoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, les lettres XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX représentant le numéro d'enregistrement généré automatiquement.)

- 4 Appuyez sur  pour basculer sur la bibliothèque d'enregistrements.

Enregistrement à partir d'une radio FM

Enregistrez des émissions de radio alors que vous les écoutez.

- 1 Recherchez une station de radio.
- 2 Dans l'écran de lecture de la radio, appuyez sur  > [Démarrer enreg. radio FM].
 - ↳ Vous basculez sur l'écran d'enregistrement.
- 3 Procédez comme suit pour démarrer, mettre en pause ou arrêter l'enregistrement.

- / || Appuyez sur l'icône pour démarrer, mettre en pause ou reprendre l'enregistrement.


■ Appuyez pour arrêter l'enregistrement.

↳ Les enregistrements sont enregistrés dans ■ > Recordings (Enregistrements) > FM. (Sous le nom de fichier FMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV, les lettres XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX représentant le numéro d'enregistrement généré automatiquement.)


Lecture des enregistrements

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à .

- 2 Appuyez sur un enregistrement pour démarrer la lecture.
 - Si nécessaire, appuyez sur ▼ pour accéder à la bibliothèque d'enregistrements.
- 3 Appuyez sur || / ► pour suspendre/ reprendre la lecture.

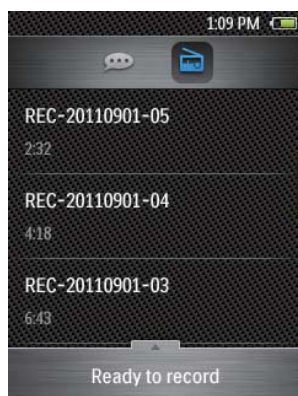

9 Livres audio

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  pour lire des livres au format audio que vous avez téléchargés sur www.audible.com.


Synchroniser des livres audio avec le lecteur

Sur le site www.audible.com, téléchargez et installez le logiciel **AudibleManager** sur votre PC. Avec le logiciel, vous pouvez

- télécharger des livres audio à partir du site www.audible.com dans votre bibliothèque de PC de livres audio ;
- synchroniser les livres audio avec votre lecteur.



Installation d'AudibleManager sur le PC

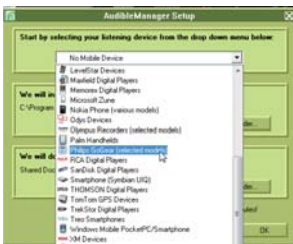- 1 Connectez votre PC à Internet.
- 2 Sur le site www.audible.com, téléchargez le logiciel **AudibleManager** pour lecteurs MP3/ MP4.
- 3 Installez le logiciel sur votre ordinateur :
 - Sur l'écran de configuration, sélectionnez **Philips GoGear (certains modèles)** dans la liste déroulante des appareils.




- Suivez des instructions à l'écran pour terminer l'installation.


Téléchargement de livres audio sur le PC

- 1 Connectez votre PC à Internet.
- 2 Lancez **AudibleManager** sur votre PC.
- 3 Dans **AudibleManager**, cliquez sur le bouton **My Library Online** (Ma Bibliothèque en ligne) pour vous connecter à www.audible.com.
- 4 Sélectionnez et téléchargez des livres audio :
 - Connectez vous à votre compte sur www.audible.com ;
 - Téléchargez des livres audio au format  ou .
 - ↳ Les livres téléchargés s'ajoutent automatiquement à votre bibliothèque dans **AudibleManager**.

Synchronisation avec le lecteur

- 1 Lancez **AudibleManager** sur votre PC.
- 2 Connectez le lecteur à l'ordinateur. Attendez que **AudibleManager** reconnaisse le lecteur :
 - Sur le lecteur, assurez vous d'avoir sélectionné **[MTP]** dans *** > [Préférence connexion PC]**.
- 3 Dans **AudibleManager**, cliquez sur **Add to Device** (Ajouter à l'appareil).
 - La première fois vous connectez le lecteur à **AudibleManager**, activez le lecteur lorsque vous y êtes invité.

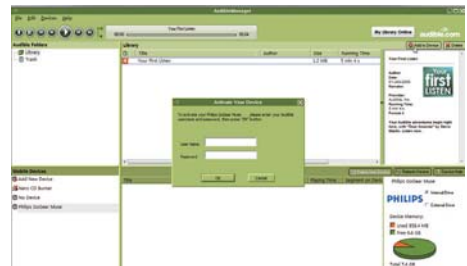

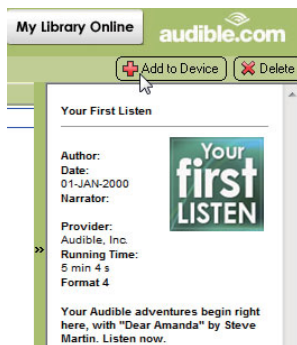


Pour consulter les livres audio transférés sur le lecteur :

Vous voyez le volet de lecteur dans AudibleManager.


- Si nécessaire, cliquez sur **Refresh Device** (Actualiser l'appareil).


Recherche des livres audio sur le lecteur

Dans , la bibliothèque de livres audio est triée par titre et par auteur.

Lire des livres audio

Parcourez la bibliothèque de livres audio pour rechercher un livre audio.

- 1 Tapez sur le livre choisi.
↳ La lecture du livre actuel démarre.
- 2 Appuyez sur  pour afficher l'écran de lecture.

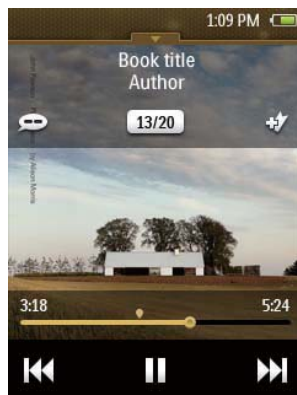

Choix des options de lecture

Sur l'écran de lecture, appuyez sur les icônes pour sélectionner des options de lecture :



- Pour mettre sur pause ou reprendre la lecture.



- Appuyez pour ignorer des chapitres.
- Maintenez votre doigt en place pour effectuer une recherche dans le livre actuel.




- Pour sélectionner une vitesse de lecture.



- Pour ajouter un signet au temps de lecture actuel.




Conseil

- Lorsque vous tapez sur  pour passer directement aux chapitres précédents/suivants, la lecture démarre de l'endroit où vous étiez arrêté la fois précédente dans le chapitre.


Utiliser des signets

Sur un livre audio, vous pouvez ajouter des signets au temps de lecture. Démarrez la lecture au niveau du temps de lecture (signet) souhaité.


Pour ajouter un signet,

- Dans l'écran de lecture, tapez sur  > .
↳ Un signet est ajouté au temps de lecture actuel.


Pour lire à partir d'un temps de lecture (signet),

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur  et sélectionnez [Signets] > [Accéder au signet]. Tapez sur une option.


Pour supprimer un signet,

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur  et sélectionnez [Signets] > [Supprimer un signet]. Tapez sur une option.

Supprimer des livres audio

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur  > [Supprimer livre audio].
↳ Le livre audio en cours de lecture est supprimé du lecteur.


10 Lecteur de texte


Accédez à  pour lire des fichiers texte (.txt) à partir de la bibliothèque multimédia sur le lecteur.

Ajout de fichiers texte sur le lecteur

- 1 Connectez **MUSE** à un ordinateur.
- 2 Sur le PC, dans **Poste de travail** ou **Ordinateur** :
 - sélectionnez **MUSE** et créez des dossiers.
- 3 Sur le PC, glissez déplacez les fichiers vers les dossiers de votre **MUSE**.
 - Sinon, glissez déplacez les dossiers du PC vers votre **MUSE**.



Lecture de fichiers texte

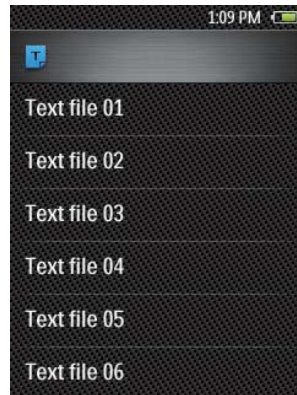- 1 À partir de l'écran d'accueil, accédez à  .
↳ Les fichiers texte sont affichés.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour parcourir la liste des options. Appuyez sur une option pour démarrer la lecture.




- 3 Faites glisser votre doigt vers la droite/ gauche pour tourner les pages.

Supprimer des fichiers texte



- 1 À partir de l'écran d'accueil, accédez à  .
Lisez un fichier texte.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer]**.
↳ Le fichier en cours est supprimé.

11 Vue dossiers

Accédez à  pour afficher et lire des fichiers multimédia de la mémoire interne et de la carte SD sur le lecteur.

12 Réglages

Sur l'écran d'accueil, accédez à * pour sélectionner vos réglages.

- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour parcourir les listes d'options. Appuyez sur une option pour la sélectionner.
- Appuyez sur  pour accéder à l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  pour accéder à l'écran précédent.

Veille programmée

Pendant la lecture ou en mode d'inactivité, votre **MUSE** peut s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps.

- Dans **[Arrêt programmé]**, appuyez sur une option pour la sélectionner:
 - ↳ Une fois la durée souhaitée sélectionnée, l'appareil s'éteint automatiquement.

Paramètres d'affichage

Dans **[Réglages de l'affichage]**, sélectionnez vos options d'affichage :

[Luminosité]	Faites glisser le curseur pour modifier le niveau de luminosité.
[Programmeur d'arrêt]	Une fois la durée sélectionnée écoulée, l'écran s'éteint automatiquement. Pour économiser la batterie, sélectionnez une valeur basse.

Date et heure

Dans **[Date et heure]**, sélectionnez les options de date/heure.

[Régl. date]	Pour définir la date, faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour sélectionner une option.
[Régl. format date]	Sélectionnez l'ordre d'affichage de l'année, du mois et du jour.
[Régl. heure]	Pour définir l'heure, faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour sélectionner un chiffre.
[Régl. format de l'heure]	Sélectionnez le format d'affichage de l'heure : 12 heures ou 24 heures.

Langue

Dans **[Langue]**, sélectionnez la langue du lecteur.

Préférence connexion PC

Dans **[Préférence connexion PC]**, sélectionnez le mode de connexion du lecteur au PC.

Le lecteur autorise l'accès à un PC via un périphérique de stockage de masse USB ou un périphérique MTP (Media Transfer Protocol).

[MSC]	*Permet au lecteur de fonctionner en tant que lecteur Philips Songbird . Cliquez sur le lecteur Philips Songbird pour démarrer l'installation du programme sur le PC.
[MTP]	Lors de la synchronisation avec le lecteur, permet de convertir en formats lisibles la musique et les vidéos via Philips Songbird ou un autre logiciel de gestion multimédia.



- *Assurez-vous de sélectionner **[Activer]** dans *** > [Programme d'instal. - CD]**.

Information

Dans **[Informations]**, vous pouvez accéder aux informations suivantes relatives à l'appareil :

[Modèle:] nom complet du produit. Vérifiez le nom complet du produit lorsque vous mettez à jour le micrologiciel depuis le site Web d'assistance.

[Version micrologiciel :] version actuelle du micrologiciel. Vérifiez la version du micrologiciel lorsque vous mettez celui-ci à jour depuis le site Web d'assistance.

[Site d'assistance :] site Web d'assistance pour l'appareil.

[Capacité :] capacité de la mémoire.

[Espace libre :] espace disponible.

[Chansons] Nombre total de chansons

[Photos] Nombre total d'images

[Vidéos] Nombre total de vidéos

Formater périphérique

Formatez le lecteur. Vous supprimez toutes les données qui sont enregistrées sur le lecteur.

- Sélectionnez **[Formater périphérique]**, puis sélectionnez **[Oui]** lorsque vous y êtes invité.

Préréglages d'usine

Dans **[Réglages d'usine]**, restaurez les paramètres par défaut de votre lecteur. Les fichiers transférés sur le lecteur sont conservés.

SafeSound

- Tapez sur **SafeSound** pour activer cette fonction.
 - ↳ Si la fonction est activée, la case est cochée.

Définition de la limite de volume

Pour régler la limite de volume, sélectionnez **SafeSound > [Limite de volume]**.

- Pour définir la limite de volume, faites glisser le curseur.

Présentation hebdomadaire

Dans **[Présentation hebdo.]**, vous pouvez consulter le niveau de pression acoustique cumulée journalier exercé sur vos oreilles au cours de la semaine précédente.

Programme d'installation - CD

Si vous avez sélectionné **[MSC]** dans *** > [Préférence connexion PC]**, les options **[Programme d'instal. CD]** s'affichent. Dans **[Programme d'instal. CD]**, sélectionnez **[Activer]** pour permettre au lecteur de fonctionner en tant que lecteur **Philips Songbird**. Double cliquez sur le lecteur pour démarrer l'installation du programme sur l'ordinateur.



Conseil

- Après avoir procédé à la réparation du lecteur, la partition du CD-ROM et le logiciel d'installation Philips Songbird sont supprimés du lecteur (voir 'Réparation du lecteur via Philips Songbird' à la page 40). Ceci permet de libérer de l'espace sur le lecteur.

13 Synchronisation avec la bibliothèque multimédia du PC via Philips Songbird

Philips Songbird vous permet de :

- gérer votre collection musicale sur un PC ;
- synchroniser votre **MUSE** avec la bibliothèque multimédia de votre PC ;
- enregistrer votre **MUSE** sur www.philips.com/welcome ;
- mettre à jour le micrologiciel de votre MUSE (voir 'Mettre à jour le micrologiciel via Philips Songbird' à la page 39) ;
- réparer votre MUSE (voir 'Réparation du lecteur via Philips Songbird' à la page 40).

Installer Philips Songbird

Première installation de Philips Songbird

Lorsque vous connectez votre **MUSE** à l'ordinateur pour la première fois, un écran contextuel s'affiche :

- 1 Sélectionnez votre langue et votre pays.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



Remarque

- Pour procéder à l'installation, vous devez accepter les conditions de la licence.

Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas automatiquement :

- 1 Sur le lecteur, assurez vous que vous avez sélectionné les options suivantes :
 - Dans * > [Programme d'instal. CD], sélectionnez [Activer].
- 2 Sur le PC, sélectionnez **Poste de travail** (Windows XP/Windows 2000) ou **Ordinateur** (Windows Vista/Windows 7).
↳ Le lecteur **Philips Songbird** s'affiche.
- 3 Pour démarrer l'installation, double cliquez sur le lecteur **Philips Songbird**.



Remarque

- Pour procéder à l'installation, vous devez accepter les conditions de la licence.

Enregistrement de fichiers multimédias à partir du PC

Définition du dossier de visualisation

Créer un dossier central

Vous pouvez ajouter automatiquement tous les fichiers musicaux à votre bibliothèque lorsque vous les copiez dans un dossier. La création d'un dossier central est recommandée. Dans le logiciel **Philips Songbird**, définissez le dossier central comme dossier de visualisation. Chaque fois que vous lancez **Philips Songbird**, des chansons sont ajoutées ou supprimées du logiciel **Philips Songbird** selon qu'elles se trouvent ou non dans ce dossier central. Créez sur le PC un dossier central dans lequel enregistrer tous les fichiers musicaux, D:\Musique Songbird par exemple.

Lancement initial

La première fois que vous lancez **Philips Songbird** sur un PC, procédez comme suit pour importer des fichiers multimédias existants dans **Philips Songbird** :





- Sélectionnez le dossier multimédia d'iTunes pour importer une bibliothèque iTunes existante.
 - Sélectionnez le dossier central pour rechercher et importer les fichiers musicaux existants.
- ↳ Le dossier central est défini comme dossier de visualisation de Philips Songbird.

↳ Le logiciel importe la bibliothèque iTunes dans **Philips Songbird**.

Définition du dossier de visualisation

Dans **Philips Songbird**, définissez le dossier de visualisation comme suit :

Définir le dossier multimédia d'iTunes

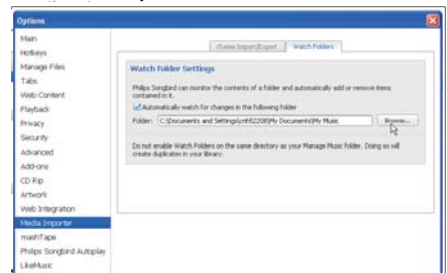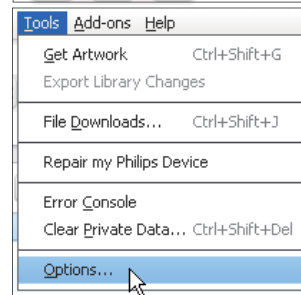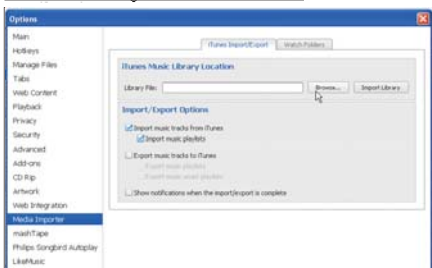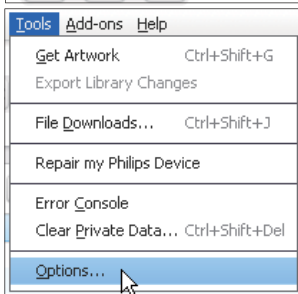

- 1 Dans **Philips Songbird**, sélectionnez **Tools** (Outils) > **Options...**
- 2 Sélectionnez **Media Importer** (Importateur multimédia), puis l'onglet **iTunes Importer** (Importateur iTunes).
- 3 Vérifiez l'emplacement de la bibliothèque et les options.
- 4 Cliquez sur le bouton **Import Library** (Importer la bibliothèque) en regard de l'emplacement de la bibliothèque.


- 1 Sélectionnez **Tools** (Outils)> **Options**.
 - 2 Dans **Options**, sélectionnez **Media Importer** (Importateur multimédia). Cliquez ensuite sur l'onglet **Watch Folders** (Dossiers de visualisation).
 - 3 Dans **Watch Folders** (Dossier de visualisation), cochez la case comme indiqué.
 - 4 Cliquez sur **Browse** (Parcourir), puis sélectionnez le dossier central (par ex. D:\Musique Songbird) en tant que dossier de visualisation.
- ↳ Dans **Philips Songbird**, les fichiers multimédias sont ajoutés ou supprimés selon qu'ils se trouvent ou non dans le dossier central.

Importation de fichiers multimédias


Importer des fichiers multimédias à partir d'autres dossiers

Dans **Philips Songbird**,

- cliquez sur **File** (Fichier) > **Import Media** (Importer des fichiers multimédias) pour sélectionner des dossiers sur l'ordinateur:
↳ Les fichiers multimédias sont ajoutés dans la **Bibliothèque**.
- Vous pouvez également cliquer sur **File** (Fichier) > **Import a playlist** (Importer une playlist) pour sélectionner les playlists souhaitées sur l'ordinateur:
↳ Les fichiers multimédias sont ajoutés dans **Playlists**.

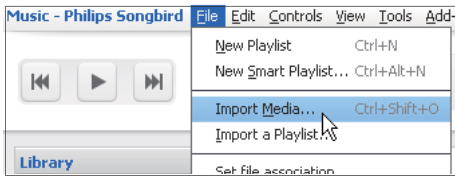

- Sélectionnez une option dans **Services** ;
- Sinon, dans la zone de recherche, cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour sélectionner un service en ligne.

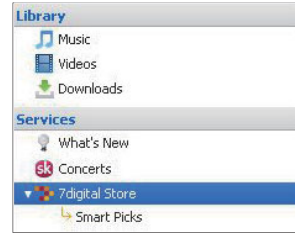

- ↳ Vous accédez à la page Web de la source en ligne.

- 2 Recherchez votre fichier multimédia.
 - Si nécessaire, utilisez la zone de recherche pour saisir un mot clé.

Récupérer des contenus provenant de sources en ligne

Vous pouvez accéder au contenu provenant de sources en ligne et l'acheter. Recherchez les services en ligne disponibles sous **Services** dans le volet de sélection de source.

Remarque

- Avant de télécharger ou d'acheter du contenu provenant des services en ligne, inscrivez-vous au service en ligne et connectez-vous à votre compte.
- Certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Création de playlists dans Philips Songbird




Avec une playlist, vous pouvez gérer et synchroniser vos chansons comme vous le souhaitez.

Création d'une playlist

Sélectionnez les chansons que vous souhaitez lire. Ajoutez les chansons à une playlist.

Recherche en ligne

- 1 Sélectionnez un service en ligne :

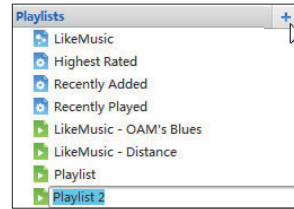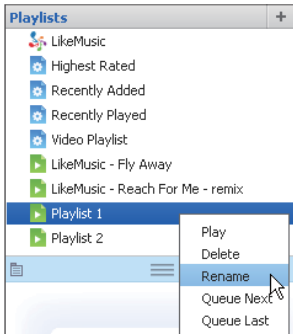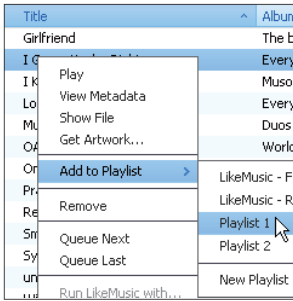

- 1 Dans **Playlists**, cliquez sur + pour créer une playlist.
↳ Une nouvelle playlist est créée.
- 2 Nommez la nouvelle playlist comme souhaité.
- 3 Glissez déplacez les fichiers multimédias vers la playlist.

Conseil

- Pour glisser-déplacer plusieurs fichiers à la fois, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant que vous cliquez sur les titres de votre choix.

1 Dans **Library** (Bibliothèque) > **Music** (Musique), sélectionnez des chansons.

- Pour sélectionner plusieurs chansons à la fois, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant que vous cliquez sur les chansons.

2 Pour ajouter les chansons à une playlist :

- Cliquez avec le bouton droit sur les chansons, puis sélectionnez **Add to Playlist** (Ajouter à playlist) ;
- Sélectionnez une playlist ;
↳ Les chansons sont ajoutées à la playlist.
- Pour créer une playlist, sélectionnez **New Playlist** (Nouvelle playlist).
↳ Une nouvelle playlist est créée pour les chansons.
↳ Dans **Playlists**, nommez la playlist comme vous le souhaitez.

Ou :
Créez une playlist. Ajoutez les chansons sélectionnées à la playlist.

Création de playlists LikeMusic

En fonction de l'analyse **LikeMusic** , vous pouvez générer une playlist à partir d'une chanson de départ.

LikeMusic analyse les chansons de votre bibliothèque et établit ainsi des relations en fonction de leurs caractéristiques. Ces relations aident **LikeMusic** à créer des playlists de chansons appartenant au même style musical. Lorsque vous importez des chansons dans la bibliothèque musicale de **Philips Songbird**, l'analyse **LikeMusic** démarre. Lorsque l'analyse d'une chanson est terminée, l'icône **LikeMusic** s'allume. Lorsque l'analyse d'une chanson n'a pas pu être effectuée, l'icône reste grise.




Sélectionner une chanson de départ

Assurez vous que l'analyse **LikeMusic** de la chanson de départ a été effectuée.


- Dans **Library** (Bibliothèque) > **Music** (Musique), double cliquez sur l'icône bleue **LikeMusic** de la chanson ;

Ou

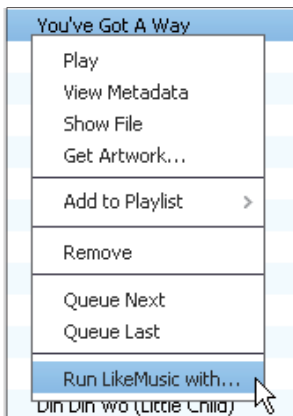

- Dans **Library** (Bibliothèque) > **Music** (Musique), cliquez avec le bouton droit sur une chanson et sélectionnez **Run LikeMusic with** (Ouvrir LikeMusic avec).
↳ Une playlist **LikeMusic** s'affiche sur la page **LikeMusic** .

Définition du nombre maximal de chansons

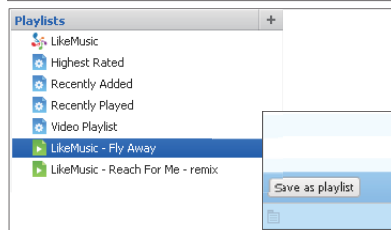

- Sélectionnez un nombre dans la liste déroulante.


Enregistrement de la playlist LikeMusic

- Cliquez sur **Save as playlist** (Enregistrer comme playlist) sur la page **LikeMusic** .
↳ La playlist **LikeMusic** est enregistrée sous **Playlists**.

Enregistrement d'une file d'attente comme liste de lecture

Créer une file d'attente de lecture

- Faites glisser les chansons et les listes de lecture vers le volet **Play Queue** (jouer la file d'attente).

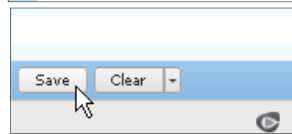

Enregistrement d'une file d'attente comme liste de lecture


- 1 Cliquez sur **Save** (Enregistrer).

- ↳ La file d'attente est enregistrée en tant que liste de lecture dans **Playlists** (Listes de lecture).

2 Dans **Playlists**, nommez la playlist comme vous le souhaitez.

Ajouter des chansons au début ou la fin de la file d'attente

- Pour ajouter des chansons au début, cliquez avec le bouton droit sur les options et sélectionnez **Queue Next** (Mettre à la suite de la file d'attente).
- Pour ajouter des chansons à la fin, cliquez avec le bouton droit sur les options et sélectionnez **Queue Last** (Mettre à la fin de la file d'attente)

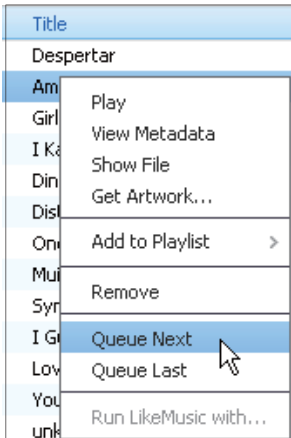


Gérer des fichiers multimédias dans Philips Songbird

Modification des métadonnées

En modifiant des informations sur les fichiers (métadonnées ou balise ID3), vous pouvez trier automatiquement des fichiers multimédias en fonction du titre, de l'artiste, de l'album et d'autres informations.

Après avoir synchronisé les fichiers multimédias avec le lecteur, vous pouvez parcourir la bibliothèque multimédia par métadonnées.


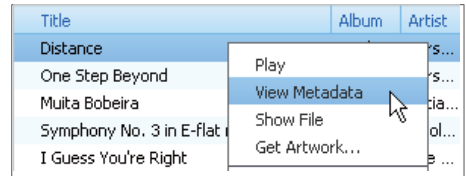


- 1 Dans **Library** (Bibliothèque) > **Music** (Musique) ou **Videos** (Vidéos), sélectionnez un fichier multimédia.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier pour sélectionner **View Metadata** (Afficher les métadonnées).
 - ↳ Un tableau des métadonnées s'affiche et vous permet de modifier les informations.

Obtenir des pochettes d'album

Des pochettes sont quelquefois disponibles pour les téléchargements de musique. Avec **Philips Songbird**, vous pouvez insérer les pochettes de chansons.


Après avoir synchronisé toutes les chansons avec certains lecteurs, vous pouvez parcourir la bibliothèque multimédia par pochette.

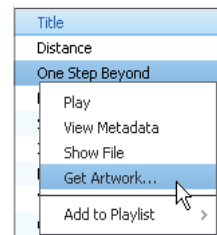

- Dans **Philips Songbird**, sélectionnez **Tools** (Outils) > **Get Artwork** (Obtenir des pochettes)

- ↳ Les pochettes sont extraites pour tous les titres de la bibliothèque.
- Cliquez avec le bouton droit sur les titres sélectionnés, et sélectionnez **Get Artwork** (Obtenir des pochettes).
 - ↳ Les pochettes sont extraites pour tous les titres sélectionnés.

Suppression des fichiers multimédias de la bibliothèque

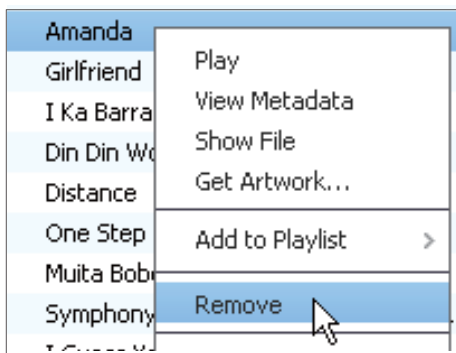

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier multimédia. Sélectionnez **Remove** (Supprimer).
- 2 Confirmez lorsque vous y êtes invité.
 - ↳ Le fichier sélectionné est supprimé de la bibliothèque et de toutes les listes de lecture. (Par défaut, le fichier est simplement « retiré », mais pas définitivement « effacé ». Le fichier continue d'exister à son emplacement d'origine sur l'ordinateur ou le réseau informatique.)





Conseil

- Pour sélectionner plusieurs fichiers à la fois, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant que vous cliquez sur les titres de votre choix.
- Pour sélectionner des fichiers qui se suivent dans la liste, maintenez la touche **Maj** enfoncée pendant que vous cliquez sur le premier et le dernier titre de votre choix.

Synchronisation du lecteur avec Philips Songbird

- 1 Sur l'ordinateur, lancez **Philips Songbird**.
- 2 Connectez votre lecteur au PC en utilisant un câble USB.
 - ↳ Sur **Philips Songbird**, le lecteur s'affiche lorsqu'il est reconnu par le PC.

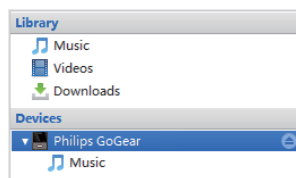
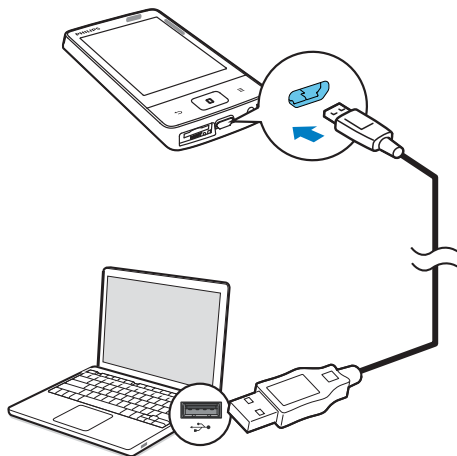


Sélection de la synchronisation automatique ou manuelle

La première fois vous connectez le lecteur à **Philips Songbird**, sélectionnez la synchronisation automatique lorsque vous y êtes invité. Le lecteur se synchronise automatiquement avec **Philips Songbird**.

Si vous n'avez pas sélectionné la synchronisation automatique, vous activez la synchronisation manuelle.

Pour sélectionner la synchronisation automatique ou manuelle,


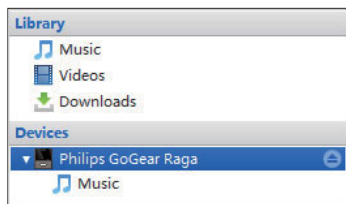


- 1 Sélectionnez le lecteur dans **Devices** (Appareils).
- 2 Sélectionnez **Manual** (Manuel) ou **Auto**.
- 3 Pour confirmer l'option, cliquez sur **Apply** (Appliquer).

Synchronisation automatique

- Si vous avez sélectionné la synchronisation automatique, elle démarre automatiquement lorsque vous connectez le lecteur à un PC ;
- Sinon, sélectionnez le lecteur dans **Devices** (Appareils), et cliquez sur **Sync** (Synchroniser).


Pour sélectionner les réglages de synchronisation automatique :

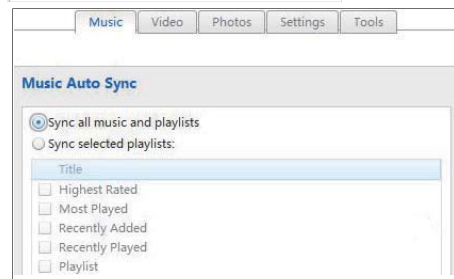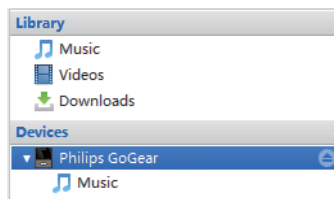


- 1 Sélectionnez le lecteur dans **Devices** (Appareils).
- 2 Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur l'onglet **Music** (Musique) ou **Videos** (Vidéos).
- 3 Cliquez sur une option pour la sélectionner.

Synchronisation manuelle

Pour transférer manuellement des playlists sélectionnées,

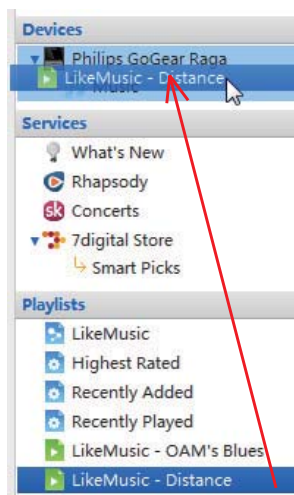

- 1 Sélectionnez des playlists.
 - 2 Glissez déplacez les playlists vers **MUSE**.
- Pour transférer manuellement des fichiers multimédias sélectionnés,

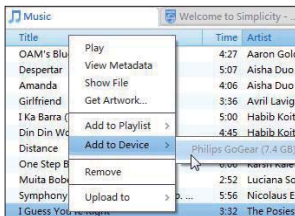

- 1 Sur le volet Content (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur un fichier multimédia sélectionné.
- 2 Sélectionnez **Add to Device** (Ajouter à l'appareil) > **MUSE**.
 - ↳ Les fichiers sélectionnés sont transférés vers votre **MUSE**.

Conseil

- Pour sélectionner plusieurs fichiers à la fois, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant que vous cliquez sur les titres de votre choix.

14 Mettre à jour le micrologiciel via Philips Songbird


MUSE est contrôlé par un programme interne appelé micrologiciel. Il se peut que de nouvelles versions de ce micrologiciel aient été publiées depuis l'acquisition de votre **MUSE**.

Sur **Philips Songbird**, vous pouvez vérifier s'il existe des mises à jour du micrologiciel et les installer pour **MUSE** sur Internet.

Conseil


- Vos fichiers musicaux ne sont pas affectés par la mise à jour du micrologiciel.

- 1 Assurez vous que votre PC est connecté à Internet.
- 2 Connectez votre **MUSE** au PC en utilisant un câble USB.

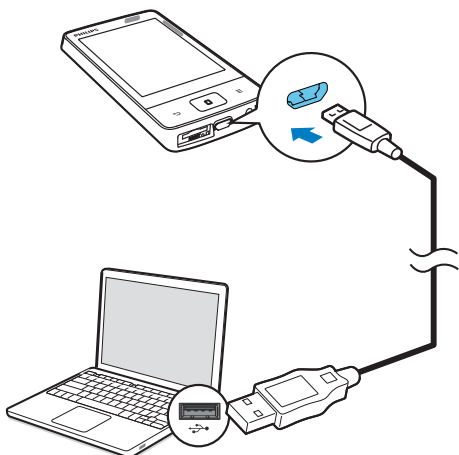

- 3 Sur l'ordinateur, lancez **Philips Songbird**.
 - Si nécessaire, cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Philips** > **Philips Songbird**.

- 4 Cliquez sur **MUSE** dans le volet du lecteur. Ensuite, sélectionnez **Tools** (Outils) > **Check for updated firmware** (Rechercher une mise à jour de micrologiciel) dans la fenêtre contextuelle.
 - ↳ **Philips Songbird** vérifie les mises à jour et installe le nouveau micrologiciel depuis Internet, le cas échéant.

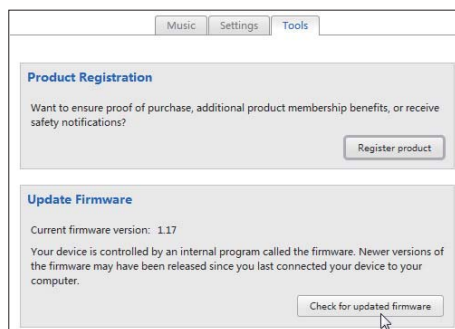

- 5 Suivez les instructions à l'écran.
 - ↳ Le téléchargement et l'installation de la mise à jour du micrologiciel démarrent automatiquement.
 - ↳ Votre **MUSE** redémarre après la mise à jour du micrologiciel et est de nouveau prêt à être utilisé.

Remarque

- Attendez que la mise à jour se termine, puis débranchez votre **MUSE** de l'ordinateur.

15 Réparation du lecteur via Philips Songbird

Conseil


- Après avoir procédé à la réparation du lecteur, la partition du CD-ROM et le logiciel d'installation **Philips Songbird** sont supprimés du lecteur. Ceci permet de libérer de l'espace sur le lecteur.

Si votre **MUSE** ne fonctionne pas correctement ou si l'affichage se fige, vous pouvez le réinitialiser sans perdre de données.

Pour réinitialiser votre **MUSE** :

- Insérez la pointe d'un stylo ou d'un autre objet dans le trou de réinitialisation situé à la base de votre **MUSE**. Maintenez la enfoncée jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne.

Si la réinitialisation échoue, réparez le lecteur via **Philips Songbird** :

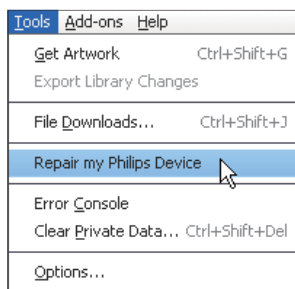

- 1 Sur votre ordinateur, lancez **Philips Songbird**.
- 2 Dans **Philips Songbird**,
 - sélectionnez **Tools** (Outils) > **Repair my Philips Device** (Réparer mon appareil Philips) ;
 - sélectionnez **MUSE** dans la liste contextuelle qui s'affiche.
- 3 Connectez le lecteur à l'ordinateur.
 - **Assurez vous de suivre les instructions à l'écran pour connecter le lecteur au PC.**
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la réparation.

16 Données techniques

Puissance

- Alimentation : batterie Lithium ion polymère rechargeable intégrée de 1 000 mAh
- Temps de lecture¹
Musique : jusqu'à 22 heures (**FullSound** désactivé)
Vidéo (WMV) : jusqu'à 5 heures
Radio FM : jusqu'à 20 heures

Logiciel PC

- Philips Songbird : pour mettre à jour le micrologiciel et transférer des fichiers multimédias

Connectivité

- Casque 3,5 mm
- USB 2.0 haute vitesse

Son

- Séparation des canaux : 50 dB
- Réponse en fréquence : 20 18 000 Hz
- Puissance de sortie : 2 x 2,7 mW (pour la version UE) ; 2 x 10,5 mW (pour la version Non UE)
- Rapport signal/bruit : > 85 dB

Lecture audio

Formats pris en charge :

- MP3
Débit : 8 à 320 kbit/s et VBR
Taux d'échantillonnage : 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (non protégé)
Débit : 5 à 320 kbit/s
Taux d'échantillonnage : 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- M4A

Lecture vidéo

Formats pris en charge :

- MPEG4 (dans .avi et .mp4), RMVB, H.264

Affichage des photos

Formats pris en charge :

- JPEG, BMP, PNG, GIF

Supports de stockage

Capacité de la mémoire intégrée² :

- Flash SA4MUS08 NAND 8 Go
- Flash SA4MUS16 NAND 16 Go
- Flash SA4MUS32 NAND 32 Go

Transfert multimédia³

- Songbird (synchronisation)
- Explorateur Windows (glisser/déplacer)

Écran

- Écran couleur LCD tactile
320 x 240 pixels (QVGA)



Remarque

- Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.
- ¹ Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.
- ² 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure. Vous ne disposez pas de la capacité totale de la mémoire, une partie étant réservée au lecteur. La capacité de stockage est établie sur une durée de 4 minutes par morceau et sur une vitesse d'encodage de 128 Kbit/s en MP3.
- ³ La vitesse de transfert dépend de votre système d'exploitation et de la configuration du logiciel.

Configuration PC

- Windows® XP (SP3 ou version supérieure) / Vista / 7
- Processeur Pentium III, 800 MHz ou plus puissant
- 512 Mo de mémoire vive
- 500 Mo d'espace disque disponible
- Connexion Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou supérieur
- Lecteur de CD ROM
- Port USB

