

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4VBE04

SA4VBE08

SA4VBE16



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Informations de sécurité importantes

Entretien général	5
Recyclage du produit	8

2 Votre nouveau lecteur

Contenu de l'emballage	10
Logiciel PC chargé sur le lecteur	10
Fichiers chargés sur le lecteur	10
Aperçu	11
Commandes	11
Écran d'accueil	11
Verrouillage/déverrouillage des boutons	12
Activation/désactivation de l'écran SafeSound	12

3 Prise en main

Charge	14
Mise sous/hors tension du lecteur	14
Mise en veille et arrêt automatiques	14

4 Musique

Transfert de musique sur le lecteur	15
Recherche de musique sur le lecteur	15
Recherche de musique en utilisant les informations relatives aux chansons	15
Recherche de musique dans une playlist	16
Recherche de musique par dossier SuperScroll	16
Lecture de musique	16
Lecture à partir de la même collection	16
Choix des options de lecture	17
Listes de lecture	17
Ajout de chansons à une « playlist mobile »	17
Suppression de chansons d'une « playlist mobile »	17
Supprimer des chansons du lecteur	17

5 Livres audio

Synchroniser des livres audio avec le lecteur	18
Installation d'AudibleManager sur le PC	18
Téléchargement de livres audio sur le PC	18
Synchronisation avec le lecteur	18
Rechercher des livres audio sur le lecteur	19
Lire des livres audio	19
Utiliser des signets	19
Supprimer des livres audio du lecteur	20

6 Vidéos

Transfert de vidéos sur le lecteur	21
Installation de Philips Media Converter	21
Utilisation de Philips Media Converter	22
Rechercher des vidéos sur le lecteur	22
Lecture de vidéos	22
Supprimer des vidéos du lecteur	22

7 Images

Ajouter des images sur le lecteur	23
Rechercher des images sur le lecteur	23
Visionnage de photos	23
Démarrage d'un diaporama	23
Choix des options de lecture	23
Supprimer des images du lecteur	24

8 Radio FM

Réglage des stations de radio	25
Mémorisation de présélections	25
Écoute de stations de radio FM	26

9 Enregistrements

Enregistrement à partir d'une radio FM	27
Écoute d'enregistrements de radio FM	27
Suppression des enregistrements du lecteur	27
Téléchargement de vos enregistrements sur un ordinateur	27

10 Vue dossiers 29

11 Réglages 30

Mode lecture	30
Paramètres son	30
SafeSound	30
Veille programmée	31
Paramètres d'affichage	31
Prog. de rétroéclairage	31
Écran de veille	31
Réglages du diaporama	31
Langue	32
Préférence connexion PC	32
Information	32
Formater périphérique	32
Préréglages d'usine	33
Programme d'installation CD	33

12 Synchronisation avec la bibliothèque musicale du PC via Philips Songbird 34

Installer Philips Songbird	34
Enregistrement de fichiers musicaux à partir du PC	35
Définition du dossier de visualisation	35
Importation de fichiers multimédias	36
Récupérer des contenus provenant de sources en ligne	36
Recherche en ligne	37
Création de playlists dans Philips Songbird	37
Création d'une playlist	37
Création de playlists LikeMusic	38
Enregistrement d'une file d'attente comme liste de lecture	39
Lecture d'une playlist	40
Gérer des fichiers multimédias dans Philips Songbird	40
Modification des métadonnées	40
Obtenir des pochettes d'album	40
Suppression des fichiers multimédias de la bibliothèque	41

Synchronisation du lecteur avec Philips Songbird	41
Sélection de la synchronisation automatique ou manuelle	41
Synchronisation automatique	42
Synchronisation manuelle	42

13 Mettre à jour le micrologiciel via Philips Songbird 44

14 Réparation du lecteur via Philips Songbird 45

15 Données techniques 46

Configuration PC	47
------------------	----

Besoin d'aide ?

Visitez notre site Web

www.philips.com/welcome

pour accéder aux ressources mises à votre disposition, notamment aux manuels d'utilisation, aux dernières mises à jour logicielles et à la foire aux questions.

1 Informations de sécurité importantes

Entretien général

La traduction de ce document est fournie à titre indicatif uniquement.

En cas d'incohérence entre la version anglaise et la traduction, la version anglaise prévaut.

! Attention

- Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement :
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou le rayonnement direct du soleil.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber des objets dessus.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Évitez toute infiltration d'eau dans la prise casque et dans le compartiment de la batterie : vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- Les téléphones portables allumés à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Sauvegardez vos fichiers. Veillez à bien conserver les fichiers originaux téléchargés sur votre appareil. Philips décline toute responsabilité en cas de perte de données liée à l'endommagement du produit ou à tout autre défaut de lisibilité des données.
- Pour éviter tout problème, gérez vos fichiers (transfert, suppression, etc.) exclusivement à l'aide du logiciel audio fourni !
- N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives : vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 35 °C.

- Entrez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre 20 et 45 °C.
- Les basses températures peuvent réduire la durée de vie de la batterie.

Pièces et accessoires de rechange :

Visitez la page www.philips.com/support pour commander des pièces et accessoires de rechange.

Sécurité d'écoute



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Écoutez à un volume modéré :

L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.

Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus. Pour définir un volume non nuisible : Réglez le volume sur un niveau peu élevé. Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.

Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs. Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.

Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.

Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.

Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.

N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Modifications

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Informations sur les droits d'auteur

Les marques et noms de produits sont des marques commerciales appartenant à leurs sociétés ou organisations respectives.

La duplication non autorisée d'enregistrements, téléchargés depuis Internet ou copiés depuis des CD audio, constitue une violation des lois et traités internationaux en vigueur sur les droits d'auteur.

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrements sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États Unis et/ou dans d'autres pays.

Soyez responsable ! Respectez les droits d'auteur.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respecte la propriété intellectuelle d'autrui et demande à ses utilisateurs de faire de même.

Les contenus multimédias sur Internet ont pu être créés et/ou distribués sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur originaux.

La copie ou la distribution de contenus non autorisés peut enfreindre les lois relatives aux droits d'auteur dans différents pays, dont le vôtre.

Il est de votre responsabilité de respecter les lois relatives aux droits d'auteur.

L'enregistrement et le transfert vers ce lecteur portable de flux vidéo téléchargés sur votre ordinateur sont uniquement autorisés pour les contenus disposant d'une licence en bonne et due forme ou les contenus appartenant au domaine public. Ces contenus ne peuvent être utilisés qu'en privé, à des fins strictement non commerciales et dans le respect des éventuelles exigences relatives aux droits d'auteur précisées par le détenteur des droits d'auteur de l'œuvre. Il est possible que ces exigences interdisent les copies supplémentaires. Les flux vidéo peuvent intégrer des dispositifs de protection contre la copie rendant impossible une nouvelle copie. Si c'est le cas, la fonction d'enregistrement est désactivée et un message s'affiche.

Enregistrement d'informations

Philips n'a de cesse d'améliorer la qualité de votre produit Philips et d'en optimiser l'utilisation. Dans cette optique, certaines informations/données relatives à l'utilisation de l'appareil ont été enregistrées dans sa mémoire rémanente. Ces données permettent d'identifier et de détecter les défauts ou problèmes que l'utilisateur est susceptible

de rencontrer au cours de l'utilisation. Les données enregistrées fournissent notamment des informations sur la durée de lecture en mode musique et en mode tuner; ainsi que sur le nombre de téléchargements de la batterie. En revanche, la mémoire ne contient aucune information sur le contenu de l'appareil, le support utilisé ou la source des téléchargements. Les données enregistrées dans l'appareil seront extraites et utilisées UNIQUEMENT si l'utilisateur retourne l'appareil à un centre de service Philips et UNIQUEMENT en vue de détecter et de prévenir d'éventuels problèmes. Ces données sont mises à la disposition de l'utilisateur sur simple demande.

Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.**
- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.**
- ③ **Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.**
- ④ **Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.**
- ⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Recyclage du produit

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.


Avertissement

- Pour les produits munis de batteries intégrées non interchangeables : tout retrait (ou tentative de retrait) de la batterie intégrée entraîne l'annulation de la garantie. Cette opération doit être effectuée uniquement lorsque le produit est arrivé en fin de vie.

Votre produit contient une batterie intégrée relevant de la Directive européenne 2006/66/EC, qui ne peut être jetée avec les ordures ménagères.



Pour que votre produit reste performant et sûr, confiez le à un centre de collecte agréé ou un centre de service pour qu'un professionnel retire la batterie :

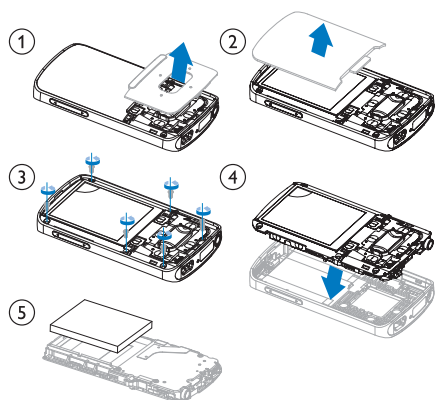

Renseignez vous sur les réglementations locales concernant la collecte des piles. La mise au rebut citoyenne des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Avis pour l'Union européenne

Ce produit est conforme aux spécifications relatives aux interférences radio de l'Union Européenne.


2 Votre nouveau lecteur

Remarque


- Les images sont présentées à titre indicatif uniquement. Philips se réserve le droit de modifier la couleur/conception sans notification préalable.

Contenu de l'emballage

Assurez vous que vous avez reçu les articles suivants :
Lecteur

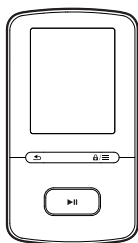

Écouteurs

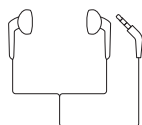

Câble USB



Guide de démarrage rapide



Fiche concernant la sécurité et la garantie



Logiciel PC chargé sur le lecteur

Votre **VIBE** est fourni avec le logiciel PC suivant :

- **Philips Songbird** (Permet de mettre à jour le micrologiciel du lecteur et de gérer votre bibliothèque musicale sur un PC et le lecteur).
- **Philips Media Converter** (Permet de convertir des vidéos au format de fichier pris en charge par le lecteur et de transférer les fichiers convertis sur le lecteur).

Pour obtenir **Philips Songbird** et **Philips Media Converter** en ligne,

- Sur votre PC, accédez à www.Philips.com/Songbird ou www.philips.com/support.


Fichiers chargés sur le lecteur

Les fichiers suivants sont chargés sur votre **VIBE** :

- Mode d'emploi
- Foire aux questions

Aperçu

Commandes

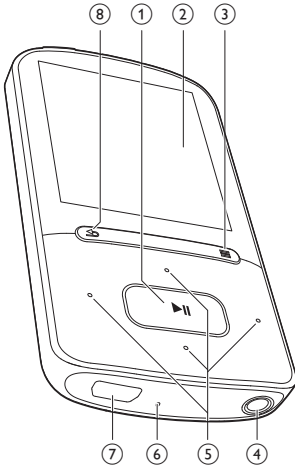


- ① **▶||**
 - Maintenez enfoncé pour activer ou désactiver le lecteur
 - Appuyez pour sélectionner des options ou lancer/suspendre/reprendre la lecture
- ② **Écran**
- ③ **🔒 / ☰**
 - Appuyez pour afficher le menu d'options
 - Maintenez enfoncé pour verrouiller/déverrouiller tous les boutons
- ④ **🎧**
 - Prise casque 3,5 mm
- ⑤ **🔍 / 🔍**
 - **Dans la liste des options :**
Appuyez pour passer à l'option précédente/suivante
Maintenez enfoncé pour afficher le début de l'option actuelle dans une liste d'options classées par ordre alphabétique







- **Sur l'écran de lecture :**
Appuyez pour augmenter/réduire le volume
Maintenez enfoncé pour augmenter/réduire rapidement le volume
 - **Sur l'écran de lecture :**
Appuyez pour passer au fichier suivant/précédent
Maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide dans le fichier actuel
- ⑥ **RESET**
 - Appuyez avec la pointe d'un stylo à bille dans le trou lorsque l'écran ne répond pas aux pressions.
 - ⑦ **🔌**
 - Connecteur USB pour la charge de l'appareil et le transfert des données
 - ⑧ **↶**
 - Appuyez pour remonter d'un niveau
 - Maintenez enfoncé pour retourner à l'écran d'accueil

Écran d'accueil

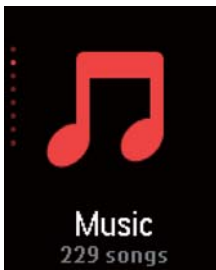Menu	Mode	Pour
🎵	Musique	lire des fichiers audio
📺	Vidéo	visualiser des vidéos
🖼️	Photos	afficher des photos
📻	Radio FM	syntoniser la radio FM enregistrer à partir de la radio FM (disponible sur certains modèles uniquement)
📁	Vue dossiers	afficher des fichiers dans les dossiers
⚙️	Réglages	personnaliser les paramètres de votre VIBE
🕒	Lecture en cours	afficher l'écran de lecture en cours

Navigation à partir de l'écran d'accueil





- À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez accéder aux menus des fonctions en appuyant sur les boutons de navigation  et  /  et .
- Pour revenir aux écrans précédents, appuyez plusieurs fois sur  ou maintenez le bouton  enfoncé pour revenir à l'écran d'accueil.

Basculer entre l'écran de lecture et l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil,

Lors de la lecture de musique ou de radio

- Appuyez sur  ;
- Vous pouvez également appuyer sur  et sélectionner [Lecture en cours] ou [Dernière lecture].

Sur l'écran de lecture,

- Maintenez la touche  enfoncée.

Sélection d'un thème

Pour sélectionner un thème d'affichage,

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez [Thème].

Verrouillage/déverrouillage des boutons


Lorsque le lecteur est en marche, utilisez le système de verrouillage pour empêcher toute utilisation accidentelle.

- Maintenez enfoncé  /  pour verrouiller ou déverrouiller les touches.

- ↳ Tous les boutons sont verrouillés, à l'exception des boutons de volume, et une icône de verrouillage s'affiche à l'écran.

Activation/désactivation de l'écran

Pour économiser de l'énergie, l'écran s'éteint automatiquement une fois la durée prédéfinie écoulée si :





- aucune action est effectuée sur votre VIBE ;
- une valeur est sélectionnée dans  > [Réglages de l'affichage] > [Prog. de rétroéclairage].

Pour quitter le mode d'économie d'énergie

- Appuyez sur une touche.

SafeSound

SafeSound vous permet d'écouter votre musique en toute sécurité avec les écouteurs. Lorsque vous écoutez de la musique avec les écouteurs, la pression acoustique exercée sur vos oreilles est évaluée¹ sur la base des caractéristiques électriques du lecteur et des écouteurs. Le résultat de cette évaluation est ensuite comparé aux niveaux de référence² en matière de pression acoustique. Suite à cette comparaison, des icônes de différentes couleurs apparaissent pour indiquer le niveau de pression acoustique et le niveau d'exposition à une perte d'audition.




	Niveau de pression acoustique	Durée maximale
	plus de 90 décibels	30 minutes par jour
	85 à 90 décibels	2 heures par jour
	80 à 85 décibels	5 heures par jour
	non nuisible	plus de 5 heures par jour



Conseil

- ¹La méthode utilisée repose sur la norme européenne EN 50332-1/2.
- ²Les niveaux de référence correspondent aux exigences minimales en matière de santé et de sécurité imposées par la directive européenne 2003/10/EC concernant l'exposition des personnes au bruit.

Utilisation de SafeSound

- 1 Assurez vous que vous avez branché les écouteurs sur le lecteur.
- 2 Sur l'écran de lecture de musique, appuyez sur  /  .
↳ L'écran de volume s'affiche.
- 3 Sur l'écran de volume, appuyez sur  pour sélectionner les options **SafeSound**.



Conseil

- Pour plus d'informations concernant les options SafeSound, consultez la section « SafeSound » (voir 'SafeSound' à la page 30).


3 Prise en main

Remarque

- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.

Charge


Votre VIBE est équipé d'une batterie intégrée rechargeable via la prise USB d'un ordinateur. Connectez votre VIBE à un PC à l'aide du câble USB.

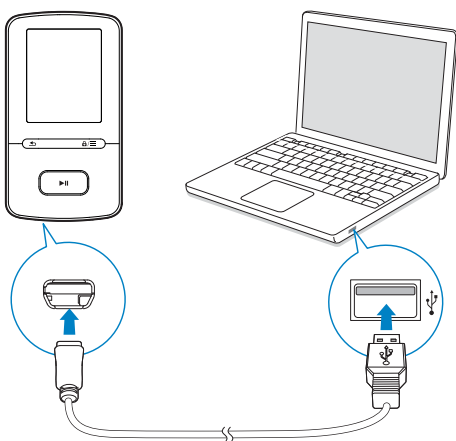

Remarque

- Lorsque vous connectez votre VIBE à un ordinateur, vous êtes invité à sélectionner **[Charger et transférer]** ou **[Charger et lire]**.
- À défaut d'une autre sélection, votre VIBE applique automatiquement l'option **[Charger et transférer]**.

Indicateur de charge de la batterie

- Lorsque la batterie est faible, le symbole de batterie faible s'affiche de façon répétée.
- Lorsque la procédure de charge de la batterie est terminée,  s'affiche.

Pour préserver la charge de la batterie et augmenter l'autonomie en lecture, procédez comme suit sur votre VIBE :

- Définissez une valeur basse pour le programmeur de rétroéclairage (via * > **[Réglages de l'affichage]** > **[Prog. de rétroéclairage]**).

Mise sous/hors tension du lecteur


Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le lecteur s'allume ou s'éteigne.

Mise en veille et arrêt automatiques

Le lecteur dispose d'une fonction de mise en veille et d'arrêt automatiques permettant d'économiser la batterie. Au bout de 10 minutes d'inactivité (pas de lecture de musique, pas de pression sur un bouton), le lecteur s'éteint.

4 Musique

Transfert de musique sur le lecteur

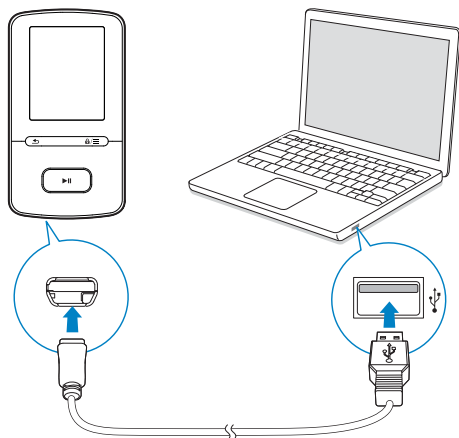

Vous pouvez transférer la musique de la bibliothèque multimédia de votre PC sur **VIBE** en procédant de la façon suivante :

- Synchronisez via Philips Songbird (voir 'Synchronisation avec la bibliothèque musicale du PC via Philips Songbird' à la page 34).
Avec le logiciel de gestion multimédia, vous pouvez accéder à des sites de vente de musiques en ligne, créer des playlists ou modifier votre collection musicale en fonction des informations relatives aux chansons.
- Glissez déplacez les fichiers musicaux dans l'Explorateur Windows.
De cette manière, vous pouvez organiser votre collection musicale par dossier.

Pour glisser déplacer des fichiers musicaux dans l'Explorateur Windows,

- 1 Connectez votre **VIBE** à un PC.
- 2 Sur le PC, dans **Poste de travail** ou **Ordinateur** :
 - sélectionnez **VIBE** et créez des dossiers.
- 3 Sur le PC, glissez déplacez les fichiers musicaux vers les dossiers de votre **VIBE**.
 - Sinon, glissez déplacez les dossiers du PC vers votre **VIBE**.

Recherche de musique sur le lecteur

Sur **VIBE**, vous pouvez rechercher de la musique en fonction des informations relatives aux chansons, par playlist ou par dossier. Avec **Superscroll**, vous pouvez parcourir rapidement la bibliothèque musicale par première lettre.

Recherche de musique en utilisant les informations relatives aux chansons

Dans **♪**, les chansons sont triées par métadonnées ou par balises ID3 sous des collections différentes : **[Tous les titres]**, **[Artistes]**, **[Albums]**, ou **[Genres]**.

[Tous les titres]

- Les chansons sont triées par titre de chanson dans l'ordre alphabétique.

[Artistes]

- Les chansons sont triées par artiste dans l'ordre alphabétique ;
- Dans chaque artiste, les chansons sont triées par album dans l'ordre alphabétique.

[Albums]

- Les chansons sont triées par album dans l'ordre alphabétique.

[Genres]

- Les chansons sont triées par genre, pop ou rock par exemple.

Recherche de musique dans une playlist

Dans **🎵** > **[Playlists]**, recherchez la playlist que vous transférez depuis la bibliothèque multimédia de PC.

Recherche de musique par dossier

Dans **📁**, recherchez de la musique par dossier.

SuperScroll

Dans une liste d'options classées par ordre alphabétique, **Superscroll** vous permet de parcourir les options par première lettre.

- Maintenez les boutons **🔍** / **🔍** enfoncés pour démarrer **Superscroll**.
 - ↳ La première lettre des options actuelles s'affiche sur l'écran.



Lecture de musique

Vous pouvez démarrer la lecture d'une chanson ou lire une sélection entière par album ou par artiste.

Pour démarrer la lecture d'une chanson,

- 1 Sélectionnez une chanson.
- 2 Appuyez sur **▶▶** pour commencer la lecture.
 - ↳ La lecture démarre à partir de la chanson actuelle.

Pour lire une sélection entière par album ou par artiste,

- 1 Sélectionnez un album ou un artiste.
- 2 Appuyez sur **≡** > **[Tout lire]**.

- 3 Appuyez sur **▶▶** pour commencer la lecture.

Sur l'écran de lecture,

- Appuyez sur **▶▶** pour suspendre et reprendre la lecture.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur **↶**.
 - ↳ L'écran de lecture revient quelques secondes plus tard.
- ↳ Les informations du fichier et l'état de la lecture s'affichent sur l'écran de lecture.

Pour régler le volume,

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur **🔊** / **🔊**.

Pour sélectionner un fichier musical sur l'écran de lecture,

- Appuyez plusieurs fois sur **🔍** / **🔍**.

Pour effectuer une avance/un retour rapide dans la chanson en cours,

- Sur l'écran de lecture, maintenez le bouton **🔍** / **🔍** enfoncé.

Lecture à partir de la même collection


Pendant la lecture de la chanson, vous pouvez passer à une collection similaire à celle de chanson en lecture.

- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur **≡** et sélectionnez **[Mode lecture]**.
- 2 Dans **[Lire la musique de...]**, sélectionnez **[... cet artiste]**, **[... cet album]** ou **[... ce genre]**. Appuyez sur la touche **▶▶**.
 - ↳ Vous démarrez la lecture par artiste, par album ou par genre.

Pour lire toutes les chansons du lecteur,

- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur **≡** et sélectionnez **[Mode lecture]**.
- 2 Dans **[Lire la musique de...]**, sélectionnez **[Tous les titres]**. Appuyez sur la touche **▶▶**.

Choix des options de lecture

Sur l'écran de lecture, appuyez sur  pour sélectionner des options de lecture, telles que Mode lecture, Réglages du son et Arrêt programmé (voir 'Réglages' à la page 30).



Listes de lecture

Sur les lecteurs, vous pouvez rechercher les playlists suivantes :



- les playlists que vous transférez à partir de la bibliothèque multimédia de PC ;
- trois « playlists mobiles » qui vous permettent d'ajouter des chansons sur le lecteur.

Ajout de chansons à une « playlist mobile »

Pour ajouter la chanson en cours,



- 1 Sélectionnez ou lisez une chanson.
- 2 Sur la liste de chansons ou sur l'écran de lecture,
 - appuyez sur  et sélectionnez **[Ajouter à playlist]**.
- 3 Sélectionnez une « playlist mobile ». Appuyez sur la touche .
 - ↳ Vous enregistrez la chanson en cours dans la playlist.

Pour ajouter un album ou un artiste,



- 1 Sélectionnez un album ou un artiste.
- 2 Dans la liste d'albums ou d'artistes,
 - appuyez sur  et sélectionnez **[Ajouter à playlist]**.
- 3 Sélectionnez une « playlist mobile ». Appuyez sur la touche .
 - ↳ Vous enregistrez l'album ou l'artiste à la playlist.

Suppression de chansons d'une « playlist mobile »

Supprimer la chanson en cours de lecture d'une playlist


- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur  > **[Supprimer de la playlist]**.
- 2 Sélectionnez une « playlist mobile ». Appuyez sur le bouton .
 - ↳ Vous supprimez la chanson en cours de lecture de la playlist sélectionnée.

Supprimer toutes les chansons d'une playlist


- 1 Accédez à une « playlist mobile ».
- 2 Dans la liste d'options, appuyez sur  et sélectionnez **[Effacer la playlist]**.
- 3 Appuyez sur le bouton .
 - ↳ Vous supprimez toutes les chansons de la playlist en cours.

Supprimer des chansons du lecteur

Pour supprimer la chanson en cours de lecture,

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer]**.
 - ↳ La chanson en cours de lecture est supprimée du lecteur.

5 Livres audio

Accédez à  > [Livres audio] pour lire des livres en formats audio que vous avez téléchargés sur le site www.audible.com.


Synchroniser des livres audio avec le lecteur

Sur le site www.audible.com, téléchargez et installez le logiciel **AudibleManager** sur votre PC. Avec le logiciel, vous pouvez

- télécharger des livres audio à partir du site www.audible.com dans votre bibliothèque de PC de livres audio ;
- synchroniser les livres audio avec votre lecteur.



Installation d'AudibleManager sur le PC

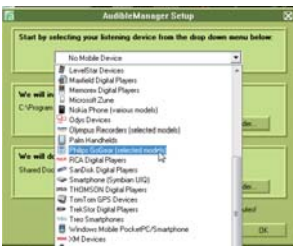- 1 Connectez votre PC à Internet.
- 2 Sur le site www.audible.com, téléchargez le logiciel **AudibleManager** pour lecteurs MP3/ MP4.
- 3 Installez le logiciel sur votre ordinateur :
 - Sur l'écran de configuration, sélectionnez **Philips GoGear (certains modèles)** dans la liste déroulante des appareils d'écoute ;




- Suivez des instructions à l'écran pour terminer l'installation.


Téléchargement de livres audio sur le PC

- 1 Connectez votre PC à Internet.
- 2 Lancez **AudibleManager** sur votre PC.
- 3 Dans **AudibleManager**, cliquez sur le bouton **My Library Online** (Ma Bibliothèque en ligne) pour vous connecter à www.audible.com.
- 4 Sélectionnez et téléchargez des livres audio :
 - Connectez vous à votre compte sur www.audible.com ;
 - Téléchargez des livres audio au format  ou .
 - ↳ Les livres téléchargés s'ajoutent automatiquement à votre bibliothèque dans **AudibleManager**.

Synchronisation avec le lecteur

- 1 Lancez **AudibleManager** sur votre PC.
- 2 Connectez le lecteur à l'ordinateur. Attendez que **AudibleManager** reconnaisse le lecteur.
- 3 Dans **AudibleManager**, cliquez sur **Add to Device** (Ajouter à l'appareil).
 - La première fois vous connectez le lecteur à **AudibleManager**, activez le lecteur lorsque vous y êtes invité.

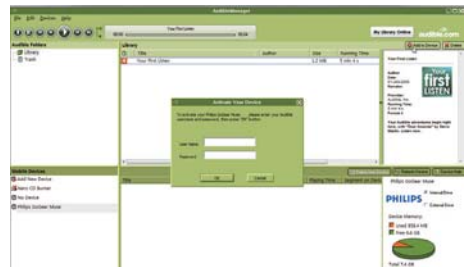

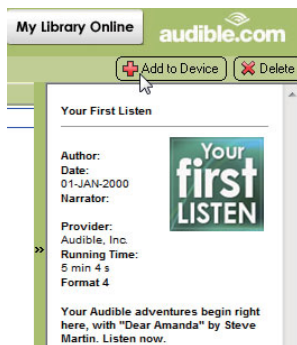

Pour consulter les livres audio transférés sur le lecteur,

Vous voyez le volet de lecteur dans AudibleManager.

- Si nécessaire, cliquez sur **Refresh Device** (Actualiser l'appareil).

Rechercher des livres audio sur le lecteur

Dans **🎵** > **[Livres audio]**, les fichiers de livres audio sont organisés par titre de livre ou par auteur.

[Livres]

- Les livres sont triés par titre dans l'ordre alphabétique.

[Auteurs]

- Les livres sont triés par auteur dans l'ordre alphabétique.

Lire des livres audio

- 1 Sélectionnez un livre.
- 2 Appuyez sur **▶||** pour commencer la lecture.
 - ↳ Les informations relatives au livre ainsi que l'état de la lecture s'affichent sur l'écran de lecture.

Sur l'écran de lecture,

- Appuyez sur **▶||** pour suspendre et reprendre la lecture.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur **⏪**.

Pour ignorer des titres ou des sections pendant la lecture,

- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur **☰** > **[Mode de navigation]**. Sélectionnez **[Titres]** ou **[Section]**.
- 2 Sur l'écran de lecture, appuyez sur **⊞** > **⊞**.

Utiliser des signets

Sur un livre audio, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 signets au temps de lecture. Démarrez la lecture au niveau du temps de lecture (signet) souhaité.

Pour ajouter un signet,

- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur **☰** et sélectionnez **[Signets]** > **[Ajouter un signet]**.
- 2 Sélectionnez un emplacement.
 - ↳ Le temps de lecture actuel est ajouté à l'emplacement dans la liste de signets.


Pour lire à partir d'un temps de lecture (signet),

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur **☰** et sélectionnez **[Signets]** > **[Accéder au signet]**. Sélectionnez une option.
 - ↳ La lecture démarre à partir du temps de lecture sélectionné.

Pour supprimer un signet,

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur **☰** et sélectionnez **[Signets]** > **[Supprimer un signet]**. Sélectionnez une option.
 - ↳ Vous supprimez le temps de lecture de la liste des signets.

Supprimer des livres audio du lecteur

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur 
 - > **[Supprimer livre audio]**.
 - ↳ Le livre audio en cours de lecture est supprimé du lecteur.


6 Vidéos

Transfert de vidéos sur le lecteur

Vous pouvez transférer des vidéos sur le lecteur de deux façons :

- Transfert via **Philips Media Converter**. Avec le logiciel de conversion vidéo, vous pouvez convertir des vidéos au format de fichier pris en charge par le lecteur et transférer les fichiers convertis sur le lecteur.
- Glisser/déplacer de fichiers vidéo (fichiers .smv) dans l'Explorateur Windows. De cette manière, vous pouvez organiser votre collection vidéo par dossier.

Installation de Philips Media Converter

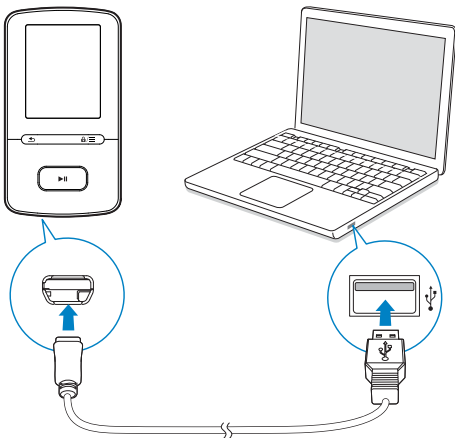

Première installation de Philips Media Converter

Lorsque vous connectez votre **VIBE** à l'ordinateur pour la première fois, un écran contextuel s'affiche :

- 1 Sélectionnez votre langue et votre pays.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Remarque

- Pour procéder à l'installation, vous devez accepter les conditions de la licence.

Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas automatiquement :


- 1 Sur le lecteur, assurez-vous que vous avez sélectionné les options suivantes :
 - Dans * > [Programme d'instal. CD], sélectionnez [Activer].
- 2 Sur le PC, sélectionnez **Poste de travail** (Windows XP/Windows 2000) ou **Ordinateur** (Windows Vista/Windows 7).
↳ Le lecteur **Philips Songbird** s'affiche.
- 3 Pour installer **Philips Media Converter**, double-cliquez sur **PMCsetup.exe** dans le lecteur **Philips Songbird**.




Remarque

- Pour procéder à l'installation, vous devez accepter les conditions de la licence.

Utilisation de Philips Media Converter

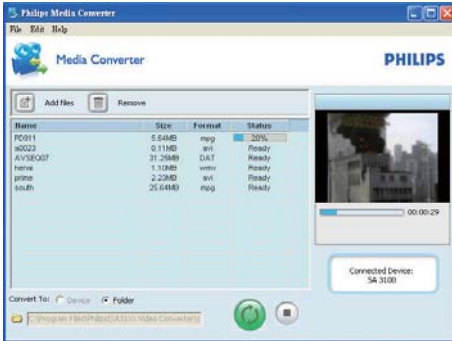
- 1 Sur votre ordinateur, lancez **Philips Media Converter**.
- 2 Connectez votre lecteur au PC en utilisant le câble USB.
 - Attendez que **Philips Media Converter** reconnaisse le lecteur.



- 3 Dans **Philips Media Converter**, ajoutez des vidéos de votre bibliothèque PC :
 - Cliquez sur .
 - ↳ La vidéo est ajoutée à la liste de fichiers destinés à la conversion et au transfert.
 - Pour supprimer une vidéo de la liste de fichiers, cliquez sur .
- 4 Dans **Philips Media Converter**, démarrez la conversion et le transfert de fichiers :
 - Cliquez sur .

Rechercher des vidéos sur le lecteur


Rechercher des vidéos par nom de fichier

- Accédez à .
 - ↳ Les vidéos sont répertoriées par nom de fichier dans l'ordre alphabétique.

Rechercher des vidéos par dossier

- Accédez à .
 - ↳ Les vidéos sont organisées par dossier comme sur le PC.

Lecture de vidéos

- 1 Sélectionnez une vidéo.
- 2 Appuyez sur  pour commencer la lecture.
 - ↳ La vidéo s'affiche en mode paysage.

Sur l'écran de lecture,

- Appuyez sur  pour suspendre et reprendre la lecture.


Pour sélectionner un fichier vidéo sur l'écran de lecture,

- Appuyez plusieurs fois sur  / .

Pour effectuer une avance/un retour rapide dans la vidéo en cours,

- Sur l'écran de lecture, maintenez le bouton  /  enfoncé.


Supprimer des vidéos du lecteur

- 1 Sélectionnez ou lisez une vidéo.
- 2 Sur la liste de vidéos ou sur l'écran de lecture,
 - appuyez sur  et sélectionnez **[Effacer la vidéo]**.
 - ↳ La vidéo en cours est supprimée du lecteur.

7 Images

Ajouter des images sur le lecteur

- 1 Connectez **VIBE** à un ordinateur.
- 2 Sur le PC, dans **Poste de travail** ou **Ordinateur** :
 - sélectionnez **VIBE** et créez des dossiers.
- 3 Sur le PC, glissez déplacez les fichiers vers les dossiers de votre **VIBE**.
 - Sinon, glissez déplacez les dossiers du PC vers votre **VIBE**.

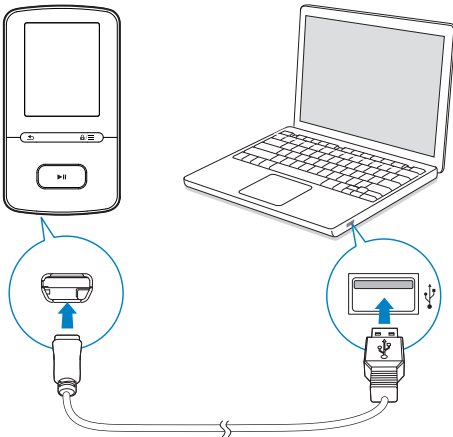

Rechercher des images sur le lecteur

Rechercher des images par nom de fichier

- Accédez à .
 - ↳ Les images sont répertoriées par nom de fichier dans l'ordre alphabétique.

Rechercher des images par dossier

- Accédez à .
 - ↳ Les images sont organisées par dossier comme sur le PC.

Visionnage de photos

- Sur la liste d'images, appuyez sur / et pour sélectionner une image.
 - ↳ L'image est affichée en mode paysage.

Sur l'écran de lecture,

- Appuyez sur / pour sélectionner une image.

Démarrage d'un diaporama

- Lorsque vous affichez des images, appuyez sur pour démarrer un diaporama.
 - ↳ Les images s'affichent une par une.

Choix des options de lecture


Sur l'écran de lecture, appuyez sur pour sélectionner vos options de lecture :

[Prog. de rétroéclairage]	Permet de sélectionner une valeur; Une fois la durée sélectionnée écoulee, l'écran s'éteint automatiquement.
----------------------------------	--

Dans **[Réglages du diaporama]**, sélectionnez vos options pour le diaporama :

[Durée par diapo]	Permet de sélectionner l'intervalle de temps entre deux images.
[Répéter]	Permet d'afficher en boucle les images du dossier actuel.
[Aléatoire]	Permet d'afficher de manière aléatoire les images du dossier actuel.

Supprimer des images du lecteur

- 1 Sélectionnez ou lisez une image.
- 2 Sur la liste d'images ou sur l'écran de lecture,
 - appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer image]**.
 - ↳ L'image en cours de lecture est supprimée du lecteur.

8 Radio FM



Remarque

- Branchez les écouteurs fournis lorsque vous réglez des stations de radio. Les écouteurs font office d'antenne. Pour améliorer la réception, déplacez le câble des écouteurs dans différentes directions.

Réglage des stations de radio

Réglage automatique

Lors du réglage initial de la radio, sélectionnez le réglage automatique pour rechercher les stations disponibles.

1 À partir de l'écran d'accueil, accédez à > [Réglage auto].

↳ Jusqu'à 30 stations sont enregistrées en tant que présélections.

2 Appuyez plusieurs fois sur ou pour choisir une présélection radio. Appuyez sur pour commencer la lecture.

Pour sélectionner une présélection sur l'écran de lecture,

- Appuyez plusieurs fois sur ou .



Conseil

- Lorsque vous déménagez (dans une autre ville ou un autre pays), relancez le réglage automatique pour améliorer la réception.

Réglage manuel

Utilisez le réglage manuel pour rechercher une fréquence ou une station de radio.

1 À partir de l'écran d'accueil, accédez à > [Réglage manuel].

↳ La dernière station écoutée se lance.

2 Sur l'écran de lecture, maintenez le bouton ou enfoncé.

↳ Vous accédez à la prochaine station de radio disponible après la fréquence actuelle.

- Pour un réglage fin, appuyez plusieurs fois sur ou .

Mémorisation de présélections

Votre VIBE vous permet de mémoriser jusqu'à 30 présélections.

1 Recherchez une station de radio.

2 Sur l'écran de lecture, appuyez sur et sélectionnez [Enreg. dans présélection].

3 Appuyez sur ou pour sélectionner un emplacement dans la liste de présélections. Appuyez sur la touche .

↳ La station en cours est enregistrée à l'emplacement choisi.

Pour effacer une station présélectionnée,

1 Sur l'écran de lecture ou dans la liste de présélections, appuyez sur et sélectionnez [Clear preset].

↳ Dans la liste de présélections, la station en cours est sélectionnée.

2 Appuyez sur ou pour sélectionner une station.

- 3 Appuyez sur la touche **▶||**. Sélectionnez **[Oui]**.
↳ La station sélectionnée est supprimée de la liste de présélections.

Pour effacer toutes les stations présélectionnées,

- 1 Dans la liste de présélections, appuyez sur **≡ >** **[Effacer toutes les présélections]**.
- 2 Sélectionnez **[Oui]**.
↳ Toutes les stations sont effacées de la liste de présélections.

Écoute de stations de radio FM

- 1 Accédez à **📻 >** **[Présélections]**.
- 2 Appuyez sur **📻** ou **📻** pour choisir une station présélectionnée. Appuyez sur **▶||** pour commencer la lecture.
 - Appuyez sur **↶** pour choisir une autre présélection à partir de **[Présélections]**. Appuyez sur **▶||** pour commencer la lecture.
 - Sur l'écran de lecture, appuyez sur **📻** ou **📻** pour choisir une présélection.


Pour régler le volume,

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur **🔊** / **🔊**.




Pour couper ou rétablir le son de la radio,

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur **▶||**.

9 Enregistrements

Accédez à  > [Enregistrement FM] pour écouter les programmes de radio que vous avez enregistrés à partir de la radio FM.

Enregistrement à partir d'une radio FM



- 1 Recherchez une station de radio.
- 2 Sur l'écran de lecture, sélectionnez [Démarrer l'enreg. radio FM] pour démarrer l'enregistrement.
 - ↳ L'enregistrement à partir de la radio FM démarre.
- 3 Appuyez sur  pour alterner entre la mise sur pause et l'enregistrement. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur [Oui] pour sauvegarder l'enregistrement.
 - ↳ Les enregistrements sont sauvegardés sous  > [Enregistrement FM] (sous le nom de fichier FMRECXXX. WAV, les lettres XXX représentant le numéro d'enregistrement généré automatiquement).



Remarque

- La fonctionnalité d'enregistrement de la radio FM est disponible avec certains modèles uniquement. Consultez le menu à l'écran de votre lecteur pour connaître les fonctions dont vous disposez.

Écoute d'enregistrements de radio FM

- 1 Dans  > [Enregistrement FM], sélectionnez un enregistrement.
- 2 Appuyez sur  pour lire votre enregistrement.


Pour sélectionner un fichier sur l'écran de lecture,

- Appuyez plusieurs fois sur  / .

Pour effectuer une avance/un retour rapide dans le fichier en cours,

- Sur l'écran de lecture, maintenez le bouton  /  enfoncé.

Suppression des enregistrements du lecteur

- 1 Sélectionnez ou lisez un enregistrement.
- 2 Dans la liste des enregistrements ou sur l'écran de lecture,
 - appuyez sur  et sélectionnez [Supprimer].
 - ↳ L'enregistrement en cours de lecture est supprimé du lecteur.

Pour supprimer tous les enregistrements du lecteur,

- Dans [Enregistrement FM], sélectionnez [Supprimer tout].


Téléchargement de vos enregistrements sur un ordinateur

- 1 Connectez VIBE à un ordinateur.
- 2 Sur le PC, dans Poste de travail ou Ordinateur :
 - sélectionnez VIBE ;

- dans **VIBE**, sélectionnez les enregistrements dans **Enregistrements** > **FM**.

3 Glissez déplacez les fichiers enregistrés vers un emplacement sur le PC.

10 Vue dossiers

Accédez à  pour visualiser et écouter des fichiers multimédias à partir de la bibliothèque multimédia sur le lecteur.

Musique : pour les fichiers musicaux que vous synchronisez avec le lecteur via **Philips**

Songbird;

Vidéo : pour les fichiers vidéo que vous synchronisez avec le lecteur via **Philips**

Songbird ;

Playlists : pour les playlists que vous synchronisez avec le lecteur et les « playlists mobiles » que vous créez sur le lecteur.

SERVICE : pour les livres audio que vous synchronisez avec le lecteur via

AudibleManager.

Enregistrements : pour les enregistrements de radio FM* que vous effectuez sur le lecteur.

Pour rechercher des fichiers transférés dans l'Explorateur Windows,


- Localisez les fichiers tels que vous les avez organisés dans l'Explorateur Windows sur le PC.



Remarque

- *La fonctionnalité d'enregistrement de radio FM est disponible avec certaines versions uniquement. Consultez le menu à l'écran de votre lecteur pour connaître les fonctions dont vous disposez.

11 Réglages

Dans , sélectionnez les options de votre lecteur.

- 1 Appuyez sur  /  pour sélectionner une option.
- 2 Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Mode lecture

Dans [**Mode lecture**], sélectionnez les modes de lecture de votre musique :

[**Lire la musique de...**]

- Passe à une collection similaire à celle de la chanson en cours.

[**Répéter**]

- [**Répéter 1**] : répète la chanson en cours.
- [**Répéter tout**] : répète toutes les chansons du dossier en cours.

[**Aléatoire**]

- [**Activé**] : lit toutes les chansons du dossier en cours dans un ordre aléatoire.

Si [**Répéter tout**] et [**Aléatoire**] sont tous deux activés,

- Toutes les chansons du dossier en cours sont répétées dans un ordre aléatoire.

Paramètres son

[**FullSound**] restitue les détails audio perdus lors de la compression de la musique (par exemple MP3, WMA).

[**Égaliseur**] définit les réglages audio de votre choix.



Remarque

- L'égaliseur est désactivé lorsque vous sélectionnez FullSound.

SafeSound

Sélection des écouteurs








SafeSound fonctionne avec les écouteurs compatibles. Pour une mesure précise, utilisez les écouteurs fournis ou les écouteurs dans la liste.

Dans [**Sélectionner écouteurs**], sélectionnez les écouteurs qui correspondent aux vôtres.

Contrôle parental




Utilisez [**contrôle parental**] pour verrouiller la limite de volume définie pour vous même.

Définition du mot de passe

- 1 Assurez vous que vous avez activé SafeSound (voir 'Activer' à la page 30).
- 2 Dans [**contrôle parental**], sélectionnez [**Activé**].
- 3 Définition du mot de passe :
 - ① Appuyez sur  /  à plusieurs reprises ou maintenez  /  enfoncé pour saisir les chiffres souhaités.
 - ② Appuyez sur  /  pour sélectionner la position des entrées.
 - ③ Appuyez sur  pour confirmer.

Définition de la limite de volume

Dans [**Limite de volume**], définissez une limite de volume pour vous même.

- 1 Saisissez le mot de passe de votre choix.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner un volume sonore.
- 3 Appuyez sur  pour confirmer.

Modification du mot de passe

Dans [**Modifier le mot de passe**], saisissez et définissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

Activer

- Dans [**Activer**], sélectionnez [**Activé**].
↳ Vous activez la fonction SafeSound.

Veille programmée

Activez la veille programmée. Votre VIBE peut s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps.

- Dans **[Arrêt programmé]** > **[Définir arrêt programmé]**, sélectionnez une option. Appuyez sur ►||.
- ↳ Une fois la durée souhaitée sélectionnée, l'appareil s'éteint automatiquement.

Une fois que l'arrêt programmé est activé,

- Sélectionnez * > **[Arrêt programmé]** ;
- Sinon, sur l'écran de lecture de musique, appuyez sur ≡ > **[Arrêt programmé]**.
- ↳ Vous pouvez voir le temps qu'il reste avant que le lecteur ne s'éteigne.

Paramètres d'affichage

[Thème]

- Permet de sélectionner le thème de l'affichage.

Prog. de rétroéclairage

L'écran passe en mode d'inactivité s'il n'y a aucune action sur votre lecteur. Lorsque la durée prédéfinie est écoulée, l'écran de veille se désactive automatiquement. Pour économiser la batterie, choisissez une valeur peu élevée pour la durée prédéfinie.

Pour définir la durée

- 1 À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez * > **[Réglages de l'affichage]** > **[Prog. de rétroéclairage]**.
- 2 Sélectionnez une durée.
- ↳ Une fois la durée souhaitée sélectionnée, l'écran de veille se désactive automatiquement.

Conseil

- À des fins d'économies d'énergie, sélectionnez une valeur peu élevée.

Pour quitter le mode d'économie d'énergie

- Appuyez sur une touche.

Écran de veille

Si vous avez sélectionné un écran de veille, celui-ci s'affiche sur l'écran d'inactivité une fois la durée prédéfinie écoulée.

Sélection d'un écran de veille

- 1 À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez * > **[Réglages de l'affichage]** > **[Écran de veille]**.
- 2 Dans **[Écran de veille]**, appuyez sur 🇬🇧 / 🇫🇷 et sur ►|| pour sélectionner une option :

[Néant]	affiche un écran vierge.
[Horloge numérique]	affiche l'heure en chiffres.
[Pochette]	affiche la pochette de l'album de la chanson en cours ou de la dernière chanson lue, si disponible.
[Désactivation de l'écran]	éteint l'écran.
[Mode démo]	affiche les principales fonctionnalités du lecteur.

Pour quitter l'écran de veille

- Appuyez sur une touche.

Réglages du diaporama

[Durée par diapo]

- Sélectionne la durée d'affichage de chaque photo.

[Répéter]

- Lorsqu'elle est activée, cette option lit toutes les photos de façon répétée.

[Aléatoire]

- Lorsqu'elle est activée, cette option lit toutes les photos en ordre aléatoire.

Langue

Vous pouvez modifier la sélection de la langue dans **[Langue]**.

Préférence connexion PC

Dans **[Préférence connexion PC]**, sélectionnez le mode de connexion du lecteur au PC. Le lecteur autorise l'accès à un PC via un périphérique de stockage de masse USB ou un périphérique MTP (Media Transfer Protocol).

[MSC] *permet au lecteur de fonctionner également avec le lecteur **Philips Songbird**. Cliquez sur le lecteur **Philips Songbird** pour démarrer l'installation du programme sur le PC.

[MTP] lors de la synchronisation avec le lecteur, permet de convertir en formats lisibles la musique protégée contre la copie via **Philips Songbird**.



Conseil

- *Assurez-vous de sélectionner **[Activer]** dans *** > CD-ROM**.

Information

Dans **[Informations]**, vous pouvez accéder aux informations suivantes relatives au lecteur : **[Informations sur lecteur]**

[Modèle:] nom complet du produit
Vérifiez le nom complet du produit lorsque vous mettez à jour le micrologiciel depuis le site Web d'assistance.

[Version micrologiciel :] version actuelle du micrologiciel
Vérifiez la version du micrologiciel lorsque vous mettez celui-ci à jour depuis le site Web d'assistance.

[Site d'assistance :] site Web d'assistance pour le lecteur

[Espace disque]

[Espace libre :] espace disponible.

[Espace total :] capacité de la mémoire.

[Chansons] espace occupé par les chansons

[Photos] espace occupé par les images

[Vidéos] espace occupé par les vidéos

[Type fichier pris en ch.]

[Musique] types de fichiers musicaux pris en charge

[Photos] types de fichiers d'images pris en charge

[Vidéos] types de fichiers vidéo pris en charge

Formater périphérique

Formatez le lecteur. Vous supprimez toutes les données qui sont enregistrées sur le lecteur.

- Sélectionnez **[Formater périphérique]**, puis sélectionnez **[Oui]** lorsque vous y êtes invité.

Préréglages d'usine

Dans **[Réglages d'usine]**, restaurez les paramètres par défaut de votre lecteur. Les fichiers transférés sur le lecteur sont conservés.

Programme d'installation - CD

Si vous avez sélectionné **[MSC]** dans * > **[Préférence connexion PC]**, les options **[Programme d'instal. CD]** s'affichent.

Dans **[Programme d'instal. CD]**, sélectionnez **[Activer]** pour permettre au lecteur de fonctionner en tant que lecteur **Philips Songbird**. Double cliquez sur le lecteur pour démarrer l'installation du programme sur l'ordinateur.



Conseil


- Après avoir procédé à la réparation du lecteur, la partition du CD-ROM et le logiciel d'installation Philips Songbird sont supprimés du lecteur (voir 'Réparation du lecteur via Philips Songbird' à la page 45). Ceci permet de libérer de l'espace sur le lecteur.

12 Synchronisation avec la bibliothèque musicale du PC via Philips Songbird

Philips Songbird vous permet de :

- gérer votre collection musicale sur un PC ;
- synchroniser votre **VIBE** avec la bibliothèque multimédia de votre PC ;
- enregistrer votre **VIBE** sur www.philips.com/welcome ;
- mettre à jour le micrologiciel de votre VIBE (voir 'Mettre à jour le micrologiciel via Philips Songbird' à la page 44) ;
- réparer votre VIBE (voir 'Réparation du lecteur via Philips Songbird' à la page 45).

Installer Philips Songbird

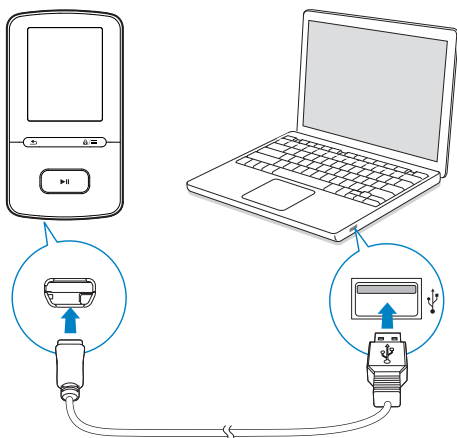

Première installation de Philips Songbird

Lorsque vous connectez votre **VIBE** à l'ordinateur pour la première fois, un écran contextuel s'affiche :

- 1 Sélectionnez votre langue et votre pays.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Remarque

- Pour procéder à l'installation, vous devez accepter les conditions de la licence.

Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas automatiquement :

- 1 Sur le lecteur, assurez vous que vous avez sélectionné les options suivantes :
 - Dans * > [**Programme d'instal. CD**], sélectionnez [**Activer**].
- 2 Sur le PC, sélectionnez **Poste de travail** (Windows XP/Windows 2000) ou **Ordinateur** (Windows Vista/Windows 7).
↳ Le lecteur **Philips Songbird** s'affiche.
- 3 Pour installer **Philips Songbird**, double cliquez sur **Setup.exe** dans le lecteur **Philips Songbird**.

Remarque

- Pour procéder à l'installation, vous devez accepter les conditions de la licence.

Enregistrement de fichiers musicaux à partir du PC

Définition du dossier de visualisation

Créer un dossier central


Vous pouvez ajouter automatiquement tous les fichiers musicaux à votre bibliothèque lorsque vous les copiez dans un dossier. La création d'un dossier central est recommandée. Dans le logiciel **Philips Songbird**, définissez le dossier central comme dossier de visualisation. Chaque fois que vous lancez **Philips Songbird**, des chansons sont ajoutées ou supprimées du logiciel **Philips Songbird** selon qu'elles se trouvent ou non dans ce dossier central. Créez sur le PC un dossier central dans lequel enregistrer tous les fichiers musicaux, D:\Musique Songbird par exemple.

Lancement initial

La première fois que vous lancez **Philips Songbird** sur un PC, procédez comme suit pour importer des fichiers multimédias existants dans **Philips Songbird** :

- Sélectionnez le dossier multimédia d'iTunes pour importer une bibliothèque iTunes existante.
- Sélectionnez le dossier central pour rechercher et importer les fichiers musicaux existants.
↳ Le dossier central est défini comme dossier de visualisation de **Philips Songbird**.


Définir le dossier multimédia d'iTunes

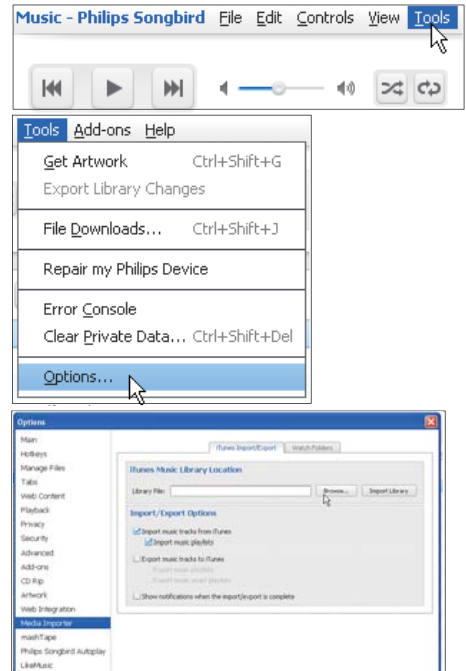

- 1 Dans **Philips Songbird**, sélectionnez **Tools** (Outils) > **Options...**
- 2 Sélectionnez **Media Importer** (Importateur multimédia), puis l'onglet **iTunes Importer** (Importateur iTunes).
- 3 Vérifiez l'emplacement de la bibliothèque et les options.
- 4 Cliquez sur le bouton **Import Library** (Importer la bibliothèque) en regard de l'emplacement de la bibliothèque.
↳ Le logiciel importe la bibliothèque iTunes dans **Philips Songbird**.

Définition du dossier de visualisation

Dans **Philips Songbird**, définissez le dossier de visualisation comme suit :

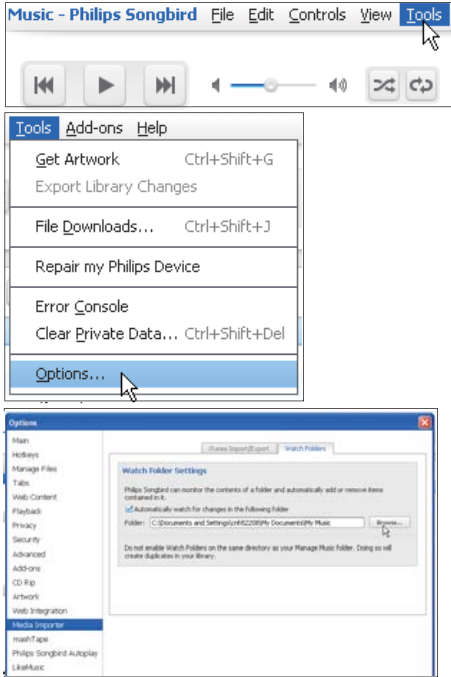


- 1 Sélectionnez **Tools** (Outils) > **Options**.
- 2 Dans **Options**, sélectionnez **Media Importer** (Importateur multimédia). Cliquez ensuite sur l'onglet **Watch Folders** (Dossiers de visualisation).
- 3 Dans **Watch Folders** (Dossier de visualisation), cochez la case comme indiqué.
- 4 Cliquez sur **Browse** (Parcourir), puis sélectionnez le dossier central (par ex. D:\Musique Songbird) en tant que dossier de visualisation.
↳ Dans **Philips Songbird**, les fichiers multimédias sont ajoutés ou supprimés selon qu'ils se trouvent ou non dans le dossier central.

Importation de fichiers multimédias

Importer des fichiers multimédias à partir d'autres dossiers

Dans **Philips Songbird**,

- cliquez sur **File** (Fichier) > **Import Media** (Importer des fichiers multimédias) pour sélectionner des dossiers sur l'ordinateur.
↳ Les fichiers multimédias sont ajoutés dans la **Bibliothèque**.
- Vous pouvez également cliquer sur **File** (Fichier) > **Import a playlist** (Importer une playlist) pour sélectionner les playlists souhaitées sur l'ordinateur.
↳ Les fichiers multimédias sont ajoutés dans **Playlists**.

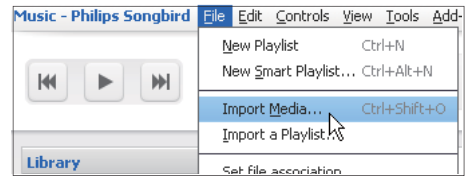

Récupérer des contenus provenant de sources en ligne


Vous pouvez accéder au contenu provenant de sources en ligne et l'acheter. Recherchez les services en ligne disponibles sous **Services** dans le volet de sélection de source.

Remarque

- Avant de télécharger ou d'acheter du contenu provenant des services en ligne, inscrivez-vous au service en ligne et connectez-vous à votre compte.
- Certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Recherche en ligne

- 1 Sélectionnez un service en ligne :
 - Sélectionnez une option dans **Services** ;
 - Sinon, dans la zone de recherche, cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour sélectionner un service en ligne.

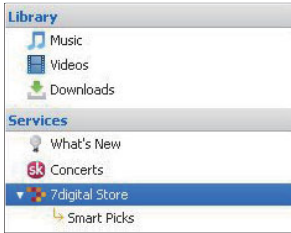

↳ Vous accédez à la page Web de la source en ligne.



- 2 Recherchez votre fichier multimédia.
 - Si nécessaire, utilisez la zone de recherche pour saisir un mot clé.

Création de playlists dans Philips Songbird

Avec une playlist, vous pouvez gérer et synchroniser vos chansons comme vous le souhaitez.

Création d'une playlist


Sélectionnez les chansons que vous souhaitez lire. Ajoutez les chansons à une playlist.

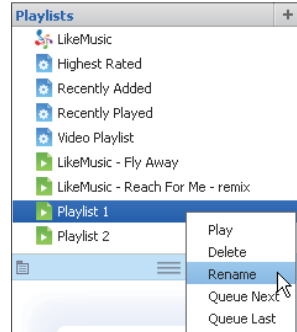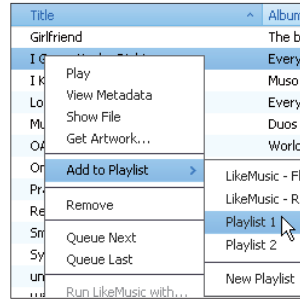

- 1 Dans **Library** (Bibliothèque) > **Music** (Musique), sélectionnez des chansons.
 - Pour sélectionner plusieurs chansons à la fois, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant que vous cliquez sur les chansons.
- 2 Pour ajouter les chansons à une playlist :
 - Cliquez avec le bouton droit sur les chansons, puis sélectionnez **Add to Playlist** (Ajouter à playlist) ;
 - Sélectionnez une playlist ;
 - ↳ Les chansons sont ajoutées à la playlist.
 - Pour créer une playlist, sélectionnez **New Playlist** (Nouvelle playlist).
 - ↳ Une nouvelle playlist est créée pour les chansons.
 - ↳ Dans **Playlists**, nommez la playlist comme vous le souhaitez.

Ou :

Créez une playlist. Ajoutez les chansons sélectionnées à la playlist.

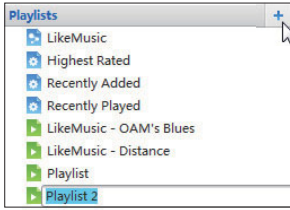

- 1 Dans **Playlists**, cliquez sur + pour créer une playlist.
↳ Une nouvelle playlist est créée.
- 2 Nommez la nouvelle playlist comme souhaité.
- 3 Glissez déplacez les fichiers multimédias vers la playlist.

Conseil

- Pour glisser-déplacer plusieurs fichiers à la fois, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant que vous cliquez sur les titres de votre choix.

Création de playlists LikeMusic

En fonction de l'analyse **LikeMusic**, vous pouvez générer une playlist à partir d'une chanson de départ.

LikeMusic analyse les chansons de votre bibliothèque et établit ainsi des relations en fonction de leurs caractéristiques. Ces relations aident **LikeMusic** à créer des playlists de chansons appartenant au même style musical. Lorsque vous importez des chansons dans la bibliothèque musicale de **Philips Songbird**,

l'analyse **LikeMusic** démarre. Lorsque l'analyse d'une chanson est terminée, l'icône **LikeMusic** s'allume. Lorsque l'analyse d'une chanson n'a pas pu être effectuée, l'icône reste grise.




Sélectionner une chanson de départ

Assurez vous que l'analyse **LikeMusic** de la chanson de départ a été effectuée.


- Dans **Library** (Bibliothèque) > **Music** (Musique), double cliquez sur l'icône bleue **LikeMusic** de la chanson ;

Ou

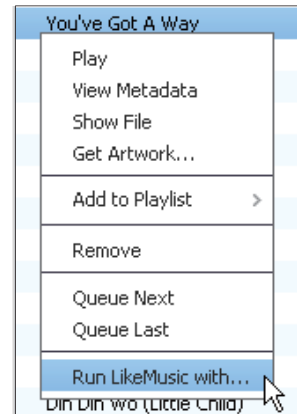

- Dans **Library** (Bibliothèque) > **Music** (Musique), cliquez avec le bouton droit sur une chanson et sélectionnez **Run LikeMusic with** (Ouvrir LikeMusic avec).
↳ Une playlist **LikeMusic** s'affiche sur la page **LikeMusic**.

Définition du nombre maximal de chansons

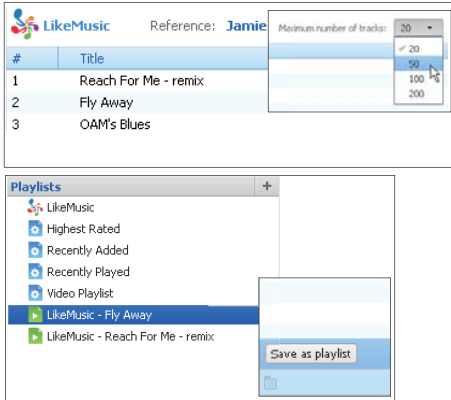

- Sélectionnez un nombre dans la liste déroulante.


Enregistrement de la playlist LikeMusic

- Cliquez sur **Save as playlist** (Enregistrer comme playlist) sur la page **LikeMusic**.
↳ La playlist **LikeMusic** est enregistrée sous **Playlists**.

Enregistrement d'une file d'attente comme liste de lecture

Créer une file d'attente de lecture

- Faites glisser les chansons et les listes de lecture vers le volet **Play Queue** (Jouer la file d'attente).


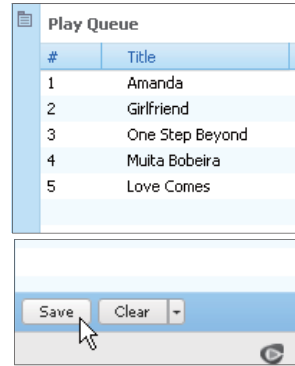


Enregistrement d'une file d'attente comme liste de lecture

- 1 Cliquez sur **Save** (Enregistrer).
↳ La file d'attente est enregistrée en tant que liste de lecture dans **Playlists** (Listes de lecture).
- 2 Dans **Playlists**, nommez la playlist comme vous le souhaitez.

Ajouter des chansons au début ou la fin de la file d'attente

- Pour ajouter des chansons au début, cliquez avec le bouton droit sur les options et sélectionnez **Queue Next** (Mettre à la suite de la file d'attente).
- Pour ajouter des chansons à la fin, cliquez avec le bouton droit sur les options et sélectionnez **Queue Last** (Mettre à la fin de la file d'attente).

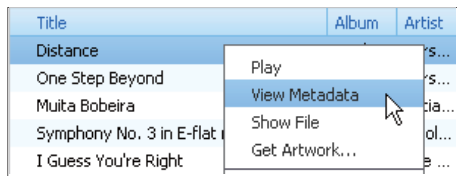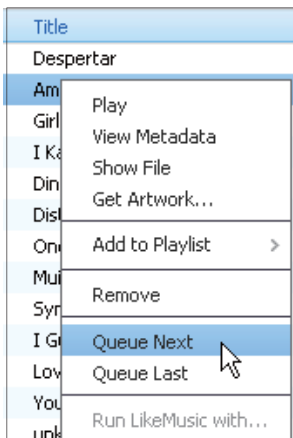

- 1 Dans **Library** (Bibliothèque) > **Music** (Musique), sélectionnez un fichier musical.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier pour sélectionner **View Metadata** (Afficher les métadonnées).
 - ↳ Un tableau des métadonnées s'affiche et vous permet de modifier les informations.

Lecture d'une playlist

- 1 Pour lire la totalité d'une playlist, cliquez avec le bouton droit sur la playlist et sélectionnez **Play** (Lire).
 - Pour démarrer la lecture d'une chanson, double cliquez sur celle-ci.
- 2 Pour sélectionner des options de lecture, cliquez sur les boutons dans le volet du lecteur.



Gérer des fichiers multimédias dans Philips Songbird

Modification des métadonnées

En modifiant des informations sur les fichiers (métadonnées ou balise ID3), vous pouvez trier automatiquement des fichiers musicaux en fonction du titre, de l'artiste, de l'album et d'autres informations. Après avoir synchronisé les fichiers multimédias avec le lecteur, vous pouvez parcourir la bibliothèque multimédia par métadonnées.

Obtenir des pochettes d'album


Des pochettes sont quelquefois disponibles pour les téléchargements de musique. Avec **Philips Songbird**, vous pouvez insérer les pochettes de chansons. Après avoir synchronisé toutes les chansons avec certains lecteurs, vous pouvez parcourir la bibliothèque multimédia par pochette.

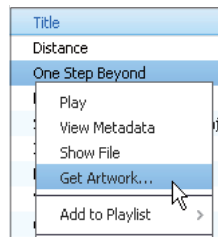

- Dans **Philips Songbird**, sélectionnez **Tools** (Outils) > **Get Artwork** (Obtenir des pochettes)
 - ↳ Les pochettes sont extraites pour tous les titres de la bibliothèque.
- Cliquez avec le bouton droit sur les titres sélectionnés, et sélectionnez **Get Artwork** (Obtenir des pochettes).

- ↳ Les pochettes sont extraites pour tous les titres sélectionnés.

Suppression des fichiers multimédias de la bibliothèque

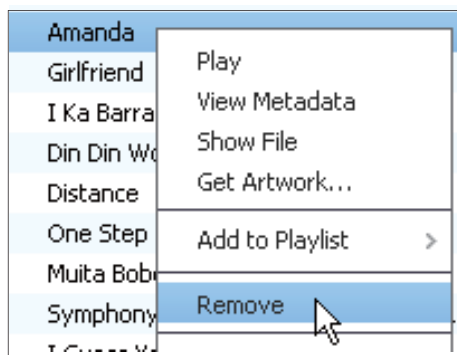


- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier multimédia. Sélectionnez **Remove** (Supprimer).
- 2 Confirmez lorsque vous y êtes invité.
↳ Le fichier sélectionné est supprimé de la bibliothèque et de toutes les listes de lecture. (Par défaut, le fichier est simplement « retiré », mais pas définitivement « effacé ». Le fichier continue d'exister à son emplacement d'origine sur l'ordinateur ou le réseau informatique.)




Conseil

- Pour sélectionner plusieurs fichiers à la fois, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant que vous cliquez sur les titres de votre choix.
- Pour sélectionner des fichiers qui se suivent dans la liste, maintenez la touche **Maj** enfoncée pendant que vous cliquez sur le premier et le dernier titre de votre choix.

Synchronisation du lecteur avec Philips Songbird

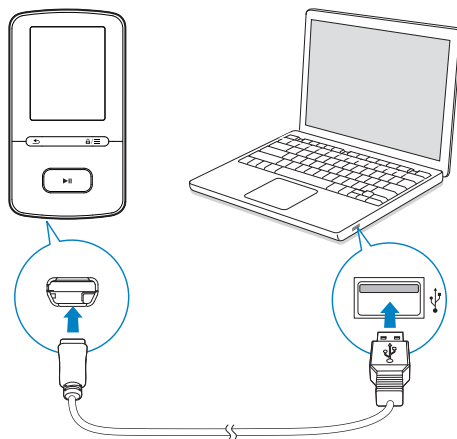

- 1 Sur l'ordinateur, lancez **Philips Songbird**.
- 2 Connectez votre lecteur au PC en utilisant le câble USB.
↳ Sur **Philips Songbird**, le lecteur s'affiche lorsqu'il est reconnu par le PC.

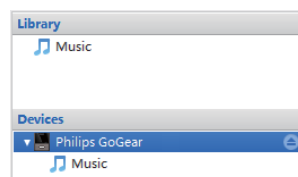


Sélection de la synchronisation automatique ou manuelle

La première fois vous connectez le lecteur à **Philips Songbird**, sélectionnez la synchronisation automatique lorsque vous y êtes invité. Le lecteur se synchronise automatiquement avec **Philips Songbird**.

Si vous ne sélectionnez pas la synchronisation automatique, vous activez la synchronisation manuelle.

Pour sélectionner la synchronisation automatique ou manuelle,

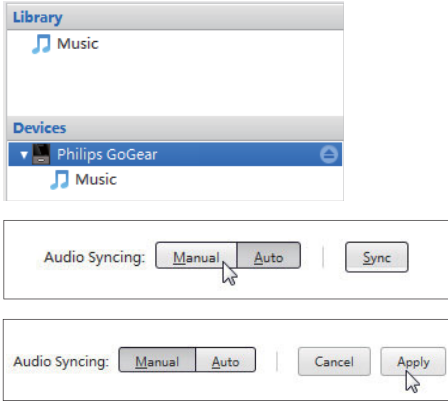


- 1 Sélectionnez le lecteur dans **Devices** (Appareils).
↳ Un écran contextuel s'affiche.
- 2 Sur l'écran contextuel, sélectionnez **Manual** (Manuel) ou **Auto**.
- 3 Pour confirmer l'option, cliquez sur **Apply** (Appliquer).

Synchronisation automatique

- Si vous avez sélectionné la synchronisation automatique, elle démarre automatiquement lorsque vous connectez le lecteur à un PC ;
- Sinon, sélectionnez le lecteur dans **Devices** (Appareils), et cliquez sur **Sync** (Synchroniser).

Pour sélectionner les réglages de synchronisation automatique :

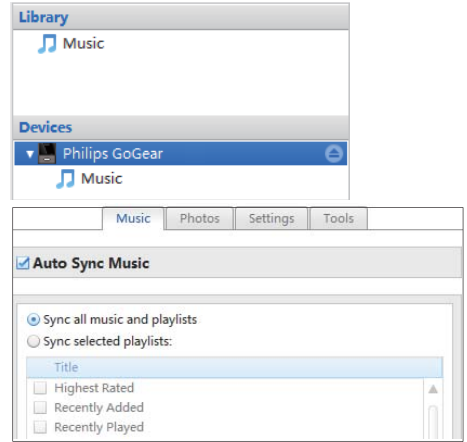


- 1 Sélectionnez le lecteur dans **Devices** (Appareils).
- 2 Dans l'écran contextuel, cliquez sur l'onglet **Music** (Musique).
- 3 Cliquez sur une option pour la sélectionner.

Synchronisation manuelle

Pour transférer manuellement les playlists sélectionnées :

- 1 Sélectionnez des playlists.
- 2 Glissez déplacez les playlists vers **VIBE**.

Pour transférer manuellement les fichiers multimédias sélectionnés :

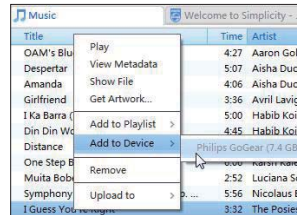

- 1 Sur le volet Content (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur un fichier multimédia sélectionné.
- 2 Sélectionnez **Add to Device** (Ajouter à l'appareil) > **VIBE**.
 - ↳ Les fichiers sélectionnés sont transférés vers votre **VIBE**.



Conseil

- Pour sélectionner plusieurs fichiers à la fois, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant que vous cliquez sur les titres de votre choix.


13 Mettre à jour le micrologiciel via Philips Songbird

VIBE est contrôlé par un programme interne appelé micrologiciel. Il se peut que de nouvelles versions de ce micrologiciel aient été publiées depuis l'acquisition de votre VIBE.

Sur **Philips Songbird**, vous pouvez vérifier s'il existe des mises à jour du micrologiciel et les installer pour VIBE sur Internet.



Conseil

- Vos fichiers musicaux ne sont pas affectés par la mise à jour du micrologiciel.

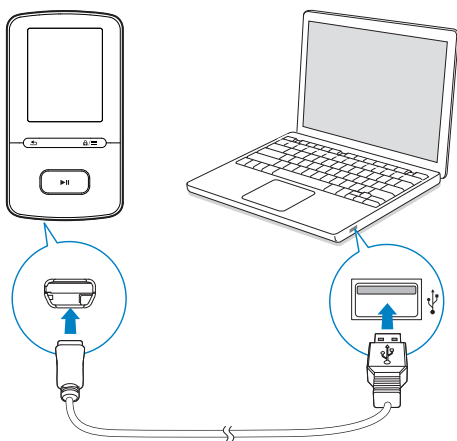

- 1 Assurez vous que votre PC est connecté à Internet.
- 2 Connectez votre VIBE au PC en utilisant le câble USB.
- 3 Sur l'ordinateur, lancez **Philips Songbird**.
 - Si nécessaire, cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Philips** > **Philips Songbird**.

- 4 Cliquez sur **VIBE** dans le volet du lecteur. Ensuite, sélectionnez **Tools** (Outils) > **Check for updated firmware** (Rechercher une mise à jour de micrologiciel) dans la fenêtre contextuelle.
 - ↳ **Philips Songbird** vérifie les mises à jour et installe le nouveau micrologiciel depuis Internet, le cas échéant.

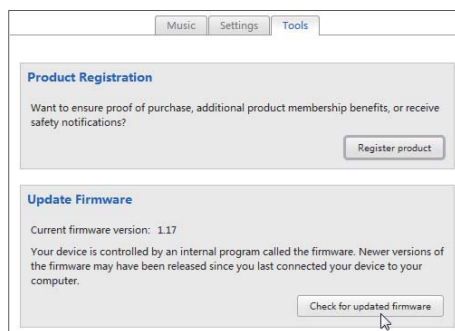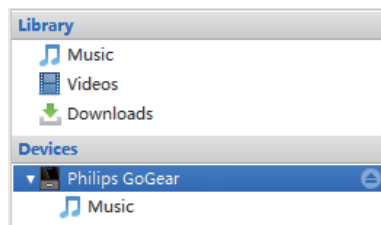

- 5 Suivez les instructions à l'écran.
 - ↳ Le téléchargement et l'installation de la mise à jour du micrologiciel démarrent automatiquement.
 - ↳ Votre VIBE redémarre après la mise à jour du micrologiciel et est de nouveau prêt à être utilisé.

Remarque

- Attendez que la mise à jour se termine, puis débranchez votre VIBE de l'ordinateur.

14 Réparation du lecteur via Philips Songbird

Conseil


- Après avoir procédé à la réparation du lecteur, la partition du CD-ROM et le logiciel d'installation **Philips Songbird** sont supprimés du lecteur. Ceci permet de libérer de l'espace sur le lecteur.

Si votre **VIBE** ne fonctionne pas correctement ou si l'affichage se fige, vous pouvez le réinitialiser sans perdre de données.

Pour réinitialiser votre **VIBE** :

- Insérez la pointe d'un stylo ou d'un autre objet dans le trou de réinitialisation situé à la base de votre **VIBE**. Maintenez la enfoncée jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne.

Si la réinitialisation échoue, réparez le lecteur via **Philips Songbird** :

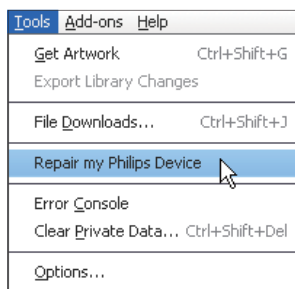

- 1 Sur votre ordinateur, lancez **Philips Songbird**.
- 2 Dans **Philips Songbird**,
 - sélectionnez **Tools** (Outils) > **Repair my Philips Device** (Réparer mon appareil Philips) ;
 - sélectionnez **VIBE** dans la liste contextuelle qui s'affiche.
- 3 Connectez le lecteur à l'ordinateur.
 - **Assurez vous de suivre les instructions à l'écran pour connecter le lecteur au PC.**
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la réparation.

15 Données techniques

Puissance

- Alimentation : batterie Lithium ion polymère rechargeable intégrée de 290 mAh
- Temps de lecture¹
Musique (.mp3) : jusqu'à 20 heures (FullSound désactivé) ; jusqu'à 12 heures (FullSound activé)
Vidéo (.mp4) : jusqu'à 4 heures
Radio FM : jusqu'à 10 heures

Logiciels

- Philips Songbird : pour mettre à jour le micrologiciel et transférer³ des fichiers musicaux
- Philips Media Converter : pour convertir et transférer³ des vidéos

Connectivité

- Casque 3,5 mm
- USB 2.0 haute vitesse

Son

- Séparation des chaînes : > 45 dB
- Réponse en fréquence : 80 18 000 Hz
- Puissance de sortie : 2 x 2,4 mW
- Rapport signal/bruit : > 84 dB

Lecture audio

Formats pris en charge :

- MP3
Débit : 8 à 320 Kbit/s et VBR
Taux d'échantillonnage : 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (non protégé)
Débit : 5 320 kbits/s
Taux d'échantillonnage : 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

- FLAC
Débit : jusqu'à 1,1 Mbit/s
Taux d'échantillonnage : 48 kHz
- APE
Débit : jusqu'à 1,3 Mbit/s
Taux d'échantillonnage : 48 kHz

Lecture vidéo

Formats pris en charge :

- SMV

Affichage des photos

Formats pris en charge :

- JPEG
- BMP

Supports de stockage

Capacité de la mémoire intégrée² :

- SA4VBE04 Flash NAND 4 Go
- SA4VBE08 Flash NAND 8 Go
- SA4VBE16 Flash NAND 16 Go

Transfert multimédia³

- Songbird (synchronisation de musique)
- Media Converter (transfert de vidéos)
- Explorateur Windows (glisser/déplacer)

Écran

- Écran couleur LCD 128 x 160 pixels



Remarque

- Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.
- ¹ Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.
- ² 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure. Vous ne disposez pas de la capacité totale de la mémoire, une partie étant réservée au lecteur. La capacité de stockage est établie sur une durée de 4 minutes par morceau et sur une vitesse d'encodage de 128 Kbit/s en MP3.
- ³ La vitesse de transfert dépend de votre système d'exploitation et de la configuration du logiciel.

Configuration PC

- Windows® XP (SP3 ou version supérieure) / Vista / 7
- Processeur Pentium III, 800 MHz ou plus puissant
- 512 Mo de mémoire vive
- 500 Mo d'espace disque disponible
- Connexion Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou supérieur
- Lecteur de CD ROM
- Port USB

