



Quick start guide
Guide de mise en route
Kurzanleitung
Guía de configuración rápida
Guida rapida

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.

*1 Go = 1 milliard d'octets; la capacité de stockage disponible sera inférieure.

*1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.

** With 3 minute 128 kbps MP3 songs
** Avec chansons MP3 de 3 min. 128 kbps
** Mit 3 Minuten 128 kbps MP3 Titel









*** Battery life varies by use and settings.
*** La longévité de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des réglages.
*** Batterielebensdauer ist abhängig von Verwendung des Geräts & den jeweiligen Einstellungen.

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores.
Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprès de magasins de musique en ligne.
Von diesem Player wird die Wiedergabe von im Internet bei Online-Musikstores erworbenen, kopiergeschützten (Digital Rights Management, DRM) Songs im WMA-Format nicht unterstützt.





PC requirements
Configuration require
Systemanforderungen
Windows XP (SP3 or higher) / Vista / 7 / 8



Specifications are subject to change without notice.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SA5MXX_12_QSG_V1.0
wk1251.4

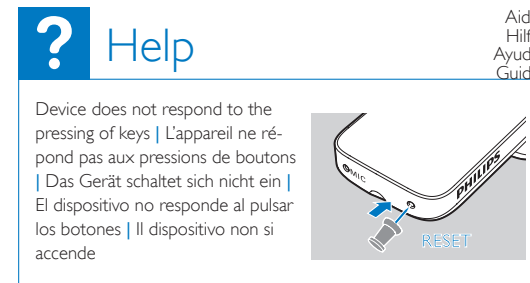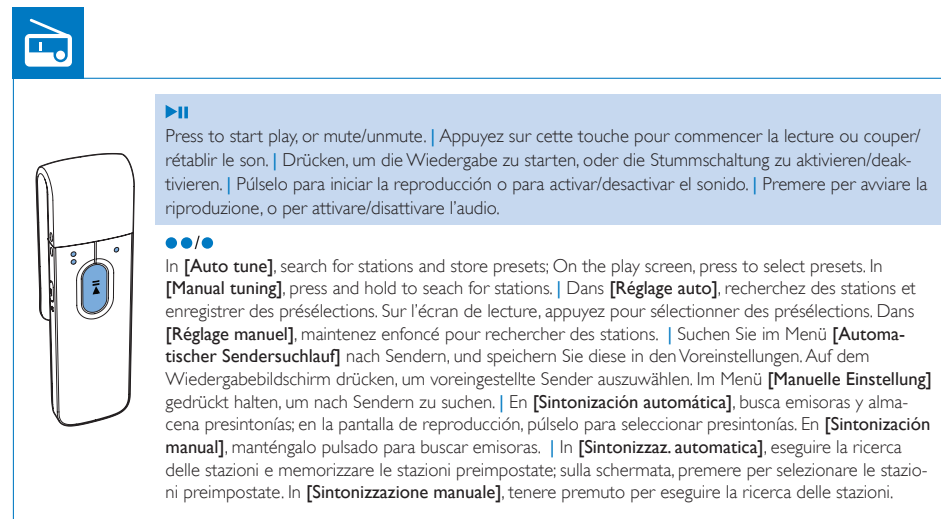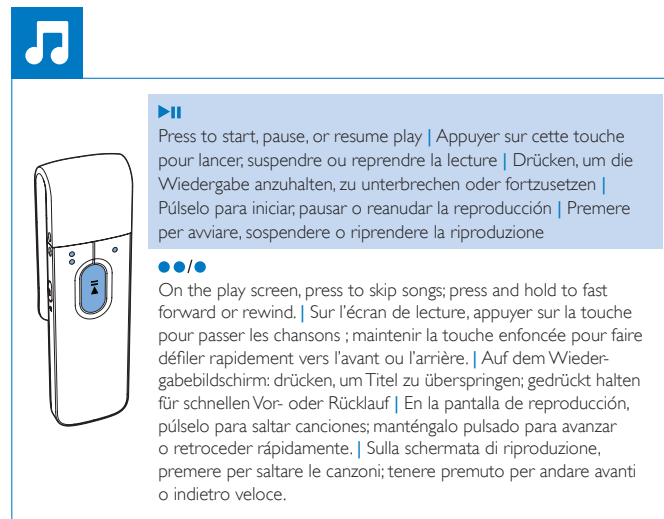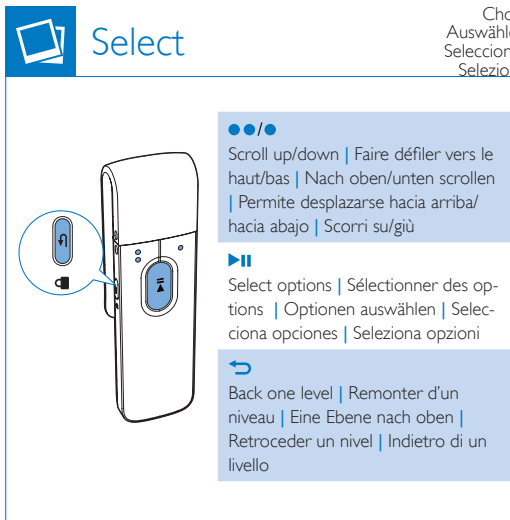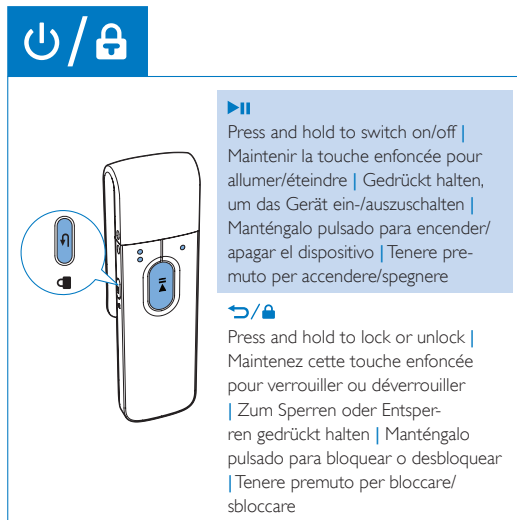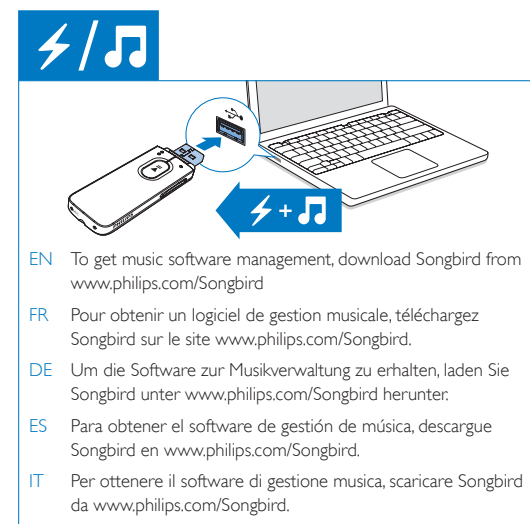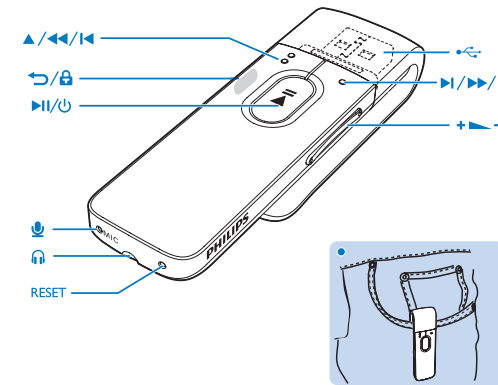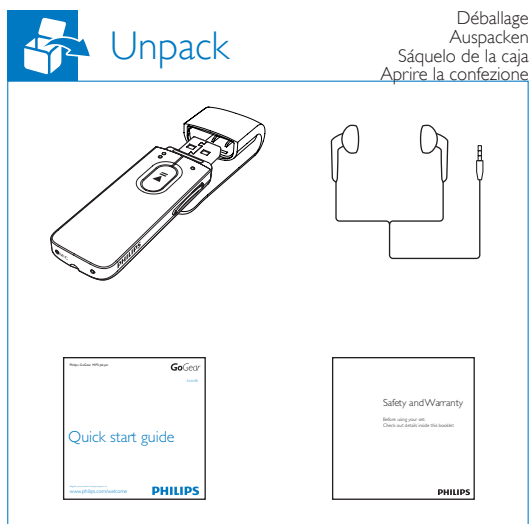

Go to www.philips.com/support for support information, and to download Philips Device Manager. | Accédez à www.philips.com/support pour obtenir des informations d'assistance et téléchargez Philips Device Manager. | Besuchen Sie www.philips.com/support für Supportinformationen, und laden Sie den Philips Device Manager herunter. | Acceda a www.philips.com/support para obtener información de asistencia y descargar Philips Device Manager. | Accedere al sito Web www.philips.com/support per l'assistenza e scaricare Philips Device Manager.

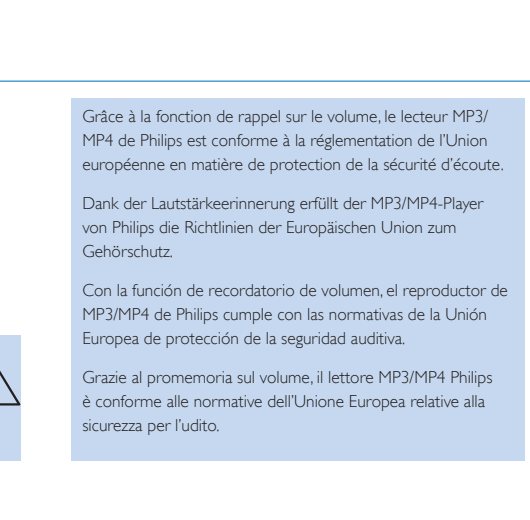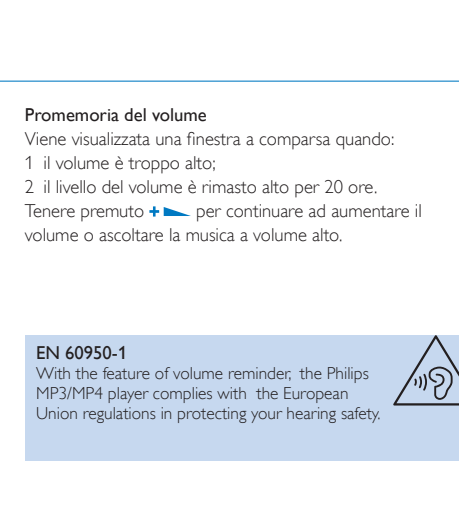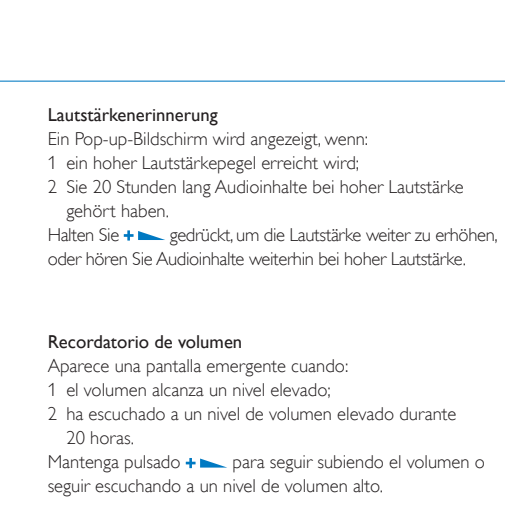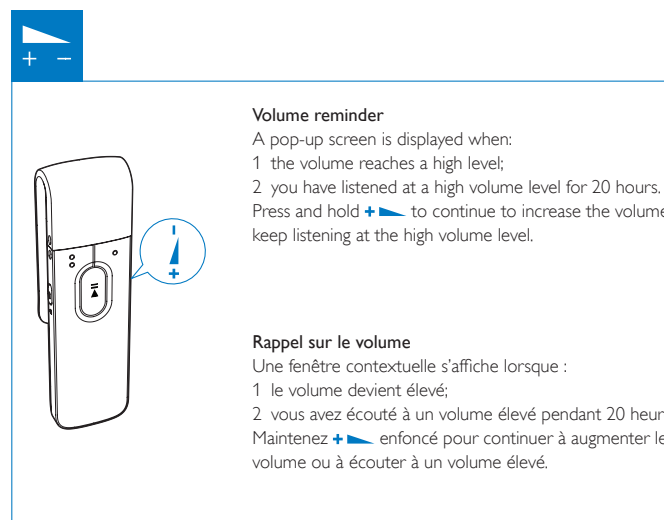

Snelstartgids
Skrócona instrukcja obsługi
Snabbstartguide
Stručný návod k rychlému použití

Snelstartgids

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
*1 Go = 1 milliard d'octets; la capacité de stockage disponible sera inférieure.
*1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.

** With 3 minute 128 kbps MP3 songs
** Avec chansons MP3 de 3 min. 128 kbps
** Mit 3 Minuten 128 kbps MP3 Titel

*** Battery life varies by use and settings.
*** La longévité de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des réglages.
*** Batterielebensdauer ist abhängig von Verwendung des Geräts & den jeweiligen Einstellungen.



This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores.
Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprès de magasins de musique en ligne.
Von diesem Player wird die Wiedergabe von im Internet bei Online-Musikstores erworbenen, kopierschutzgeschützten (Digital Rights Management, DRM) Songs im WMA-Format nicht unterstützt.

PC requirements
Configuration require
Systemanforderungen
Windows XP (SP3 or higher) / ou supérieure / oder höher) / Vista / 7 / 8


PHILIPS
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SA5MXX_121_QSG_V1.0
wk1251.4

Uitpakken

Rozpakuj
Packa upp
Vybalení

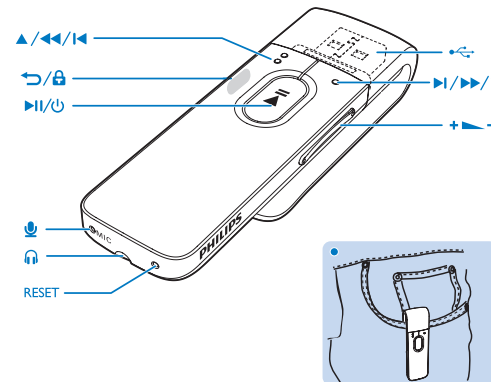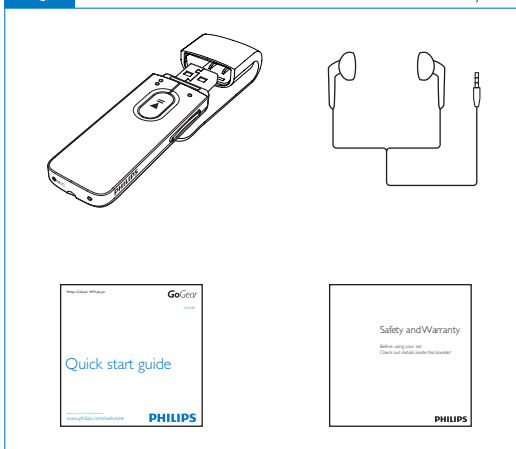

⚡/🎵

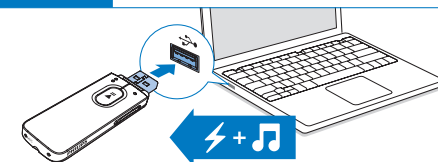

NL Voor muziekbeheerssoftware kunt u Songbird downloaden via www.philips.com/Songbird.

PL Aby móc korzystać z oprogramowania do zarządzania muzyką, pobierz program Songbird ze strony www.philips.com/Songbird.

SV Ladda ned musikhanteringsprogrammet Songbird från www.philips.com/Songbird.


CS Chcete-li získat software pro správu hudby, stáhněte si aplikaci Songbird z adresy www.philips.com/Songbird.

🔌/🔒



📄 Select


Auswählen
Seleccionar
Výběr

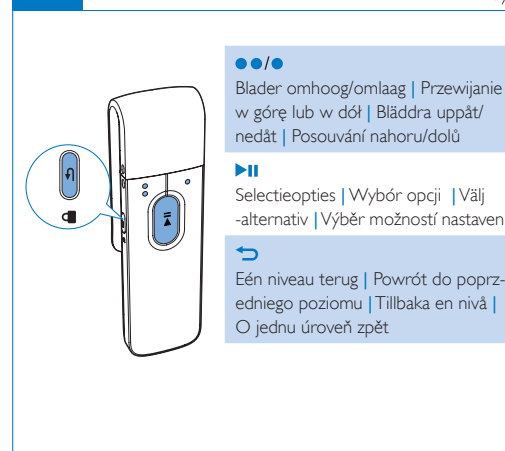


🎤



🎵

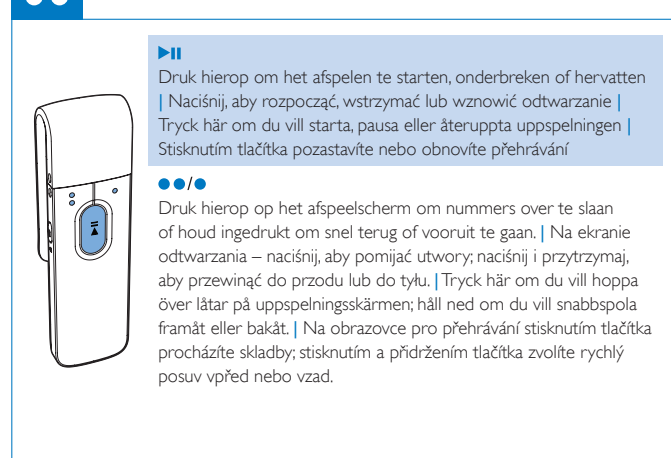

📄

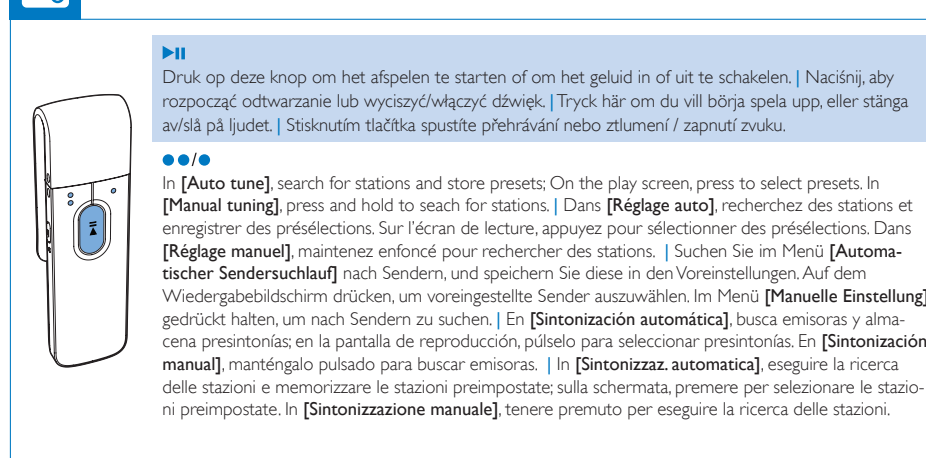

? Help


Pomoc
Hjälp
Nápověda

Het apparaat reageert niet op het indrukken van toetsen | Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków | Enheten slås inte på | Zařízení nereaguje na stisknutí kláves



Ga naar www.philips.com/support voor ondersteuningsinformatie en om Philips Device Manager te downloaden. | Wejdź na stronę www.philips.com/support, aby uzyskać informacje na temat pomocy technicznej i pobrać program Philips Device Manager. | Pá www.philips.com/support kan du hitta supportinformation och ladda ned Philips Device Manager. | Více informací o podpoře naleznete na adrese www.philips.com/support, také zde můžete stáhnout aplikaci Philips Device Manager.

+ -

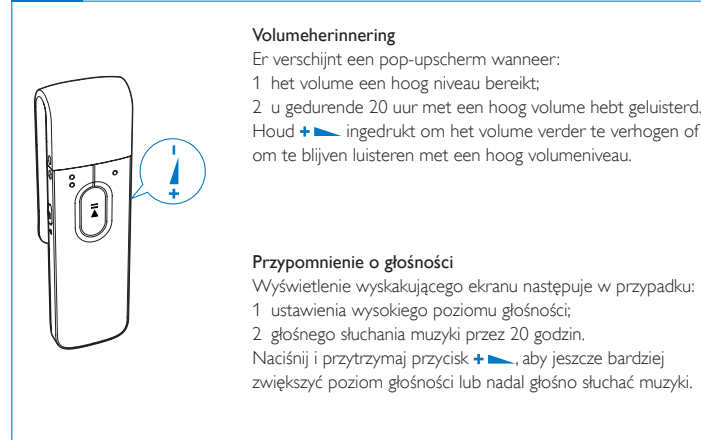

Volumeherinnering

Er verschijnt een pop-upscherf wanneer:

- 1 het volume een hoog niveau bereikt;
 - 2 u gedurende 20 uur met een hoog volume hebt geluisterd.
- Houd **+** ingedrukt om het volume verder te verhogen of om te blijven luisteren met een hoog volumeniveau.

Przypomnienie o głośności

Wyswietlenie wyskakującego ekranu następuje w przypadku:

- 1 ustawienia wysokiego poziomu głośności;
 - 2 głośnego słuchania muzyki przez 20 godzin.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **+**, aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom głośności lub nadal głośno słuchać muzyki.

Volymþáminnelse

En popup-skärm visas när:

- 1 volymen når en hög nivå,
 - 2 du har lyssnat på en hög ljudvolym i 20 timmar.
- Håll **+** intryckt om du vill höja volymen eller fortsätta lyssna på en hög ljudvolym.

Připomenutí hlasitosti

Překryvná obrazovka se zobrazí, když:

- 1 když hlasitost dosáhne vysoké úrovně;
 - 2 jste poslouchali 20 hodin hudbu s vysokou úrovní hlasitosti.
- Stisknutím a podržením tlačítka **+** budete dále zvyšovat hlasitost nebo dále poslouchat hudbu s vysokou úrovní hlasitosti.

EN 60950-1

Dankzij de functie voor volumeherinnering voldoet de Philips MP3/MP4-speler aan de EU-regels inzake gehoorbescherming.

Dzięki funkcji przypomnienia o głośności odtwarzacz MP3/MP4 firmy Philips jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony słuchu.

Tack vare volympåminnelsen uppfyller Philips MP3/MP4-spelare EU-riktlinjerna för skydd mot hörselskador.

Díky funkci připomenutí hlasitosti splňuje MP3/MP4 přehrávač Philips předpisy Evropské unie na bezpečnost při poslechu.

