

tv

14PT 1332



PHILIPS


Pick location 4A2-A16-F4		Item 1290	Invoicenumber 5566379-0001	Wave 03	Sort location 08-023
Cust.code	Quantity 1				
1958	Stock 22	Invoice and ship to 380737 170866	Order 971031	Date 445	
Qty. SPQ 1	Service code 4822 736 14182	Description GEBRUIKSAANWIJZING		SPQ 1	
			Made in: USA <small>USA</small> Huggers		

Clasement

14 PT 13 ~~2~~

Installation

Action :

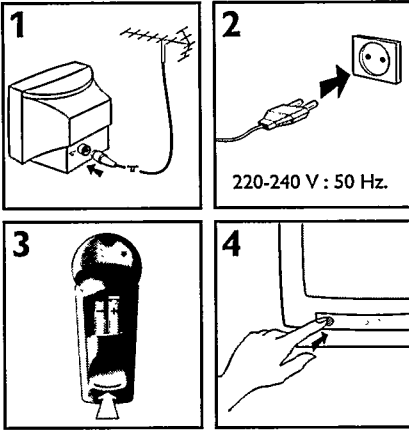


Résultat. Commentaire.

- 1 Les téléviseurs à petite taille d'écran sont équipés d'une antenne d'intérieur. Dans certaines conditions, la réception peut être difficile. Vous pouvez l'améliorer en faisant tourner et en variant l'angle d'antenne. Si la réception reste médiocre, il faut utiliser une antenne extérieure.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur (220-240 V / 50 Hz).
- 3 Utilisez les 2 piles de type LR03 fournies et veillez à bien respecter les polarités.
- 4 Pour allumer le téléviseur, appuyez sur la touche marche-arrêt. Si le téléviseur reste en veille : appuyez sur les touches **P** de la télécommande.



Recherche des chaînes : Mémorisation Manuelle

Action :

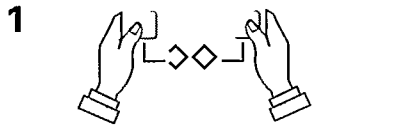


Résultat. Commentaire.


Le menu **INSTALLATION** s'affiche à l'écran.

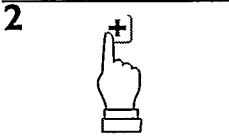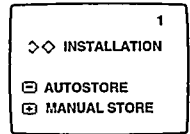

Le menu **MANUAL STORE** (mémorisation manuelle) apparaît.

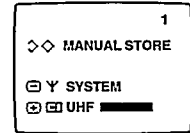


Disponible uniquement sur certaines versions.
Appuyez plusieurs fois pour obtenir : **FRANCE** (SECAM L L') ou **EUROPE** (PAL BG, SECAM BG).

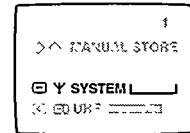


Choisissez le Système.



L'indication **SEARCHING** (recherche) apparaît, la barre de recherche défile. Dès qu'un programme est trouvé, le numéro clignote.

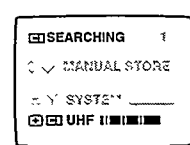


Recherchez les chaînes.



Entrez le numéro de programme souhaité.

Attention: Il n'est pas possible d'utiliser le numéro de programme 0.

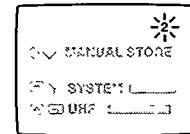


Choisissez le N° de Programme.



L'indication **STORED** (mémorisé) apparaît, le programme est mémorisé.

Recommencez les étapes 4 à 6 pour chaque programme à mémoriser.

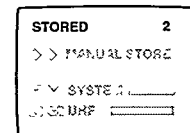

Pour quitter le menu **INSTALLATION** appuyez deux fois sur **MENU**.

Autre méthode : Mémorisation Automatique

● Action ► Résultat

- Appuyez simultanément sur les deux touches $\diamond \diamond$ pour appeler le menu **INSTALLATION**.
- Avec la touche \square , sélectionnez le menu **AUTOSTORE** (mémorisation automatique).
- Uniquement sur certaines versions : Sélectionnez le système (**FRANCE** ou **EUROPE**) (touche \square).
- Appuyez sur \oplus pour lancer la mémorisation automatique de tous les programmes disponibles.
- L'indication **SEARCHING** (recherche) apparaît. La recherche prend quelques minutes.
- Lorsque la recherche est terminée, le menu **INSTALLATION** réapparaît. Les programmes trouvés ont été rangés à partir du numéro 69, 68, 67, ...etc. Vous devez maintenant renuméroter ces programmes selon vos préférences.

Pour renuméroter un programme :





















- Sélectionnez avec la touche \oplus le menu **MANUAL STORE** (Mémorisation Manuelle).
- Sélectionnez avec les touches \ominus **P** \oplus (ou $\textcircled{0}/\textcircled{9}$) le programme à renuméroter.
- Appuyez sur les deux touches $\diamond \diamond$, le numéro clignote.
- Entrez le numéro de programme souhaité (touches \ominus **P** \oplus ou $\textcircled{0}/\textcircled{9}$).
- Appuyez sur les deux touches $\diamond \diamond$ pour mémoriser le nouveau numéro.
- L'indication **STORED** (mémorisé) apparaît, le nouveau numéro du programme est mémorisé. Recommencez l'opération autant de fois qu'il y a de programmes à numérotter.

Pour quitter le menu **INSTALLATION** appuyez deux fois sur \square .

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur :

Vous obtenez :

 Veille	Le téléviseur s'éteint, le voyant reste allumé en rouge. Pour remettre le téléviseur en marche, appuyez sur \ominus P \oplus .
\ominus P \oplus Sélection des programmes	Le numéro s'affiche à l'écran, le programme inférieur (\ominus) ou supérieur (\oplus) est sélectionné.
$\textcircled{0}/\textcircled{9}$ Touches numériques	Le numéro s'affiche, le programme est sélectionné. Pour un programme à 2 chiffres, il faut ajouter le deuxième chiffre avant que le trait ne disparaisse.
\ominus  \oplus Volume	Le volume sonore est modifié.
 Coupure son	Supprime ou rétablit le son.
 Menu	En appuyant plusieurs fois vous accédez aux réglages:  (volume),  (lumière),  (contraste),  (définition),  (couleur) et  (minuterie).
\ominus  \oplus Réglage du menu	Modifie le menu sélectionné. Pour la fonction minuterie (), vous devez ajuster la durée au bout de laquelle le téléviseur passera automatiquement en veille (de 0 à 24 heures). Si vous mettez le téléviseur en veille, il s'allumera automatiquement lorsque la durée sera écoulée.
 Mémorisation des réglages	D'abord affichez un menu :  ,  ,  ,  , ou  , puis appuyez sur les deux touches $\diamond \diamond$. L'indication STORED (mémorisé) apparaît. L'ensemble des réglages du menu est mémorisé, sauf la minuterie.
 Préférences Personnelles	Les réglages mémorisés sont rappelés.
 Info d'écran	Pour afficher ou effacer le numéro de programme et le temps restant de la minuterie.

Télétexte *Disponible uniquement sur certaines versions.*

Appuyez sur :

Fonction :



Appel Télétexte

Pour appeler ou quitter le télétexte. Un sommaire apparaît avec la liste des rubriques auxquelles vous pouvez accéder.
Si la chaîne ne diffuse pas le télétexte, l'écran reste noir.



Sélection d'une page


Pour composer le numéro de page désiré (toujours 3 chiffres). Le numéro s'affiche en haut à gauche, le compteur tourne puis la page est affichée. *Si le compteur continue de tourner ou si l'indication **P?..** apparaît, la page n'est pas disponible.*



Pour sélectionner la page inférieure ou supérieure.



Arrêt de l'alternance des sous-pages

Certaines pages contiennent des sous-pages qui se succèdent automatiquement.
Appuyez sur  pour arrêter / reprendre l'alternance.



Agrandissement d'une page

Appuyez plusieurs fois pour visualiser la partie supérieure, la partie inférieure, puis revenir à la taille normale.



Informations cachées

Pour faire apparaître ou disparaître les informations cachées (jeux, etc.).

Touches du téléviseur





Le téléviseur possède 3 touches : Une touche **Menu** et les touches - et + qui permettent de sélectionner les programmes ou de régler les menus.

Raccordements d'autres appareils



Utilisez la prise péritélévision située à l'arrière.
Pour reproduire l'image des appareils connectés, appuyez sur la touche **0** (**AV** apparaît à l'écran).
Pour le raccordement d'un magnétoscope, consultez sa notice.

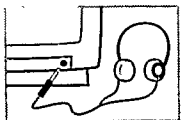

Casque : *Disponible uniquement sur certaines versions.*
Lorsque le casque est connecté le son du téléviseur est automatiquement coupé.
Utilisez les touches  de la télécommande pour régler le volume.

Conseils

Installation : Pour prévenir toute situation dangereuse et tout défaut de fonctionnement, ne rien poser sur le téléviseur et laisser un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil.

Mauvaise ou absence d'image : La proximité de montagnes ou de hauts immeubles peut être la cause d'images dédoublées, d'échos ou d'ombres. Dans ce cas, modifiez l'orientation de l'antenne. Avez vous correctement connecté l'antenne ?


Veille : Pour économiser de l'énergie et préserver une qualité optimale de l'image (grâce à la démagnétisation du tube), il est conseillé d'éteindre le téléviseur avec la touche marche-arrêt située à l'avant du téléviseur.

Directives pour le recyclage : Les piles livrées avec l'appareil ne contiennent ni mercure ni cadmium nickel, dans un souci de préserver l'environnement. Veillez à ne pas jeter vos piles usagées mais à utiliser les moyens de recyclage mis à votre disposition (consultez votre revendeur).
Votre téléviseur utilise des matériaux réutilisables ou qui peuvent être recyclés. Pour minimiser les déchets dans l'environnement, des entreprises spécialisées récupèrent les appareils usagés pour les démonter et concentrer les matières réutilisables.


En cas de panne, n'essayez jamais de réparer vous même le téléviseur, mais consultez le service après vente.

Italiano Deutsch Nederlands Français

L6 - RC8201/8205 - 3111 256 1616.2

PHILIPS  Made in Poland
86700000235422813405

S L6.1	AA	UVS
---------------	-----------	------------

220-240V ~50Hz 34W 

MODEL : 14PT1332/00

Prod. No :HJ 009622 108134

