


TABLE DE MATIERES

1. RACCORDEMENT DU COMBI TV/VIDEO	4	Activer/Désactiver l'information de l'OSD	19
Raccordement des câbles	4	Lecture en boucle d'une cassette	19
Raccordement d'un décodeur ou d'appareils additionnels	4	Fonction d'arrêt programmable (SLEEP TIMER)	20
2. MISE EN SERVICE	5	Fonction de démarrage programmable (WAKE-UP TIMER)	20
Première installation	5	9. AVANT DE FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN	21
Décodeur (Validation)	5	Termes techniques utilisés	21
Recherche manuelle des chaînes de télévision	6		
Tuner satellite	6		
Possibilités d'installation spéciales	7		
Recherche automatique des chaînes de télévision	7		
Classement des chaînes de télévision	8		
Supprimer une chaîne de télévision	8		
Choix de la langue	9		
Réglage de l'heure et de la date	9		
3. QUELQUES INDICATIONS UTILES CONCERNANT L'UTILISATION	10		
APERÇU GENERAL DES INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR	10		
Instructions pour l'utilisateur sur l'OSD	10		
4. LES FONCTIONS DU TELEVISEUR	11		
Sélection d'une chaîne de télévision	11		
Réglage automatique du volume (AVL)	11		
5. FONCTIONS DE LECTURE	12		
Lecture d'une cassette enregistrée	12		
Lecture dans le standard NTSC	12		
Indication de la position actuelle de la bande	12		
Recherche d'une position de la bande avec image (recherche d'images)	12		
Arrêt sur image	12		
Recherche d'une position de la bande sans image (bobinage)	12		
La fonction 'Instant View'	12		
Recherche automatique d'une position de la bande (Recherche d'index)	12		
Comment éliminer des perturbations d'image	13		
Nettoyage des têtes vidéo	13		
6. ENREGISTREMENT MANUEL	14		
Enregistrement sans arrêt automatique	14		
Enregistrement avec arrêt automatique (OTR=One-Touch-Recording)	14		
Protection de l'enregistrement	14		
Assemblage automatique des séquences	15		
7. ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ (TIMER)	16		
Programmer des enregistrements	16		
Vérifier ou corriger un bloc TIMER	17		
8. PARTICULARITES	18		
Commutation du système de télévision	18		
Verrouillage enfants	18		

VUE D'ENSEMBLE

La télécommande

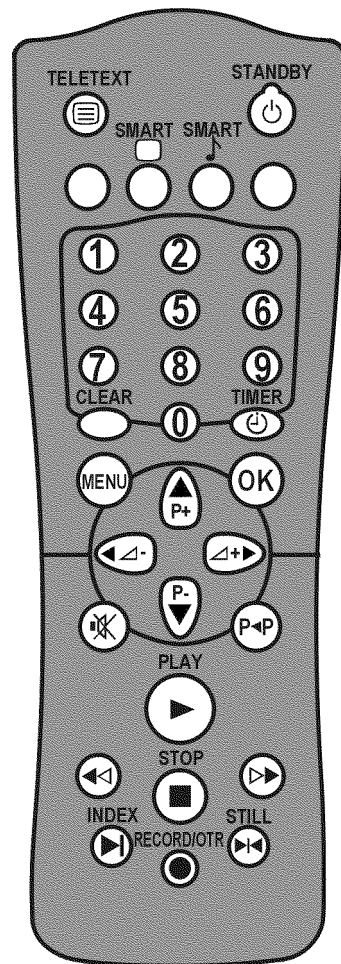

TELETEXT Pas de fonction

STANDBY **Mise en veille:** mettre l'appareil en veille, interrompre n'importe quelle fonction, interrompre un enregistrement programmé (TIMER).

SMART **SMART PICTURE (Vert):** Pas de fonction

SMART **SMART SOUND (Jaune):** Pas de fonction

0-9 **Touches numériques:** 0 - 9.

CLEAR **Annuler:** annulation de la dernière commande/de l'enregistrement programmé (TIMER).

TIMER **TIMER:** programmer un enregistrement ou corriger/annuler une programmation (TIMER).

MENU **Menu:** appeler le menu principal/sortir du menu.

OK **Mémoriser/Confirmer:** mémoriser/confirmer une entrée.

Volume **Volume:** régler le volume sonore

P +/- **Numéro de programme plus/moins:** sélectionner un numéro de programme vers le haut/vers le bas.

▲ P + **Sélectionner:** sélectionner ligne vers le haut.

▼ P - **Sélectionner:** sélectionner ligne vers le bas.

◀ / - **Sélectionner:** vers la gauche.

▶ / + **Sélectionner:** vers la droite.

🔇 **Arrêt du son:** couper/rétablir le son.

P◀P **Numéro de programme précédent:** sélectionner le numéro de programme précédent.

PLAY▶ **Lecture:** reproduire une cassette enregistrée.

◀◀ **Rebobiner:** en ARRET ou en VEILLE: rebobiner, en LECTURE: recherche d'images en arrière.

STOP■ **Pause/Arrêt:** arrêter la bande sauf pendant un enregistrement programmé (TIMER).

▶▶ **Bobiner:** en ARRET ou en VEILLE: bobiner, en LECTURE: recherche d'images en avant.

INDEX▶ **Recherche d'index:** rechercher l'index précédent/suivant d'enregistrement sur la bande en appuyant en plus sur **◀◀** / **▶▶**.

RECORD/OTR● **Enregistrement:** enregistrement direct de la chaîne actuellement choisie.

STILL▶◀ **Arrêt sur image:** la bande s'arrête et l'image s'immobilise sur la position actuelle.


●red Pas de fonction

●green Pas de fonction

●yellow Pas de fonction

●blue Pas de fonction

La face avant de l'appareil

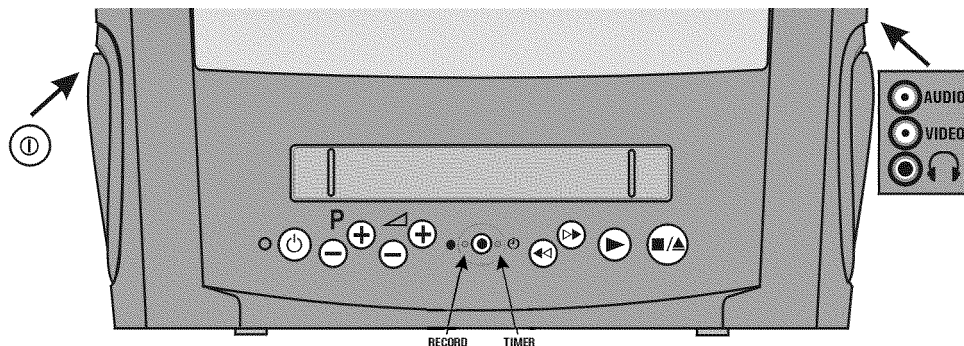

① Interrupteur principal: déconnecter l'appareil

Attention: si vous éteignez l'appareil au moyen de l'interrupteur principal, l'enregistrement TIMER ne fonctionnera pas!

⏻ Mise en veille: mettre l'appareil en veille, interrompre n'importe quelle fonction, interrompre un enregistrement programmé (TIMER).

P +/- Numéro de programme plus/moins: sélectionner un numéro de programme vers le haut/vers le bas.

▴ - ▾ Volume: régler le volume sonore.

● Enregistrement: enregistrement direct de la chaîne actuellement choisie.

◀◀ Rebobiner: en ARRÊT ou en VEILLE: rebobiner, en LECTURE: recherche d'images en arrière.

▶▶ Bobiner: en ARRÊT ou en VEILLE: bobiner, en LECTURE: recherche d'images en avant.

▶ Lecture: reproduire une cassette enregistrée.


■/▲ Pause/Arrêt, éjection de la cassette: arrêter la bande, en ARRÊT la cassette insérée sera éjectée.

AUDIO **Prise d'entrée audio.**

VIDEO **Prise d'entrée vidéo:** prise de raccordement pour un caméscope ou des jeux vidéo.

🎧 **Prise casque:** prise de raccordement pour le casque.

Le panneau arrière du Combi TV/vidéo

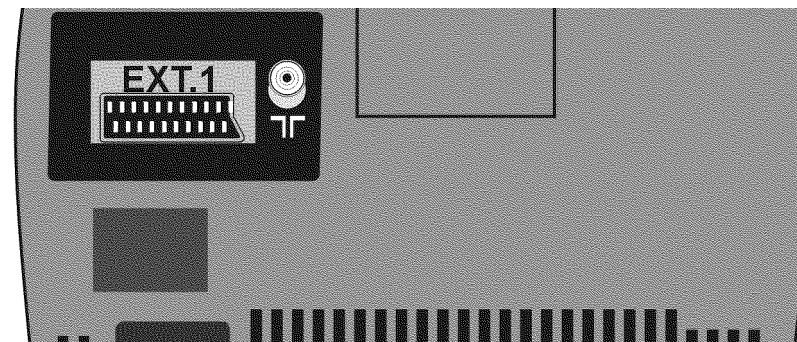

T **Prise d'entrée de l'antenne:** prise de raccordement pour l'antenne.

EXT.1 **Prise Péritel:** prise de raccordement pour un tuner satellite, un décodeur, un magnétoscope, etc.

MODE D'EMPLOI PHILIPS 14PV201/39

Bonjour! Avec ce Combi TV/vidéo vous venez d'acquérir l'un des appareils les plus performants et les plus faciles à utiliser que l'on trouve actuellement sur le marché. Il vous permet d'enregistrer et de reproduire des cassettes dans le standard VHS.





Nous vous conseillons de lire ce mode d'emploi avant la première mise en service de l'appareil.


Sécurité et remarques générales


 **Danger de haute tension à l'intérieur de l'appareil! Ne l'ouvrez en aucun cas!**


Vous risquez de provoquer un amorçage électrique!


 Aucune pièce se trouvant à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. Pour couper l'alimentation de l'appareil, il faut actionner l'interrupteur principal.


 Veillez à ce que l'air puisse circuler librement par les trous de ventilation de votre appareil.


 Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Si un liquide devait s'introduire dans l'appareil, retirez immédiatement la prise et consultez le service après-vente.

 L'appareil **ne doit pas être utilisé immédiatement après avoir été transporté** d'une pièce froide à une pièce chaude ou inversement, ni lorsque le degré d'humidité est très élevé. Attendez au moins **trois heures** avant d'installer l'appareil.

 Ce mode d'emploi a été imprimé sur du papier recyclable.

 Déposez les piles usagées dans les centres de dépôt prévus à cet effet.

 Profitez des possibilités qu'offre votre pays en matière de récupération des emballages usagés pour protéger l'environnement.

 Cet appareil électronique contient beaucoup de matériaux susceptibles d'être recyclés. Informez-vous sur les possibilités de réutilisation de votre ancien appareil.

Pour pouvoir identifier votre appareil en cas de vol éventuel, notez le numéro de série de votre appareil ci-dessous. Vous trouvez le numéro de série au verso de l'appareil sur la plaque de constructeur:

MODEL NO. 14PV201/39

PROD.NO:

Cet appareil est conforme aux directives 73/23/CEE + 89/336/CEE + 93/68/CEE.

Caractéristiques techniques



Dimensions en cm (L/H/P): 39.2/40.7/39.8

Consommation de courant (veille): moins de 44W (moins de 4W)

Tension secteur: 198-264V/ 50Hz

Casque: résistance de sortie inférieure à 120 Ohm, tension de sortie maximale supérieure à 2,6V pour 120 Ohm

Arrêt rapide

L'appareil et la télécommande ont une fonction 'arrêt rapide'; à l'aide de la touche , vous pouvez interrompre toute fonction. Pour interrompre un enregistrement TIMER en cours, vous devez maintenir la touche  appuyée pendant plusieurs secondes.

Si vous avez un problème, vous pouvez donc arrêter facilement et recommencer.

Vous pouvez faire des essais sans crainte. Quelle que soit la touche que vous actionnez, vous ne risquez pas d'endommager l'appareil.

Les fonctions spéciales de votre Combi TV/vidéo



Philips a développé un système permettant d'obtenir une qualité de lecture optimale. Pour les cassettes vidéo plus anciennes, fréquemment utilisées, il évite les perturbations. Pour les cassettes de très bonne qualité, il accentue les détails.



Une fois que vous avez raccordé votre Combi TV/vidéo à la prise de courant, vous êtes accueilli par un écran OSD. Il suffit alors de suivre les indications de la 'ligne d'aide intelligente' qui vous conduiront à l'étape de commande suivante. Bénéficiez des avantages de la recherche/mémorisation automatique de chaînes ainsi que du réglage automatique de l'horloge.

AVL


Automatic Volume Leveller. Cela empêche les brusques augmentations de volume, par ex. pendant un spot de publicité.



Nous vous garantissons que votre Combi TV/vidéo effectuera sans problème le passage au prochain millénaire.

1. RACCORDEMENT DU COMBI TV/VIDEO


Raccordement des câbles

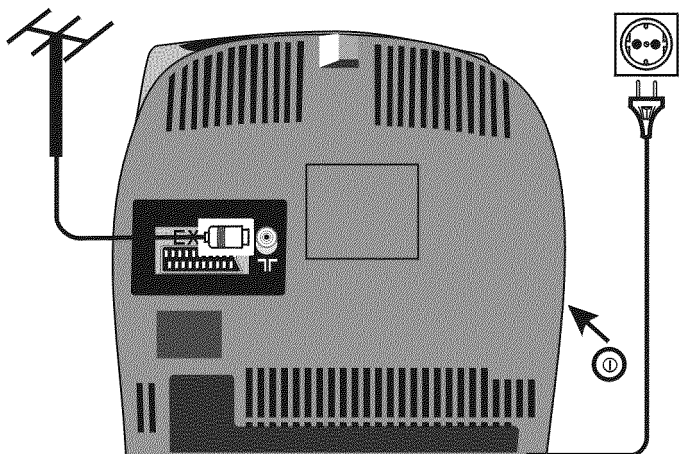

- 1 Connectez la fiche d'antenne à la prise **ANTENNE**.
- 2 Branchez la fiche du câble secteur à la prise de courant.
- 3 Si le petit voyant rouge sur la face avant de l'appareil n'est pas allumé, mettez l'appareil en marche. L'interrupteur principal **Ⓢ** se trouve sur le côté gauche de l'appareil.

Raccordement d'un décodeur ou d'appareils additionnels


Vous pouvez aussi raccorder d'autres appareils à la prise **EXT.1**, comme par ex. un décodeur, un tuner satellite ou un caméscope.

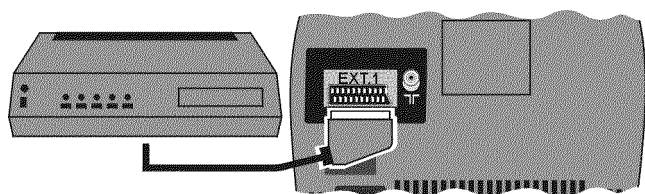

2. MISE EN SERVICE

Première installation

- 1 Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande et insérez les piles dans le sens indiqué.

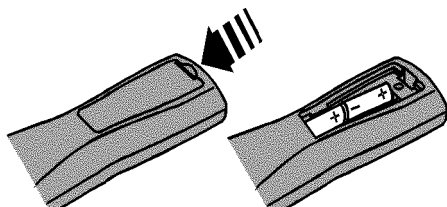

- 2 Refermez le compartiment à piles.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la langue souhaitée pour l'affichage sur écran (OSD).
- 4 Confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 5 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** votre pays.
Si votre pays n'est pas dans la liste, sélectionnez **'AUT.'**
- 6 Confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 7 Si vous avez raccordé l'antenne au Combi TV/vidéo, appuyez sur la touche **OK**.
La recherche automatique des chaînes se met en marche. L'écran indique:





Attendez jusqu'à ce que toutes les chaînes aient été trouvées. Cela peut demander quelques minutes.

Décodeur (Validation)

Certaines chaînes émettent des émissions codées que vous ne pouvez voir qu'avec un décodeur acheté ou loué. Cet appareil permet le raccordement d'un tel décodeur. Grâce à cette fonction le décodeur raccordé sera automatiquement activé pour la chaîne de télévision choisie.

- 1 Sélectionnez sur le Combi TV/vidéo, à l'aide de la touche **P+/-** ou avec les touches numériques **[0-9]** de la télécommande, la chaîne de télévision pour laquelle vous voulez valider un décodeur.
- 2 Appuyez sur la touche **[MENU]** de la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne **'Installation'** et confirmez à l'aide de la touche **↔▶**.
- 4 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne **'Recherche manuelle'** et confirmez à l'aide de la touche **↔▶**.
- 5 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne **'Décodeur'**.

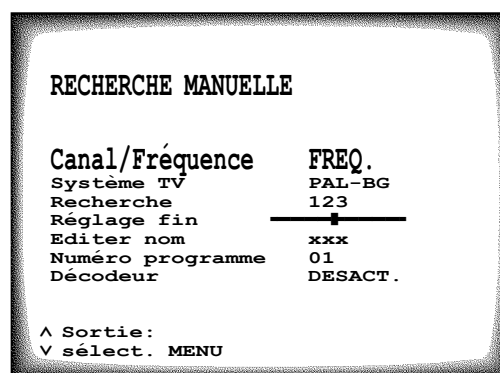


- 6 Sélectionnez à l'aide de la touche **◀▶-** ou **↔▶** la fonction **'ACT.'**. En choisissant **'DESACT.'** la fonction sera désactivée.
- 7 Confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 8 Terminez en appuyant sur la touche **[MENU]**.
La validation du décodeur pour la chaîne choisie est terminée.
- 9 Réappuyez sur la touche **[MENU]**.
 Si vous avez programmé un enregistrement Timer, une fonction de réveil ou d'arrêt, la fonction **'Recherche manuelle'** du menu d'installation ne peut pas être sélectionnée.

Recherche manuelle des chaînes de télévision

Dans certains cas, la 'Recherche automatique des chaînes' ne peut trouver toutes les chaînes de télévision (par ex.: des chaînes codées). Grâce à cette méthode vous pouvez mettre en mémoire des chaînes manuellement.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'Installation' et confirmez à l'aide de la touche **↔+▶**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'Recherche manuelle' et confirmez à l'aide de la touche **↔+▶**.

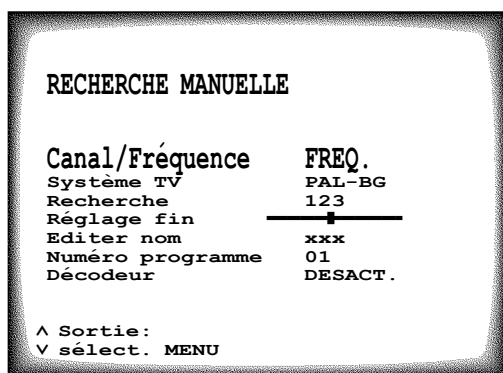

- 4 Sélectionnez dans la ligne 'Canal/Fréquence' l'option souhaitée:
'FREQ.': entrée de la fréquence
'C CH': entrée du numéro de canal
'S CH': entrée du numéro de canal spécial
- 5 Si vous connaissez le numéro de canal ou de fréquence d'une certaine chaîne de télévision, vous pouvez entrer les données directement dans la ligne 'Recherche' à l'aide des touches **[0-9]**.
i Si vous ne connaissez pas le numéro de canal ou de fréquence d'une certaine chaîne de télévision, appuyez sur la touche **↔+▶** pour démarrer la recherche des chaînes.
- 6 Sélectionnez dans la ligne 'Numéro programme' à l'aide de la touche **↔-◀** ou **↔+▶** le numéro de programme souhaité, par ex.: '01'.

- 7 Si vous voulez changer le nom de la chaîne, appuyez dans la ligne 'Editer nom' sur la touche **↔+▶**.
- 8 A l'aide de la touche **↔-◀** ou **↔+▶** sélectionnez la position souhaitée pour entrer le caractère. Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** le caractère souhaité. Sélectionnez la position suivante de la même façon.
- 9 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- 10 Appuyez sur la touche **OK** pour mémoriser la chaîne de télévision.
i Pour chercher d'autres chaînes de télévision, reprenez à partir de l'étape **5**.
- 11 Si vous voulez modifier le réglage automatique des chaînes, sélectionnez la ligne 'Réglage fin'. A l'aide de la touche **↔-◀** ou **↔+▶** vous pouvez ajuster le réglage des chaînes. **Attention:** Ce réglage ne se justifie que dans certains cas, lorsque par ex. des franges sombres apparaissent sur l'image (cas du câble quelquefois).
- 12 Appuyez sur la touche **OK** pour mémoriser la chaîne de télévision.
i Pour chercher d'autres chaînes de télévision, reprenez à partir de l'étape **5**.
- 13 Pour terminer l'opération, appuyez sur la touche **MENU**.
i Si vous avez programmé un enregistrement Timer, une fonction de réveil ou d'arrêt, la fonction 'Recherche manuelle' du menu d'installation ne peut pas être sélectionnée.

Tuner satellite

Vous recevez les chaînes du tuner satellite via la prise Péritel **EXT.1**.

Sélectionnez à cet effet avec la touche **P+/-** le numéro de programme 'E1'. Les programmes du tuner satellite doivent être sélectionnés sur ce dernier.

Possibilités d'installation spéciales

Vous pouvez choisir parmi les possibilités d'installation suivantes afin d'adapter le Combi TV/vidéo à vos besoins particuliers.

Recherche automatique des chaînes de télévision

Le Combi TV/vidéo recherche en une fois toutes les chaînes de télévision disponibles.


Si vous voulez redémarrer la recherche automatique des chaînes, procédez comme suit:

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** sur la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne **'Installation'** et confirmez à l'aide de la touche **↵**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne **'Recherche auto.'**
- 4 Appuyez sur la touche **↵**.
- 5 Sélectionnez votre pays à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+**.
Si votre pays n'est pas dans la liste, sélectionnez **'AUT.'**
- 6 Confirmez à l'aide de la touche **OK**. La recherche automatique des chaînes se met en marche.



- 7 Quand la recherche des chaînes est terminée, l'écran indique **'Recherche auto. terminée.'**

- Ensuite **'Heure', 'Année', 'Mois', 'Date'** apparaît pour contrôle.

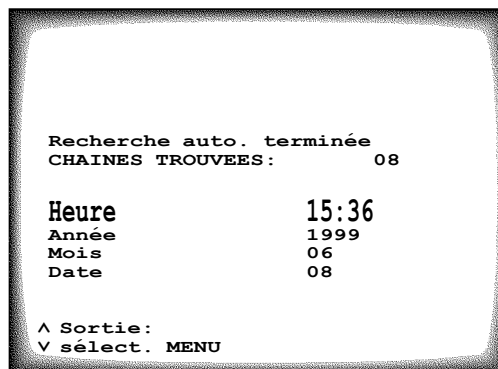


- 8 Vérifiez l'heure indiquée dans la ligne **'Heure'**. Modifiez au besoin l'heure à l'aide des touches numériques **0-9** de la télécommande.
- 9 Vérifiez également **'Année', 'Mois', 'Date'**. Commutez entre les cases d'introduction à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+**. Confirmez les données modifiées à l'aide de la touche **OK**.

Pour savoir comment chercher une chaîne de télévision manuellement, reportez-vous à la section 'Recherche manuelle des chaînes de télévision'.

- i** Si vous avez programmé un enregistrement Timer, une fonction de réveil ou d'arrêt, la fonction **'Recherche auto.'** du menu d'installation ne peut pas être sélectionnée.

Classement des chaînes de télévision

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'Installation' et confirmez à l'aide de la touche de menu **↵**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'Classement chaînes' et confirmez à l'aide de la touche de menu **↵**.

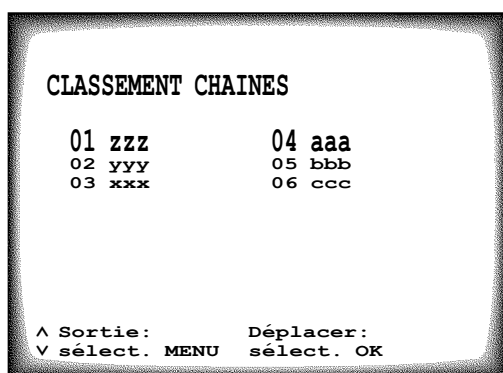


- 4 Sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-**, **▲P+**, **◀** ou **▶** la chaîne de télévision à laquelle vous souhaitez attribuer un autre numéro et confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 5 Déplacez la chaîne à l'aide de la touche de menu **▼P-**, **▲P+**, **◀** ou **▶** à la position souhaitée et confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 6 Répétez les étapes 4 à 5, jusqu'à avoir attribué un numéro à chaque chaîne de télévision souhaitée.
- 7 Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.

i Si vous avez programmé un enregistrement Timer, une fonction de réveil ou d'arrêt, la fonction 'Classement chaînes' du menu d'installation ne peut pas être sélectionnée.

Supprimer une chaîne de télévision

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'Installation' et confirmez à l'aide de la touche de menu **↵**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'Classement chaînes' et confirmez à l'aide de la touche de menu **↵**.

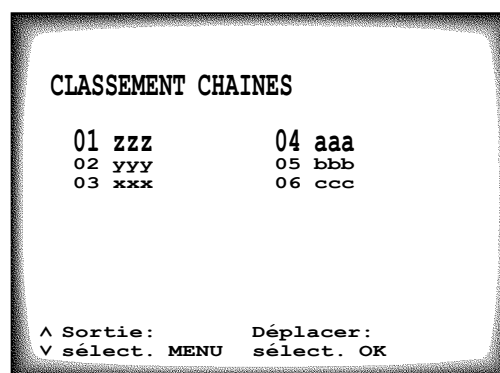

- 4 Sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-**, **▲P+**, **◀** ou **▶** la chaîne que vous voulez supprimer et appuyez sur la touche **CLEAR**.
- 5 Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que toutes les chaînes concernées aient été supprimées.
- 6 Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.

i Si vous avez programmé un enregistrement Timer, une fonction de réveil ou d'arrêt, la fonction 'Classement chaînes' du menu d'installation ne peut pas être sélectionnée.


Choix de la langue

Vous pouvez choisir ici entre différentes langues pour l'affichage sur écran (OSD).

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**Installation**' et confirmez à l'aide de la touche **↵+▶**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**Langue**'.
- 4 Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide de la touche **◀-|** ou **|+▶**.
- 5 Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.

Réglage de l'heure et de la date

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**Installation**' et confirmez à l'aide de la touche **↵+▶**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**Réglage horloge**' et confirmez à l'aide de la touche **↵+▶**.


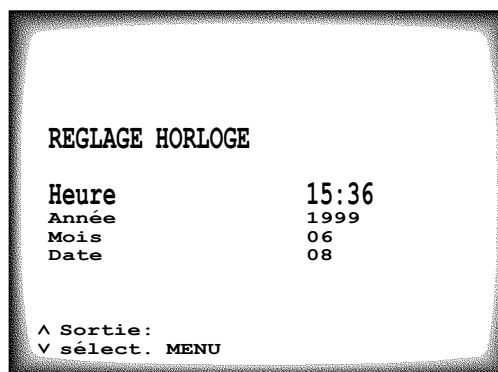


- 4 Vérifiez l'heure indiquée dans la ligne '**Heure**'. Modifiez au besoin l'heure à l'aide des touches numériques **0-9** de la télécommande.
- 5 Vérifiez également '**Année**', '**Mois**', '**Date**'. Commutez entre les cases d'introduction à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+**. Confirmez les données modifiées à l'aide de la touche **OK**.
- 6 Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.


3. QUELQUES INDICATIONS UTILES CONCERNANT L'UTILISATION

APERÇU GENERAL DES INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR


Le menu d'affichage sur écran (OSD) vous propose les possibilités ci-après. Pour plus de détails, veuillez consulter les chapitres correspondants.

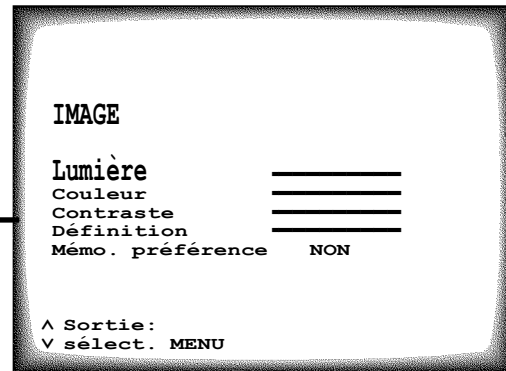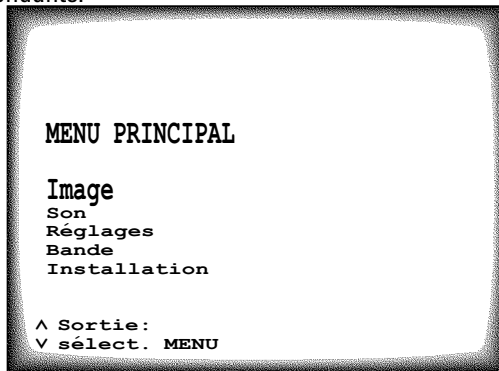


Chapitre 'LES FONCTIONS DU TELEVISEUR'

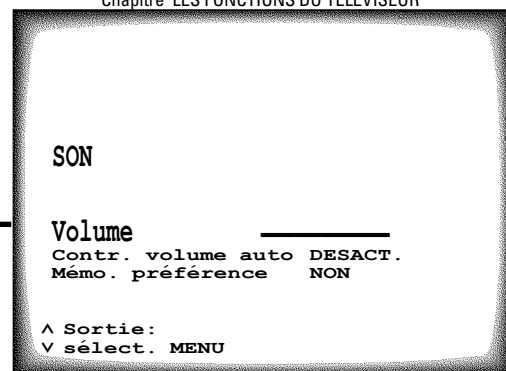

Chapitre 'LES FONCTIONS DU TELEVISEUR'

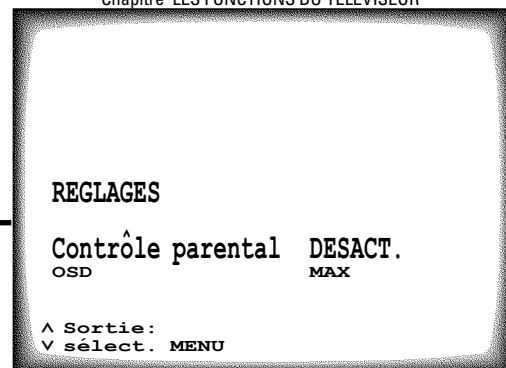

Chapitre 'PARTICULARITES'

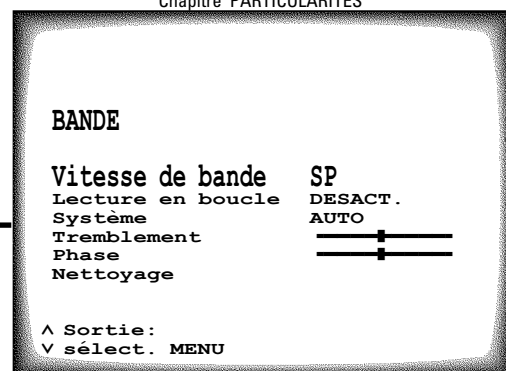


Chapitre 'FONCTIONS DE LECTURE'

Instructions pour l'utilisateur sur l'OSD

Avec l'affichage sur écran (OSD = On Screen Display), les différentes fonctions apparaissent sur l'écran sous forme de menu. Ceci vous permet de vérifier aisément vos réglages. Vous trouverez sur cette page un aperçu général des menus. Au bas de l'écran, une ligne d'aide indique les principales fonctions des touches.

- Appeler le menu: à l'aide de la touche **MENU**.
- Sélectionner une ligne: à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+**.
- Sélectionner dans une ligne: à l'aide de la touche **◀◁-** ou **▷+▶**.
- Introduire/Modifier: à l'aide des touches numériques **[0-9]** ou de la touche **◀◁-** ou **▷+▶**.
- Introduire/Modifier dans la case **TIMER**: avec la touche **▲P+** ou **▼P-**.
- Interrompre: à l'aide de la touche **MENU**.
- Mémoriser: à l'aide de la touche **OK**.
- Confirmer: à l'aide de la touche **▷+▶**.
- Sortir du menu: à l'aide de la touche **MENU**.

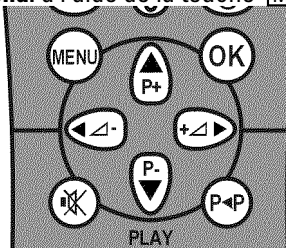

- Confirmer les messages affichés en rouge: à l'aide de la touche **OK**.
- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur la touche **P+/-**, **P<P**, **[0-9]** ou en introduisant une cassette.

4. LES FONCTIONS DU TELEVISEUR


Sélection d'une chaîne de télévision

A l'aide de la touche **P+/-** ou avec les touches numériques **[0-9]** de la télécommande, sélectionnez la chaîne de télévision souhaitée (= le numéro de programme).

- i** Si vous ne connaissez pas le numéro de la chaîne de télévision souhaitée:
- 1 Maintenez la touche **P+/-** appuyée pendant au moins 2 secondes. La liste des chaînes de télévision apparaît.
 - 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **P+/-** la chaîne de télévision souhaitée.
Après une seconde le Combi TV/vidéo commute automatiquement sur cette chaîne.

Réglage des paramètres de l'image

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'Image' et confirmez à l'aide de la touche de menu **↔+▶**.

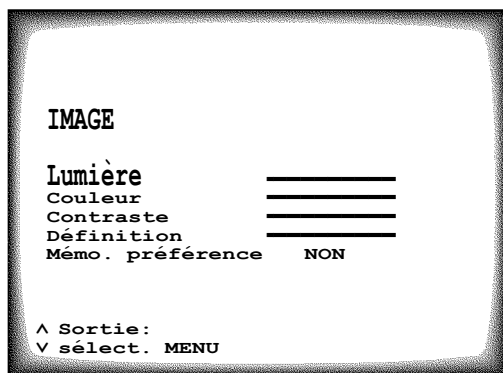

- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-** ou **▲P+** la ligne souhaitée et modifiez le réglage à l'aide de la touche de menu **◀◀-** ou **▶▶+**.
- i** Pour mémoriser votre réglage comme standard, sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'Mémo. préférence'. Sélectionnez 'OUI' et confirmez à l'aide de la touche **OK**.


Réglage du volume sonore

Vous pouvez régler le volume à l'aide de la touche **◀▶↔+/-**.

Si vous souhaitez couper le son (p. ex. le temps d'un appel téléphonique), appuyez sur la touche **✖** de la télécommande. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le son à son volume précédent.

Réglage des paramètres du son

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'Son' et confirmez à l'aide de la touche de menu **↔+▶**.

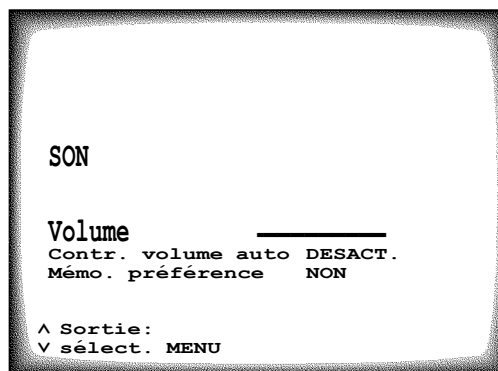





- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'Volume' et modifiez le réglage à l'aide de la touche de menu **◀◀-** ou **▶▶+**.
- i** Pour mémoriser votre réglage comme standard, sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'Mémo. préférence'. Sélectionnez 'OUI' et confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- i** Ce réglage standard sera activé chaque fois que vous mettez l'appareil en marche.

Réglage automatique du volume (AVL)

- Activez 'Contr. volume auto' pour que le volume soit réglé automatiquement. Cela empêche les brusques augmentations de volume, par ex. pendant un spot de publicité ou en cas de commutation entre deux programmes télévisés.

5. FONCTIONS DE LECTURE

Lecture d'une cassette enregistrée


- 1 Introduisez une cassette dans le compartiment dans le sens indiqué.
- 2 Appuyez sur la touche de lecture .
- 3 Si vous appuyez une fois sur la touche , l'appareil passe en mode pause. Un nouvel appui sur la touche commute l'appareil sur Stop.
- 4 Pour retirer la cassette appuyez sur la touche  de l'appareil ou maintenez la touche  de la télécommande appuyée pendant plusieurs secondes.
 - i Certaines cassettes de location peuvent présenter une mauvaise qualité d'image et de son. Il ne s'agit pas d'un défaut de fonctionnement de votre appareil. Veuillez vous reporter à la section 'Comment éliminer des perturbations d'image'.
 - i Plusieurs fonctions sont désactivées automatiquement après quelque temps (par ex. pause, arrêt sur image et recherche d'images). Cela évite une usure de votre cassette et une consommation inutile de courant.

Lecture dans le standard NTSC




Cet appareil vous permet de reproduire des cassettes enregistrées dans le standard NTSC par un autre magnétoscope (par ex. des cassettes américaines).

- i Pendant la lecture dans le standard NTSC certaines fonctions supplémentaires (par ex.: arrêt sur image) ne sont pas possibles.



Indication de la position actuelle de la bande

- i Appuyez sur la touche  pour faire apparaître l'indication de la position actuelle de la bande.





Recherche d'une position de la bande avec image (recherche d'images)

- 1 Appuyez pendant la lecture une fois ou plusieurs fois sur la touche  (rebobinage) ou  (bobinage).
- 2 Interrompez à la position souhaitée la bande à l'aide de la touche .
- i La qualité de l'image est altérée pendant la recherche d'images. Le son est coupé.

Arrêt sur image



- 1 Appuyez sur la touche . L'image s'immobilise.
- 2 Chaque fois que vous réappuyez sur la touche  la bande avance d'une image.

Recherche d'une position de la bande sans image (bobinage)

- 1 Arrêtez la bande à l'aide de la touche .
- 2 Appuyez sur la touche  (rebobinage) ou  (bobinage).
- 3 Interrompez à la position souhaitée la bande à l'aide de la touche .




La fonction 'Instant View'

Grâce à cette fonction vous pouvez pendant le bobinage ou rebobinage passer directement en recherche d'images.

- 1 Si vous maintenez appuyée la touche  ou  pendant le bobinage ou rebobinage vous passez en recherche d'images.
- 2 Dès que vous relâchez la touche, le magnétoscope revient automatiquement en mode rebobinage/bobinage.

Recherche automatique d'une position de la bande (Recherche d'index)

Chaque fois que vous lancez un enregistrement, votre appareil enregistre un index sur la bande.

- 1 Pour sélectionner l'index suivant ou précédent appuyez sur la touche  et ensuite sur  ou .
- 2 Dès que l'appareil a trouvé l'index, il se met automatiquement en mode lecture.

Comment éliminer des perturbations d'image

Si la qualité de l'image est mauvaise, procédez comme suit:


Réglage du suivi de piste pendant la lecture (Tracking)

- 1 Appuyez pendant la lecture sur la touche **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **[▼P-]** ou **[▲P+]** la ligne '**Bande**' et confirmez à l'aide de la touche **[↘+▶]**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **[▼P-]** ou **[▲P+]** la ligne '**Phase**'.
- 4 Appuyez sur la touche **[↙-]** ou **[↘+▶]** jusqu'à ce que la qualité de lecture soit optimisée.
- 5 Confirmez à l'aide de la touche **[OK]**.
- 6 Terminez en appuyant sur la touche **[MENU]**. Ce réglage sera conservé jusqu'au retrait de la cassette.

Réglage de la stabilité verticale pendant l'arrêt sur image

Si l'arrêt sur image est perturbé par un tremblement vertical, procédez comme suit:

- 1 Appuyez pendant l'arrêt sur image sur la touche **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **[▼P-]** ou **[▲P+]** la ligne '**Bande**' et confirmez à l'aide de la touche **[↘+▶]**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **[▼P-]** ou **[▲P+]** la ligne '**Tremblement**'.
- 4 Appuyez sur la touche **[↙-]** ou **[↘+▶]** jusqu'à ce que la qualité de lecture soit optimisée.
- 5 Confirmez à l'aide de la touche **[OK]**.
- 6 Terminez en appuyant sur la touche **[MENU]**.

 Tenez cependant compte du fait qu'avec des cassettes de mauvaise qualité, des perturbations peuvent malgré tout se produire.

Nettoyage des têtes vidéo

Si pendant la lecture des franges horizontales apparaissent dans l'image, vous pouvez faire nettoyer les têtes vidéo.



- 1 Appuyez pendant la lecture sur la touche **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **[▼P-]** ou **[▲P+]** la ligne '**Bande**' et confirmez à l'aide de la touche **[↘+▶]**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **[▼P-]** ou **[▲P+]** la ligne '**Nettoyage**'.
- 4 Appuyez sur la touche **[OK]**. Le message '**NETTOYAGE**' apparaît sur l'écran.
- 5 Attendez jusqu'à ce que le message disparaisse et appuyez ensuite sur la touche **[MENU]**.

6. ENREGISTREMENT MANUEL

Utilisez la fonction 'enregistrement manuel' pour lancer spontanément un enregistrement (par exemple celui d'une émission en cours).

- Si vous souhaitez démarrer et arrêter vous-même un enregistrement, veuillez vous reporter au chapitre 'Enregistrement sans arrêt automatique'.
- Si vous souhaitez démarrer vous-même l'enregistrement, mais avec arrêt automatique, veuillez vous reporter au chapitre 'Enregistrement avec arrêt automatique'.

Enregistrement sans arrêt automatique

- 1** Insérez une cassette.
- 2** Sélectionnez à l'aide de la touche **[P +/-]** le numéro de programme sur lequel vous désirez effectuer un enregistrement, par. ex. 'P01'.
 - i** Le numéro de programme 'E1' est prévu pour des enregistrements à partir de sources extérieures (par l'intermédiaire de la prise Péritel **[EXT.1]**).
- 3** Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche **[RECORD/OTR ●]** sur la télécommande ou **[●]** sur le Combi TV/vidéo.
Pendant l'enregistrement, un voyant rouge sur la face avant de l'appareil est allumé.
- 4** En appuyant sur la touche **[STOP ■]** vous terminez l'enregistrement.
 - i** En cours d'enregistrement, vous ne pouvez regarder la télévision que sur la chaîne choisie.
 - i** Pour éteindre l'écran, appuyez sur la touche **[STANDBY ⏻]**.

Enregistrement avec arrêt automatique (OTR=One-Touch-Recording)

- 1** Insérez une cassette.
- 2** A l'aide de la touche **[P +/-]** sélectionnez le numéro de programme sur lequel vous désirez effectuer un enregistrement.
- 3** Appuyez sur la touche **[RECORD/OTR ●]** sur la télécommande.
Pendant l'enregistrement, un voyant rouge sur la face avant de l'appareil est allumé.
- 4** Appuyez plusieurs fois sur la touche **[RECORD/OTR ●]** jusqu'à ce que l'heure de fin souhaitée pour l'enregistrement soit indiquée.
 - i** Si vous voulez effacer l'entrée, appuyez sur la touche **[CLEAR]**.
- 5** Confirmez à l'aide de la touche **[OK]**.
- 6** Terminez en appuyant sur la touche **[MENU]**.

Protection de l'enregistrement

Pour éviter d'effacer par erreur un enregistrement, cassez à l'aide d'un tournevis la languette de protection située sur le petit côté de la cassette ou faites-la glisser vers la gauche. Si vous désirez annuler cette protection, vous pouvez remplacer la languette par un morceau de ruban adhésif ou faites-la glisser vers la droite.

Assemblage automatique des séquences

Pour assembler différents enregistrements sans transitions gênantes ('scintillement'), procédez comme suit:

- 1 Cherchez pendant la lecture la position désirée de la bande.
- 2 Appuyez sur la touche **STOP** sur la télécommande. L'écran indique 'Pause'.
- 3 Lancez l'enregistrement comme d'habitude à l'aide de la touche **RECORD/OTR** sur la télécommande.

Commutation de la vitesse d'enregistrement (SP/LP)

Vous pouvez diminuer la vitesse d'enregistrement de moitié. Par ex., au lieu de disposer avec une cassette 'E240' de 4 heures d'enregistrement, vous disposerez de 8 heures.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'Bande' et confirmez à l'aide de la touche **↘▶**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'vitesse de bande'.
- 4 Sélectionnez à l'aide de la touche **◀↘-** ou **↘▶** la vitesse d'enregistrement souhaitée.
 - i ▶ 'LP': LongPlay = demi-vitesse d'enregistrement (double durée d'enregistrement).
 - 'SP': StandardPlay = vitesse normale d'enregistrement.
 - i ▶ Vous obtiendrez une qualité d'image optimale avec la vitesse d'enregistrement standard.
 - i ▶ Le magnétoscope effectuera automatiquement la lecture à la bonne vitesse.
- 5 Confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 6 Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.

7. ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ (TIMER)

Utilisez la fonction d'enregistrement programmé si vous souhaitez que l'enregistrement soit démarré et arrêté automatiquement à une date ultérieure.

Pour chaque enregistrement programmé, il est nécessaire de fournir les données suivantes au Combi TV/vidéo:


- * la date de l'enregistrement
- * le numéro de programme de l'émission concernée
- * l'heure de début et l'heure de fin d'enregistrement
- * la vitesse d'enregistrement (SP/LP)

L'appareil mémorise toutes les données mentionnées ci-dessus dans ce qu'on appelle un bloc 'TIMER'. Vous pouvez programmer 6 blocs 'TIMER' jusqu'à un mois à l'avance.


Programmer des enregistrements

1 Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.

2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne 'PROGRAMM. TIMER' et confirmez à l'aide de la touche **↵**.

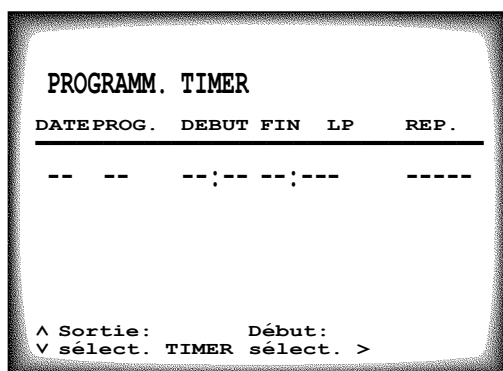

3 Appuyez sur la touche **↵**.

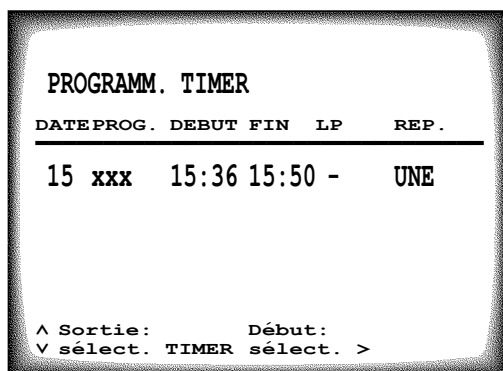

4 Sélectionnez la case d'introduction à l'aide de la touche **◀** ou **▶**.

5 Entrez les données souhaitées à l'aide de la touche **▼P-**, **▲P+** ou des touches numériques **0-9**.

6 Sélectionnez la répétition quotidienne ou hebdomadaire de l'enregistrement dans la case d'introduction 'REP.' à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+**.

UNE: enregistrement une seule fois.

Lu-Ve: enregistrement quotidien de lundi à vendredi

Lu-Di: enregistrement quotidien de lundi à dimanche

HEBDO: enregistrement le même jour chaque semaine, par ex. le lundi.

i Vous pouvez sélectionner la vitesse d'enregistrement 'SP' ou 'LP' dans la case d'introduction 'LP' à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+**.

i Pendant l'enregistrement, un voyant rouge sur la face avant de l'appareil est allumé.

7 Si les données sont correctes, confirmez à l'aide de la touche **OK**.

□ 'Appuyez sur **STANDBY** pour démarrer l'enregistrement' apparaît au bas de l'écran. Si vous avez programmé un enregistrement qui doit démarrer dans quelques minutes, appuyez sur la touche **STANDBY**. Si vous avez programmé l'appareil pour plus tard, appuyez sur la touche **OK**.

i L'enregistrement programmé ne peut démarrer que si l'appareil a été mis en veille.


i Si vous avez entré une date erronée pour un enregistrement quotidien/hebdomadaire, celle-ci est automatiquement corrigée par l'appareil.

i L'appareil mémorise les données dans ce qu'on appelle un bloc 'TIMER'.

8 Si vous avez confirmé avec la touche **OK**, terminez en appuyant sur la touche **TIMER**.

9 Insérez une cassette non protégée.

Vérifier ou corriger un bloc TIMER

- 1 Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**PROGRAMM. TIMER**' et confirmez à l'aide de la touche **↵▶**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** le bloc 'TIMER' que vous voulez vérifier ou corriger et confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 4 Sélectionnez la case d'introduction à l'aide de la touche **◀◁-** ou **▷▶**.
- 5 Modifiez les données indiquées avec la touche **▼P-** ou **▲P+** ou à l'aide des touches numériques **0-9**.
 Vous pouvez sélectionner la vitesse d'enregistrement 'SP' ou 'LP' dans la case d'introduction '**LP**' à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+**.
- 6 Confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 7 Terminez en appuyant sur la touche **TIMER**.
- 8 Vérifiez que vous avez bien introduit une cassette non protégée.

Effacer un bloc TIMER


- 1 Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**PROGRAMM. TIMER**' et confirmez à l'aide de la touche **↵▶**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** le bloc 'TIMER' que vous voulez effacer.
- 4 Appuyez sur la touche **CLEAR**.
- 5 Terminez en appuyant sur la touche **TIMER**.

8. PARTICULARITES

Commutation du système de télévision

Lorsque vous effectuez la lecture d'une cassette de location, des perturbations de couleurs peuvent apparaître lors de la commutation automatique entre les systèmes TV. Vous pouvez désactiver cette commutation automatique comme suit:

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**Bande**' et confirmez à l'aide de la touche **↵**.

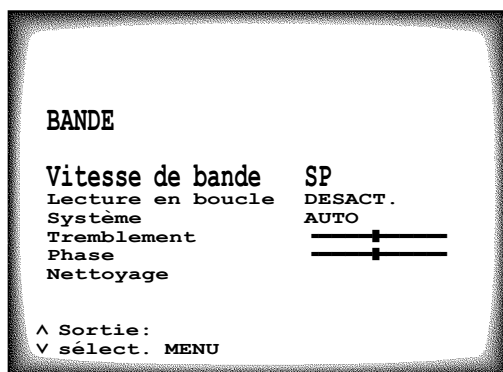


- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **↵** ou **↵** dans la ligne '**Système**' le système de télévision souhaité.
- 4 Confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 5 Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.

Verrouillage enfants

Cette fonction protège votre Combi TV/vidéo contre une utilisation non autorisée. Toutes les fonctions par touches sont bloquées.

i Les enregistrements différés sont effectués malgré le verrouillage enfants et ne peuvent pas être interrompus.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**Réglages**' et confirmez à l'aide de la touche **↵**.

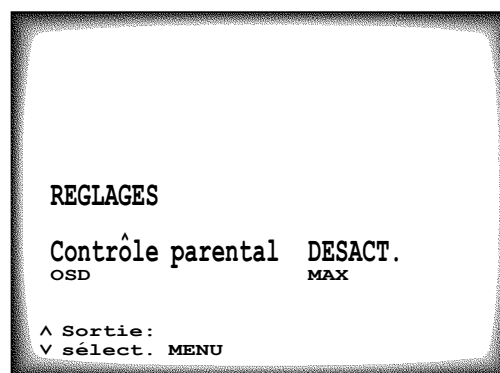


- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **↵** ou **↵** dans la ligne '**Contrôle parental**' la fonction '**ACT.**'.
- 4 Confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 5 Terminez en appuyant sur la touche **MENU**. Gardez la télécommande en un lieu sûr.
- 6 Si vous désirez désactiver le verrouillage enfants, sélectionnez dans la ligne '**Contrôle parental**' la fonction '**DESACT.**'.
i Si une touche est actionnée pendant que le verrouillage enfants est activé, '**Contrôle parental actif**' apparaît dans l'afficheur.
i Pour retirer la cassette appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche **STOP** sur la télécommande.

Activer/Désactiver l'information de l'OSD

Vous pouvez activer/désactiver l'affichage (OSD) des informations actuelles d'opération.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**Réglages**' et confirmez à l'aide de la touche **↵**.

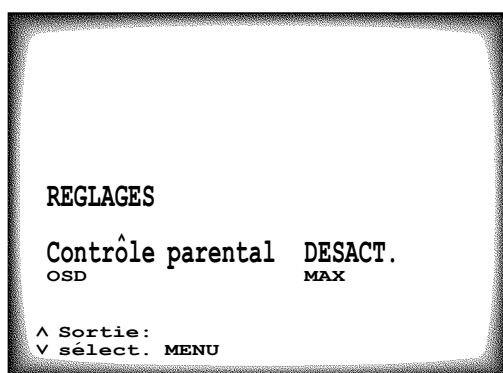

- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**OSD**'.
- 4 Choisissez à l'aide de la touche **◀◀-** ou **▶▶** entre les possibilités suivantes:
'**MAX**': l'information de l'OSD apparaît pendant quelques secondes pour chaque opération sélectionnée puis disparaît.
'**MIN**': l'information de l'OSD est réduite au minimum.
'**N . PROG .**': le numéro de programme est affiché en permanence.
'**COMPT .**': l'indication du compteur est affichée en permanence.

5 Confirmez avec la touche **OK**.


6 Terminez avec la touche **MENU**.

i ▶ En appuyant sur la touche **OK** vous pouvez visualiser sur l'écran le mode d'opération actuel.

Lecture en boucle d'une cassette

Vous pouvez effectuer une lecture en boucle avec une cassette vidéo. Lorsque l'appareil identifie la fin de la bande ou de l'enregistrement, il la rebobine jusqu'au début et recommence la lecture.


- 1 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**Bande**'. Confirmez à l'aide de la touche **↵**.

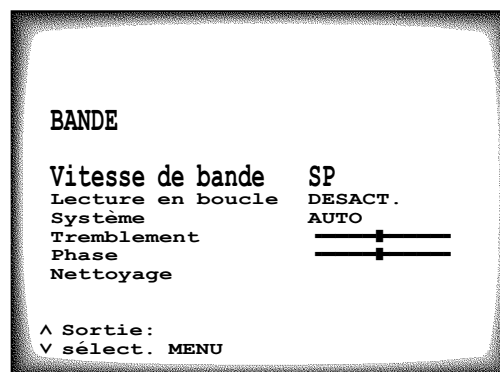

- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**Lecture en boucle**'.
- 4 Pour activer la lecture en boucle, sélectionnez '**ACT .**' à l'aide de la touche **◀◀-** ou **▶▶**. Dans le cas contraire, sélectionnez '**DESACT .**'.
- 5 Confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 6 Pour terminer, appuyez sur la touche **MENU**.

Fonction d'arrêt programmable (SLEEP TIMER)

Vous pouvez programmer votre appareil de manière à ce qu'il se mette en veille au bout d'une durée déterminée.

- 1 Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**Arrêt programmable**' et confirmez avec la touche de menu **↵▶**.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **▼P-** ou **▲P+** par tranche de 15 minutes le laps de temps après lequel votre téléviseur devra passer en veille.
 Si vous voulez désactiver la fonction, appuyez sur la touche **CLEAR**.
- 4 Confirmez à l'aide de la touche **OK**. La durée jusqu'à l'arrêt diminuera maintenant minute par minute.
- 5 Terminez à l'aide de la touche **TIMER**.

Fonction de démarrage programmable (WAKE-UP TIMER)

Vous pouvez programmer votre appareil de manière à ce qu'il se mette en marche à une heure déterminée.

- 1 Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche de menu **▼P-** ou **▲P+** la ligne '**Démarrage réveil**.' et confirmez avec la touche de menu **↵▶**.
- 3 Sélectionnez la case d'introduction à l'aide de la touche **◀◀-** ou **↵▶**.
- 4 Entrez les données souhaitées à l'aide de la touche **▼P-**, **▲P+** ou des touches numériques **0-9**.
- 5 Activez ou désactivez la fonction dans la case d'introduction '**ACT**.'.
- 6 Appuyez sur la touche **OK**.
- 7 Terminez en appuyant sur la touche **TIMER**.

9. AVANT DE FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN

Si le maniement de votre Combi TV/vidéo devait, contre toute attente, vous poser des problèmes, cela pourrait avoir une des causes mentionnées ci-dessous. Vous pouvez tout aussi bien vous adresser au **service après-vente** compétent de votre pays.

Le numéro de téléphone se trouve dans l'information de garantie fournie.

L'appareil ne réagit pas à l'action des touches:

- Pas d'alimentation en courant. Vérifiez l'alimentation en courant.
- Un enregistrement différé est en cours. Interrompez l'enregistrement avec la touche **[STANDBY]**.
- Verrouillage enfants activé. Désactivez le verrouillage enfants.
- Lecture en boucle activée. Désactivez la lecture en boucle.
- Panne technique - Déconnectez l'appareil à l'aide de la touche **[]** durant 30 secondes - reconnectez-le.

La cassette est coincée:

- Ne pas employer la force. Déconnectez l'appareil brièvement à l'aide de la touche **[]** - reconnectez-le.

La télécommande ne fonctionne pas:

- Télécommande pas dirigée vers l'appareil. Dirigez-la vers l'appareil.
- Piles trop faibles. Remplacez les piles.

Pas de lecture du Combi TV/vidéo:

- Pas d'enregistrement sur la cassette: remplacez la cassette.

Mauvaise lecture du Combi TV/vidéo:

- Cassette très usée ou de mauvaise qualité: prenez une nouvelle cassette.
- Suivi de piste mal réglé, têtes vidéo encrassées: veuillez vous reporter au chapitre 'FONCTIONS DE LECTURE', à la section 'Comment éliminer des perturbations d'image'.
- Cassette avec enregistrement longue durée (LP) insérée: la qualité optimale de l'image n'est assurée que pour les enregistrements à vitesse normale.

Pas d'enregistrement possible:

- Chaîne de télévision non mémorisée ou mal sélectionnée: vérifiez les chaînes mémorisées.
- Une cassette protégée a été introduite: annulez la protection.

L'enregistrement programmé ne fonctionne pas:

- Le 'TIMER' a été mal programmé: vérifiez les programmations TIMER.
- L'heure/la date ne sont pas justes: vérifiez l'heure/la date.
- Une cassette protégée a été introduite: annulez la protection.
- L'appareil n'est pas en veille avant le démarrage prévu pour un enregistrement: mettez-le en veille quelques minutes avant le début de l'enregistrement à l'aide de la touche **[STANDBY]**.

Termes techniques utilisés

Position actuelle de la bande: l'emplacement de la bande en cours de lecture.

Source externe: un appareil raccordé par une prise (par ex. la prise Péritel) transmettant des signaux audio/vidéo à l'appareil.

Index: un repère enregistré automatiquement sur la bande au début de chaque enregistrement. Cet index (repérage de l'enregistrement) peut être recherché au moyen de la fonction de recherche d'index.

Câble Péritel : également appelé câble Euro-AV. Ce câble normalisé permet la connexion simple entre appareils de télévision, vidéo et audio, tels que chaînes HiFi et Dolby Surround, magnétoscopes, lecteurs DVD, tuners SAT, décodeurs, ordinateurs et autres. Cette liaison peut transmettre, outre les signaux audio et vidéo, des signaux de commande supplémentaires.

Système TV: il existe différents systèmes pour la transmission du signal télévisuel, par exemple PAL, SECAM, PAL BG, SECAM DK, SECAM L/L', NTSC,.. Le système de transmission utilisé dépend du pays.

OTR: One Touch Recording (enregistrement une touche). Avec cette fonction, vous pouvez sélectionner l'heure de fin d'enregistrement par tranches de 30 minutes.

3103 166 25952
9504/011



14PV201/39

