


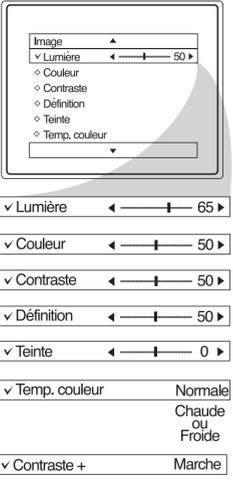

## 15 MENU IMAGE COMMANDES

Pour effectuer le réglage des commandes de menu de votre téléviseur, sélectionnez un canal puis effectuez la procédure suivante.


- LUMIÈRE** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < jusqu'à ce que les parties les plus sombres de l'image soient de la luminosité de votre choix.
- COULEUR** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < jusqu'à ce que les parties les plus claires de l'image affichent une bon niveau de détail.
- DÉFINITION** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < pour améliorer le niveau de détails dans l'image.
- TEINTE** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < pour obtenir des teints de peau naturels.
- TEMP. COULEUR** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < pour sélectionner les préférences d'image NORMALE, FROIDE ou CHAUDE. (NORMALE garde les blancs équilibrés et donne aux blancs un aspect bleuté ; et CHAUDE donne aux blancs un aspect rougeâtre.)
- CONTRASTE +** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < pour mettre le contraste + Marche ou Arrêt. Si l'option Marche est choisie, cette commande permet d'optimiser le contraste de l'image pour une plus grande netteté de l'image.



## 16 MENU SON COMMANDES

Pour effectuer le réglage des commandes de son de votre téléviseur, sélectionnez un canal puis effectuez la procédure suivante.

- AGIUS** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < pour mettre la commande Marche ou Arrêt. Si la commande est Marche, les sons agiis sont mis en évidence.
- GRAVES** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < pour mettre la commande Marche ou Arrêt. Si la commande est Marche, les sons graves sont mis en évidence.
- ÉQUILIBRE** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < pour effectuer un réglage du niveau du son en provenance des haut-parleurs gauche et droit.
- AVL** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < pour mettre la commande Marche, AVL égale l'audio lorsque se produisent des variations soudaines de volume lors des passages commerciales ou des changements de canal.
- PLUS AMBIANT** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < pour sélectionner les préférences la fonction PLUS AMBIANT ajoute une profondeur accrue à la sonorité monophonique (MONO) et stéréophonique du téléviseur. Lorsque la commande est réglée à PLUS AMBIANT, les haut-parleurs du téléviseur peuvent faire entendre encore plus la séparation sonore des émissions normales.
- ULTRA GRAVES** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < pour mettre la commande Marche ou Arrêt. Si la commande est Marche, les sons ultra graves sont mis en évidence.
- SON** - Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < pour mettre le mode de diffusion de la télévision en stéréophonie. Le téléviseur dispose d'un amplificateur ainsi que de haut-parleurs jumelés à travers lesquels la stéréophonie peut être entendue.

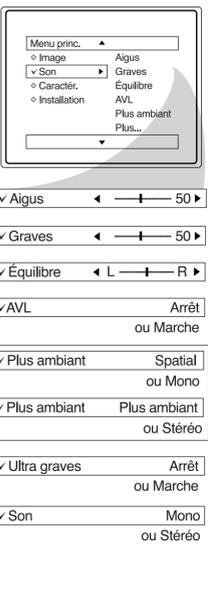


## 17 COMMENT UTILISER LA COMMANDE FORMAT (EXPAND 4/3)

Il arrive souvent que lors du visionnement d'un film sur un lecteur DVD, l'image soit affichée en format « letter box ». Il s'agit du format utilisé dans les salles de cinéma. Lorsque cette image est affichée à l'écran de télévision, deux bandes noires apparaissent dans la partie inférieure et supérieure de l'écran. La commande **FORMAT** peut agrandir l'image et remplir l'écran de télévision tout entier.

- Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** V jusqu'à ce que le mot Caractère soit affiché en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** > pour afficher les options de menu Caractère (AutoLock ou Format).
- Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** V jusqu'à ce que le mot FORMAT soit affiché en surbrillance.
- Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** > ou **GAUCHE** < pour sélectionner l'une des options 4:3 ou Expand 4:3.
- Format standard du téléviseur. Expand 4:3 - Agrandit l'image pour remplir entièrement l'écran éliminant ainsi l'effet « letter box ».

**REMARQUE** : Le format Expand 4:3 peut également être activé à l'aide des boutons de curseur HAUT ou BAS lorsque le menu à l'écran n'est pas affiché. Appuyez sur ces boutons pour faire basculer entre le format standard 4:3 et le format Expand 4:3.

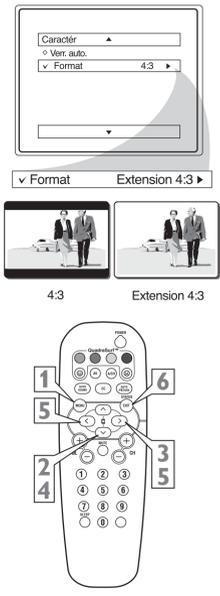


## 21 COMMANDES DU TOUT BLOQUER ET TOUT EFFACER

Pouvez-vous décider de ne pas laisser vos enfants regarder la télévision pour une certaine période de temps. Grâce à la commande **Tout Bloquer**, TOUS les canaux disponibles (y compris les entrées AV) peuvent être réglés pour bloquer tous les canaux en même temps.

Ou, après avoir bloqué des canaux spécifiques, il se peut que vous vouliez effacer tous les canaux afin de pouvoir les regarder. La procédure suivante explique comment effacer tous les canaux bloqués à l'aide de la commande **Tout Effacer**.

- Appuyez sur les boutons **CURSEUR HAUT** A ou **BAS** V jusqu'à ce que **Tout Bloquer** ou **Tout Effacer** soit affiché en surbrillance.
- Tout Effacer** : Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** > pour effacer tous les canaux bloqués. L'option **Tout Effacer** indique « Effacé ».
- Tout Bloquer** : Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** > pour mettre **Tout Bloquer** Marche ou Arrêt. Lorsque Marche est sélectionné, TOUS les canaux disponibles sont bloqués.

**REMARQUE** : Le code d'accès 0,7,1,1 indiqué sur cette page est le code par défaut ou une façon de réinitialiser le code lorsque le code d'accès en cours n'est pas connu.

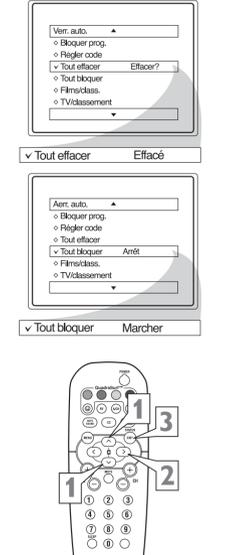


## 22 BLOCAGE DE PROGRAMMES SELON LES CLASSEMENTS DE FILMS

Il existe deux types de classifications de programmes avec la fonction **Ver. Auto**. L'une correspond à la classification déterminée par l'industrie du cinéma et l'autre à la classification déterminée par l'industrie de la télévision. Ces deux options peuvent être utilisées pour bloquer ou censurer la programmation ayant reçu l'une ou l'autre classification.

Regardez d'abord l'option **Movie Rating** de **Ver. Auto** :

- Appuyez sur les boutons **CURSEUR HAUT** A ou **BAS** V pour mettre **Films/Class.** (ement) en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** > pour afficher les options **Films/Class.** (G, PG, PG-13, R, NC-17, ou X).
- Appuyez sur les boutons **CURSEUR HAUT** A ou **BAS** V pour mettre en surbrillance l'une ou l'autre des options **Films/Class.** Lorsqu'elles sont en surbrillance, toutes ces options peuvent être Marche (pour permettre le blocage) ou Arrêt (pour permettre l'affichage).
- Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** > pour mettre la classification Marche ou Arrêt.


**REMARQUE** : Le code d'accès 0,7,1,1 indiqué sur cette page est le code par défaut ou une façon de réinitialiser le code lorsque le code d'accès en cours n'est pas connu.

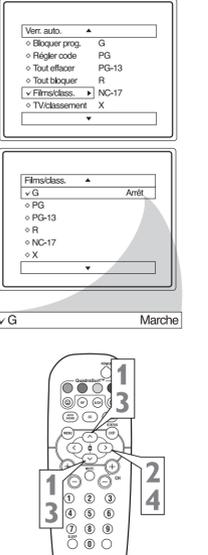

## 23 BLOCAGE DE PROGRAMMES SELON LES CLASSEMENTS D'ÉMISSIONS DE TV

Cette portion des fonctions **Ver. Auto** couvre les classifications de programmes déterminées par le système de classement de l'industrie de la télévision. Il s'agit de la fonction **TV/Classement** de **Ver. Auto**. Après avoir sélectionné la fonction **Ver. Auto**, et après avoir entré votre code d'accès personnel, l'écran d'options **Ver. Auto** est affiché.

- Faites défiler le menu à l'aide des boutons **CURSEUR HAUT** A ou **BAS** V jusqu'à ce que **TV/Classement** apparaisse en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** > pour afficher le **TV/Classement** (TV-Y, TV-G, TV-PG, TV-14 ou TV-MA). Lorsque ces options sont en surbrillance, TV-Y et TV-G peuvent être mis à Marche (pour permettre le blocage) ou Arrêt (pour permettre l'affichage), de ces programmes classifiés.
- Appuyez sur les boutons **CURSEUR HAUT** A ou **BAS** V pour mettre la classification de votre choix en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **DROIT** > de la télécommande pour mettre TV-Y ou TV-G ON ou OFF ou appuyez sur le bouton **MARCHE** ou **ARRÊT** pour afficher les sous-menus pour les classifications TV-Y7, TV-PG, TV-14 ou TV-MA.
- Si vous accédez au sous-menu TV-Y7, TV-PG, TV-14 ou TV-MA, appuyez sur les boutons **HAUT** A ou **BAS** V pour sélectionner l'une des options (Block All, V, L, D ou FV).
- Appuyez sur le bouton **DROIT** > de la télécommande pour mettre l'option Marche ou Arrêt.

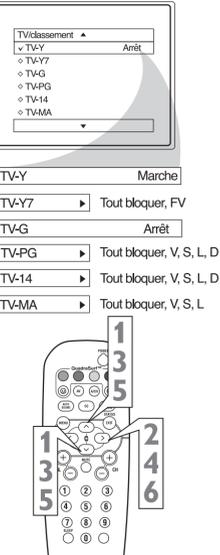

## 18 COMPRENDRE LES FONCTIONS VERROUILLÉ AUTO.

La fonction **Ver. Auto** est un circuit intégré effectuant automatiquement des réglages pour les diffuseurs ou autres fournisseurs de programmes contenant des directives sur le contenu. Une fois **Ver. Auto** programmé, le téléviseur agit d'une telle façon que les programmes sont affichés à l'écran de télévision, deux bandes noires apparaissent dans la partie inférieure et supérieure de l'écran. La commande **FORMAT** peut agrandir l'image et remplir l'écran de télévision tout entier.


- Ver. Auto propose plusieurs options de blocage :**
- Code d'accès** : Un code d'accès doit être réglé afin d'empêcher les enfants de regarder des émissions au contenu adulte.
  - Bloquer Prog.** : Des canaux individuels, notamment les entrées AV, peuvent être bloqués.
  - Tout Effacer** : Permet d'effacer tous les canaux en cours de blocage sur votre téléviseur avec la commande **Tout Effacer**.
  - Tout Bloquer** : Permet de bloquer TOUS les canaux et entrées AV en même temps.
  - Films/Classement** : Permet de bloquer les programmes selon une classification définie par l'Association américaine du cinéma.
  - TV/Classement** : Permet de bloquer les programmes selon un classement de télévision standard déterminé par les téléviseurs. Pour en savoir plus sur le classement des films et des émissions de télévision, consultez les définitions données dans les colonnes à droite.
  - Classement de Films** :
    - G** : Général Convient à tous les âges. Ce type de film convient aux enfants de tout âge. Il ne contient que peu ou pas de violence, aucun langage grossier et peu ou pas de situations d'ordre sexuel.
    - PG (SP) : Surveillance parentale** : — Une surveillance parentale est suggérée, car ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants. Ce type de film contient : un certain niveau de violence, quelques situations d'ordre sexuel et à l'occasion un langage grossier (L) et des dialogues (D) suggestifs.
    - PG-13 (SP-13)** : Parents fortement prévenus - Ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants de moins de 13 ans. Les programmes portant la classification SP contiennent l'une ou l'autre des situations suivantes : de la violence, des situations sexuelles, des mots grossiers ou des dialogues suggestifs.
    - R : Réservé** : — Ce type de film s'adresse spécifiquement aux adultes. Toute personne de moins de 17 ans doit être accompagnée d'un adulte pour visionner ce film. Il peut contenir l'une ou l'autre des situations suivantes : violence explicite, des scènes sexuelles explicites, un langage grossier et injurieux ou des dialogues extrêmement suggestifs.
    - NC-17** : Ne convient pas à une personne de moins de 17 ans. - Ce type de film est réservé aux adultes. Les films portant la mention NC-17 contiennent de la violence graphique, des scènes sexuelles explicites et un langage grossier et injurieux.
    - X** : Adultes seulement. Ce type de film contient : de la violence extrêmement graphique, des scènes sexuelles extrêmement graphiques ou explicites et indécentes ou un langage extrêmement grossier et suggestif/graphique (L).
  - Classement de TV** :
    - TV-Y** : (Convient à un public de tous les âges) — Ce type d'émission s'adresse aux enfants de très bas âge de 2 ans à 6 ans. Les émissions portant cette classification ne contiennent rien pouvant troubler de jeunes enfants.
    - TV-Y7** : (Convient à un public de tous les âges) — Ce type d'émission peut troubler les enfants âgés de moins de 7 ans. L'écoute de telles émissions convient mieux aux enfants capables de faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Certains programmes contiennent des scènes de violence (V), certaines scènes sexuelles (S) et à l'occasion un langage grossier (L) et des dialogues (D) suggestifs.
    - TV-G** : (Général) — Ce type d'émissions convient aux enfants de tout âge. Elles contiennent peu ou pas de violence, de langage grossier ou de scène et dialogues sexuels.
    - TV-PG : Surveillance parentale suggérée** — Ce type d'émissions peut ne pas convenir à de jeunes enfants. Elles peuvent contenir l'une ou l'autre des situations suivantes : certaines scènes de violence (V), certaines scènes sexuelles (S) et à l'occasion un langage grossier (L) et des dialogues (D) suggestifs.
    - TV-14 : Surveillance parentale fortement recommandée** — Cette émission peut ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans. Elle peut contenir : une ou plusieurs scènes de violence intense (V), de situations sexuelles intenses (S), un langage grossier (L) ou des dialogues extrêmement suggestifs (D).
    - TV-MA : (Réservé aux adultes)** — s'adresse spécifiquement aux adultes et peut ne pas convenir aux personnes de moins de 17 ans. Ce type d'émission contient : une violence graphique soutenue (V), de situations sexuelles explicites (S), un langage grossier ou indécent (L).

## 19 RÉGLAGE DU CODE D'ACCÈS VERROUILLÉ AUTO.

À la cours des prochaines pages, vous apprendrez comment bloquer des canaux et comprendre un peu mieux la classification de certains programmes.

- Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- Appuyez sur les boutons **CURSEUR HAUT** A ou **BAS** V jusqu'à ce que **BLOQUER PROG.** apparaisse en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** > pour afficher les options de menu **CHARACTÈRE**.
- Appuyez sur les boutons **CURSEUR HAUT** A ou **BAS** V jusqu'à ce que **Ver. Auto** soit affiché en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** > « CODE D'ACCÈS - - - - - » est affiché à l'écran.
- À l'aide des touches **NUMÉROTÉES**, entrez 0, 7, 1, 1. « 0711 » est affiché à l'écran. Code d'accès lorsque vous appuyez sur les touches numérotées.
  - « INCORRECT » est affiché à l'écran et vous devez entrer 0, 7, 1, 1 de nouveau.
  - Un message est affiché vous demandant d'entrer un « NOUVEAU CODE ». Entrez un « nouveau » code à 4 chiffres à l'aide des touches **NUMÉROTÉES**. Un message est affiché vous demandant de CONFIRMER le code que vous venez d'entrer. Entrez le nouveau code de nouveau. « XXXX » est affiché lorsque vous entrez votre nouveau code et les options de menu **Ver. Auto** sont ensuite affichées.

Passer à la page suivante pour en savoir plus...

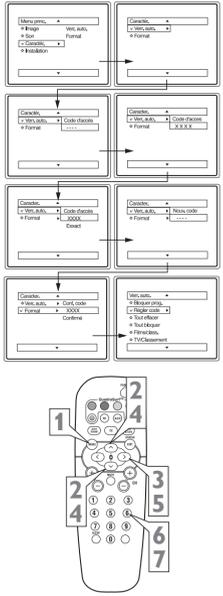


## 20 COMMENT BLOQUER LES CANAUX

Avant avoir réglé votre code d'accès personnel (voir la page précédente), vous êtes prêt à sélectionner les canaux que vous voulez bloquer ou censurer.

- Appuyez sur les boutons **CURSEUR HAUT** A ou **BAS** V jusqu'à ce que **BLOQUER PROG.** apparaisse en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** > pour mettre le blocage Marche ou Arrêt sur ce canal. Lorsque Marche est sélectionné, le canal sélectionné est bloqué.
- Appuyez sur le bouton **CH +** ou - pour sélectionner d'autres canaux à bloquer. Effectuez l'étape 9 de nouveau pour bloquer le nouveau canal.
- Appuyez sur le bouton **STATUS /EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

**REMARQUE** : Le code d'accès 0,7,1,1 indiqué sur cette page est le code par défaut ou une façon de réinitialiser le code lorsque le code d'accès en cours n'est pas connu.

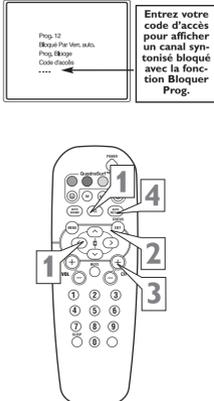

## 27 UTILISATION DES BOUTONS QUADRASURF™

Une « liste » ou série de canaux précédemment affichés peut être sélectionnée à l'aide des boutons de couleur **QuadraSurf** de la télécommande. La commande **QuadraSurf™** vous permet de créer quatre listes de surf personnelles différentes à l'aide des touches de couleur (sur la télécommande), chacune pouvant contenir jusqu'à dix canaux dans cette « liste » d'affichage rapide.


- Appuyez sur les boutons **CH (+) (-)** ou (-) (ou les touches numérotées) pour sélectionner un canal à l'ajouter à la liste **SURFER**.
- Appuyez sur l'émotion joyeux ☺ de la télécommande pour AJOUTER le canal à l'une des listes **SURFER**.
- Appuyez sur le bouton de couleur correspondant (rouge, vert, jaune ou bleu) pour ajouter les canaux à la liste surf de ce bouton. (Un maximum de dix canaux par bouton peut être mis en mémoire.)

Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres canaux (un maximum de 10) à chacune des listes **SURFER**.

Pour supprimer un canal d'une liste **SURF** :

- Appuyez sur le bouton de couleur **QuadraSurf™** jusqu'à ce que le canal de votre choix apparaisse à l'écran. Le numéro du canal est affiché accompagné d'un émotion joyeux de couleur pour indiquer le bouton de couleur auquel il correspond.
- Avec l'indicateur ☺ affiché, appuyez sur l'émotion triste. Le message « Enl. l'ém. ? - Appuyer ☺ » est affiché.
- Appuyez sur l'émotion triste ☹ de nouveau pour confirmer votre décision de supprimer le canal de la liste **SURFER**.

Répétez les étapes 4-6 pour supprimer d'autres canaux des listes **SURF**.

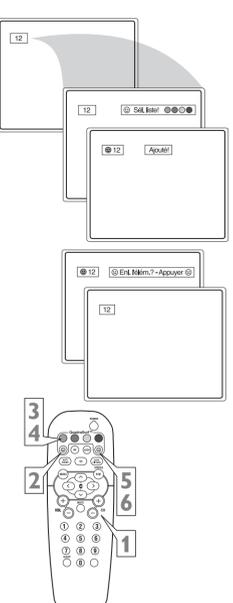

## 28 UTILISATION DES BOUTONS QUADRASURF™


Les boutons **QuadraSurf™** de la télécommande vous permettent de mettre en mémoire 10 canaux par bouton (40 en tout). Cette fonction est utile lorsque vous voulez mettre tous vos canaux favoris, vos canaux de films ou vos canaux de nouvelles dans une seule liste surf. Les membres de votre famille peuvent avoir leur propre liste de canaux favoris. Vous pouvez même programmer les entrées AV externes (canal avant) pour l'un des boutons pour le transformer en bouton « source » pour vos dispositifs externes.

En supposant que des canaux ont été ajoutés aux quatre listes **QuadraSurf™** (les quatre boutons de couleur sur la télécommande, voir la page précédente), révisions maintenant cette fonctionnalité.

- Appuyez sur l'un des boutons de couleur préprogrammés de la télécommande (rouge, vert, jaune ou bleu). Un émotion joyeux est affiché avec le premier canal de programmation sur cette liste surf.
- Avec l'émotion joyeux de couleur toujours à l'écran, appuyez sur le bouton de même couleur sur la télécommande pour synchroniser le deuxième canal programmé pour cette liste surf spécifique.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de couleur avec l'émotion joyeux affichée pour synchroniser tous les canaux programmés pour cette liste surf spécifique. Si vous appuyez sur le bouton de couleur de nouveau lorsque tous les canaux ont été synchronisés, le premier canal de la liste est affiché. Si l'émotion joyeux disparaît de l'écran et que vous appuyez sur le même bouton de couleur, les canaux surf seront affichés en commençant avec le PREMIER canal programmé.

Répétez les étapes 1-3 pour les trois autres boutons de couleur (listes **Surfer**) au besoin.

- Lorsque l'émotion joyeux est affiché à côté du numéro de canal et que vous appuyez sur l'émotion triste, vous pouvez supprimer ce canal de la liste (voir la page précédente pour plus de détails).

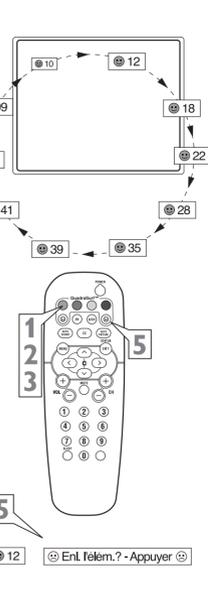

## 29 DÉPANNAGE

- Pas d'alimentation**
- Vérifiez le cordon d'alimentation du téléviseur. Débranchez le téléviseur, attendez 10 secondes puis rebranchez la fiche dans la prise murale et appuyez sur le bouton **POWER** de nouveau.
  - Vérifiez que la prise murale n'est pas sur un interrupteur mural.
  - Assurez-vous que le fusible de la prise multiple CA n'a pas sauté, si ce type de prise est utilisé.

- Pas d'image**
- Vérifiez les connexions d'antenne. Les fils de l'antenne sont-ils bien raccordés à la prise ANT 75Ω du téléviseur ?
  - Vérifiez le réglage du sintoniseur depuis la commande **MODE SYNT**.
  - Essayez d'exécuter la fonction **Auto Program** pour trouver tous les canaux disponibles.
  - Appuyez sur le bouton AV de la télécommande pour vous assurer que la source correcte de signal est sélectionnée (Canal AVANT ou en cours).

- Pas d'audio**
- Vérifiez les boutons de VOLUME.
  - Vérifiez le bouton **MUTE** de la télécommande.
  - Si vous essayez de connecter des dispositifs externes, vérifiez les connexions de prise audio qui se trouvent à l'avant du téléviseur.

**Le téléviseur ne produit que des sons MONO**

- Si un boîtier du service de câble est utilisé et qu'il n'est doté que de raccords de type RF, le signal provenant du boîtier ne sera produit qu'en monophonie.
- Vérifiez les paramètres de commande audio. Changez le réglage à Stéréo.

## 30 GARANTIE LIMITÉE

**TELEVISION COULEUR**  
90 jours sur la main-d'œuvre gratuite.  
Un an de remplacement sur les pièces.  
Ces appareils ne peut pas être réparé à domicile.

**QUI EST COUVERT ?**  
Vous devez disposer d'une preuve d'achat pour bénéficier du service de garantie. Un reçu ou tout autre document faisant preuve de votre achat du produit est considéré comme une preuve d'achat.

**CE QUI EST COUVERT ?**  
La protection offerte par la garantie commence le jour où vous avez acheté votre produit. Pour une période de 90 jours suivant l'achat, nous nous engageons à réparer ou remplacer toute pièce défectueuse qui malheureusement est à nos frais. De 90 jours à un an suivant l'achat du produit, toutes les pièces seront réparées ou remplacées gratuitement, à nos frais, à l'exception de la main-d'œuvre. Un nouveau facture du produit, les frais de remplacement ou de réparation ainsi que la main-d'œuvre seront à votre charge.

Toutes les pièces et composants des pièces réparées ou de rechange, ne sont couverts que pour la période de garantie originale. Lorsque la garantie ou la réparation de votre produit est terminée, toutes les pièces remplacées ou réparées arrivent également.

**CE QUI N'EST PAS COUVERT**  
Votre garantie ne couvre pas :  
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit de client ainsi que l'installation ou la réparation de systèmes externes connectés au produit.

- La réparation du produit résulte du remplacement des pièces à cause d'une utilisation abusive, d'un accident, d'une réparation non autorisée ou d'une réparation effectuée par un technicien non agréé par Philips.
- Les problèmes de réception causés par la qualité des signaux ou par le câble ou le système d'antenne extérieur au dispositif.
- Un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé, étiqueté, assemblé ou toute réparation du produit, endommagé par des modifications.
- Les dommages accessoires ou indirects résultant du produit. (Certains États ne reconnaissent pas l'exclusion de la responsabilité du produit. Il est recommandé de consulter un avocat pour plus de détails sur les dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs, quel que soit le régime de responsabilité applicable.)
- Les dommages causés par un incendie, un vol ou un acte de vandalisme.
- Les dommages causés par un incendie, un vol ou un acte de vandalisme.

**ENDROITS OÙ LE SERVICE EST DISPONIBLE**  
Le service de garantie est disponible dans tous les pays où le produit est distribué officiellement par Philips. Dans le cas où Philips n'est pas officiellement présent dans votre pays, l'achat du produit par un local vendeur de fournir le service, bien qu'il y ait possibilité d'un délai si les pièces de rechange et les manuels techniques ne sont pas disponibles dans ce pays.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiez de droits supplémentaires variant d'un État/province à l'autre.

Philips, P.O. Box 520890, Miami, FL 33152 (407) 536-4171  
Atlanta

## 25 COMMENT UTILISER LA COMMANDE DE SOUS-TITRES CC

Les sous-titres codés pour malentendants (CC) L'vous permettent de lire le contenu vocal des programmes de télévision sur votre écran de télévision. Cette fonction, à l'intention des malentendants, utilise des « boîtes de texte » à l'écran pour afficher les dialogues et les conversations en même temps que le programme de télévision.

- Appuyez sur le bouton CC de la télécommande pour afficher le paramètre Sous-titres Code en cours.
- Appuyez sur le bouton CC à plusieurs reprises pour sélectionner l'une des options de sous-titrage (CC Off, CC 1, CC 2, CC Mute), options de sous-titrage.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **STATUS /EXIT** pour supprimer le menu de l'écran de télévision ou laissez l'écran s'effacer de lui-même.

Un compte à rebours est affiché à l'écran au cours de la dernière minute de mise hors tension du téléviseur.



## 26 AUTO PICTURE

Que vous regardiez un film ou un événement sportif, votre téléviseur dispose de paramètres vidéo automatiques correspondant à la source ou au contenu du programme en cours.

- Appuyez sur le bouton **AUTO PICTURE** de la télécommande. Le paramètre **AutoPicture™** en cours est affiché au milieu de l'écran.
- Appuyez sur le bouton **AUTO PICTURE** plusieurs fois pour sélectionner les paramètres d'IMAGE PERSONNEL, CINÉMA, SPORTS, SIGNAL FAIBLE ou MULTIMÉDIA.

**REMARQUE** : Quand vous choisissez les contrôls d'images, ces choix vont devenir vos choix personnels.

**CINÉMA** - Options d'image préréglées pour visionner des cassettes vidéo ou des DVD.  
**SPORTS** - Options d'image préréglées pour visionner des événements sportifs.  
**SIGNAL FAIBLE** - Options d'image préréglées pour améliorer la réception.  
**MULTIMÉDIA** - Options d'image préréglées pour utilisation avec jeux vidéo.

## AUTO SOUND

La fonction **AutoSound™** permet de sélectionner entre quatre options audio réglées en usine différentes.

- Appuyez sur le bouton **AUTO SOUND** de la télécommande. Le paramètre **Auto Sound** en cours est affiché au milieu de l'écran.
- Appuyez sur le bouton **AUTO SOUND** plusieurs fois pour faire défiler les quatre options :

**REMARQUE** : Quand vous choisissez les contrôls d'sons, ces choix vont devenir vos choix personnels.

**THÉÂTRE** - Options audio préréglées pour le visionnement de films.  
**MUSIQUE** - Options audio préréglées pour une programmation musicale ou il y a très peu de dialogue.  
**PAROLE** - Options audio préréglées pour les programmes avec beaucoup de dialogue.

