


PHILIPS

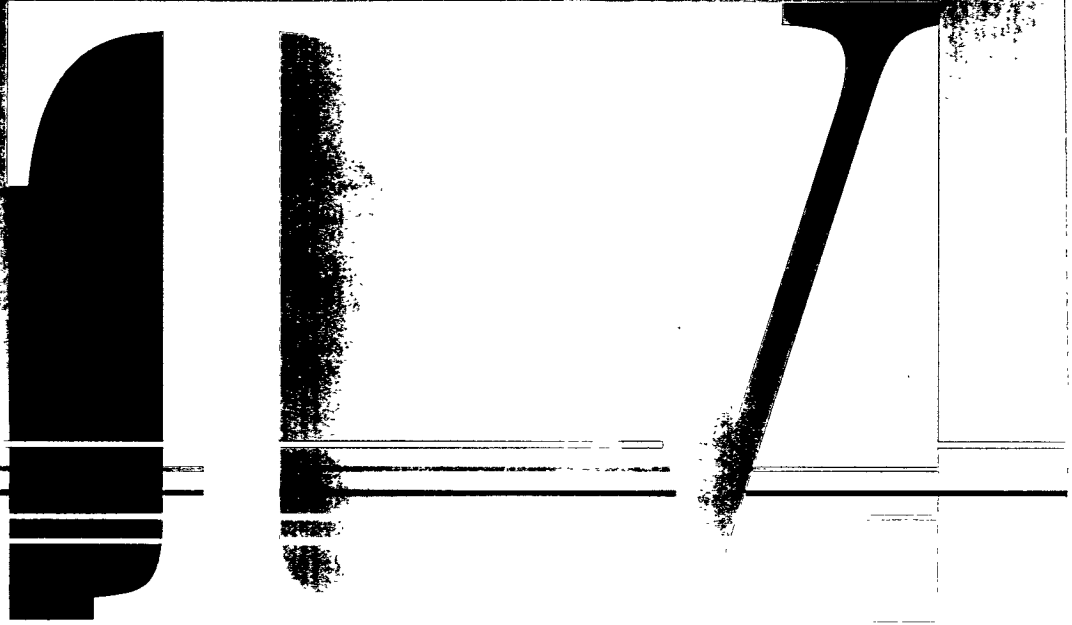

21 GR 1257



PHILIPS




Installation

Suivez attentivement les instructions en procédant pas à pas.

- Ce cercle placé devant un phrase indique une action à exécuter.
- ▷ Cette flèche devant une phrase indique le résultat de l'action que vous avez exécutée.


Placez le téléviseur sur une base solide (par exemple sur un meuble TV/magnétoscope). Laissez un espace d'au moins 3 cm autour du téléviseur pour en faciliter la ventilation.

Le téléviseur ne fonctionne que sous une tension secteur de 220/240 V ~ , 50Hz (consultez votre revendeur si la tension est différente).


- Branchez le téléviseur à la prise de courant murale.
- Branchez la fiche d'antenne à la prise  située à l'arrière du téléviseur.

Télécommande


- Faites glisser vers le bas le couvercle des piles.
- Introduisez les piles, comme indiqué sur la télécommande.
- Refermez le couvercle des piles.

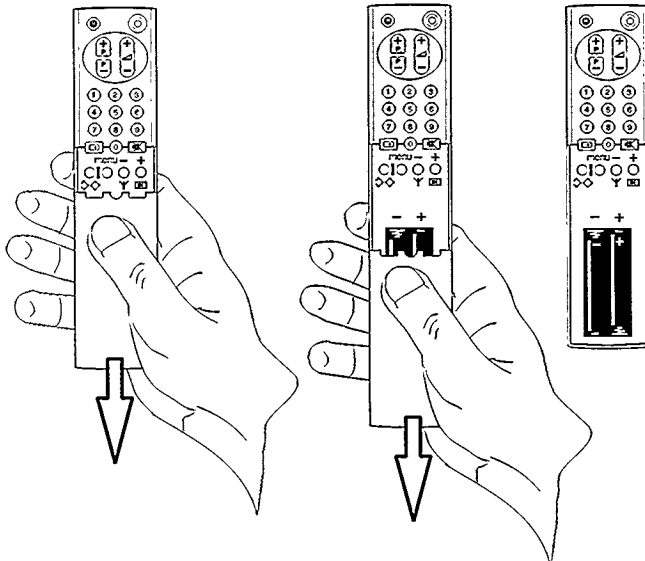


Mise en marche du téléviseur

- Appuyez sur la touche POWER  sur le devant du téléviseur.
- ▷ Le téléviseur s'allume.
Un voyant rouge s'allume-t-il sur le téléviseur? Le téléviseur est en Mode veille.
- Appuyez sur la touche P — ou + ou une touche chiffrée sur la télécommande, ou bien — ou + sur le téléviseur pour rallumer le téléviseur.

Mode veille

- En enfonçant  sur la télécommande vous pouvez éteindre temporairement le téléviseur.
- ▷ Un voyant rouge s'allume sur le téléviseur.
- Appuyez sur la touche P — ou + ou une touche chiffrée sur la télécommande, ou bien — ou + sur le téléviseur pour rallumer le téléviseur.

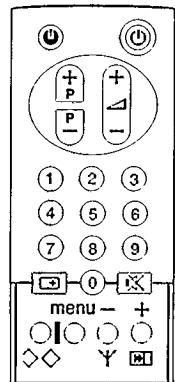

Arrêt automatique

Environ 15 minutes après que l'émetteur de télévision cesse les émissions, le téléviseur passe automatiquement en Mode veille.

- ! ○ Eteignez le téléviseur pendant la nuit, au lieu de le laisser en Mode veille. Vous économiserez de l'énergie, en permettant au tube cathodique de se démagnétiser, ceci garantira une qualité de couleur de plus longue durée.


2 Mémorisation des émetteurs de télévision

40 émetteurs de télévision peuvent être mémorisés sous des numéros de programme.

Prenez note des émetteurs de télévision et des numéros de programme attribués pendant que vous effectuez la mémorisation.

Suivez attentivement les points **a**, **b**, **c**, **d**.

- a.** ○ Appuyez sur la touche $\diamond \diamond$.
▷ Sorte que la barre mobile et les autres informations s'affichent à l'écran.
- b.** ○ Appuyez sur la touche M pour activer la recherche.
▷ Le téléviseur recherche automatiquement jusqu'à ce qu'il trouve un émetteur de télévision.
○ Si vous souhaitez continuer la recherche pour trouver un émetteur donné, appuyez de nouveau sur la touche M .
- c.** ○ Appuyez sur la touche **P** — ou **+** pour sélectionner un numéro de programme (de 0 à 39) sous lequel vous voulez mémoriser l'émetteur de télévision.
▷ Le numéro de programme sélectionné s'affiche sur l'écran.
- d.** ○ Appuyez sur la touche $\diamond \diamond$ pour mémoriser ce choix.

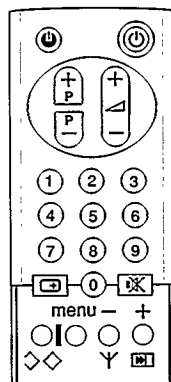

RÉPÉTEZ Répétez les points **a**, **b**, **c**, **d** jusqu'à ce que tous les émetteurs de télévision désirés soient mémorisés sous des numéros de programme.

Utilisation

Affichage d'informations sur l'écran

L'Affichage d'informations sur l'écran permet de voir le numéro de programme sous lequel un émetteur de télévision a été mémorisé, le temps qu'il reste, si la fonction minuterie de passage en Mode veille a été sélectionnée, ainsi que la barre du volume si vous êtes en train de le modifier.


- Appuyez sur la touche **[+]** pour faire apparaître l'information sur l'écran.
- Appuyez sur la touche **[+]** pour faire disparaître l'information de l'écran.

Sélection des émetteurs de télévision

- Appuyez sur la touche **P** — ou **+** ou bien une ou deux touches chiffrées sur la télécommande.

ou bien

- Appuyez sur la touch **—** ou **+** sur le téléviseur.



Réglage du volume

- Appuyez sur la touche **△** — ou **+** sur la télécommande.

ou bien

- Appuyez sur la touche **△/P** sur le téléviseur.
- ▷ Une barre apparaît sur l'écran.
- Appuyez sur la touche **—** ou **+** pour modifier le volume. 4 secondes après avoir modifié le volume, les touches **—** ou **+** commuteront à nouveau comme programme **—** ou **+**.

Suppression du son

- Appuyez sur la touche **⊗** pour supprimer le son.
- Appuyez de nouveau sur la touche **⊗** ou **△ +** pour rétablir le son.

Modification et mémorisation des réglages de l'image et du son

Lorsque le téléviseur est allumé, le son et l'image sont réglés à une certaine valeur. Cette valeur est mémorisée initialement par l'usine. A l'aide du menu sur l'écran vous pouvez régler cette valeur suivant vos préférences personnelles. En outre, si vous mémorisez cette valeur (en appuyant sur la touche ◊◊ après une modification), le téléviseur s'allumera avec la valeur de son et d'image que vous aurez mémorisée.




- Appuyez sur la touche MENU.
- ▷ BRIGHTNESS apparaît, modifiez la luminosité en enfonçant — ou +.
- Si vous souhaitez mémoriser ce réglage, appuyez sur la touche ◊◊.

- Appuyez sur la touche MENU.
- ▷ CONTRAST apparaît, modifiez le contraste en enfonçant — ou +.
- Si vous souhaitez mémoriser ce réglage, appuyez sur la touche ◊◊.

- Appuyez sur la touche MENU.
- ▷ COLOUR apparaît, modifiez la couleur en enfonçant — ou +.
- Si vous souhaitez mémoriser ce réglage, appuyez sur la touche ◊◊.

- Appuyez sur la touche MENU.
- ▷ VOLUME apparaît, modifiez le volume en enfonçant — ou +.
- Si vous souhaitez mémoriser ce réglage, appuyez sur la touche ◊◊.



- Appuyez sur la touche MENU.
- ▷ Le menu disparaît.




Si vous souhaitez quitter le menu, après avoir modifié le réglage du contraste par exemple, vous pouvez soit attendre environ 15 secondes soit continuer d'appuyer sur la touche MENU jusqu'à ce que le menu disparaisse de l'écran.

Mise en fonction de la durée d'utilisation


Cette fonction permet de décider l'heure à laquelle le téléviseur passera en Mode veille.

- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche sur l'écran. La période de temps peut être sélectionnée de façon décroissante à partir de 90 minutes avec des intervalles de 15 minutes. Le compte à rebours part aussitôt après que vous ayez sélectionné la période de temps. Vous pouvez voir le temps qu'il reste en enfonçant .

Pendant la dernière minute du temps fixé, le compte à rebours des secondes s'affichera sur l'écran, avertissant ainsi que le téléviseur est sur le point de passer en Mode veille. Une fois le temps écoulé, l'appareil passe en Mode veille.

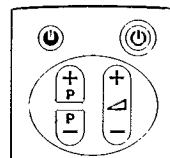




AIDE


Si vous souhaitez interrompre la minuterie, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que la période de temps affichée soit "00".

Appareils externes

Lisez toujours le mode d'emploi fourni avec votre magnétoscope ou un autre appareil électronique à brancher.

- Détachez le câble antenne de votre téléviseur et branchez-le à la prise antenne  sur votre magnétoscope.
- Branchez un câble antenne à la sortie  de votre magnétoscope et à la prise  de votre téléviseur.

Pour mémoriser le signal de votre magnétoscope sous un numéro de programme, reportez-vous à la procédure de mémorisation.

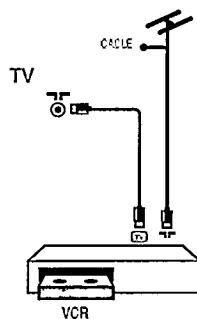

Conseils

Manque de netteté ou absence d'image:


Votre téléviseur se trouve-il à proximité de haut parleurs, d'installations audio sans écran ou de néon?
L'antenne est-elle convenablement branchée?
La fiche d'antenne est-elle solidement branchée, les raccordements sont-ils de bonne qualité?

F

La télécommande ne fonctionne pas correctement:

Les piles sont probablement déchargées, essayez de les changer.

Aucune solution:

Eteignez votre téléviseur et rallumez-le en enfonçant la touche POWER .

N'essayez jamais de réparer vous-mêmes le téléviseur.

Eteignez le téléviseur et faites appel à un technicien spécialisé s'il n'y a pas de solution et lorsque:

- Une ligne blanche horizontale apparaît sur l'écran.
- Le voyant rouge au-dessous de l'écran clignote sans que vous ayez enfoncé une touche de la télécommande.





