

Introduction

Vous venez d'acquérir ce téléviseur, merci de votre confiance.
Nous vous conseillons de lire attentivement les instructions qui suivent pour mieux comprendre les possibilités offertes par votre téléviseur.
Nous espérons que notre technologie vous donnera entière satisfaction.

Sommaire

Installation

Installation du téléviseur	2
Les touches du téléviseur	2
Les touches de la télécommande	3
Installation rapide des chaînes	4
Classement des programmes	4
Utilisation des menus	5
Choix de la langue et du pays	5
Mémorisation automatique	5
Mémorisation manuelle	6
Nom de programme	6

Utilisation

Réglages de l'image	7
Réglages du son	7
Déplacement de l'image	7
Fonction réveil	8
Verrouillage du téléviseur	8
Télétexte	9
Formats 16:9	10

Raccordements

Magnétoscope	12
Autres appareils	12
Pour sélectionner les appareils connectés	12
Connexions latérales	13
Sélecteur de mode TV / VCR / DVD	13

Informations pratiques

Conseils	14
Glossaire	14



Directive pour le recyclage

Votre téléviseur utilise des matériaux réutilisables ou qui peuvent être recyclés. Pour minimiser les déchets dans l'environnement, des entreprises spécialisées récupèrent les appareils usagés pour les démonter et concentrer les matières réutilisables (renseignez-vous auprès de votre revendeur).


Installation du téléviseur


1 Positionnement du téléviseur

Placez votre téléviseur sur une surface solide et stable. Pour prévenir toute situation dangereuse, ne rien poser dessus tel qu'un objet couvrant (napperon), rempli de liquide (vase) ou dégageant de la chaleur (lampe). De plus, le téléviseur ne doit pas être exposé à des projections d'eau.



2 Raccordements


- Introduisez la fiche d'antenne dans la prise  située à l'arrière.
- Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur (220-240 V / 50 Hz).

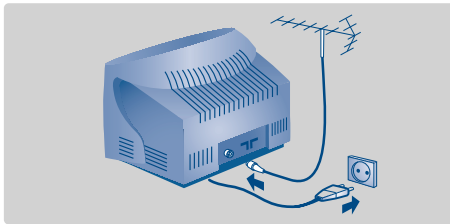

3 Télécommande

Introduisez les 2 piles de type R6 fournies en respectant les polarités. **Vérifier que le sélecteur de mode est bien en position TV.**


Les piles livrées avec l'appareil ne contiennent ni mercure ni cadmium nickel, dans un souci de préserver l'environnement. Veillez à ne pas jeter vos piles usagées mais à utiliser les moyens de recyclage mis à votre disposition (consultez votre revendeur).

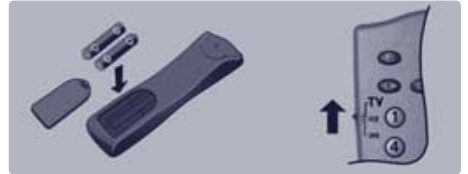

4 Mise en marche

Pour allumer le téléviseur, appuyez sur la touche marche arrêt. Un voyant s'allume en rouge et l'écran s'illumine. Allez directement au chapitre **installation rapide**, page 4.





Si le téléviseur reste en veille, appuyez sur la touche P  de la télécommande.

Le voyant clignote lorsque vous utilisez la télécommande.




Les touches du téléviseur

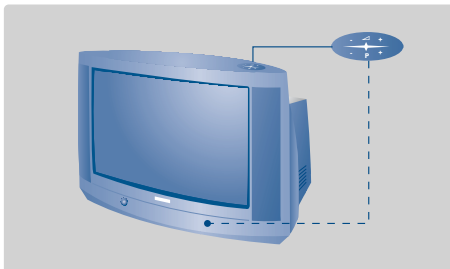

Le téléviseur est équipé de 4 touches qui sont situées, selon les versions, à l'avant ou sur le dessus du coffret.



Les touches VOLUME - + (-  +) permettent de régler le niveau sonore.


Les touches PROGRAM - + (- P +) permettent de sélectionner les programmes.

Pour accéder aux menus, appuyez simultanément sur les 2 touches  - et  +. Ensuite, les touches P - + permettent de sélectionner un réglage et les touches  - + de régler.

Pour quitter le menu affiché, maintenez appuyées les 2 touches  - et  +.


Remarque: lorsque la fonction VERROU TV est en service, les touches sont inactivées (voir menu OPTIONS , page 8).

Les touches de la télécommande

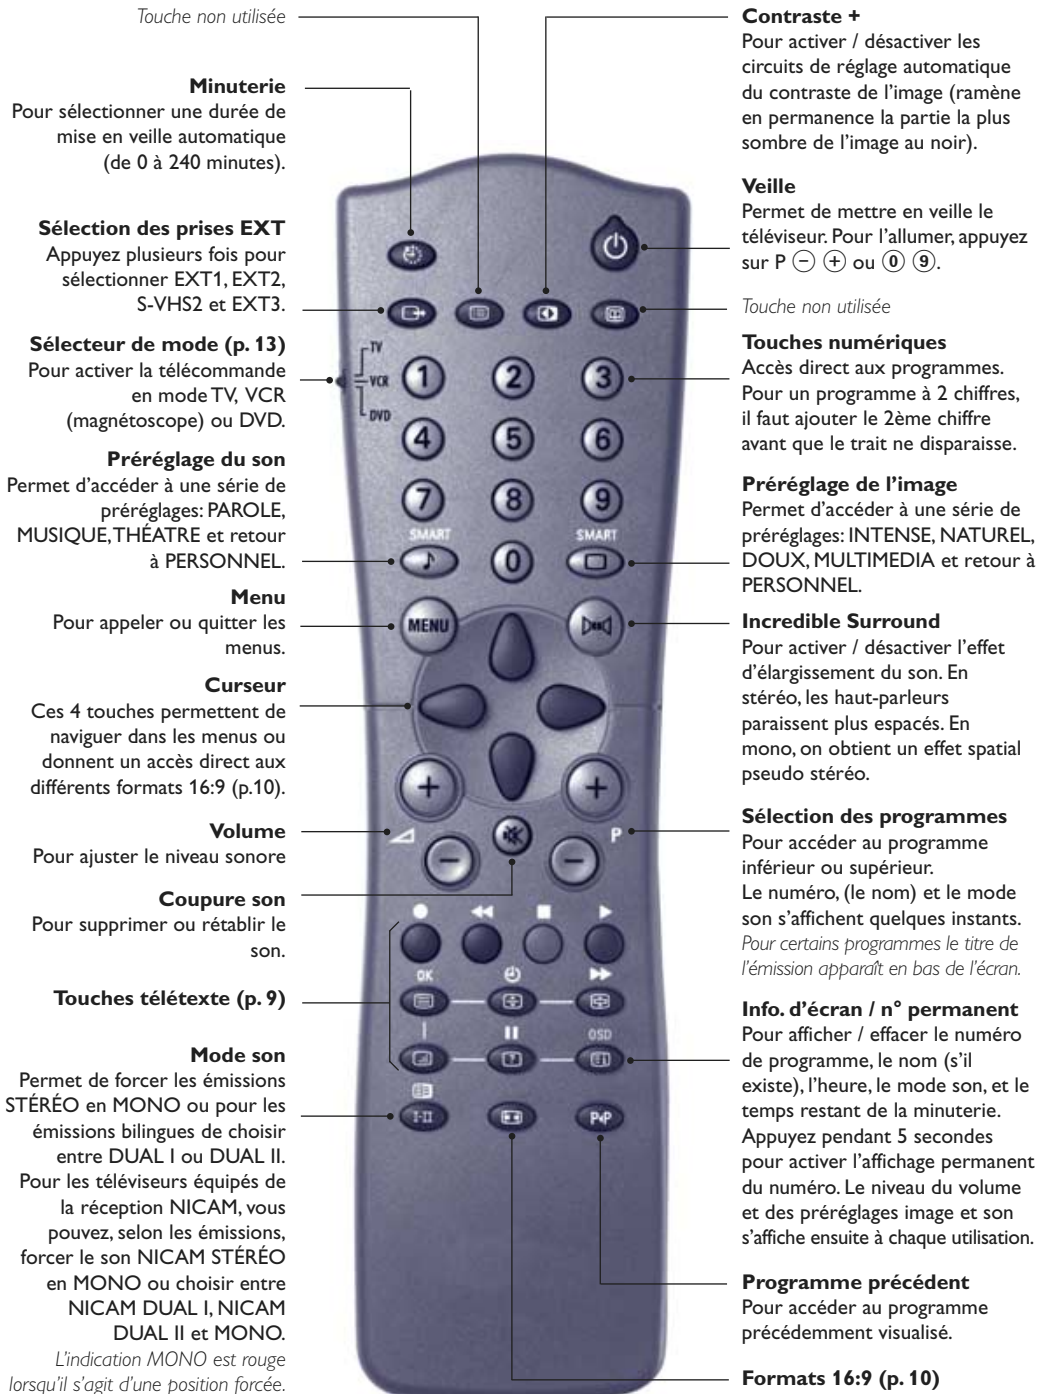

Installation rapide des chaînes

La première fois que vous allumez le téléviseur, un menu apparaît à l'écran. Ce menu vous invite à choisir la langue des menus :

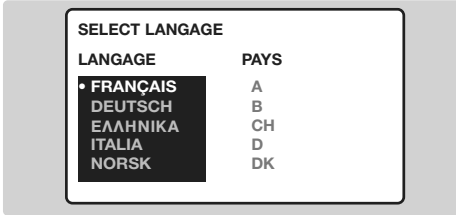

Si le menu n'apparaît pas, maintenez appuyées pendant 5 secondes les touches ◀- et ▶+ du téléviseur, pour le faire apparaître.

- 1 Utilisez les touches ◀◀ de la télécommande pour choisir votre langue, puis validez avec ▶.
- 2 Sélectionnez ensuite votre pays avec les touches ◀◀ puis validez avec ▶.
Si votre pays n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez le choix "..."

- 3 La recherche démarre automatiquement. L'opération prend quelques minutes. L'affichage montre la progression de la recherche et le nombre de programme trouvés. A la fin, le menu disparaît.


Pour sortir ou interrompre la recherche, appuyez sur (MENU). Si aucun programme n'est trouvé, reportez vous au chapitre conseils p. 14.

- 4 Si l'émetteur ou le réseau câblé transmet le signal de classement automatique, les programmes seront correctement numérotés. L'installation est alors terminée.
- 5 En l'absence de signal de classement, les programmes trouvés seront numérotés en ordre décroissant à partir du numéro 99, 98, 97, ... Vous devez utiliser le menu CLASSEMENT pour les renuméroter.

Certains émetteurs ou réseaux câblés diffusent leurs propres paramètres de classement (région, langage, ...). Dans ce cas, vous devez indiquer votre choix avec les touches ◀◀ puis valider avec ▶.

Classement des programmes

- 1 Appuyez sur la touche (MENU). Le menu principal s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionner INSTALLATION (◀) et appuyez sur ▶. Le menu INSTALLATION apparaît :

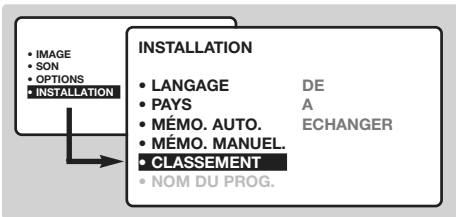

- 3 Sélectionner CLASSEMENT à l'aide de la touche ◀ et appuyez sur ▶. Le menu CLASSEMENT apparaît. Le choix DE est actif.


Remarque: ce menu fonctionne selon la logique suivante :

- "à partir DE" (entrez le n° du programme actuel),
- "pour aller A" (entrez le nouveau numéro),
- "ÉCHANGER les numéros" (l'opération est effectuée).

- 4 Sélectionnez le programme que vous souhaitez renuméroter en utilisant les touches ◀◀ ou (0) à (9).
Exemple: vous voulez faire un échange DE programme 78 A programme 2: tapez (7) (8).


- 5 Sélectionnez A (touche ◀) et entrez le nouveau numéro souhaité avec les touches ◀◀ ou (0) à (9) (dans notre exemple tapez (2)).
- 6 Sélectionnez ÉCHANGER (touche ◀) et appuyez sur ▶. L'indication ÉCHANGÉ apparaît, l'échange s'effectue. Dans notre exemple le programme 78 est renuméroté en n° 2 (et le n° 2 en 78).
- 7 Sélectionnez DE (touche ◀) et recommencez les étapes 4 à 6 autant de fois qu'il y a de programmes à renuméroter.
- 8 Pour quitter les menus, appuyez sur la touche (EXIT).

Utilisation des menus

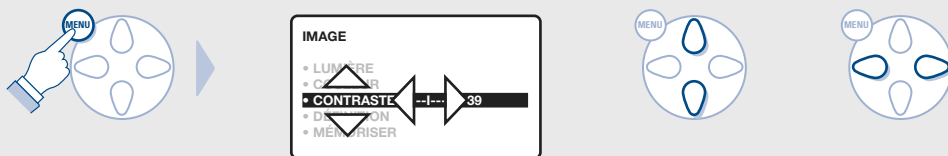

Choix de la langue et du pays

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
- 2 Sélectionner **INSTALLATION** (V) et appuyez sur **OK**. Le menu **INSTALLATION** apparaît. Le choix **LANGAGE** est actif.

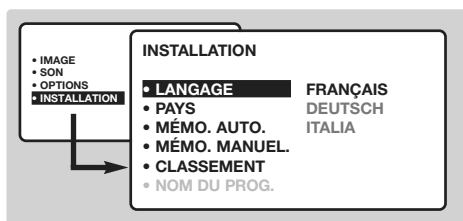


- 3 Appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu **LANGAGE**.
- 4 Choisissez votre langue avec les touches **←** et **→**. Les menus apparaîtront dans la langue choisie.
- 5 Appuyez sur **OK** pour sortir du menu **LANGAGE**.
- 6 Sélectionner **PAYS** (V) et appuyez sur **OK**.
- 7 Choisissez votre pays avec les touches **←** et **→** (F pour France).
Si votre pays n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez le choix "..."
- 8 Appuyez sur **OK** pour sortir du menu **PAYS**.
- 9 Pour quitter les menus, appuyez sur **EXIT**.

Mémorisation automatique

Ce menu permet de lancer une recherche automatique de tous les programmes disponibles dans votre région (ou sur votre réseau câblé).

- 1 Effectuez d'abord les opérations 1 à 3 ci-dessus, puis :
- 2 Sélectionner **MÉMO AUTO** (V) et appuyez sur **OK**. La recherche commence. Au bout de quelques minutes, le menu **INSTALLATION** réapparaît automatiquement.

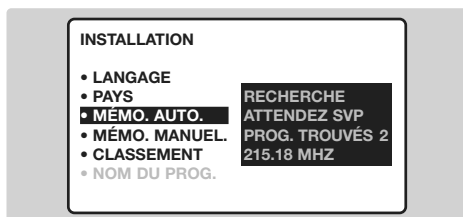


- 3 Si l'émetteur ou le réseau câblé transmet le signal de classement automatique, les programmes seront correctement numérotés. L'installation est terminée.
- 4 Si ce n'est pas le cas, les programmes trouvés seront numérotés en ordre décroissant à partir du numéro 99, 98, 97, ... Vous devez alors utiliser le menu **CLASSEMENT** pour les renuméroter (voir page 4).
*Certains émetteurs ou réseaux câblés diffusent leurs propres paramètres de classement (région, langue, ...). Dans ce cas, vous devez indiquer votre choix avec les touches **←** et **→** puis valider avec **OK**. Pour sortir ou interrompre la recherche, appuyez sur **MENU**. Si aucune image n'est trouvée, voir conseils (p. 14).*
- 5 Pour quitter les menus, appuyez sur **EXIT**.

Mémorisation manuelle

Ce menu permet de mémoriser les programmes un par un.

- 1 Appuyez sur la touche **(MENU)**.
- 2 Sélectionner **INSTALLATION** (V) et appuyez sur **>**. Le menu **INSTALLATION** apparaît.
- 3 Sélectionner **MÉMO MANUELLE** (V) et appuyez sur **>**. Le menu apparaît :

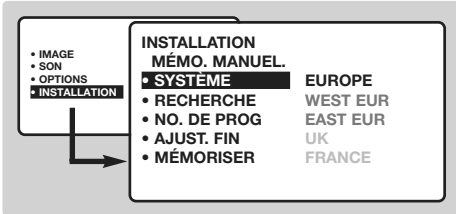

- 4 Appuyez sur **>** pour entrer dans le menu **SYSTÈME**. Utilisez **V** pour choisir **EUROPE** (détection automatique*) ou détection manuelle avec : **WEST EUR** (norme BG), **EAST EUR** (norme DK), **UK** (norme I) ou **FRANCE** (norme LL'). Appuyez ensuite sur **>** pour sortir du menu.

* Sauf pour la France (norme LL'), il faut sélectionner impérativement le choix **FRANCE**.

- 5 Sélectionnez **RECHERCHE** et appuyez sur **>**. La recherche commence. Dès qu'un programme est trouvé, le défilement s'arrête. Allez au chapitre **7**.

Si vous connaissez la fréquence du programme désiré, composez directement son numéro avec les touches **0** **9**.

Si aucune image n'est trouvée, voir conseils (p. 14).


- 6 Si la réception n'est pas satisfaisante, sélectionnez **AJUST. FIN** et maintenez appuyée la touche **<** ou **>**.
- 7 Sélectionnez **NO DE PROG.** et utilisez les touches **<** **>** ou **0** à **9** pour entrer le numéro souhaité.
- 8 Sélectionnez **MÉMORISATION** et appuyez sur **>**. L'indication **MÉMORISÉ** apparaît brièvement. Le programme est mémorisé.
- 9 Répétez les chapitres **5** à **8** autant de fois qu'il y a de programmes à mémoriser.

Pour quitter: appuyez sur la touche **(E)**.

Nom de programme

Vous pouvez, si vous le souhaitez, donner un nom aux 40 premiers programmes (de 1 à 40).

- 1 Appuyez sur la touche **(MENU)**.
- 2 Sélectionner **INSTALLATION** (V) et appuyez sur **>**. Le menu **INSTALLATION** apparaît.
- 3 Appuyez 5 fois sur **V** pour sélectionner **NOM DE PROG.** (caché en bas de l'écran) et appuyez sur **>**. Le menu apparaît :

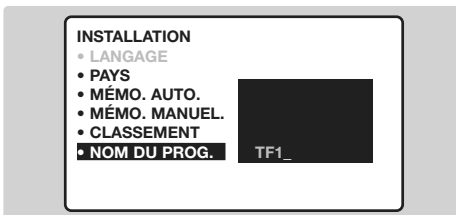


- 4 Sélectionnez le programme que vous souhaitez nommer en utilisant les touches **0** **9** ou **- P +**.

Remarque: lors de l'installation, les programmes sont nommés automatiquement lorsque le signal d'identification est transmis.

- 5 Utilisez les touches **<** **>** pour vous déplacer dans la zone d'affichage du nom (5 caractères).
- 6 Utilisez les touches **V** **V** pour choisir les caractères.
- 7 Appuyez sur **(MENU)** lorsque le nom est entré. Le nom de programme est mémorisé.
- 8 Recommencez les étapes **4** à **7** pour chaque programme à nommer.
- 9 Pour quitter les menus, appuyez sur **(E)**.

Réglages de l'image

- 1 Appuyez sur la touche (MENU) puis sur (O). Le menu IMAGE apparaît :

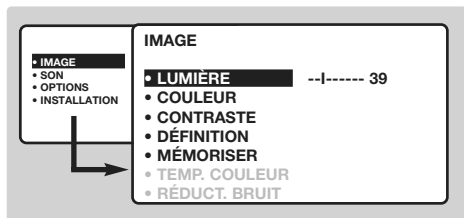

- 2 Utilisez les touches (O) pour sélectionner un réglage et les touches (O) pour régler.
Remarque : il s'agit d'un menu déroulant. Maintenez appuyée la touche (O) pour accéder aux réglages masqués en bas de l'écran.
- 3 Une fois les réglages effectués, sélectionnez le choix MÉMORISER et appuyez sur (O) pour

les enregistrer.


- 4 Pour quitter les menus, appuyez sur (E).

Description des réglages :

- LUMIÈRE: agit sur la luminosité de l'image.
- COULEUR: agit sur l'intensité de la couleur.
- CONTRASTE: agit sur la différence entre les tons clairs et les tons foncés.
- DÉFINITION: agit sur la netteté de l'image.
- MÉMORISER: pour mémoriser les réglages de l'image.
- TEMP. COULEUR: agit sur le rendu des couleurs. Vous avez 3 possibilités: FROIDE (plus bleue), NORMALE (équilibrée) ou CHAUDE (plus rouge).
- REDUCT. BRUIT: permet d'atténuer le bruit de l'image (la neige). Ce réglage est utile en cas de réception difficile.

Réglages du son

- 1 Appuyez sur (MENU), sélectionner SON (O) et appuyez sur (O). Le menu SON apparaît :

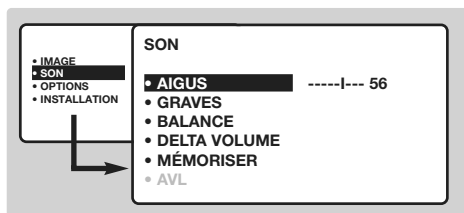

- 2 Utilisez les touches (O) pour sélectionner un réglage et les touches (O) pour régler.
Remarque : pour accéder au réglage AVL (masqué en bas de l'écran), maintenez appuyée la touche (O).
- 3 Une fois les réglages effectués, sélectionnez le choix MÉMORISER et appuyez sur (O) pour les enregistrer.
- 4 Pour quitter les menus, appuyez sur (E).

Description des réglages:

- AIGUS: agit sur les fréquences hautes du son.
- GRAVES: agit sur les fréquences basses.
- BALANCE: pour équilibrer le son sur les haut-parleurs gauche et droit.
- DELTA VOLUME (différence de volume): permet de compenser les écarts de volume qui existent entre les différents programmes ou les prises EXT. Ce réglage est opérationnel pour les programmes 1 à 40 et les prises EXT.
- MÉMORISER: pour mémoriser les réglages du son
- AVL (Automatic Volume Leveler): contrôle automatique du volume qui permet de limiter les augmentations du son, en particulier lors des changements de programmes ou des publicités.

Déplacement de l'image

(disponible uniquement sur certaines versions)

- Les grandes tailles d'écran sont sensibles aux variations du champ magnétique terrestre. Ce réglage permet de compenser son influence.
- 1 Appuyez sur la touche (MENU).
 - 2 Sélectionner OPTIONS (O) et appuyez sur (O).


Le menu OPTIONS apparaît.

- 3 Utilisez la touche (O) pour sélectionner DEPLAC. IMAGE et utiliser les touches (O) pour régler l'inclinaison de l'image.
- 4 Appuyez sur (E) pour quitter les menus.

Fonction réveil

Ce menu vous permet d'utiliser le téléviseur comme un réveil.

- 1 Appuyez sur la touche **(MENU)**.
- 2 Sélectionner **OPTIONS** (V) et appuyez 2 fois sur **○**. Le menu **TIMER** apparaît :

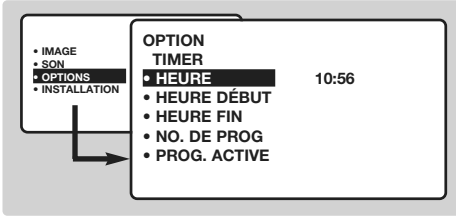

- 3 Appuyez sur **○** pour entrer et sortir de chaque sous-menu et utilisez les touches **⏪** pour régler :
- 4 **HEURE**: entrez l'heure courante.
Remarque : l'heure est mise à jour automatiquement, à chaque mise en marche, à partir des informations

télétexte du programme n° 1. Si celui-ci n'a pas de télétexte, la mise à jour n'aura pas lieu.

- 5 **HEURE DÉBUT**: entrez l'heure de début.
- 6 **HEURE FIN**: entrez l'heure de mise en veille.
- 7 **NO. DE PROG**: entrez le numéro du programme désiré pour le réveil.
- 8 **PROG. ACTIVÉE** : vous pouvez régler :
 - **UNE FOIS** pour un réveil unique,
 - **QUOTIDIEN** pour tous les jours,
 - **ARRÊT** pour annuler.
- 9 Appuyez sur **(E)** pour mettre en veille le téléviseur. Il s'allumera automatiquement à l'heure programmée. Si vous laissez le téléviseur allumé, il changera uniquement de programme à l'heure indiquée (et se mettra en veille à l'**HEURE** de FIN).


La combinaison des fonctions **VERROU TV** et **TIMER** permet de limiter la durée d'utilisation du téléviseur, à vos enfants par exemple.

Verrouillage du téléviseur

Vous pouvez verrouiller certains programmes ou interdire complètement l'utilisation du téléviseur en verrouillant les touches.

Verrouillage des programmes

- 1 Appuyez sur la touche **(MENU)**.
- 2 Sélectionner **OPTIONS** (V) et appuyez sur **○**.
- 3 Sélectionner **VERROU ENFANT** (V) et appuyez sur **○**.

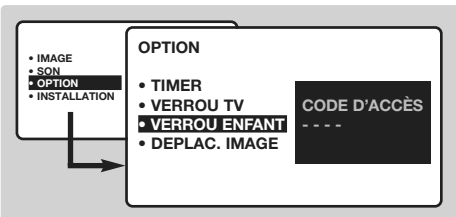

- 4 Vous devez entrer votre code confidentiel d'accès. La première fois, tapez 2 fois le code 0711. Le menu apparaît.
- 5 Appuyez sur **○** pour entrer dans le menu.
- 6 Utilisez les touches **⏪** pour sélectionner le programme souhaité et validez avec **○**. Le symbole **🔒** s'affiche devant les programmes ou les prises qui sont verrouillés.
- 7 Appuyez sur la touche **(E)** pour quitter. Désormais, pour visualiser un programme verrouillé, vous devez entrer le code

confidentiel, sinon l'écran restera noir.

L'accès au menu **INSTALLATION** est également verrouillé. Attention, dans le cas des programmes cryptés qui utilisent un décodeur extérieur, il faut verrouiller la prise **EXT** correspondante.

Pour déverrouiller tous les programmes

Reproduisez les étapes **1** à **4**, puis sélectionnez **TOUT EFFACER** et appuyez sur **○**.

Pour changer le code confidentiel

Reproduisez les étapes **1** à **4**, puis :


- 5 Sélectionnez **CHANGER CODE** et entrez votre propre numéro à 4 chiffres.
- 6 Confirmez en le tapant une deuxième fois. Votre nouveau code est mémorisé.
- 7 Appuyez sur **(E)** pour quitter les menus.
Si vous avez oublié votre code confidentiel, entrez le code universel 0711 deux fois.

Verrouillage des touches

- 1 Appuyez sur **(MENU)**, sélectionnez **OPTIONS** (V) et appuyez sur **○**.
- 2 Sélectionnez **VERROU TV** (V) et appuyez sur **○** pour mettre sur **MARCHE**.
- 3 Éteignez le téléviseur et cachez la télécommande. Le téléviseur devient inutilisable (seule la télécommande permet de l'allumer).
- 4 Pour annuler: positionnez **VERROU TV** sur **ARRÊT**.

Télétexte

Le télétexte est un système d'informations, diffusé par certaines chaînes, qui se consulte comme un journal. Il permet aussi d'accéder aux sous-titrages pour les personnes malentendantes ou peu familiarisées avec la langue de transmission (réseaux câblés, chaînes satellites,...).

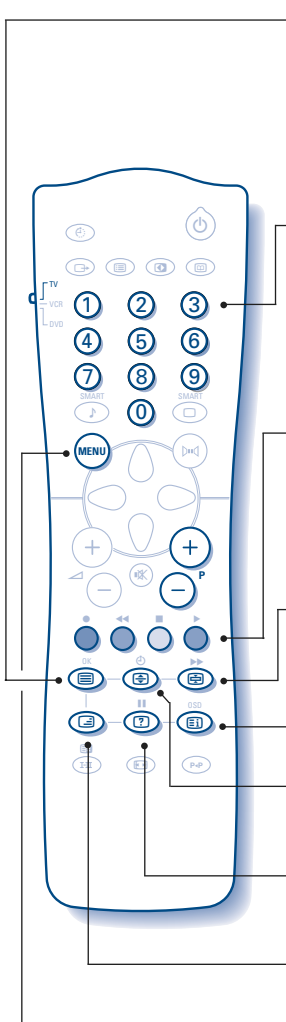

Appel du télétexte
Pour appeler ou quitter le télétexte. La 1ère fois, le sommaire apparaît avec la liste des rubriques auxquelles vous pouvez accéder. Chaque rubrique est repérée par un numéro de page à 3 chiffres. Si la chaîne sélectionnée ne diffuse pas le télétexte, l'indication 100 s'affiche et l'écran reste noir (dans ce cas, quittez le télétexte et choisissez une autre chaîne).

Sélection d'une page
Composer le numéro de la page désiré avec les touches ① à ⑨ ou \ominus P \oplus . Exemple: page 120, tapez ① ② ①. Le numéro s'affiche en haut à gauche, le compteur tourne, puis la page est affichée. Renouvelez l'opération pour consulter une autre page. Si le compteur continue à chercher, c'est que la page n'est pas transmise. Choisissez un autre numéro.

Accès direct aux rubriques
Des zones colorées sont affichées en bas de l'écran. Les 4 touches colorées permettent d'accéder aux rubriques ou aux pages correspondantes. Les zones colorées clignotent lorsque la rubrique ou la page n'est pas encore disponible.

Arrêt de l'alternance des sous-pages
Certaines pages contiennent des sous-pages qui se succèdent automatiquement. Cette touche permet d'arrêter ou reprendre l'alternance des sous-pages. L'indication EII apparaît en haut à gauche.

Sommaire
Pour revenir au sommaire (généralement la page 100).

Aggrandissement d'une page
Pour afficher la partie supérieure, inférieure, puis revenir à la dimension normale.

Informations cachées
Pour faire apparaître ou disparaître les informations cachées (solutions de jeux).

Superposition écran
Pour activer ou désactiver la superposition écran.

Pages préférées
Pour les programmes télétexte 1 à 40, vous pouvez mémoriser 4 pages préférées qui seront ensuite directement accessibles avec les touches colorées (rouge, verte, jaune, bleue).

- 1 Appuyez sur MENU (à partir du télétexte).
- 2 Entrez le numéro de la page désirée.
- 3 Appuyez sur la touche EII puis sur la touche colorée de votre choix. La page est mémorisée.
- 4 Renouvelez les étapes 2 et 3 pour les autres touches colorées.
- 5 À présent, dès que vous consultez le télétexte, vos pages préférées apparaissent en couleur en bas de l'écran. Pour retrouver les rubriques habituelles, appuyez sur MENU .

Pour tout effacer, appuyez sur EII pendant 5 secondes.

Formats 16:9

Les images que vous recevez peuvent être transmises au format 16:9 (écran large) ou 4:3 (écran traditionnel). Les images 4:3 ont parfois une bande noire en haut et en bas (format cinémascope). Cette fonction permet d'éliminer les bandes noires et d'optimiser l'affichage des images sur l'écran.

Commutation automatique


Le téléviseur est équipé d'une commutation automatique qui décode le signal spécifique émis par certains programmes et sélectionne automatiquement le bon format d'écran.


Vous avez toujours la possibilité de changer manuellement le format.

Utilisation des différents formats d'écran


Appuyez sur la touche  (ou ) pour sélectionner les différents modes :


4:3, ZOOM 14:9, ZOOM 16:9, 16:9 SOUS-TITRE, SUPER 4:3 et PLEIN ÉCRAN.

Vous avez également accès à ces réglages avec la touche .




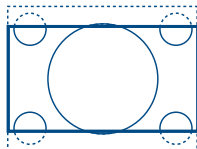
Mode 4:3

L'image est reproduite au format 4:3, une bande noire apparaît de chaque côté de l'image. Vous pouvez agrandir progressivement l'image en utilisant les touches .

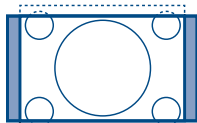


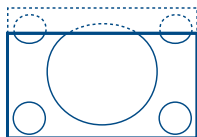
Mode ZOOM 14:9

L'image est agrandie au format 14:9, une petite bande noire subsiste de chaque côté de l'image. Les touches  permettent de comprimer l'image verticalement pour faire apparaître le haut ou le bas de l'image (sous-titres).




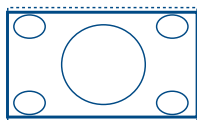
Mode ZOOM 16:9

L'image est agrandie au format 16:9. Ce mode est recommandé pour visualiser les images avec bande noire en haut et en bas (format cinémascope). Utilisez les touches  si vous voulez faire apparaître le haut ou le bas de l'image.





Mode 16:9 SOUS-TITRE

Ce mode permet de visualiser les images 4:3 sur toute la surface de l'écran en laissant visibles les sous-titres. Utilisez les touches  pour faire descendre ou remonter le bas de l'image.



Mode SUPER 4:3

Ce mode permet de visualiser les images 4:3 sur toute la surface de l'écran en élargissant les côtés de l'image. Utilisez les touches  pour déplacer l'image verticalement.



Mode PLEIN ÉCRAN


Ce mode permet de restituer les bonnes proportions des images transmises en 16:9 en les affichant en plein écran.
Attention : si vous visualisez une image 4:3 comme représentée ici, elle sera élargie sur le plan horizontal.

Quel mode utiliser ?


En fonction du type d'image reçu, voici quel mode utiliser et le résultat obtenu:

1 Image 4:3


Pour ce type d'image, vous avez 5 possibilités :

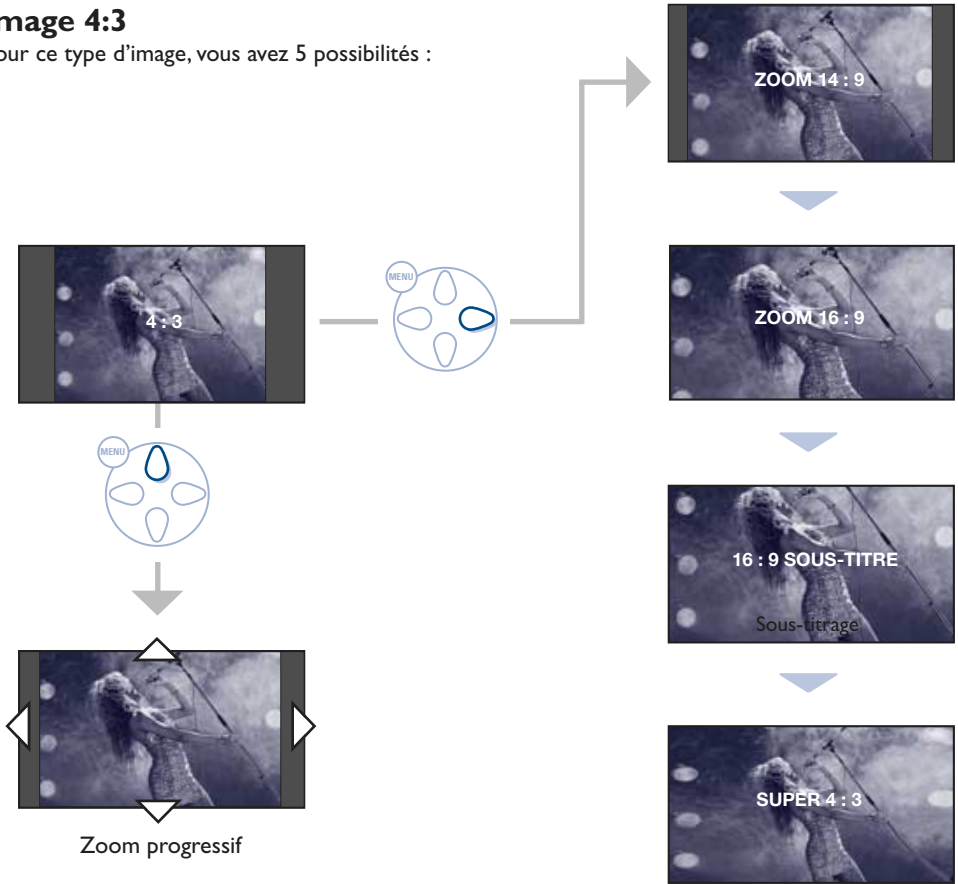

2 Image 4:3 cinémascope

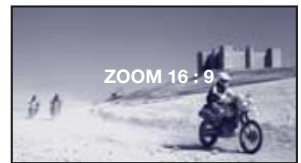

3 Image 16:9

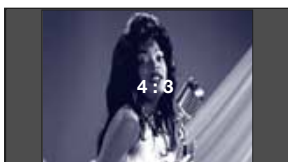


Raccordement d'autres appareils

Le téléviseur est équipé de 2 prises péritel EXT1 et EXT2 situées à l'arrière.

La prise EXT1 possède les entrées/sorties audio vidéo et les entrées RVB.

La prise EXT2 possède les entrées/sorties audio vidéo et les entrées S-VHS.

Magnétoscope

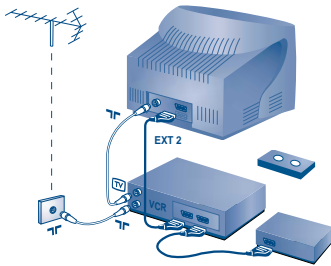

Magnétoscope (seul)


Effectuez les raccordements ci-contre. Utilisez un cordon de liaison péritel de bonne qualité.

Si votre magnétoscope ne possède pas de prise péritel, seule la liaison par le câble antenne est possible. Vous devez accorder le programme numéro 0 du téléviseur sur le signal de test du magnétoscope (voir mémo. manuelle p. 6). Ensuite pour reproduire l'image du magnétoscope, appuyez sur 0.

Magnétoscope avec Décodeur

Connectez le décodeur sur la deuxième prise péritel du magnétoscope. Vous pourrez ainsi enregistrer les émissions cryptées.

Autres appareils

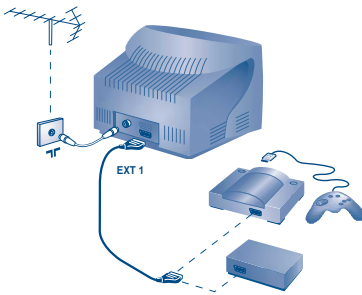


Récepteur satellite, décodeur, DVD, jeux,...


Effectuez les raccordements ci-contre.

Pour optimiser la qualité de l'image, connectez à EXT1 les équipements délivrant les signaux RVB (décodeur numérique, lecteurs DVD, jeux, ...), à EXT2 les équipements délivrant les signaux S-VHS (magnétoscopes S-VHS et Hi-8, ...) et indifféremment à EXT1 ou EXT2 les autres équipements.


Amplificateur *(disponible uniquement sur certaines versions)*

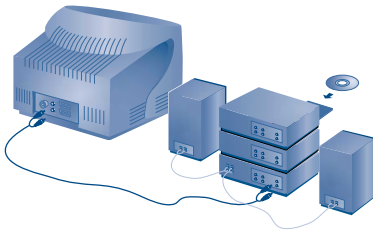

Pour le raccordement à une chaîne Hi-fi, utilisez un cordon de liaison audio et connectez les sorties "L" et "R" du téléviseur à une entrée "AUDIO IN" "L" et "R" de la chaîne Hi-fi.

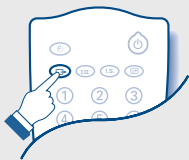


Pour sélectionner les appareils connectés

Appuyez sur la touche  pour sélectionner EXT1, EXT2, S-VHS2 (signaux S-VHS de la prise EXT2) et EXT3 pour les connexions latérales.

La plupart des appareils réalisent eux-mêmes la commutation (décodeur, magnétoscope)

Connexions latérales

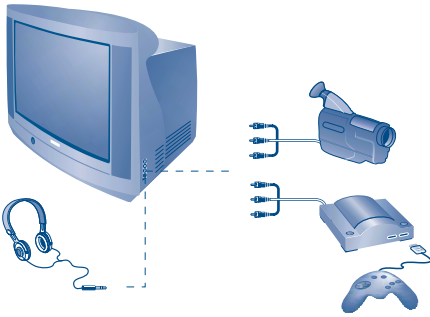




Effectuez les raccordements ci-contre.

Avec la touche , sélectionner EXT3.

Pour un appareil monophonique, connectez le signal son sur l'entrée AUDIO L (ou AUDIO R). Le son est reproduit automatiquement sur les haut-parleurs gauche et droit du téléviseur.

Casque


Les touches   permettent de régler le volume du casque et du téléviseur. Appuyez sur la touche  si vous voulez couper le son du téléviseur.









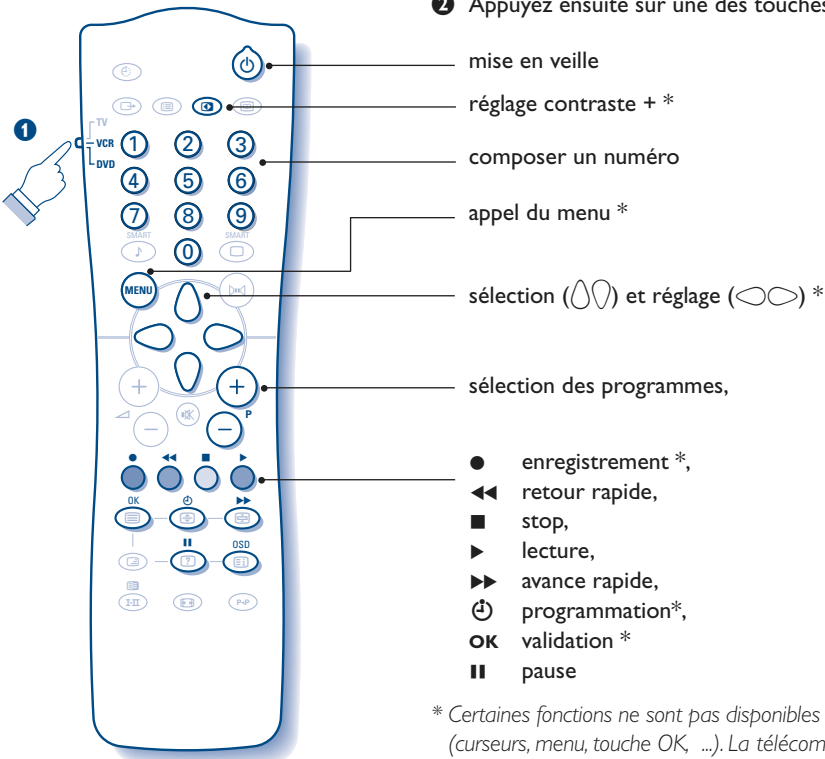







L'impédance du casque doit être comprise entre 32 et 600 ohms.

Sélecteur de mode TV / VCR / DVD

La télécommande vous permet de piloter les fonctions principales du magnétoscope ou du DVD.

- 1 Positionnez le commutateur, situé sur le coté de la télécommande, dans le mode désiré : TV, VCR (magnétoscope) ou DVD.
- 2 Appuyez ensuite sur une des touches suivantes :



-  mise en veille
-  réglage contraste + *
-  composer un numéro
-  appel du menu *
-  sélection () et réglage () *
-  sélection des programmes,
-  enregistrement *,
-  retour rapide,
-  stop,
-  lecture,
-  avance rapide,
-  programmation*,
-  validation *
-  pause


* Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles (curseurs, menu, touche OK, ...). La télécommande est compatible avec tous les appareils de notre marque ainsi que tous les modèles utilisant le standard RC5.

Conseils


Mauvaise réception

La proximité de montagnes ou de hauts immeubles peut être la cause d'image dédoublée, d'écho ou d'ombres. Dans ce cas, essayez d'ajuster manuellement l'accord de l'image: voir AJUST. FIN (p. 6) ou modifiez l'orientation de l'antenne extérieure. Vérifiez également que votre antenne permet de recevoir les émissions dans cette bande de fréquences (bande UHF ou VHF) ? En cas de réception difficile (image neigeuse), positionnez le réglage REDUCT. BRUIT du menu IMAGE sur MARCHÉ (p. 7).

Absence d'image

Avez-vous bien branché l'antenne ?
Avez-vous choisi le bon système ? (p. 6)
Le contraste ou la lumière est déréglé ?
Appuyez sur la touche  et reprenez les réglages du menu IMAGE.
Une prise péritel ou une prise d'antenne mal connectée est souvent la cause de problèmes d'image ou de son (il arrive que les prises se déconnectent légèrement lorsque l'on déplace ou que l'on tourne le téléviseur).
Vérifiez toutes les connexions.

L'équipement périphérique délivre une image en noir et blanc

Vous n'avez pas sélectionné la bonne prise avec la touche  : S-VHS2 au lieu de EXT2. Pour la lecture d'une cassette vidéo, vérifiez qu'elle est enregistré au même standard (PAL, SECAM, NTSC) que ce que peut lire le magnétoscope.

Absence de son

Si certains programmes sont dépourvus de son, mais pas d'image, c'est que vous n'avez pas le bon système TV. Modifiez le réglage SYSTÈME (p. 6).

La télécommande ne fonctionne plus ?

Vérifier que le sélecteur de mode, situé sur le coté de la télécommande, est bien en position TV.
Le voyant du téléviseur ne clignote plus lorsque vous utilisez la télécommande ?
Remplacez les piles.

Veille

Lorsque vous allumez le téléviseur, il reste en veille et l'indication VERROUILLÉ s'affiche dès que vous utilisez les touches du téléviseur ?
La fonction VERROU TV est en service (p. 8).
Si le téléviseur ne reçoit pas de signal pendant 15 mn, il passe automatiquement en veille.
Pour faire des économies d'énergie, votre téléviseur est équipé de composants permettant une très faible consommation en veille (inférieure à 3 W).

Nettoyage du téléviseur

Le nettoyage de l'écran et du coffret doit être effectué uniquement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux. Ne pas utiliser de produit à base d'alcool ou de solvant.

Toujours pas de résultats ?

En cas de panne, n'essayez jamais de réparer vous même le téléviseur, mais consultez le service après vente.

Glossaire

Signaux RVB: Il s'agit de 3 signaux vidéo Rouge, Vert, Bleu qui viennent directement piloter les 3 canons rouge, vert, bleu du tube cathodique. L'utilisation de ces signaux permet d'obtenir une meilleure qualité d'image.

Signaux S-VHS: Il s'agit de 2 signaux vidéo séparés Y/C issus des standards d'enregistrement S-VHS et Hi-8. Les signaux de luminance Y (noir et blanc) et de chrominance C (couleur) sont enregistrés séparément sur la bande. On obtient ainsi une meilleure qualité qu'avec la vidéo standard (VHS et 8 mm) où les signaux Y/C sont mélangés pour ne former qu'un seul signal vidéo.

Son NICAM: Procédé permettant de transmettre le son en qualité numérique.

Système: La transmission des images n'est pas faite de la même façon dans tous les pays. Il existe différentes normes : BG, DK, I, et L L'. Le réglage SYSTÈME (p. 6) permet de sélectionner ces différentes normes. Ne pas confondre avec le codage couleur PAL ou SECAM. Le Pal est utilisé dans la plupart des pays d'Europe, le Secam en France, en CEI et dans la plupart des pays d'Afrique. Les États Unis et le Japon utilisent un autre système appelé NTSC. Les entrées EXT1 et EXT2 permettent de lire les enregistrements codés en NTSC.

16:9: Désigne les proportions large / hauteur de l'écran. Les téléviseurs à écran large ont des proportions 16/9 et les écrans traditionnels: 4/3.

Inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van dit televisietoestel.

Deze handleiding is bedoeld om u te helpen bij de installatie en bediening van uw TV toestel.

We raden u ten sterkste aan de handleiding zorgvuldig door te nemen.

We hopen dat onze technologie u alle reden tot tevredenheid geeft.

Inhoudsopgave

Installatie

Installeren van het televisietoestel	2
Toetsen van het TV toestel	2
Toetsen van de afstandsbediening	3
Snelle installatie van de zenders	4
Sorteren van de programma's	4
Gebruik van de menu's	5
Keuze van het land en de taal	5
Automatisch vastleggen in het geheugen	5
Handmatig vastleggen in het geheugen	6
Programmanaam	6

Gebruik

Instellen van het beeld	7
Instellen van het geluid	7
Beeldrotatie	7
Wekfunctie	8
Vergrendeling van de televisie	8
Teletekst	9
16:9 Formaten	10

Extra apparatuur

Videorecorder	12
Andere apparaten	12
Het selecteren van aangesloten apparatuur	12
Aansluitingen aan de zijkant	13
TV / VCR / DVD selector	13

Praktische informatie

Tips	14
Verklaring technische termen	14



Aanwijzing voor hergebruik


Uw TV toestel bevat materialen die opnieuw gebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Om de hoeveelheid afval in het milieu te beperken, halen gespecialiseerde ondernemingen gebruikte toestellen op om ze uit elkaar te halen en materiaal dat geschikt is voor hergebruik te verzamelen (neem contact op met uw verkoper).

Installeren van het televisietoestel


1 Plaatsen van het televisietoestel


Plaats uw TV toestel op een stevige en stabiele ondergrond en laat rondom het toestel een ruimte vrij van tenminste 5 cm. Om gevaarlijke situaties te voorkomen dient u op het toestel geen voorwerp te zetten dat dekkend (kleedje) of vol met water (vaas) is of dat warmte ontwikkelt (lamp).

Het TV toestel kan niettemin aan wateruitspattingen worden blootgesteld.

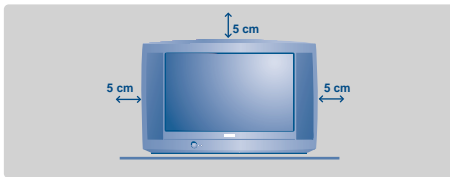

2 Verbindingen


- Steek de stekker van de antenne in de  aansluitbus aan de achterkant van het toestel.
- Steek de stekker in een stopcontact (220-240 V / 50 Hz).

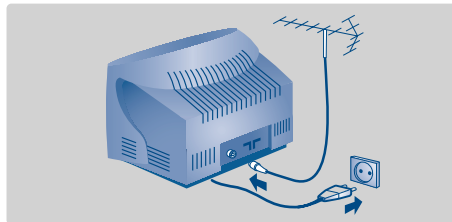

3 Afstandsbediening

Plaats de twee R6-batterijen (bijgeleverd) op de juiste manier in de afstandsbediening. Controleer of de keuzetoets op TV staat.

Om het milieu te helpen beschermen, bevatten de bij dit televisietoestel geleverde batterijen geen kwik of nikkel cadmium. Gooi gebruikte batterijen niet weg maar maak gebruik van de recycleermogelijkheden ter uwer beschikking (raadpleeg uw verkoper). Gebruik soortgelijke batterijen als u ze moet vervangen.

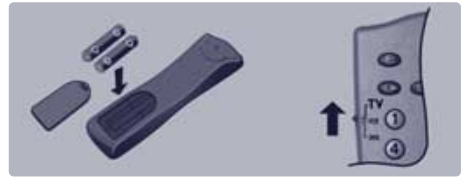

4 Inschakelen


Druk op de aan/uit toets om de televisie aan te zetten. Een rood indicatielampje gaat branden en het scherm licht op. Ga rechtstreeks naar het hoofdstuk Snelle installatie op de pagina 4.







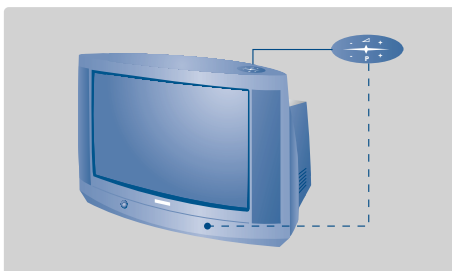

Druk op de P (+) toets van de afstandsbediening als de televisie in de wachtstand (stand-by) blijft. Het indicatielampje knippert als u de afstandsbediening gebruikt.

Toetsen van het TV toestel


Het televisietoestel heeft 4 toetsen, afhankelijk van het model aan de voorkant of bovenaan het toestel.



De VOLUME - + (-  +) toetsen dienen om het geluid te regelen. Met de PROGRAM - + (- P +) toetsen kunnen de gewenste programma's worden geselecteerd. Om de menu's te activeren, dienen de twee  - en  + toetsen tegelijkertijd ingedrukt te worden gehouden. Vervolgens kunnen de PROGRAM - + toetsen worden gebruikt om een instelling te selecteren en de  - + toetsen om die instelling te bevestigen. Om de menu's te verlaten, dienen de twee  - en  + toetsen tegelijkertijd ingedrukt te worden gehouden.


Opmerking: wanneer de KINDERSLOT functie is geactiveerd, zijn deze toetsen niet beschikbaar (zie het menu DIVERSEN op pagina 8).

Toetsen van de afstandsbediening

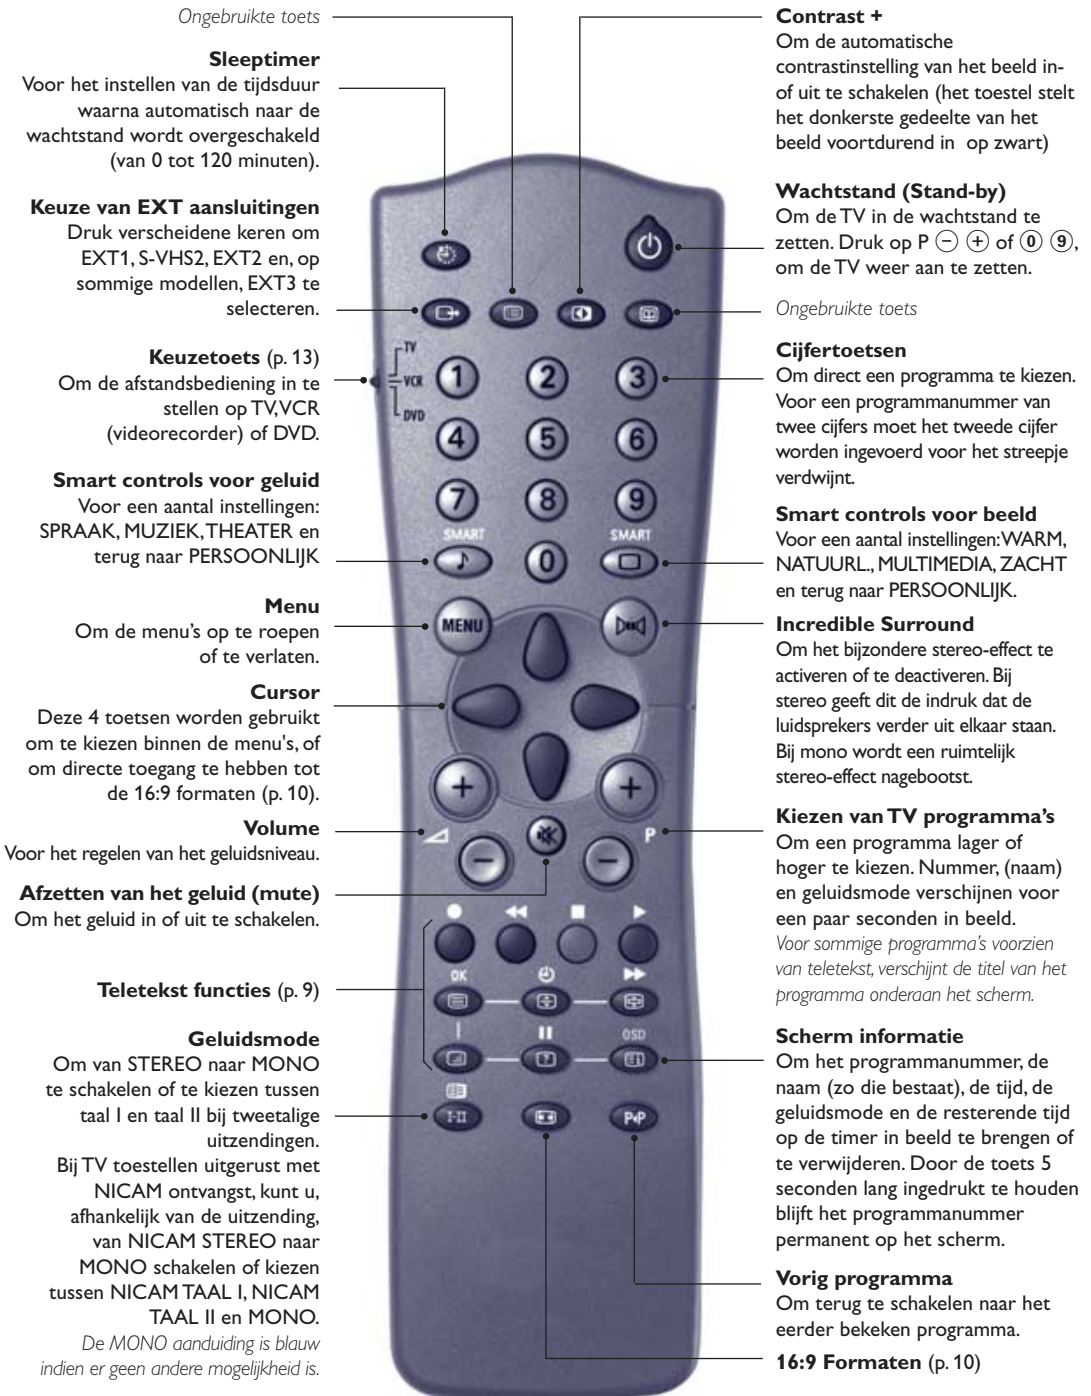

Snelle installatie van de zenders

Wanneer u de televisie voor het eerst aanzet, verschijnt er een menu op het scherm. In dit menu kunt u de taal voor de volgende menu's kiezen:

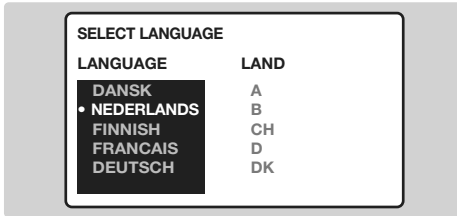


Indien het menu niet verschijnt, houd dan de toetsen - en + van de televisie 5 seconden ingedrukt om het te laten verschijnen.

- 1 Selecteer met de toetsen van de afstandsbediening uw taal en bevestig uw keuze met .
- 2 Selecteer vervolgens uw land met behulp van de toetsen en bevestig uw keuze met . Indien uw land niet op de lijst voorkomt, selecteer dan "..."

- 3 Het zoeken start nu automatisch. Dit alles duurt enkele minuten. Op het scherm ziet u hoe het zoeken vordert en hoeveel programma's er gevonden zijn. Na afloop verdwijnt dit menu. *Druk op de toets, om het zoeken te stoppen of te onderbreken. Zie het hoofdstuk Tips op pagina 14 als er geen programma wordt gevonden.*
- 4 Als de kabel of het kabelnetwerk het automatische sorteersignaal uitzendt, worden de programma's op de juiste manier genummerd.
- 5 Indien dit niet het geval is, worden de gevonden programma's aflopend genummerd vanaf nummer 99, 98, 97, enz. U dient het SORTEREN menu te gebruiken om ze te hernummeren. *Sommige zenders of kabelnetwerken zenden hun eigen sorteerparameters uit (regio, taal, enz.). In dat geval moet u uw keuze aangeven met de toetsen en bevestigen met .*

Sorteren van de programma's


- 1 Druk op toets . Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Selecteer INSTALLATIE () en druk op . Het INSTALLATIE menu verschijnt:

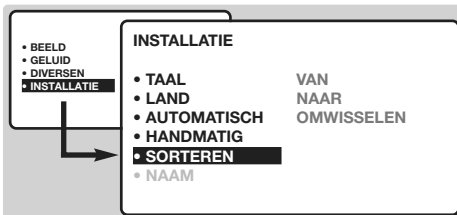

- 3 Selecteer SORTEREN met behulp van toets en druk op . Het menu SORTEREN verschijnt. De optie VAN is actief. *Opmerking: dit menu werkt op de volgende manier:*
 - "VAN" (voer het huidige programmanummer in)
 - "NAAR" (voer het nieuwe programmanummer in)
 - OMWISSELEN (de instructie wordt uitgevoerd)


- 4 Selecteer met behulp van van de toetsen tot het programma dat u wilt hernummeren. Bijvoorbeeld: u wilt veranderen VAN programma 78 NAAR programma 2, voer dan in.
- 5 Selecteer NAAR (toets) en voer het gewenste nieuwe nummer in met de toetsen tot (in ons voorbeeld moet u nu invoeren).
- 6 Selecteer OMWISSELEN (toets) en druk op . De aanduiding VERWISSELD verschijnt en de instructie wordt uitgevoerd. Volgens ons voorbeeld wordt programmanummer 78 nu veranderd in 2 (en andersom).
- 7 Selecteer VAN (toets) en herhaal de stappen t/m net zo vaak als u programma's wilt hernummeren.
- 8 Druk op toets om de menu's te verlaten.

Gebruik van de menu's

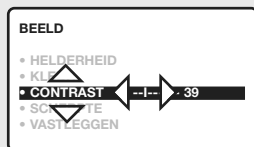

Keuze van het land en de taal

- 1 Druk op toets **MENU** om het hoofdmenu op te roepen.
- 2 Selecteer **INSTALLATIE** (V) en druk op **OK**. Het **INSTALLATIE** menu verschijnt. De taalkeuze is actief

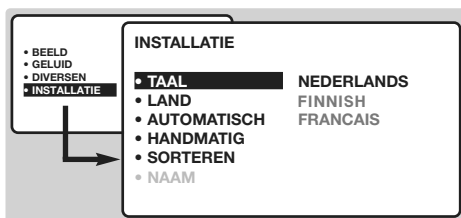

- 3 Druk nu op **OK** om het **TAAL** menu te openen.
- 4 Selecteer uw taal met behulp van de toetsen **UP**/**DOWN**. De menu's verschijnen nu in de taal die u heeft gekozen.
- 5 Druk op **OK** om het **TAAL** menu te verlaten.
- 6 Selecteer **LAND** (V) en druk op **OK**.
- 7 Selecteer uw land met behulp van de toetsen **UP**/**DOWN** (NL voor Nederlan, B voor België).
Indien uw land niet op de lijst voorkomt, selecteer dan "..."
- 8 Druk op **OK** om het **LAND** menu te verlaten.
- 9 Druk op **MENU** om de menu's te verlaten.

Automatisch vastleggen in het geheugen

Met dit menu start u het automatisch zoeken naar de programma's die u in uw regio (of via uw kabel) kunt ontvangen.

- 1 Volg eerst de stappen **1** t/m **3** zoals hierboven.
- 2 Selecteer vervolgens **AUTOMATISCH VASTLEGGEN** (V) en druk op **OK**. Het zoeken begint. Na enkele minuten verschijnt automatisch het **INSTALLATIE** menu.



- 3 Als de kabel of het kabelnetwerk het automatische sorteersignaal uitzendt, worden de programma's op de juiste manier genummerd.
- 4 Indien dit niet het geval is, worden de gevonden programma's aflopend genummerd vanaf nummer 99, 98, 97, enz.
U dient het **SORTEREN** menu te gebruiken om ze te hernummeren.
*Sommige zenders of kabelnetwerken zenden hun eigen sorteerparameters uit (regio, taal, enz.). In dat geval moet u uw keuze aangeven met de **UP**/**DOWN** toetsen en bevestigen met **OK**.*
*Druk op de **MENU** toets, om het zoeken te stoppen of te onderbreken. Zie het hoofdstuk Tips op p. 14 als u geen beeld krijgt.*
- 5 Druk op **MENU** om de menu's te verlaten.

Handmatig vastleggen in het geheugen

Met dit menu kunt u de programma's één voor één vastleggen.

- 1 Druk op toets **MENU**.
- 2 Selecteer **INSTALLATIE** (V) en druk op **OK**. Het **INSTALLATIE** menu verschijnt.
- 3 Selecteer **HANDMATIG VASTLEGGEN** (V) en druk op **OK**. Het menu verschijnt:



- 4 Druk op **OK** om het **SYSTEEM** menu te openen. Druk op **OK** om **EUROPE** te selecteren (automatisch zoeken*) of selecteer handmatig met: **WEST EUR** (BG norm), **EAST EUR** (DK norm), **UK** (I norm) of **FRANCE** (LL norm). Druk vervolgens op **OK** om het menu te verlaten.

* Met uitzondering van Frankrijk (LL norm), selecteer **FRANKRIJK**

- 5 Kies **ZOEKEN** en druk op **OK**. Het zoeken begint. Zodra een programma is gevonden, stopt het zoeken. Ga naar stap 7. Als u de frequentie van het gewenste programma weet, kunt u het nummer ervan direct invoeren met behulp van de toetsen **0** tot **9**.

Als geen programma wordt gevonden, zie het hoofdstuk *Tips* op pagina 14.


- 6 Als de ontvangst niet bevredigend is, kies **FIJNAFST** en hou de toets **OK** of **OK** ingedrukt.
- 7 Kies **PROGRAMNR** en gebruik de **OK** of de toetsen **0** tot **9** om het gewenste nummer in te voeren.
- 8 Kies **VASTELEGGEN** en druk op **OK**. De mededeling **VASTGELEGD** verschijnt. Het programma is vastgelegd.
- 9 Herhaal de stappen 5 tot 8 voor elk vast te leggen programma.

Om het menu te verlaten: druk op de **EXIT** toets.

Programmanaam

Desgewenst kunt u de eerste 40 programma's (1 t/m 40) een naam geven.

- 1 Druk op toets **MENU**.
- 2 Selecteer **INSTALLATIE** (V) en druk op **OK**. Het **INSTALLATIE** menu verschijnt.
- 3 Druk 5 maal op **OK** om **NAAM PROGRAMMEREN** te selecteren (niet zichtbaar onderaan het scherm) en druk op **OK**. Het menu verschijnt.

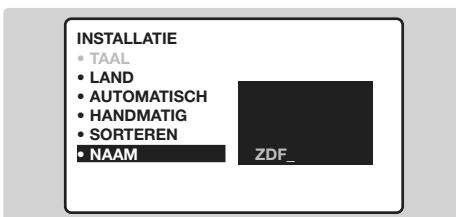

- 4 Selecteer het programma dat u een naam wilt geven met behulp van de toetsen **0** **9** of **- P +**.

Opmerking: tijdens de installatie krijgen de programma's automatisch een naam wanneer het identificatiesignaal wordt doorgezonden.

- 5 Gebruik de toetsen **OK** om in de zone voor de naam van de ene naar de andere letterpositie te gaan (5 letters).
- 6 Gebruik de toetsen **OK** om de letters te selecteren.
- 7 Druk op **MENU** als u de naam heeft ingevoerd. De naam is nu in het geheugen vastgelegd.
- 8 Herhaal stappen 4 t/m 7 voor elk programma dat u een naam wilt geven.
- 9 Druk op **EXIT** om de menu's te verlaten.

Instellen van het beeld

- 1 Druk op **(MENU)** en vervolgens op **(▷)**. Het **BEELD** menu verschijnt.



- 2 Gebruik de toetsen **(↑/↓)** om een instelling te selecteren en de toetsen **(◀/▶)** om de instelling af te regelen.
Opmerking: dit is een afrolmenu. Houd toets **(↓)** ingedrukt om de niet-zichtbare opties onderaan het scherm zichtbaar te maken.
- 3 Als u het beeld heeft ingesteld, selecteer dan de optie **VASTLEGGEN** en druk op **(▷)** om de instelling vast te leggen.


- 4 Druk op **(EXIT)** om de menu's te verlaten.

Omschrijving van de instellingen:

- **HELDERHEID:** om de helderheid van het beeld in te stellen.
- **KLEUR:** om de kleurintensiteit in te stellen.
- **CONTRAST:** om het verschil tussen de lichte en de donkere kleuren in te stellen.
- **SCHERPTE:** om de scherppte van het beeld in te stellen.
- **VASTLEGGEN:** om de voorgaande instellingen in het geheugen vast te leggen.
- **TINT (kleurtoon):** stelt de kleurweergave van het beeld in. Er zijn hier drie opties: **KOEL** (blauwwit), **NORMAAL** (uitgebalanceerd) of **WARM** (roodwit).
- **RUISONDERD:** vermindert de beeldruis (sneeuw). Deze instelling wordt bij slechte ontvangst gebruikt.

Instellen van het geluid

- 1 Druk op **(MENU)**, selecteer **GELUID** **(↓)** en druk vervolgens op **(▷)**. Het menu **GELUID** verschijnt.

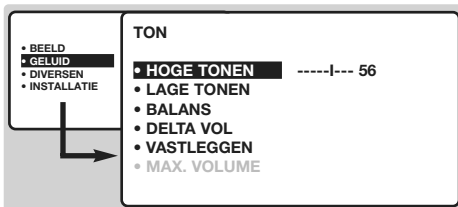

- 2 Gebruik de toetsen **(↑/↓)** om een instelling te selecteren en de toetsen **(◀/▶)** om de instelling af te regelen.
Opmerking: het **AVL** menu is niet zichtbaar onderaan het scherm. Houd toets **(↓)** ingedrukt om het zichtbaar te maken.
- 3 Als u het geluid heeft ingesteld, selecteer dan de optie **VASTLEGGEN** en druk op **(▷)** om de instelling vast te leggen.
- 4 Druk op **(EXIT)** om de menu's te verlaten.

Omschrijving van de instellingen:

- **HOGETONEN:** om de hoge geluidsfrequenties af te stemmen.
- **LAGE TONEN:** om de lage frequenties af te stemmen.
- **BALANS:** om het geluid evenwichtig over de linker en rechter luidsprekers te verdelen.
- **DELTA VOL (volumeverschil):** stelt u in staat om de volumeverschillen, die tussen de verschillende programma's of EXT aansluitingen kunnen bestaan, te compenseren. Deze instelling is voor de programma's 1 t/m 40 en de EXT aansluitingen beschikbaar.
- **VASTLEGGEN:** om de voorgaande instellingen in het geheugen vast te leggen.
- **MAX.VOLUME:** controleert automatisch het volumeniveau om te grote niveauverschillen te vermijden, in het bijzonder wanneer u van programma verandert of tijdens reclameonderbrekingen.

Beeldrotatie

(niet op alle uitvoeringen aanwezig)

Grote televisieschermen zijn gevoelig voor schommelingen in het magnetisch aardveld. Met dit menu kunt u de effecten daarvan neutraliseren.

- 1 Druk op toets **(MENU)**.
- 2 Selecteer **DIVERSEN** **(↓)** en druk op **(▷)**.


Hierna verschijnt het menu **DIVERSEN**.

- 3 Gebruik toets **(↓)** om **ROTATIE** te selecteren en gebruik de toetsen **(◀/▶)** om de beeldhoek in te stellen.
- 4 Druk op **(EXIT)** om de menu's te verlaten.

Wekfunctie

Met dit menu kunt u de televisie als wekker gebruiken.

- 1 Druk op toets **(MENU)**.
- 2 Selecteer DIVERSEN (**V**) en druk 2 keer op **(O)**. Hierna verschijnt het TIMER menu.

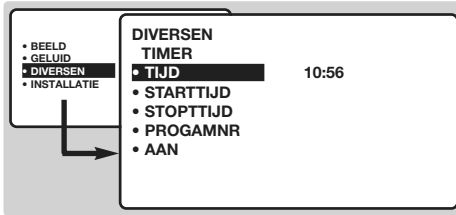

- 3 Druk nu op **(O)** om elk submenu te openen en te sluiten en gebruik de toetsen **(U)** voor de volgende instellingen:
- 4 **TIJD**: voer de tijd in.
Opmerking: telkens wanneer u de televisie aanzet, wordt de tijd automatisch aangepast. Dit gebeurt op basis van de teletekstinformatie van

programma 1. Indien dit geen teletekst heeft, kan de tijd niet worden aangepast.


- 5 **STARTTIJD**: voer het begintijdstip in.
- 6 **STOPTIJD**: voer het eindtijdstip in.
- 7 **PROGRAMMANUMMER**: voer het nummer van het programma in dat u voor de wekfunctie wilt gebruiken.
- 8 **AAN**: hier kunt u het volgende instellen:
 - **EEN KEER**: om éénmaal te wekken.
 - **DAGELIJKS**: om dagelijks te wekken.
 - **STOP**: om de wekfunctie ongedaan te maken.
- 9 Druk op **(U)** om de TV in de wachtstand te zetten. Op de geprogrammeerde tijd gaat de TV vanzelf aan. Laat u de TV aan staan, dan zal die alleen op de aangegeven tijd van programma wisselen. *De combinatie van SLOT en TIMER functies kan worden gebruikt om de tijdsduur te beperken dat de TV aan staat, bijvoorbeeld, voor uw kinderen. In de EENMAAL instelling kan de starttijd of de stoptijd worden geprogrammeerd (maar niet allebei).*

Vergrendeling van de televisie

Door de toetsen te vergrendelen kunt u bepaalde programma's uitsluiten of het gebruik van de televisie volledig onmogelijk maken.

Vergrendeling van programma's

- 1 Druk op toets **(MENU)**.
- 2 Selecteer DIVERSEN en druk op **(O)**.
- 3 Selecteer OUDERCONTROLE (**V**) en druk op **(O)**.

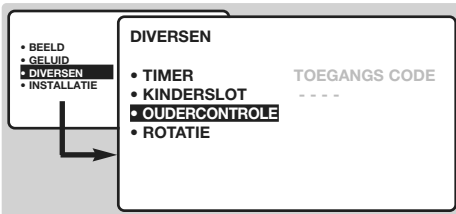

- 4 U dient nu uw geheime toegangscode in te voeren. Voer de eerste keer 2 maal de code 0711 in. Hierna verschijnt het menu.
- 5 Druk op **(O)** om het menu te openen.
- 6 Gebruik de toetsen **(U)** om het programma te selecteren dat u wilt vergrendelen. Bevestig uw keuze met **(O)**. Een **i** voor de programma's geeft aan dat deze vergrendeld zijn.
- 7 Druk op **(E1)** om het menu te verlaten. Van nu af aan zult u uw geheime toegangscode moeten invoeren voor u een vergrendeld programma kunt bekijken, anders blijft het scherm zwart.

Belangrijk: voor gecodeerde programma's die u met behulp van een externe decoder kunt bekijken, dient u de corresponderende EXT aansluiting te vergrendelen

Om alle programma's te ontgrendelen:

Herhaal de stappen **1** t/m **4**. Vervolgens: Selecteer CODE WIS ALLES en druk op **(O)**.

Om uw toegangscode te veranderen.

Herhaal de stappen **1** t/m **4** en vervolgens:
5 Selecteer WIJZIG CODE en voer uw eigen code van 4 cijfers in.


- 6 Voer hem een tweede keer in om te bevestigen. Uw nieuwe code is nu vastgelegd.
- 7 Druk op **(E1)** om de menu's te verlaten.
Als u uw geheimcode vergeet, dient u de universele code 0711 twee maal in te voeren.

Vergrendeling van de toetsen

- 1 Druk op **(MENU)**, selecteer DIVERSEN (**V**) en druk op **(O)**.
- 2 Selecteer KINDERSLOT (**V**) en druk op **(O)** om AAN te selecteren.
- 3 Zet de televisie uit en verberg de afstandsbediening. De televisie is nu onbruikbaar en kan alleen met de afstandsbediening worden aangezet.
- 4 Om de vergrendeling ongedaan te maken: zet KINDERSLOT op UIT.

Teletekst


Teletekst is een informatiesysteem dat door bepaalde TV kanalen wordt uitgezonden en als een krant kan worden geraadpleegd. Het voorziet ook in ondertiteling voor slechthorenden of voor mensen die de taal niet verstaan waarin een bepaald programma wordt uitgezonden (kabelnetwerken, satellietkanalen, etc.).

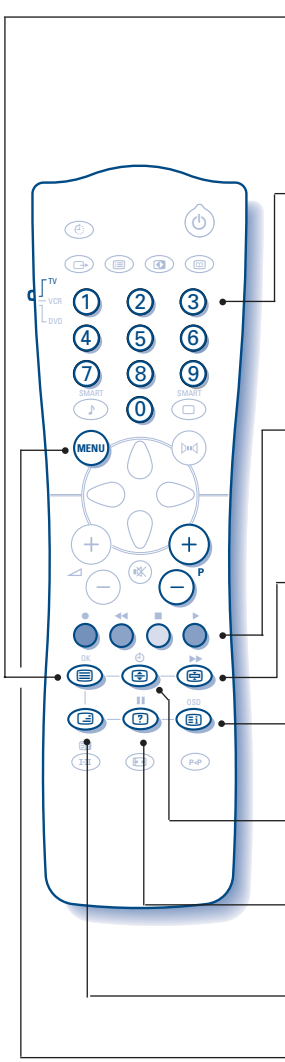

Aan- en uitzetten van teletekst
Oproepen en verlaten van teletekst. De pagina met de hoofdingex geeft een lijst van rubrieken die kunnen worden geraadpleegd. Iedere rubriek heeft een corresponderend paginanummer van drie cijfers. *Als het gekozen kanaal geen teletekst uitzendt, verschijnt de aanduiding 100 en het scherm blijft donker (verlaat in dit geval teletekst en kies een ander kanaal).*

Kiezen van een pagina
Gebruik de toetsen 0 t/m 9 of - P + om het gewenste paginanummer in te voeren. Bijv.: voor pagina 120, tik 1 2 0. Het nummer verschijnt in de linker bovenhoek van het scherm, de paginateller begint te zoeken en vervolgens verschijnt de pagina. Herhaal de procedure om een andere pagina te raadplegen. Als de teller blijft zoeken, betekent dit dat de gekozen pagina niet wordt uitgezonden. Kies in dit geval een ander nummer.

Directe toegang tot rubrieken
Onderaan het scherm zijn gekleurde banden te zien. Met de 4 gekleurde toetsen kunnen de rubrieken of de ermee corresponderende pagina's opgeroepen worden. *De gekleurde banden knippen wanneer de pagina of de rubriek nog niet beschikbaar is.*

De opvolging van subpagina's stopzetten
Bepaalde pagina's hebben subpagina's die elkaar automatisch opvolgen. Deze toets stelt u in staat om de opvolging van subpagina's stop te zetten of weer op gang te brengen. De  aanduiding verschijnt in de linker bovenhoek van het scherm.

Index
Om terug te keren naar de pagina met de hoofdingex (in het algemeen pagina 100).






Een pagina vergroten
Om het bovenste of het onderste gedeelte van de pagina weer te geven en vervolgens naar de normale paginagrootte terug te keren.

Verborgene informatie
Om verborgene informatie te doen verschijnen of verdwijnen (oplossingen van spelletjes).

Tekst over het TV beeld heen plaatsen
Om tekst over het TV beeld heen te plaatsen of weer te laten verdwijnen.

Favoriete pagina's

Van elke zender met teletekst 1 t/m 40 kunnen 4 favoriete pagina's in het geheugen worden gebracht. Deze pagina's zijn oproepbaar met de gekleurde toetsen.

- 1 Druk op .
-  Voer het nummer van de gewenste pagina in.
- 2 Druk op de toets  en daarna op de gekleurde toets van uw keuze. De pagina wordt vastgelegd.
- 3 Herhaal de stappen 2 en 3 voor de andere gekleurde toetsen.
- 4 Van nu af aan verschijnen uw favoriete pagina's gekleurd onderaan het scherm zodra u teletekst oproept. Om de gewoontelijke rubrieken terug te vinden, dient u op  te drukken.
Hou  5 seconden lang ingedrukt om dit ongedaan te maken.

16:9 Formaten



De beelden die u ontvangt kunnen in het 16:9 (breedbeeld) of 4:3 (traditioneel beeld) formaat worden uitgezonden. Soms hebben 4:3 beelden een zwarte balk boven en onder in het beeld (letterbox uitzendingen). Met de 16:9 functie kunt u de zwarte balken laten verdwijnen en de (letterbox) uitzending beeldvullend weergeven.

Automatische beeldformaat-selectie


Het televisietoestel is voorzien van een automatische beeldformaat-selectie. Hierdoor wordt het door sommige zenders specifiek uitgezonden signaal gedecodeerd en automatisch het juiste beeldformaat geselecteerd.






U kunt het beeldformaat altijd handmatig wijzigen.

Het gebruik van verschillende beeldformaten



Druk op de toets  (of ) om een ander beeldformaat te kiezen :

ZOOM 4:3, ZOOM 14:9, ZOOM 16:9, ONDERTITEL ZOOM, SUPERZOOM en BREEDBEELD.

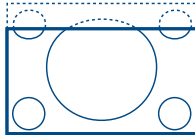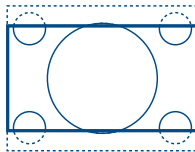

Met de  toets heeft u eveneens toegang tot al deze instellingen





4:3 formaat

Het beeld wordt in het 4:3 formaat weergegeven, met brede zwarte stroken links en rechts van het beeld. De toetsen   dienen om het beeld verticaal te verplaatsen en de ondertitels zichtbaar te maken.



ZOOM 14:9 formaat

Het beeld wordt naar het 14:9 formaat vergroot, met dunne zwarte stroken links en rechts van het beeld. Met de toetsen   is het mogelijk het beeld verticaal te verschuiven om eventuele ondertitels weer te kunnen geven.



ZOOM 16:9 formaat

Het beeld wordt naar het 16:9 formaat vergroot. Dit formaat is geschikt voor letterbox-uitzendingen (met zwarte balken boven en onder in het beeld). Gebruik de toetsen   om het beeld eventueel verticaal te verschuiven.

ONDERTITEL ZOOM formaat

In dit formaat worden 4:3 beelden horizontaal en verticaal vergroot zodat het beeldvullend wordt weergegeven. Gebruik de toetsen   om de onderkant van het beeld te verhogen of te verlagen.

SUPERZOOM formaat

Met dit formaat worden 4:3 beelden beeldvullend weergegeven door het 4:3 beeld horizontaal te vergroten. Eventuele ondertitels blijven zichtbaar. Gebruik de toetsen   om het beeld eventueel verticaal te verschuiven.


BREEDBEELD formaat

In dit formaat wordt het beeld bij een 16:9 uitzending beeldvullend in de juiste verhouding weergegeven. *Pas op: in dit formaat worden 4:3 beelden vervormd weergegeven.*



Welk formaat te kiezen ?

Uw keuze hangt af van het uw persoonlijke voorkeur en het uitgezonden programma-formaat.



1 4:3 beeld

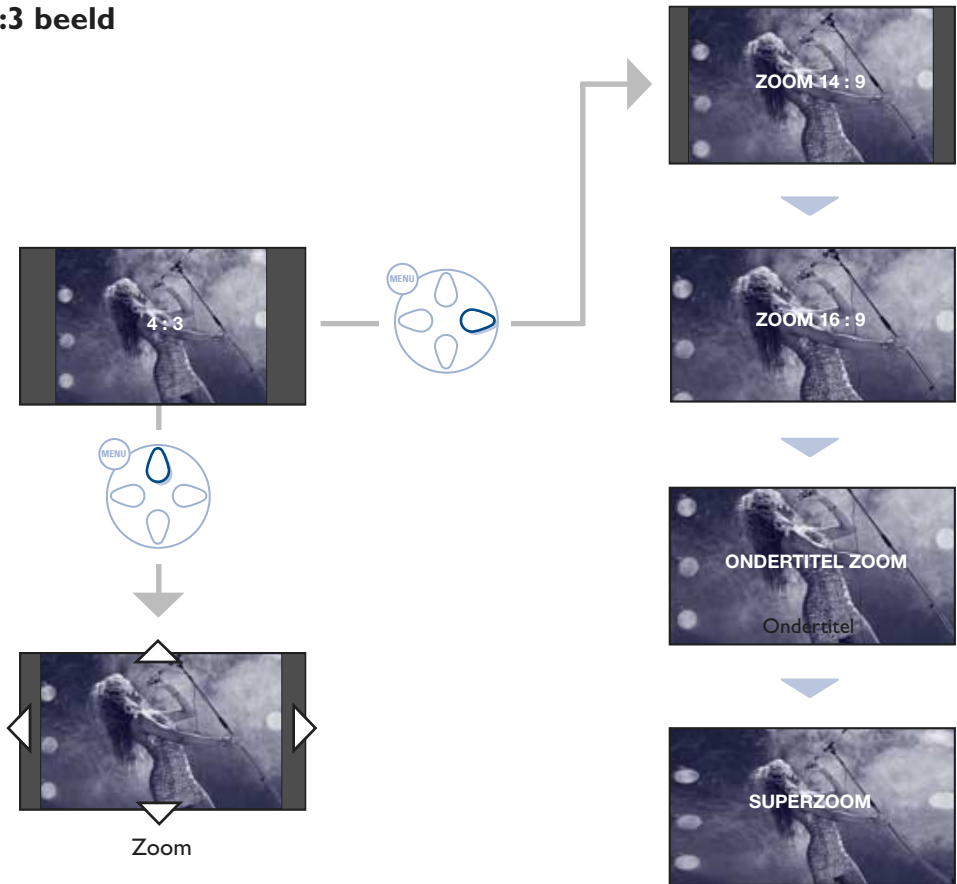

2 4:3 beeld letterbox

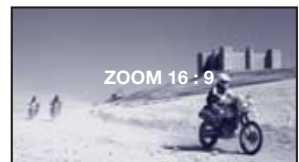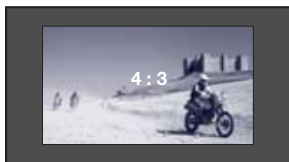

3 16:9 beeld

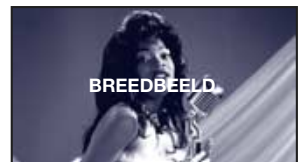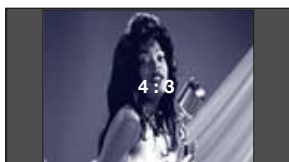


Aansluiten van extra apparatuur

De televisie heeft 2 externe aansluitingen aan de achterkant van het toestel (EXT1 en EXT2).

De EXT1 aansluiting heeft audio en video ingangen/uitgangen en RGB ingangen.

De EXT2 aansluiting heeft audio en video ingangen/uitgangen en S-VHS ingangen.

Videorecorder

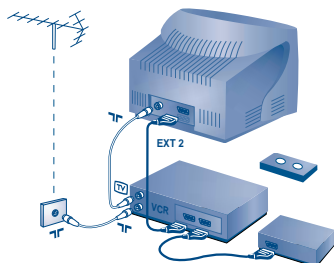

Videorecorder (alleen)

Sluit de recorder aan zoals hiernaast is weergegeven.


Gebruik een euroconnector kabel van goede kwaliteit.

Als uw videorecorder geen euroconnector aansluiting heeft, is de verbinding alleen mogelijk via de antennekabel. U dient dan af te stemmen op het testsignaal van uw videorecorder en dit programmanummer 0 toe te kennen (zie handmatig vastleggen, p. 6). Om het beeld van de videorecorder weer te geven, druk op 0.

Videorecorder met decoder

Sluit de decoder aan op de tweede euroconnector aansluiting van de videorecorder. U kunt dan ook gecodeerde uitzendingen opnemen.

Andere apparaten

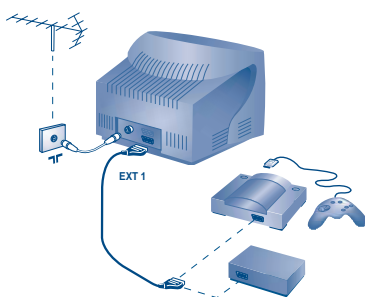


Satellietontvanger, decoder, CDV, etc.

Maak de aansluitingen zoals hiernaast is weergegeven.

Sluit voor een optimale beeldkwaliteit apparatuur die RGB signalen produceert (digitale decoder, DVD, bepaalde CDV drives, etc.) aan op EXT1, en apparatuur die S-VHS signalen produceert (S-VHS en Hi-8 videorecorders) op EXT2 en alle andere apparatuur op EXT1 of EXT2.


Versterker (niet op alle uitvoeringen aanwezig)

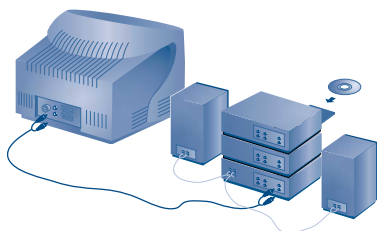

Om een hi-fi systeem aan te sluiten, dient u een audiokabel te gebruiken en de "L" en "R" uitgangen van het TV toestel aan te sluiten op de ingangen "AUDIO IN" "L" en "R" van de versterker van uw hi-fi.




Het selecteren van aangesloten apparatuur

Druk op de  toets om EXT1, EXT2, S-VHS2 (S-VHS signalen van de EXT2 aansluiting) en EXT3 voor aansluitingen aan de voorkant (afhankelijk van het model) te selecteren.

De meeste apparaten (decoder, videorecorder) schakelen zelf om.

Aansluitingen aan de zijkant

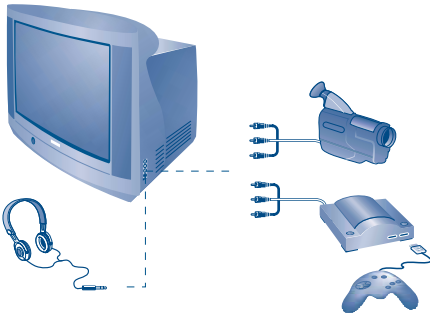

Maak de volgende aansluitingen.

Met de toets selecteert u EXT3.

Bij een mono-toestel sluit u het geluidssignaal aan op de ingang AUDIO L (of AUDIO R). Het geluid komt automatisch uit de linker- en rechterluidsprekers van het televisietoestel.

Hoofdtelefoon


Met de toetsen kunt u het volume van de hoofdtelefoon en de televisie regelen. Druk op toets M om het geluid van de televisie af te zetten.

De impedantie van de hoofdtelefoon moet tussen 32 en 600 ohm liggen.

TV / VCR / DVD selector

Met de afstandsbediening kunt u de voornaamste functies van de videorecorder en de DVD bedienen.

- 1 Zet de schakelaar aan de zijkant van de afstandsbediening op TV, VCR (videorecorder) of DVD.
- 2 Druk vervolgens op één van de volgende toetsen:

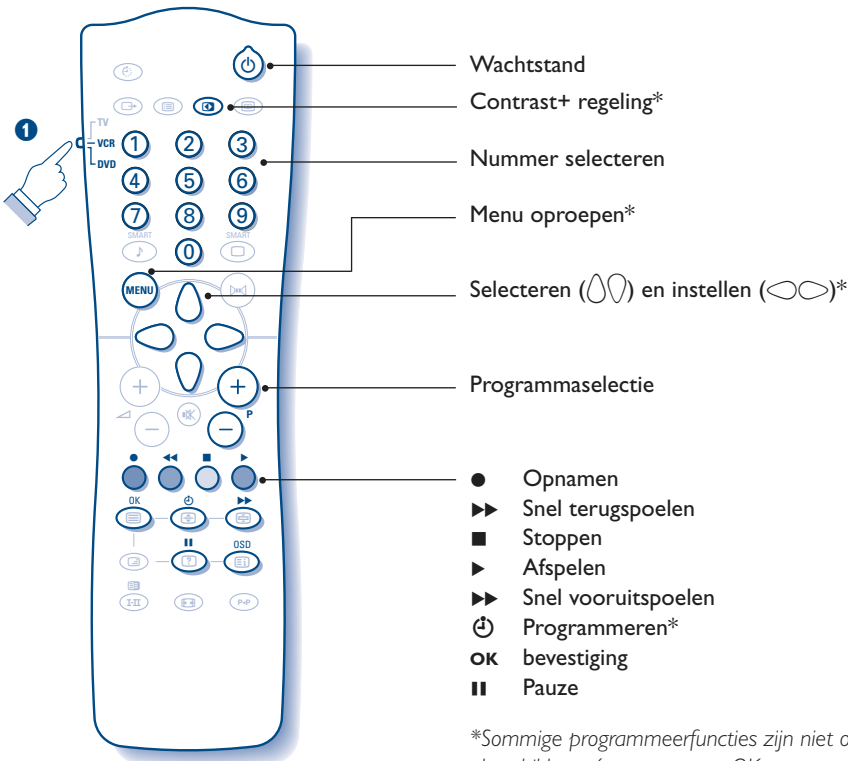

- Wachtstand
- Contrast+ regeling*
- Nummer selecteren
- Menu oproepen*
- Selecteren () en instellen ()*
- Programmaselectie
- Opnamen
- Snel terugspoelen
- Stoppen
- Afspelen
- Snel vooruitspoelen
- ⌚ Programmeren*
- OK bevestiging
- || Pauze


*Sommige programmeerfuncties zijn niet op alle modellen beschikbaar (cursors, menu, OK toets, etc.).
De afstandsbediening werkt met alle videorecorders in ons assortiment en ook met modellen die de RC5 signaalstandaard gebruiken.

Tips


Slechte ontvangst

Dubbele beelden, echobeelden of schaduwen kunnen het gevolg zijn van de nabijheid van bergen of hoge gebouwen. Probeer in zo'n geval het beeld handmatig bij te stellen: zie "fijnafstemming" (p. 6) of verander de oriëntatie van de buitenantenne. Is uw antenne geschikt voor ontvangst van uitzendingen in dit frequentiebereik (UHF of VHF band)? Bij slechte ontvangst (sneeuw op het scherm) kunt u in het DIVERSEN menu de NR op AAN zetten (pag. 7).

Geen beeld

Is de antenne op de juiste manier aangesloten? Hebt u het juiste systeem gekozen? (p. 6) Zijn contrast of helderheid slecht ingesteld? Druk op  en stel het BEELD menu opnieuw in. Slecht aangesloten euroconnector kabels of antenne aansluitingen zijn vaak de oorzaak van problemen met beeld of geluid (soms gaan de aansluitingen gedeeltelijk los als het TV toestel wordt verplaatst of gedraaid. Controleer alle aansluitingen.

Extra apparaat geeft zwart-wit beeld

U hebt niet de juiste aansluiting gekozen met de  toets: S-VHS2 in plaats van EXT2. Controleer bij het afspelen van een videocassette dat deze onder dezelfde standaard (PAL, SECAM, NTSC) is opgenomen als door de videorecorder kan worden herkend.

Geen geluid

Als u op bepaalde kanalen wel beeld

ontvangt, maar geen geluid, betekent dit dat u niet het juiste TV systeem hebt. Wijzig de SYSTEEM instelling (p. 6).

De afstandsbediening werkt niet meer ?

Controleer of de keuzetoets aan de zijkant op TV staat. Reageert het TV toestel niet op de afstandsbediening of knippert het indicatielampje aan het toestel niet meer wanneer u de afstandsbediening gebruikt ? Vervang de batterijen.

Stand-by

Blijft het TV toestel in de stand-by wanneer u het toestel aanzet, en verschijnt de aanduiding VERGRENDELD wanneer u de toetsen van het TV toestel gebruikt? De KINDERSLOT functie staat ingeschakeld (zie p. 7).

Als het toestel gedurende 15 minuten geen signaal ontvangt, gaat het automatisch in de wachtstand. Om energie te sparen bestaat uw TV uit onderdelen die in de wachtstand slechts zeer weinig stroom verbruiken (minder dan 3W).

Schoonmaken

Het scherm en de kast van uw TV mogen alleen worden schoongemaakt met een zacht en niet-pluizend doekje. Gebruik nooit een schoonmaakmiddel op basis van alcohol of oplosmiddel.

Nog steeds geen resultaten?

Als uw TV toestel defect is, probeer het dan nooit zelf te repareren: neem contact op met de serviceafdeling van uw verkoper.

Verklaring technische termen

RGB signalen: Dit zijn 3 videosignalen (Rood, Groen en Blauw) die rechtstreeks de rode, groene en blauwe emitters in de beeldbuis sturen. Deze signalen geven een betere beeldkwaliteit.

S-VHS signalen: Dit zijn twee gescheiden Y/C videosignalen van de S-VHS en Hi-8 opnamestandaards. De luminantiesignalen Y (zwart en wit) en chrominantiesignalen C (kleur) worden apart op de videoband opgenomen. Dit geeft een betere beeldkwaliteit dan met gewone video (VHS en 8 mm) waarbij de Y/C signalen worden gecombineerd tot één videosignaal.

NICAM geluid: Proces waarmee digitaal geluid kan worden uitgezonden.

Systeem: Televisiebeelden worden niet in alle landen op dezelfde manier uitgezonden. Er zijn verschillende standaards: BG, DK, I, en LL'. Met de SYSTEEM instelling (p. 6) kunnen deze verschillende standaards worden gekozen. Dit moet niet worden verward met PAL of SECAM kleurcodering. Pal wordt in de meeste Europese landen gebruikt, Secam in Frankrijk, in het GOS en in de meeste Afrikaanse landen.

De Verenigde Staten en Japan gebruiken een ander systeem, NTSC genaamd. De EXT1 en EXT2 ingangen kunnen opnames met NTSC kleurcodering weergeven.

16:9: Verwijst naar de verhouding tussen de breedte en hoogte van het scherm. Breedbeeldtelevisies hebben een verhouding van 16:9, de traditionele televisietoestellen hebben een 4:3 scherm.

Einleitung

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, daß Sie uns durch den Kauf dieses Fernsehgerätes entgegenbringen.
Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen bei der Installierung und der Bedienung Ihres Fernsehgerätes behilflich sein.
Wir bitten Sie, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen.
Wir hoffen, daß unsere Technologie Ihren Erwartungen gerecht wird.

Inhaltsverzeichnis

Installation

Installation des Fernsehgerätes	2
Die Tasten des Fernsehgerätes	2
Die Tasten der Fernbedienung	3
Schnellinstallation der Programme	4
Sortieren der Programme	4
Verwendung der Menüs	5
Sprache und Land auswählen	5
Automatisches Speichern	5
Manuelles Speichern	6
Name des Programms	6

Bedienung

Bildeinstellungen	7
Toneinstellungen	7
Drehen des Bildes	7
Weckfunktion	8
Sperren des Fernsehgerätes	8
Videotext	9
Bildformate 16:9	10

Peripherie-Geräte

Videorecorder	12
Weitere Geräte	12
Wahl der angeschlossenen Geräte	12
Anschlüsse auf der Seite	13
Modus-Wahlschalter für TV/VCR/DVD	13

Praktische Informationen

Tips	14
Glossar	14




Hinweis für Recycling

Ihr Fernsehgerät besteht aus Materialien, die wiederverwendet oder für Recycling weiterverarbeitet werden können. Als Beitrag zum Umweltschutz werden die Geräte von Spezialfirmen entsorgt, die sie dann für das Recycling weiterverarbeiten (Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler).


Installation des Fernsehgerätes


1 Aufstellen des Fernsehgerätes

Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine stabile Unterlage. Um den Apparat herum sind mindestens 5 cm Platz zu lassen. Um Gefahren und Betriebsstörungen zu vermeiden, dürfen sich auf dem Gerät kein Stoff (z.B. Deckchen), mit Flüssigkeit gefüllte (z.B. Vasen) oder Wärme abstrahlende (z.B. Lampen) Gegenstände befinden. Darüber hinaus darf das Fernsehgerät nicht mit Wasser in Kontakt kommen.

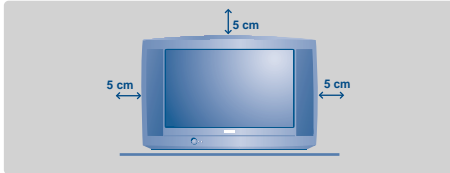

2 Anschlüsse


- Den Stecker des Antennenkabels in die auf der Rückseite des Fernsehgerätes befindliche Antennenbuchse  stecken.
- Den Netzstecker in eine Netzsteckdose (220-240 V / 50 Hz) stecken.

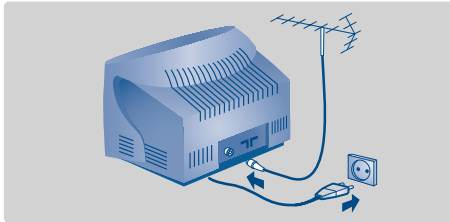

3 Fernbedienung


Die zwei mitgelieferten Batterien R6 einlegen und dabei die Polarität beachten. Vergewissern Sie sich, daß der Modus-Wahlschalter auf TV steht


Aus Gründen des Umweltschutzes enthalten die mitgelieferten Batterien kein Quecksilber, Nickel oder Cadmium. Leere Batterien nicht wegwerfen, sondern gemäß der Recycling-Möglichkeiten entsorgen (Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrem Fachhändler). Die Batterien immer durch Batterien desselben Typs ersetzen.

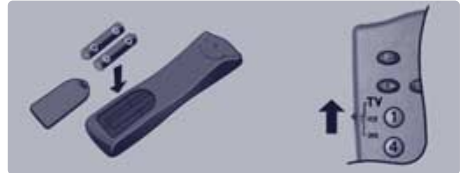

4 Einschalten

Mit der Taste EIN/AUS wird das Fernsehgerät eingeschaltet. Die rote Kontrollampe leuchtet auf und der Bildschirm wird hell. Lesen Sie jetzt das Kapitel Schnellinstallation auf der Seite 4.

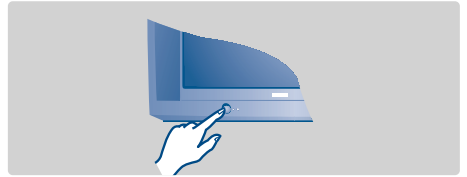


Soll das Fernsehgerät im Bereitschaftsmodus bleiben, drücken Sie die Taste P  auf der Fernbedienung.

Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, blinkt die Kontrollampe auf.






Die Tasten des Fernsehgerätes

Das Fernsehgerät besitzt vier Tasten, die sich je nach Modell auf der Vorder- oder Oberseite des Fernsehgerätes befinden.

Mit den Tasten VOLUME - + (-  +) wird die Lautstärke eingestellt.

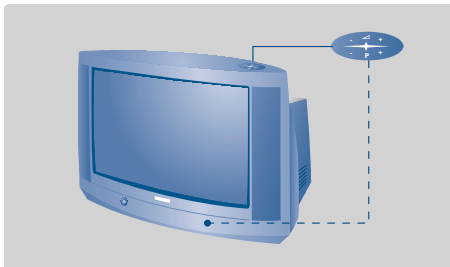


Mit den Tasten PROGRAM - + (- P +) werden die Sender gewählt.

Um auf die Menüs zuzugreifen, die 2 Lautstärketasten  - und  + gleichzeitig drücken. Mit Hilfe der Tasten P - + kann eine Einstellung ausgewählt, mit den Tasten  - + eine Einstellung vorgenommen werden. Zum Verlassen der Menüs drücken Sie die 2 Tasten  - und  + gleichzeitig.


Hinweis: Wenn die Funktion KINDERSICHER aktiviert ist, können diese Tasten nicht verwendet werden (siehe Menü SONDERFUNK Seite 8).

Die Tasten der Fernbedienung

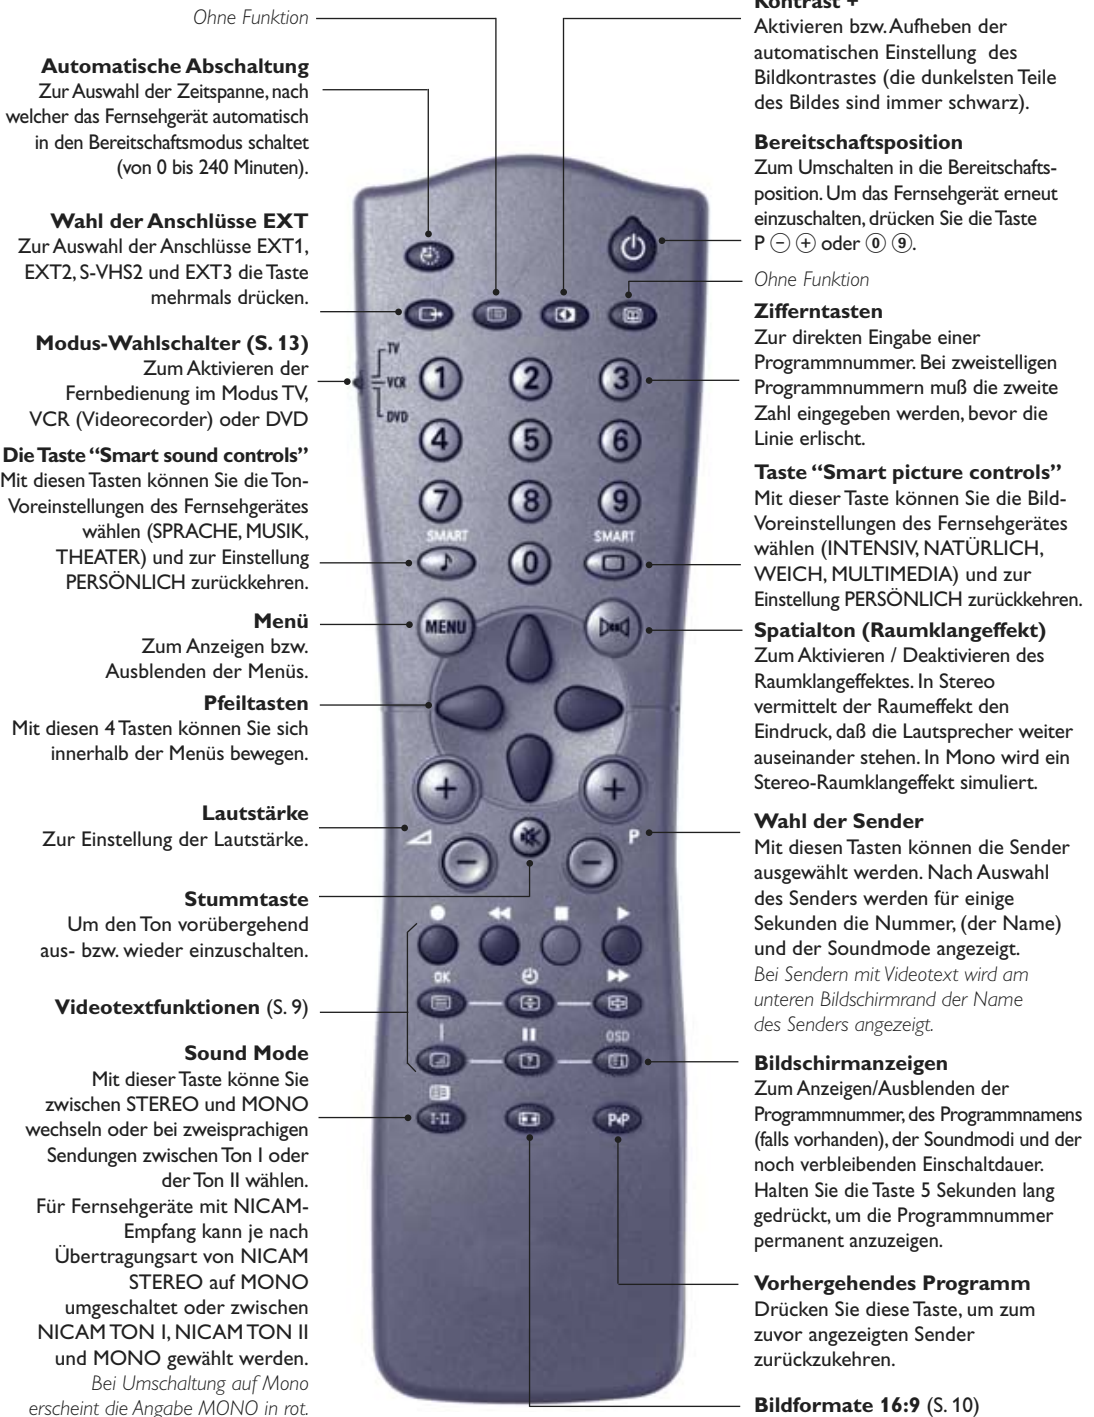

Schnellinstallation der Programme

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, wird ein Menü am Bildschirm angezeigt. In diesem Menü werden Sie aufgefordert, die Menüsprache zu wählen:

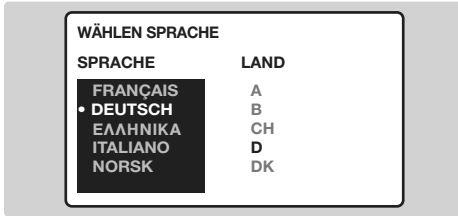

Wird dieses Menü nicht angezeigt, halten Sie die Tasten \triangleleft - und \triangleleft + des Fernsehgerätes 5 Sekunden lang gedrückt. Das Menü wird hierauf angezeigt.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten \circ der Fernbedienung, bestätigen Sie mit \circ .
- 2 Wählen Sie Ihr Heimatland mit den Tasten \circ , bestätigen Sie mit \circ .
Wird Ihr Heimatland nicht in der Liste genannt, wählen Sie "...".

- 3 Die Suche wird automatisch gestartet. Dieser Vorgang dauert einige Minuten. Der Suchstatus sowie die Anzahl der gefundenen Programme wird am Bildschirm angezeigt. Nach Abschluß der Suche wird das Menü ausgeblendet.

Um die Suche zu unterbrechen bzw. zu verlassen, drücken Sie die Taste MENU .

Wird kein Programm gefunden, schlagen Sie im Kapitel "Hinweise", Seite 14 nach.

- 4 Wenn der Sender oder das Kabelnetz das automatische Sortiersignal sendet, werden die Programme in der richtigen Reihenfolge durchnummeriert.
- 5 Andernfalls werden die gefundenen Programme in absteigender Reihenfolge ab der Nummer 99 durchnummeriert. Um die Programme neu zu nummerieren, verwenden Sie das Menü SORTIEREN.

Einige Sender bzw. Kabelnetze verfügen über ihre eigenen Sortierparameter (Region, Sprache, usw.). Nutzen Sie in diesem Fall für Ihre Wahl die Tasten \circ und bestätigen Sie diese mit der Taste \circ .

Sortieren der Programme

- 1 Drücken Sie die Taste MENU . Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Drücken sie \circ , um EINSTELLUNG zu wählen. Hierauf erscheint das Menü EINSTELLUNG:




- 3 Wählen Sie SORTIEREN mit der Taste \circ drücken Sie \circ . Hierauf erscheint das Menü SORTIEREN. Die Auswahl VON ist aktiviert.
Hinweis: Dieses Menü funktioniert gemäß folgender Logik:
 - "VON" (geben Sie die aktuelle Programmnummer ein)
 - ""NACH" (geben Sie die neue Nummer ein)
 - ""Nummern TAUSCHEN" (die Änderung erfolgt)

- 4 Wählen Sie das neue zu nummerierende Programm mit den Tasten \circ bzw. 0 bis 9 .
Beispiel: Sie wollen dem Programm 78 (VON) die Nummer 2 (NACH) zuweisen: Drücken Sie 7 8 .


- 5 Wählen Sie NACH (Taste \circ) und geben Sie mit den Tasten \circ bzw. 0 bis 9 die gewünschte neue Nummer ein (Geben Sie für unser Beispiel 2 ein).
- 6 Wählen Sie nun TAUSCHEN (Taste \circ) und drücken Sie \circ . Am Bildschirm wird GETAUSCHT angezeigt und die Änderung erfolgt. In unserem Beispiel wurde dem Programm 78 die Nummer 2 zugeordnet (und dem Programm 2 die Nummer 78).
- 7 Wählen Sie NACH (Taste \circ) und wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 bis Sie alle Programme neu nummeriert haben.
- 8 Mit der Taste E verlassen Sie die Menüs.

Verwendung der Menüs

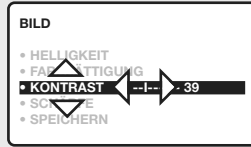

Sprache und Land auswählen

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Drücken sie **OK**, um **EINSTELLUNG** (V) zu wählen. Hierauf erscheint das Menü **EINSTELLUNG**. Die Auswahl **SPRACHE** ist aktiviert.

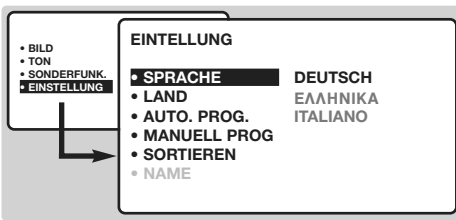


- 3 Drücken Sie **OK**, um in das Menü **SPRACHE** zu gelangen.

- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten **UP**. Die Menüs erscheinen nun in der ausgewählten Sprache.
- 5 Drücken Sie auf **OK** um das Menü **SPRACHE** zu verlassen.
- 6 Wählen Sie **LAND** (V) und drücken Sie auf **OK**.
- 7 Wählen Sie Ihr Heimatland mit den Tasten **UP** (D für Deutschland, A für Österreich). Wird Ihr Heimatland nicht in der Liste genannt, wählen Sie "...".
- 8 Drücken Sie auf **OK** um das Menü **LAND** zu verlassen.
- 9 Mit der Taste **EXIT** verlassen Sie die Menüs.

Automatisches Speichern

Mit diesem Menü starten Sie die automatische Suche nach allen in Ihrer Region (bzw. auf Ihrem Kabelnetz) verfügbaren Programme.

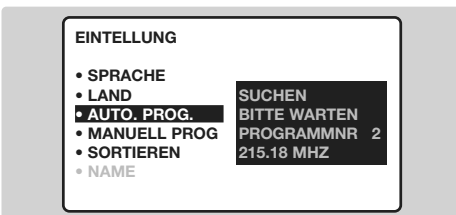



- 1 Führen Sie zuerst die zuvor beschriebenen Schritte **1** bis **3** aus, dann:
- 2 Wählen Sie **AUTO. PROG.** (V) und drücken Sie **OK**. Die Suche beginnt. Nach einigen Minuten wird das Menü **EINSTELLUNG** automatisch wieder am Bildschirm angezeigt.




- 3 Wenn der Sender oder das Kabelnetz das automatische Sortiersignal sendet, werden die Programme in der richtigen Reihenfolge durchnummeriert.
- 4 Andernfalls werden die gefundenen Programme in absteigender Reihenfolge ab der Nummer **99** durchnummeriert. Um die Programme neu zu nummerieren, verwenden Sie das Menü **SORTIEREN**.
*Einige Sender bzw. Kabelnetze verfügen über ihre eigenen Sortierparameter (Region, Sprache, usw.). Nutzen Sie in diesem Fall für Ihre Wahl die Tasten **UP** und bestätigen Sie diese mit der Taste **OK**. Um die Suche zu unterbrechen bzw. zu verlassen, drücken Sie die Taste **MENU**. Wird kein Sender gefunden, siehe Kapitel „Tips“ auf Seite 14.*
- 5 Mit der Taste **EXIT** verlassen Sie die Menüs.




Manuelles Speichern

Mit diesem Menü können alle Programme einzeln gespeichert werden.

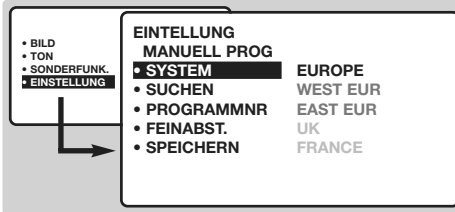


- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie EINSTELLUNG  und drücken Sie . Das Menü EINSTELLUNG wird am Bildschirm angezeigt.
- 3 Wählen Sie MANUELL PROG.  und drücken









Sie . Hierauf wird das Menü angezeigt:


- 4 Drücken Sie , um SYSTEM zu wählen. Mit den Tasten  wählen Sie EUROPE (automatische Suche*), oder suchen Sie manuell mit den Empfangsnormen: WEST EUR (BG), EAST EUR (DK), UK (I) oder FRANCE (LL'). Mit der Taste  verlassen Sie das Menü.

* Mit Ausnahme von Frankreich (Empfangsnorm LL'); wählen Sie für Frankreich FRANCE.

- 5 Wählen Sie anschließend die Einstellung SUCHEN und drücken Sie . Die Suche beginnt. Sobald ein Sender gefunden wird, wird der Suchvorgang unterbrochen. Gehen Sie zum 7. Kapitel über. Wenn Ihnen die Frequenz des gesuchten Senders bekannt ist, können Sie die entsprechende Nummer mit Hilfe der Tasten   direkt eingeben.







Wird kein Sender gefunden, siehe Kapitel "Tips" auf Seite 14.


- 6 Wenn der Empfang nicht zufriedenstellend ist, wählen Sie die Option FEINABST. und halten Sie die Taste  bzw.  gedrückt.
- 7 Wählen Sie PROGRAMNR. und geben Sie mit Hilfe der Taste  bzw.  bis  die gewünschte Programmnummer ein.
- 8 Wählen Sie die Einstellung SPEICHERN und drücken Sie die Taste . Die Meldung SPEICHERN wird angezeigt. Das Programm ist gespeichert.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8 so oft, wie Sender gespeichert werden sollen.





Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste .

Name des Programms

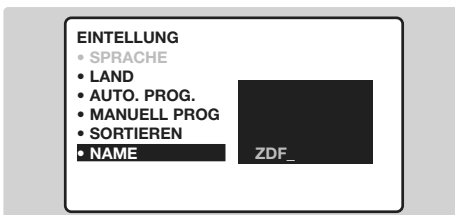



Sie können den ersten 40 Programmen (von 1 bis 40) einen Namen geben.

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie EINSTELLUNG  und drücken Sie . Das Menü EINSTELLUNG wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie 5 mal auf , um NAME auszuwählen (am unteren Bildschirmrand versteckt) und drücken Sie . Hierauf wird das Menü  angezeigt:



- 4 Wählen Sie mit den Tasten   bzw.  P  das Programm aus, dem Sie einen Namen zuweisen möchten.

Hinweis: bei der Installation werden den Programmen automatisch Namen zugewiesen, wenn das Erkennungssignal gesendet wird.

- 5 Mit den Tasten  können Sie sich im Anzeigebereich des Namens bewegen (5 Zeichen).
- 6 Mit den Tasten  wählen Sie die Zeichen.
- 7 Wenn die Namenseingabe beendet ist, drücken Sie . Der Name des Programms ist nun gespeichert.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 bis Sie allen Programmen einen Namen zugewiesen haben.
- 9 Mit der Taste  verlassen Sie die Menüs.

Bildeinstellungen

- 1 Drücken sie die Taste **(MENU)** und dann die Taste **(O)**. Das Menü BILD wird hierauf angezeigt:



- 2 Mit den Tasten **(O)** wählen Sie die gewünschte Einstellung und mit den Tasten **(O)** nehmen Sie die Einstellung vor. Hinweis: dieses Menü wird aufgeklappt. Halten Sie die Taste **(O)** gedrückt, um zu den am unteren Bildschirmrand maskierten Einstellungen Zugang zu haben.
- 3 Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, wählen Sie **SPEICHERN** und drücken Sie **(O)**, um die Einstellungen zu speichern.


- 4 Mit der Taste **(EI)** verlassen Sie die Menüs.

Beschreibung der Einstellungen:

- **HELLIGKEIT:** zur Einstellung der Helligkeit des Bildes.
- **FARBSÄTTIGUNG:** zur Einstellung der Farbintensität.
- **KONTRAST:** zur Einstellung des Unterschiedes zwischen den hellen und dunklen Tönen.
- **SCHÄRFE:** zur Einstellung der Bildschärfe.
- **SPEICHERN:** zum Speichern der Bildeinstellung
- **FARBTON :** zur Einstellung der Farbwiedergabe des Bildes. Es stehen drei Optionen zur Auswahl: **KALT** (bläulicher Weißton), **NORMAL** (ausgewogener Weißton) oder **WARM** (rötlicher Weißton).
- **NR:** Bildrauschen (Schnee) wird unterdrückt. Diese Einstellung ist besonders bei schlechtem Empfang nützlich.

Toneinstellungen

- 1 Drücken sie die Taste **(MENU)**, wählen Sie **TON** **(O)** und drücken Sie **(O)**. Das Menü TON wird hierauf angezeigt:

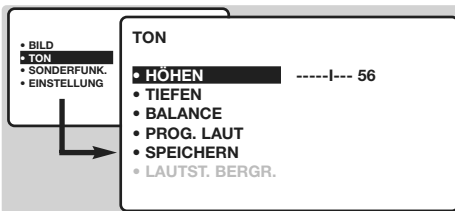

- 2 Mit den Tasten **(O)** wählen Sie die gewünschte Einstellung und mit den Tasten **(O)** nehmen Sie die Einstellung vor. Hinweis: um Zugang zur Einstellung **AVL** zu haben (am unteren Bildschirmrand maskiert), halten Sie die Taste **(O)** gedrückt.
- 3 Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, wählen Sie **SPEICHERN** und drücken Sie **(O)**, um die Einstellungen zu speichern.
- 4 Mit der Taste **(EI)** verlassen Sie die Menüs.

Beschreibung der Einstellungen:

- **HÖHEN:** zur Einstellung der hohen Tonfrequenzen
- **TIEFEN:** zum Einstellen der niedrigen Tonfrequenzen
- **BALANCE:** zum Ausgleich des Tons auf dem linken und rechten Lautsprecher
- **PROG. LAUT** (Lautstärkeanpassung): Gleicht die Lautstärkeunterschiede zwischen verschiedenen Programmen oder externen Geräten aus. Diese Einstellung kann für die Programme 1 bis 40 und die externen Geräte verwendet werden.
- **SPEICHERN:** zum Speichern der Toneinstellungen
- **LAUTST. BEGR.** (Automatic Volume Leveller): Regelt automatisch die Lautstärke, so daß starke Lautstärkeunterschiede bei Programmwechsel oder bei Einblendungen von Werbespots begrenzt werden.

Drehen des Bilds

(nur bei einigen Modellen verfügbar).

Große Bildschirme reagieren empfindlich auf Schwankungen der Erdanziehungskraft. Mit dieser Einstellung wird der Einfluß dieser Schwankungen kompensiert.

- 1 Drücken Sie die Taste **(MENU)**.
- 2 Wählen Sie **SONDERFUNK** **(O)** und drücken

Sie die Taste **(O)**.


Hierauf wird das Menü **SONDERFUNK** angezeigt.




- 3 Wählen Sie **BILDLAGE** mit der Taste **(O)** und stellen Sie die Bildlage mit den Tasten **(O)** ein.
- 4 Mit **(EI)** verlassen Sie die Menüs.

Weckfunktion


Mit dieser Funktion können Sie Ihr Fernsehgerät wie einen Wecker verwenden.

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie SONDERFUNK  und drücken Sie 2 mal auf . Hierauf wird das Menü TIMER angezeigt :

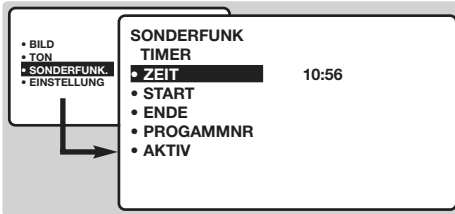

- 3 Mit der Taste  haben Sie Zugang zu den verschiedenen Untermenüs bzw. können diese verlassen, mit den Tasten   können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
- 4 ZEIT: geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
Hinweis: die Uhrzeit wird automatisch über die Videotextangaben des 1. Programms aktualisiert, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird. Wenn dieses Programm nicht über Videotext verfügt,

erfolgt keine Aktualisierung.





- 5 START: geben Sie die Einschaltzeit des Fernsehgerätes ein
- 6 ENDE: geben Sie die Zeit ein, wenn das Fernsehgerät in den Bereitschaftsmodus umschaltet.
- 7 PROGRAMNR: geben Sie die für das Wecken gewünschte Programmnummer ein.
- 8 AKTIV: Sie können folgende Einstellungen vornehmen:
 - EINMAL: wenn Sie nur einmal geweckt werden wollen
 - TÄGLICH: wenn Sie täglich geweckt werden wollen
 - STOP: wenn Sie nicht mehr geweckt werden wollen.
- 9 Drücken Sie , um das Fernsehgerät in die Bereitschaftsposition zu schalten. Nun schaltet sich das Fernsehgerät automatisch zur programmierten Uhrzeit ein. Wenn Sie das Fernsehgerät eingeschaltet lassen, erfolgt zur angegebenen Uhrzeit nur der Programmwechsel.

Die Kombination von KINDERSICHER und TIMER dient dazu, die Einschaltdauer ihres Fernsehgerätes z.B. für Ihre Kinder zu begrenzen.







Sperren des Fernsehgerätes

Mit dieser Funktion können Sie die Verwendung des Fernsehgerätes teilweise oder ganz unterbinden, indem Sie die Tasten sperren.

Sperren der Programme

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie SONDERFUNK  und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie PROG. SPERREN  und drücken Sie .




- 4 Geben Sie nun Ihren geheimen Zugangscode ein. Beim ersten Mal müssen Sie den Code 0711 eingeben. Hierauf wird das Menü angezeigt.
- 5 Mit der Taste  haben Sie Zugang zum Menü.
- 6 Geben Sie mit den Tasten   die Nummer des Programms ein, das Sie sperren möchten, und bestätigen Sie mit . Vor den gesperrten Programmen bzw. Geräten erscheint das Symbol .
- 7 Mit der Taste  verlassen Sie das Menü. Um ein gesperrtes Programm anschauen zu können, muß nun zuvor der Geheimcode eingegeben werden. Andernfalls bleibt der

Bildschirm schwarz.


Achtung, bei verschlüsselten Programmen, die über einen externen Decoder angeschaut werden, muß das entsprechende externe Gerät gesperrt werden.

Aufheben der Sperre bei allen Programmen:

Gehen Sie die Schritte 1 bis 4 durch, wählen Sie ALLE LÖSCHEN und drücken Sie .






Um den Geheimcode zu ändern

Gehen Sie die Schritte 1 bis 4 durch und:

- 5 Wählen Sie CODE ÄNDERN und geben Sie eine beliebige vierstellige Zahl ein.
- 6 Geben Sie diese zur Bestätigung erneut ein.
- 7 Mit  verlassen Sie die Menüs.

Wenn Sie Ihren Geheimcode vergessen haben sollten, geben Sie den Universalcode 0711 zweimal ein.

Sperren der Tasten

- 1 Drücken Sie , wählen Sie SONDERFUNK  und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie KINDERSICHER .
- 3 Stellen Sie auf EIN, indem Sie die Taste  drücken.
- 4 Schalten Sie das Fernsehgerät aus und verstecken Sie die Fernbedienung. Das Fernsehgerät kann nun ohne die Fernbedienung nicht mehr eingeschaltet werden.
- 5 Um die Sperre aufzuheben, stellen Sie KINDERSICHER auf AUS.

Bildformate 16:9

Die Bilder, die Sie empfangen, können im Bildformat 16:9 (breiter Bildschirm) oder 4:3 (konventioneller Bildschirm) übertragen werden. Die Bilder 4:3 haben manchmal oben und unten einen schwarzen Streifen (Letterboxformat). Mit dieser Funktion können die schwarzen Streifen entfernt und die Darstellung der Bilder auf dem Bildschirm optimiert werden.

Automatische Umschaltung

Der Fernseher ist mit einer automatischen Umschaltung ausgestattet, die das von einigen Programmen gesendete Kenn-Signal dekodiert und das richtige Bildschirmformat wählt.






Sie können das Format jederzeit manuell ändern.

Benutzung der verschiedenen Bildschirmformate



Die Taste  () drücken, um die verschiedenen Funktionsarten zu

wählen: 4:3, ZOOM 14:9, ZOOM 16:9, 16:9 UNTERTITEL, SUPER ZOOM und BREITBILD.

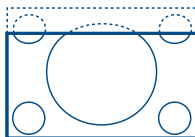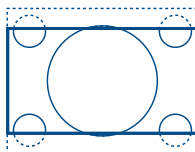

Zu diesen Einstellungen haben Sie auch mit der Taste  Zugang.





Betriebsart 4:3

Das Bild wird im Format 4:3 wiedergegeben, ein schwarzer Streifen erscheint an jeder Seite des Bildes. Sie können das Bild allmählich vergrößern, indem Sie die Tasten   drücken.



Funktionsart ZOOM 14:9

Das Bild ist auf das Format 14:9 vergrößert, ein kleiner schwarzer Streifen bleibt an jeder Seite des Bildes. Mit den Tasten   kann das Bild nach oben oder nach unten verschoben werden, um die Untertitel sichtbar zu machen.


Funktionsart ZOOM 16:9

Das Bild ist auf das Format 16:9 vergrößert. Diese Funktionsart wird empfohlen, um ein Letterboxbild mit schwarzen Streifen oben und unten im Vollformat zu zeigen. Wenn Sie die Untertitel sehen möchten, betätigen Sie die Tasten  .

Funktionsart 16:9 UNTERTITEL

Mit dieser Funktionsart können die Bilder 4:3 auf der ganzen Bildschirmfläche gesehen werden, indem die Untertitel sichtbar bleiben. Mit den Tasten   kann der untere Teil des Bildes nach unten oder nach oben geschoben werden.

Funktionsart SUPER ZOOM

Mit dieser Funktionsart können die Bilder im Format 4:3 auf der ganzen Bildschirmfläche gesehen werden, indem beide Seiten des Bildes verbreitert werden. Wenn Sie die Untertitel sehen möchten, betätigen Sie die Tasten .

Funktionsart BREITBILD


Mit dieser Funktionsart kann das richtige Bildformat, das in 16:9 übertragen wird, wieder hergestellt werden, indem es voll im Bildschirm angezeigt wird.

Achtung: Wenn Sie ein Bild 4:3 ansehen, wird es horizontal verbreitert.



Welche Bildformateinstellung sollte nun gewählt werden ?

Für die unterschiedlichen Bildformate sind bestimmte Bildformateinstellungen besonders geeignet, deren jeweilige Auswirkung auf das Bild hier dargestellt wird.


1 4:3 Bild

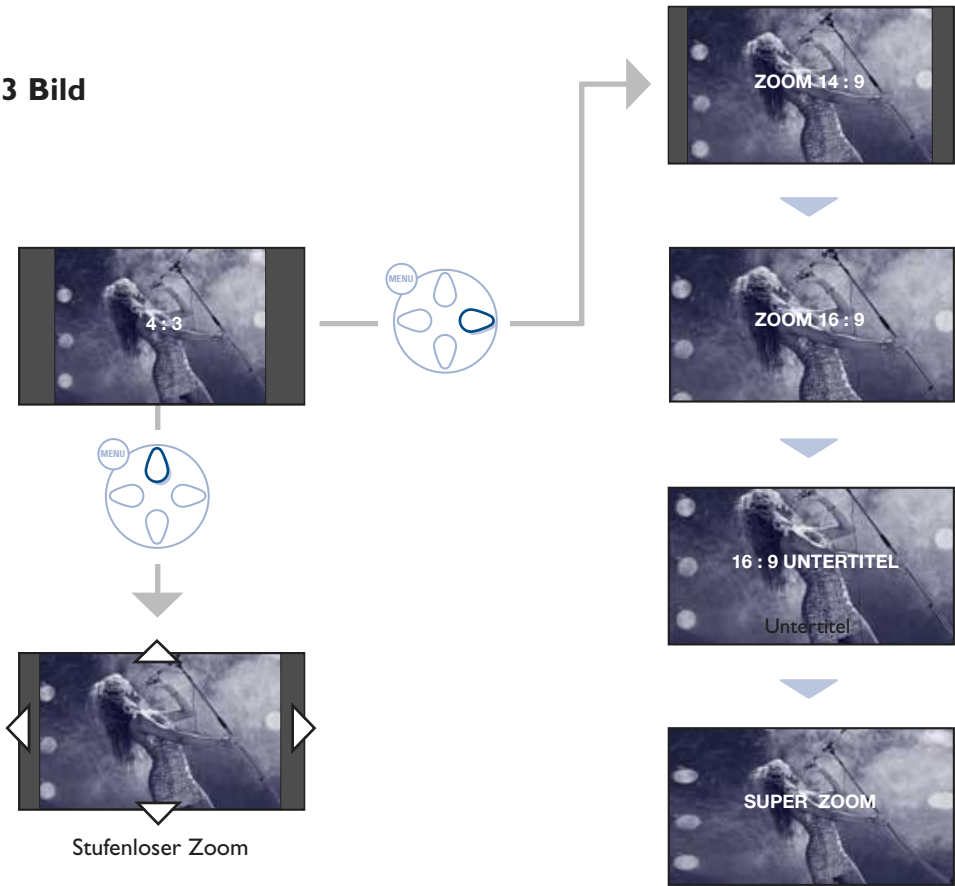

2 4:3 Bild Letterboxformat

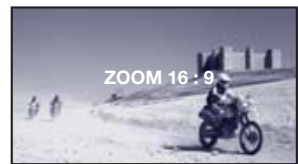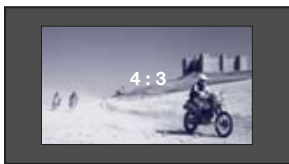


3 16:9 Bild

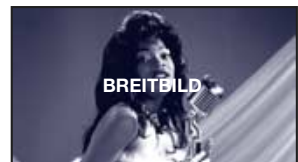

Anschluß von anderen Geräten

Das Fernsehgerät besitzt 2 externe (EXT1 und EXT2) Buchsen, die sich hinten am Gerät befinden. Die EXT1-Buchse besitzt die Ein-/Ausgänge für Audio und Video sowie die RGB-Eingänge. Die EXT2-Buchse besitzt Ein-/Ausgänge für Audio und Video sowie Eingänge für S-VHS.

Videorecorder

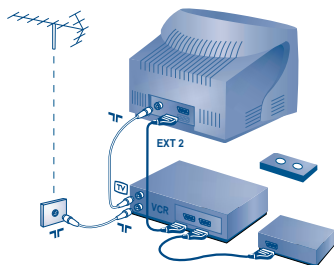

Videorecorder (allein)

Nehmen Sie die Anschlüsse vor (siehe Abbildung).

Benutzen Sie ein hochwertiges Euro-AV-Kabel.


Wenn Ihr Videorecorder keine Euro-AV-Buchse besitzt, ist nur die Verbindung über ein Antennenkabel möglich. In diesem Fall müssen Sie das Testsignal Ihres Videorecorders suchen und diesem die Programmnummer 0 zuordnen (siehe Manuelle Programmierung, S. 6).

Zur Wiedergabe des Videorecorderbildes die Taste **0** drücken.

Videorecorder mit Decoder

Schließen Sie den Decoder an die zweite Euro-AV-Buchse des Videorecorders an. Jetzt können Sie auch verschlüsselte Übertragungen aufnehmen.

Weitere Geräte

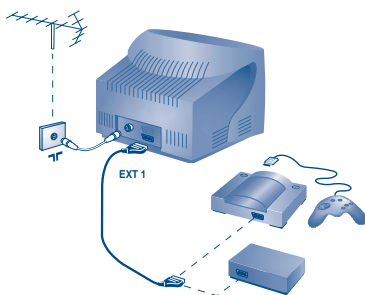


Satelliten-Receiver, Decoder, CDV, Spielkonsolen, usw.

Nehmen Sie die Anschlüsse vor (siehe Abbildung).

Um eine optimale Bildqualität zu erhalten, schließen Sie das Gerät, das RGB-Signale liefert (digitaler Decoder, Spielkonsolen, gewisse CDV-Laufwerke, usw.) an die EXT1-Buchse, und das Gerät, das S-VHS-Signale liefert (S-VHS und Hi-8 Videorecorder) an die EXT2-Buchse an. Alle anderen Geräte können beliebig an die EXT1-bzw. EXT2-Buchse angeschlossen werden.

Verstärker (nur bei einigen Modellen verfügbar)

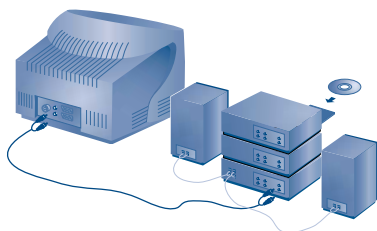

Zum Anschluß an eine Hifi-Anlage benutzen Sie ein Audio-Verbindungskabel. Verbinden Sie die Anschlüsse "L" und "R" des Fernsehgeräts mit einem Eingang "AUDIO IN" "L" und "R" des Verstärkers.




Wahl der angeschlossenen Geräte

Drücken Sie die **0** Taste, um EXT1, EXT2, S-VHS2 (S-VHS Signale der EXT2-Buchse), und EXT3 für Anschlüsse an der Vorderseite zu wählen.

Die meisten Geräte (Decoder, Videorecorder) übernehmen selbst die Umschaltung.

Anschlüsse auf der Seite

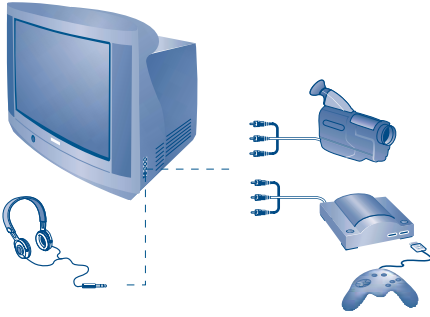

Führen Sie nebenstehende Anschlüsse aus.

Mit der Taste wählen Sie EXT3.

Bei einem Mono-Gerät wird das Tonsignal am AUDIO L-Eingang (oder AUDIO R-Eingang) angeschlossen. Der Ton wird automatisch von den rechten und linken Lautsprechern des Fernsehgerätes wiedergegeben.

Kopfhörer


Die Lautstärke des Kopfhörers und des Fernsehgerätes wird über die Tasten eingestellt. Sie können den Ton des Fernsehgerätes durch Drücken der Taste ausschalten.

Die Impedanz des Kopfhörers muß zwischen 32 und 600 Ohm betragen.

Modus-Wahlschalter für TV/VCR/DEV

Über die Fernbedienung können Sie Hauptfunktionen des Videorecorders bzw. DVD steuern.

- 1 Stellen Sie den auf der Seite der Fernbedienung befindlichen Schalter auf den gewünschten Modus: TV, VCR (Videorecorder) oder DVD.
- 2 Drücken Sie nun auf eine der folgenden Tasten:

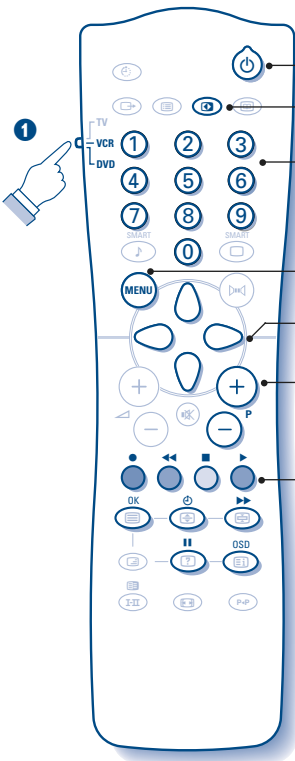

Bereitschaftsmodus

Einstellung des Kontrastes + *

eine Nummer wählen

Aufrufen des Menüs *

Auswahl () und Einstellung () *

Programmauswahl,

Aufzeichnen *,

Schneller Rücklauf,

Stop,

Wiedergabe,

Schneller Vorlauf,

Programmierung*,

Bestätigung*

Pause


* Einige Programmierfunktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar (Pfeiltasten, Menü, OK-Taste usw.). Die Fernbedienung funktioniert mit allen Videorecordern unseres Sortiments sowie mit Modellen, die mit RCS-Code arbeiten.

Tips


Schlechter Empfang

Die Nähe von Bergen oder hohen Gebäuden kann die Ursache von Schattenbildern, Echo oder Doppelbildern sein. In diesem Fall ist die Ausrichtung der Außenantenne zu ändern oder nehmen Sie eine manuelle Einstellung der Sender vor (siehe „Feineinstellung“ S. 6). Vergewissern Sie sich, daß Ihre Antenne im gewählten Frequenzbereich (UHF oder VHF) Sendungen empfangen kann. Bei schlechtem Empfang (Bildrauschen), die Einstellung NR des Menüs der BILD auf EIN stellen (S. 7).

Kein Bild

Vergewissern Sie sich, daß das Antennenkabel richtig angeschlossen ist und daß Sie das richtige System gewählt haben (S. 6). Wenn Kontrast oder Helligkeit nicht richtig eingestellt sind, drücken Sie die  Taste und nehmen Sie im Menü BILD die entsprechenden Einstellungen vor. Ein nicht richtig eingesteckter SCART- oder Antennenstecker ist oft die Ursache von Bild- oder Tonstörungen (es kommt vor, daß die Stecker etwas herausrutschen, wenn das Fernsehgerät versetzt oder verdreht wird). Überprüfen Sie alle Verbindungen.

Schwarzes oder weißes Bild nach Anschluß von anderen Geräten

Sie haben mit der Taste  nicht die richtige Buchse gewählt. S-VHS2 anstelle von EXT2. Um eine Videokassette abzuspielen, überprüfen Sie, daß Sie mit dem gleichen System aufgenommen wurde (PAL, SECAM, NTSC). Sie können das System anhand des Videorecorders erkennen.

Kein Ton

Falls einige Sender zwar ein Bild zeigen, aber keinen Ton senden, verfügen Sie nicht über das richtige Fernsehsystem. Ändern Sie es in der Einstellung SYSTEM (S. 6).

Ihre Fernbedienung funktioniert nicht mehr

Sicherstellen, daß der auf der Seite der Fernbedienung befindliche Modus-Wahlschalter auf TV steht. Die Kontrollampe am Fernseher blinkt nicht mehr, wenn Sie die Fernbedienung benutzen. Wechseln Sie die Batterien aus.

Bereitschaftsposition

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät einschalten, es dann in Bereitschaft bleibt und SPERRE erscheint, sobald Sie die Tasten des Fernsehgerätes betätigen, bedeutet dies, daß die Funktion KINDERSICHER aktiviert ist (S. 8). Wenn das Fernsehgerät innerhalb von 15 Minuten kein Antennensignal empfängt, schaltet es automatisch auf Bereitschaft. Um Energie zu sparen ist Ihr Fernsehgerät mit Bauteilen ausgerüstet, die im Bereitschaftsmodus einen geringen Energieverbrauch haben (unter 3 W).

Reinigung des Fernsehgerätes

Bildschirm und Gehäuse dürfen nur mit einem sauberen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Kein Produkt auf Alkohol- oder Lösungsmittelbasis verwenden.

Immer noch kein Erfolg?

Versuchen Sie nie bei einem Defekt den Schaden selbst zu beheben, sondern setzen Sie sich mit Ihrem Kundendienst in Verbindung.

Glossar

RGB-Signale: Es handelt sich um die 3 Videosignale Rot, Grün und Blau, die direkt die 3 Strahlen Rot, Grün, Blau der Bildröhre steuern. Die Nutzung dieser Signale gewährleistet eine bessere Bildqualität.

Signale für S-VHS: Es handelt sich um 2 separate Videosignale Y/C der Aufzeichnungsnormen S-VHS und Hi-8. Die Signale für Helligkeit Y (schwarz und weiß) und Chrominanz C (Farbe) werden separat auf dem Band aufgezeichnet. Auf diese Weise wird eine bessere Qualität erzielt als mit dem herkömmlichen Videosignal (VHS und 8 mm), bei dem die Signale Y/C gemischt sind und nur ein einziges Videosignal bilden.

NICAM: Verfahren, das eine digitale Tonübertragung ermöglicht.

Fernsehsystem: Fernsehbilder werden nicht in allen Ländern gleichartig übertragen. Es gibt unterschiedliche Übertragungsnormen: BG, DK, I und L L'. Mit der Einstellung SYSTEM (S. 6) werden die verschiedenen Normen gewählt. Diese Einstellung ist nicht mit der PAL- bzw. SECAM-Farbcode-Wahl zu verwechseln. Pal wird in den meisten europäischen Ländern, Secam in Frankreich, den CIS und den meisten afrikanischen Ländern benutzt. In den USA und Japan wird das NTSC-System benutzt. Die Eingänge der EXT1- und EXT2-Buchsen können Aufzeichnungen mit NTSC-Farbcodes wiedergeben.

16:9: Format, welches das Verhältnis zwischen der Breite (B) und der Höhe (H) des Bildschirms bezeichnet. Fernsehgeräte mit breitem Bildschirm haben ein Verhältnis von 16/9; die konventionellen Bildschirme 4/3.

Introduzione

La ringraziamo di aver acquistato questo televisore.

Il presente manualetto è stato concepito per aiutarla ad installare e utilizzare il suo televisore. Le consigliamo vivamente di leggerlo fino in fondo.

Ci auguriamo che la nostra tecnologia la soddisfi pienamente.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D. M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedete indicazioni sull'etichetta applicata sull'ultima pagina di copertina) risponde alle prescrizioni dell'art.2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Dreux, il Febbraio 2000

P.E.G.P. 1, rue de Réveillon
28104 Dreux France

Sommario

Predisposizione

Installazione del televisore	2
I tasti del televisore	2
I tasti del telecomando	3
Installazione rapida dei canali	4
Riordino dei programmi	4
Uso dei menu	5
Scelta della lingua e del paese	5
Memorizzazione automatica	5
Memorizzazione manuale	6
Nome di programma	6

Funzionamento

Regolazione dell'immagine	7
Regolazione del suono	7
Rotazione dell'immagine	7
Funzione TIMER	8
Bloccaggio del televisore	8
Televideo	9
Funzioni televideo	10

Periferiche

Videoregistratore	12
Altri apparecchi	12
Selezione degli apparecchi collegati	12
Collegamenti laterali	13
Selettore del modo TV /VCR / DVD	13

Informazioni pratiche

Consigli	14
Glossario	14



Direttive per il riciclaggio


Il vostro televisore si compone di materiali riutilizzabili o riciclabili.

Per ridurre al minimo la dispersione di rifiuti nell'ambiente, alcune imprese specializzate ritirano gli apparecchi usati per smontarli e recuperare i pezzi riutilizzabili (informarsi presso il rivenditore).


Installazione del televisore


1 Posizionamento del televisore

Mettere il televisore su una superficie solida e stabile, lasciando uno spazio di almeno 5 cm attorno all'apparecchio. Per evitare situazioni pericolose, non posare niente sul televisore, e soprattutto nè oggetti coprenti (centrini), o contenenti sostanze liquide (vaso) o irradianti calore (lampada). Verificare inoltre che il televisore non venga esposto ad eventuali schizzi d'acqua.

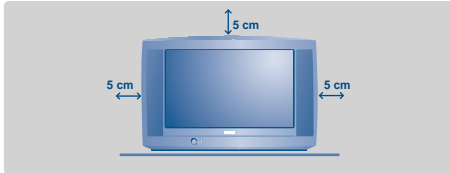

2 Collegamenti


- Introdurre il connettore dell'antenna nella presa  situata dietro al televisore.
- Inserire la spina principale nella presa murale (220-240 V / 50 Hz).

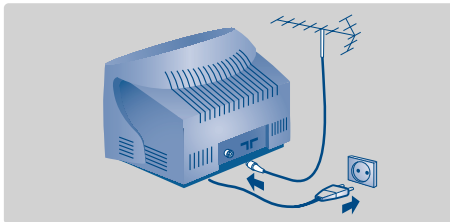

3 Telecomando

Inserire le due pile di tipo R6 (fornite) facendo attenzione alle polarità. Verificare che il selettore di modo sia sulla posizione TV.


Per la protezione dell'ambiente, le pile fornite con l'apparecchio non contengono mercurio nè nichel-cadmio. Si prega di non gettare le pile usate ma di utilizzare i mezzi di riciclaggio messi a vostra disposizione (consultate il vostro rivenditore). In caso di sostituzione, utilizzare delle pile dello stesso tipo.

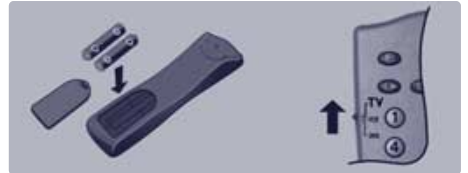

4 Accensione


Per accendere il televisore, premere l'interruttore di accensione e spegnimento. Una spia rossa si accende e lo schermo si illumina. Vedere direttamente il capitolo Installazione rapida, pagina 4.









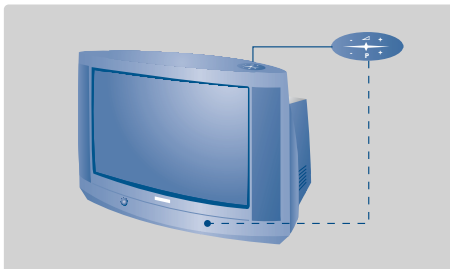

Se il televisore rimane in stato di attesa, premere il tasto P  del telecomando. Quando usate il telecomando, la spia lampeggia.


I tasti del televisore

Il televisore dispone di 4 tasti, situati sulla parte frontale o in alto, a seconda del modello.



I tasti VOLUME - + (-  ) servono a regolare il suono. I tasti PROGRAM - + (- P ) servono a cercare i programmi desiderati. Per accedere ai menu, premere contemporaneamente i tasti  - e  +. I tasti PROGRAM - + possono venir usati anche per selezionare una regolazione, e i tasti  - + per eseguire tale regolazione. Per uscire dai menu, premere contemporaneamente i tasti  - e  +. Nota: se la funzione BLOCCO è attivata, questi tasti non possono venir utilizzati (vedi menu SPECIALI, pagina 8).

I tasti del telecomando

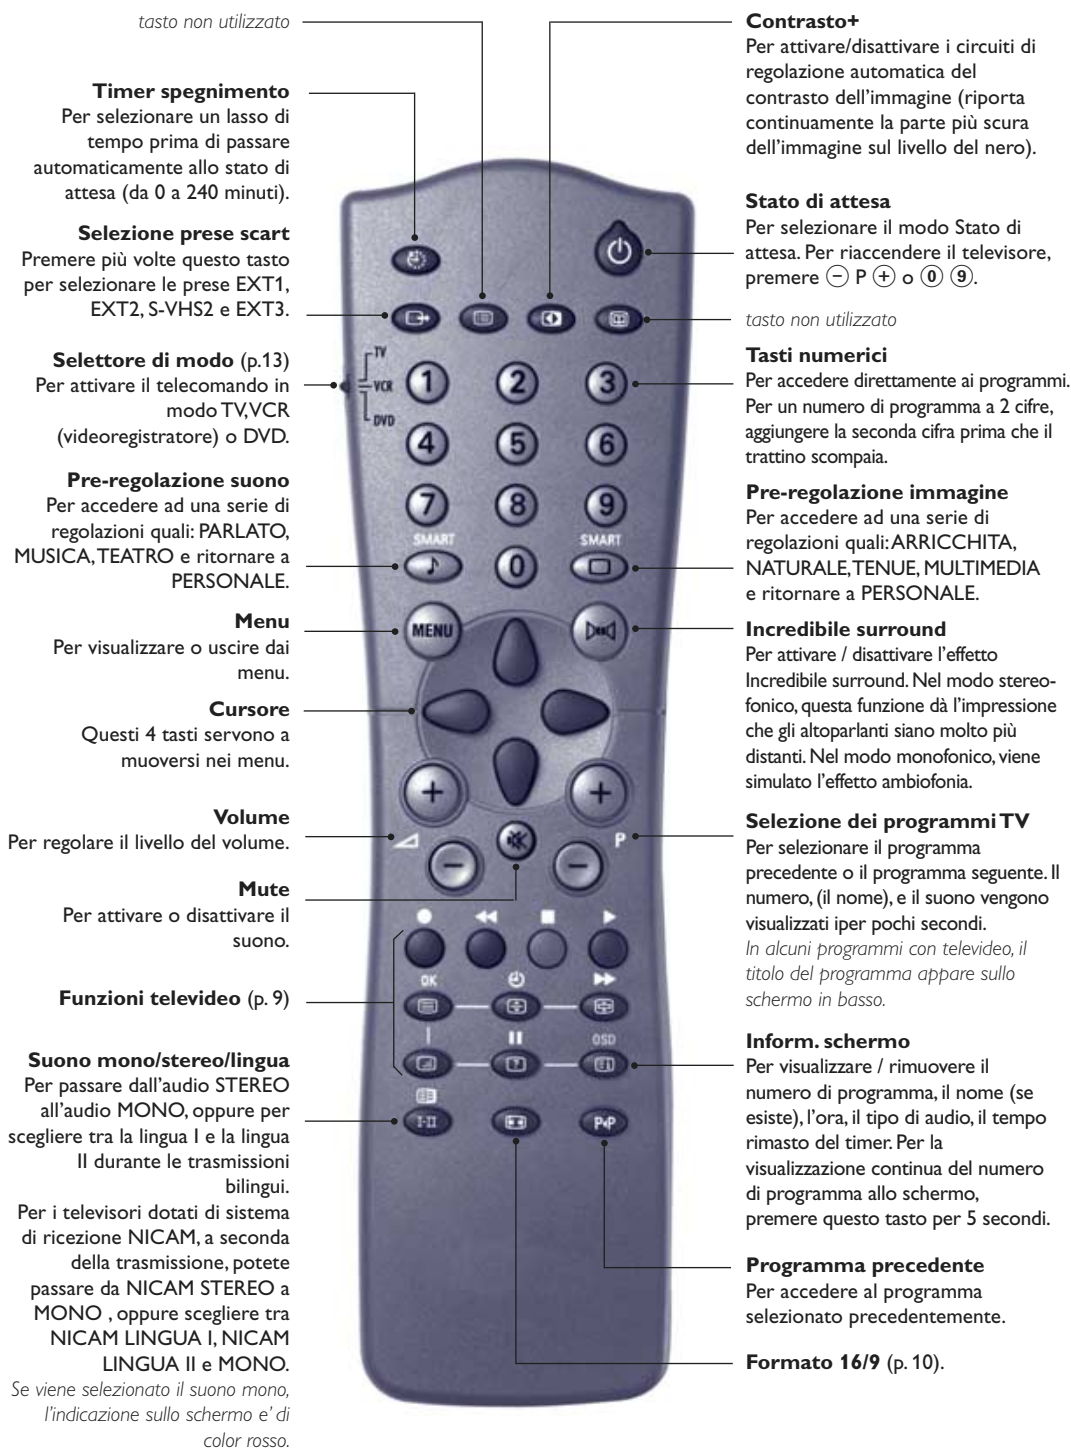

Installazione rapida dei canali

Quando accendete il televisore per la prima volta, sullo schermo appare un menu. Tale menu vi invita a scegliere la lingua dei menu :



Se il menu non appare, per farlo apparire mantenere premuti per 5 secondi i tasti \triangleleft - e \triangleleft + del televisore.

1 Per scegliere la vostra lingua, servitevi dei tasti $\odot\odot$ del telecomando, poi confermate con \odot .

2 Selezionate poi il vostro paese con i tasti $\odot\odot$ e confermate con \odot

Se il vostro paese non appare nella lista, selezionate la scelta "..."

3 La ricerca si avvia automaticamente.

L'operazione dura pochi minuti.

La progressione della ricerca e il numero di programmi trovati vengono visualizzati man mano. Alla fine, il menu scompare.

Per uscire o interrompere la ricerca, premere il tasto MENU . Se non è stato trovato nessun programma, consultare il capitolo Consigli, pag. 14.

4 Se il centro di telediffusione o la rete via cavo trasmette il segnale di riordino automatico, i programmi saranno numerati nell'ordine.

5 In caso contrario, i programmi trovati saranno numerati per ordine decrescente a partire dal numero 99, 98, 97, ...


Per rinumerarli dovrete utilizzare il menu RIORDINARE.

Determinati centri di telediffusione o reti via cavo trasmettono i propri parametri di riordino (regione, lingua, ...). In questo caso dovete indicare la vostra scelta con i tasti $\odot\odot$ e convalidare con \odot .

Riordino dei programmi

1 Premere il tasto MENU . Sullo schermo verrà visualizzato il menu principale.

2 Selezionare INSTALLAZIONE, poi premere \odot . Apparirà il menu INSTALLAZIONE :

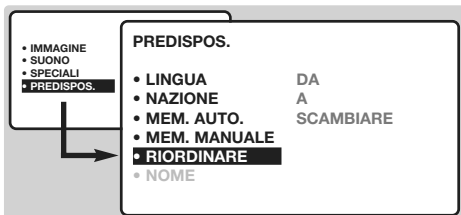

3 Premere il tasto \odot per selezionare RIORDINARE, poi premere \odot . Apparirà il menu RIORDINARE. La scelta DA risulterà attivata.

Osservazione : questo menu funziona secondo la logica seguente :

- "a partire DA" (digitare il n° del programma attuale),
- "per andare A" (digitare il nuovo numero),
- "SCAMBIARE i numeri" (l'operazione viene eseguita).

4 Per selezionare il programma da rinumerare, servitevi dei tasti $\odot\odot$ o dei tasti da 0 a 9 .

Esempio : volete fare una sostituzione DAL programma 78 AL programma 2 : digitate 7 8 .


5 Selezionate A (tasto \odot) e digitate il nuovo numero con i tasti $\odot\odot$ o con i tasti da 0 a 9 (nel nostro esempio, digitate 2).

6 Selezionate SCAMBIARE (tasto \odot), poi premete \odot . Apparirà la scritta SCAMBIATO, e lo scambio verrà eseguito. Nel nostro esempio, il programma 78 verrà sostituito con il n°2 (e il n°2 con il 78).

7 Selezionate DA (tasto \odot) e ripetete i punti da 4 a 6 per ogni programma da rinumerare.

8 Per uscire dai menu, premere il tasto EXIT .

Uso dei menu

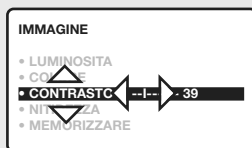

Scelta della lingua e del paese

- 1 Per visualizzare il menu principale, premere il tasto **MENU**.
- 2 Selezionare **INSTALLAZIONE** (V), poi premere **OK**. Apparirà il menu **INSTALLAZIONE**. La scelta **LINGUA** risulta attivata.



- 3 Premere **OK** per entrare nel menu **LINGUA**.
- 4 Servirsi dei tasti **UP/DOWN** per scegliere la vostra lingua.

I menu appariranno nella lingua prescelta.

- 5 Per uscire dal menu **LINGUA**, premere **OK**.
- 6 Selezionare **NAZIONE** (V), poi premere **OK**.
- 7 Per scegliere il paese, servirsi dei tasti **UP/DOWN** (I per Italia).


Se il vostro paese non appare nella lista, selezionare "...".

- 8 Per uscire dal menu **NAZIONE**, premere **OK**.
- 9 Per uscire dai menu, premere **MENU**.

Memorizzazione automatica

Questo menu consente di lanciare una ricerca automatica di tutti i programmi disponibili nella vostra regione (o sulla vostra rete via cavo).

- 1 Eseguire prima le operazioni da 1 a 8 precedentemente descritte, poi :
- 2 Selezionare **MEM.AUTO.** (V), poi premere **OK**. La ricerca si avvia. Dopo alcuni minuti, il menu **INSTALLAZIONE** apparirà automaticamente.

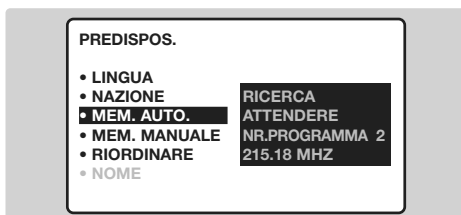

- 3 Se il centro di telediffusione o la rete via cavo trasmette il segnale di riordino automatico, i programmi saranno numerati nell'ordine.
- 4 In caso contrario, i programmi trovati saranno numerati per ordine decrescente a partire dal numero 99, 98, 97.

Per rinumerarli dovrete utilizzare il menu **RIORDINARE**.

Determinati centri di telediffusione o reti via cavo trasmettono i propri parametri di riordino (regione, lingua, ...). In questo caso dovete indicare la vostra scelta con i tasti **UP/DOWN** e convalidare con **OK**.

Per uscire o interrompere la ricerca, premere il tasto **MENU**. Se non appare nessuna immagine, consultare il capitolo Consigli a pag. 14.

- 5 Per uscire dai menu, premere **MENU**.

Memorizzazione manuale

Questo menu consente di memorizzare i programmi uno per uno.

- 1 Premere il tasto (MENU).
- 2 Selezionare INSTALLAZIONE (V), poi premere \triangleleft. Appare il menu INSTALLAZIONE.
- 3 Selezionare MEM. MANUALE (V), poi premere \triangleleft. Il menu apparirà :



- 4 Premere \triangleleft per entrare nel menu SISTEMA. Servirsi dei tasti \triangleleft \triangleleft per scegliere EUROPE (ricerca automatica*) o ricerca manuale con :WEST EUR (norma BG), EAST EUR (norma DK), UK (norma I) o FRANCIA (norma LL'). Poi premere \triangleleft per uscire dal menu.

*Tranne che per la Francia (norma LL'), selezionare la scelta FRANCE.

- 5 Selezionare RICERCA e premere \triangleleft. La ricerca comincia. Non appena viene trovato un programma, la ricerca s'interrompe. Passare al capitolo 7. Se conoscete già la frequenza del programma desiderato, digitate direttamente il relativo numero per mezzo dei tasti da $\textcircled{0}$ a $\textcircled{9}$.

Se non viene trovato nessun programma, consultare il capitolo Consigli a pagina 14.


- 6 Se l'immagine è scadente, selezionare SINT. FINE e premere il tasto \triangleleft o \triangleleft.
- 7 Selezionare NR. PROG e servirsi dei tasti \triangleleft \triangleleft oppure dei tasti da $\textcircled{0}$ a $\textcircled{9}$ per digitare il numero desiderato.
- 8 Selezionare MEMORIZZ e premere \triangleleft. Appare il messaggio MEMORIZZATO. Il programma è così memorizzato.
- 9 Ripetere i punti da 5 a 8 per ogni programma da memorizzare.

Per uscire: premere il tasto (EXIT).

Nome di programma

Se lo desiderate, potete personalizzare i primi 40 programmi (da 1 a 40).

- 1 Premere il tasto (MENU).
- 2 Selezionare INSTALLAZIONE (V), poi premere \triangleleft. Appare il menu INSTALLAZIONE.
- 3 Premere 5 volte V per selezionare NOMI (posto in fondo alla lista), poi premere \triangleleft. Appare il menu :

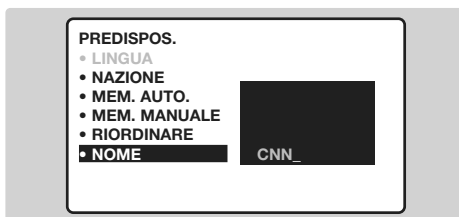

- 4 Per selezionare il programma che desiderate personalizzare, utilizzate i tasti da $\textcircled{0}$ a $\textcircled{9}$ o i tasti (-) P (+).
- Osservazione:* durante l'installazione, quando viene trasmesso il segnale di identificazione, ai programmi viene automaticamente attribuito un nome.
- 5 Per spostarsi nella zona di visualizzazione del nome (5 caratteri) utilizzare i tasti \triangleleft \triangleleft.
 - 6 Per scegliere i caratteri, utilizzare i tasti \triangleleft \triangleleft.
 - 7 Una volta immesso il nome, premere (MENU).
- Il nome del programma risulterà memorizzato.
- 8 Ripetere i punti da 4 a 7 per ogni programma da memorizzare.
 - 9 Per uscire dai menu, premere (EXIT).

Regolazione dell'immagine

- 1 Premere il tasto **(MENU)**, poi il tasto **(O)**.
Apparirà il menu IMMAGINE :




- 2 Per selezionare una regolazione, servirsi dei tasti **(O)**, per regolare servirsi dei tasti **(O)**.
Osservazione: si tratta di un menu a scorrimento. Per accedere alle regolazioni nascoste in fondo allo schermo, mantenere premuto il tasto **(O)**.
- 3 Una volta eseguite le regolazioni, selezionare la scelta MEMORIZZARE, poi premere **(O)** per registrarle.
- 4 Per uscire dai menu, premere **(E)**.

Descrizione delle regolazioni :

- LUMINOSITA' : per agire sulla luminosità dell'immagine.
- COLORE : per agire sull'intensità del colore.
- CONTRASTO : per agire sulla differenza tra toni chiari e toni scuri.
- NITIDEZZA : per agire sulla qualità dell'immagine.
- MEMORIZZARE : per memorizzare le regolazioni dell'immagine.
- TEMP. COL (temperatura colore): per regolare la resa dei colori dell'immagine. Esistono tre opzioni: FREDDA (bianchi più blu), NORMALE (equilibrata) o CALDA (bianchi più rossi).
- NR (Noise Reduction): consente di attenuare il rumore dell'immagine (effetto neve). Utile nel caso di ricezione debole del segnale.

Regolazione del suono

- 1 Premere **(MENU)**, selezionare SUONO **(O)**, poi premere **(O)**. Apparirà il menu SUONO :

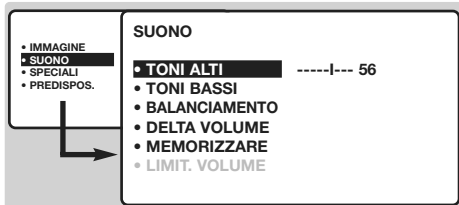

- 2 Per selezionare una regolazione, servirsi dei tasti **(O)**, per regolare servirsi dei tasti **(O)**.
Osservazione: per accedere alla regolazione LIMIT.VOLUME (posta in fondo alla lista), mantenere premuto il tasto **(O)**.
- 3 Una volta eseguite le regolazioni, selezionare la scelta MEMORIZZARE, poi premere **(O)** per registrarle.
- 4 Per uscire dai menu, premere **(E)**.

Descrizione delle regolazioni :

- TONI ALTI : per agire sulle frequenze alte del suono.
- TONI BASSI : per agire sulle frequenze basse.
- BILANCIAMENTO : per equilibrare il suono sull'altoparlante sinistro e quello destro.
- REG.VOLUM (differenza di volume): per compensare le differenze di volume esistenti tra i programmi o tra le prese EXT. Questa regolazione è operativa per i programmi da 1 a 40 e per le prese EXT.
- MEMORIZZARE : per memorizzare la regolazione del suono.
- AVL (Automatic Volume Leveler): limitazione automatica del volume, per limitare l'improvviso aumento di livello sonoro, soprattutto al momento di cambiare canale o durante gli spot pubblicitari.

Rotazione dell'immagine

Gli schermi di grandi dimensioni sono sensibili alle variazioni del campo magnetico terrestre. Questa regolazione consente di compensarne l'influenza.

- 1 Premere il tasto **(MENU)**.
- 2 Selezionare SPECIALI **(O)**, poi premere **(O)**.

(disponibile solo su determinate versioni)


Apparirà il menu SPECIALI.

- 3 Servirsi del tasto **(O)** per selezionare ROTAZIONE e dei tasti **(O)** per regolare l'inclinazione dell'immagine.
- 4 Per uscire dai menu, premere **(E)**.

Funzione TIMER

Questo menu consente di utilizzare il televisore come sveglia.

- 1 Premere il tasto **(MENU)**.
- 2 Selezionare **SPECIALI** (V), poi premere 2 volte **(O)**. Apparirà il menu **SPECIALI**.

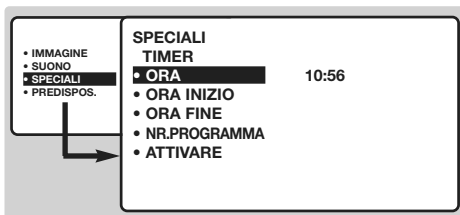

- 3 Premere **(O)** per entrare e uscire da ogni sottomenu ; servirsi dei tasti **(V)** per regolare :
- 4 **ORA** : digitare l'ora corrente.
Osservazione : Ogni volta che il televisore viene acceso, l'orologio viene automaticamente aggiornato sulla base delle informazioni televideo del programma n°1. Se questo non prevede il

televideo, l'aggiornamento non avrà luogo.


- 5 **ORA INIZIO** : digitare l'ora di accensione del televisore
- 6 **ORA FINE** : digitare l'ora di stato di attesa.
- 7 **NR. PROGRAMMA** : digitare il numero di programma desiderato al momento dell'accensione del televisore
- 8 **ATTIVARE** : potete regolare :
 - **UNA VOLTA** : per un'unica attivazione della sveglia
 - **GIORNALIERO** : per ogni giorno,
 - **STOP** : per annullare.
- 9 Premere **(O)** per selezionare lo stato di attesa del televisore. Esso si accenderà automaticamente all'ora programmata. Se lasciate il televisore acceso, esso cambierà canale all'ora indicata.
La combinazione delle funzioni BLOCCO e ORA possono venir utilizzate, per esempio, per limitare la durata di uso del televisore da parte dei bambini. La posizione UNA VOLTA consente di programmare l'ora di inizio o l'ora di fine (ma non entrambe).

Blocco del televisore

Potete bloccare l'accesso a determinati programmi o vietare completamente l'uso del televisore, bloccandone i tasti.

Blocco dei programmi

- 1 Premere il tasto **(MENU)**.
- 2 Selezionare **SPECIALI**, poi premere **(O)**.
- 3 Selezionare **BLOCCO PROGR.** (V), poi premere **(O)**.

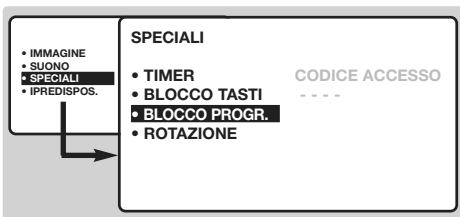

- 4 Digitare il codice di accesso confidenziale. La prima volta, digitate 2 volte il codice 0711. Apparirà il menu.
- 5 Premere **(O)** per entrare nel menu.
- 6 Per selezionare il programma desiderato, servirsi dei tasti **(V)** ; per confermare premere **(O)**. Il simbolo **(E)** verrà visualizzato davanti ai programmi o alle prese bloccate.
- 7 Per uscire, premere il tasto **(E)**.
A questo punto, per visualizzare un programma bloccato occorrerà digitare il codice

confidenziale, altrimenti lo schermo resterà nero. *Attenzione, nel caso di programmi codificati che utilizzano un decodificatore esterno, occorrerà bloccare la presa EXT corrispondente.*

Per sbloccare tutti i programmi :

Ripetere tutti i punti da **1** a **4**, poi selezionare **CANCELLA TUTTI** e premere **(O)**.

Per cambiare il codice confidenziale :

Ripetere tutti i punti da **1** a **4**, poi :
5 Selezionare **CAMBIA COD.** e digitare il proprio codice a 4 cifre.

- 6 Per confermare, digitarlo nuovamente. Il codice è memorizzato.

7. Per uscire dai menu, premere **(E)**.

Se non vi ricordate il vostro codice confidenziale, digitate due volte il codice universale 0711

Blocco dei tasti

- 1 Premere **(MENU)**, selezionare **SPECIALI** (V), poi premere **(O)**.
- 2 Selezionare **BLOCCO TASTI** (V), poi premere **(O)** per selezionare **ON**.
- 3 Spegnere il televisore e nascondere il telecomando. Il televisore risulterà inutilizzabile (potrà venir riaccessato solo per mezzo del telecomando).
- 4 Per annullare : posizionare **BLOCCO TASTI** su **OFF**.

Funzioni televisive

Le immagini che ricevete possono essere trasmesse in formato 16:9 (schermo largo) oppure 4:3 (schermo tradizionale). Le immagini 4:3 hanno talvolta una banda nera in alto e in basso (formato cinematografico). Questa funzione consente di eliminare le bande nere e di ottimizzare la visualizzazione delle immagini sullo schermo.


Commutazione automatica


Il televisore è dotato di una commutazione automatica che decodifica il segnale specifico emesso da alcuni canali e seleziona il formato giusto per lo schermo.

Vi rimane tuttavia la possibilità di cambiare manualmente il formato.


Utilizzo dei vari formati dello schermo


Premere il tasto  per selezionare i diversi modi: 4:3, ZOOM 14:9, ZOOM 16:9, TITOLI ZOOM, SUPERIMMAGINE e SCHERMO LARGO.

Potete accedere a queste regolazioni anche con il tasto .




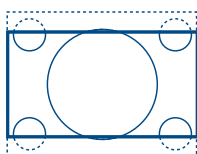
Modo 4:3

L'immagine è riprodotta in formato 4:3, una banda nera appare da ogni lato dell'immagine. Potete ingrandire progressivamente l'immagine utilizzando i tasti .





Modo ZOOM 14:9

L'immagine è ingrandita con il formato 14:9, una piccola banda nera rimane da entrambi i lati dell'immagine. I tasti  consentono di spostare l'immagine verticalmente per visualizzare i sottotitoli.




Modo ZOOM 16:9

L'immagine è ingrandita con il formato 16:9. Questo modo è raccomandato per visualizzare le immagini con una banda nera in alto e in basso (formato cinematografico). Utilizzare i tasti  se volete visualizzare i sottotitoli.

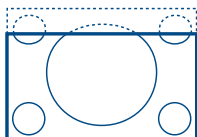



Modo TITOLI ZOOM

Questo modo consente di visualizzare le immagini in formato 4:3 su tutta la superficie dello schermo lasciando visibili i sottotitoli. Utilizzare i tasti  per far risalire o scendere la parte inferiore dell'immagine.



Modo SUPERIMMAGINE

Questo modo consente di visualizzare le immagini in formato 4:3 su tutta la superficie dello schermo allargando l'immagine ai lati. Utilizzare i tasti  se volete visualizzare i sottotitoli.



Modo SCHERMO LARGO

Questo modo consente di restituire le giuste proporzioni delle immagini trasmesse in formato 16:9 visualizzandole sullo schermo intero.


Attenzione: se visualizzate un'immagine 4:3, sarà allargata sul piano orizzontale..

In che modo deve essere utilizzato?


Per il formato immagine, per avere differenti modi e diversi risultati, come di seguito.

❶ Immagine 4:3

Per questo formato immagine, sono disponibili 5 possibilità.

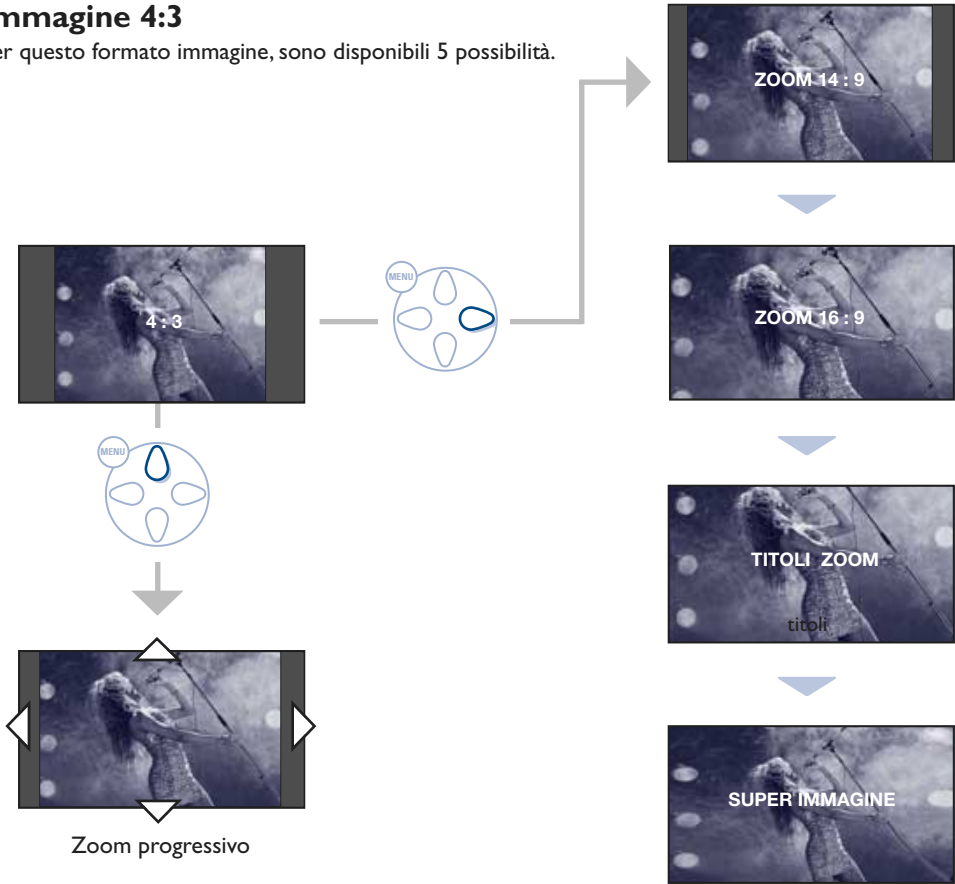

❷ Immagine 4:3 cinemascope

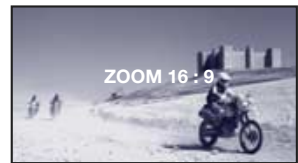

❸ Immagine 16:9




Collegamento ad apparecchi periferici

Il televisore dispone di 2 prese scart, EXT1 e EXT2, situate sul retro del televisore stesso.

La presa EXT1 ha l'ingresso / uscita audio e video e l'ingresso RGB.

La presa EXT2 ha l'ingresso / uscita audio e video e l'ingresso S-VHS.

Videoregistratore

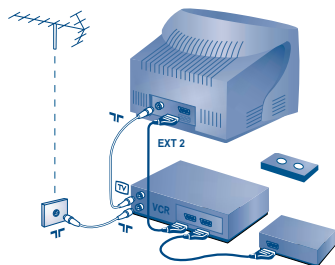

Videoregistratore (solo)

Eseguire i collegamenti necessari. Utilizzare un cordone di collegamento (presa scart) di tipo europeo di buona qualità.

Se il vostro videoregistratore non ha una presa scart, l'unico collegamento possibile rimane quello per mezzo dell'antenna.


Bisognerà quindi cercare il segnale di prova del vostro videoregistratore e attribuirgli il numero di programma 0 (vedi capitolo "memorizzazione manuale" a pag. 6).

Per far apparire l'immagine del videoregistratore, premere 0.

Videoregistratore con decodificatore

Collegare il decodificatore alla seconda presa scart del videoregistratore. Potrete così registrare le trasmissioni criptate.

Altri apparecchi

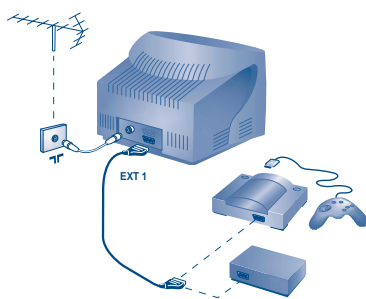


Ricevitore via satellite, decodificatore, CDV, giochi, ecc.

Eseguire i collegamenti necessari.

Per una qualità d'immagine ottimale, collegare gli apparecchi che funzionano con i segnali RGB (decodificatore digitale, giochi, alcuni lettori CDV, ecc.) alla presa EXT1, e gli apparecchi che funzionano con i segnali S-VHS (videoregistratori S-VHS e Hi-8) alla presa EXT2 e tutti gli altri apparecchi ad una o all'altra delle prese EXT1 e EXT2.


Amplificatore (disponibile solo su determinate versioni)

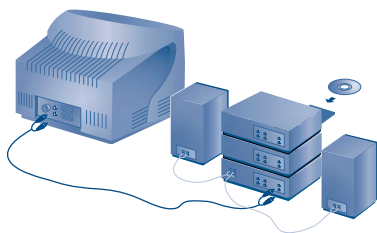

Per il collegamento ad un sistema hi-fi, utilizzare un cordone di collegamento audio e collegare le uscite "L" e "R" del televisore agli ingressi "AUDIO IN" "L" e "R" del vostro amplificatore hi-fi.




Selezione degli apparecchi collegati

Premere il tasto  per selezionare EXT1, EXT2, S-VHS2 (segnali S-VHS dalla presa EXT2) e EXT3 per i collegamenti frontali (a seconda del modello).

Alcuni apparecchi (decodificatore, videoregistratore) realizzano la commutazione da soli.

Collegamenti laterali

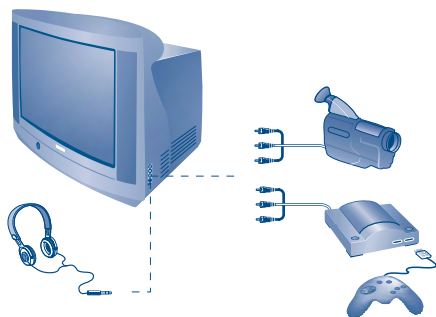

Eseguire i collegamenti qui di seguito.

Servirsi del tasto per selezionare EXT3.

Con un apparecchio monofonico, collegare il segnale suono sull'ingresso AUDIO L (o AUDIO R).

Il suono viene automaticamente riprodotto sull'altoparlante sinistro e su quello destro del televisore.

Cuffie


I tasti consentono di regolare il volume delle cuffie e del televisore. Per interrompere il suono del televisore, premere il tasto .

L'impedenza delle cuffie deve essere compresa tra 32 e 600 ohm.

Selettore del modo TV / VCR / DVD

Il telecomando consente di gestire le principali funzioni del videoregistratore o del DVD.

- 1 Posizionare il commutatore, situato sul lato del telecomando, sul modo desiderato :TV,VCR (videoregistratore) o DVD.
- 2 Premere poi uno dei tasti seguenti :

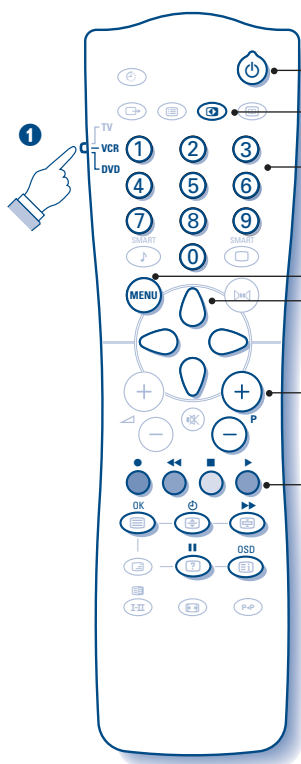

- stato di attesa
- regolazione contrasto + *
- digitare un numero
- richiamo del menu *
- selezione () e regolazione () *

selezione dei programmi,

- registrazione
- riavvolgimento rapido
- stop
- lettura
- avanzamento rapido
- programmazione
- conferma
- pausa


* Alcune funzioni di programmazione non sono disponibili su tutti i modelli (cursori, menu, tasto OK, ecc.). Il telecomando è compatibile con tutti i videoregistratori della nostra gamma come pure con i modelli che funzionano con i segnali standard RCS.

Consigli


Immagine scadente

La vicinanza di montagne o di edifici molto alti può essere all'origine di immagini sdoppiate, di presenza di eco o di ombre. In questo caso, cercate di regolare manualmente l'immagine: vedi "sintonia fine" (pag. 6) oppure modificare l'orientamento dell'antenna esterna. La vostra antenna è atta a ricevere delle trasmissioni in questa frequenza (banda UHF o VHF)? Se l'immagine è disturbata (immagine con effetto neve), porre la regolazione NR del menu SPECIALI su ACCESO (p. 7).

Assenza di immagine

La presa dell'antenna è collegata correttamente? Avete selezionato il sistema giusto? (pag. 6) Il contrasto o la luminosità sono regolati male? Premere  e effettuare le regolazioni nel menu IMMAGINE. Se mal inserite, la presa scart e la presa dell'antenna sono spesso all'origine di problemi legati all'immagine e al suono (a volte, se il televisore viene rimosso o girato, le prese possono fuoriuscire dalla presa murale). Verificare le altre connessioni.

L'apparecchio periferico dà un'immagine in bianco e nero

Non avete selezionato la presa giusta con il tasto : S-VHS2 invece della presa EXT2. Per leggere una videocassetta, verificare che sia stata registrata con lo stesso standard (PAL, SECAM, NTSC) del videoregistratore.

Assenza di suono

Se un canale TV ha l'immagine ma non l'audio, significa che non avete selezionato il sistema TV adeguato. Modificare la regolazione del SISTEMA (pag. 6).

Il telecomando non funziona

Verificare che il selettore di modo, situato sul lato del telecomando, si trovi in posizione TV. La spia luminosa del televisore non lampeggia quando utilizzate il telecomando, provate a cambiare le pile.

Stato di attesa

Una volta acceso, il televisore resta in posizione di attesa. BLOCCATO appare sullo schermo quando si cerca di utilizzare i tasti del televisore. Questo significa che la funzione BLOCCO è attiva (pag. 8).

Se il televisore non riceve alcun segnale per 15 minuti, esso passa automaticamente in stato di attesa.

Per economizzare energia, il vostro televisore è dotato di componenti che consentono un basso consumo in stato di attesa (inferiore a 3 W).

Pulizia del televisore

Per pulire lo schermo e la cassa del televisore utilizzare esclusivamente un panno pulito, morbido e che non faccia peli. Non utilizzare prodotti a base di alcool o di solventi.

Non si ottiene nessun risultato?

Se il vostro televisore è guasto, non cercate di ripararlo da soli: rivolgetevi al servizio assistenza.

Glossario

Segnali RGB: Sono 3 segnali video Rosso, Verde e Blu, che guidano direttamente i 3 emettitori rosso, verde e blu del tubo catodico.

Segnali S-VHS: Sono 2 segnali video separati Y/C risultanti dagli standard di registrazione S-VHS e Hi-8. I segnali di luminanza Y (bianco e nero) e i segnali di crominanza C (colori) sono registrati separatamente sulla banda. Ciò consente di migliorare la qualità dell'immagine rispetto ai sistemi video standard (VHS e 8 mm) nei quali i segnali Y/C sono combinati per ottenere solo un segnale video.

Suono NICAM: Procedimento che consente di trasmettere il suono mediante sistema digitale.

Sistema: L'immagine televisiva non è trasmessa allo stesso modo da tutti i paesi. Esistono vari standard: BG, DK, I, e L'. La regolazione SISTEMA (pag. 6) serve a selezionare questi standard. Da non confondere con i sistemi di codificazione dei colori PAL o SECAM: il sistema Pal è utilizzato nella maggior parte dei paesi europei, il sistema Secam in Francia, in Russia e nella maggior parte dei paesi africani. Gli Stati Uniti e il Giappone utilizzano un sistema diverso, chiamato NTSC. Gli ingressi EXT1 e EXT2 possono riprodurre delle registrazioni effettuate con il sistema di codificazione colori NTSC.

Formato 16/9: Indica il rapporto tra la larghezza e l'altezza dello schermo. Gli schermi panoramici hanno una proporzione 16/9, gli schermi tradizionali: 4/3.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της τηλεόρασης.
Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν για να καταλάβετε καλύτερα τις δυνατότητες που σας προσφέρει η τηλεόρασή σας.
Ελπίζουμε ότι η τεχνολογία μας θα σας ικανοποιήσει πλήρως.

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση	
Εγκατάσταση της τηλεόρασης	2
Πλήκτρα της τηλεόρασης	2
Πλήκτρα του Τηλεχειριστρίου	3
Γρήγορη εγκατάσταση των καναλιών	4
Ταξινόμηση των προγραμμάτων	4
Χρήση των μενού	5
Επιλογή της γλώσσας και της χώρας	5
Αυτόματη Μνήμη	5
Χειροκίνητη μνήμη	6
Όνομα προγράμματος	6
Λειτουργία	
Ρύθμιση εικόνας	7
Ρυθμίσεις ήχου	7
Περιστροφή εικόνας	7
Λειτουργία ξυπνητηριού	8
Κλειδίωμα της τηλεόρασης	8
Teletext	9
Διαστάσεις εικόνας 16:9	10
Σύνδεση περιφερειακών	
Συσκευή Βίντεο	12
Άλλες συσκευές	12
Επιλογή συνδεδεμένων συσκευών	12
Πλευρικές συνδέσεις	13
Επιλογέας λειτουργίας TV / VCR / DVD	13
Πρακτικές συμβουλές	
Συμβουλές	14
Λεξιλόγιο	14




Οδηγία για την ανακύκλωση

Για την τηλεόρασή σας χρησιμοποιήθηκαν εξαρτήματα που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Για να ελαχιστοποιηθεί η απόρριψη απόβλητων στο περιβάλλον, ειδικευμένες εταιρίες συλλέγουν τις χρησιμοποιημένες συσκευές, για να τις αποσυναρμολογήσουν και να συγκεντρώσουν τα υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν (ενημερωθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε την τηλεόρασή σας).

Εγκατάσταση της τηλεόρασης


1 Τοποθέτηση της τηλεόρασης

Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας πάνω σε σταθερή και γερή επιφάνεια, αφήνοντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 εκατοστών γύρω από τη συσκευή. Για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος, μη βάζετε πάνω στην τηλεόραση καλύμματα (πετσετάκια), αντικείμενα με νερό (βάζα), ούτε αντικείμενα που εκπέμπουν θερμότητα (φωτιστικά). Επίσης η τηλεόραση πρέπει να προφυλάσσεται από το νερό.

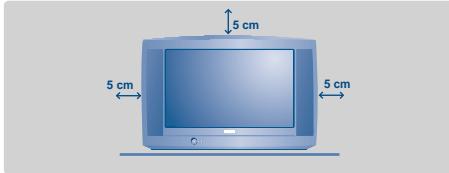


2 Συνδέσεις

- Τοποθετήστε το βύσμα της κεραίας στην υποδοχή **ΓΓ** που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα του τοίχου (220-240 V / 50 Hz).

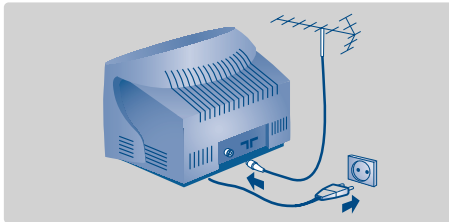

3 Τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες τύπου R6, που υπάρχουν στη συσκευασία, προσέχοντας την πολικότητα. Ελέγξτε αν ο επιλογέας λειτουργίας βρίσκεται πράγματι στη θέση TV. Οι μπαταρίες που υπάρχουν στη συσκευασία δεν περιέχουν υδράργυρο ούτε καδμιούχο νικέλιο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες

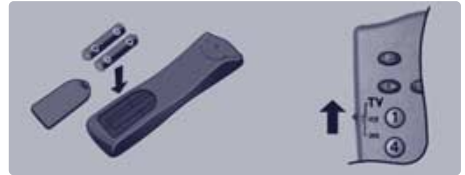

οποδήποτε, αλλά χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα μέσα ανακύκλωσης (ενημερωθείτε από το κατάστημα που την αγοράσατε). Σε περίπτωση αλλαγής χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου τύπου.


4 Λειτουργία

Για να ανάψετε την τηλεόραση, πιέστε το κουμπί λειτουργίας/διακοπής (ON/OFF). Τότε ανάβει μια κόκκινη λυχνία και φωτίζεται η οθόνη. Διαβάστε αμέσως το κεφάλαιο Γρήγορη εγκατάσταση στην επόμενη σελίδα. Αν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο P (+) του τηλεχειριστηρίου. Η λυχνία αναβοσβήνει όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο.



Πλήκτρα της τηλεόρασης

Η τηλεόραση διαθέτει 4 πλήκτρα που, ανάλογα με το μοντέλο, βρίσκονται στο εμπρός ή επάνω μέρος του πλαισίου της.

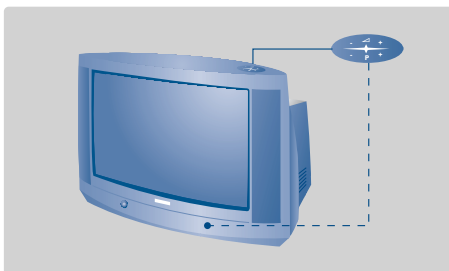

Τα πλήκτρα VOLUME - + (- \triangleleft +) σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου. Τα πλήκτρα PROGRAM - + (- P +) σας επιτρέπουν να επιλέγετε τα προγράμματα. Για να έχετε πρόσβαση στα μενού, κρατήστε πατημένα τα 2 πλήκτρα \triangleleft - και \triangleleft +. Κατόπιν, τα πλήκτρα - P + σας επιτρέπουν να επιλέξετε τη ρύθμιση, ενώ τα πλήκτρα - \triangleleft + να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή. Για να βγείτε από τα μενού, κρατήστε πατημένα τα 2 πλήκτρα \triangleleft - και \triangleleft +.

Σημείωση: όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ΚΛΕΙΔΩΜΑ, τα πλήκτρα είναι απενεργοποιημένα (βλ. μενού ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, σελίδα 8).

Πλήκτρα του Τηλεχειριστρίου

Πλήκτρο που δεν χρησιμοποιείται

Χρονοδιακόπτης

Επιλογή του χρόνου που απομένει πριν την αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής (από 0 ως 240 λεπτά).

Επιλογή υποδοχών EXT

Πιέστε αρκετές φορές για να επιλέξετε τις υποδοχές EXT1, S-VHS2, EXT2 και την EXT3.

Επιλογέας λειτουργίας (σελ. 13)

Για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο στη λειτουργία TV, VCR (βίντεο) ή DVD.

Προ-ρύθμιση ήχου

Επιτρέπει την πρόσβαση σε μια σειρά ρυθμίσεων: ΟΜΙΛΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΟ και επιστροφή στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ.

Μενού

Για εμφάνιση ή έξοδο από τα μενού.

Κέρσορες

Τα 4 αυτά πλήκτρα, σας επιτρέπουν να κινηστείτε μέσα στα μενού.

Ένταση ήχου

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Σίγαση ήχου

Παύση ή επαναφορά του ήχου.

Πλήκτρα Teletext (σελ. 9)

Λειτουργία ήχου

Επιτρέπει μετάβαση από το STEREO στο MONO ή επιλογή της γλώσσας I ή της γλώσσας II στις δίγλωσσες εκπομπές. Για τις τηλεοράσεις που διαθέτουν λήψη NICAM μπορείτε, ανάλογα με τις εκπομπές, να μετατρέψετε τον ήχο NICAM STEREO σε MONO ή να επιλέξετε μεταξύ των NICAM DUAL I, NICAM DUAL II και MONO. Η ένδειξη MONO γίνεται κόκκινη όταν πρόκειται για αλλαγή που έχει γίνει από εσάς.

Αντίθεση +

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε / αυξήσετε / μειώσετε τα κυκλώματα αυτόματης ρύθμισης της αντίθεσης της εικόνας (επαναφέρει συνεχώς το πιο σκούρο τμήμα της εικόνας στο μαύρο).

Αναμονή

Επιτρέπει να θέσετε τη συσκευή σας σε θέση αναμονής. Για να ανοίξετε την τηλεόραση πιέστε τα πλήκτρα P + ή 0 έως 9.

Πλήκτρο που δεν χρησιμοποιείται

Πλήκτρα αριθμών

Άμεση πρόσβαση στα προγράμματα. Για ένα πρόγραμμα με διψήφιο αριθμό, πρέπει να προσθέσετε το δεύτερο ψηφίο πριν σβήσει η παύλα.

Προ-ρύθμιση εικόνας

Επιτρέπει πρόσβαση σε μια σειρά προ-ρυθμίσεων: ΠΛΟΥΣΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΑΠΑΛΗ, ΠΟΛΥΜΕΣΑ και επιστροφή στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ.

“Incredible Surround”

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου Surround. Στο στερεοφωνικό ήχο, τα μεγάφωνα μοιάζουν να απέχουν περισσότερο. Στο μονοφωνικό ήχο, το αποτέλεσμα είναι ένας ψευδο-στερεοφωνικός ήχος.

Επιλογή προγραμμάτων

Πρόσβαση στο επόμενο ή προηγούμενο πρόγραμμα. Ο αριθμός (το όνομα) και η λειτουργία ήχου εμφανίζονται στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα. Για ορισμένα προγράμματα που διαθέτουν Teletext, στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο τίτλος του προγράμματος.


Πληροφορίες οθόνης/ σταθερός αριθμός

Για να εμφανιστεί/σβήσει ο αριθμός του προγράμματος, το όνομα (αν υπάρχει), η ώρα, η λειτουργία ήχου και ο χρόνος που απομένει στο χρονοδιακόπτη. Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε τη διαρκή εμφάνιση του αριθμού στην οθόνη.

Προηγούμενο πρόγραμμα


Πρόσβαση στο προηγούμενο πρόγραμμα που βλέπατε.

Διαστάσεις εικόνας 16:9 (σελ. 10)

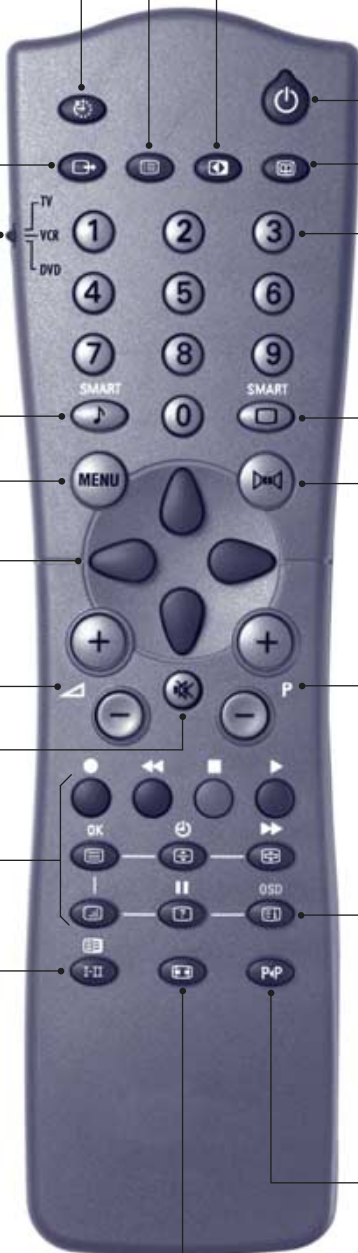

Γρήγορη εγκατάσταση των καναλιών

Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την τηλεόραση, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μενού. Το μενού αυτό σας προσκαλεί να επιλέξετε τη Γλώσσα των μενού :

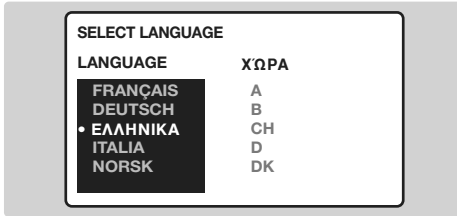

Αν το μενού δεν εμφανιστεί, κρατήστε πατημένα για 5 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα - και + της τηλεόρασης, για να εμφανιστεί το μενού.

- 1 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε τη γλώσσα και κατόπιν επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .
- 2 Στη συνέχεια επιλέξτε τη χώρα σας, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο . Αν η χώρα σας δεν αναγράφεται στον κατάλογο, επιλέξτε την επιλογή "..."


- 3 Η αναζήτηση ξεκινά αυτόματα. Η αναζήτηση διαρκεί μερικά λεπτά. Στην οθόνη εμφανίζεται η πρόοδος της αναζήτησης αλλά και ο αριθμός των προγραμμάτων που έχουν βρεθεί. Στο τέλος, το μενού εξαφανίζεται.

Για να βγείτε ή να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε το πλήκτρο . Αν δεν βρεθεί κανένα πρόγραμμα, διαβάστε το κεφάλαιο "Συμβουλές" σελ. 14.

- 4 Αν ο σταθμός ή το καλωδιακό δίκτυο εκπέμπει το σήμα της αυτόματης ταξινόμησης, τα προγράμματα θα αριθμηθούν σωστά.
- 5 Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε τα προγράμματα που έχουν βρεθεί θα αριθμηθούν με φθίνοντα αριθμό 99, 98, 97 κλπ. Για να αλλάξετε την αρίθμηση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μενού ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ.
Μερικοί σταθμοί ή καλωδιακά δίκτυα εκπέμπουν τις δικές τους παραμέτρους ταξινόμησης (περιοχή, γλώσσα, κλπ.). Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να δηλώσετε την επιλογή σας με τα πλήκτρα και να επικυρώσετε με το .

Ταξινόμηση των προγραμμάτων

- 1 Πιέστε το πλήκτρο . Στην οθόνη εμφανίζεται το βασικό μενού.
- 2 Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ () και πατήστε το . Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ :

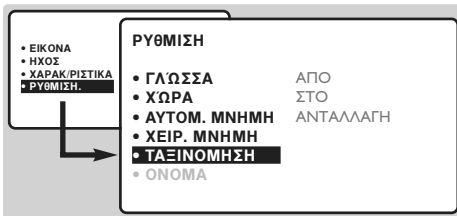


- 3 Επιλέξτε ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ με τη βοήθεια του πλήκτρου και πιέστε το . Εμφανίζεται το μενού ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ. Έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή ΑΠΟ.

Σημείωση: το μενού αυτό λειτουργεί σύμφωνα με την εξής λογική:

- "από το ΑΠΟ" (πληκτρολογήστε τον αριθμ. του τρέχοντος προγράμματος),
- "για να πάτε ΣΤΟ" (πληκτρολογήστε τον καινούργιο αριθμό),
- "ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ των αριθμών" (η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί).


- 4 Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να αριθμήσετε ξανά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ή από ως .
Παράδειγμα: θέλετε να κάνετε μια ανταλλαγή ΑΠΟ το πρόγραμμα 78 ΣΤΟ πρόγραμμα 2: πληκτρολογήστε .
- 5 Επιλέξτε ΣΤΟ (πλήκτρο) και πληκτρολογήστε τον καινούργιο αριθμό που επιθυμείτε με τα πλήκτρα ή από ως (στο παράδειγμά μας πληκτρολογήστε).
- 6 Επιλέξτε ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ (πλήκτρο) και πιέστε το . Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ, και η ανταλλαγή ολοκληρώνεται. Στο παράδειγμά μας, το πρόγραμμα 78 αριθμείται ξανά σε νούμερο 2 (και το νούμερο 2 σε 78).
- 7 Επιλέξτε ΑΠΟ (πλήκτρο) και επαναλάβετε τα στάδια 4 ως 6 τόσες φορές όσες και τα προγράμματα που θέλετε να αριθμήσετε ξανά.
- 8 Για να βγείτε από τα μενού, πιέστε το πλήκτρο .

Χρήση των μενού

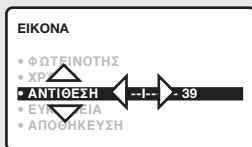

Επιλογή της γλώσσας και της χώρας


- 1 Πιέστε το πλήκτρο για να εμφανιστεί στην οθόνη το βασικό μενού.
- 2 Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ και πιέστε το . Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ. Έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή ΓΛΩΣΣΑ.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο για να μπειτε στο μενού ΓΛΩΣΣΑ.
- 4 Επιλέξτε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα . Τα μενού θα εμφανίζονται πλέον στη γλώσσα που επιλέξατε.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο για να βγείτε από το μενού ΓΛΩΣΣΑ.
- 6 Επιλέξτε ΧΩΡΑ και πατήστε το πλήκτρο .
- 7 Επιλέξτε τη χώρα σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (HΣ για την Ελλάδα). Αν η χώρα σας δεν εμφανίζεται στον κατάλογο, επιλέξτε την επιλογή "...".
- 8 Πιέστε το πλήκτρο για να βγείτε από το μενού ΧΩΡΑ.
- 9 Για να βγείτε από τα μενού, πιέστε το πλήκτρο .

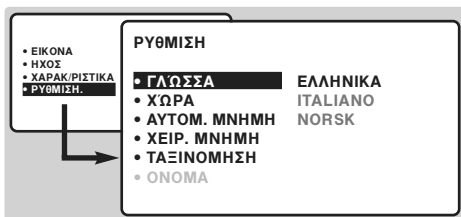

Αυτόματη Μνήμη

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να ξεκινάτε την αυτόματη αναζήτηση όλων των προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας (ή στο καλωδιακό σας δίκτυο).

- 1 Πρώτα, κάντε τις ενέργειες 1 ως 3 που αναφέρονται παραπάνω και στη συνέχεια:
 - 2 Επιλέξτε ΑΥΤΟΜ. ΜΝΗΜΗ και πιέστε το πλήκτρο . Αρχίζει η αναζήτηση.
- Μετά από μερικά λεπτά, εμφανίζεται και πάλι, αυτόματα, το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ.

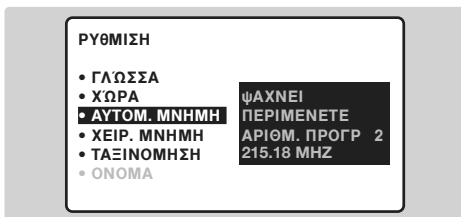

- 3 Αν ο σταθμός ή το καλωδιακό δίκτυο εκπέμπει το σήμα της αυτόματης ταξινόμησης, τα προγράμματα θα αριθμηθούν σωστά.
- 4 Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε τα προγράμματα που έχουν βρεθεί θα αριθμηθούν με φθίνοντα αριθμό 99, 98, 97 κλπ. Για να αλλάξετε την αρίθμηση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μενού ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ. Μερικοί σταθμοί ή καλωδιακά δίκτυα εκπέμπουν τις δικές τους παραμέτρους ταξινόμησης (περιοχή, γλώσσα, κλπ.). Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να δηλώσετε την επιλογή σας με τα πλήκτρα και να επικυρώσετε με το . Για να βγείτε ή να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε το πλήκτρο . Αν δεν βρεθεί καμία εικόνα, βλέπε συμβουλές (σελ. 14).
- 5 Για να βγείτε από τα μενού, πιέστε το πλήκτρο .

Χειροκίνητη μνήμη

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα προγράμματα ένα-ένα.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ (V) και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ.
- 3 Επιλέξτε ΧΕΙΡ. ΜΝΗΜΗ (V) και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Εμφανίζεται το μενού :



- 4 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μπειτε στο μενού ΣΥΣΤΗΜΑ. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **UP** για να επιλέξετε ΕΦΣΟΠΕ (αυτόματη αναζήτηση*) ή αναζήτηση με το χέρι με τα: WEST EUR (πρότυπο BG), EAST EUR (πρότυπο DK), UK (πρότυπο I) ή FRANCE (πρότυπο LL'). Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από το μενού.

* Εκτός από τη Γαλλία (πρότυπο LL'), επιλέξτε την επιλογή FRANCE.

- 5 Επιλέξτε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Τότε αρχίζει η αναζήτηση. Μόλις βρεθεί κάποιο πρόγραμμα, σταματά η αναζήτηση. Βλέπε κεφάλαιο 7. Αν γνωρίζετε τη συχνότητα του καναλιού που θέλετε, πληκτρολογήστε τον αριθμό αυτόν κατευθείαν χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **0-9**. Αν δεν βρεθεί κανένα πρόγραμμα, βλέπε τις Συμβουλές (σελ. 14).

- 6 Αν η λήψη δεν είναι ικανοποιητική, επιλέξτε ΜΙΚΡΟΣΥΝ. (στο κάτω μέρος της οθόνης) και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** ή **EXIT**.

- 7 Επιλέξτε το AP. ΠΡΟΓΡΑΜ. και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **OK** ή **EXIT**, ή τα πλήκτρα **0-9** για να πληκτρολογήσετε τον επιθυμητό αριθμό.

- 8 Επιλέξτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται για λίγο το μήνυμα ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ. Το πρόγραμμα έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.


- 9 Επαναλάβετε τις διαδικασίες 5 ως 8 για κάθε πρόγραμμα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Για να βγείτε: πιέστε το πλήκτρο **EXIT**.

Όνομα προγράμματος

Αν θέλετε, μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στα 40 πρώτα προγράμματα (από 1 ως 40).

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ (V) και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ.
- 3 Πιέστε 5 φορές το πλήκτρο **UP** για να επιλέξετε το ΟΝΟΜΑ (που κρύβεται στο κάτω μέρος της οθόνης) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού :

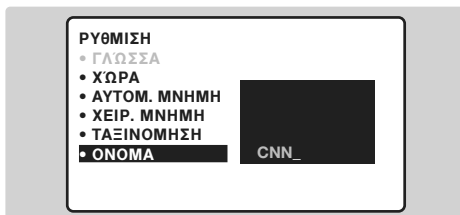

- 4 Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να ονομάσετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **0-9** ή **← P →**.

Σημείωση: κατά την εγκατάσταση, τα προγράμματα ονομάζονται αυτόματα με την εκπομπή του σήματος αναγνώρισης.

- 5 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **OK** για να μετακινηθείτε στη ζώνη εμφάνισης του ονόματος (5 χαρακτήρες).

- 6 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **UP** για να επιλέξετε τους χαρακτήρες.

- 7 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** όταν πληκτρολογήσετε το όνομα.


Αποθηκεύεται το όνομα του προγράμματος.

- 8 Επαναλάβετε τα στάδια 4 ως 7 για κάθε πρόγραμμα που θέλετε να ονομάσετε.

- 9 Για να βγείτε από τα μενού, πιέστε το πλήκτρο **EXIT**.

Ρύθμιση εικόνας

- 1 Πιέστε το πλήκτρο και κατόπιν το πλήκτρο . Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού ΕΙΚΟΝΑ :

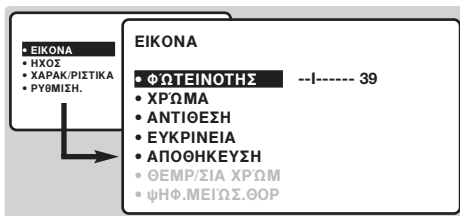

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε μια ρύθμιση και τα πλήκτρα για να κάνετε τη ρύθμιση.
Σημείωση: πρόκειται για κυλιόμενο μενού. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις που κρύβονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 3 Μόλις κάνετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε την επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και πατήστε το

πλήκτρο για να τις αποθηκεύσετε.


- 4 Για να βγείτε από τα μενού, πατήστε το πλήκτρο .

Περιγραφή των ρυθμίσεων:

- ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ: επηρεάζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
- ΧΡΩΜΑ: επηρεάζει την ένταση των χρωμάτων.
- ΑΝΤΙΘΕΣΗ: επηρεάζει τη διαφορά μεταξύ των ανοιχτών και των σκούρων χρωμάτων.
- ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ: επηρεάζει την καθαρότητα της εικόνας.
- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: για την αποθήκευση των ρυθμίσεων της εικόνας.
- ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (θερμοκρασία χρώματος): ρυθμίζει την απόδοση των χρωμάτων. Έχετε 3 δυνατότητες: ΨΥΧΡΟ (πιο μπλε), ΚΑΝΟΝΙΚΟ (ισορροπημένο) ή ΖΕΣΤΟ (πιο κόκκινο).
- ΨΗΦ. ΝΕΙΩΣ. ΘΟΡ : περιορίζει το θόρυβο της εικόνας (χιόνι). Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση δύσκολης λήψης.

Ρυθμίσεις ήχου

- 1 Πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε ΗΧΟΣ και πιέστε το πλήκτρο . Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού ΗΧΟΣ:

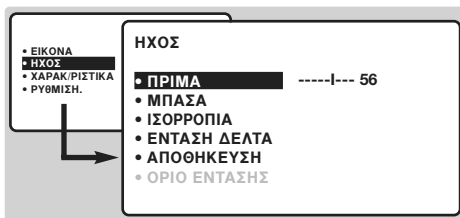

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε μια ρύθμιση και τα πλήκτρα για να κάνετε τη ρύθμιση.
Σημείωση: για να έχετε πρόσβαση στη ρύθμιση ΑΧΜ (που κρύβεται στο κάτω μέρος της οθόνης) κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- 3 Όταν προβείτε στις ρυθμίσεις, επιλέξτε την επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και πιέστε το

πλήκτρο για να τις αποθηκεύσετε.

- 4 Για να βγείτε από τα μενού, πιέστε το πλήκτρο .

Περιγραφή των ρυθμίσεων:

- ΠΡΙΜΑ : επηρεάζει τις υψηλές συχνότητες ήχου.
- ΜΠΑΣΑ : επηρεάζει τις χαμηλές συχνότητες.
- ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ : για εξισορρόπηση του ήχου στο δεξί και αριστερό μεγάφωνο.
- ΕΝΤΑΣΗ (διαφορά έντασης): περιορίζει τη διαφορά της έντασης που υπάρχει στα διάφορα προγράμματα ή τις ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ υποδοχές. Η ρύθμιση αυτή λειτουργεί για τα προγράμματα I ως 40 και τις ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ υποδοχές.
- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ : για αποθήκευση των ρυθμίσεων του ήχου.
- AVL: αυτόματος έλεγχος του ήχου που επιτρέπει τον περιορισμό των ξαφνικών αυξήσεων του ήχου, ιδιαίτερα κατά την αλλαγή των προγραμμάτων ή στις διαφημίσεις.

Περιστροφή εικόνας

(υπάρχει μόνο σε μερικές εκδόσεις)

- Οι οθόνες μεγάλου μεγέθους είναι ευαίσθητες στις μεταβολές του μαγνητικού πεδίου της γης. ρύθμιση αυτή σας επιτρέπει να αντισταθμίσετε την επίδραση του πεδίου αυτού.
- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
 - 2 Επιλέξτε ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ και πιέστε το πλήκτρο .


Εμφανίζεται το μενού ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την κλίση της εικόνας.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο για να βγείτε από τα μενού.

Λειτουργία ζυπνητηριού

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας και ως ζυπνητήρι.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Επιλέξτε **ΧΑΡΑΚ/ΡΙΣΤΙΚΑ** (V) και πιέστε 2 φορές το πλήκτρο **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού **ΧΡΟΝΟΔ/ΚΟΠΤΗΣ** :

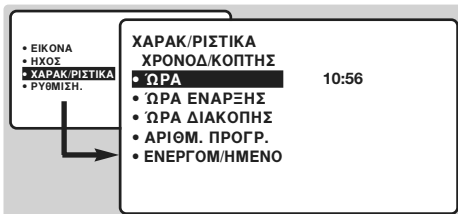

- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μπείτε και να βγείτε από κάθε υπομενού και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **UP/DOWN** για να ρυθμίσετε :
- 4 **ΩΡΑ** : πληκτρολογήστε την τρέχουσα ώρα. **Σημείωση** : η ώρα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θέτετε σε λειτουργία την τηλεόραση, με βάση τις πληροφορίες teletext του προγράμματος

αριθμ. 1. Αν το πρόγραμμα αυτό δεν διαθέτει teletext, δεν θα γίνει η ενημέρωση.


- 5 **ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ** : πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης.
- 6 **ΩΡΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ** : πληκτρολογήστε την ώρα διακοπής.
- 7 **ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΓΡ.** : πληκτρολογήστε τον αριθμό του προγράμματος που θέλετε για ζυπνητήρι.
- 8 **ΕΝΕΡΓΟΠ/ΗΜΕΝΟ** : μπορείτε να ρυθμίσετε :
 - **ΜΙΑ ΦΟΡΑ** για ένα μόνο ζύπνημα,
 - **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ** για ζύπνημα κάθε μέρα,
 - **ΟΧΙ** για ακύρωση.
- 9 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να θέσετε την τηλεόραση σε αναμονή. Θα ανάψει αυτόματα στην προγραμματισμένη ώρα. Αν αφήσετε την τηλεόραση ανοιχτή, θα αλλάξει πρόγραμμα μόνο την ώρα που έχετε δηλώσει. Ο συνδυασμός των λειτουργιών **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** και **ΧΡΟΝΟΔ/ΤΗΣ** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό της διάρκειας χρήσης της τηλεόρασης, για παράδειγμα από τα παιδιά σας. Η θέση **ΜΙΑ ΦΟΡΑ** σας επιτρέπει να προγραμματίσετε την ώρα έναρξης ή λήξης (αλλά όχι και των δύο).

Κλειδωμα της τηλεόρασης

Μπορείτε να κλειδώσετε μερικά προγράμματα ή να απαγορεύσετε τελείως τη χρήση της τηλεόρασης, κλειδώνοντας τα πλήκτρα.

Κλειδωμα προγραμμάτων

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
- 2 Επιλέξτε **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** (V) και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 3 Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΙΔ.** (V) και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

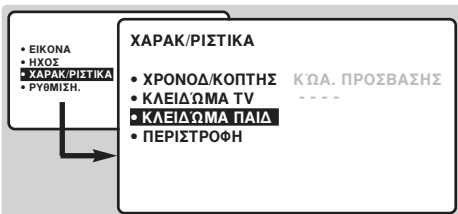

- 4 Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης. Την πρώτη φορά, πληκτρολογήστε 2 φορές τον κωδικό 0711. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μενού.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μπείτε στο μενού.
- 6 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **UP/DOWN** για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε, και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο **OK**. Το σύμβολο **lock** εμφανίζεται μπροστά από τα προγράμματα ή τα βύσματα που έχουν κλειδωθεί.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε. Στο εξής, για να φέρετε στην οθόνη ένα κλειδωμένο πρόγραμμα, πρέπει να πληκτρολογείτε τον προσωπικό σας κωδικό,

διαφορετικά η οθόνη θα παραμένει μαύρη.

Προσοχή, στην περίπτωση των κρυπτογραφημένων προγραμμάτων που χρησιμοποιούν εξωτερικό αποκωδικοποιητή, πρέπει να κλειδώσετε το αντίστοιχο βύσμα EXT.

Για να ξεκλειδώσετε όλα τα προγράμματα:

Επαναλάβετε τα στάδια 1 ως 4 και στη συνέχεια επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ** και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Για να αλλάξετε τον προσωπικό σας κωδικό:

Επαναλάβετε τα στάδια 1 ως 4 και στη συνέχεια:

- 5 Επιλέξτε **ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔ.** και πληκτρολογήστε τον δικό σας 4ψήφιο κωδικό.
- 6 Επιβεβαιώστε, πληκτρολογώντας τον κωδικό και δεύτερη φορά. Ο καινούργιος σας κωδικός έχει αποθηκευθεί.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από τα μενού. Αν ξεχάσετε τον μυστικό σας κωδικό, πληκτρολογήστε το γενικό κωδικό 0711 δύο φορές.

Κλειδωμα πλήκτρων

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**, επιλέξτε **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** (V) και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 2 Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ TV** (V) και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να περάσετε στη **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.
- 3 Σβήστε την τηλεόραση και κρύψτε το τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (αφού μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο με το τηλεχειριστήριο).
- 4 Για να ακυρώσετε, τοποθετήστε το **ΚΛΕΙΔΩΜΑ TV** στη θέση **ΔΙΑΚΟΠΗ**.

Teletext

Το Teletext είναι ένα σύστημα πληροφοριών που μεταδίδεται από μερικά κανάλια και διαβάζεται σαν εφημερίδα. Επιτρέπει επίσης πρόσβαση στους υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής ή εκείνα που δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με τη γλώσσα μετάδοσης (καλωδιακά δίκτυα, δορυφορικά κανάλια, κλπ.).

Άνοιγμα Teletext

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το Τεμευευ. Την πρώτη φορά εμφανίζονται τα περιεχόμενα με τον κατάλογο των θεμάτων στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Κάθε θέμα σημειώνεται με έναν τριψήφιο αριθμό σελίδας.

Αν το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει δεν εκπέμπει Teletext, εμφανίζεται η ένδειξη 100 και η οθόνη παραμένει σκοτεινή (σ' αυτήν την περίπτωση βγείτε από το Teletext και επιλέξτε άλλο κανάλι).

Επιλογή σελίδας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0 ως 9 ή - P + για να γράψετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε. Παράδειγμα: σελίδα 120, πιέστε 1 2 0. Ο αριθμός εμφανίζεται επάνω αριστερά, ο μετρητής γυρίζει και στη συνέχεια εμφανίζεται η σελίδα.


Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να διαβάσετε μία άλλη σελίδα. Αν ο μετρητής συνεχίζει την αναζήτηση, αυτό σημαίνει ότι η σελίδα δεν εκπέμπεται. Επιλέξτε άλλον αριθμό.

Άμεση πρόσβαση στα θέματα

Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται έγχρωμες ζώνες. Τα 4 έγχρωμα πλήκτρα επιτρέπουν την πρόσβαση στα θέματα ή στις αντίστοιχες σελίδες.

Οι έγχρωμες ζώνες αναβοσβήνουν, όταν το θέμα ή η σελίδα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Διακοπή ακολουθίας των υπο-σελίδων

Μερικές σελίδες περιέχουν και υπο-σελίδες, οι οποίες περνάνε αυτόματα στην οθόνη. Το πλήκτρο αυτό σας επιτρέπει να διακόψετε ή να συνεχίσετε την ακολουθία των υπο-σελίδων. Η ένδειξη  εμφανίζεται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

Περιεχόμενα

Για να επιστρέψετε στα περιεχόμενα (συνήθως στη σελίδα 100).

Μεγέθυνση σελίδας

Για να εμφανίσετε το πάνω ή το κάτω μέρος της σελίδας και μετά να επανέλθετε στην κανονική διάσταση.

Κρυμμένες πληροφορίες





Για να εμφανίσετε/κρύψετε τις κρυμμένες πληροφορίες (λύσεις παιχνιδιών).


Μείξη εικόνας του Teletext

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη μείξη των εικόνων.

Επιλεγμένες σελίδες

Για τα προγράμματα Teletext 1 ως 40, μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη 4 επιλεγμένες σελίδες στις οποίες θα έχετε άμεση πρόσβαση με τα έγχρωμα πλήκτρα.

- 1 Πιέστε το .
- 2 Δώστε τον αριθμό της πρώτης σελίδας που θέλετε.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  και στη συνέχεια το έγχρωμο πλήκτρο της επιλογής σας.
- 4 Επαναλάβετε τις διαδικασίες 2 και 3 για τα άλλα έγχρωμα πλήκτρα.
- 5 Τώρα, όταν διαβάσετε το Τεμευευ, οι επιλεγμένες σελίδες εμφανίζονται έγχρωμες στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να βρείτε τα συνήθη θέματα, πιέστε . Για να τα σβήσετε όλα, πιέστε  για 5 δευτερόλεπτα.

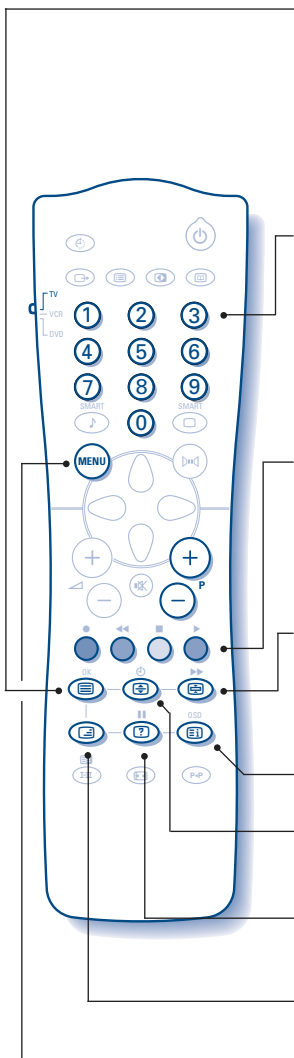

Διαστάσεις εικόνας 16:9

Οι εικόνες που λαμβάνετε μπορεί να μεταδίδονται σε διαστάσεις 16:9 (πλατιά οθόνη) ή 4:3 (κλασική οθόνη). Οι εικόνες σε διαστάσεις 4:3 έχουν μερικές φορές μία μαύρη λωρίδα στο πάνω και κάτω μέρος τους (διαστάσεις σινεμασκόπ). Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την εξάλειψη των μαύρων λωρίδων και τη βελτίωση των εικόνων της οθόνης.

Αυτόματη εναλλαγή διαστάσεων






Η τηλεόραση διαθέτει λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των διαστάσεων της οθόνης που αποκωδικοποιεί το ειδικό σήμα που εκπέμπεται από ορισμένα προγράμματα και επιλέγει τις σωστές διαστάσεις της οθόνης.

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο με τις περιφερειακές συσκευές που συχδέονται στις υποδοχές EXT1 ή EXT2. Έχετε πάντα τη δυνατότητα να αλλάξετε με το χέρι τις διαστάσεις της οθόνης.

Χρήση των διαφόρων διαστάσεων της οθόνης

Πιέστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε τις διάφορες ρυθμίσεις: 4:3, ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 14:9, ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 16:9, ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΥΜΟΤΙΤΛΩΝ, ΥΠΕΡΕΥΡΕΙΑ και ΕΥΡΕΙΑ ΟΘΟΝΗ.

Έχετε επίσης πρόσβαση στις ρυθμίσεις αυτές και με το πλήκτρο

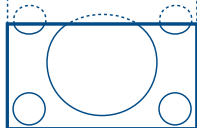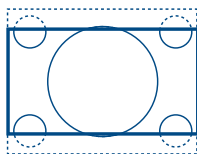

Ρύθμιση 4:3

Η εικόνα αναπαράγεται στις διαστάσεις 4:3, και μία μαύρη λωρίδα εμφανίζεται και από τις δύο πλευρές της εικόνας. Μπορείτε να μεγεθύνετε σταδιακά την εικόνα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα .

Ρύθμιση ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 14:9

Η εικόνα μεγεθύνεται στις διαστάσεις 14:9, και μία μικρή μαύρη λωρίδα παραμένει σε κάθε πλευρά της εικόνας. Τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να μετακινήσετε την εικόνα κάθετα για να απεικονίσετε στην οθόνη τους υποτίτλους.

Ρύθμιση ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 16:9

Η εικόνα μεγεθύνεται στις διαστάσεις 16:9. Η ρύθμιση αυτή συνιστάται για να εμφανιστούν οι εικόνες με μαύρη λωρίδα στο πάνω και κάτω μέρος (διαστάσεις σινεμασκόπ). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αν θέλετε να εμφανιστούν οι υπότιτλοι.

Ρύθμιση ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΥΜΟΤΙΤΛΩΝ

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την εμφάνιση των εικόνων 4:3 σε όλη την επιφάνεια της οθόνης ενώ παραμένουν ορατοί οι υπότιτλοι. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε το κάτω μέρος της εικόνας.

Ρύθμιση ΥΠΕΡΕΥΡΕΙΑ

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την εμφάνιση των εικόνων 4:3 σε όλη την επιφάνεια της οθόνης διευρύνοντας τις πλευρές της εικόνας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αν θέλετε να εμφανιστούν οι υπότιτλοι.

Ρύθμιση ΕΥΡΕΙΑ ΟΘΟΝΗ


Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την επαναφορά των σωστών αναλογιών των εικόνων που εκπέμπονται σε 16:9 εμφανίζοντάς τις σε ολόκληρη την οθόνη.
Προσοχή: αν εμφανίσετε μία εικόνα 4:3, θα διευρυνθεί οριζόντια.

Ποιό τρόπο λειτουργίας χρησιμοποιείτε ?

Για τον τύπο εικόνας, να χρησιμοποιείτε διαφορετική λειτουργία και θα έχετε διαφορετικά αποτελέσματα ως ακολούθως.

❶ Εικόνα 4:3


Για αυτό τον τύπο εικόνας έχετε 5 δυνατότητες :

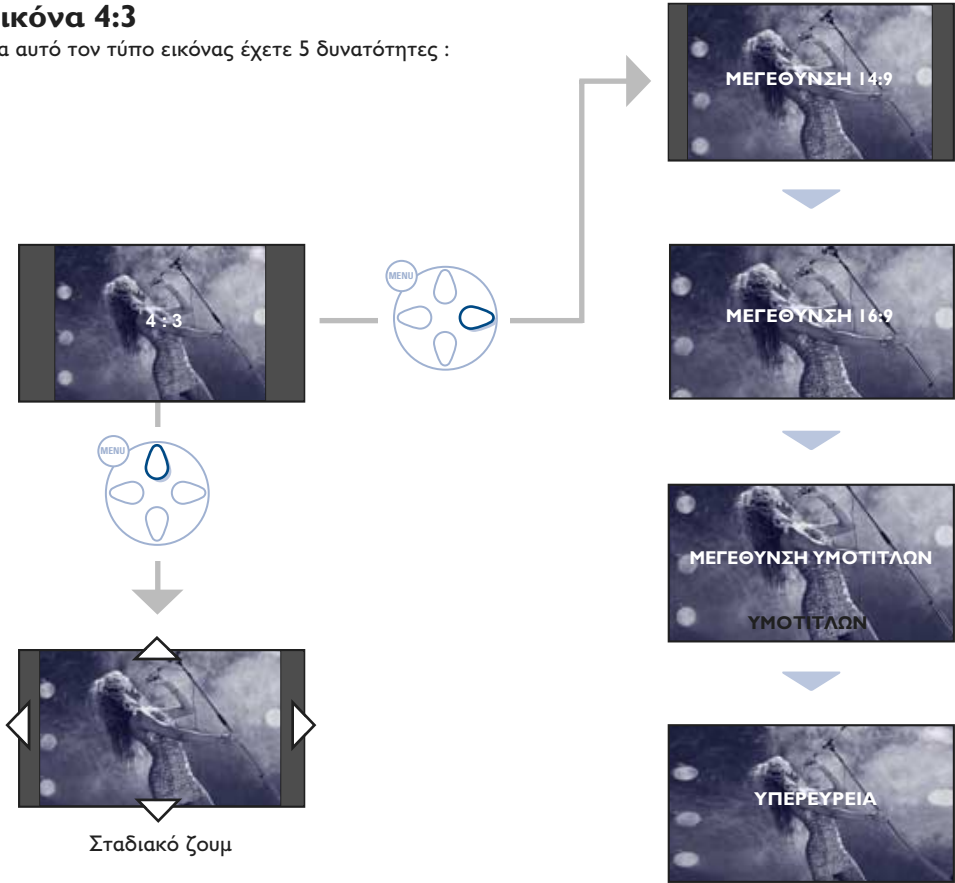

❷ Εικόνα 4:3 σινεμασκόπ




❸ Εικόνα 16:9

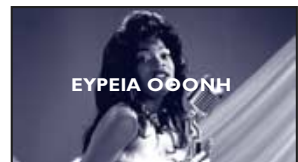

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

Η τηλεόραση διαθέτει 2 υποδοχές EXT1 και EXT2 που βρίσκονται στο πίσω μέρος της.
Η υποδοχή EXT1 έχει είσοδο/έξοδο εικόνας και ήχου, καθώς και εισόδους RGB.
Η υποδοχή EXT2 έχει είσοδο/έξοδο εικόνας και ήχου καθώς και εισόδους S-VHS.

Συσκευή Βίντεο

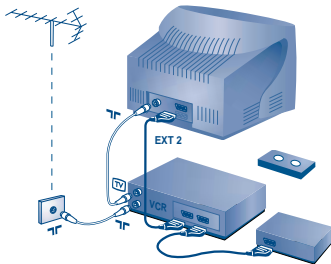

Βίντεο (μόνο)


Κάνετε τις συνδέσεις που φαίνονται στο διπλανό σχέδιο. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σύνδεσης ενεωβύμα καλής ποιότητας.

Αν το βίντεο σας δεν διαθέτει υποδοχή ενεωβύμα, τότε η μόνη δυνατή σύνδεση είναι μέσω του καλωδίου της κεραίας. Πρέπει να αποδώσετε το πρόγραμμα 0 της τηλεόρασης στο δοκιμαστικό σήμα του βίντεο (βλέπε Χειρ. Μνήμη, σελ. 6). Κατόπιν, για να αναπαράγετε την εικόνα του βίντεο, πιάστε το 0.

Βίντεο με Αποκωδικοποιητή

Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή στη δεύτερη Ευρο υποδοχή του βίντεο. Έτσι, μπορείτε να μαγνητοσκοπίετε τις κωδικοποιημένες εκπομπές.


Άλλες συσκευές

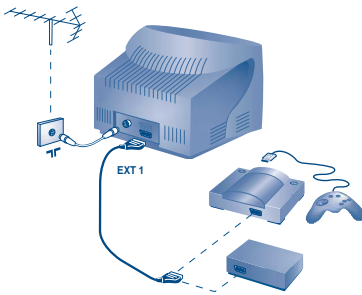


Δορυφορικός δέκτης, αποκωδικοποιητής, CDV, παιχνίδια κλπ.

Κάντε τις συνδέσεις που φαίνονται στο διπλανό σχέδιο. Για να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της εικόνας, συνδέστε στην υποδοχή EXT1 τις συσκευές που εκπέμπουν σήματα RGB (ψηφιακός αποκωδικοποιητής, και μερικούς οδηγούς CDV, παιχνίδια κλπ.) και στην υποδοχή EXT2 τις συσκευές που εκπέμπουν σήματα S-VHS (συσκευές βίντεο S-VHS και Hi-8), ενώ όλες τις άλλες συσκευές στις υποδοχές EXT1 ή EXT2.


Ενισχυτής (υπάρχει μόνο σε μερικές εκδόσεις)

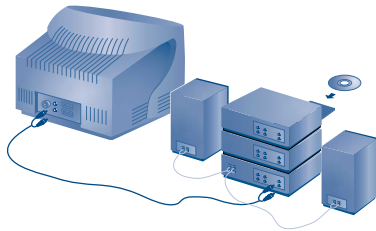

Για σύνδεση σε στερεοφωνικό συγκρότημα, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σύνδεσης ήχου και συνδέστε τις εξόδους "L" και "R" της τηλεόρασης με την είσοδο "AUDIO IN" "L" και "R" του ενισχυτή του στερεοφωνικού σας συγκροτήματος.

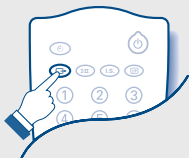



Επιλογή συνδεδεμένων συσκευών

Πιάστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τις EXT1, EXT2, S-VHS2 (σήματα S-VHS από την υποδοχή EXT2) και EXT3 για συνδέσεις στο μπροστινό μέρος (ανάλογα με το μοντέλο).

Οι περισσότερες συσκευές (αποκωδικοποιητές, βίντεο) κάνουν τη μετατροπή από μόνες τους.

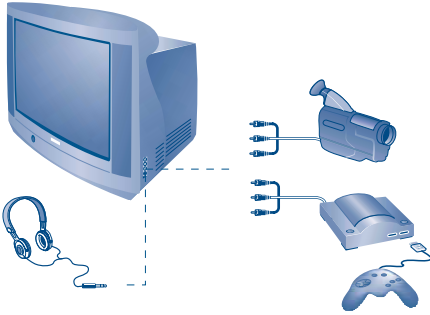


Πλευρικές συνδέσεις



Προβείτε στις συνδέσεις που φαίνονται παραπλεύρως. Με το πλήκτρο , επιλέξτε EXT3.

Για μονοφωνική συσκευή, συνδέστε το σήμα ήχου στην υποδοχή AUDIO L (ή AUDIO R). Ο ήχος αναπαράγεται αυτόματα στο αριστερό και δεξί μεγάφωνο της τηλεόρασης.

Ακουστικά


Τα πλήκτρα   σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε την ένταση ήχου των ακουστικών και της τηλεόρασης. Πιέστε το πλήκτρο  αν θέλετε να διακόψετε τον ήχο της τηλεόρασης.

Η αντίσταση των ακουστικών πρέπει να είναι μεταξύ 32 και 600 ohms.

Επιλογέας λειτουργίας TV / VCR / DVD

Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις βασικές λειτουργίες του βίντεο ή του DVD.

- 1 Τοποθετήστε τον διακόπτη, που βρίσκεται στο πλάι του τηλεχειριστηρίου, στη λειτουργία που επιθυμείτε: TV, VCR (βίντεο) ή DVD.
- 2 Στη συνέχεια πιέστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα:

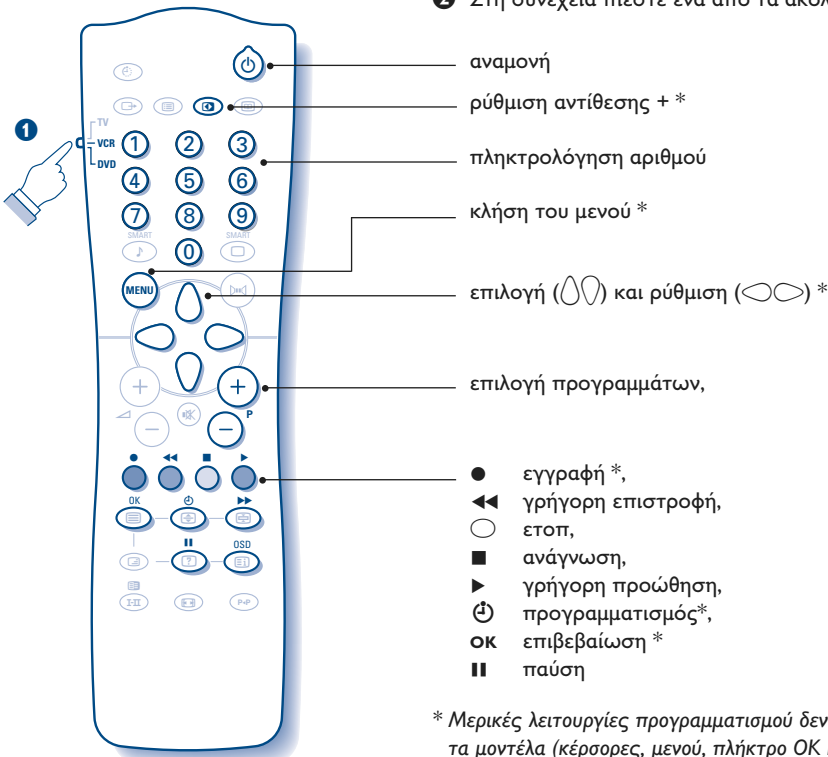


* Μερικές λειτουργίες προγραμματισμού δεν υπάρχουν σε όλα τα μοντέλα (κέρσορες, μενού, πλήκτρο OK κλπ.). Το τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με όλες τις συσκευές βίντεο της εταιρείας μας καθώς και με όλα τα μοντέλα που χρησιμοποιούν το πρότυπο RC5.

Συμβουλές


Κακή λήψη

Αν κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται η τηλεόραση υπάρχουν βουνά ή ψηλά κτήρια, μπορεί να παρατηρηθεί διπλή εικόνα, ηχώ ή σκιές. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να ρυθμίσετε με το χέρι την εικόνα σας: βλέπε “Μικρο-ρύθμιση” (σελ.6) ή αλλάξτε τον προσανατολισμό της εξωτερικής κεραίας. Επίσης, ελέγξτε αν η κεραία σας, σας επιτρέπει να λαμβάνετε εκπομπές σε αυτό το εύρος συχνοτήτων (UHF ή VHF). Σε περίπτωση δύσκολης λήψης (εικόνα με χιόνι), ρυθμίστε τη θέση NR του μενού ΕΙΚΟΝΑ στη θέση ΝΑΙ (σελ. 7).

Απουσία εικόνας

Έχετε συνδέσει καλά την κεραία; Έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα; (σελ. 6) Μήπως έχει απορυθμιστεί η αντίθεση ή η φωτεινότητα; Πιέστε το πλήκτρο  και κάνετε ξανά τις ρυθμίσεις στο μενού ΕΙΚΟΝΑ. Αν η ενσωματωμένη ή η υποδοχή της κεραίας δεν έχουν συνδεθεί καλά, μπορεί να έχετε προβλήματα με την εικόνα ή τον ήχο (μερικές φορές οι πρίζες αποσυνδέονται ελαφρά όταν μεταφέρουμε ή στρέφουμε την τηλεόραση). Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις.

Οι περιφερειακές συσκευές δίνουν ασπρόμαυρη εικόνα;

Δεν έχετε επιλέξει τη σωστή υποδοχή με το πλήκτρο : S-VHS2 αντί για EXT2. Για την ανάγνωση μιας βιντεοταινίας, ελέγξτε αν έχει μαγνητοσκοπηθεί στο ίδιο σύστημα (PAL, SECAM, NTSC) με αυτό που διαβάζει το βίντεό σας.

Απουσία ήχου

Αν μερικά προγράμματα δεν έχουν ήχο, αλλά έχουν εικόνα, σημαίνει ότι δεν έχετε το

σωστό σύστημα τηλεόρασης. Αλλάξτε τη ρύθμιση ΣΥΣΤΗΜΑ (σελ. 6).

Δεν λειτουργεί πια το τηλεχειριστήριο;

Ελέγξτε αν ο επιλογέας λειτουργίας, που βρίσκεται στο πλάι του τηλεχειριστηρίου, είναι στη θέση TV. Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο: η ενδεικτική λυχνία της τηλεόρασης δεν αναβοσβήνει όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο; Αλλάξτε τις μπαταρίες.

Αναμονή

Όταν ανοίγετε την τηλεόραση, παραμένει σε κατάσταση αναμονής και εμφανίζεται η ένδειξη ΚΛΕΙΔΩΜΑ μόλις χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της τηλεόρασης; Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ΚΛΕΙΔΩΜΑ (βλ. σελ. 8). Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει σήμα για 15 λεπτά, περνά αυτόματα στην κατάσταση αναμονής. Για εξοικονόμηση ενέργειας, η τηλεόρασή σας έχει εξοπλιστεί με εξαρτήματα που επιτρέπουν πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στη θέση αναμονής (μικρότερη από 3W).

Καθαρισμός της τηλεόρασης

Ο καθαρισμός της οθόνης και του πλαισίου πρέπει να γίνεται μόνο με ένα καθαρό πανί, απαλό και χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση το οινόπνευμα ή διαλυτικά. Για την επιλογή των προγραμμάτων πρέπει πρώτα να πιέσετε το πλήκτρο > για να μπειτε στο υπομενού.

Κανένα αποτέλεσμα;

Σε περίπτωση βλάβης, ποτέ μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας την τηλεόραση, αλλά συμβουλευθείτε το σέρβις του αντιπροσώπου της εταιρίας.

Λεξιλόγιο

Σήματα RGB: πρόκειται για τρία σήματα βίντεο, Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε, που ελέγχουν άμεσα τους τρεις εκπομπείς, τον κόκκινο, πράσινο και μπλε, της καθοδικής λυχνίας. Χρησιμοποιώντας αυτά τα σήματα έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας.

Σήματα S-VHS: πρόκειται για δύο ξεχωριστά σήματα βίντεο Y/C που προέρχονται από τα πρότυπα μαγνητοσκόπησης S-VHS και Hi-8. Τα σήματα φωτεινότητας Y (μαύρο και άσπρο) και χρώματος C καταγράφονται χωριστά στην ταινία. Αυτό προσφέρει καλύτερη ποιότητα απ' ό,τι το σύνθετο βίντεο (VHS και 8 mm) όπου τα σήματα Y/C αναμειγνύονται ώστε να σχηματίσουν ένα και μοναδικό σήμα βίντεο.

Ήχος NICAM: μέθοδος μετάδοσης ψηφιακού ήχου.

Σύστημα: Η μετάδοση των εικόνων δεν γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα, όπως τα BG, DK, I, και LL'. Η ρύθμιση ΣΥΣΤΗΜΑ (σελ. 6) σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα από αυτά τα πρότυπα. Μην τη συγχέετε με την κωδικοποίηση του χρώματος PAL ή SECAM. Το PAL χρησιμοποιείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το Te SECAM γαν στη Γαλλία, στην CIS και τις περισσότερες αφρικανικές χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία χρησιμοποιούν ένα άλλο σύστημα που ονομάζεται NTSC. Οι εισοδοί EXT1 και EXT2 επιτρέπουν την ανάγνωση των μαγνητοσκοπήσεων που έχουν κωδικοποιηθεί σε NTSC.

I6/9: Δηλώνει τις αναλογίες πλάτους/ύψους της οθόνης. Οι τηλεοράσεις με πλατιά οθόνη έχουν αναλογία οθόνης I6/9.