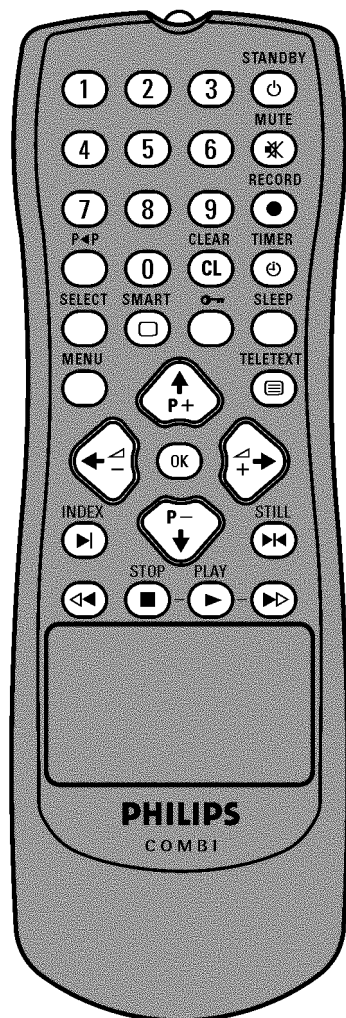


TABLE DE MATIERES


1. RACCORDEMENT DU COMBI TV/VIDEO	5	Enregistrement automatique d'un tuner satellite (Enregistrement SAT)	22
Introduire les piles dans la télécommande	5	Activer l'enregistrement SAT par OTSR (OTSR = One touch sat recording)	23
Raccordement des câbles	5		
Raccordement d'un décodeur ou d'appareils additionnels	5	7. ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ (TIMER)	24
2. MISE EN SERVICE	6	'VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Programme Delivery Control)	24
Première installation	6	Programmer des enregistrements (avec 'ShowView')	24
Programmer un décodeur	7	Programmer des enregistrements (sans 'ShowView')	26
Recherche manuelle des chaînes de télévision	7	Vérifier ou corriger une programmation (un bloc TIMER)	26
Tuner satellite	8	Effacer une programmation (un bloc TIMER)	27
Possibilités d'installation spéciales	8	8. PARTICULARITES	28
Recherche automatique des chaînes de télévision	8	Commutation du système de télévision	28
Classement manuel/Effacement des chaînes	9	Verrouillage enfants	28
Choix de la langue	9	Activer/Désactiver l'information de l'OSD	29
Réglage de l'heure et de la date	10	Lecture en boucle d'une cassette	29
3. LES FONCTIONS DU TELEVISEUR	11	Mode d'hôtel	30
Sélection d'une chaîne de télévision	11	9. AVANT DE FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN	31
Volume préférentiel	11	10. GLOSSAIRE	33
Réglage automatique du volume (Automatic Volume Leveller AVL)	12	Termes techniques utilisés	33
Sélection du réglage de l'image (SMART PICTURE)	12		
Comment lire le TELETEXTE?	12		
Fonction de réveil (WAKE UP)	13		
Fonction d'arrêt programmable (SLEEP TIMER)	14		
4. QUELQUES INDICATIONS UTILES CONCERNANT L'UTILISATION	15		
Remarques générales	15		
Aperçu général des instructions pour l'utilisateur	16		
Instructions pour l'utilisateur sur l'OSD	16		
5. FONCTIONS DE LECTURE	17		
Lecture d'une cassette enregistrée	17		
Lecture dans le standard NTSC	17		
Indication de la position actuelle de la bande	18		
Recherche d'une position de la bande avec image (recherche d'images)	18		
Arrêt sur image	18		
Recherche d'une position de la bande sans image (bobinage)	18		
La fonction 'Instant View'	18		
Recherche automatique d'une position de la bande (Recherche d'index)	19		
Sauter automatiquement des spots publicitaires	19		
Éliminer des perturbations d'image (Tracking)	19		
6. ENREGISTREMENT MANUEL	20		
Enregistrement sans arrêt automatique	20		
Enregistrement avec arrêt automatique (OTR One-Touch-Recording)	21		
Protection de l'enregistrement	21		
Assemblage automatique des séquences	21		
Commutation de la vitesse d'enregistrement (SP/LP) ..	22		

VUE D'ENSEMBLE


La télécommande



[0-9] Touches numériques: 0 - 9


[STANDBY]  **Mise en veille:** mettre l'appareil en veille, interrompre n'importe quelle fonction, Maintenir la touche appuyée pendant au moins 3 secondes: interrompre un enregistrement en cours

[MUTE]  **Arrêt du son:** couper/rétablir le son

[RECORD]  **Enregistrement:** enregistrement direct de la chaîne actuellement choisie


[P<P] Numéro de programme précédent: sélectionner le numéro de programme antérieurement choisi

[CLEAR (CL)] Annuler: annuler la dernière commande/les données

[TIMER]  **TIMER:** programmer un enregistrement (par ex. avec ShowView) ou corriger/annuler une programmation


[SELECT] Touche rouge/Choix de fonction: par ex. dans la liste Timer, Choix de fonction TELETEXTE

[SMART] Touche verte/SMART PICTURE: appeler des réglages prédéfinis de l'image, Choix de fonction TELETEXTE

[] Touche jaune/Verrouillage enfants: activer/désactiver le verrouillage enfants, Choix de fonction TELETEXTE

[SLEEP] Touche bleue/Arrêt programmable: sélectionner l'heure d'arrêt par tranches de 15 minutes, Choix de fonction TELETEXTE

[MENU] Menu: appeler le menu principal/sortir du menu

[TELETEXT]  **TELETEXTE:** activer/désactiver le TELETEXTE


[↑ P +] Sélectionner: numéro de programme vers le haut/dans le menu: ligne vers le haut


[↓ P -] Sélectionner: numéro de programme vers le bas/dans le menu: ligne vers le bas

[← / -] Sélectionner: volume sonore plus bas/dans le menu: vers la gauche ou sélectionner des réglages/valeurs


[↘ + →] Sélectionner: volume sonore plus haut/dans le menu: vers la droite ou sélectionner des réglages/valeurs


[OK] Mémoriser/Confirmer: mémoriser/confirmer une entrée

[INDEX]  **Recherche d'index:** rechercher l'index précédent/suivant d'enregistrement sur la bande en appuyant en plus sur **[<<] / [>>]**

[STILL]  **Arrêt sur image:** la bande s'arrête et l'image s'immobilise sur la position actuelle

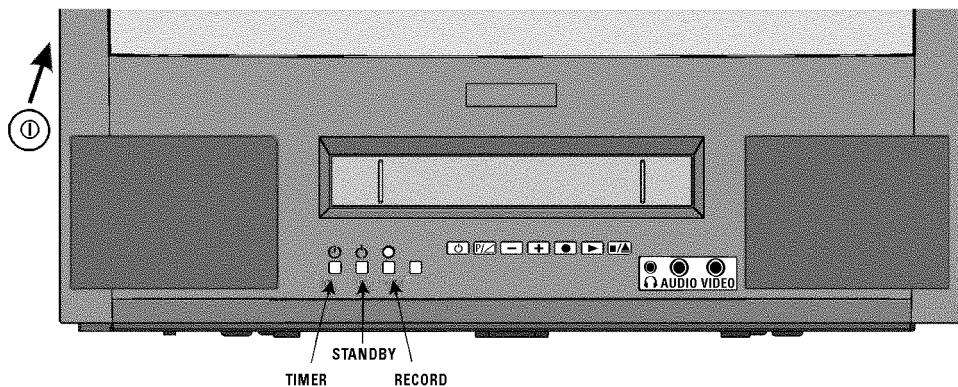
[<<] Rebobiner: en ARRET ou en VEILLE: rebobiner, en LECTURE: recherche d'images en arrière

[STOP]  **Pause/Arrêt:** arrêter la bande sauf pendant un enregistrement programmé (TIMER)
Maintenir la touche appuyée pendant au moins 3 secondes, éjecter la cassette

[PLAY]  **Lecture:** reproduire une cassette enregistrée

[>>] Bobiner: en ARRET ou en VEILLE: rebobiner, en LECTURE: recherche d'images en avant

La face avant de l'appareil



- ① Interrupteur principal:** déconnecter l'appareil
Attention: si vous éteignez l'appareil au moyen de l'interrupteur principal, l'enregistrement TIMER ne fonctionnera pas!

- ⏻ Mise en veille:** mettre l'appareil en veille, interrompre n'importe quelle fonction.
Maintenir la touche appuyée pendant au moins 3 secondes: interrompre un enregistrement en cours

- P/⏏ Volume/OTSR:** régler le volume sonore au moyen de la combinaison des touches **+** et **-**. Maintenir la touche appuyée pendant au moins 3 secondes: activer la fonction OTSR (Enregistrement SAT).

- Numéro de programme moins:** le numéro de programme précédent

- + Numéro de programme plus:** le numéro de programme suivant

- Enregistrement:** enregistrement direct de la chaîne actuellement choisie

- ▶ Lecture:** reproduire une cassette enregistrée

- /▲ Pause/Arrêt, éjection de la cassette:** arrêter la bande, en ARRET la cassette insérée sera éjectée

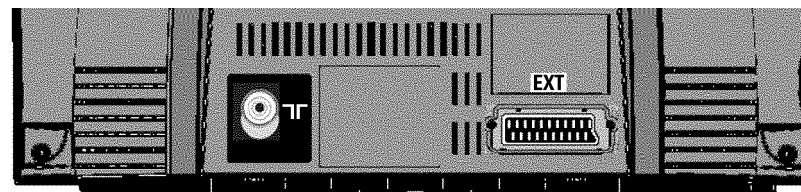
Prises sur la face avant :

- Prise blanche** **Prise d'entrée audio:** prise de raccordement pour un caméscope ou des jeux vidéo (audio)
AUDIO

- Prise jaune** **Prise d'entrée vidéo:** prise de raccordement pour un caméscope ou des jeux vidéo (vidéo)
VIDEO

- Prise petite** **Prise casque:** prise de raccordement pour le casque
🎧

Le panneau arrière du Combi TV/vidéo



- T Prise d'entrée de l'antenne:** prise de raccordement pour l'antenne

- EXT Prise PériTel:** prise de raccordement pour un tuner satellite, un décodeur, un magnéscope, etc.

Les petits voyants sur la face avant de l'appareil

- STANDBY ●** **Voyant de veille:** allumé si vous avez mis l'appareil en marche au moyen de l'interrupteur principal, clignote dès que vous appuyez sur une touche quelconque de la télécommande

- RECORD ●** **Voyant d'enregistrement:** allumé pendant l'enregistrement

- TIMER ●** **Voyant Timer:** allumé dès qu'un enregistrement Timer a été programmé; clignote si l'enregistrement Timer ne peut pas démarrer

MODE D'EMPLOI PHILIPS 21PV340/39

Merci, d'avoir choisi un Combi TV/vidéo PHILIPS. Le 21PV340/39 est l'un des magnétoscopes/TV (Combi TV/vidéo) les plus performants et les plus faciles à utiliser que l'on trouve actuellement sur le marché. Il vous permet d'enregistrer et de reproduire des cassettes dans le standard VHS.





Nous vous conseillons de lire ce mode d'emploi avant la première mise en service de l'appareil.


Sécurité et remarques générales


 **Danger de haute tension à l'intérieur de l'appareil! Ne l'ouvrez en aucun cas!**


Vous risquez de provoquer un amorçage électrique!

 Aucune pièce se trouvant à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. Lorsque l'appareil est branché sur le secteur, certaines parties du Combi TV/vidéo restent en permanence sous tension. Pour couper l'alimentation du Combi TV/vidéo, il faut actionner l'interrupteur principal.


 Veillez à ce que l'air puisse circuler librement par les trous de ventilation de votre appareil. Nous vous recommandons de laisser environ 5 cm d'espace libre autour de l'appareil.


 Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Si un liquide devait s'introduire dans l'appareil, retirez immédiatement la prise et consultez le service après-vente.


 L'appareil **ne doit pas être utilisé immédiatement après avoir été transporté** d'une pièce froide à une pièce chaude ou inversement, ni lorsque le degré d'humidité est très élevé. Attendez au moins **trois heures** avant d'installer l'appareil.

 Ce mode d'emploi a été imprimé sur du papier recyclable.

 Déposez les piles usagées dans les centres de dépôt prévus à cet effet.

 Profitez des possibilités qu'offre votre pays en matière de récupération des emballages usagés pour protéger l'environnement.

 Cet appareil électronique contient beaucoup de matériaux susceptibles d'être recyclés. Informez-vous sur les possibilités de réutilisation de votre ancien appareil.

 ShowView est une marque déposée par Gemstar Development Corporation. Le système ShowView est fabriqué sous licence de Gemstar Development Corporation.

SHOWVIEW®

Pour pouvoir identifier votre appareil en cas de vol éventuel, notez le numéro de série de votre appareil ci-dessous. Vous trouvez le numéro de série (PROD.NO:) au verso de l'appareil sur la plaque de constructeur:

MODEL NO. 21PV340/39

PROD.NO:

Cet appareil est conforme aux directives 73/23/EWG + 89/336/EWG + 93/68/EWG.

Caractéristiques techniques

Tension secteur: 198-264V/ 50Hz

Consommation de courant: 59W

Consommation de courant (veille): moins de 4W

Dimensions en cm (L/H/P): 50.6/51.8/48.1

Poids sans emballage en kilos: 23

Casque: résistance de sortie inférieure/égale à 120 Ohm

tension de sortie maximale supérieure à 2,0V pour 120 Ohm

Durée de bobinage/rebobinage: env. 100 secondes (cassette E-180)

Nombre de têtes vidéo: 2



Durée d'enregistrement/de lecture: 4 heures (cassette E-240)

8 heures (LP) (Cassette E-240)

Accessoires livrés avec l'appareil

- Mode d'emploi
- Télécommande et piles

Arrêt rapide

L'appareil et la télécommande ont une fonction 'arrêt rapide'; à l'aide de la touche , vous pouvez interrompre toute fonction. Pour interrompre un enregistrement en cours, vous devez maintenir la touche  appuyée pendant plusieurs secondes.

Si vous avez un problème, vous pouvez donc arrêter facilement et recommencer.

Vous pouvez faire des essais sans crainte. Quelle que soit la touche que vous actionnez, vous ne risquez pas d'endommager l'appareil.

Les fonctions spéciales de votre Combi TV/vidéo

SmartClock

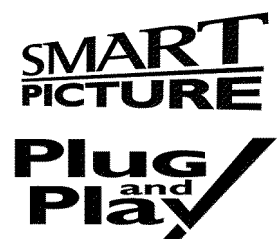
Si vous avez mémorisé sur le numéro de programme 'P01' une chaîne de télévision qui émet le TELETEXTE/PDC, l'heure et la date seront ajustées automatiquement.



Ce système vous assure une qualité optimale de lecture d'image. Ceci est possible grâce à la combinaison des innovations Philips les plus récentes: Natural Colour, Smart Picture, Digital Studio Picture Control et têtes vidéo découpées au laser.



Philips a développé un système permettant d'obtenir une qualité de lecture optimale. Pour les cassettes vidéo plus anciennes, fréquemment utilisées, il évite les perturbations. Pour les cassettes de très bonne qualité, il accentue les détails.



Nous vous proposons la possibilité de procéder au réglage de l'image selon vos préférences personnelles pour chaque lecture. Choisissez vos préférences personnelles pour le type de film que vous êtes en train de voir.

Une fois que vous avez raccordé votre Combi TV/vidéo à la prise de courant, vous êtes accueilli par un écran OSD. Il suffit alors de suivre les indications de la 'ligne d'aide intelligente' qui vous conduiront à l'étape de commande suivante. Bénéficiez des avantages de la recherche/mémorisation automatique des chaînes.

AVL

Automatic Volume Leveller. Cela empêche les brusques augmentations de volume, par ex. pendant un spot de publicité.

SHOWVIEW®

Système de programmation simple pour Combi TV/vidéo. Programmer des enregistrements devient aussi simple que de passer un coup de fil. Entrez le numéro correspondant à l'émission voulue. Vous trouverez ce numéro dans le magazine de télévision de votre choix.

Alarm functions

Si vous souhaitez être réveillé par la télévision, vous pouvez aisément programmer votre Combi TV/vidéo qui se mettra en marche à l'heure voulue.



Les enregistrements de votre Combi TV/vidéo peuvent être commandés par un tuner satellite externe.



L'enregistrement par tuner satellite au moyen d'une combinaison de touches toute simple est la solution conviviale qui vous permet d'enregistrer rapidement et aisément des émissions reçues par tuner satellite.



Votre Combi TV/vidéo est équipé de deux tuners (récepteurs). Ceci vous permet de regarder un programme de télévision à l'écran tout en enregistrant un autre.



La platine de précision Philips avec haute vitesse de bobinage et détection automatique de la longueur de bande.

LongPlay

Cette fonction permet d'enregistrer par exemple 8 heures sur une cassette vidéo de 4 heures (en diminuant la vitesse d'enregistrement de moitié). En mode lecture, le magnétoscope choisit automatiquement la bonne vitesse.

NTSC PLAYBACK

Cet appareil vous permet de reproduire des cassettes enregistrées dans le standard NTSC par un autre magnétoscope (par ex. des cassettes américaines). La commutation entre les différents systèmes TV s'effectue automatiquement.

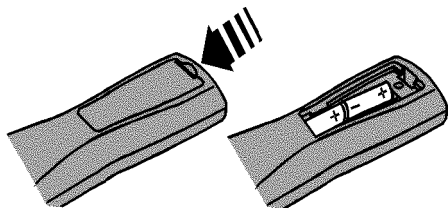
SleepTimer

Votre Combi TV/vidéo se met en veille automatiquement après une durée que vous pouvez programmer (max. 4 heures). La durée jusqu'à l'arrêt peut être choisie par tranches de 15 minutes.

1. RACCORDEMENT DU COMBI TV/VIDEO


Introduire les piles dans la télécommande

- 1 Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande et insérez les piles comme illustré.




- 2 Refermez le compartiment à piles.

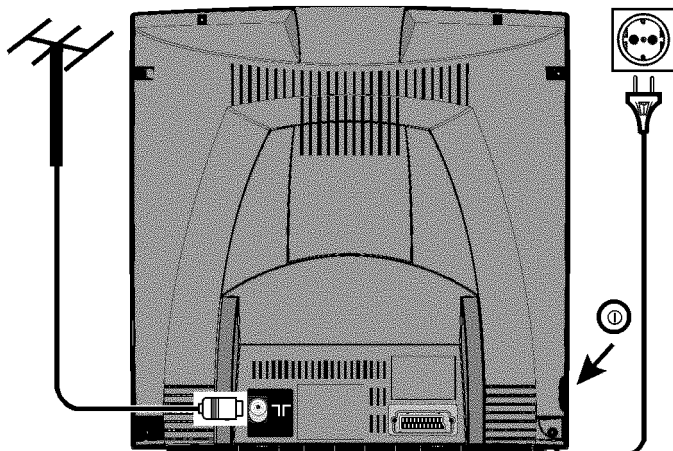Raccordement des câbles



- 1 Connectez la fiche d'antenne à la prise [ANT].
- 2 Branchez la fiche du câble secteur à la prise de courant.

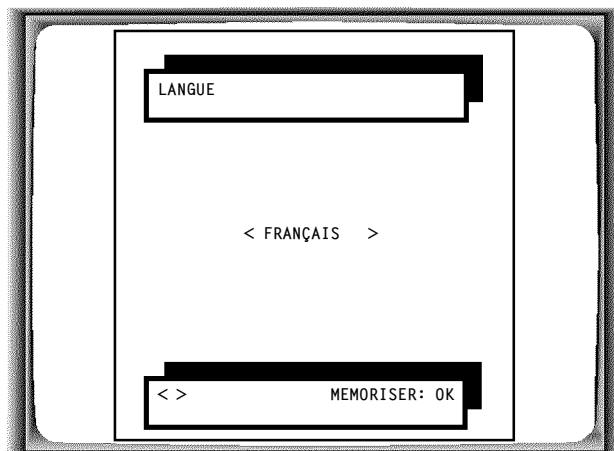
- 3 Si le voyant de veille (STANDBY) sur la face avant de l'appareil n'est pas allumé, mettez l'appareil en marche au moyen de l'interrupteur principal. L'interrupteur principal [ON] se trouve sur le côté gauche de l'appareil. Vous voyez sur l'écran le texte suivant.



- 4 Veuillez vous reporter ensuite au chapitre 'MISE EN SERVICE' à la section 'Première installation'.

Raccordement d'un décodeur ou d'appareils additionnels







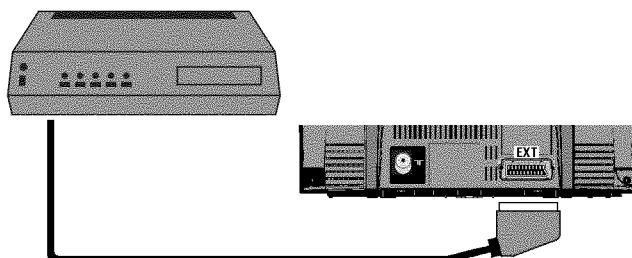
Vous pouvez aussi raccorder d'autres appareils à la prise [EXT], comme par ex. un décodeur, un tuner satellite ou un caméscope, etc.




- i** Vous trouvez la prise correspondante du décodeur ou du tuner satellite souvent sous le nom de 'AV' ou 'VCR'.

2. MISE EN SERVICE

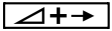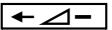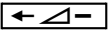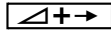Première installation


- 1 Sélectionnez à l'aide de la touche  ou  la langue souhaitée pour l'affichage sur écran (OSD).
- 2 Confirmez à l'aide de la touche .
- 3 Sélectionnez votre pays à l'aide de la touche  ou . Si votre pays n'est pas dans la liste, sélectionnez 'AUTRES'.
- 4 Confirmez à l'aide de la touche .
- 5 Si vous avez raccordé l'antenne au Combi TV/vidéo, confirmez le message affiché sur l'écran à l'aide de la touche  de la télécommande.
La recherche automatique des chaînes se met en marche. L'écran indique:

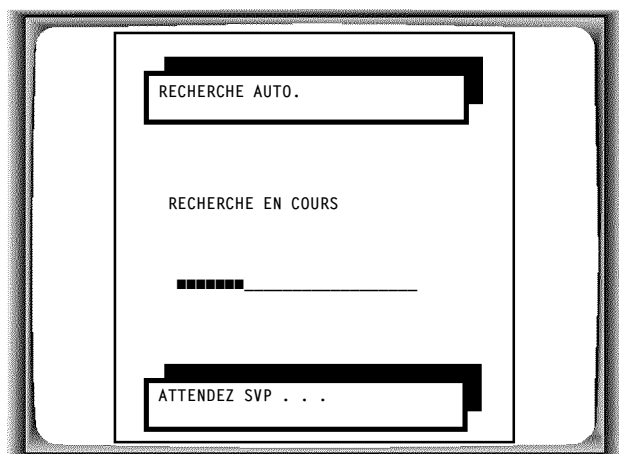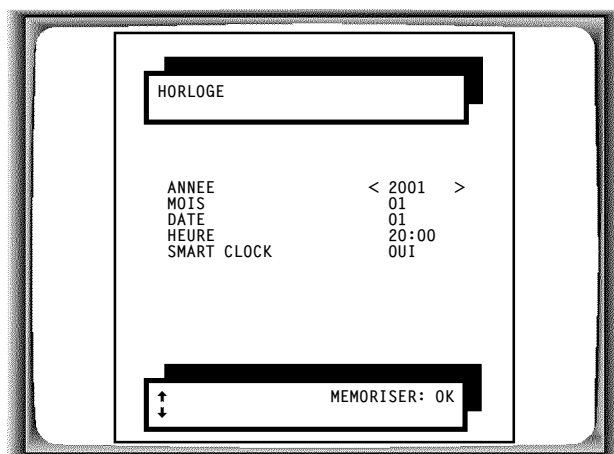








Attendez jusqu'à ce que toutes les chaînes aient été trouvées. Cela peut demander quelques minutes.

- 6 Dès que la recherche automatique sera terminée, l'écran indique brièvement 'MEMORISE'.

- Ensuite 'ANNEE', 'MOIS', 'DATE', 'HEURE' apparaît pour contrôle.

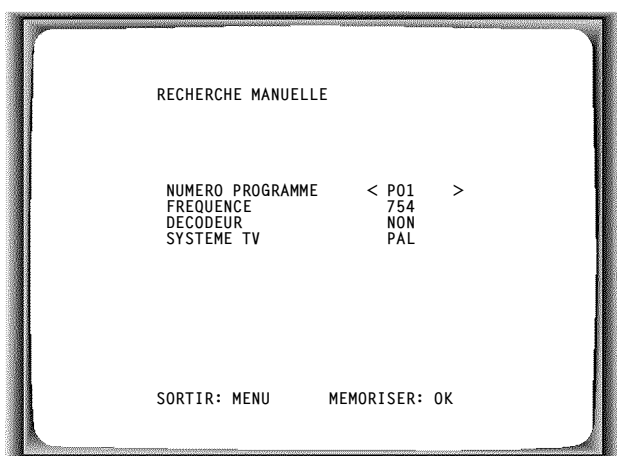



- 7 Vérifiez l'année indiquée dans la ligne 'ANNEE'. Modifiez au besoin l'année à l'aide des touches numériques  de la télécommande.
- 8 Sélectionnez la ligne suivante à l'aide de la touche  ou .
- 9 Vérifiez également 'MOIS', 'DATE', 'HEURE'.
- 10 Si toutes les données sont correctes, confirmez à l'aide de la touche .
La première installation est terminée.
 -  Si vous avez raccordé un tuner satellite, veuillez vous reporter à la section 'Tuner satellite'.
 -  Si vous avez raccordé un décodeur, il faut le programmer selon les instructions données dans la section suivante.
 -  Votre appareil vous permet de bloquer au besoin certaines fonctions. Veuillez vous reporter au chapitre 'PARTICULARITES' à la section 'Mode d'hôtel'.

Programmer un décodeur

Certaines chaînes émettent des émissions codées que vous ne pouvez voir qu'avec un décodeur acheté ou loué. Cet appareil permet le raccordement d'un tel décodeur. Grâce à cette fonction le décodeur raccordé sera automatiquement activé pour la chaîne de télévision choisie.

- 1 Sélectionnez sur le Combi TV/vidéo, à l'aide de la touche $\uparrow P +$, $\downarrow P -$ ou des touches numériques $[0..9]$ de la télécommande, la chaîne de télévision pour laquelle vous voulez programmer un décodeur.
- 2 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche $\uparrow P +$ ou $\downarrow P -$ la ligne 'RECHERCHE MANUELLE' et confirmez à l'aide de la touche $\triangleleft + \rightarrow$.





- 4 Sélectionnez à l'aide de la touche $\downarrow P -$ ou $\uparrow P +$ la ligne 'DECODEUR'.
- 5 Sélectionnez à l'aide de la touche $\leftarrow \triangleleft -$ ou $\triangleleft + \rightarrow$ 'OUI'.
 En choisissant 'NON' la fonction sera désactivée.
- 6 Confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 7 Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.
La programmation du décodeur pour la chaîne choisie est terminée.

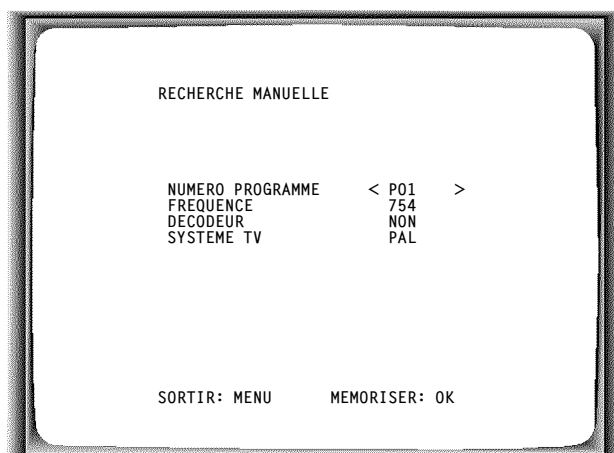

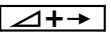


Recherche manuelle des chaînes de télévision

Dans certains cas, la 'Recherche automatique des chaînes' ne peut trouver toutes les chaînes de télévision (par ex.: des chaînes codées). Grâce à cette méthode vous pouvez mettre en mémoire des chaînes manuellement.


- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche $\downarrow P -$ ou $\uparrow P +$ la ligne 'RECHERCHE MANUELLE' et confirmez à l'aide de la touche $\triangleleft + \rightarrow$.





- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche $\leftarrow \triangleleft -$ ou $\triangleleft + \rightarrow$ ou des touches numériques $[0..9]$ dans la ligne 'NUMERO PROGRAMME' le numéro de programme souhaité, par ex.: 'P01'.
- 4 Sélectionnez à l'aide de la touche $\downarrow P -$ ou $\uparrow P +$ la ligne 'FREQUENCE'.
- 5 Entrez la fréquence de la chaîne choisie à l'aide des touches numériques $[0..9]$.
 Si vous ne connaissez pas la fréquence de la chaîne choisie, appuyez dans la ligne 'FREQUENCE' sur la touche $\triangleleft + \rightarrow$ pour démarrer la recherche des chaînes.
Répétez la recherche des chaînes, jusqu'à ce que vous ayez trouvé la bonne chaîne de télévision. L'écran indique le numéro de fréquence croissant ou diminuant.

- 6** Si vous voulez programmer un décodeur pour une certaine chaîne, sélectionnez 'OUI' dans la ligne 'DECODEUR' à l'aide de la touche .
- 7** Si vous voulez changer de système de télévision, sélectionnez à l'aide de la touche  ou  dans la ligne 'SYSTEME TV' le système de télévision souhaité.
- i** En cas de perturbations d'image/de son, sélectionnez le système TV avec la meilleure qualité d'image/de son.
- 8** Confirmez à l'aide de la touche  pour mémoriser la chaîne de télévision. L'écran indique brièvement 'MEMORISE'.
- i** Pour chercher d'autres chaînes de télévision, reprenez à partir de l'étape **2**.
- 9** Terminez en appuyant sur la touche .

Tuner satellite

Vous recevez les chaînes du tuner satellite via la prise PériTel .




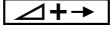
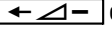
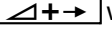

- 1** Sélectionnez a cet effet avec la touche  de la télécommande le numéro de programme 'E1'. Les programmes du tuner satellite doivent être sélectionnés sur ce dernier.
- 2** A l'aide des touches numériques  de la télécommande vous pouvez à nouveau sélectionner les programmes du Combi TV/vidéo.


Possibilités d'installation spéciales


Vous pouvez choisir parmi les possibilités d'installation suivantes afin d'adapter le Combi TV/vidéo à vos besoins particuliers.

Recherche automatique des chaînes de télévision

Le Combi TV/vidéo recherche en une fois toutes les chaînes de télévision disponibles.

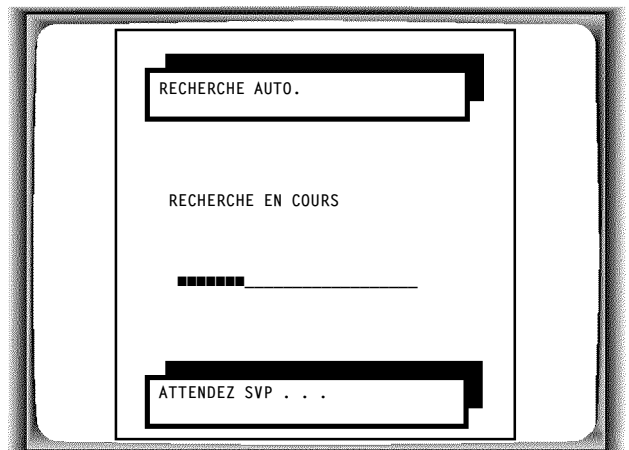- i** Si vous démarrez cette fonction, des enregistrements éventuellement programmés seront effacés.
- i** Si vous voulez redémarrer la recherche automatique des chaînes, procédez comme suit:
- 1** Appuyez sur la touche  de la télécommande. Le menu principal apparaît.
 - 2** Sélectionnez à l'aide de la touche  ou  la ligne 'RECHERCHE AUTO.'.
 - 3** Appuyez sur la touche .
 - 4** Sélectionnez à l'aide de la touche  ou  votre pays. Si votre pays n'est pas dans la liste, sélectionnez 'AUTRES'.
 - 5** Confirmez à l'aide de la touche . La recherche automatique des chaînes se met en marche.



- 6** Dès que la recherche automatique sera terminée, l'écran indique brièvement le message 'MEMORISE'.
- 7** Terminez en appuyant sur .

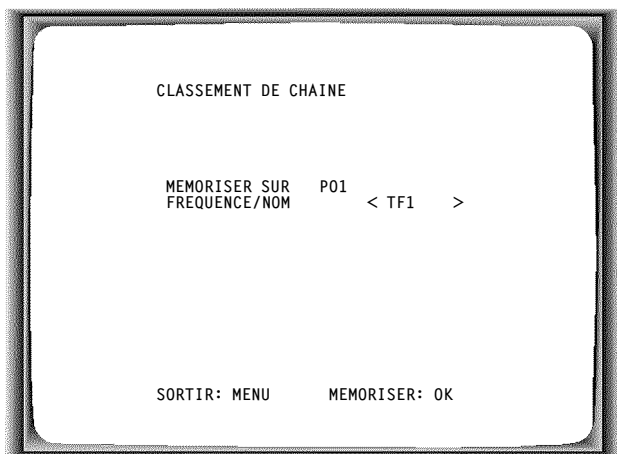
Pour savoir comment chercher une chaîne de télévision manuellement, reportez-vous à la section 'Recherche manuelle des chaînes de télévision'.

Classement manuel/Effacement des chaînes

Vous pouvez attribuer le numéro que vous souhaitez (par ex.: 'P01') à une chaîne trouvée par la 'recherche automatique' ou effacer une chaîne de télévision superflue.

i Si vous démarrez cette fonction, des enregistrements éventuellement programmés seront effacés.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **↓P -** ou **↑P +** la ligne 'RECHERCHE MANUELLE'.
- 3 Confirmez à l'aide de la touche **↔+→**. L'écran indique 'MEMORISER SUR P01'.



- 4 Sélectionnez à l'aide de la touche **←↖-** ou **↗+→** la chaîne de télévision à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de programme 'P01'.
- 5 Confirmez cette attribution à l'aide de la touche **OK**. L'écran affiche brièvement le message: 'MEMORISE'.
- 6 Ensuite l'écran indique l'attribution pour le numéro de programme suivant, par ex.: 'MEMORISER SUR P02'.
- 7 Sélectionnez à l'aide de la touche **←↖-** ou **↗+→** la chaîne de télévision mémorisée à laquelle vous souhaitez attribuer ce numéro, par ex. 'P02'.
i Si vous désirez effacer une chaîne de télévision superflue, appuyez sur la touche **CLEAR (CL)**.
- 8 Confirmez cette attribution à l'aide de la touche **OK**. L'écran affiche brièvement le message: 'MEMORISE'.

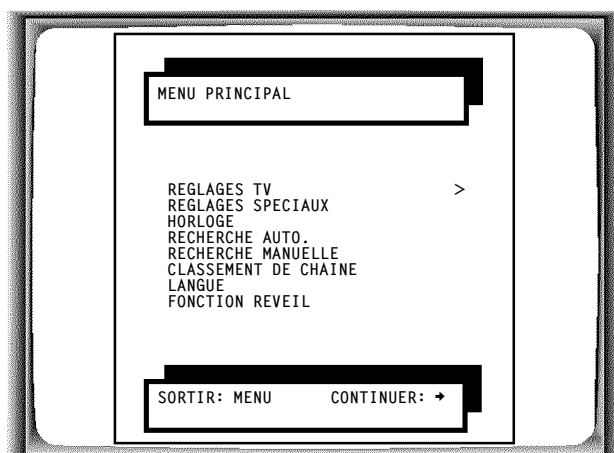
i Après avoir confirmé la dernière des attributions possibles avec la touche **OK** vous revenez automatiquement au menu principal. Continuez ensuite avec l'étape **11**.

- 9 Si vous souhaitez continuer à attribuer des numéros de programme à des chaînes de télévision, répétez les étapes **6** à **8**.
- 10 Terminez l'attribution en appuyant sur la touche **MENU**.
- 11 Pour sortir du menu principal, réappuyez sur la touche **MENU**.

Choix de la langue



Vous pouvez choisir ici entre différentes langues pour l'affichage sur écran (OSD).

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Le menu principal apparaît.

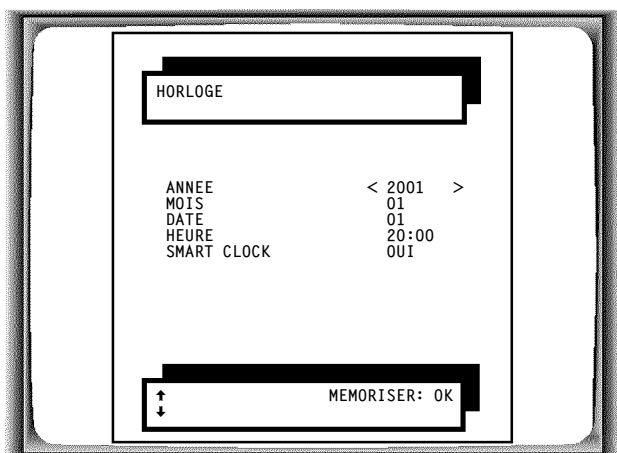


- 2 Sélectionnez la ligne 'LANGUE' et confirmez à l'aide de la touche **↗+→**.
- 3 Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide de la touche **←↖-** ou **↗+→** et confirmez à l'aide de la touche **OK**. L'écran indique brièvement le message 'MEMORISE'.
- 4 Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.

Réglage de l'heure et de la date

-  Si vous avez mémorisé sur le numéro de programme 'P01' une chaîne de télévision qui émet des informations de TELETEXTE/PDC, l'heure et la date seront ajustées automatiquement.
-  Pour savoir comment activer/désactiver 'SMART CLOCK', veuillez vous reporter à la section 'Réglage automatique de l'heure et de la date (SMART CLOCK)'.


- 1** Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 2** Sélectionnez à l'aide de la touche **↓P -** ou **↑P +** la ligne 'HORLOGE' et confirmez à l'aide de la touche **↘+→**.



- 3** Vérifiez l'année indiquée dans la ligne 'ANNEE'. Modifiez au besoin l'année à l'aide des touches numériques **0-9** de la télécommande.
- 4** Sélectionnez la prochaine ligne à l'aide de la touche **↑P +** ou **↓P -**.
- 5** Vérifiez également 'MOIS', 'DATE', 'HEURE'.
- 6** Si toutes les données sont correctes, confirmez à l'aide de la touche **OK**. L'écran indique brièvement le message 'MEMORISE'.
- 7** Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.

Réglage automatique de l'heure et de la date (SMART CLOCK)

Si vous avez mémorisé sur le numéro de programme 'P01' une chaîne de télévision qui émet le TELETEXTE/PDC, l'heure et la date seront ajustées automatiquement.

-  Même lors du changement entre heure d'été et heure d'hiver l'horloge de l'appareil sera ajustée automatiquement.

- 1** Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 2** Sélectionnez à l'aide de la touche **↓P -** ou **↑P +** la ligne 'HORLOGE' et confirmez à l'aide de la touche **↘+→**.
- 3** Sélectionnez à l'aide de la touche **↓P -** ou **↑P +** la ligne 'SMART CLOCK'.
- 4** Sélectionnez à l'aide de la touche **←↘-** ou **↘+→** 'OUI' (SMART CLOCK activé) ou 'NON' (SMART CLOCK désactivé)
- 5** Pour mémoriser, appuyez sur la touche **OK**. L'afficheur indique brièvement le message 'MEMORISE'.
- 6** Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.

3. LES FONCTIONS DU TELEVISEUR

Sélection d'une chaîne de télévision

A l'aide de la touche $\uparrow P +$, $\downarrow P -$ ou avec les touches numériques $0..9$ de la télécommande, sélectionnez la chaîne de télévision souhaitée (= le numéro de programme).

- ▶ Vous ne pouvez utiliser le décodeur raccordé que pour une seule chaîne de télévision. Si pendant un enregistrement vous souhaitez commuter à une chaîne pour laquelle vous avez également programmé le décodeur, l'écran indique: 'DECODEUR UTILISE'.

Numéro de programme de la prise Péritel

- 1 Sélectionnez à l'aide de la touche 0 de la télécommande le numéro de programme 'E1'.

Numéro de programme des prises A/V sur la face avant de l'appareil

- 1 Sélectionnez à l'aide de la touche 0 de la télécommande le numéro de programme 'E1' et ensuite à l'aide de la touche $\downarrow P -$ le numéro de programme 'AV'.
- 2 A l'aide des touches numériques $0..9$ de la télécommande vous pouvez passer à nouveau aux chaînes de télévision du Combi TV/vidéo.

Réglage du volume sonore

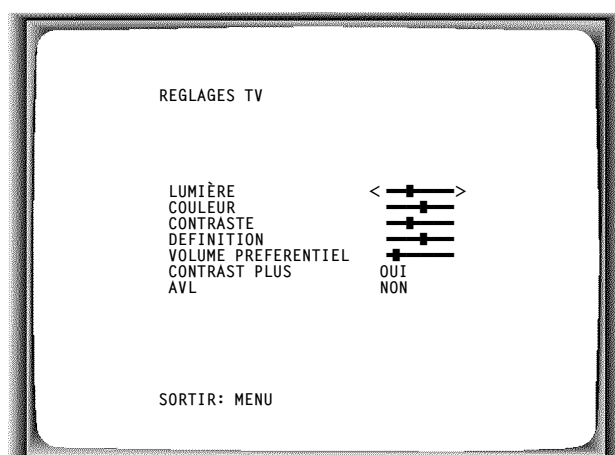
Vous pouvez régler le volume sonore à l'aide de la touche $\leftarrow \triangle -$, $\triangle + \rightarrow$ de la télécommande.

- ▶ Si vous voulez régler le volume sonore sur l'appareil, appuyez sur la touche P/\triangle sur le Combi TV/vidéo et modifiez ensuite le volume à l'aide de la touche $+$ ou $-$.
- ▶ Si vous souhaitez couper le son (p. ex. le temps d'un appel téléphonique), appuyez sur la touche $MUTE \times$ de la télécommande. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le son à son volume précédent.
- ▶ Quand le son est coupé, l'écran indique \times .

Réglage de l'image

Vous avez la possibilité de sélectionner des réglages de l'image adaptés à vos besoins personnels. Ces réglages seront mémorisés automatiquement quand vous quittez le menu principal.

- 1 Appuyez sur la touche $MENU$. Le menu principal apparaît.
- 2 Confirmez à l'aide de la touche $\triangle + \rightarrow$ la ligne 'REGLAGES TV'.



- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche $\downarrow P -$ ou $\uparrow P +$ la ligne souhaitée et modifiez le réglage à l'aide de la touche $\leftarrow \triangle -$ ou $\triangle + \rightarrow$.

- ▶ Si votre Combi TV/vidéo est additionally doté de:
VOLUME PREFERENTIEL (Volume standard pour la mise en marche de l'appareil), CONTRAST PLUS, AVL (Réglage automatique du volume), vous trouverez plus d'informations dans la section correspondante.

- 4 Terminez en appuyant sur la touche $MENU$.

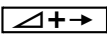
Volume préférentiel


Par la fonction 'VOLUME PREFERENTIEL' vous définissez un volume standard pour chaque mise en marche de l'appareil.

- 1 Modifiez dans la ligne 'VOLUME PREFERENTIEL' à l'aide de la touche $\leftarrow \triangle -$ ou $\triangle + \rightarrow$ le volume.

Contrast Plus


La fonction Contrast Plus adapte automatiquement le contraste au contenu de l'image télévisée.


- 1 Pour activer la fonction, sélectionnez à l'aide de la touche  'OUI' dans la ligne 'CONTRAST PLUS'.

 En choisissant 'NON' la fonction sera désactivée.

Réglage automatique du volume (Automatic Volume Leveller AVL)

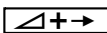Grâce à la fonction 'Réglage automatique du volume' (AVL) le volume est réglé automatiquement. Cela empêche les brusques augmentations de volume, par ex. pendant un spot de publicité ou en cas de commutation entre deux programmes télévisés.


- 1 Pour activer la fonction, sélectionnez 'OUI' dans la ligne 'AVL' à l'aide de la touche .

 En choisissant 'NON' la fonction sera désactivée.

Sélection du réglage de l'image (SMART PICTURE)


Grâce à la fonction 'SMART PICTURE', le réglage de l'image peut être optimisé par l'appui d'une seule touche sur la télécommande.


- 1 Appuyez sur la touche . Le réglage actuel sera indiqué.


- 2 En appuyant plusieurs fois sur la touche  vous avez le choix entre les options suivantes:
'PERSONNEL': votre réglage personnel (voir section 'Réglage de l'image')
'NATUREL': impression naturelle de l'image (présélectionné et fixe)
'INTENSE': image riche en détails (présélectionné et fixe)
'DOUX': suppression des perturbations (présélectionné et fixe)


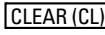
Comment lire le TELETEXTE?


Beaucoup d'émetteurs transmettent des informations de télétexte en commun avec les programmes de télévision. Votre Combi TV/vidéo vous permet d'appeler ces informations au moyen d'un décodeur TELETEXTE intégré et de les visualiser sur l'écran.

- 1 En appuyant sur la touche  vous pouvez mettre le décodeur TELETEXTE en marche. Le Combi TV/vidéo montre alors le TELETEXTE de la chaîne de télévision que vous avez sélectionnée.

- 2 Si vous voulez lire une autre page, entrez le numéro de la page souhaitée à l'aide des touches numériques .

 Avec les touches couleur de la télécommande, vous pouvez sélectionner directement les pages indiquées au bas de l'écran.

 A l'aide de la touche  vous revenez à la page initiale.

- 3 En appuyant sur la touche  vous pouvez mettre le décodeur TELETEXTE en veille.

Particularités du TELETEXTE

Pendant que le TELETEXTE est en marche, vous pouvez utiliser les fonctions spéciales du TELETEXTE indiquées au bas de l'écran.

- 1 Avec le TELETEXTE en marche, appuyez sur la touche **MENU**.
Les symboles suivants seront indiqués au bas de l'écran:

- agrandir les caractères
- arrêter le décodeur TELETEXTE temporairement
- appeler une sous-page du TELETEXTE
- appeler des informations dissimulées
- choisir que les pages s'arrêtent de tourner
- afficher le TELETEXTE de manière transparente

- 2 Sélectionnez la fonction correspondante à l'aide de la touche ou .

- 3 Confirmez à l'aide de la touche **OK**.

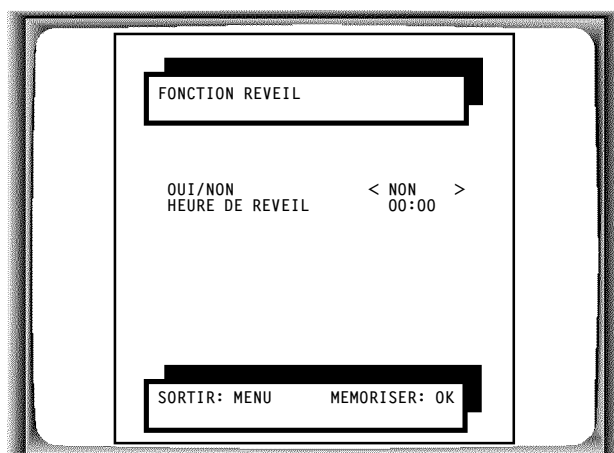
- Pour appeler une sous-page du TELETEXTE, après de confirmer avec la touche **OK**, entrez le numéro de la sous-page à l'aide des touches numériques **[0..9]**.
Par ex.: Pour la sous-page 5 entrez 0005.

Fonction de réveil (WAKE UP)

Cette fonction vous permet de programmer un temps de démarrage, par ex. pour vous faire réveiller par votre Combi TV/vidéo.

Le Combi TV/vidéo se met en marche à l'heure déterminée et avec le programme dernièrement choisi. Après une heure il passera en veille automatiquement.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.
Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche ou la ligne 'FONCTION REVEIL' et confirmez à l'aide de la touche . L'écran indique



- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche ou la ligne 'OUI/NON'.

- 4 Sélectionnez dans la ligne au moyen de la touche 'OUI' (fonction réveil activée).

- En sélectionnant 'NON' la fonction réveil sera désactivée.

- 5 Sélectionnez à l'aide de la touche **[↓P -]** ou **[↑P +]** la ligne: 'HEURE DE REVEIL' pour l'heure de réveil par téléviseur.
- 6 Entrez l'heure souhaitée à l'aide de la touche **[←/→]**, **[↔]** ou à l'aide des touches numériques **[0..9]**.
- 7 Mémorisez les réglages à l'aide de la touche **[OK]**.
- 8 Terminez en appuyant sur la touche **[MENU]**.
- 9 Sélectionnez à l'aide de la touche **[↓P -]**, **[↑P +]** ou des touches numériques **[0..9]** de la télécommande la chaîne par laquelle vous souhaitez être réveillé.
- 10 Mettez le Combi TV/vidéo en veille avec la touche **[STANDBY ⏻]**.
 - ▶ Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme (l'appareil) s'arrête après une heure.
 - ▶ Si vous appuyez sur la touche **[STANDBY ⏻]**, l'alarme en cours (l'appareil) sera désactivée.
 - ▶ Si vous souhaitez maintenir l'appareil en fonctionnement, appuyez sur une touche quelconque sauf **[STANDBY ⏻]**.

Fonction d'arrêt programmable (SLEEP TIMER)

Vous pouvez programmer votre appareil de manière à ce qu'il se mette en veille automatiquement au bout d'une durée déterminée.

- 1 Appuyez sur la touche **[SLEEP]** de la télécommande. L'écran indique le temps après lequel votre appareil devra passer en veille, par ex.: '+0:15'
- 2 Chaque fois que vous réappuyez sur la touche **[SLEEP]**, vous pouvez augmenter la durée jusqu'à l'arrêt par tranche de 15 minutes.











▶ La durée maximale est quatre heures.

La durée jusqu'à l'arrêt diminuera maintenant minute par minute.

- ▶ Si vous voulez désactiver la fonction, appuyez sur la touche **[SLEEP]** de la télécommande. Pendant que la durée s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche **[CLEAR (CL)]**. L'écran indique '--:--'.
- ▶ Si vous souhaitez vérifier le temps qui reste jusqu'à l'arrêt, appuyez sur la touche **[SLEEP]** de la télécommande.
- ▶ Pendant un enregistrement en cours, seulement l'écran sera désactivé par la fonction d'arrêt programmable.


4. QUELQUES INDICATIONS UTILES CONCERNANT L'UTILISATION

Remarques générales


- Dorénavant, nous vous recommandons de mettre votre appareil en veille à l'aide de la touche  sur la face avant de l'appareil ou avec  sur la télécommande.
En veille, un voyant rouge est allumé sur la face avant de l'appareil (STANDBY ●).
- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur la touche , ,  ou introduisez une cassette.
-  **Attention:** Si vous utilisez l'interrupteur principal  situé sur le côté, l'appareil sera mis complètement hors circuit. Dans ce cas, l'enregistrement différé n'est plus possible. Le voyant rouge sur la face avant de l'appareil (STANDBY ●) s'éteint. Les réglages de la date et de l'horloge seront perdus après quelque temps.
Nous vous recommandons donc de laisser l'appareil raccordé en permanence au secteur et connecté par l'interrupteur principal  afin de pouvoir effectuer des enregistrements différés et utiliser le téléviseur. La consommation d'énergie est très faible.
- Attention:** Avant de couper le secteur à l'aide de l'interrupteur principal , retirez avec la touche  la cassette introduite.
- Si le Combi TV/vidéo ne reçoit pas de signal télévisuel pendant au moins 15 minutes, il passera en veille automatiquement pour faire des économies d'énergie.
- Si le magnétoscope est coupé du courant, les données des chaînes et du TIMER restent pendant environ 1 ans, les données de l'horloge restent pendant environ 30 minutes dans la mémoire.
- Si vous avez mémorisé sur le numéro de programme 'P01' une chaîne de télévision qui émet des informations de TELETEXTE/PDC, l'heure et la date seront réajustées automatiquement après une panne de courant.

Aperçu general des instructions pour l'utilisateur

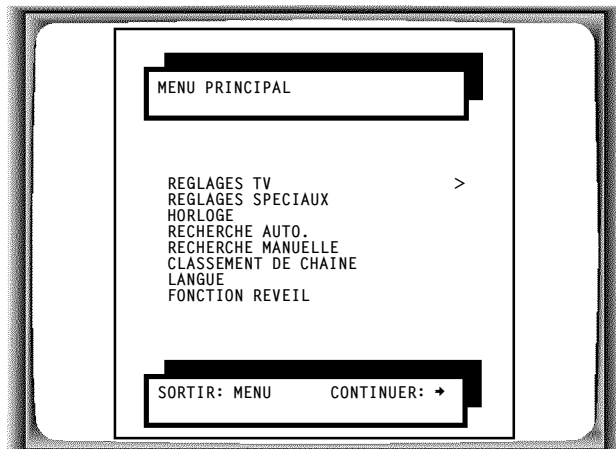Le menu d'affichage sur écran (OSD) vous propose les possibilités ci-après. Pour plus de détails, veuillez consulter les chapitres correspondants.



Menu principal

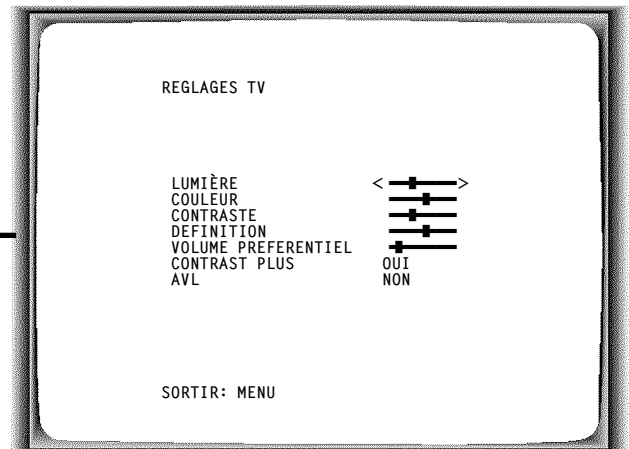



Chapitre 'LES FONCTIONS DU TELEVISEUR - Réglage de l'image'.

Instructions pour l'utilisateur sur l'OSD


Avec l'affichage sur écran (OSD = On Screen Display), les différentes fonctions apparaissent sur l'écran du téléviseur sous forme de menu. Ceci vous permet de vérifier aisément vos réglages. Vous trouverez sur cette page un aperçu général des menus. Au bas de l'écran, une ligne d'aide indique les principales fonctions des touches.

- Appeler le menu principal:** à l'aide de la touche **[MENU]**.
- Sélectionner une ligne:** à l'aide de la touche **[↓P -]** ou **[↑P +]**.
- Introduire/Modifier:** à l'aide des touches numériques **[0..9]** ou de la touche **[←/→]** ou **[↔]**.
- Interrompre:** à l'aide de la touche **[STANDBY ⏻]**.
- Mémoriser/Confirmer:** à l'aide de la touche **[OK]**.
- Sortir du menu principal:** à l'aide de la touche **[MENU]**.

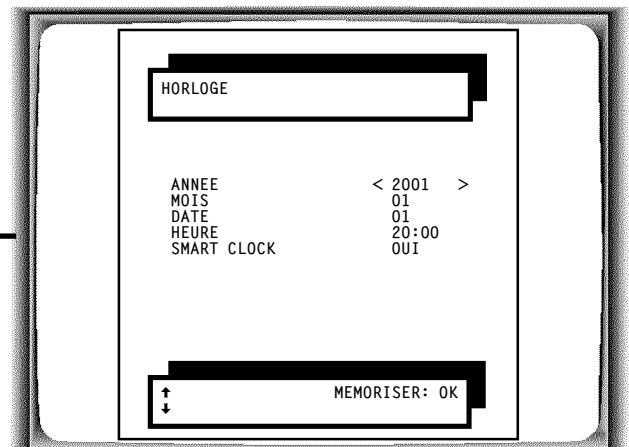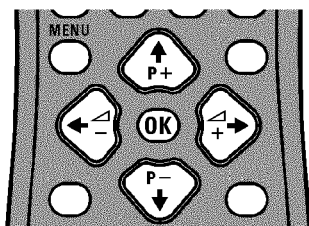i Si dans le menu principal, à droite d'une ligne, le symbole 'X' apparaît au lieu de '>', la fonction correspondante n'est pas disponible.



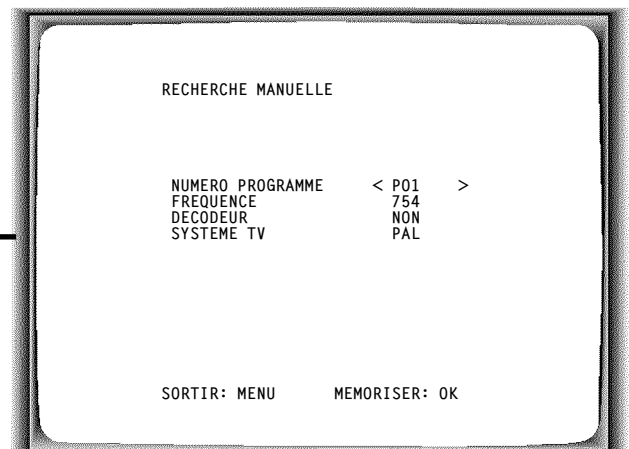Chapitre 'MISE EN SERVICE - Réglage de l'heure et de la date'




Chapitre 'MISE EN SERVICE - Recherche manuelle des chaînes de télévision'

i Les menus d'affichage sur écran sont illustrés ici pour faciliter le choix des fonctions. Il peut y avoir de légères divergences par rapport aux menus montrés de votre Combi TV/vidéo.


5. FONCTIONS DE LECTURE

Lecture d'une cassette enregistrée

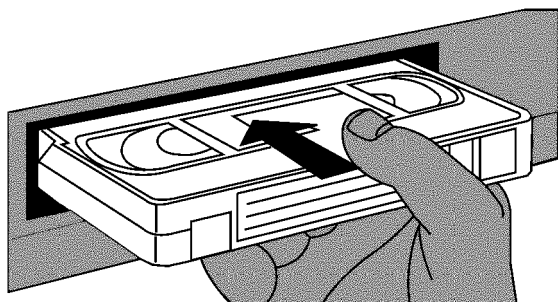- 1 Introduisez une cassette dans le compartiment dans le sens indiqué. La cassette sera insérée automatiquement.



- 2 Appuyez sur la touche de lecture **PLAY ▶**. L'afficheur indique par ex.:



- 3 Pour arrêter la bande appuyez sur la touche **STOP ■**.

- 4 Pour retirer la cassette appuyez en mode arrêt sur la touche **■/▲** sur la face avant du Combi TV/vidéo. Vous pouvez tout aussi bien retirer la cassette en appuyant sur la touche **STOP ■** de la télécommande pendant au moins 3 secondes.

- ▶ Si vous voulez transporter le Combi TV/vidéo, vérifiez s'il n'y a aucune cassette insérée dans le compartiment.
- ▶ Lors des enregistrements effectués dans la vitesse LP (Long Play), la couleur sera désactivée automatiquement pour certaines fonctions spéciales (par ex. arrêt sur image, recherche d'images,...).
- ▶ Certaines cassettes de location peuvent présenter une mauvaise qualité d'image et de son. Il ne s'agit pas d'un défaut de fonctionnement de votre appareil. Veuillez vous reporter à la section 'Sélectionner le réglage de l'image (SMART PICTURE)' ainsi que 'Éliminer des perturbations d'image (Tracking)'.

- ▶ Plusieurs fonctions sont désactivées automatiquement après quelque temps (par ex. pause, arrêt sur image et recherche d'images). Cela évite une usure de votre cassette et une consommation inutile de courant.
- ▶ Pendant la lecture le Combi TV/vidéo fait automatiquement la commutation entre les vitesses 'LP/SP'. Veuillez vous reporter au chapitre 'ENREGISTREMENT MANUEL', à la section 'Commutation de la vitesse d'enregistrement (SP/LP)'.
- ▶ Pendant la lecture la commutation entre les systèmes de télévision s'effectue automatiquement. En cas de perturbations de couleur/son vous avez la possibilité de changer de système manuellement. Consultez à cet effet dans le chapitre 'PARTICULARITES' la section 'Commutation du système de télévision'.

Lecture dans le standard NTSC

Ce Combi TV/vidéo vous permet de reproduire des cassettes enregistrées dans le standard NTSC par un autre magnéto-scope (par ex. des cassettes américaines).

- ▶ Pendant la lecture dans le standard NTSC l'afficheur indique brièvement 'NTSC'.
- ▶ Pendant la lecture dans le standard NTSC certaines fonctions supplémentaires (par ex.: arrêt sur image) ne sont pas possibles.

Indication de la position actuelle de la bande

A l'aide de la touche **[OK]** vous pouvez visualiser sur l'écran la position actuelle de la bande. Vous pouvez lire sur l'afficheur la durée de bande utilisée en heures et minutes.

i Le compteur reconnaît automatiquement la durée de bande de la cassette insérée. Lorsque vous introduisez une nouvelle cassette, le Combi TV/vidéo doit d'abord calculer la position de la bande. C'est pourquoi apparaîtra dans un premier temps ' - - ' et ce n'est qu'après quelques secondes de déroulement que la position correcte sera indiquée.

i Pendant la lecture dans le standard NTSC l'appareil ne peut pas reconnaître automatiquement la durée de la bande. Seulement le temps utilisé à partir de l'introduction de la cassette peut être indiqué.

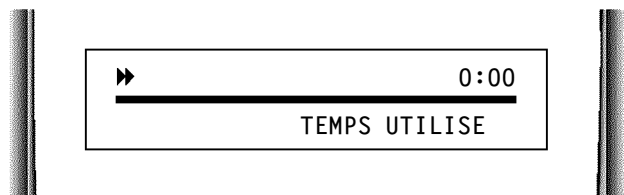
* Si vous voulez réinitialiser le compteur à '0:00:00', appuyez sur la touche **[CLEAR (CL)]**.

* S'il n'y a pas d'enregistrement à une position de la bande, le compteur s'arrête.

* Si vous rebobinez une cassette standard NTSC à partir de la position '0:00:00' le compteur indique par ex.: '-0:01:20' (1 minute 20 secondes ont été rebobinées à partir de '0:00:00').

Recherche d'une position de la bande avec image (recherche d'images)

1 Appuyez pendant la lecture une fois ou plusieurs fois sur la touche **[<<]** (rebobinage) ou **[>>]** (bobinage). L'afficheur indique par ex.:



2 Interrompez à la position souhaitée la bande à l'aide de la touche **[PLAY ▶]**.

i La qualité de l'image est altérée pendant la recherche d'images. Le son est coupé.

Arrêt sur image

1 Appuyez sur la touche **[STILL ▶◀]**. L'image s'immobilise.

2 Chaque fois que vous réappuyez sur la touche **[STILL ▶◀]** la bande avance d'une image.

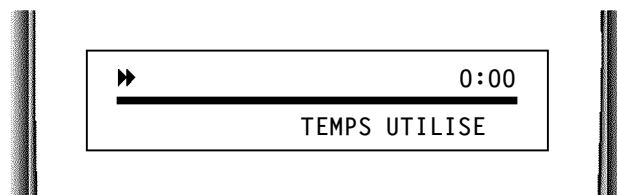
i Pendant l'arrêt sur image des bandes d'interférence peuvent apparaître.

3 Terminez l'arrêt sur image à l'aide de la touche **[PLAY ▶]**.

Recherche d'une position de la bande sans image (bobinage)

1 Arrêtez la bande à l'aide de la touche **[STOP ■]**.

2 Appuyez sur la touche **[<<]** (rebobinage) ou **[>>]** (bobinage). L'écran indique par ex.:



3 Interrompez à la position souhaitée la bande à l'aide de la touche **[STOP ■]**.

La fonction 'Instant View'

Grâce à cette fonction vous pouvez pendant le bobinage ou rebobinage passer directement en recherche d'images.

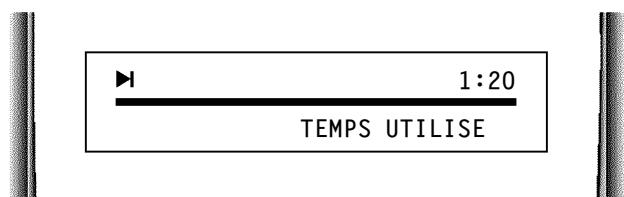
1 Si vous maintenez appuyée la touche **[<<]** ou **[>>]** pendant le bobinage ou rebobinage vous passez en recherche d'images.

2 Dès que vous relâchez la touche, le Combi TV/vidéo revient automatiquement en mode rebobinage/bobinage.

Recherche automatique d'une position de la bande (Recherche d'index)

Chaque fois que vous lancez un enregistrement, votre appareil enregistre un index sur la bande.

- 1 Pour sélectionner l'index précédent ou suivant appuyez sur la touche **INDEX▶** et ensuite sur **◀◀** pour l'index précédent ou **▶▶** pour l'index suivant. L'écran indique par ex. pour l'index suivant:



- 2 Dès que l'appareil a trouvé l'index, il se met automatiquement en mode lecture.

Sauter automatiquement des spots publicitaires

Grâce à cette fonction vous pouvez pendant la lecture sauter des blocs publicitaires d'environ 120 secondes.

- 1 Appuyez pendant la lecture sur la touche **PLAY▶**.
- 2 Le Combi TV/vidéo fait le bobinage pour une durée de bande d'environ 120 secondes. Ensuite l'appareil se remet automatiquement en mode lecture.
 - i▶ Si la publicité n'est pas encore finie, vous pouvez réactiver la fonction.
 - i▶ Si pendant le bobinage vous appuyez sur la touche **PLAY▶**, le Combi TV/vidéo revient en mode lecture.

Eliminer des perturbations d'image (Tracking)

Si la qualité de l'image en mode lecture est mauvaise, vous pouvez régler manuellement le suivi de piste comme suit:

- 1 Maintenez pendant la lecture la touche **↑P+** ou **↓P-** appuyée jusqu'à ce que la qualité de lecture soit optimisée. L'écran indique 'T+' si vous appuyez sur **↑P+** ou 'T-' si vous appuyez sur **↓P-**.

Ce réglage sera conservé jusqu'au retrait de la cassette.


6. ENREGISTREMENT MANUEL

Utilisez la fonction 'enregistrement manuel' pour lancer spontanément un enregistrement (par exemple celui d'une émission en cours).

- Si vous souhaitez démarrer et arrêter vous-même un enregistrement, veuillez vous reporter à la section '**Enregistrement sans arrêt automatique**'.
- Si vous souhaitez démarrer vous-même l'enregistrement, mais avec arrêt automatique (par ex. pour ne pas enregistrer jusqu'à la fin de la cassette), veuillez vous reporter à la section '**Enregistrement avec arrêt automatique**'.
- Si un enregistrement doit être commandé directement par un tuner satellite, veuillez vous reporter à la section '**Enregistrement automatique à partir d'un tuner satellite**'.


Enregistrement sans arrêt automatique

- 1 Insérez une cassette.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **[↑P +]** ou **[↓P -]** le numéro de programme sur lequel vous désirez effectuer un enregistrement, par. ex.: 'P01'. L'écran indique:



- Si une chaîne de télévision émet un signal donnant son nom, ce nom apparaît sur l'écran.
 - Le numéro de programme 'E1' est prévu pour des enregistrements à partir de sources extérieures (par l'intermédiaire de la prise Péritel **[EXT]**). Le numéro de programme 'AV' est prévu pour des enregistrements à partir des prises audio/vidéo sur la face avant de l'appareil.
- 3 Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche **[RECORD ●]** sur la télécommande ou **[●]** sur le Combi TV/vidéo.

- Pendant un enregistrement en cours le voyant rouge sur la face avant indiquant l'enregistrement (RECORD ●) est allumé. L'écran indique par ex.:



- A l'aide de la touche **[OK]** vous pouvez commuter à l'indication de la position de bande.
- 4 A l'aide de la touche **[STOP ■]** vous terminez l'enregistrement.
- Pour éteindre l'écran pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **[STANDBY ⏻]**.
 - Pour activer à nouveau l'écran, appuyez sur la touche **[↑P +]**.
 - Si vous avez désactivé l'écran et désirez interrompre un enregistrement en cours, il faut maintenir la touche **[STANDBY ⏻]** appuyée pendant au moins 3 secondes.
 - En cours d'enregistrement, vous pouvez aussi changer de chaîne de télévision.

Enregistrement avec arrêt automatique (OTR One-Touch-Recording)

- 1 Insérez une cassette.
- 2 A l'aide de la touche **↑P +** ou **↓P -** sélectionnez le numéro de programme sur lequel vous désirez effectuer un enregistrement.
- 3 Appuyez sur la touche **RECORD ●** sur la télécommande.
- 4 Appuyez une seconde fois sur la touche **RECORD ●** sur la télécommande. Chaque fois que vous réappuyez sur la touche, vous augmentez la durée de l'enregistrement de 30 minutes.
 - i En appuyant sur la touche **CLEAR (CL)** vous annulez votre choix.
 - i Vous pouvez prolonger la durée d'enregistrement jusqu'à 4 heures au maximum.

Protection de l'enregistrement

Pour éviter d'effacer par erreur un enregistrement, cassez à l'aide d'un tournevis la languette de protection située sur le petit côté de la cassette ou faites-la glisser vers la gauche. Si vous désirez annuler cette protection, vous pouvez remplacer la languette par un morceau de ruban adhésif ou faites-la glisser vers la droite.

Assemblage automatique des séquences

Pour assembler différents enregistrements sans transitions gênantes ('scintillement'), procédez comme suit:

- 1 Cherchez pendant la lecture la position correcte de la bande pour l'enregistrement souhaité.
- 2 Appuyez sur la touche **STOP ■** sur la télécommande. L'écran indique **||**.
- 3 Lancez l'enregistrement comme d'habitude à l'aide de la touche **RECORD ●** sur la télécommande.
- 4 En appuyant sur la touche **STOP ■** vous terminez l'enregistrement.

Commutation de la vitesse d'enregistrement (SP/LP)

Vous pouvez diminuer la vitesse d'enregistrement de moitié. Par ex., au lieu de disposer avec une cassette 'E240' de 4 heures d'enregistrement, vous disposerez de 8 heures.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **↓P -** ou **↑P +** la ligne 'REGLAGES SPECIAUX' et confirmez à l'aide de la touche **↔+↔**.
- 3 Sélectionnez dans la ligne 'VITESSE D'ENREG.' à l'aide de la touche **↔-↔** ou **↔+↔** la vitesse d'enregistrement souhaitée.
i 'LP': LongPlay = demi-vitesse d'enregistrement (double durée d'enregistrement).
'SP': StandardPlay = vitesse normale d'enregistrement.
- 4 Confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 5 Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.

i Vous obtiendrez une qualité d'image optimale avec la vitesse d'enregistrement standard.

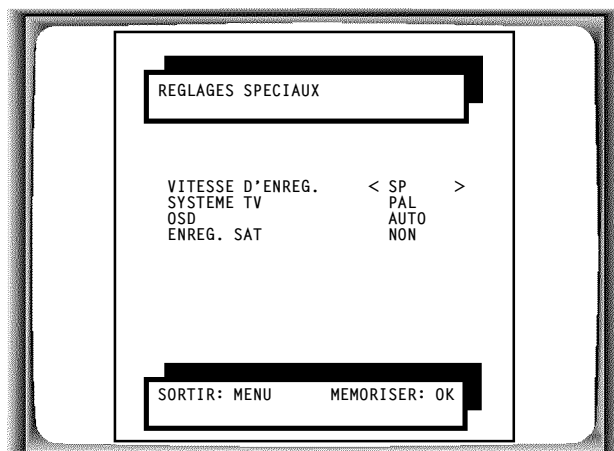
i Le Combi TV/vidéo effectuera automatiquement la lecture à la bonne vitesse.



Enregistrement automatique d'un tuner satellite (Enregistrement SAT)



Vous pouvez profiter de cette fonction si vous avez un tuner satellite qui peut télécommander d'autres appareils au moyen d'un câble Péritel et d'une fonction de programmation.


i Vérifiez si vous avez bien raccordé la prise Péritel **EXT** du Combi TV/vidéo à la prise correspondante du tuner satellite. Veuillez vous reporter à cet effet à la section 'Raccordement d'un décodeur ou d'appareils additionnels' du chapitre 'RACCORDEMENT DU COMBI TV/VIDEO'.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **↓P -** ou **↑P +** la ligne 'REGLAGES SPECIAUX' et confirmez à l'aide de la touche **OK**.



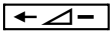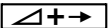3 Sélectionnez à l'aide de la touche  ou  la ligne 'ENREG. SAT'.

4 Sélectionnez à l'aide de la touche  ou  'OUI'.


 Si vous voulez désactiver la fonction, sélectionnez 'NON'.

5 Confirmez à l'aide de la touche .


6 Terminez en appuyant sur la touche .


7 Insérez une cassette.

8 Programmez le tuner satellite avec les données souhaitées pour l'enregistrement (numéro de la chaîne, heure de début et heure de fin).

 Pour savoir comment programmer le tuner satellite, veuillez vous reporter au mode d'emploi de celui-ci.


9 Terminez en appuyant sur la touche .


Le Combi TV/vidéo est prêt à enregistrer. Le début et la fin de l'enregistrement sont commandés via la prise Péritel. .

 Si vous avez programmé un ou plusieurs enregistrements, le voyant rouge sur la face avant indiquant une programmation TIMER est allumé.

Activer l'enregistrement SAT par OTSR (OTSR = One touch sat recording)

Au chapitre précédent, nous avons décrit l'activation de l'attente d'enregistrement via le menu sur écran (**1** à **6**). Vous pouvez toutefois le faire de manière beaucoup plus rapide et plus simple au moyen d'une touche.

1 Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche  sur la face avant de l'appareil jusqu'à ce que le voyant Timer 'TIMER' s'allume et reste allumé. Le Combi TV/vidéo est prêt à enregistrer. Le début et la fin de l'enregistrement sont commandés via le câble Péritel.

 Si vous souhaitez désactiver la fonction, veuillez vous reporter à la section précédente, 'Enregistrement automatique à partir d'un tuner satellite (Enregistrement SAT)'.

7. ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ (TIMER)

Utilisez la fonction d'enregistrement programmé si vous souhaitez que l'enregistrement soit démarré et arrêté automatiquement et effectué à une date ultérieure.

Pour chaque enregistrement programmé, il est nécessaire de fournir les données suivantes au Combi TV/vidéo:

- * la date de l'enregistrement
- * le numéro de programme de l'émission concernée
- * l'heure de début et l'heure de fin d'enregistrement
- * VPS/PDC activé/désactivé

L'appareil mémorise toutes les données mentionnées ci-dessus dans ce qu'on appelle un bloc 'TIMER'. Vous pouvez programmer 6 blocs 'TIMER' jusqu'à un mois à l'avance.

'VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Programme Delivery Control)

A l'aide du 'VPS'/'PDC' la chaîne de télévision commande la mise en marche et la durée de l'enregistrement programmé. Même si l'émission que vous avez programmée commence plus tôt ou s'achève plus tard que prévu, l'appareil se met en marche et en veille **aux bons moments**.

En général, l'heure de début d'une émission est **égale** à l'heure 'VPS'/'PDC'. Si l'heure 'VPS'/'PDC' indiquée est différente, c'est-à-dire par ex. '20.15 (VPS/PDC 20.14)', lors de la programmation, vous devrez entrer **l'heure 'VPS'/'PDC'**, dans ce cas '20.14', **à la minute près**.

Si vous voulez entrer une heure qui diffère de l'heure 'VPS'/'PDC', vous devez désactiver le 'VPS'/'PDC'.

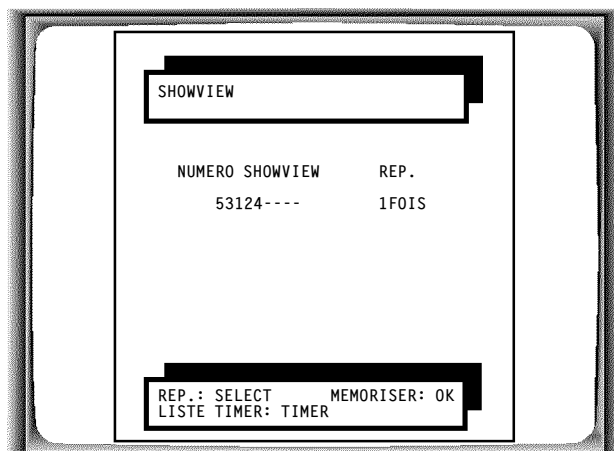
Programmer des enregistrements (avec 'ShowView')

Avec l'introduction du numéro ShowView le Combi TV/vidéo reçoit toutes les informations nécessaires pour la programmation d'un enregistrement.

SHOWVIEW®


- 1 Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
- 2 Entrez le numéro ShowView. Vous trouvez ce numéro (à neuf chiffres max.) dans votre magazine TV à côté de l'émission concernée.
par ex.: 5-312-4 ou 5 312 4
Entrez 53124 comme numéro ShowView.

▶ Si vous avez entré un faux numéro, annulez l'entrée en appuyant sur la touche **CLEAR (CL)**.



- 3 Sélectionnez la répétition quotidienne ou hebdomadaire de l'enregistrement à l'aide de la touche **SELECT**.
'1FOIS': enregistrement une seule fois.
'LU-VE': enregistrement quotidien de lundi à vendredi.
'HEBD.': enregistrement le même jour chaque semaine.

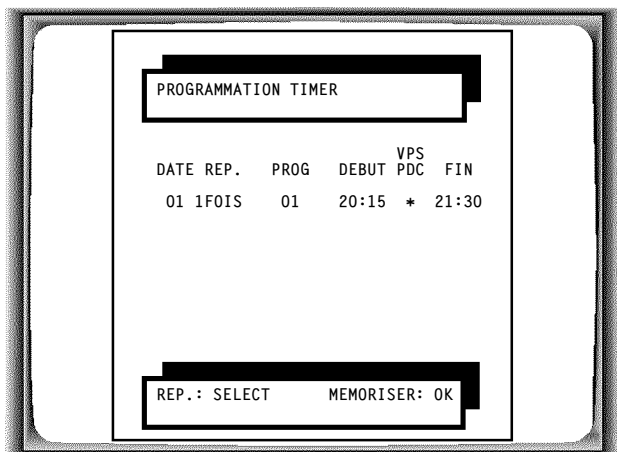
- 4** Confirmez avec la touche **[OK]**. Après la confirmation les données correspondantes seront affichées sur l'écran.



- i** Si l'écran indique 'SELECT. PROG.', la chaîne de télévision n'a pas encore été attribué au numéro ShowView. Sélectionnez le bon numéro de programme à l'aide des touches numériques **[0-9]** de la télécommande et confirmez avec la touche **[OK]**.
 - i** Si l'écran indique 'NUMERO SHOWVIEW PAS VALABLE' le numéro ShowView est faux. Recommencez la saisie ou terminez à l'aide de la touche **[MENU]**.
 - i** Si l'écran indique 'PROGRAMMATION LU-VE PAS POSSIBLE POUR FIN DE SEMAINE', le jour pour l'enregistrement quotidien a été mal sélectionné. Les enregistrements quotidiens ne peuvent être programmés que du lundi au vendredi.
 - i** Si vous souhaitez activer ou désactiver 'VPS/PDC', sélectionnez la case d'introduction 'DEBUT' à l'aide de la touche **[←/→]** ou **[↔]**. Activez/Désactivez 'VPS/PDC' à l'aide de la touche **[SELECT]**. Si l'indication '*' apparaît, la fonction est activée.
 - i** Vérifiez l'heure de début. Pour plus d'informations, consultez la section VPS (Video Programming System) / PDC (Programme Delivery Control).
- 5** Si les données sont correctes, confirmez à l'aide de la touche **[OK]**.
- i** L'appareil mémorise les données dans ce qu'on appelle un bloc 'TIMER'.
- 6** Insérez une cassette non protégée.
- i** L'enregistrement TIMER fonctionne uniquement si l'appareil n'est pas utilisé pour d'autres fonctions magnétoscope (telles que la lecture).
 - i** Si quelques minutes avant le démarrage prévu pour un enregistrement programmé vous utilisez l'appareil par ex. pour la lecture d'une cassette, le message 'APPUYEZ SUR OK POUR LANCER L'ENREGISTREMENT' apparaît sur l'écran. Changez de cassette ou appuyez sur la touche **[STOP]** si vous voulez utiliser la même cassette pour l'enregistrement. Confirmez le message à l'aide de la touche **[OK]** pour continuer avec l'enregistrement programmé.
 - i** Si vous avez programmé un ou plusieurs enregistrements, le voyant rouge sur la face avant indiquant une programmation TIMER (TIMER ●) est allumé.
 - i** Lors d'un enregistrement différé, si la cassette arrive à sa fin, l'appareil l'éjecte automatiquement.
 - i** Si vous avez oublié d'introduire une cassette, l'indication 'PAS DE CASSETTE' apparaît.
 - i** Si avant le démarrage prévu pour un enregistrement vous avez introduit par mégarde une cassette protégée, la cassette sera éjectée automatiquement.
 - i** Si après avoir appuyé sur la touche **[TIMER]** l'indication 'TOUS LES BLOCS TIMER OCCUPES' apparaît sur l'écran, aucun bloc 'TIMER' n'est plus libre. Sélectionnez ensuite à l'aide des touches **[↓P -]** et **[↑P +]** l'enregistrement programmé (le bloc TIMER) que vous voulez vérifier ou effacer.
 - i** Le numéro de programme 'E1' est prévu pour des enregistrements à partir de sources extérieures (par l'intermédiaire de la prise Péritel **[EXT]**).

Programmer des enregistrements (sans 'ShowView')

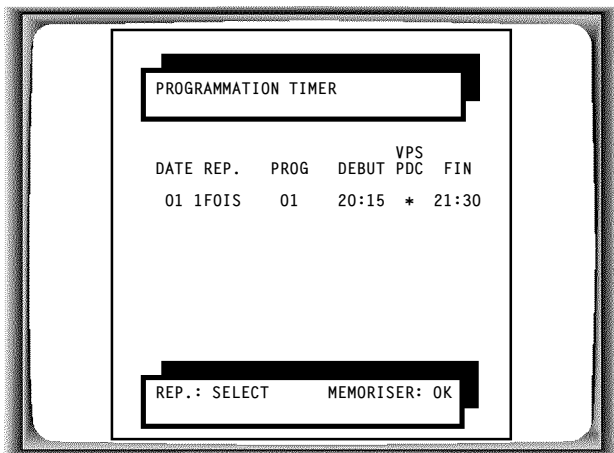- 1 Appuyez **deux fois** sur la touche [TIMER] de la télécommande. Le curseur se trouve sur le bloc 'TIMER' libre.
- 2 Appuyez sur la touche [TIMER]. Les données actuelles seront affichées.



- 3 A l'aide de la touche [↔] ou [←] vous pouvez sélectionner entre les cases d'introduction 'DATE' (date), 'PROG' (numéro de programme), 'DEBUT' (heure de début), 'FIN' (heure de fin). A l'aide des touches [↑P+] , [↓P-] ou des touches numériques [0-9] vous pouvez entrer ou modifier les données.
 - i Sélectionnez la répétition quotidienne ou hebdomadaire de l'enregistrement dans la case d'introduction 'DATE' à l'aide de la touche [SELECT].
'1 FOIS': enregistrement une seule fois
'LU - VE': enregistrement quotidien de lundi à vendredi.
'HEBD.': enregistrement le même jour chaque semaine.
 - i Activez ou désactivez 'VPS/PDC' dans la case d'introduction 'DEBUT' à l'aide de la touche [SELECT]. Si l'indication '*' apparaît, la fonction est activée.

- 4 Si les données sont correctes, confirmez à l'aide de la touche [OK].








i L'appareil mémorise les données dans ce qu'on appelle un bloc 'TIMER'.


- 5 Insérez une cassette non protégée.



- i L'enregistrement TIMER fonctionne uniquement si l'appareil n'est pas utilisé pour d'autres fonctions magnétoscope (telles que la lecture).
- i Si quelques minutes avant le démarrage prévu pour un enregistrement programmé vous utilisez l'appareil par ex. pour la lecture d'une cassette, le message 'APPUYEZ SUR OK POUR LANCER L' ENREGISTREMENT' apparaît sur l'écran. Changez de cassette ou appuyez sur la touche [STOP] si vous voulez utiliser la même cassette pour l'enregistrement. Confirmez le message à l'aide de la touche [OK] pour continuer avec l'enregistrement programmé.
- i Si vous avez programmé un ou plusieurs enregistrements, le voyant rouge sur la face avant indiquant une programmation TIMER (TIMER) est allumé.
- i Lors d'un enregistrement différé, si la cassette arrive à sa fin, le Combi TV/vidéo l'éjecte automatiquement.
- i Si vous avez oublié d'introduire une cassette, l'indication 'PAS DE CASSETTE' apparaît sur l'écran.
- i Si vous avez introduit par mégarde une cassette protégée, la cassette sera éjectée automatiquement.
- i Si après avoir appuyé sur la touche [TIMER] l'indication 'TOUS LES BLOCS TIMER OCCUPES' apparaît sur l'écran, aucun bloc 'TIMER' n'est plus libre. Sélectionnez ensuite à l'aide des touches [↓P-] et [↑P+] l'enregistrement programmé (le bloc TIMER) que vous voulez vérifier ou effacer.
- i Si l'écran indique brièvement le message 'ERREUR DONNEES' les données n'ont pas été mémorisées dans un bloc Timer. Vérifiez la date, l'heure de début et l'heure de fin de l'enregistrement programmé.
- i Le numéro de programme 'E1' est prévu pour des enregistrements à partir de sources extérieures (par l'intermédiaire de la prise Péritel [EXT]).

Vérifier ou corriger une programmation (un bloc TIMER)




- 1 Appuyez **deux fois** sur la touche [TIMER] de la télécommande.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche [↓P-] ou [↑P+] la programmation (TIMER) que vous voulez vérifier ou corriger.

- 3 Appuyez sur la touche **TIMER** .
- 4 Sélectionnez la case d'introduction à l'aide de la touche   ou  .
- 5 Modifiez les données indiquées avec la touche  **P -**,  **P +** ou à l'aide des touches numériques **0.9**.
- 6 Confirmez à l'aide de la touche **OK**.
- 7 Vérifiez si vous avez bien introduit une cassette non protégée.

 L'enregistrement TIMER fonctionne uniquement si l'appareil n'est pas utilisé pour d'autres fonctions magnéto-scope (telles que la lecture).

 Si quelques minutes avant le démarrage prévu pour un enregistrement programmé vous utilisez l'appareil par ex. pour la lecture d'une cassette, le message 'APPUYEZ SUR OK POUR LANCER L' ENREGISTREMENT' apparaît sur l'écran. Changez de cassette ou appuyez sur la touche **STOP**  si vous voulez utiliser la même cassette pour l'enregistrement. Confirmez le message à l'aide de la touche **OK** pour continuer avec l'enregistrement programmé.

Effacer une programmation (un bloc TIMER)


- 1 Appuyez **deux fois** sur la touche **TIMER**  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche  **P -** ou  **P +** la programmation (TIMER) que vous voulez effacer.
- 3 Appuyez sur la touche **CLEAR (CL)**. La programmation choisie (TIMER) a été effacée.
- 4 Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.

8. PARTICULARITES

Commutation du système de télévision

Lorsque vous effectuez la lecture d'une cassette de location ou si vous faites des enregistrements à partir d'une source extérieure, des perturbations de couleurs peuvent apparaître lors de la commutation automatique entre les systèmes TV. Vous pouvez désactiver cette commutation automatique comme suit:

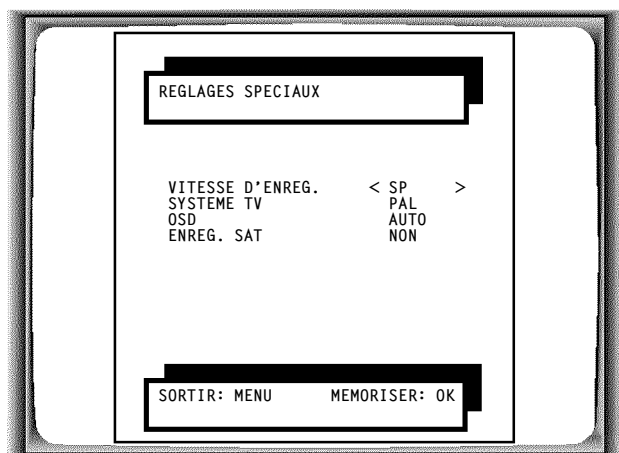- 1 Appuyez **avant l'enregistrement** ou **pendant la lecture** sur la touche **[MENU]** de la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **[↓P -]** ou **[↑P +]** la ligne 'REGLAGES SPECIAUX' et confirmez à l'aide de la touche **[↘+→]**.



- 3 Sélectionnez à l'aide de la touche **[↑P +]** ou **[↓P -]** la ligne 'SYSTEME TV'.
- 4 Sélectionnez à l'aide de la touche **[↘+→]** ou **[↙-←]** le bon système de télévision.
- 5 Confirmez à l'aide de la touche **[OK]**. L'écran indique brièvement le message 'MEMORISE'.
- 6 Terminez en appuyant sur la touche **[MENU]**.
 - ▶ Si vous changez de numéro de programme, le système TV pour l'enregistrement passe à nouveau sur la commutation automatique.
 - ▶ Si vous retirez la cassette, le système TV pour la lecture passe à nouveau sur 'AUTO' (commutation automatique).

Verrouillage enfants

Cette fonction protège votre Combi/TV vidéo contre une utilisation non autorisée. Toutes les fonctions par touches sur la face avant de l'appareil sont bloquées.

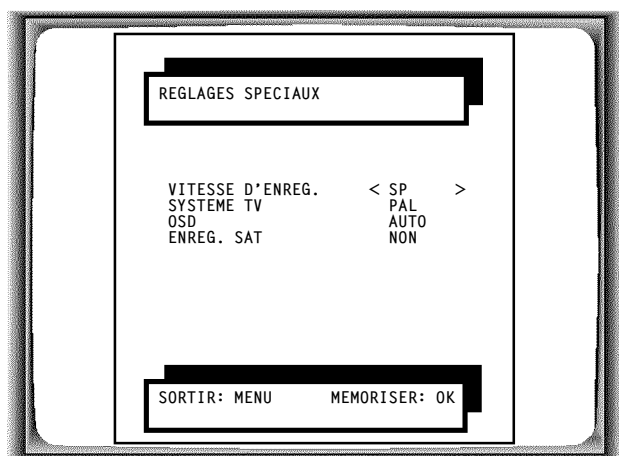
▶ Les enregistrements différés sont effectués malgré le verrouillage enfants et ne peuvent pas être interrompus.

- 1 Vérifiez si vous avez bien mis en veille le décodeur TELETEXTE à l'aide de la touche **[TELETEXT]**.
- 2 Appuyez **pendant environ 5 secondes** sur la touche **[⏻]** de la télécommande. Dès que vous relâchez la touche, le voyant de veille (STANDBY ●) sur la face avant de l'appareil clignote pendant environ 3 secondes pour confirmer l'activation de la fonction. Gardez la télécommande en un lieu sûr.
- 3 Si vous désirez désactiver le verrouillage enfants, appuyez **pendant environ 5 secondes** sur la touche **[⏻]** de la télécommande. Dès que vous relâchez la touche, le voyant de veille (STANDBY ●) sur la face avant de l'appareil clignote pendant environ 3 secondes pour confirmer la désactivation de la fonction.
 - ▶ Si une touche est actionnée sur la face avant de l'appareil pendant que le verrouillage enfants est activé, 'VERROUILLAGE ENFANTS ACTIVE' apparaît pendant quelques secondes sur l'écran. Le voyant de veille (STANDBY ●) clignote tant que vous appuyez sur une touche quelconque sur la face avant.

Activer/Désactiver l'information de l'OSD

Vous pouvez adapter la visualisation (OSD) des modes d'opération (par ex. de la lecture, de l'enregistrement,...) à vos besoins personnelles.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche **↓P -** ou **↑P +** la ligne 'REGLAGES SPECIAUX' et confirmez à l'aide de la touche **↖+→**.



- 3 Sélectionnez dans la ligne 'OSD' à l'aide de la touche **↖+→** entre les possibilités suivantes.
'AUTO':
l'information OSD apparaît pendant quelques secondes pour chaque opération sélectionnée puis disparaît.
'MAX':
en plus de l'opération sélectionnée, la date et l'heure sont indiquées.
'NON':
l'information de l'OSD est mise hors fonction. En appuyant sur la touche **OK** vous pouvez à tout moment visualiser le mode d'opération sur l'écran.
- 4 Confirmez avec la touche **OK**.
- 5 Terminez en appuyant sur la touche **MENU**.

Lecture en boucle d'une cassette

Vous pouvez effectuer une lecture en boucle avec une cassette vidéo. Lorsque l'appareil identifie la fin de la bande ou de l'enregistrement (secteur de 30 secondes non enregistré), il la rebobine jusqu'au début et recommence la lecture.

i Vérifiez si vous avez bien mis en veille le décodeur TELETEXTE à l'aide de la touche **TELETEXT**.

- 1 Insérez une cassette.
- 2 Lancez la lecture en boucle à l'aide de la touche **PLAY**.
- 3 Maintenez la touche **SELECT** de la télécommande appuyée jusqu'à ce que l'écran indique 'R+' (lecture en boucle activée).
i Si la lecture en boucle est activée et vous appuyez sur une touche quelconque, 'R+' apparaît sur l'écran en plus de l'indication du compteur.
i Si vous désirez désactiver la lecture en boucle, maintenez la touche **SELECT** de la télécommande appuyée jusqu'à ce que l'écran indique 'R-' (lecture en boucle désactivée).

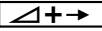


Mode d'hôtel

Votre appareil vous permet de bloquer au besoin les fonctions suivantes:


Recherche automatique des chaînes, recherche manuelle des chaînes, classement des chaînes et choix de la langue d'affichage.

En plus, vous pouvez définir un niveau maximal de volume.

Pour activer le mode d'hôtel, procédez comme suit:

- 1** Sélectionnez à l'aide de la touche  ou  le volume maximal souhaité pour le mode d'hôtel.
- 2** Sélectionnez à l'aide des touches numériques **0..9** de la télécommande le programme numéro 38.
- 3** Maintenez la touche **STOP** de la télécommande appuyée.
- 4** Maintenez en plus la touche  sur le Combi TV/vidéo appuyée jusqu'à ce que 'H+' apparaisse sur l'écran.

Les fonctions correspondantes sont bloquées et le volume ne peut être augmenté que jusqu'au niveau réglé.



-  Pour désactiver le mode d'hôtel, répétez les étapes **2** à **4** jusqu'à ce que l'écran indique 'H-'.

9. AVANT DE FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN


Si le maniement de votre Combi TV/vidéo devait, contre toute attente, vous poser des problèmes, cela pourrait avoir une des causes mentionnées ci-dessous. Vous pouvez tout aussi bien vous adresser au **service après-vente** compétent de votre pays.

Le numéro de téléphone se trouve dans l'information de garantie fournie ou sur la dernière page du mode d'emploi. Nous vous recommandons de tenir le numéro de modèle (MODEL NO) et le numéro de production (PROD.NO.) à la disposition. Vous trouvez ces deux numéros au verso de l'appareil sur la plaque de constructeur.

L'appareil ne réagit pas à l'action des touches:




- Le Combi TV/vidéo a été déconnecté par l'interrupteur : connectez l'appareil par l'interrupteur principal sur le côté gauche de l'appareil.
- Pas d'alimentation en courant: Vérifiez l'alimentation en courant.
- Un enregistrement différé est en cours: Interrompez au besoin l'enregistrement avec la touche  (appuyer pendant au moins 3 secondes).
- Verrouillage enfants activé: Désactivez le verrouillage enfants.

La télécommande ne fonctionne pas:





Le voyant de veille (STANDBY ) ne clignote pas en appuyant sur une touche de la télécommande:

- Télécommande pas dirigée vers l'appareil: dirigez-la vers l'appareil.
- Panne technique: retirez les piles, après 10 secondes, réinsérez-les.
- Piles trop faibles. Remplacez les piles.

Problème technique:

- Déconnecter l'appareil par l'interrupteur principal , attendre 30 secondes, reconnecter l'appareil.
- Vous pouvez réinitialiser l'appareil (Attention: toutes les mémoires seront effacées):
 1. Déconnecter l'appareil par l'interrupteur principal .
 2. **Maintenir** la touche  sur l'appareil **appuyée**, et connecter par l'interrupteur .
 3. Si le voyant de veille (STANDBY ) sur la face avant commence à clignoter, relâcher la touche .Tous les réglages seront réinitialisés et les mémoires effacées.

Pas d'image (image en noir/bleu):

- **Le voyant de veille (STANDBY ) sur la face avant n'est pas allumé:**
Combi TV/vidéo déconnecté: connecter l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal sur le côté gauche.
Pas d'alimentation en courant. Vérifiez l'alimentation en courant.
- **Le voyant de veille (STANDBY ) sur la face avant est allumé:**
Combi TV/vidéo déconnecté automatiquement: remettez-le en marche avec .
Le numéro de programme 'E1' par ex. pour la prise PériTel  a été sélectionné, mais l'appareil raccordé est déconnecté: mettre l'appareil externe en marche ou changer de numéro de programme.
Une chaîne (numéro de programme) a été sélectionnée, mais pas de réception sur cette chaîne: sélectionner la chaîne correcte.
Pas de réception: vérifier l'antenne.


Quelques lignes du menu sont disponibles, mais sans fonction:

- Un enregistrement est en cours; interrompre au besoin l'enregistrement.
- Le mode d'hôtel est activé; désactiver au besoin le mode d'hôtel.

Pas de son, le volume ne peut pas être augmenté:

- Le mode d'hôtel a été activé avec un volume trop faible:
 1. Désactiver le mode d'hôtel
 - 2 Redéfinir le volume maximal du mode d'hôtel.
 3. Activer le mode d'hôtelPour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 'Mode d'hôtel'.

La cassette est coincée:

- Ne pas employer la force. Déconnectez l'appareil pour environ 30 secondes à l'aide de la touche  - reconnectez-le.

Pas de lecture du Combi TV/vidéo:


- Pas d'enregistrement sur la cassette: remplacez la cassette.

Mauvaise lecture du Combi TV/vidéo:

- Cassette très usée ou de mauvaise qualité: prenez une nouvelle cassette.
- Suivi de piste mal réglé: veuillez vous reporter au chapitre 'FONCTIONS DE LECTURE', à la section 'Eliminer des perturbations d'image (Tracking)'.

Mauvaise lecture d'enregistrements via la prise PériTel


:

- L'enregistrement de données protégées via la prise PériTel  peut en mode lecture présenter une mauvaise qualité d'image/de son. Il ne s'agit pas d'un défaut de fonctionnement de votre appareil.
- Veuillez vous reporter au chapitre 'LES FONCTIONS DU TELEVISEUR' à la section 'Sélectionner le réglage de l'image (SMART PICTURE)'.
- Le système de télévision pour la lecture est mal sélectionné: reportez-vous au chapitre 'PARTICULARITES', section 'Commutation du système de télévision'.

Pas d'enregistrement possible:

- Chaîne de télévision non mémorisée ou mal sélectionnée: vérifiez les chaînes mémorisées.
- Une cassette protégée a été introduite: annulez la protection.

Pas d'enregistrement possible:

- Le 'TIMER' a été mal programmé: vérifiez les programmations TIMER.
- L'heure/la date ne sont pas justes: vérifiez l'heure/la date.
- Une cassette protégée a été introduite: annulez la protection.
- 'VPS/PDC' était activé, mais l'heure 'VPS/PDC' n'était pas correcte: introduisez l'heure 'VPS/PDC' à la minute près. Vérifiez l'antenne.
- L'appareil est utilisé à d'autres fonctions (telles que la lecture) avant le démarrage prévu pour un enregistrement: Arrêter les fonctions de magnétoscope quelques minutes avant le début de l'enregistrement (avec la touche ). Vérifier la cassette.
- Lors d'une programmation avec ShowView, le numéro de programme figurant dans le bloc TIMER n'est pas le bon numéro

de programme:

1. Confirmez le numéro ShowView à l'aide de la touche **[OK]**.
2. Appuyez sur la touche **[TIMER ⏰]**.
3. Modifiez dans la case d'introduction 'PROG' le numéro de programme indiqué.
4. Confirmez avec la touche **[TIMER ⏰]**.

L'enregistrement démarre lorsqu'on met en marche le tuner satellite ou un magnétoscope:

- L'enregistrement par commande externe est activé: désactivez l'enregistrement par commande externe.

Le réglage de l'heure avec 'Smart Clock' ne fonctionne pas:

- Chaîne sans TELETEXTE mémorisée sous le numéro de programme 'P01': mémorisez sous 'P01' une chaîne TV avec émission de TELETEXTE.
- Mauvaise réception TELETEXTE: mémorisez sous 'P01' une chaîne avec bonne réception TELETEXTE.
- La fonction 'Smart Clock' n'est pas activée: réglez la fonction sur 'OUI'.

10. GLOSSAIRE

Termes techniques utilisés

Position actuelle de la bande

La position de bande en cours de lecture.

Source externe

Un appareil raccordé par une prise (par ex. la prise Péritel) transmettant des signaux audio/vidéo au Combi TV/vidéo.

Index

Un repère enregistré automatiquement sur la bande au début de chaque enregistrement. Cet index (repérage de l'enregistrement) peut être recherché au moyen de la fonction de recherche d'index.

Câble Péritel

Egalement appelé câble Euro-AV. Ce câble normalisé permet la connexion simple de divers appareils audio ou vidéo, de téléviseurs ou d'ordinateurs. Cette liaison peut transmettre non seulement des signaux audio et vidéo, mais également d'autres signaux.

Système TV

Il existe différents systèmes pour la transmission du signal télévisuel, par ex.: PAL, SECAM, PAL BG, SECAM DK, SECAM L/L', NTSC,... Le système de transmission utilisé dépend du pays.



OTR

One Touch Recording (enregistrement à l'aide d'une touche). Avec cette fonction, vous pouvez sélectionner l'heure de fin d'enregistrement par tranches de 30 minutes.






TXT, TELETEXTE

Egalement appelé Fasttext, Vidéotext, FLOF,....

Standby

Standby (veille) est un mode de fonctionnement que vous sélectionnez à l'aide de la touche  (télécommande) ou  (face avant de l'appareil).

Pour confirmer ce mode de fonctionnement, le voyant de veille (STANDBY ●) s'allume sur la face avant de l'appareil. Les enregistrements programmés peuvent être effectués.

Si vous désirez remettre en marche le Combi TV/vidéo, sélectionnez une chaîne de télévision à l'aide des touches , ,  de la télécommande ou des touches ,  sur la face avant de l'appareil.

OSD

A l'aide de l'OSD (On Screen Display) les informations du compteur, le numéro de programme, le mode d'opération (enregistrement, lecture,...) sont visualisés sur l'écran. En plus, l'OSD offre un maniement simple de l'appareil par l'intermédiaire des menus d'affichage sur écran.

3103 166 30021
1121/011



21PV340/39

