



PTV

25 } PT 4004
28 }

Introduction

Vous venez d'acquérir ce téléviseur, nous vous remercions de votre confiance.

Cet appareil bénéficie des derniers progrès de notre technologie.

Le confort d'utilisation a été rendu optimal grâce à l'utilisation des menus.

Les menus s'affichent à la demande sur l'écran et permettent d'accéder aux réglages et aux fonctions particulières. Les touches colorées A, B, C, D, E de la télécommande correspondent aux différents choix proposés dans les menus.

A propos de ce mode d'emploi :

Ce mode d'emploi a été conçu pour vous aider à installer et à utiliser votre téléviseur.

Nous vous conseillons vivement de le lire.

- o Ce petit rond devant une phrase vous indique ce que vous devez faire,
- ▷ cette flèche : ce que vous obtenez.

Sommaire

Installation

| | |
|---|-----|
| Téléviseur et télécommande | 2 |
| Mise en marche et appel du menu installation | 2-3 |
| Choix de la langue des menus | 3 |
| Recherche des chaînes : mémorisation manuelle | 4 |
| Mémorisation automatique | 6 |


Utilisation

| | |
|--|----|
| Présentation de la télécommande..... | 7 |
| Accès direct avec la télécommande..... | 8 |
| Appel du menu principal..... | 10 |
| Réglage de l'image | 10 |
| Particularités | 10 |
| Démarrage programmé | 12 |
| Télétexte | 14 |


Périphériques

| | |
|--|----|
| Raccordement des équipements périphériques | 17 |
| Sélection des appareils connectés..... | 18 |
| Utilisation du magnétoscope avec la télécommande | 18 |
| Conseils | 19 |

Installation du téléviseur


- Placez votre téléviseur sur une surface solide et stable. Prévoyez pour l'aération un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil.
Ne rien poser sur le téléviseur qui risquerait de l'endommager : plante (risque d'humidité), objet couvrant (grilles d'aération obstruées), lampe ou toute autre source de chaleur (risque d'échauffements).
- Introduisez la fiche d'antenne dans la prise  située à l'arrière du téléviseur.
- Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur (220-240 V / 50 Hz).

Dans certains pays, la prise secteur peut être de forme différente.

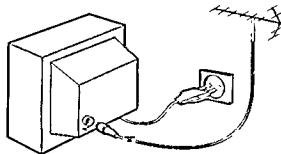


Télécommande :

- Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
- Introduisez les 2 piles de type LR03 (livrées avec l'appareil) en respectant le sens de montage.

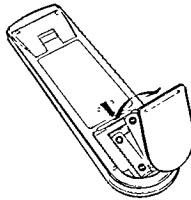



Mise en marche



- Appuyez sur la touche  située à l'avant du téléviseur.
- ▷ Un voyant s'allume :
En **vert** : le téléviseur est en marche et l'écran s'illumine.
En **rouge** : le téléviseur est en marche, mais en état de veille, l'écran reste noir. Si le voyant est rouge :
- Appuyez sur une des touches numérotées de **0** à **9** de la télécommande ou la touche - **P** +.
- ▷ L'écran s'illumine.

*Le voyant est **orange** et clignotant lorsque vous utilisez la télécommande.*

Appel du menu installation

Ce menu permet d'effectuer le réglage des chaînes du téléviseur.

- Appuyez simultanément sur les 2 touches  et  de la télécommande (ou sur la touche **INSTALL** située en face avant du téléviseur).
- ▷ Le menu **INSTALLATION** s'affiche à l'écran.

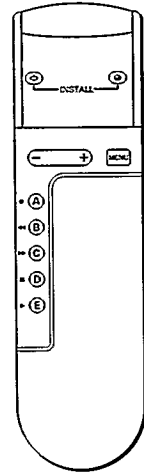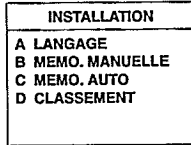



Français

Choix de la langue des menus

Ce téléviseur vous offre le choix de plusieurs langues pour l'affichage des menus qui apparaîtront à l'écran. Vous pouvez choisir le **FRANCAIS** ou une des autres langues proposées.




A partir du menu **INSTALLATION** :

(pour l'appeler, appuyez simultanément sur les 2 touches  et ).

- Appuyez sur la touche rouge **A**.
- ▷ Le menu **LANGAGE** apparaît.
- Appuyez sur la touche colorée **A**, **B**, **C** ou **D** correspondant à la langue que vous souhaitez obtenir.
- ▷ Le texte des menus prend la langue que vous avez choisi et le menu **INSTALLATION** réapparaît.

Si aucune des langues proposées ne vous convient :

- Appuyez sur la touche blanche **E**.
- ▷ Un second menu apparaît.
- Sélectionnez votre langue ou appuyez sur la touche jaune **C** pour revenir au menu précédent.
- ▷ Dorénavant, tous les menus apparaîtront dans la langue choisie.

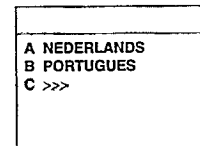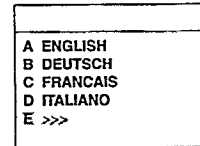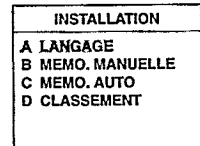

Recherche des chaînes de télévision

Le menu installation vous propose deux méthodes pour rechercher les chaînes de télévision :

mémorisation manuelle ou **mémorisation automatique**.

Mémorisation manuelle

Il s'agit maintenant de suivre les instructions du menu **MEMO. MANUELLE**. Vous devez procéder dans l'ordre, **étape par étape**.

A partir du menu **INSTALLATION** :
(pour l'appeler, appuyez simultanément sur les 2 touches  et .

- Appuyez sur la touche verte **B**.
- ▷ Le menu **MEMO. MANUELLE** apparaît.

| | |
|--------------|----------------|
| INSTALLATION | |
| A | LANGAGE |
| B | MEMO. MANUELLE |
| C | MEMO. AUTO |
| D | CLASSEMENT |

étape Recherche

- Appuyez sur la touche rouge **A**.
- ▷ Le téléviseur se met en recherche. Le compteur de fréquence s'affiche en couleur en bas de l'écran. La fréquence défile. La recherche s'arrête dès qu'une chaîne est trouvée. L'image devient stable ainsi que le numéro de fréquence qui s'affiche en blanc.

Si vous voulez conserver cette chaîne : **aller à l'étape b**.

Si vous ne désirez pas la conserver :

- Appuyez de nouveau sur la touche rouge **A**.
- ▷ Le téléviseur reprend sa recherche.

Si aucune image n'est trouvée, reportez-vous au chapitre conseils (p. 19).

| | |
|---------------|-----------------|
| MEMO MANUELLE | |
| A | RECHERCHE |
| B | NO DE PROGRAMME |
| C | MEMORISATION |
| - FREQUENCE + | |

Réglage fin:

Si la réception d'une chaîne de télévision ne vous semble pas satisfaisante, vous pouvez ajuster sa fréquence en utilisant la touche - + de la télécommande.

Appel direct d'un émetteur:


Si vous connaissez la fréquence ou le canal de la chaîne que vous voulez recevoir, vous pouvez composer directement sa fréquence à l'aide des touches numérotées de **0** à **9** de la télécommande (exemple : pour 64 MHz, composez 064).

Si vous ne connaissez que le canal, consultez le tableau de correspondance canal-fréquence situé à la dernière page de ce mode d'emploi.

étape Numéroté la chaîne

- Appuyez sur la touche verte **B**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran
- Appuyez sur la touche - **P** + jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse ou composez le numéro de la chaîne avec les touches numérotées de **0** à **9**.

Pour obtenir une chaîne à deux chiffres, vous devez ajouter le deuxième chiffre avant que le trait ne disparaisse.

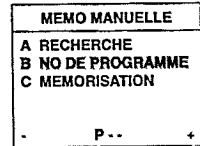

étape Mise en mémoire

- Appuyez sur la touche jaune **C**.
- ▷ L'indication **PROGRAMME MEMORISE** apparaît en bas de l'écran. La chaîne présente à l'écran est mémorisée.

Pour rechercher d'autres chaînes :



répétez les étapes **a, b, c**.

Lorsque la recherche des chaînes est terminée

- Appuyer 2 fois sur la touche **MENU** pour quitter le menu **INSTALLATION**.

Passez à présent au chapitre utilisation (p. 7).


Mémorisation automatique

C'est votre téléviseur qui va se charger de rechercher lui-même toutes les chaînes de télévision disponibles dans votre région. Il ne vous restera qu'à classer les chaînes et leur donner un numéro de programme.

étape Recherche

A partir du menu **INSTALLATION** :
(pour l'appeler, appuyez simultanément sur les 2 touches  et )

- Appuyez sur la touche jaune **C**.
- ▷ Le téléviseur se met en recherche. Il parcourt toute la gamme de fréquence et mémorise toutes les chaînes qu'il rencontre. Il les range à partir du numéro 59 puis 58, 57, ... jusqu'à ce que toutes les chaînes soient trouvées. La recherche prend quelques minutes.

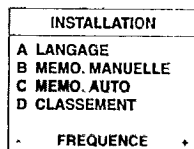



étape Numérotation des chaînes

Lorsque la recherche est terminée, le menu **CLASSEMENT** apparaît automatiquement (ce menu est également accessible à partir du menu **INSTALLATION**).

- Appuyez sur la touche rouge **A**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran. Utilisez la touche - **P** + ou les touches numérotées de **0 à 9** pour consulter les chaînes qui ont été trouvées et rangées à partir des numéros 59, 58, ... (tapez 59, 58,...).

Lorsque la chaîne que vous désirez renuméroter est présente à l'écran : (par exemple, vous voulez renuméroter la chaîne 56 en chaîne 1)

- Appuyez sur la touche verte **B**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran.
- Composez le nouveau numéro de la chaîne (1) avec les touches numérotées de **0 à 9** ou avec la touche - **P** + .
- ▷ Dans notre exemple, la chaîne 56 devient la chaîne 1.
Allez à l'étape C.

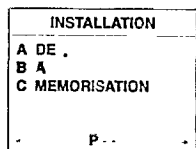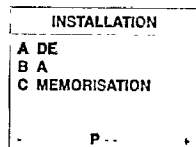


étape Mise en mémoire

- Appuyez sur la touche jaune **C**.
- ▷ **PROGRAMME MEMORISE** s'affiche en bas de l'écran, la nouvelle numérotation de la chaîne est mémorisée.

Recommencez les étapes **b** et **c** autant de fois qu'il y a de chaînes à renuméroter.

Pour quitter le menu **INSTALLATION**, appuyez 2 fois sur la touche **MENU**.

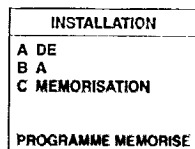

Les touches de votre télécommande ...

Sélection des appareils connectés

- sélection de la prise EXT,
- retour aux programmes TV.

Fonctions du télétexte (option)

- ↕ agrandissement d'une page,
- X arrêt provisoire,
- ⇄ arrêt de l'alternance des pages,
- ? solution ou réponse à des jeux,
- ☒ superposition avec l'image TV,
- afficher l'heure ou composer un n° de page.

Commande d'un magnétoscope

VCR et :

- A enregistrement,
- ◀ B retour rapide,
- ▶ C avance rapide,
- D stop,
- ▼ E lecture,
- ± P+P mode 1 ou 2 chiffres, 0/9, - P + sélection des chaînes, mise en veille.
- ⏻

Menus

- MENU appeler/quitter un menu, effectuer les réglages,
- +
- A
- B
- C sélection d'un réglage.
- D
- E

Mise en veille

- P + sélection des chaînes, 0 à 9 composer un numéro de chaîne, de fréquence ou de page.
- P+P programme précédent.

Réglage du son

- ◀ + volume,
- ⊗ touche silence.

Appel du télétexte (option)


Retour aux préreglages

Utilisation de votre téléviseur


Position veille




La touche de mise en veille  vous permet d'arrêter le téléviseur avec la télécommande :

- Appuyez sur la touche .
- ▷ Le téléviseur s'éteint, le voyant s'allume en **rouge**.
- Pour remettre en marche le téléviseur, appuyez sur la touche **- P +** ou l'une des touches numérotées de **0 à 9**.
- ▷ Le voyant s'allume en **vert**, l'écran s'illumine et la chaîne sélectionnée apparaît.

Si l'antenne ne reçoit pas de signal pendant plus de 15 minutes (arrêt des émissions), le téléviseur passe automatiquement en veille.

Pour un arrêt de longue durée, il est conseillé d'utiliser la touche  pour éteindre le téléviseur.

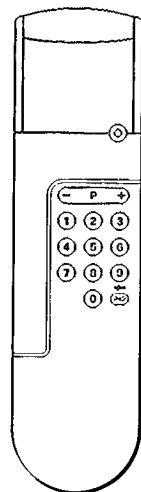

Sélection des chaînes

- P + , 0 / 9

Vous avez **2 possibilités** :

- Appuyez sur la touche **- P +** de la télécommande ou les touches **PROGRAM** - et **PROGRAM +** situées à l'avant du téléviseur.
- ▷ Le numéro apparaît en haut à droite de l'écran et la chaîne est sélectionnée. A chaque appui, le numéro monte ou descend d'une unité.

ou

- Composez directement le numéro de la chaîne en utilisant les touches numérotées de **0 à 9** de la télécommande.
- ▷ Le numéro apparaît en haut à droite de l'écran puis la chaîne est sélectionnée.

Pour une chaîne à 2 chiffres, il faut ajouter le deuxième chiffre avant que le trait ne disparaisse.

*Si vous désirez faire apparaître ou supprimer l'affichage du numéro de chaîne, allez dans le menu particularités, **affichage prog.** (p.11).*

Programme précédent

P◀P

- Appuyez sur la touche **P◀P**.
- ▷ La chaîne sélectionnée précédemment réapparaît à l'écran.
- Appuyez de nouveau sur **P◀P** pour revenir à la chaîne initiale.

Retour aux préréglages

Cette fonction vous permet de retrouver instantanément les réglages de l'image et du son que vous avez mémorisés auparavant avec la fonction **réglages préf.** (voir p. 11).

- Appuyez sur la touche verte **PP**.
- ▷ Les réglages précédemment mémorisés sont rappelés.

PP

Contrôle du volume


- Utilisez la touche **- / +** pour régler le volume sonore ou les touches **VOLUME -** et **VOLUME +** situées à l'avant du téléviseur.

- / +

Touche silence

- Appuyez sur la touche **🔇**.
- ▷ le signe **🔇** apparaît, le son est supprimé.
- Appuyez de nouveau sur **🔇** pour rétablir le son.

🔇


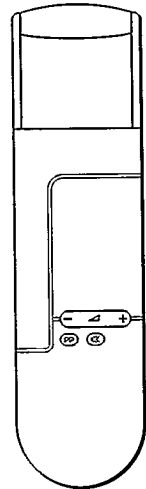


Appel du menu principal

Le **MENU PRINCIPAL** vous permet d'accéder aux réglages et aux fonctions particulières de votre téléviseur.

- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.
- ▷ Le **MENU PRINCIPAL** s'affiche à l'écran ainsi que le numéro de la chaîne.

Les touches colorées **A, B, C, D** et **E** permettent d'accéder aux différents choix. La touche **- +** permet d'effectuer les réglages. La touche **MENU** permet de quitter ou d'appeler le menu.

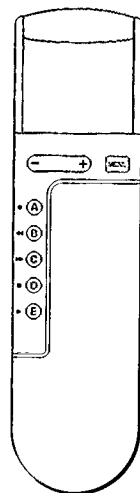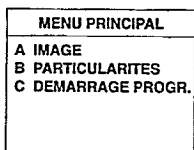


Réglage de l'image

Après avoir appelé le **MENU PRINCIPAL** (voir ci-dessus) :

- Appuyez sur la touche rouge **A**.
- ▷ Le menu **IMAGE** s'affiche à l'écran.

Lumière, couleur, contraste


- Appuyez sur la touche colorée (**A, B** ou **C**) correspondant au réglage que vous souhaitez modifier.
- ▷ Une échelle horizontale apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **- +** pour régler.
- ▷ Le curseur se déplace en fonction de votre réglage.
- Appuyez sur une des touches colorées pour passer à un autre réglage.

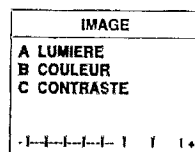

Particularités

A partir du **MENU PRINCIPAL** :
(pour l'appeler, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande)

- Appuyez sur la touche verte **B**.
- ▷ Le menu **PARTICULARITES** s'affiche à l'écran.

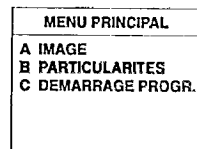

Verrouillage

Lorsque **VERROUILLAGE** est sur **MARCHE**, les touches du téléviseur sont inactives. La télécommande devient indispensable pour la mise en marche. Il vous suffit donc de la cacher si vous voulez interdire l'utilisation du téléviseur (à vos enfants par exemple).

A partir du menu **PARTICULARITES** :

- o Appuyez sur la touche rouge **A**.
- ▷ L'indication **ARRET** s'affiche en bas de l'écran.
- o Appuyez sur la touche - +.
- ▷ L'indication **MARCHE** s'affiche en bas de l'écran. Les touches du téléviseur deviennent inactives. Une fois le téléviseur éteint, quand vous appuyez sur une de ses touches, l'indication **VERROUILLAGE** s'affiche quelques instants à l'écran et votre appareil reste inutilisable.

| |
|---|
| PARTICULARITES |
| A VERROUILLAGE B AFFICHAGE PROG. C REGLAGES PREF. |
| - MARCHE / ARRET + |

*Pour annuler le verrouillage, revenir dans le menu à la position **ARRET**.*

Affichage prog.

A chaque changement de chaîne, le numéro de programme s'affiche à l'écran pendant 3 secondes.

Lorsque **AFFICHAGE PROG.** est sur **MARCHE**, le numéro de programme reste affiché en permanence.

A partir du menu **PARTICULARITES** :

- o Appuyez sur la touche verte **B**.
- ▷ L'indication **ARRET** ou **MARCHE** apparaît en bas de l'écran.
- o Appuyez sur la touche - + pour mettre en marche ou arrêter l'affichage programme.

| |
|---|
| PARTICULARITES |
| A VERROUILLAGE B AFFICHAGE PROG. C REGLAGES PREF. |
| MARCHE / ARRET |

Réglages préf.

Cette fonction permet de mémoriser les réglages du menu image et le réglage de volume, dans le but de pouvoir les retrouver à tout moment.

A partir du menu **PARTICULARITES** :

- o Appuyez sur la touche jaune **C**.
- ▷ L'indication **ARRET** s'affiche en bas de l'écran.
- o Appuyez sur la touche - + pour mémoriser les réglages.
- ▷ L'indication **MEMORISES** apparaît. Dorénavant, pour retrouver les réglages mémorisés appuyez sur la touche verte **PP** de la télécommande.

| |
|---|
| PARTICULARITES |
| A VERROUILLAGE B AFFICHAGE PROG. C REGLAGES PREF. |
| ARRET / MEMORISES |

Démarrage programmé

Le menu **DEMARRAGE PROGR.** permet de programmer une heure de mise en marche automatique (ou uniquement de changement de chaîne) et une durée d'arrêt automatique.

A partir du **MENU PRINCIPAL** :
(pour l'appeler, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande)

- Appuyez sur la touche jaune **C**.
- ▷ Le menu **DEMARRAGE PROGR.** s'affiche à l'écran.

| |
|--------------------|
| MENU PRINCIPAL |
| A IMAGE |
| B PARTICULARITES |
| C DEMARRAGE PROGR. |

Mise à l'heure du téléviseur

- Appuyez sur la touche rouge **A**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur les touches numérotées de **0** à **9** pour mettre à l'heure le téléviseur (exemple : tapez 0915 pour 9 heures 15 minutes).

| |
|-------------------|
| DEMARRAGE PROGR. |
| A MISE A L'HEURE |
| B HEURE DEMARRAGE |
| C NO DE PROGRAMME |
| D MARCHE / ARRET |
| E ARRET PROGR. |
| HEURE |

Heure de démarrage

- Appuyez sur la touche verte **B**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur les touches numérotées de **0** à **9** pour entrer l'heure de démarrage (exemple : tapez 2000 pour 20 heures).

| |
|-------------------|
| DEMARRAGE PROGR. |
| A MISE A L'HEURE |
| B HEURE DEMARRAGE |
| C NO DE PROGRAMME |
| D MARCHE / ARRET |
| E ARRET PROGR. |
| HEURE |

Numéro de programme

- Appuyez sur la touche jaune **C**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran.
- Composez à l'aide des touches numérotées de **0** à **9** le numéro de la chaîne qui devra apparaître.

| |
|-------------------|
| DEMARRAGE PROGR. |
| A MISE A L'HEURE |
| B HEURE DEMARRAGE |
| C NO DE PROGRAMME |
| D MARCHE / ARRET |
| E ARRET PROGR. |
| Pxx |

Marche / arrêt

- Appuyez sur la touche bleue **D**.
- ▷ L'indication **ARRET** s'affiche en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **- +** pour mettre en marche le démarrage programmé.
- ▷ L'indication **MARCHE** apparaît.
- Appuyez 2 fois sur la touche **MENU** pour quitter le menu **DEMARRAGE PROGR.**

| |
|-------------------|
| DEMARRAGE PROGR. |
| A MISE A L'HEURE |
| B HEURE DEMARRAGE |
| C NO DE PROGRAMME |
| D MARCHE / ARRET |
| E ARRET PROGR. |
| ARRET / MARCHE |

Si vous mettez le téléviseur en **veille**, la **mise en marche** sera automatique.

Si vous laissez le téléviseur **allumé**, c'est le **changement de chaîne** qui sera automatique.

Arrêt programmé

A partir du menu **DEMARRAGE PROGR.** :

- Appuyez sur la touche blanche **E**.
- ▷ L'indication **00** apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche - **+** pour régler la durée de fonctionnement avant arrêt.
- ▷ A chaque appui, la durée augmente de 15 minutes (jusqu'à 90).
- Appuyez 2 fois sur la touche **MENU** pour quitter le menu **DEMARRAGE PROGR.** .
- ▷ Le téléviseur passera automatiquement en veille lorsque la durée programmée sera écoulée.

| | |
|------------------|-----------------|
| DEMARRAGE PROGR. | |
| A | MISE A L'HEURE |
| B | HEURE DEMARRAGE |
| C | NO DE PROGRAMME |
| D | MARCHE / ARRET |
| E | ARRET PROGR. |
| - | 00 |
| | + |

Pour annuler la programmation, remettez l'affichage du compteur à **00**.

Dans les 2 cas, vous pouvez vérifier la durée restante avant l'arrêt ou le démarrage automatique en appuyant sur la touche de la télécommande.

Mode démonstration

Le mode démonstration permet de consulter tous les menus pouvant s'afficher à l'écran. Cette fonction est très intéressante pour découvrir toutes les possibilités de votre téléviseur.

- Appuyez simultanément sur les touches **PROGRAM +** et **VOLUME** - situées à l'avant du téléviseur (les touches de la télécommande ne permettent pas d'appeler cette fonction).
- ▷ L'indication **DEMONSTRATION** s'affiche en haut de l'écran. Les menus **INSTALLATION** et **UTILISATION** défilent les uns après les autres.


Pour arrêter le mode démonstration, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.

Télétexte (option)

Le télétexte est un système d'informations diffusé par certaines chaînes qui se consulte comme un journal ou une revue. Il permet également d'accéder aux sous-titrages pour les personnes malentendantes ou peu familiarisées avec le français.


Un sommaire vous présente les différentes rubriques et sujets auxquels vous pouvez accéder. La présentation et le contenu des rubriques sont différents selon la chaîne qui diffuse ses informations.

Il s'agira pour vous de sélectionner le numéro de la rubrique ou du sujet que vous désirez consulter.

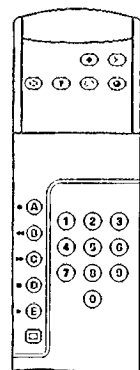

Mise en service du télétexte



- Appuyez sur la touche .
- ▶ Le programme de la chaîne est remplacé par une image télétexte. Le sommaire apparaît (généralement à la page 100), avec une ligne d'informations en haut, et une ligne d'options en bas de l'écran.

*Si la chaîne sélectionnée ne diffuse pas le télétexte, l'indication **P100** s'affiche et l'écran reste noir (dans ce cas, quittez le télétexte et choisissez une autre chaîne).*

| P100 (info chaîne) Heure | |
|--------------------------|-----|
| SOMMAIRE | |
| METEO | 100 |
| ACTUALITES | 200 |
| CINEMA | 300 |
| SPORT | 400 |
| JEU | 500 |
| BOURSE | 600 |

Pour quitter le télétexte, appuyez de nouveau sur .

Sélection d'une page

0 / 9

Le numéro de page est toujours composé de trois chiffres. La zone de sélection est située en haut, à gauche de l'écran.

- Composez le numéro de la page désirée avec les touches numérotées de 0 à 9 (notre exemple : page 120).
- ▶ Le compteur de pages se met à la recherche et s'arrête dès que la page est trouvée.

*Si le compteur continu à chercher, c'est que la page n'est pas disponible. Si vous avez composé un mauvais numéro, l'indication **P?..** apparaîtra. Complétez alors le numéro avec des chiffres quelconques et composez ensuite le numéro correct.*

| P?.. (info chaîne) Heure | |
|--------------------------|-----------|
| 1/3 | |
| PREVISIONS METEO : | |
| Lundi : | du soleil |
| Mardi : | du soleil |
| etc... | |

Sélection avec la ligne d'options

A-D

Les signes - et + de la ligne d'options vous indique que l'on peut feuilleter le télétexte en choisissant la page précédente ou la page suivante.

- Appuyez sur la touche rouge **A** pour avoir la page précédente (-) et la touche bleue **D** pour avoir la page suivante (+).

Certains systèmes de télétexte permettent un accès plus rapide aux rubriques. Le nom des rubriques apparaît en couleur dans la ligne d'options. Choisissez la rubrique désirée à l'aide des touches de couleur correspondante.



Français

Retour au sommaire

E



- Appuyez sur la touche **E**.
- ▷ Le sommaire apparaît.

Appel direct d'une sous-page

●

Une rubrique ou un sujet contient parfois plusieurs pages qui sont affichées automatiquement les unes après les autres. Il s'agit des sous-pages. L'indication 1/3 vous informe du numéro de la sous-page affichée (1) et du nombre total de sous-pages (3). Il est possible d'accéder directement à la sous-page de votre choix :


- Composez d'abord le numéro du sujet ou de la rubrique contenant des sous-pages.
- Appuyez ensuite sur ●.
- ▷ La zone d'affichage des pages est remplacée par 4 petits points (en haut à gauche).
- Composez le numéro de la sous-page désirée en utilisant 4 chiffres (au lieu de 3). Exemple : 0002 pour la page 2/3.
- ▷ La sous-page sélectionnée est affichée.
- Appuyez de nouveau sur ● pour revenir à la page courante.

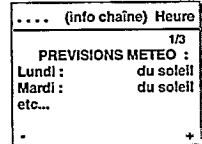

Arrêt de l'alternance des sous-pages


≡


- Appuyez sur ≡ pour arrêter l'alternance des sous-pages.
- ▷ L'indication ≡ apparaît dans la ligne d'information. Les informations de la sous-page affichée ne sont plus mises à jour.
- Appuyez de nouveau sur ≡ pour reprendre l'alternance des sous-pages.





Arrêt momentané de l'affichage du télétexte X


Cette fonction permet de patienter lorsque les recherches de pages sont longues.

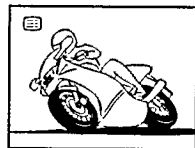- Appuyez sur X.
- Les émissions de la chaîne de télévision réapparaissent à l'écran. L'indication  indique que vous êtes toujours en mode télétexte.
- Appuyez de nouveau sur X pour retrouver le sujet que vous aviez laissé.



Superposition du télétexte sur l'image

- Appuyez sur .
- La page du télétexte se superpose au programme de télévision.
- Appuyez de nouveau sur  pour enlever la superposition.

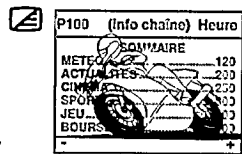




Informations cachées ?



Certaines pages contiennent des informations cachées, comme par exemple des solutions de jeux ou des réponses à des questions.

- Appuyez sur ?.
- Les informations cachées sont dévoilées.
- Appuyez de nouveau sur ? pour les faire disparaître.

Agrandissement d'une page



Cette fonction permet de faciliter la lecture lorsque vous êtes loin de votre téléviseur.

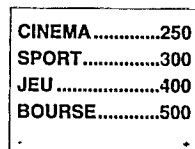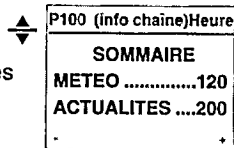
- Appuyez une fois sur .
- La moitié supérieure de la page est agrandie.
- Appuyez une deuxième fois sur  pour visualiser la partie inférieure.
- Appuyez de nouveau sur  pour rétablir la dimension normale.



Affichage de l'heure


Lorsque vous regardez un programme sur une chaîne diffusant le télétexte, il est possible de faire apparaître l'heure sur l'écran (**le mode télétexte ne doit pas être en service**).

- Appuyez sur .
 - L'heure s'affiche en haut à droite de l'écran.
 - Appuyez de nouveau sur  pour la faire disparaître.
- Si la chaîne ne diffuse pas le télétexte, le rectangle d'affichage de l'heure reste noir.*

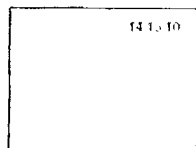


Raccordement d'autres appareils

Magnétoscope

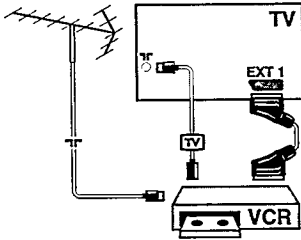


magnétoscope et décodeur

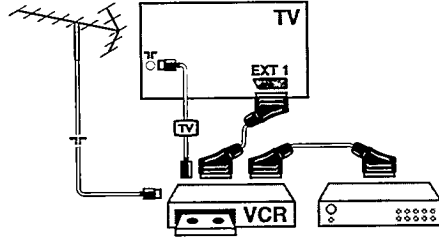

Si votre magnétoscope ne possède pas de prise péritel (ou si celle-ci est déjà utilisée par un autre appareil), seule la liaison antenne est possible. Votre magnétoscope est alors "vu" par votre téléviseur comme étant une chaîne TV. Vous devez dans ce cas rechercher le signal de test de votre magnétoscope et lui attribuer un numéro de programme (par exemple la chaîne 0). Reportez-vous au chapitre mémorisation manuelle (p. 4).

Consultez également la notice de votre magnétoscope à propos du signal de test.

Décodeur, récepteur satellite, caméscope, jeu, ordinateur, vidéo disc, CDI

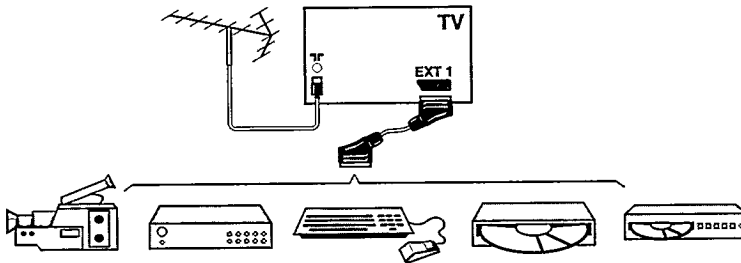

La prise EXT1 possède les entrées RVB.


Casque

La prise casque se trouve en face avant du téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le haut-parleur est automatiquement coupé.

L'impédance du casque doit être comprise entre 8 et 600 ohms.



Sélection des appareils connectés

- Mettez en service votre téléviseur et l'appareil connecté.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner votre appareil.
- ▶ L'indication **EXT1** s'affiche brièvement à l'écran et l'image correspondante est reproduite.


Pour revenir à l'image de télévision :

- Appuyez sur la touche .

La plupart des appareils réalisent eux mêmes la commutation (décodeur, magnéscope,...).

Pour les appareils raccordés uniquement avec le câble d'antenne :

- Sélectionnez avec la télécommande le numéro de la chaîne que vous avez attribué à l'appareil connecté.
- Mettez en service l'appareil et si c'est nécessaire, commutez le en position "TV/VIDEO" ou "AU" (voir sa notice).
- ▶ L'image de l'appareil est reproduite.
- Pour revenir à l'image de télévision, éteignez l'appareil connecté (ou désactivez la position "TV/VIDEO" ou "AU") et appuyez sur la touche de la chaîne désirée.

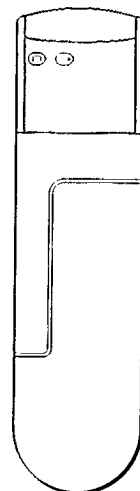

Utilisation du magnéscope avec la télécommande

La télécommande de votre téléviseur a été conçu pour pouvoir piloter tous les magnétoscopes récents de notre gamme et un grand nombre de magnéscope du marché.

Pour accéder aux fonctions du magnéscope,

- Appuyez simultanément sur les touches **VCR** et :

● **A** : enregistrement,

◀ **B** : retour rapide,


▶ **C** : avance rapide,


■ **D** : stop,

▶ **E** : lecture,

0/9, - P + : sélection des chaînes du magnéscope,

-/- P<P : mode 1 chiffre ou 2 chiffres pour les chaînes du magnéscope,

 : mise en veille.

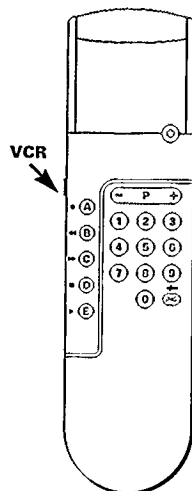




Conseils

Mauvaise image


Les causes d'une image de mauvaise qualité peuvent être les suivantes :

L'antenne reçoit des parasites ou est mal orientée par rapport à l'émetteur.
La proximité de montagne ou de hauts immeubles peut être la cause d'image dédoublée, d'écho ou d'ombres. Dans ce cas, modifiez l'orientation de l'antenne extérieure. Vérifiez que votre chaîne est bien réglée ou affinez le réglage : voir "recherche d'une chaîne" (p. 4).
La luminosité ou le contraste est dérégulé ? Appuyez sur la touche verte **PP** ou reprenez le réglage.

Absence d'image

La fiche d'antenne est déconnectée de la prise d'antenne.
Votre antenne permet-elle de recevoir les émissions dans cette bande de fréquence ?
L'appareil connecté au téléviseur est-il en fonctionnement (Y a-t-il une cassette ?)
Vous n'avez pas sélectionné le bon appareil avec la télécommande () , recommencez ou appuyez sur .
Vous êtes resté en mode télétexte ? Appuyez sur la touche .

Absence de son

La touche silence  a été utilisée ?
Le casque est resté branché ?

Télécommande

Le téléviseur ne réagit plus à la télécommande :
Le voyant orange du téléviseur ne clignote plus ? Remplacez les piles.
La cellule infrarouge du téléviseur n'est-elle pas masquée par un objet ?

Menu

Vous n'avez pas choisi le menu que vous vouliez ? Appuyez sur la touche **MENU** pour effacer le menu affiché, puis recommencez.
Les menus apparaissent automatiquement, les uns après les autres : le téléviseur est en mode démonstration, appuyez sur **MENU** pour le stopper.
Les menus apparaissent en langue étrangère ?
Reprenez le choix de la langue dans le menu installation (p. 3).

Toujours pas de résultats ?

Si vous n'obtenez pas de résultats ou si l'un des symptômes suivants apparaît, consultez le service après-vente de votre revendeur :
Une ligne horizontale blanche apparaît en travers de l'écran.
Le voyant de votre téléviseur clignote sans action sur la télécommande.

Dans tous les cas n'essayez jamais de réparer vous-même votre téléviseur.

GR2.2 - 3111 256 1100.1

Portugués

Italiano

Deutsch

Nederlands

Français

Table of TV frequencies.
 Frequentzabelle der Fernsehsender.
 Liste des fréquences des émetteurs.
 Frequentietabel TV-Zenders.
 Tabella delle frequenze delle trasmittenti.
 Lista de las frecuencias de las emisoras.
 Lista das frequências dos emissores.
 Liste over TV senderne.
 Tabell over TV-frekvenser.

Tabell över TV-frekvenser.
 TV-taaajuustaulukko.
 Κατάλογος συχνοτήτων πομπών.
 Список частот передатчиков.
 A televízió-adóállomások frekvenciáinak a listája.
 Lista częstotliwości stacji nadawczych.
 Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
 Zoznam frekvenčných pásiem vysielateľov.

| CHANNEL | FREQ (MHZ) |
|---------|------------|
| E2 | 48.25 |
| E3 | 53.25 |
| E4 | 62.25 |
| E5 | 175.25 |
| E6 | 182.25 |
| E7 | 189.25 |
| E8 | 196.25 |
| E9 | 203.25 |
| E10 | 210.25 |
| E11 | 217.25 |
| E12 | 224.25 |
| S1 | 105.25 |
| S2 | 112.25 |
| S3 | 119.25 |
| S4 | 126.25 |
| S5 | 133.25 |
| S6 | 140.25 |
| S7 | 147.25 |
| S8 | 154.25 |
| S9 | 161.25 |
| S10 | 168.25 |
| S11 | 231.25 |
| S12 | 238.25 |
| S13 | 245.25 |
| S14 | 252.25 |
| S15 | 259.25 |
| S16 | 266.25 |
| S17 | 273.25 |
| S18 | 280.25 |
| S19 | 287.25 |
| S20 | 294.25 |
| 21 | 471.25 |
| 22 | 479.25 |
| 23 | 487.25 |
| 24 | 495.25 |
| 25 | 503.25 |
| 26 | 511.25 |
| 27 | 519.25 |
| 28 | 527.25 |
| 29 | 535.25 |
| 30 | 543.25 |
| 31 | 551.25 |
| 32 | 559.25 |
| 33 | 567.25 |
| 34 | 575.25 |
| 35 | 583.25 |
| 36 | 591.25 |
| 37 | 599.25 |
| 38 | 607.25 |
| 39 | 615.25 |
| 40 | 623.25 |
| 41 | 631.25 |
| 42 | 639.25 |
| 43 | 647.25 |
| 44 | 655.25 |
| 45 | 663.25 |
| 46 | 671.25 |
| 47 | 679.25 |
| 48 | 687.25 |
| 49 | 695.25 |
| 50 | 703.25 |
| 51 | 711.25 |
| 52 | 719.25 |
| 53 | 727.25 |
| 54 | 735.25 |
| 55 | 743.25 |
| 56 | 751.25 |
| 57 | 759.25 |
| 58 | 767.25 |
| 59 | 775.25 |
| 60 | 783.25 |
| 61 | 791.25 |
| 62 | 799.25 |
| 63 | 807.25 |
| 64 | 815.25 |
| 65 | 823.25 |
| 66 | 831.25 |
| 67 | 839.25 |
| 68 | 839.25 |
| 69 | 855.25 |

| CANAL | FREQ (MHZ) |
|-------|------------|
| R1 | 49.75 |
| R2 | 59.25 |
| R3 | 77.25 |
| R4 | 85.25 |
| R5 | 93.25 |
| R 6 | 175.25 |
| R 7 | 183.25 |
| R 8 | 191.25 |
| R 9 | 199.25 |
| R10 | 207.25 |
| R11 | 215.25 |
| R12 | 223.25 |
| S1 | 105.25 |
| S2 | 112.25 |
| S3 | 119.25 |
| S4 | 126.25 |
| S5 | 133.25 |
| S6 | 140.25 |
| S7 | 147.25 |
| S8 | 154.25 |
| S9 | 161.25 |
| S10 | 168.25 |
| S11 | 231.25 |
| S12 | 238.25 |
| S13 | 245.25 |
| S14 | 252.25 |
| S15 | 259.25 |
| S16 | 266.25 |
| S17 | 273.25 |
| S18 | 280.25 |
| S19 | 287.25 |
| S20 | 294.25 |
| 21 | 471.25 |
| 22 | 479.25 |
| 23 | 487.25 |
| 24 | 495.25 |
| 25 | 503.25 |
| 26 | 511.25 |
| 27 | 519.25 |
| 28 | 527.25 |
| 29 | 535.25 |
| 30 | 543.25 |
| 31 | 551.25 |
| 32 | 559.25 |
| 33 | 567.25 |
| 34 | 575.25 |
| 35 | 583.25 |
| 36 | 591.25 |
| 37 | 599.25 |
| 38 | 607.25 |
| 39 | 615.25 |
| 40 | 623.25 |
| 41 | 631.25 |
| 42 | 639.25 |
| 43 | 647.25 |
| 44 | 655.25 |
| 44 | 655.25 |
| 45 | 663.25 |
| 46 | 671.25 |
| 47 | 679.25 |
| 48 | 687.25 |
| 49 | 695.25 |
| 50 | 703.25 |
| 51 | 711.25 |
| 52 | 719.25 |
| 53 | 727.25 |
| 54 | 735.25 |
| 55 | 743.25 |
| 56 | 751.25 |
| 57 | 759.25 |
| 58 | 767.25 |
| 59 | 775.25 |
| 60 | 783.25 |
| 61 | 791.25 |
| 62 | 799.25 |
| 63 | 807.25 |
| 64 | 815.25 |
| 65 | 823.25 |
| 66 | 831.25 |
| 67 | 839.25 |
| 68 | 839.25 |
| 69 | 855.25 |

| CANAL | FREQ (MHZ) |
|-------|------------|
| 2 | 55.75 |
| 3 | 60.50 |
| 4 | 63.75 |
| 5 | 176.0 |
| 6 | 184.0 |
| 7 | 192.0 |
| 8 | 200.0 |
| 9 | 208.0 |
| 10 | 216.0 |
| B | 116.75 |
| C | 128.75 |
| D | 140.75 |
| E | 159.75 |
| F | 164.75 |
| G | 176.75 |
| H | 188.75 |
| I | 200.75 |
| J | 212.75 |
| K | 224.75 |
| L | 236.75 |
| M | 248.75 |
| N | 260.75 |
| O | 272.75 |
| P | 284.75 |
| Q | 296.75 |
| 21 | 471.25 |
| 22 | 479.25 |
| 23 | 487.25 |
| 24 | 495.25 |
| 25 | 503.25 |
| 26 | 511.25 |
| 27 | 519.25 |
| 28 | 527.25 |
| 29 | 535.25 |
| 30 | 543.25 |
| 31 | 551.25 |
| 32 | 559.25 |
| 33 | 567.25 |
| 34 | 575.25 |
| 35 | 583.25 |
| 36 | 591.25 |
| 37 | 599.25 |
| 38 | 607.25 |
| 39 | 615.25 |
| 40 | 623.25 |
| 41 | 631.25 |
| 42 | 639.25 |
| 43 | 647.25 |
| 44 | 655.25 |
| 45 | 663.25 |
| 46 | 671.25 |
| 47 | 679.25 |
| 48 | 687.25 |
| 49 | 695.25 |
| 50 | 703.25 |
| 51 | 711.25 |
| 52 | 719.25 |
| 53 | 727.25 |
| 54 | 735.25 |
| 55 | 743.25 |
| 56 | 751.25 |
| 57 | 759.25 |
| 58 | 767.25 |
| 59 | 775.25 |
| 60 | 783.25 |
| 61 | 791.25 |
| 62 | 799.25 |
| 63 | 807.25 |
| 64 | 815.25 |
| 65 | 823.25 |
| 66 | 831.25 |
| 67 | 839.25 |
| 68 | 839.25 |
| 69 | 855.25 |

| CANALE | FREQ (MHZ) |
|--------|------------|
| A | 53.75 |
| B | 62.25 |
| C | 82.25 |
| D | 175.25 |
| E | 183.75 |
| F | 192.25 |
| G | 201.25 |
| H | 210.25 |
| H1 | 217.25 |
| S1 | 105.25 |
| S2 | 112.25 |
| S3 | 119.25 |
| S4 | 126.25 |
| S5 | 133.25 |
| S6 | 140.25 |
| S7 | 147.25 |
| S8 | 154.25 |
| S9 | 161.25 |
| S10 | 168.25 |
| S11 | 231.25 |
| S12 | 238.25 |
| S13 | 245.25 |
| S14 | 252.25 |
| S15 | 259.25 |
| S16 | 266.25 |
| S17 | 273.25 |
| S18 | 280.25 |
| S19 | 287.25 |
| S20 | 294.25 |
| 21 | 471.25 |
| 22 | 479.25 |
| 23 | 487.25 |
| 24 | 495.25 |
| 25 | 503.25 |
| 26 | 511.25 |
| 27 | 519.25 |
| 28 | 527.25 |
| 29 | 535.25 |
| 30 | 543.25 |
| 31 | 551.25 |
| 32 | 559.25 |
| 33 | 567.25 |
| 34 | 575.25 |
| 35 | 583.25 |
| 36 | 591.25 |
| 37 | 599.25 |
| 38 | 607.25 |
| 39 | 615.25 |
| 40 | 623.25 |
| 41 | 631.25 |
| 42 | 639.25 |
| 43 | 647.25 |
| 44 | 655.25 |
| 45 | 663.25 |
| 46 | 671.25 |
| 47 | 679.25 |
| 48 | 687.25 |
| 49 | 695.25 |
| 50 | 703.25 |
| 51 | 711.25 |
| 52 | 719.25 |
| 53 | 727.25 |
| 54 | 735.25 |
| 55 | 743.25 |
| 56 | 751.25 |
| 57 | 759.25 |
| 58 | 767.25 |
| 59 | 775.25 |
| 60 | 783.25 |
| 61 | 791.25 |
| 62 | 799.25 |
| 63 | 807.25 |
| 64 | 815.25 |
| 65 | 823.25 |
| 66 | 831.25 |
| 67 | 839.25 |
| 68 | 839.25 |
| 69 | 855.25 |

Imp. MARTINENQ - IVRY



12/10 COLER 3111 2556 1127