

User Manual

Mode d'emploi

Manual de instrucciones

PHILIPS

Retournez rapidement votre carte d'enregistrement de garantie pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. N'oubliez donc pas de remplir votre carte d'enregistrement de garantie afin de bénéficier des services suivants :

* Preuve d'achat

Retournez la carte d'enregistrement ci-jointe afin de garantir l'archivage de la date d'achat de votre produit dans nos dossiers et éviter ainsi de devoir remplir d'autres formulaires afin de bénéficier du service de garantie.

* Notifications relatives à la sécurité du produit

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant - de tous les défauts compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

* Avantages additionnels de l'enregistrement du produit

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit, offres-rabais spéciales comprises.

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la "famille!"

Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons de notre mieux pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pendant longtemps.

En tant que membre de la "famille" PHILIPS, vous bénéficiez d'une protection inégalée, qui repose sur l'une des garanties les plus complètes et des réseaux de services sans pareil dans le secteur.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.


Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction.


C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

PS. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, pensez à remplir et à retourner votre carte d'enregistrement de garantie le plus tôt possible.

Sachez reconnaître ces **symboles** de sécurité



 Ce symbole "d'éclair" signale les matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

 Les "points d'exclamation" ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité et ne pas placer d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur le dessus de l'appareil.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

A l'usage du client

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du boîtier de l'appareil. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

Modèle n° _____

N° de série _____




PHILIPS

Visitez notre site web : <http://www.usasupport.philips.com>

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez lire ces consignes avant de faire fonctionner cet appareil

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Obéir à tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Éviter d'utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
7. Ne pas boucher les orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
9. Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames auxquelles s'ajoute une troisième broche de mise à la terre. La lame large, la troisième broche, est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, consultez un électricien qui changera votre prise murale obsolète.
10. Protéger le cordon d'alimentation pour éviter que l'on marche dessus ou qu'il soit plié en particulier au niveau de la fiche, des prises de courant de commodité et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. Utiliser uniquement des équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.
12.  L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé en combinaison avec un chariot doit être déplacé avec soin afin d'éviter les risques de blessures occasionnées par le renversement de l'appareil.
13. Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
14. L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par du personnel qualifié uniquement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci est endommagé d'une façon quelconque, qu'il s'agisse du cordon ou de la fiche d'alimentation, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.
15. Ce produit peut contenir du plomb ou du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée par suite de considérations environnementales. Pour de plus amples informations concernant la mise au rebut ou le recyclage de l'appareil, contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.
16. **Dommages nécessitant des réparations** - L'appareil doit être réparé par du personnel qualifié lorsque :
 - A. Le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé; ou
 - B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé à l'intérieur; ou
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie; ou
 - D. L'appareil semble ne pas fonctionner correctement ou présente un changement de performance marqué; ou
 - E. L'appareil a subi un choc ou le boîtier est endommagé.

17. Inclinaison/stabilité - Tous les postes de télévision doivent répondre aux normes de sécurité internationales globales recommandées, relativement aux propriétés d'inclinaison et de stabilité du boîtier.

- Il ne faut pas compromettre ces normes de construction en exerçant une force excessive sur la partie avant ou supérieure, susceptible d'entraîner le renversement de l'appareil.
- De plus, ne pas mettre vos enfants ni vous-même en danger, en plaçant des appareils électroniques ou des jouets sur le dessus du poste. Ces objets pourraient tomber du téléviseur et entraîner des dommages ou des blessures.

18. Montage mural ou montage au plafond - Si l'appareil doit être monté au mur ou au plafond, l'installation doit être effectuée selon les recommandations du fabricant.

19. Lignes électriques - Une antenne extérieure doit être installée loin des lignes électriques.

20. Mise à la terre d'une antenne extérieure - Si une antenne extérieure est connectée au récepteur, s'assurer que le système d'antenne est mis à la terre de façon à fournir une protection contre les surcharges de courant et les charges statiques accumulées.

L'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No. 70-1984, offre des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et des structures de support, la mise à la terre de la descente d'antenne vers un dispositif de décharge, la taille des connecteurs de mise à la terre, l'emplacement du dispositif de décharge d'antenne, le raccordement des conducteurs de terre ainsi qu'aux exigences relatives au conducteur de terre. Voir la figure ci-dessous.


21. Pénétration d'objets et de liquide - Prendre tous les soins nécessaires pour éviter que des objets tombent ou que des liquides coulent dans le boîtier à travers les orifices.

a) **Avertissement** : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité et ne pas placer d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur le dessus de l'appareil.

22. MISE en garde concernant les piles - Pour prévenir la fuite des piles pouvant entraîner des blessures, des dégâts matériels ou endommager l'appareil :

- Installer toutes les piles de façon à ce qu'elles correspondent aux bornes + et -, tel qu'indiqué sur le dispositif.
- Ne pas mélanger les piles (neuves et usagées ou carbone et alcaline, etc.).
- Retirer les piles du boîtier lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une période de temps prolongée.

EXEMPLE DE MISE A LA TERRE D'UNE ANTENNE SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DU NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC)

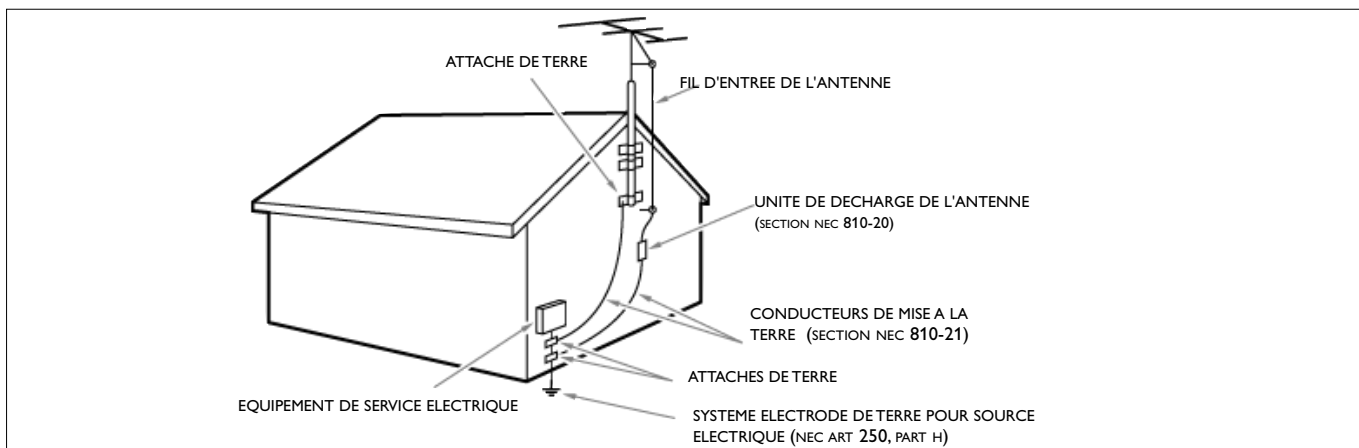

Remarque pour les installateurs de système de câble : Ce rappel s'adresse aux installateurs de système de câble afin d'attirer leur attention sur l'article 820-40 du code NEC qui indique la marche à suivre pour une mise à la terre adéquate et, en particulier, spécifie que le câble de masse doit être raccordé au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

Sommaire

Besoin d'aide ?

Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans ce mode d'emploi ou si la section " Avant de téléphoner au service clientèle " ne vous a pas aidé à résoudre votre problème de TV, contactez le service consommateurs Philips de votre pays. Voir le document " World-wide guarantee " fourni.
Avant de téléphoner au service Consommateurs de Philips, notez le modèle et le numéro de série complet de votre TV, qui sont inscrits sur une étiquette collée au dos de l'appareil ou sur l'emballage 1-888-PHILIPS (744-5477).

Modèle : 32PF7320A/37

N° de série :

Soin de l'écran

Voir Trucs et astuces, p. 40.



Instructions pour appareils en fin de cycle de vie

Philips s'efforce de fabriquer des produits qui ne nuisent pas à l'environnement. Votre nouveau téléviseur est constitué de matériaux recyclables et réutilisables. Des entreprises spécialisées démontent les téléviseurs arrivés en fin de cycle de vie pour récupérer les matériaux réutilisables afin de réduire au minimum les déchets.

Veillez à vous défaire de votre ancien téléviseur en respectant les réglementations locales en vigueur.

TV numérique par câble	2
Préparation	2
Utilisation de la télécommande RC4345	5
Boutons sur le côté gauche du téléviseur	8
My Content	8
Utilisation des menus	9
Comment naviguer dans les menus Réglages	9
Démo	9
Introduction	9
Installation	10
Sélectionnez votre langue	10
Mémorisation des chaînes de télévision	10
Installation chaîne faible	11
Mise à niveau logiciel	11
Menu de configuration	12
Préférences	12
Source	16
Horloge	17
Applications CableCARD	18
Menu TV	19
Menu Image	19
Menu Son	21
Menu Options	22
Menu chaînes	23
Navigateur de Home network	26
Affichage de contenu provenant d'un périphérique USB	26
Menu du navigateur Home network	27
Branchement des périphériques	28
Enregistreur (vcr-dvd+rw)	29
Enregistreur avec d'autres périphériques A/V	30
Enregistreur et câblesélecteur avec sortie RF	31
Récepteur satellite / câblesélecteur avec sorties AV	32
Enregistreur et Récepteur satellite / Câblesélecteur avec sorties AV	32
Lecteur DVD ou autres équipements périphériques de source numérique	33
Récepteur surround numérique	34
Connecteur HDMI (High Definition Multimedia Interface)	35
Connexions latérales	36
Enregistrement avec un magnétoscope	37
Enregistrement d'un programme de télévision	37
Enregistrement d'un programme par monitor out	37
Sélection des périphériques branchés	37
Boutons pour les appareils A/V	38
Avant de téléphoner au service à la clientèle	39
Trucs et astuces	40
Annexe 1 - Mise à niveau du logiciel du téléviseur Philips avec une mémoire portable	41
Annexe 2 - Format de diaporama pour téléviseur Philips avec background audio	43
Annexe 3 - Philips TV - USB	45



TV numérique par câble


Votre nouveau téléviseur est doté d'un slot spécial appelé CableCARD™ qui vous évite de devoir recourir à un boîtier spécial pour recevoir des programmes SDTV et HDTV numériques par câble. Vous pouvez toutefois toujours connecter un boîtier de ce type à votre téléviseur si vous le souhaitez.

La carte CableCARD, qui vous sera proposée par votre opérateur de système de câble, est uniquement conçue pour ce système de TV par câble. Si vous devez recevoir de la TV par câble numérique d'un autre système, il suffit de remplacer votre ancienne CableCARD par une nouvelle.

Les systèmes de télédistribution proposent une vaste gamme de programmes TV numériques ainsi que des chaînes audio numériques spécialisées.

Ils proposent également souvent de nombreuses chaînes locales qui ne sont pas diffusées par voie hertzienne ni par satellite.

Par exemple, les chaînes des écoles de votre région ou des collectivités locales.

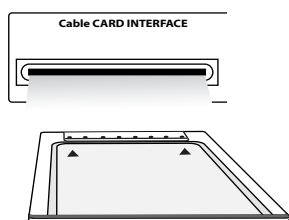

* CableCARD™ est une marque de commerce de Cable Television Laboratories, Inc.

CableCARD™ *


Une CableCARD est une carte amovible distribuée par les câblopérateurs, qui s'insère dans le connecteur CableCARD dans le bas de votre téléviseur.

Votre CableCARD vous permet de syntoniser des chaînes par câbles cryptées ou brouillées haute définition et numériques via l'antenne câble. Consultez votre câblopérateur pour connaître les CableCARDs disponibles. Vous devez avoir une CableCARD pour bénéficier de chaînes de télévision numériques et de services (quand il y en a) de premier ordre par le câble.

La fonctionnalité CableCARD inclut l'accès conditionnel et la protection contre les copies. Voir menu Paramètres, applications CableCARD, p. 18.

Remarque : N'introduisez pas de carte PCMCIA dans le slot CableCARD.

Préparation

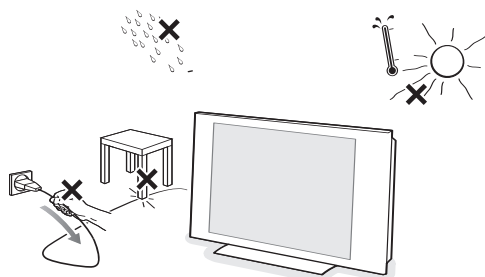

N'insérez pas la fiche dans la prise murale avant d'avoir effectué tous les branchements.


- 1 Placez le téléviseur sur une surface solide ou sur le socle fourni à cet effet. Pour les instructions de montage du socle, voir la brochure fournie à cet effet.

Laissez un espace d'au moins 4" à 6" autour du téléviseur pour la ventilation. Ne posez pas votre téléviseur sur un tapis. Pour éviter toute situation peu sûre, aucune flamme nue (par exemple des bougies allumées) ne doit être placée sur le téléviseur ou à proximité. Évitez toute exposition à la chaleur, aux rayons directs du soleil et à la pluie ou à l'eau. L'équipement ne doit pas être exposé à des fuites d'eau ou des éclaboussures.

Montage du TV sur le mur

Ce TV est prédisposé pour le montage mural VESA (kit non fourni) et est compatible VESA avec les quatre tiges VESA fournies qui s'insèrent à l'arrière du téléviseur.

Attention: L'installation du téléviseur requiert des compétences spécifiques et ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. N'essayez pas de l'effectuer vous-même. Philips décline toute responsabilité en cas de montage incorrect ou susceptible de causer un accident ou des blessures. Vérifiez si le montage mural est suffisamment solide pour satisfaire les normes de sécurité.

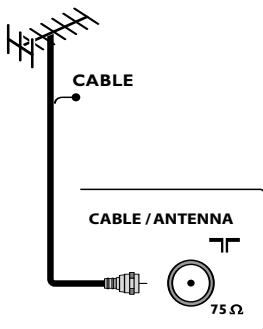

2 Branchements de base du téléviseur

Votre téléviseur numérique intégré décode et affiche automatiquement les quatre standards de résolutions d'image DVD de base et les affiche.

- la SDTV (TV à définition standard) est diffusée sous la forme de vidéo 480i (480 lignes en balayage entrelacé) ou 480p (480 lignes en balayage progressif).
- la HDTV (TV haute définition) est diffusée dans les formats 1080i ou 720p, toujours avec une image pour écran large.

Remarque: la vidéo à balayage progressif (p) ressemble davantage à l'image vue au cinéma. Les images sont plus nettes et dépourvues de papillotement, le mouvement plus fluide.


Votre téléviseur est doté d'un syntoniseur HDTV intégré qui reçoit et décode les signaux ATSC terrestres et les signaux en clair (QAM) par câble et les affiche.

Il y a deux moyens d'obtenir du contenu HDTV:


- par câble,
- par antenne.

Note: cette illustration est utilisée partout où vous pouvez relier le câble ou l'antenne.


- La télévision par câble

Branchez le signal TV par câble à la fiche-jack de **CABLE/ANTENNA** 75 Ω  située dans le bas du téléviseur. Reportez-vous à la page 10 pour obtenir davantage de détails sur l'utilisation de la Programmation auto pour la mémorisation des chaînes.

Remarque: ce branchement fournira du son stéréo au téléviseur si la chaîne que vous regardez en diffuse.

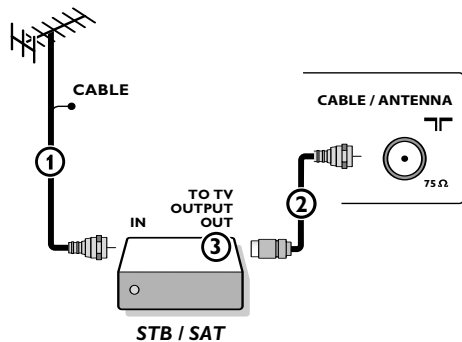


- Câbloselecteur avec RF IN/OUT (entrée/sortie RF)

- Branchez le signal TV câble entrant à la fiche-jack **IN** (1) du câble à l'arrière du câbloselecteur.
- Connectez un câble coaxial (pas fourni) entre la fiche-jack **TO TV** à l'arrière du boîtier et la fiche-jack **CABLE/ANTENNA** 75 Ω  (2) située dans le bas du téléviseur.

Remarque: L'étiquette de la fiche-jack **TO TV** de votre câbloselecteur peut différer, par exemple **OUTPUT** ou **OUT**.

- Mettez le commutateur **OUTPUT CH** (3) du câbloselecteur sur **CH 3** ou **4** (selon votre câbloselecteur), puis syntonisez le téléviseur sur la chaîne correspondante. Une fois le réglage effectué, changez les chaînes sur le câbloselecteur, pas sur le téléviseur.


Remarque: Ce branchement ne fournira pas de son stéréo à votre téléviseur. Cela, parce que la sortie RF du câbloselecteur - étiquetée **TO TV**, **OUT** ou **OUTPUT** par exemple - n'enverra pas de signal stéréo à l'entrée tuner (VHF/UHF) d'un téléviseur.

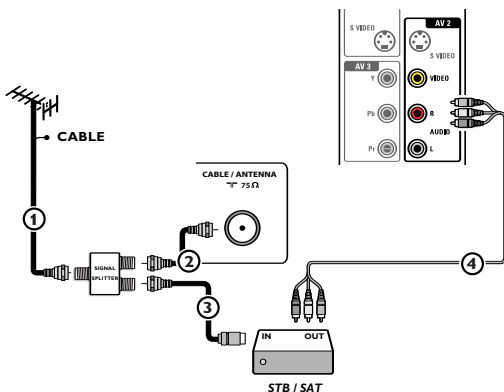

- Câbloselecteur à sorties AV

- Branchez le signal TV de câble entrant (1) à un répartiteur de signaux (pas fourni). Le répartiteur de signaux vous permet d'éviter de devoir utiliser la fiche-jack **TO TV** située à l'arrière du câbloselecteur. Cette fiche-jack ne fournira pas de son stéréo au téléviseur.

Remarque: L'étiquette de la fiche-jack **TO TV** de votre câbloselecteur peut différer, par exemple **OUTPUT** ou **OUT**.


- Branchez un câble coaxial (pas fourni) à un connecteur du répartiteur de signaux et à la fiche-jack **CABLE/ANTENNA** 75 Ω  (2) du téléviseur.
- Branchez un autre câble coaxial (pas fourni) à un connecteur du répartiteur de signaux et à la fiche-jack **IN** (3) située à l'arrière du câbloselecteur.
- Branchez les câbles AV (pas fournis) aux sorties **VIDEO** et **AUDIO L et R** à l'arrière du boîtier et aux fiches-jacks **AV2** vidéo (étiquette: **VIDEO**) et audio (étiquette: **L** et **R**) (4) derrière la porte à l'arrière du téléviseur, voir p. 28.
- Pour visualiser des programmes en provenance du câbloselecteur, vous devez commencer par appuyer sur le bouton **AV+** de la télécommande.
- Appuyez sur les boutons bas et haut du curseur jusqu'à ce que la source de signal **AV2** soit sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer votre sélection. La source d'entrée **AV2** devient celle courante pour la visualisation des programmes de TV par câble via votre câbloselecteur.

Remarque: Si les sorties Audio/Vidéo de votre câbloselecteur ne fournissent pas de vidéo ni de son stéréo au téléviseur, vous devrez effectuer le branchement illustré ci-dessus dans l'exemple "Câbloselecteur avec RF IN/OUT".

Visualisation de programmes de télévision par câble ne nécessitant pas le câbloselecteur

Etant donné que vous avez connecté le signal TV par câble directement au syntoniseur du téléviseur, vous pouvez aussi regarder des programmes en clair en vous syntonisant simplement sur la chaîne voulue. Vous devez toutefois utiliser au préalable Programmation auto pour mémoriser les chaînes dans le téléviseur. Voir page 10.

Remarque : Ce branchement fournira du son stéréo au téléviseur si la chaîne que vous regardez en diffuse.

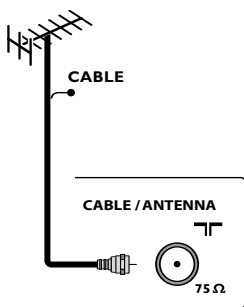

- Câblodélecteur doté de connecteurs S-Video, composant vidéo (YPbPr) ou HDMI

Voir Branchement des périphériques, p. 33-34.

- Antenne

Vous pouvez regarder via l'antenne tous les programmes DTV diffusés gratuitement dans votre zone.

Si vous ignorez les programmes HDTV disponibles dans votre zone, contactez le fournisseur de contenu ou le magasin d'appareils électroniques le plus proche.

Les organismes de télédiffusion passent actuellement de l'analogique au numérique. Du coup, il arrive fréquemment qu'un télédiffuseur diffuse deux chaînes, l'une analogique et l'autre numérique.

Branchez le signal d'antenne entrant à la fiche-jack **CABLE/ANTENNA 75 Ω** dans le bas de votre téléviseur. Reportez-vous à la page 10 pour obtenir davantage de détails sur l'utilisation de la Programmation auto pour la mémorisation des chaînes.

Remarque: ce branchement fournira du son stéréo au téléviseur si la chaîne que vous regardez en diffuse.

- Satellite de radiodiffusion directe (SRD)

Les systèmes par satellite offrent un grand nombre de chaînes de qualité proposées par les systèmes par câble, et souvent à un prix inférieur. Pour recevoir ces canaux, vous devrez installer une antenne à réflecteur en extérieur.

Il existe deux systèmes SRD principaux: DirecTV et DishNetwork. Ces systèmes requièrent des boîtiers récepteurs propriétaires se posant sur le téléviseur pour décoder les signaux et les transmettre à votre poste TV numérique. Ces boîtiers peuvent inclure un syntoniseur TV numérique pour les diffusions DTV hertziennes.

Les organismes de télédiffusion par satellite proposent également les principales chaînes locales, selon les zones d'habitation.

Le SRD atteint également les zones rurales et autres non-couvertes par le câble. Et, cette solution permet les services à paiement sélectif.


- 3 Afin d'installer votre téléviseur, branchez tous vos appareils, voir p. 28.
- 4 Vérifiez au bas du téléviseur si la tension de fonctionnement est correcte. Insérez le cordon d'alimentation dans la prise murale. Consultez votre revendeur si votre alimentation secteur ne correspond pas. Afin d'éviter tout endommagement du cordon d'alimentation (AC) qui pourrait entraîner des risques d'incendie ou d'électrocution, ne placez jamais le téléviseur sur le cordon.

5 Télécommande:

Introduisez les deux piles fournies (Type R6-1,5V).


Les piles livrées avec la télécommande ne contiennent pas de métaux lourds comme le mercure et le cadmium. Informez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des piles usées.

6 Mise en service du téléviseur:

Appuyez sur le bouton  situé sur la droite du téléviseur.

Un voyant s'allume sur la façade du téléviseur.

Appuyez sur les boutons **+CH/PAGE-** ou sur le bouton  de la télécommande.

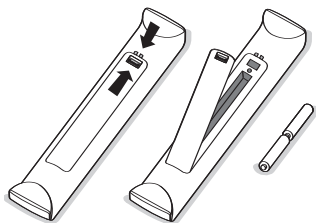

Première utilisation

Remarque: la première fois (et uniquement la première fois) que vous allumez votre appareil, vous voyez un écran d'introduction relatif à l'installation. La procédure d'installation se compose d'une série de pages-écrans qui vous guident.

- 1 Après un premier écran de présentation, il vous est demandé de sélectionner une langue pour les menus à l'écran du téléviseur. (La langue du texte, du titre et des informations affichées change continuellement).
- 2 Appuyez sur le curseur haut/bas pour mettre la langue de votre choix en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **OK**.
- 4 Suivez les instructions données à l'écran pour poursuivre la procédure d'installation.

Remarque: une fois la procédure d'installation initiale complétée, vous pouvez accéder aux écrans depuis le menu Réglages. Voir p. 10.

Utilisation de la télécommande RC4345

Remarque: Pour la plupart des boutons, vous activez la fonction en appuyant une fois sur le bouton. Si vous appuyez une seconde fois, la fonction sera désactivée.

Lorsqu'un bouton permet d'activer plusieurs fonctions, une petite liste sera affichée. Appuyez de manière répétée afin de sélectionner l'élément suivant dans la liste. La liste disparaîtra automatiquement après 6 secondes, sinon, appuyez sur ok pour la faire disparaître immédiatement.

DVD/R CBL TV VCR AUX

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SELECT** pour sélectionner l'un des modes système dans lesquels la télécommande peut être utilisée. Si aucun bouton n'est enfoncé dans les 2 secondes, la télécommande se remet en mode TV. Si un bouton est enfoncé dans le mode système sélectionné, la télécommande restera dans ce mode pendant 60 secondes puis repassera au mode TV.

DEMO Menu Démo Marche/Arrêt

Voir p. 9.

CLOCK (horloge) Marche/Arrêt

Affichage de l'heure (pendant 10 min. maxi.)

Boutons colorés

Les boutons colorés s'affichent à l'écran lorsque des fonctions y sont associées.

MY CONTENT (mon contenu)

Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Marche ou Arrêt de l'écran Accueil, voir p. 8.

- OK** - Permet d'activer un réglage.
- Permet d'afficher la liste des chaînes mémorisées conformément à la sélection effectuée en mode Installation (Antenne ou Câble), p. 10.
 - Lance la lecture du contenu dans l'application de navigateur Home network, p. 27.

MENU Menu Réglages Marche/Arrêt

Voir p. 10.

VOL Volume


Appuyez sur + ou - pour régler le volume.

MUTE (Sourdie)

Permet de supprimer/rétablir le son.

A/CH

Appuyez sur ce bouton pour basculer de la chaîne couramment visualisée à la chaîne visualisée précédente et vice versa.

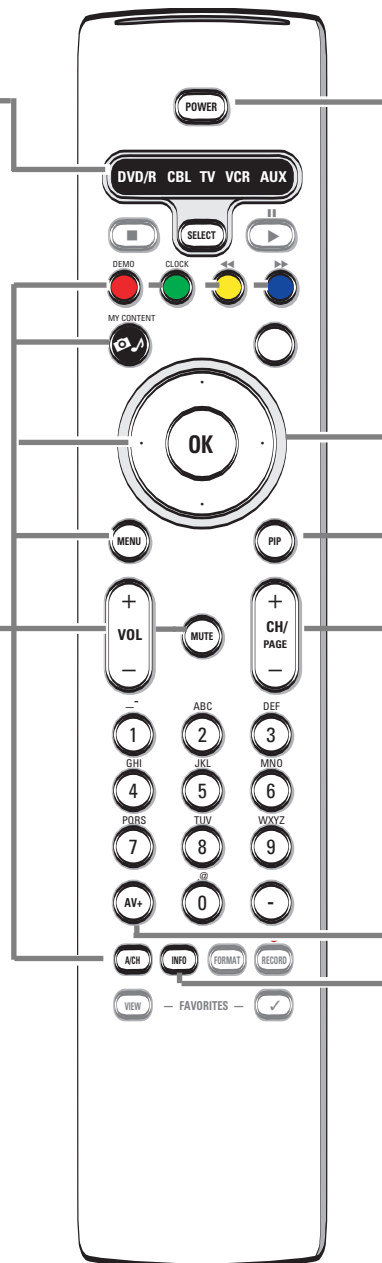

POWER

Appuyez pour allumer/éteindre la TV ou pour la mettre en position de veille. Un téléviseur n'est jamais complètement hors tension à moins d'être débranché de la prise murale.

- sans fonction

Boutons du curseur

Appuyez sur les boutons haut/bas et gauche/droite du curseur pour naviguer dans les menus.

- PIP** Deux écrans/PIP HDMI. Voir p. 12. Permet de regarder simultanément une émission et une source HDMI.

CH/PAGE Sélection des chaînes


- Vous permet de naviguer dans les chaînes TV et les sources figurant dans votre liste de chaînes préférentielles (voir p. 25).
 - Pour sélectionner les chaînes de télévision par câble ou celles de l'antenne, commencez par effectuer votre sélection dans le menu Réglages, voir p. 10.
- Remarque : Vous n'aurez pas à recommencer l'installation une fois que vous aurez recherché et mémorisé les chaînes de télévision disponibles.

- AV+** Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour sélectionner **AV1, AV2, AV3, HDMI1, HDMI2, Side** ou **TV** en mode TV, en fonction du branchement des périphériques (p. 37).

- Tapez le tiret (-) pour les chaînes numériques.

INFO


- Affichage d'informations: Appuyez pour afficher (si disponibles) les informations de la chaîne et du programme sélectionnés ou de l'appareil accessoire.

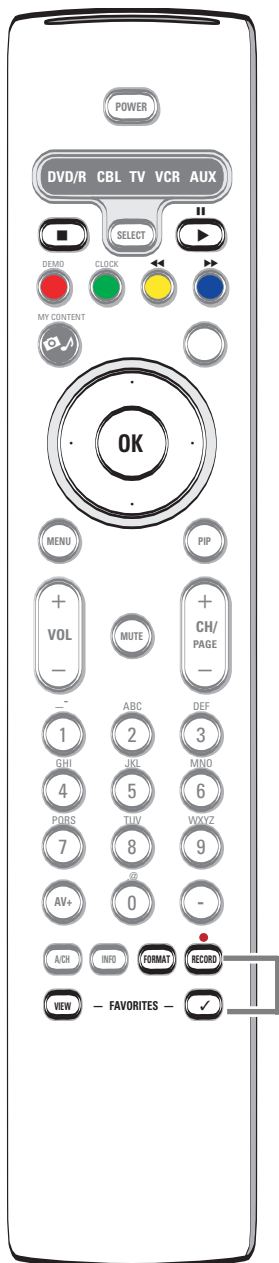

FORMAT

Appuyez sur ce bouton pour obtenir la liste des formats d'affichage disponibles (en fonction du signal reçu). Cette opération vous permettra de choisir votre format d'affichage préféré.

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner un autre format d'affichage: Automatique, Super zoom 4:3, Ext. image 14:9, Ext. image 16:9, 16:9 sous-titre, Plein écran.

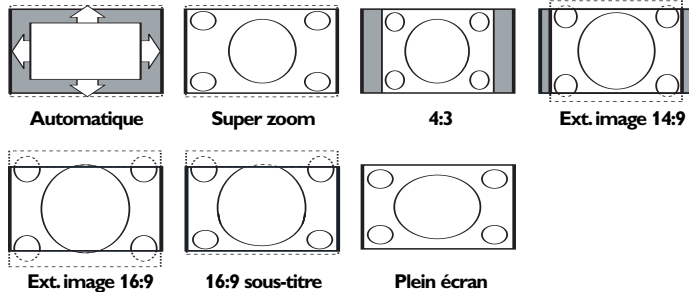

Automatique a pour effet d'agrandir l'image afin qu'elle remplisse l'écran au maximum.

Super 4:3 supprime les barres noires sur les côtés des programmes 4:3 avec une distorsion minimale.

En mode Ext. image 14:9, Ext. image 16:9 ou Super 4:3, vous pouvez afficher les sous-titres avec le curseur haut/bas.

Remarque: Avec des sources HD tous les formats d'image ne sont pas disponibles.


FAVORITES (Programmes préférés)

- **VIEW** Permet d'afficher la liste de vos chaînes préférées (sous-chaînes comprises).
- **3** Vous permet d'ajouter une chaîne à la liste de vos chaînes préférées ou de l'en retirer.



- Boutons pour les appareils AV. Voir p. 38.
- Boutons de fonction du navigateur de Home network. Voir p. 27.

- sans fonction

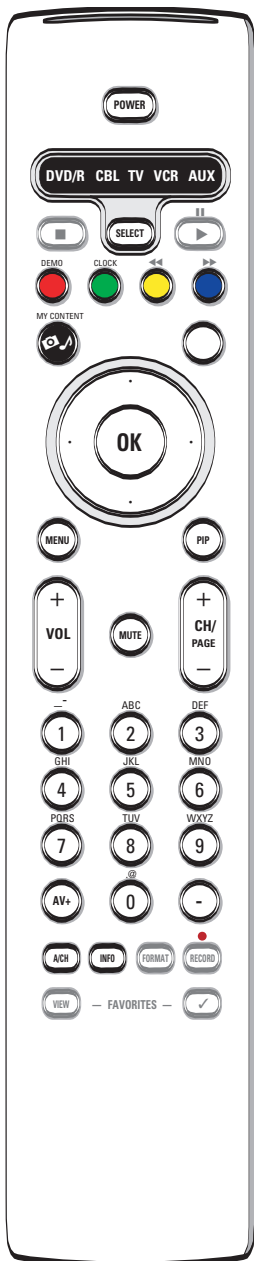

Boutons alphanumériques de la télécommande

Les boutons alphanumériques de la télécommande peuvent être utilisés pour entrer des chiffres et du texte.

Les entrées multitap peuvent être utilisées, au besoin, pour entrer des informations alphanumériques.

Les caractères qui s'affichent dépendent de la langue sélectionnée dans le menu Installation. Voir p. 10.

Le texte entré est similaire à celui qui apparaît lors de l'écriture de textes sur un téléphone portable.

Lorsque vous entrez une lettre ou un chiffre, le curseur passe automatiquement à la position suivante à la fin de la période de temps spécifiée ou si vous appuyez sur le bouton droit du curseur.

Bouton de la télécommande	Ordre par défaut des entrées alphanumériques multitap
1	<space> _ - 1 <space> _ - 1 (etc.)
2	a b c A B C 2 a b c (etc.)
3	d e f D E F 3 d e f (etc.)
4	g h i G H I 4 g h i (etc.)
5	j k l J K L 5 j k l (etc.)
6	m n o M N O 6 m n o (etc.)
7	p q r s P Q R S 7 p q r s (etc.)
8	t u v T U V 8 t u v (etc.)
9	w x y z W X Y Z 9 w x y z (etc.)
0	. @ 0 . @ 0 (etc.)


Vous pouvez également utiliser les boutons haut/bas du curseur pour entrer des informations alphanumériques.

Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer l'entrée.

Allez au panneau de gauche.

Bouton	Ordre des entrées alphanumériques CURSEUR_HAUT/CURSEUR_BAS par défaut
CURSEUR_HAUT	a b c d ... A B C D ... 1 2 3 ... 0 <space> _ - . @
CURSEUR_BAS	@ . - _ <space> 0 9 8 7 ... Z Y X ... z y x ... c b a

Boutons sur le côté gauche du téléviseur

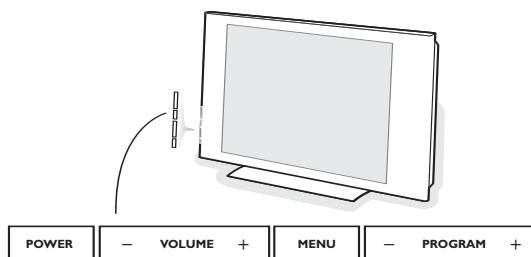

Si vous perdez ou cassez votre télécommande, vous pouvez toujours modifier certains réglages de base au moyen des boutons situés sur le côté gauche du téléviseur.

Appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer le téléviseur.

Appuyez sur:

- le bouton **-VOLUME +** pour régler le volume;
- les boutons **- PROGRAM +** pour sélectionner les chaînes TV ou les sources.

Le bouton **MENU** pour appeler le menu Réglages sans utiliser la télécommande.

Utilisez:

- les boutons **-VOLUME +** et les boutons **- PROGRAM +** pour sélectionner des éléments de menu dans les directions indiquées;
- le bouton **MENU** pour confirmer votre sélection.

Remarque:


Lorsque le menu est activé via le bouton **MENU** situé sur le côté gauche du téléviseur, seule la fonction **Sortie** permet de le faire disparaître.

Naviguez vers **Sortie** et appuyez sur le bouton **MENU**.

My Content



Le menu My Content (et le navigateur de contenu sous-jacent) devrait contenir l'ensemble des informations, services et applications susceptibles de vous intéresser.

- 1 Appuyez sur le bouton  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur les boutons haut/bas du curseur pour changer l'élément mis en surbrillance dans la liste des éléments de menu.
- 3 Appuyez sur le bouton droit du curseur ou sur le bouton **OK** pour descendre dans la structure.

• Télévision:

Chaînes de télévision vous amène à la liste des chaînes de télévision; le panneau de gauche présenté contiendra les numéros des chaînes analogiques, les numéros des chaînes en une partie et les numéros des chaînes principales dans le cas de chaînes numériques en deux parties. Celui de droite contiendra les sous-chaînes associées à la chaîne principale mise en surbrillance dans le panneau de gauche. Si aucune sous-chaîne n'est associée à la chaîne couramment sélectionnée dans le panneau de gauche, le panneau de droite restera vide.

• Réseau:

Contient les périphériques connectés localement sur lesquels du contenu (images, fichiers audio) est stocké. Voir Navigateur de Home network, p. 26.

Utilisation des menus

Introduction

Des instructions, des textes d'aide et des messages s'affichent sur votre téléviseur lorsque vous utilisez les menus ou essayez d'effectuer une opération.

Veillez suivre les instructions et lire les textes d'aide relatifs à l'élément mis en surbrillance, qui s'affichent.

Les boutons de couleur font référence aux différentes opérations qui peuvent être effectuées pour le périphérique activé. Appuyez sur le bouton de couleur correspondant de la télécommande pour effectuer l'opération demandée.

Réglages	TV
TV	Image
Configuration	Son
Installation	Options
(Applications CableCARD)	Chaînes
Démo	
Sortie	
Info	

Réglages	Image
Image	Auto image
Son	Contraste
Options	Lumière
Chaînes	Couleur
	Définition
	Température couleur
	Traitement numérique

Info	

Comment naviguer dans les menus Réglages

Le menu Réglages vous permet d'accéder aux réglages, aux préférences et aux réglages réseau et de les modifier.

- Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu Réglages.

- Il est possible de mettre en surbrillance une option de menu sur le panneau de gauche au moyen des boutons haut/bas du curseur. Le panneau de droite indique le contenu de l'option de menu mise en surbrillance sur le panneau de gauche.

Remarque: Tous les éléments du menu ne sont pas toujours visibles à l'écran. Utilisez le curseur bas pour les faire apparaître tous.

- Utilisez le curseur droit pour entrer dans le panneau droit.

Le contenu du panneau de droite passe dans le panneau de gauche et le panneau de droite indique le contenu de la nouvelle option mise en surbrillance dans le panneau de gauche.

Remarque: Dans certains cas, il est important de pouvoir visualiser l'image pendant les réglages. Dans ce cas, lorsque le panneau de droite est en surbrillance, les autres options de menu sont masquées. Lorsque vous ré-appuyez sur le curseur gauche, les éléments de menu masqués réapparaissent et le panneau de gauche est de nouveau mis en surbrillance.

- Appuyez sur le curseur gauche pour remonter d'un niveau dans le menu.
 - Appuyez sur le bouton **OK** sur l'option de menu mise en évidence pour l'activer et fermer le menu.
 - Appuyez de nouveau sur le bouton **MENU** pour quitter le menu Réglages.
- Remarque: Ce menu peut également être fermé en appuyant sur un des boutons colorés (s'il y en a) relatifs à des opérations exécutables.*

Démo


Réglages	Démo
TV	Pixel Plus
Configuration	Active Control
Installation	
(Applications CableCARD)	
Démo	
Sortie	
Info	

Le menu **Démo** permet à l'utilisateur de se faire une idée des fonctions dont est doté son téléviseur.

- 1 Sélectionnez **Démo** dans le menu Réglages et appuyez sur le curseur droit.
- 2 Mettez en surbrillance la démo de votre choix à l'aide du curseur haut/bas.
- 3 Appuyez sur **OK** pour lancer la démo mise en surbrillance. Appuyez sur le bouton de couleur verte pour exécuter automatiquement toutes les démos les unes à la suite des autres. Appuyez sur le bouton de couleur rouge pour arrêter la fonction d'exécution automatique. Appuyez de nouveau sur le bouton de couleur rouge pour sortir de la démo et revenir au mode TV.

Remarque: La démo sélectionnée est exécutée une fois.

Les démos ne requièrent pas l'intervention de l'utilisateur si ce n'est pour leur lancement.

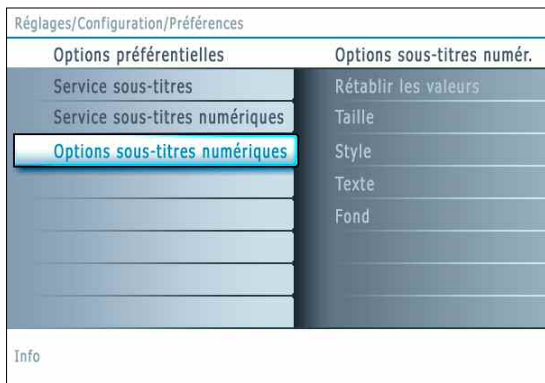

Options sous-titres numériques

Vous permet de modifier l'affichage des sous-titres numériques sur votre téléviseur.

Sélectionnez l'une des options suivantes pour changer les caractéristiques visuelles des sous-titres numériques sur votre téléviseur.

- **Rétablir les valeurs par défaut**

Sélectionnez cette option pour rétablir les options de sous-titrage numérique aux valeurs par défaut du fournisseur des sous-titres. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

- **Taille**

Sélectionnez cette option pour sélectionner la taille d'affichage des sous-titres selon vos préférences. Sélectionnez **(Par) défaut, Petit, Standard** ou **Grand** puis appuyez sur le bouton ok pour confirmer.

- **Style**

Sélectionnez cette option pour sélectionner le style de l'affichage des sous-titres selon vos préférences. Sélectionnez **(Par) défaut, Monospaced serif, Serif, Monospaced sans serif, Sans serif, Par hasard, Italique** ou **Petites capitales**.

- **Texte**

Sélectionnez cette option pour sélectionner la couleur du texte ou l'opacité de l'affichage des sous-titres selon vos préférences. Sélectionnez une couleur et une des options d'opacité.

- **Fond**

Sélectionnez cette option pour sélectionner la couleur de fond des caractères ou l'une des options d'opacité du fond de l'affichage des sous-titre selon vos préférences. Sélectionnez une couleur et une des options d'opacité.

Réglages/Configuration	
Préférences	Menu préférences
Préférences image/son	OSD
Options préférentielles	Montrer les alertes d'urgence
Menu préférences	Changez code
Reset réglages AV	
Info	

Remarque: La signalisation des alertes d'urgence n'est pas possible:

- en cas de navigation dans le contenu;
- avec des sources vidéo analogiques.

Remarques:

- Vous avez toujours la possibilité d'éliminer le message de l'écran.
- L'affichage du message chevauchera tout élément de menu ou autre message se trouvant à l'écran.

Important: Vous avez oublié votre code !

- 1 Sélectionnez **Changez code** dans le menu Menu préférences et appuyez sur le curseur droit.
- 2 Appuyez sur le curseur droit pour entrer le code PIN de contournement **0-7-1-1**.
- 3 Appuyez de nouveau sur le curseur et entrez un nouveau code personnel à quatre chiffres. Le code précédent est effacé et le nouveau est mis en mémoire.

Réglages/Configuration	
Préférences	Reset réglages AV
Préférences image/son	
Options préférentielles	Démarrer
Menu préférences	
Reset réglages AV	
Info	

Préférences menu

OSD

- 1 Sélectionnez **OSD**.
- 2 Appuyez sur le curseur droit pour sélectionner **Normal** ou **Minimum**. **Normal** pour activer l'affichage continu du numéro de la chaîne (pendant 10 minutes maxi.), l'affichage étendu de la chaîne de télévision et les informations à l'écran relatives au programme. Par ex.: informations sur le programme principal ou auxiliaire, qualité du signal d'entrée des périphériques branchés, format d'affichage, mode son, disponibilité du service sous-titres, langue du son, la qualification, la configuration de l'arrêt programmé. **Minimum** pour activer l'affichage d'un nombre réduit d'informations sur la chaîne.

Remarque: Quand Sous-titres codés est activé l'affichage continu du numéro de la chaîne et de l'heure n'est pas possible.

Montrer les alertes d'urgence (EAS)

Vous permet de sélectionner le niveau de priorité de l'information diffusée par la société de télédistribution. La norme SCTE18 définit une méthode de signalisation des alertes d'urgence pouvant être utilisée par les systèmes de télédiffusion par câble pour signaler des urgences aux services numériques tels que les boîtiers numériques se posant sur le téléviseur, les téléviseurs numériques et les magnétoscopes numériques.

Le modèle de signalisation des alertes d'urgence défini dans la norme permet à une société de télédistribution de diffuser des informations d'alerte d'urgence relatives à des urgences et des avertissements de niveaux fédéral et local de façon efficace et peu coûteuse tout en minimisant l'interruption des programmes.

Tout message d'alerte d'urgence a l'une des priorités suivantes: **Faible**, **Moyenne**, **Haute** ou **Maximum**. Un message d'alerte d'urgence de priorité **Haute** ou **Maximum** sera toujours présenté. Un message **Faible** ou **Moyenne** sera présenté ou ignoré suivant le réglage sélectionné.

Important: Lorsque l'horloge du téléviseur n'est pas réglée (voir menu Configuration, Horloge, p. 17), les alertes d'urgence sont ignorées.

L'affichage d'un message d'alerte d'urgence contiendra les informations suivantes:

- le texte de l'alerte d'urgence.
- l'heure de début + la date,
- l'heure de fin + la date.

- 1 Sélectionnez **Montrer les alertes d'urgence** dans le menu Préférences.
- 2 Appuyez sur le curseur droit et sélectionnez l'une des options d'alerte d'urgence:
 - **Toujours**, quand vous voulez que les messages d'alerte d'urgence disponibles soient toujours affichés;
 - **Sauter priorité faible**, quand vous voulez que les messages de niveau de priorité faible soient ignorés;
 - **Sauter priorité faible/moyenne**, quand vous voulez que seuls les messages de priorité élevée soient affichés.

Introduisez/Changez code

- 1 Sélectionnez **Introduisez code** ou **Changez code** avec le curseur bas.
- 2 Si aucun code n'a encore été créé, l'élément de menu indique **Introduisez code**. Suivez les instructions à l'écran. Si un code a déjà été composé, l'élément de menu indique **Changez code**. Suivez les instructions à l'écran. Toutes les combinaisons de chiffres de 0000 à 9999 sont valables.
- 3 Le menu **Menu préférences** apparaît à nouveau, avec un message confirmant que le code a été créé.

Reset réglages AV

Cette fonction vous permet de réinitialiser la plupart des réglages son et image afin de les faire correspondre à nouveau aux préférences d'usine.

- 1 Sélectionnez **Reset réglages AV** avec le curseur bas.
- 2 Appuyez sur le curseur droit.
- 3 Appuyez sur le bouton **OK** pour annuler les réglages et leur faire retrouver leur valeur par défaut.

Réglages	
Configuration	Horloge
Préférences	Mode horloge auto
Source	Chaîne horloge auto
Horloge	Heure
	Jour
	Fuseau horaire
	Heure d'été
Info	

La plupart des chaînes ne transmettent pas d'informations de nature temporelle. Quelques chaînes par câble le font mais elles se situent à la fin de la boucle des chaînes. L'heure n'est pas transmise par les chaînes à antenne. Dans ces cas, soit la récupération de l'heure est trop longue soit il n'y a pas d'horloge.

Horloge

Permet d'utiliser le téléviseur comme une horloge.

Remarque: Le réglage de l'heure est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'option Verrouiller après (voir Réglages TV, Chaînes, p. 23).

Mode horloge auto

- 1 Sélectionnez **Horloge** dans le menu Configuration.
- 2 Appuyez sur le curseur droit pour sélectionner le **Mode horloge auto**.
- 3 Appuyez sur le curseur droit pour que le téléviseur affiche l'heure automatiquement ou manuellement.

Chaîne horloge auto (disponible uniquement lorsque le Mode horloge auto est sur Automatique)

En utilisant les boutons du curseur, choisissez le numéro de chaîne où le téléviseur peut trouver l'affichage de l'heure. Habituellement, vous pouvez trouver l'affichage de l'heure sur PBS ainsi que sur certaines autres chaînes.

Remarque: Si Manuel a été sélectionné dans le Mode horloge auto, le sujet du menu Chaîne horloge auto ne peut être sélectionné.

Heure - Jour (disponible uniquement lorsque le Mode horloge auto est sur Manuel)

En utilisant les boutons du curseur, sélectionnez et introduisez l'heure et le jour corrects.

Si vous avez sélectionné **Mode horloge auto Manuel** et s'il n'y a pas eu de recherche de l'heure, le système gardera l'heure et le jour introduits.

Fuseau horaire (disponible uniquement lorsque le Mode horloge auto est sur Automatique)

Cette fonction vous permet de sélectionner votre fuseau horaire local. L'information de temps transmise adaptera l'affichage de l'horloge à votre temps local.


- 1 Sélectionnez **Fuseau horaire** avec le curseur bas.
- 2 Appuyez sur le curseur droit pour sélectionner votre fuseau horaire local.

Heure d'été (disponible uniquement lorsque le Mode horloge auto est sur Automatique)

L'heure d'été est réglée automatiquement au moyen de signaux spéciaux. Cette option du menu vous permet de désactiver le réglage automatique de l'heure d'été. Cela peut être utile lorsque vous habitez dans une région ou un pays où l'heure d'été n'est pas appliquée, mais où vous recevez des canaux d'autres régions où les signaux pour l'heure d'été sont transmis.

- 1 Sélectionnez **Heure d'été** avec le curseur bas.
- 2 Appuyez sur le curseur droit pour sélectionner **Automatique** pour une adaptation automatique de l'horloge à l'heure d'été par les signaux spéciaux.
- 3 Sélectionnez **Arrêt** pour désactiver l'adaptation automatique de l'horloge par les signaux spéciaux.

Menu TV

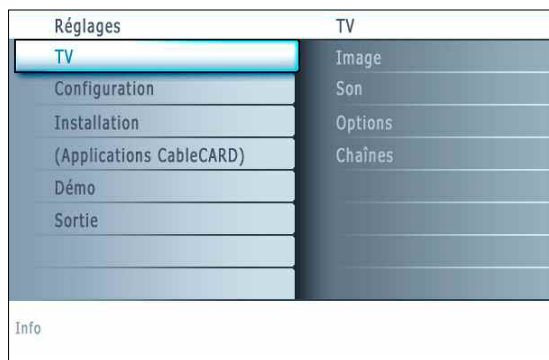


Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu Réglages. Le menu TV vous donne un aperçu des menus que vous pouvez sélectionner.

Remarque: Selon le signal d'entrée, certaines options de menu ne pourront pas être sélectionnées.

Menu Image

Remarque: Certains paramètres ne sont pas disponibles pour les sources HD.

- 1 Appuyez sur le curseur droit pour sélectionner **Image**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le curseur droit pour entrer dans le menu Image.
- 3 Sélectionnez les éléments de menu avec le curseur haut/bas.
- 4 Ajustez les réglages à l'aide du curseur gauche/droit ou entrez dans la liste d'éléments de sous-menu à l'aide du curseur droit. Sélectionnez un élément de sous-menu à l'aide du curseur haut/bas.

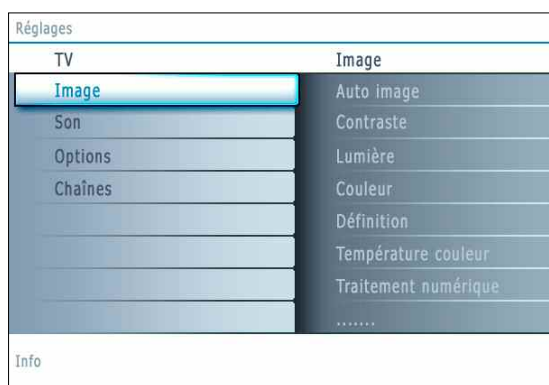

Auto image

Sélectionnez **Auto image** pour faire apparaître une liste de réglages d'image définis, correspondant chacun à un des préréglages d'usine.

Préférentiel se rapporte aux paramètres personnels pour l'image dans le menu image.

Remarque: Ce téléviseur Philips a été préréglé en usine pour être optimal dans les environnements éclairés des magasins qui utilisent d'ordinaire l'éclairage fluorescent. Comme il est peu probable que vous éclairiez votre maison comme un magasin, nous vous conseillons de parcourir les différents modes Auto Image pour trouver celui qui conviendra le mieux à vos propres conditions de visionnage. La plupart des consommateurs opteront pour le mode **Naturelle**.

Contraste

Permet de régler l'intensité des zones vives de l'image en laissant les zones sombres inchangées.

Lumière

Réglage du niveau de luminosité de l'image complète, affectera principalement les zones plus sombres de l'image.

Couleur

Réglage du niveau de saturation des couleurs selon vos préférences personnelles.

Définition

Réglage de la définition et des détails fins de l'image.

Température couleur

Augmentera ou diminuera les couleurs **Chaud** (rouge) et **Froid** (bleu) en fonction de vos préférences personnelles.

Sélectionnez **Froid** pour donner aux couleurs blanches une teinte bleu, **Normal** pour leur donner une teinte neutre, **Chaud** pour leur donner une teinte rouge.

Traitement numérique

- **Standard** = Le doublage des lignes élimine le papillotement.
- **Pixel Plus** = pour la visualisation quotidienne, Pixel Plus est le paramètre idéal car il traite complètement l'image pour reproduire chaque pixel le mieux possible, en améliorant le contraste, la définition, la profondeur de l'image, la reproduction de la couleur et de la lumière de chaque source, Haute Définition comprise.

Le mode **Standard** est recommandée seulement pour des sources très bruyantes ou pas bien maîtrisées ou pour ceux qui trouvent la douceur du Pixel Plus (qui supprime de la vibration dans l'image) inconvenante.

Réglages	
TV	Image
Image
Son	Contraste dynamique
Options	DNR
Chaînes	Couleurs renforcées
	Teinte
	Format d'image
	Active Control
Info	

Contraste dynamique

Cette option renforce automatiquement le contraste dans les zones d'image plus foncées et plus brillantes tandis que l'image à l'écran change. Normalement, sélectionnez **Medium**. Il peut être souhaitable de choisir **Minimum**, **Maximum** ou **Arrêt**.

- 1 Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans la liste.
- 2 Sélectionnez l'un des réglages à l'aide du curseur haut/bas.
- 3 Appuyez sur le curseur gauche pour retourner au menu Image.

DNR (Digital Noise Reduction)

Cette option filtre et réduit automatiquement le bruit d'image et améliore la qualité de l'image lorsque les signaux vidéo captés sont faibles.

- 1 Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans la liste.
- 2 Sélectionnez **Arrêt**, **Minimum**, **Medium** ou **Maximum** en fonction du bruit d'image.
- 3 Appuyez sur le curseur gauche pour retourner au menu Image.

Couleurs renforcées

Cette fonction permet de corriger automatiquement le renforcement des verts et l'étirement des bleus. Les couleurs sont plus vives.

- 1 Appuyez sur le curseur droit.
- 2 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** afin d'activer/désactiver le renforcement des couleurs avec le curseur droit.

Teinte

Vous permet d'ajuster les couleurs (tons) de l'image.

Format d'image


Cet élément de menu fonctionne de la même façon que le bouton **FORMAT** de la télécommande. Voir Utilisation de la télécommande, p. 6.

Réglages/TV	
Image	Active Control
.....	Arrêt
Traitement numérique	Minimum
Contraste dynamique	Medium
DNR	Maximum
Couleurs renforcées	
Teinte	
Format d'image	
Active Control	
Info	

Active Control

Le téléviseur mesure et corrige continuellement tous les signaux qu'il réceptionne afin d'obtenir la meilleure image possible. Il utilise également un capteur qui contrôle les conditions d'éclairage ambiantes et ajuste les réglages d'image clés pour une visualisation idéale. Quand Active Control est sur Maximum, la luminosité du rétroéclairage d'ambiance devrait être influencée par le capteur d'éclairage.

- 1 Sélectionnez **Active Control**.
- 2 Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans la liste des valeurs d'Active Control.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur le curseur droit pour sélectionner les valeurs d'Active Control **Arrêt**, **Minimum**, **Medium** ou **Maximum**. Les paramètres de l'image sont optimisés en continu. Les éléments du menu ne peuvent pas être sélectionnés.
- 4 Appuyez sur le bouton **OK** ou patientez pendant le délai défini pour que l'affichage Active Control disparaisse.

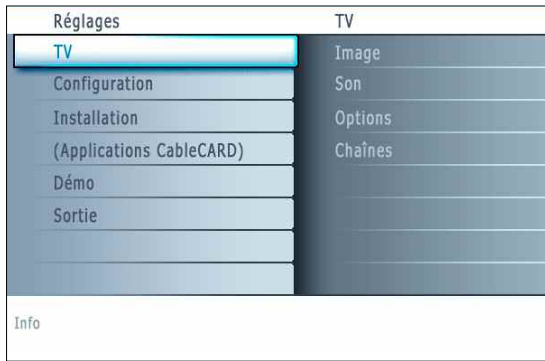

Menu Son

- ❶ Sélectionnez **Son** dans le menu Réglages TV.
- ❷ Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans le menu son.
- ❸ Sélectionnez les éléments du menu avec le curseur haut/bas et ajustez les réglages avec le curseur gauche/droit.
Lorsque les barres des visuels sont centrées les réglages sont à mi-niveau.

Auto son

Sélectionnez **Auto son** pour afficher une liste de paramètres de son définis, correspondant chacun à un des préréglages usine des Aigus et des Graves.

- ❶ Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans la liste.
- ❷ Sélectionnez un paramètre de son prédéfini avec le curseur haut/bas.
Préférentiel se rapporte aux paramètres personnels pour le son dans le menu son.

Remarque: Lorsque vous avez activé les préréglages son et que vous modifiez un réglage dans le menu son, toutes les nouvelles valeurs que vous introduisez dans ce menu remplacent les réglages préalables.

Volume

Permet de régler le niveau de sortie du son.

Balance

Réglage de la sortie audio des haut-parleurs gauche et droite pour obtenir une reproduction stéréo optimale pour votre position d'écoute.

Volume du casque

Contrôle le niveau sonore du casque.

Mode son

Sélectionne les modes de reproduction spatial ou surround selon les signaux de diffusion ou les signaux d'entrées externes reçus.

Changer audio *(uniquement sélectable avec les signaux de diffusion analogique)*

Ceci vous permet de choisir entre le Programme audio (SAP) principal et secondaire si disponible.

Langue Digital Audio *(uniquement sélectable avec les signaux de diffusion numérique)*

Vous permet de sélectionner votre langue préférée en cas de pistes audio plurilingues si disponibles avec le signal de diffusion numérique.

Remarque: La langue par défaut des chaînes numériques est la langue installée pour les menus.

Mono/Stéréo



Sélection par chaîne du mode son mono ou stéréo, lorsque la transmission analogique stéréo est disponible.

AVL (Automatic Volume Leveler) *(uniquement disponible avec les signaux de diffusion numérique et non-numérique)*

Réduit automatiquement les différences de volume entre chaînes et programmes, offrant un niveau général plus constant. Réduit également la dynamique du son.

Delta volume

Vous permet de rectifier toute différence de volume permanente entre chaînes ou sources externes.

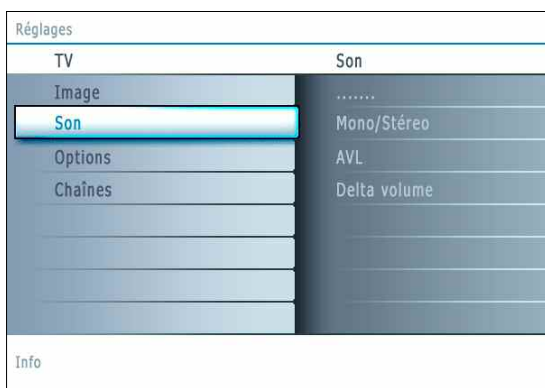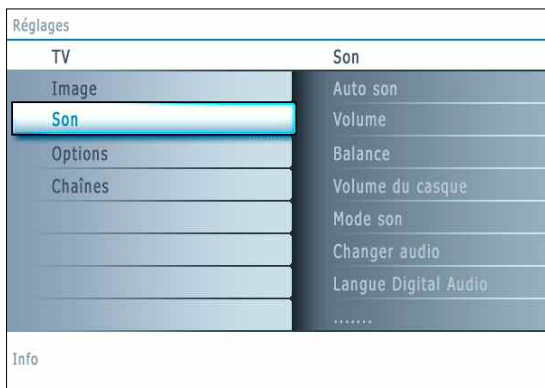

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
'Dolby' 'Pro Logic' et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Menu chaînes

Menu de fonctions spéciales pour les chaînes de télévision.


- ❶ Sélectionnez **Chaînes** dans le menu Réglages avec le curseur haut/bas.
- ❷ Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans le menu Chaînes.
- ❸ Appuyez sur le curseur haut/bas pour sélectionner un élément du menu Chaînes.

Verrouiller après

Remarque: Verrou après ne peut être sélectionnée que si l'heure et la date sont connues. Voir Configuration, Horloge, p. 17.

Vous permet d'empêcher la visualisation des chaînes après une certaine période de temps. Il reste possible de se syntoniser sur les chaînes verrouillées mais l'image est blanche et le son muet.


- ❶ Appuyez sur le curseur droit et sélectionnez **Minuteur Marche** ou **Arrêt**. Quand elle est sur **Marche**, vous pouvez régler l'heure. Après avoir sélectionné **Minuteur Marche**, vous serez invité à entrer votre code (Voir Introduire/Changer votre code, p. 15). Suivez les instructions à l'écran.
- ❷ Sélectionnez **Heure** et appuyez sur le curseur droit. Vous permet de préciser l'heure à laquelle le verrouillage sera activé.
- ❸ Sélectionnez **AM** ou **PM** pour sélectionner la partie de la journée concernée.
- ❹ Entrez l'heure avec les chiffres ou les boutons du curseur et appuyez sur **OK** pour confirmer.

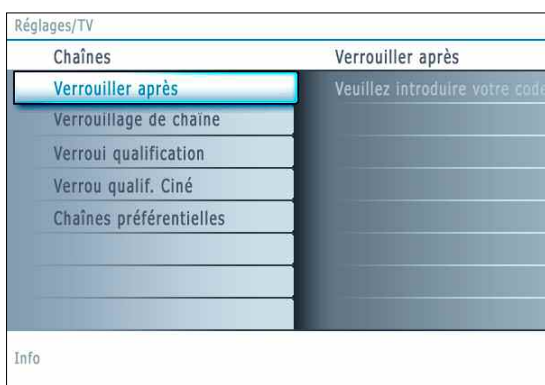

Verrouillage de chaîne

Ceci vous permet de verrouiller complètement une chaîne télévisée ou une source externe donnée.

Sélectionnez les chaînes ou les sous-chaînes que vous voulez verrouiller et appuyez sur **OK** pour confirmer.

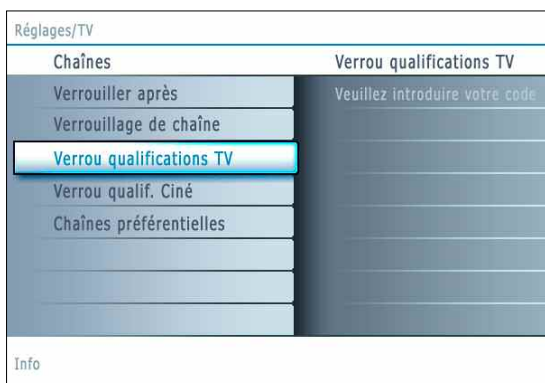

Verrou qualifications TV

Votre téléviseur dispose d'une puce anti-violence. Celle-ci vous permet de contrôler l'accès aux programmes individuels selon leur qualification TV et cinéma. Tous les paramètres s'appliquent à toutes les entrées AV (HDMI exceptée). Des informations sur le contenu des programmes sont envoyées par le télédiffuseur ou le fournisseur de programmes.

- ❶ Sélectionnez **Verrou qualifications TV** avec le curseur bas. Une liste est affichée, indiquant la qualification des émissions TV selon l'âge ainsi qu'une liste de qualifications correspondantes basées sur le contenu.
- ❷ Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans la liste.
- ❸ Sélectionnez une qualification TV selon l'âge avec le curseur haut/bas, et entrez dans la liste, si elle est présente, avec qualification selon le contenu à l'aide du curseur droit puis sélectionnez une qualification selon le contenu.
- ❹ Appuyez sur **OK** pour activer/désactiver la qualification sélectionnée. Vous êtes invité à entrer votre code (voir Intro/Changer code p. 15). Si le code est correct, le menu Verrou qualifications TV est affiché de nouveau.
- ❺ Sélectionnez une autre qualification selon le contenu, au besoin, et appuyez sur ok de nouveau.

Vous n'avez à entrer votre code qu'une seule fois alors que le menu est actif. Vous pouvez verrouiller/déverrouiller toutes les qualifications de la liste sans devoir entrer votre code de nouveau.

Chaque élément de qualification est accompagné d'un graphique encadré servant à indiquer si le programme portant cette qualification est présentement verrouillé:

- Un graphique de couleur jaune: Tous les éléments de la liste selon le contenu sont également verrouillés;
- Un graphique de couleur bleue: L'article n'est pas sélectionné;
- Un graphique moitié bleu/moitié jaune: Certaines qualifications selon le contenu sont sélectionnées/désélectionnées.

Lorsque **Tous** est sélectionné, tous les éléments de la liste selon le contenu et selon l'âge sont verrouillés.

Si, lorsque **Tous** est sélectionné, tout autre élément, classé selon l'âge ou selon le contenu, est désélectionné, alors Tous est automatiquement désélectionné.

Aucun(e) est la sélection pour les éléments ne disposant d'aucune information de qualification ou disposant d'une qualification de Aucun(e). Les deux seront verrouillés.

Lorsqu'un élément de la liste selon l'âge est sélectionné, tous les éléments en dessous de cet élément du même groupe sont également verrouillés.

Lorsque vous sélectionnez une qualification selon le contenu, toutes les qualifications au contenu identique dans les catégories des plus jeunes sont également sélectionnées.

Qualification selon l'âge	Qualification selon le contenu
Tous	Aucun(e)
Aucun(e)	Aucun(e)
TV-Y	Aucun(e)
TV-Y7	(FV) Fantaisie Violence
TV-G	Aucun(e)
TV-PG	(D) Dialogue (L) Langue (S) Contenu sexuel (V) Violence
TV-14	(D) Dialogue (L) Langue (S) Contenu sexuel (V) Violence
TV-MA	(L) Langue (S) Contenu sexuel (V) Violence

TV-Y Approprié pour les enfants sans limite d'âge avec des thèmes et des éléments qui conviennent à des enfants de 2 à 6 ans.

TV-Y7 Programmes conçus pour les enfants de 7 ans et plus.


TV-Y7-FV Programmes contenant de la violence imaginaire plus intense que dans les programmes de la catégorie TV-Y7

TV-G Programmes appropriés à tous les âges. Ces programmes contiennent peu ou pas de violence, pas de langage offensif et peu ou pas de dialogue ou situation sexuelle.

TV-PG Programmes contenant des éléments que certains parents jugent inappropriés pour les enfants plus jeunes et pouvant nécessiter une surveillance parentale. Le programme peut contenir des situations de violence et des dialogues sexuel modérés ainsi qu'un langage offensif.

TV-14 Programmes contenant des éléments pouvant ne pas être appropriés à des enfants de moins de 14 ans. Ces programmes comportent un ou plusieurs des éléments suivants: Violence intense, situations sexuelles intenses, dialogues suggestifs et langage offensif.

TV-MA Programmes à l'intention des adultes et pouvant être inappropriés aux jeunes de moins de 17 ans. Ces programmes peuvent contenir de la violence en images, des situations sexuelles explicites et/ou un langage cru ou indécent.

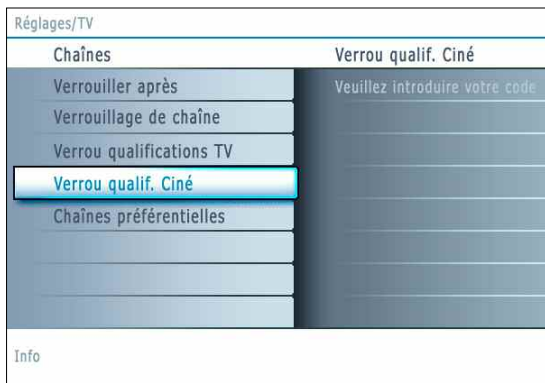

Verrou qualif. Ciné

Cette fonction vous permet de contrôler l'accès à des films individuels selon leur qualification MPAA (Motion Picture Association of America)

- ❶ Sélectionnez **Verrou qualif. Ciné** avec le curseur bas. Une liste, indiquant toutes les qualifications valides selon le contenu MPAA, s'affiche.
- ❷ Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans la liste.
- ❸ Sélectionnez une qualification de cinéma avec le curseur haut/bas.
- ❹ Appuyez sur **OK** pour activer/désactiver la qualification sélectionnée. Vous êtes invité à entrer votre code. (voir Intro/changer code, p. 15.) Si le code est correct, le menu Verrou qualif. Ciné est affiché de nouveau.

Chaque élément de qualification est accompagné d'un graphique encadré servant à indiquer si le programme portant cette qualification est présentement verrouillé:

- Un graphique de couleur jaune: Les films portant cette qualification sont verrouillés;
- Un graphique de couleur bleue: Les films portant cette qualification sont déverrouillés.

Lorsque **Tous** est sélectionné, tous les éléments de la liste de qualification cinéma sont sélectionnés. (Tous les films sont verrouillés.)

Si, lorsque **Tous** est sélectionné, tout autre élément est désélectionné, alors **Tous** est automatiquement désélectionné.

Lorsque **NR** a été sélectionné, aucun autre élément n'est sélectionné.

Lorsque tout autre élément a été sélectionné, toutes les qualifications suivantes sont également sélectionnées, de sorte que tous les films portant cette qualification seront verrouillés.

- NR** (Not rated) Sans qualification.
- G** Films au contenu modéré, appropriés à tous les âges.
- PG** Films pour lesquels une surveillance parentale est recommandée. Ceux-ci peuvent contenir certaines scènes corsées ou violentes ou quelquefois un langage grossier.
- PG-13** Films pour lesquels une surveillance parentale est recommandée dans le cas d'enfants de moins de 13 ans.
- R** Réservé aux adultes. Ces films contiennent généralement des scènes sexuelles offensives ou un langage grossier et peuvent être inappropriés aux jeunes de moins de 17 ans. Surveillance ou autorisation parentale nécessaire.
- NC-17** Interdit aux moins de 17 ans même avec une autorisation parentale. Scènes sexuelles offensives, violence ou langage grossier.
- X** Films qui se concentrent généralement sur le sexe, la violence et/ou un langage grossier. Connus également sous le nom de pornographie.



Chaînes préférées

Une chaîne, lorsqu'elle est installée, est marquée par défaut comme étant préférée et ajoutée à la liste des chaînes. Cette fonction offre la possibilité de supprimer une chaîne de la liste des chaînes.


- ❶ Sélectionnez **Chaînes préférées** avec le curseur bas.
- ❷ Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans la liste de tous les numéros de chaîne mémorisés.
- ❸ Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez avec le curseur bas.
- ❹ Appuyez sur **OK**.
- ❺ Répétez l'opération pour supprimer d'autres chaînes.

Remarque: Quand vous sélectionnez une chaîne ATSC à regarder, une installation est effectuée en arrière-plan et toutes les sous-chaînes qui sont présentes dans cette chaîne principale sont installées même si elles avaient été supprimées au préalable.

Navigateur de Home network



Le navigateur Home network vous permet d'afficher des photos ou de lire des fichiers audio stockés sur un périphérique USB.

L'application de navigateur Home network s'appelle depuis le menu My Content (appuyez sur le bouton ) en sélectionnant un périphérique et en appuyant sur le curseur droit.

Remarques:

- Les formats de fichiers suivants peuvent être reproduits:

- Pour les images: JPEG
- Pour le son: fichiers MP3, MP3 Pro

- Seuls les périphériques de mémoire formatés FAT/DOS sont supportés.


- Si votre appareil photo numérique n'est pas supporté, assurez-vous que votre appareil photo est bien sous tension et que sa configuration est correcte (voir son mode d'emploi).

- Philips n'est pas responsable des incompatibilités éventuelles de votre appareil USB ou carte mémoire.

Affichage de contenu provenant d'un périphérique USB

Insertion d'un périphérique USB


Remarque: Aucun périphérique USB n'est fourni avec ce téléviseur.

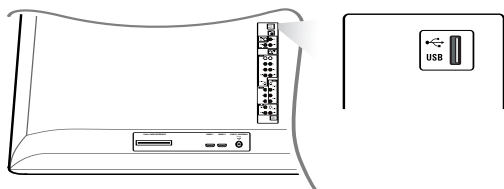


Insérez un périphérique USB dans le connecteur **USB** sur le côté gauche du téléviseur.

Le menu Home network s'affiche automatiquement à l'insertion d'un périphérique USB, voir plus loin.

Retrait du périphérique USB

- 1 Commencez par fermer le menu My Content.
- 2 Pour cela, naviguez vers le menu du navigateur Home network et appuyez sur le bouton  pour quitter le menu.
- 3 Retirez le périphérique USB.

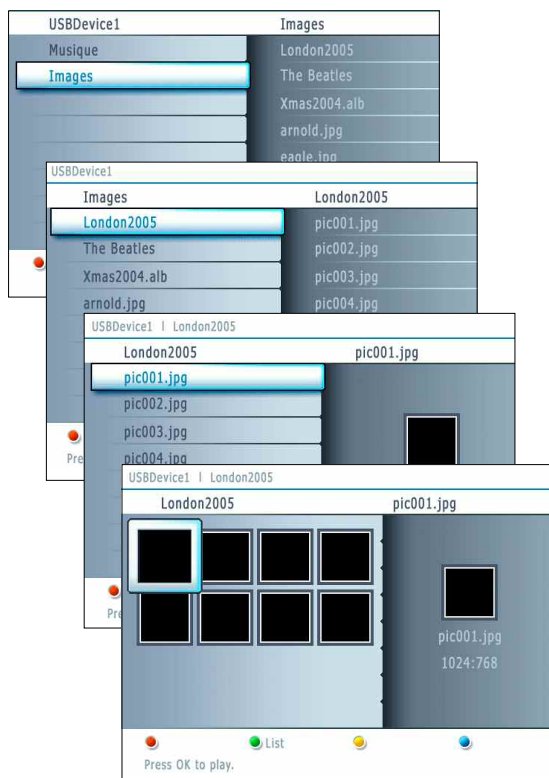

Menu du navigateur Home network

- ❶ Insérez un périphérique USB.
- ❷ Sélectionnez le périphérique USB sous Home network au moyen du curseur haut/bas.
Le navigateur Home network permet à l'utilisateur d'explorer le contenu stocké sur le périphérique USB inséré.
Appuyez sur le curseur droit.
- ❸ Le navigateur à deux panneaux s'affichera et son panneau gauche indiquera les types de contenus (Musique, Image).
Le panneau de droite affichera le contenu du type de contenu sélectionné.
- ❹ Appuyez sur le curseur haut/bas pour sélectionner un type de contenu et sur le curseur droit pour entrer dans le contenu.
- ❺ Appuyez sur le curseur haut/bas pour sélectionner un fichier ou un répertoire.
Remarque: Appuyez sur le bouton vert pour afficher tous les fichiers d'image du répertoire courant sous forme de miniatures lorsque vous parcourez les images. Appuyez de nouveau sur le bouton vert pour afficher les fichiers d'images sous la forme d'une liste.
- ❻ Si vous avez sélectionné un **fichier**, appuyez sur le bouton **OK** pour l'afficher s'il s'agit d'un fichier d'image ou l'écouter s'il s'agit d'un fichier audio.
Si vous avez sélectionné un répertoire, un album ou une liste de chansons, appuyez sur le curseur droit pour entrer dans le contenu ou sur le bouton **OK** pour lancer un diaporama ou lire les fichiers présents dans ce répertoire, cet album ou cette liste de chansons.
- ❼ Appuyez sur le curseur gauche pour conserver le son lorsque vous revenez au menu Home network.
- ❽ Appuyez sur l'un des boutons colorés de la télécommande pour lancer la fonction correspondante indiquée dans le bas de l'écran.
Vous pouvez utiliser le bouton de couleur bleue pour laisser la couleur réapparaître.
- ❾ Pour arrêter la lecture du contenu, appuyez sur le bouton ■ de la télécommande.

Remarques:

- **Votre téléviseur supporte les diaporamas agrémentés d'une musique de fond.**
Voir Annexe 2, p. 43.
- La lecture se poursuivra même si des écrans de navigateur s'affichent temporairement. Le son s'arrêtera lorsqu'un autre morceau commencera ou une fois arrivé à la fin.
- Les fichiers JPEG progressifs ne sont pas pris en charge.
- La longueur des fichiers ne peut pas dépasser 128 caractères.
- N'utilisez pas de point « . » dans le nom d'un dossier.
- Vous trouverez d'autres remarques d'ordre technique dans l'Annexe 3, p. 45.

Les icônes suivantes peuvent apparaître:

-  Répertoire
-  Images
-  Musique
-  Liste préférentielle/album

Boutons de fonction au bas de l'écran

Details	Permet d'afficher une description du fichier ou répertoire sélectionné.
Transitions	Permet de sélectionner si appliquer une transition pendant un diaporama.
Slide time	Permet de sélectionner la durée d'affichage des diapositives d'un diaporama.
Rotate (Rotation)	pour faire tourner une image;
Repeat one/all	Permet de répéter la lecture d'un fichier musical.
Shuffle	Permet de mélanger de façon aléatoire les chansons d'une collection.

Autres boutons de fonction de la télécommande

- Permet de mettre fin à l'affichage du contenu.
- ⏏ Permet de figer l'affichage du contenu.
- ▶ Permet de lire un unique fichier, de lancer un diaporama, la lecture d'un dossier ou d'une autre collection.

Branchement des périphériques



Vous pouvez connecter une large gamme d'appareils électroniques sur votre TV. Les diagrammes de connexion suivants vous décrivent le mode de connexion à l'arrière de votre TV.

AV1 peut gérer les formats YPbPr, S-VIDEO, RGB + HV ou VIDEO et L/R Audio,


AV2 VIDEO ou S-VIDEO et L/R Audio,

AV3 YPbPr et Digital Audio,

Side VIDEO ou S-VIDEO et L/R Audio.

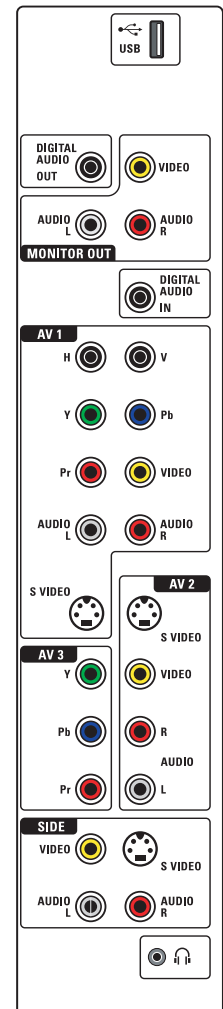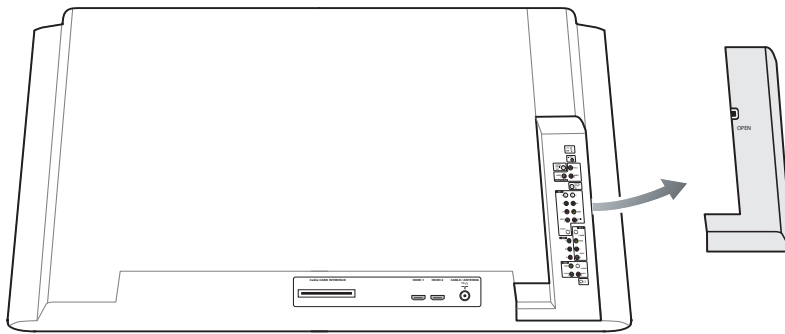

Enregistreur (VCR-DVD+RW)

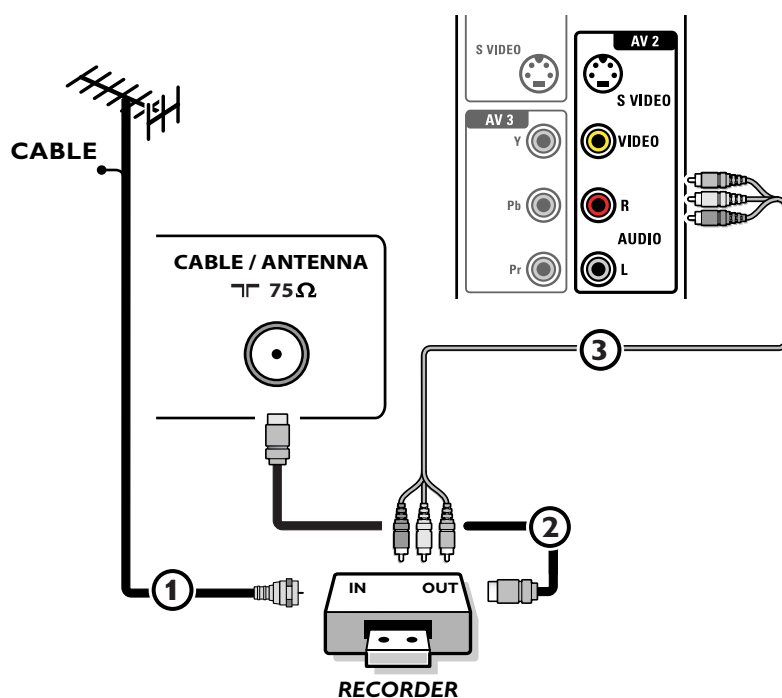

Remarque: Éviter de placer votre enregistreur trop près de l'écran étant donné que certains enregistreurs sont sensibles aux signaux de l'image. Gardez une distance minimale de 20 po. avec l'écran.


- 1 Connectez l'antenne RF ou le câble de câblodistribution (éventuellement via un séparateur de signaux à deux directions - optionnel - et/ou un boîtier convertisseur pour télévision par câble) ① à la prise **RF IN** de votre enregistreur.
- 2 Connectez un autre câble RF ② de la sortie **OUT** de votre enregistreur à la fiche-jack **CABLE/ANTENNA 75 Ω** de votre téléviseur.
- 3 Vous obtiendrez une meilleure qualité en connectant également les câbles Vidéo et Audio gauche et droit (pour un périphérique stéréo) ③ sur les fiches-jacks **VIDEO, AUDIO L** et **R** d'**AV2**.

Si votre enregistreur dispose d'une prise vidéo S-VHS:

Pour une meilleure qualité d'image, connectez un câble S-Vidéo à l'entrée **S-VIDEO** au lieu de connecter l'enregistreur à la fiche-jack **VIDEO** d'**AV2**.

S-Video ne fournissant pas d'audio, il faut donc connecter les câbles audio pour obtenir du son.


Enregistreur avec d'autres périphériques A/V

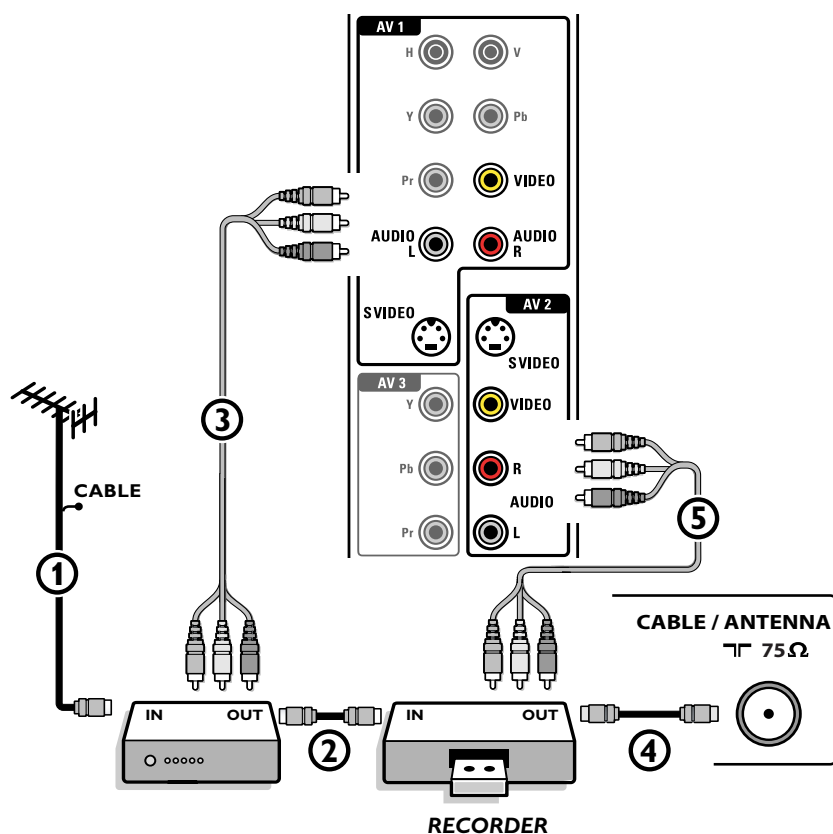

- ❶ Connectez l'antenne RF ❶ à la fiche **RF IN** de votre autre périphérique A/V.
- ❷ Connectez la sortie RF de l'appareil AV à l'entrée RF de l'enregistreur ❷.
- ❸ Connectez un autre câble RF ❸ de la sortie **OUT** de votre enregistreur à la fiche-jack **CABLE/ANTENNA 75 Ω** d'entrée du téléviseur.
- ❹ Pour obtenir une meilleure qualité, connectez également les câbles Vidéo ou S-Vidéo, Audio gauche et Audio droit des deux appareils sur **AV1 (VIDEO ou S-VIDEO, AUDIO L et R.)** ❸ et sur **AV2 (VIDEO ou S-VIDEO, AUDIO L et R)** ❹.


Remarques:

- En cas d'équipement mono, seul le haut-parleur gauche diffuse des sons.
- Utilisez un adaptateur mono/stéréo (non fourni) pour une reproduction sonore via tous les haut-parleurs internes.
- Lorsque vous utilisez le connecteur **S-VIDEO** ne connectez aucun appareil à l'entrée **AV2 VIDEO** ou **AV1 VIDEO**.

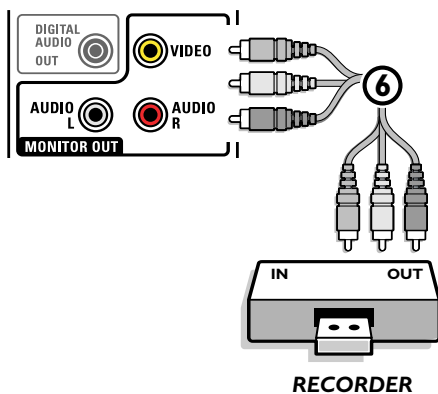


Le connecteur **MONITOR OUT** peut être utilisé pour une connexion en guirlande ou pour enregistrer des programmes à partir de votre TV ❹. Ce n'est que lorsqu'un magnétoscope est branché sur **MONITOR OUT** qu'il est possible d'enregistrer un programme analogique provenant de votre téléviseur. Voir Enregistrer avec votre magnétoscope, p. 37.

Enregistreur et câblosélecteur avec sortie RF

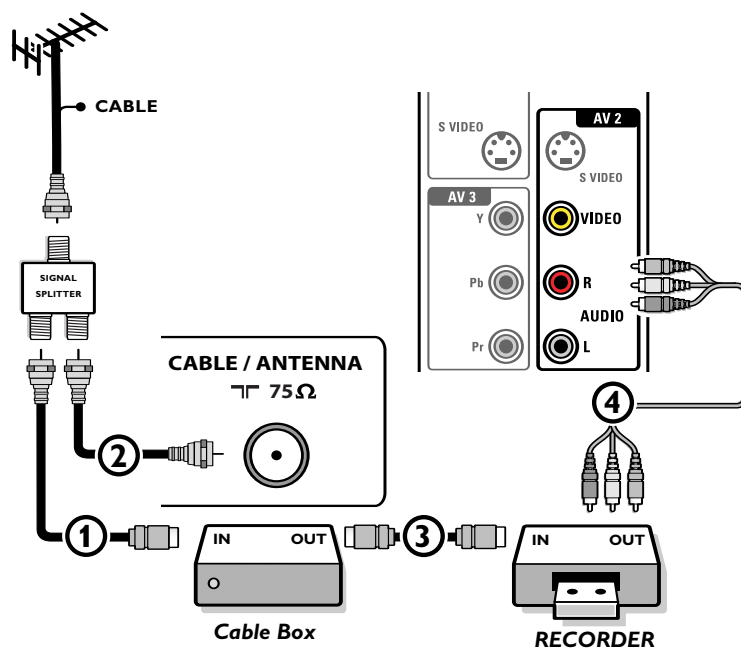

- 1 Utilisez un séparateur de signaux optionnel.
- 2 Connectez l'une des sorties du séparateur de signaux pour télévision par câble ① à la fiche-jack **IN** du câblosélecteur.
- 3 Connectez l'autre sortie du séparateur de signaux pour télévision par câble ② à la fiche **CABLE/ANTENNA 75 Ω** au bas du téléviseur.
- 4 Connectez la fiche-jack **OUT** ③ du câblosélecteur à la fiche **RF IN** de l'enregistreur.
- 5 Connectez les câbles ④ Vidéo, Audio gauche et droit (seulement pour un son en stéréo) aux fiches-jacks d'entrée **VIDEO**, audio **L** et **R AV2** du téléviseur.

Récepteur satellite / câblosélecteur avec sorties AV

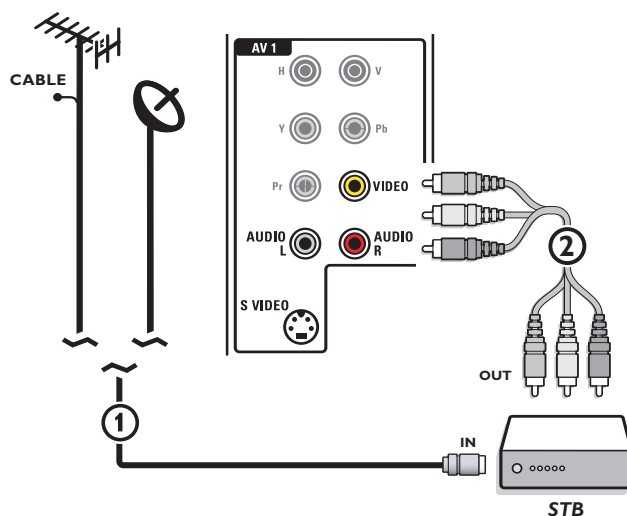


- ❶ Connectez le câble d'antenne satellite ou le câble d'antenne TV ❶ à la fiche-jack **IN** du récepteur satellite ou du câblosélecteur.
- ❷ Connectez les câbles A/V Vidéo, Audio gauche et droit ❷ aux fiches-jacks d'entrée audio **VIDEO**, **L** et **R** d'**AV1**.

Si votre récepteur satellite ou câblo-sélecteur dispose d'une prise S-Vidéo:

Pour une meilleure qualité d'image, connectez un câble S-Vidéo à l'entrée **S-VIDEO** au lieu de connecter le récepteur satellite ou le câblosélecteur à la fiche-jack **VIDEO**.

Connectez les câbles audio aux fiches-jacks **AUDIO L** et **R** du périphérique et aux fiches-jacks **L** et **R** audio **AV1** du téléviseur.


Enregistreur et Récepteur satellite / Câblosélecteur avec sorties AV

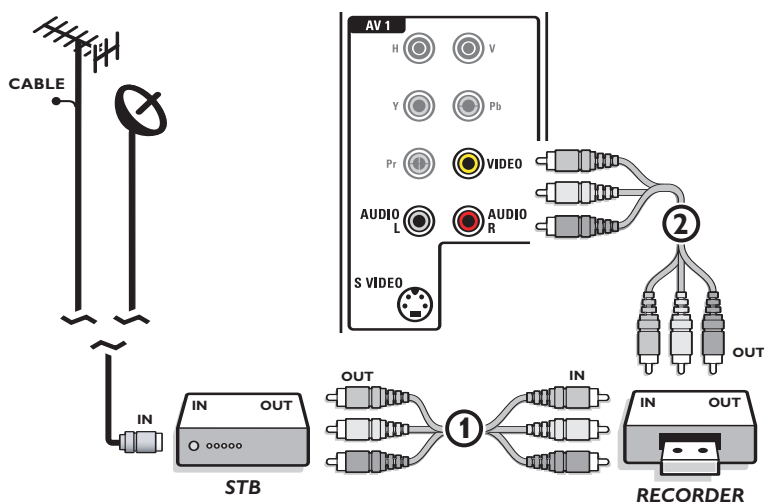

- ❶ Connectez l'antenne RF ou le câble de câblodistribution comme décrit ci-dessus.
- ❷ Connectez les câbles AV ❶ aux fiches-jacks **AV OUT** du récepteur satellite ou du câblo-sélecteur et aux fiches-jacks **AV IN** de l'enregistreur.
- ❸ Connectez les fiches-jacks **AV OUT** de l'enregistreur ❷ aux fiches-jacks **AV1** du téléviseur comme décrit ci-dessus.
- ❹ Connectez un autre câble RF ❸ de la sortie de votre enregistreur à la fiche-jack **CABLE/ANTENNA** d'entrée de votre téléviseur.

Lecteur DVD ou autres équipements périphériques de source numérique


Appareils munis de connecteurs Component Video Output (YPbPr)

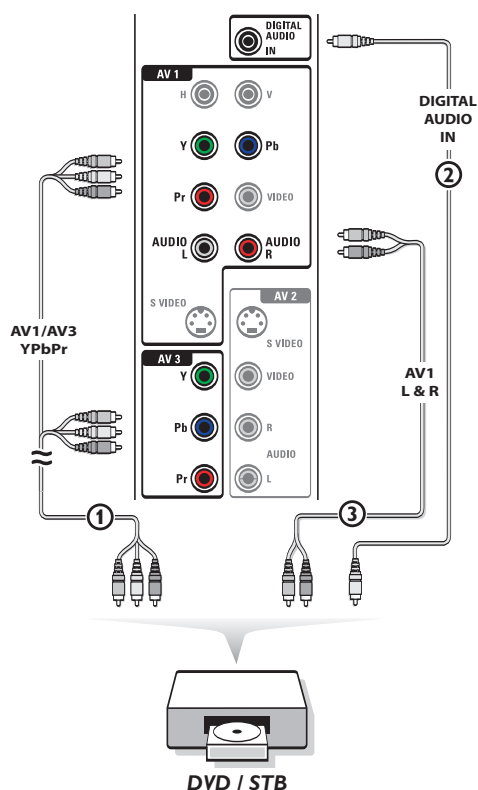

Ce téléviseur est en mesure d'afficher des signaux DTV 1080i, 720p et 480p lorsqu'il est branché à un DTV tuner Set Top Box. Mettez la sortie du Set Top Box sur 1080i, 720p ou 480p. Un signal DTV doit être disponible dans votre zone.


- ❶ Connectez les trois câbles vidéo ❶ séparés à l'appareil possédant des sorties vidéo multiples (YPbPr), par exemple un lecteur DVD, un lecteur de disques laser, un lecteur de jeux vidéo, un récepteurs satellite, etc., et aux fiches-jacks **Y, Pb et Pr** d'**AV1** ou **AV3** du téléviseur.
 - Connectez-les aux fiches-jacks **Y, Pb et Pr** d'**AV1** en cas d'appareils à signaux audio analogiques.
 - Connectez-les aux fiches-jacks **Y, Pb et Pr** d'**AV3** en cas d'appareils à signaux audio numériques.
- ❷ En cas d'appareil à audio numérique, connectez le câble audio ❷ à la sortie **DIGITAL AUDIO OUT** de l'appareil et au **DIG.AUDIO IN** du téléviseur ou de votre système de Home Cinema. En cas d'appareil à audio analogique, connectez le câble audio aux fiches-jacks **AUDIO L et R** ❸ de l'appareil et aux fiches-jacks audio **L et R** d'**AV1**.

Appareils avec sortie RVB

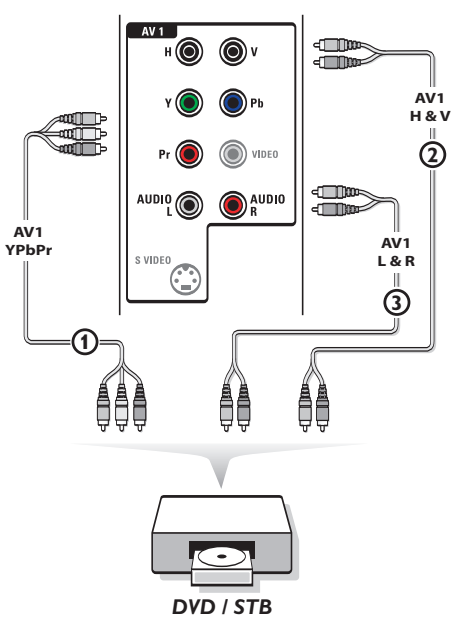

- ❶ Connectez l'appareil avec sortie RVB avec sync. horizontal et vertical séparé aux fiches-jacks d'entrée **Pr/R Pb/B Y/G** ❶ et aux fiches-jacks **H et V** d'**AV1** ❷.
- ❷ Connectez les câbles audio aux fiches-jacks **L et R** d'**AV1** ❸.

Appareils munis de connecteur S-Video

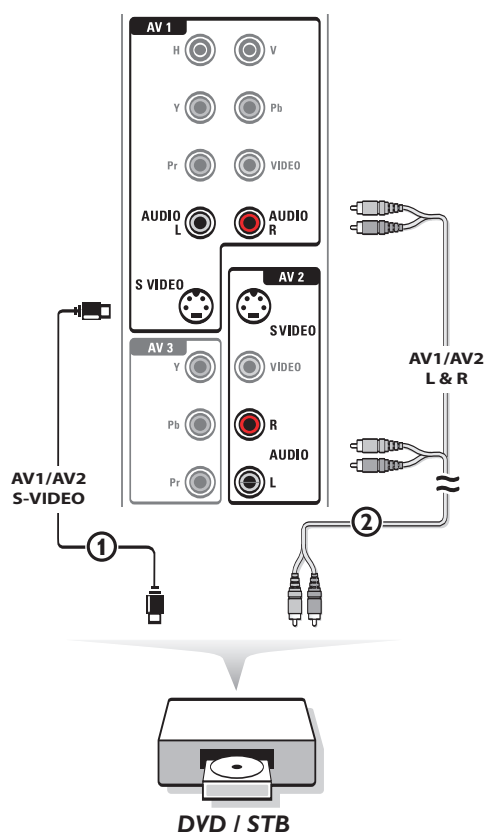


- ❶ Connectez un câble S-Video à l'entrée **AV1** ou **AV2 S-VIDEO** ❶.
*Remarque: Lorsque vous utilisez le connecteur **S-VIDEO** ne connectez aucun appareil à l'entrée **AV VIDEO** que vous utilisez.*
- ❷ Connectez les câbles audio aux fiches-jacks **AUDIO L** et **R** de l'appareil et aux fiches-jacks **L** et **R** audio **AV1** ou **AV2** ❷ du téléviseur en fonction de où vous avez connecté le câble S-Video.

Remarques:

- Si nécessaire, vous pouvez ajuster la position de l'image au centre de l'écran à l'aide du curseur.
- Les étiquettes des fiches des composants vidéo peuvent différer selon le lecteur DVD ou l'appareil branché. Bien que les abréviations puissent varier, les lettres B et R représentent les signaux composants bleus et rouges, respectivement, et Y indique le signal de la luminance. Référez-vous aux directives du lecteur DVD pour les définitions et les détails de branchement.
- Ce téléviseur est conçu pour accepter des normes de signaux haute définition 720p et 1080i telles que spécifiées par la norme EIA770.3 de l'Electronic Industries Association.
Les appareils numériques de divers fabricants peuvent avoir différentes normes de sortie, ce qui peut causer des problèmes d'affichage.
- Compte-tenu de la distorsion de l'image numérique pouvant survenir lors de l'affichage de signaux en provenance de l'équipement numérique branché, le réglage Auto image **Douce** est sélectionné automatiquement. Voir menu Images, Auto image, p. 19.
Le changement de ce réglage pendant le contrôle ne sera pas mémorisé comme un réglage **Préférentiel** après la mise hors tension.


Avertissement: Au cas où vous noteriez des images continues, des couleurs inexactes ou absentes, l'absence d'images ou des combinaisons de ces événements sur votre écran, contrôlez si les branchements sont effectués correctement ou éloignez votre périphérique numérique de votre téléviseur.

Récepteur surround numérique

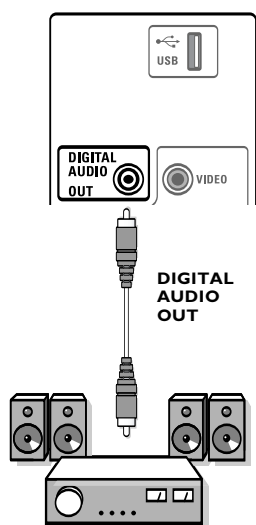

Connectez un récepteur Surround multicanaux numérique au connecteur **DIGITAL AUDIO OUT** situé dans le bas du téléviseur.

Connecteur HDMI (High Definition Multimedia Interface)

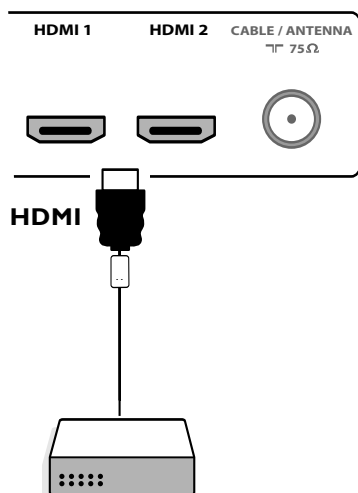

HDMI est le nouveau standard de pointe pour l'interconnexion de vidéo et de son numériques. Vous pouvez brancher au connecteur **HDMI** des périphériques HDMI tels qu'un Set Top Box ou un lecteur DVD-R ou DVD compatible avec HDMI ou encore des périphériques équipés de connecteurs DVI comme un ordinateur.

Vous pouvez donc afficher des images haute définition sur ce téléviseur sous forme numérique.

*Remarque: Si le périphérique n'a qu'une sortie DVI, utilisez le câble d'adaptation DVI à HDMI pour le branchement au connecteur **HDMI**. (connectez ensuite aussi le câble audio à **DIGITAL AUDIO IN**.)*

- ❶ Connectez votre périphérique HDMI à l'un des connecteurs **HDMI**.
- ❷ Sélectionnez le périphérique numérique connecté dans Configuration, menu Source p. 16.


Les connecteurs **HDMI IN** permettent les modes d'affichage suivants sur téléviseur et moniteur:

HD	Standard Definition TV (SDTV)	640/720 x 480i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640/720 x 480p
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i 1280x720p
PC	VGA	640x480 60 Hz
	SVGA	800x600 60 Hz
	XGA	1280x768 60 Hz


Remarques:

- Si nécessaire, vous pouvez ajuster la position de l'image au centre de l'écran à l'aide du curseur.
- À cause d'exigences légales, il est possible qu'avec certaines qualités audio PCM protégées contre la copie en provenance d'un périphérique connecté à l'entrée **HDMI**, le signal **DIGITAL AUDIO OUTPUT** soit muet.
- Votre téléviseur supporte la HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Il s'agit d'un système de protection contre la copie du contenu DVD sorti via un connecteur DVI. Ce système fournit une liaison numérique sûre entre une source vidéo (DVD, PC, etc.) et votre téléviseur. Le contenu est crypté sur le périphérique source pour empêcher la réalisation de copies non-autorisées.
- Le bon fonctionnement n'est garanti qu'avec les produits conformes HDMI.
- Les appareils numériques de divers fabricants peuvent avoir différentes normes de sortie, ce qui peut causer des problèmes d'affichage.
- Si aucun signal n'était détecté par votre périphérique HDMI, mettez ce dernier hors tension puis de nouveau sous tension.

Pour votre lecteur DVD dans le but d'obtenir une image optimale nous vous conseillons de sélectionner un des modes d'affichage TV suivants: 1920x1080i, 1280x720p, 720x480i or 720x480p.

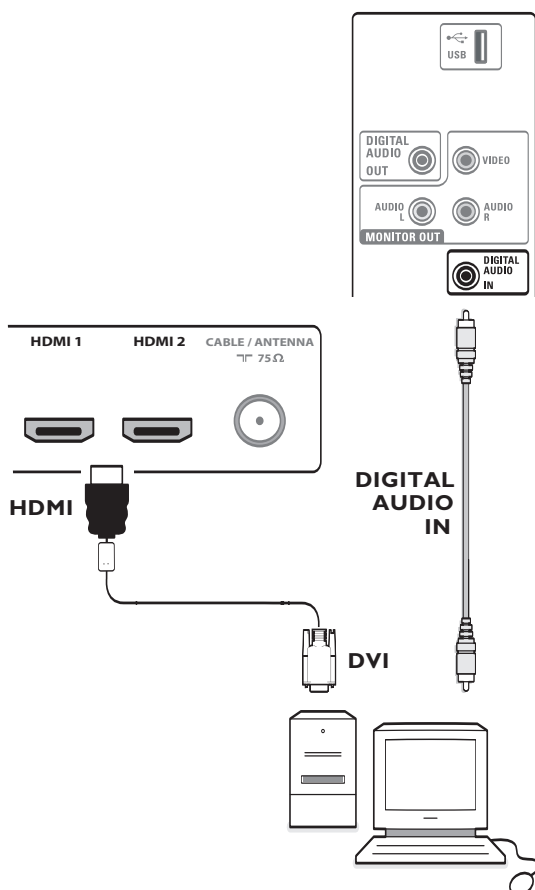

Connexions latérales

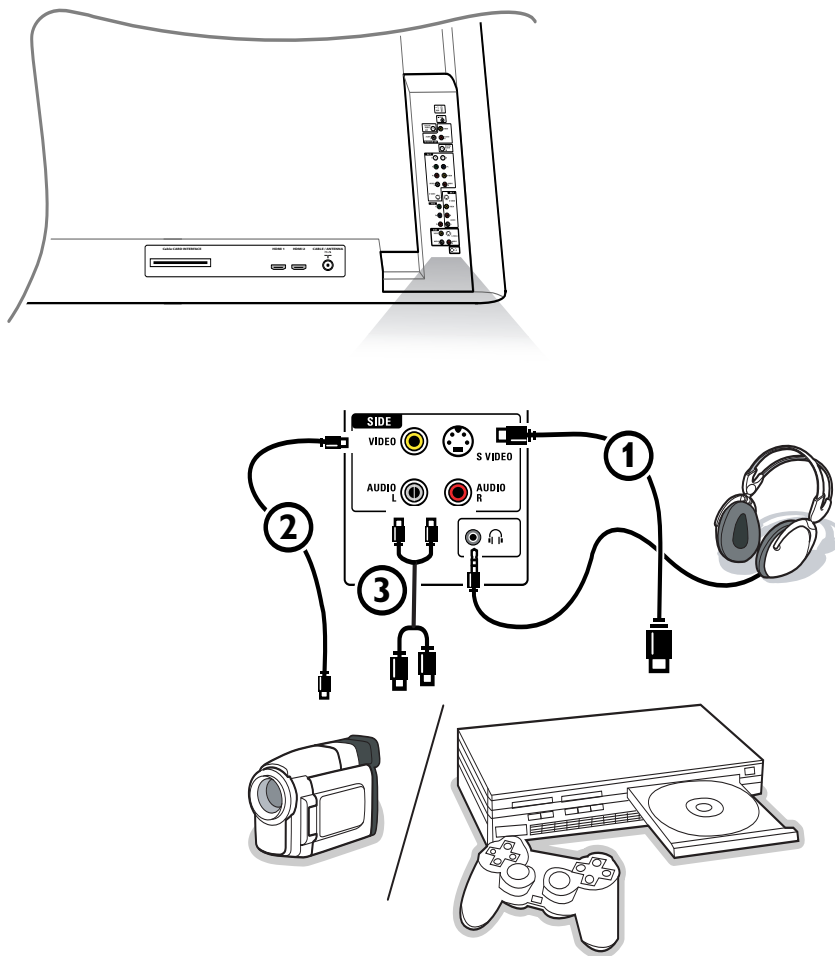


Caméra, Caméscope ou Jeu

- 1 Connectez votre caméra, caméscope ou jeu comme indiqué.
- 2 Connectez-le sur **VIDEO** ② et **AUDIO L** ③ pour un appareil mono. Connectez également sur **AUDIO R** ③ pour un appareil stéréo. Vous obtiendrez la qualité S-VHS avec un caméscope en branchant les câbles S-VHS sur l'entrée **S-VIDEO** ① et les entrées **AUDIO** ③.

Attention: Ne pas connecter les câbles ① et ② en même temps. Cela peut produire des distorsions dans l'image !

Casque

- 1 Insérez la fiche dans la prise du casque  comme indiqué.
- 2 Appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande pour mettre hors service les HP de votre téléviseur. La prise du casque a une impédance de 8 à 4000 Ohm. La fiche du casque a une fiche-jack de 3,5 mm. Choisissez **Volume du casque** dans le menu Son, afin de régler le volume du casque.

Enregistrement avec un magnétoscope

Enregistrement d'un programme de télévision

Vous pouvez enregistrer un programme de télévision à l'aide du syntoniseur de votre magnétoscope sans affecter votre téléviseur.

- 1 Sélectionnez le numéro de la chaîne sur votre magnétoscope.
- 2 Réglez votre magnétoscope pour enregistrer.
Consultez le manuel de votre magnétoscope.

Vous n'affectez pas l'enregistrement lorsque vous changez de numéro de chaîne !

Enregistrement d'un programme par MONITOR OUT

Vous pouvez enregistrer un programme de télévision à l'aide du syntoniseur de votre téléviseur par **MONITOR OUT**.


- 1 Mettez l'appareil en service.
- 2 Sélectionnez la chaîne correcte sur votre téléviseur et l'entrée correcte sur votre magnétoscope.
- 3 Réglez votre magnétoscope pour enregistrer.

*Vous ne devez pas changer de chaînes ni éteindre votre téléviseur lorsque vous enregistrez par **MONITOR OUT**.*

Remarques:

- Lorsqu'un canal du téléviseur ou une source AV se trouvent bloqués du fait de l'instruction donnée via le menu Chaînes (voir p. 23), l'image et le son de sortie deviennent également muets.
- Dans le cas d'un enregistrement protégé contre la copie analogique, les sorties audio ne sont **pas** muettes.

Sélection des périphériques branchés

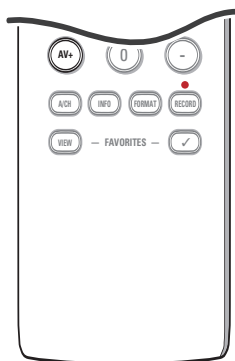

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **AV+** ou sélectionnez **Source** dans le menu Réglages (voir p. 16) pour sélectionner **AV1, AV2, AV3, HDMI1, HDMI2, Side** ou **TV**, en fonction de où vous avez branché vos périphériques.
- 2 Appuyez sur le curseur haut/bas.
- 3 Appuyez sur **OK**.

Regulatory Notices - Federal Communications Commission Notice

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles du FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences gênantes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Connecter l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
Consulter son revendeur ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Modifications -

Le FCC requiert que l'utilisateur soit informé que tous les changements ou modifications apportés à ce périphérique sans l'autorisation expresse de Philips Consumer Electronics peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Câbles -

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées avec des câbles blindés avec des boîtiers de connecteur RFI/EMI métalliques afin de conserver la conformité avec les règles et réglementations du FCC.

Canadian notice -

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis Canadien -

Cet appareil numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Boutons pour les appareils A/V



La plupart des appareils électroniques qui font partie de notre gamme de produits fonctionnent à partir de la télécommande de votre téléviseur.

Appuyez sur l'un des boutons après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton **SELECT** en fonction du périphérique que vous voulez commander avec cette télécommande. Voir Utilisation de la télécommande, p. 5.

Si aucun bouton n'est enfoncé dans les 60 secondes, la télécommande se remet en mode TV.

- POWER** pour passer en position de veille
- II** pour marquer une pause,
- pour enregistrer,
- ◀◀** pour rembobiner (**VCR, CD**); recherche arrière (**DVD, AMP**)
- pour arrêter,
- ▶** pour lancer la lecture,
- ▶▶** pour avance rapide (**VCR, CD**); recherche avant (**DVD/AMP**)
- INFO** affiche des informations
- MENU** pour activer/désactiver le menu
- **CH +** pour sélectionner un chapitre, une chaîne, une bande
- 0 à 9 entrée de chiffres,
- contenu de la cassette (**VCR**), sélectionner un chapitre de DVD, sélectionner une fréquence (**AMP**)
- curseur haut/bas pour choisir le disque suivant ou précédent (**CD**)
- curseur gauche/droit pour choisir la bande précédente ou suivante (**CD**)

Remarques:

- Si aucun bouton n'est enfoncé dans les 60 secondes, la télécommande se remet en mode TV.
- Après une action dans le mode système sélectionné, la télécommande reste dans ce mode pendant 60 secondes puis revient au mode TV, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton **SELECT** pour revenir immédiatement au mode TV.



Slot de sécurité Kensington (si présent)

Votre téléviseur est équipé d'un slot de sécurité Kensington pour la protection contre le vol. Le verrou antivol Kensington doit être acheté séparément.

Le verrou Kensington est un câble en acier gainé de plastique muni d'un verrou. Il se fixe à une extrémité au slot ad hoc du téléviseur et se ferme avec une clé spéciale. L'autre extrémité se raccorde à un point fixe.

® Kensington et MicroSaver sont des marques É.-U. déposées d'ACCO World Corporation faisant l'objet d'enregistrements et de demandes en cours dans d'autres pays du monde entier. Toutes les autres marques déposées et non sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avant de téléphoner au service à la clientèle

Symptômes	Vérifications et corrections à effectuer
“Images fantômes” ou Images doubles	<ul style="list-style-type: none"> Peuvent être causées par un élément obstruant l'antenne comme un gratte-ciel ou des collines. L'utilisation d'une antenne à grande directivité peut améliorer l'image.
Pas de courant	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que le cordon d'alimentation c.a. est branché dans la prise murale. Débrancher le téléviseur et attendre 60 secondes. Rebrancher la fiche dans la prise murale et remettre le téléviseur sous tension.
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier les connexions de l'antenne au bas du téléviseur et s'assurer qu'elles sont effectuées correctement. Problème pouvant venir de la station de diffusion. Essayer une autre chaîne. Régler les réglages de contraste et de lumière. Essayer un autre réglage de auto image. Vérifier les commandes de sous-titrage. Certains modes TEXTE pourraient bloquer l'écran. Vérifier si la source AV sélectionnée est la bonne.
Pas d'image et téléviseur sous tension	<ul style="list-style-type: none"> Votre téléviseur possède un mode protection en cas de surchauffe. Vérifier l'espace libre autour des sorties de l'appareil pour vous assurer qu'aucun mur ou meuble ne gêne la circulation de l'air.
Ajustement de la position de l'image	<ul style="list-style-type: none"> Quand vous affichez un signal haute définition en provenance des entrées YPbPr ou de l'entrée HDMI, vous pouvez, si besoin est, ajuster la position de l'image au centre de l'écran avec les boutons gauche/droit ou haut/bas du curseur de la télécommande. Cette opération peut s'avérer nécessaire à cause des légères différences au niveau des signaux de sortie des boîtiers source HD de différents types et marques. <p><i>Remarque: Les systèmes de menus de la plupart des boîtiers-récepteurs haute définition comportent des commandes de position de l'image. Si les commandes du curseur du téléviseur arrivent en fin de course sans que l'image soit correctement positionnée, utilisez les commandes du boîtier-récepteur.</i></p>
Pas de lecture de photos, musique ou vidéo ou de qualité médiocre uniquement	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la source est conforme à un code supporté.
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> Montez le VOLUME. S'assurer que le téléviseur n'est pas actif sans son, appuyer sur le bouton MUTE de la télécommande. Lorsqu'aucun signal n'est détecté, le téléviseur coupe le son automatiquement. Il ne s'agit pas là d'un mauvais fonctionnement mais d'une fonction du système.
Son bon mais pas de couleur ou d'image	<ul style="list-style-type: none"> Régler le contraste, la couleur, la teinte et la luminosité. Essayer un autre réglage de auto image.
Image neigeuse et bruit	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier la connexion d'antenne.
Télévision ne répondant pas à la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que les piles fonctionnent correctement. Les remplacer au besoin. Nettoyer la lentille du capteur du moniteur. La distance de fonctionnement entre le téléviseur et la télécommande ne doit pas dépasser > 240". Vous pouvez toujours utiliser les boutons situés sur le côté gauche du téléviseur. Vérifier que la télécommande est dans le mode correct.
Contrôle des périphériques	<ul style="list-style-type: none"> Les signaux infrarouge de l'écran peuvent influencer la sensibilité de réception d'autres périphériques. Solution: Remplacer les piles de la télécommande ou changer la position des autres appareils. Par ex.: gardez les écouteurs sans fil hors d'un rayon de 50".
Le logiciel ne s'installe pas	<ul style="list-style-type: none"> Possible erreur de système d'exploitation. Allez à www.philips.com/support pour voir les systèmes d'exploitation supportés.

Veille	Votre TV consomme de l'énergie en veille. Cette consommation contribue à la pollution de l'air et de l'eau. Consommation: < 1 W.
Conformité Energy Star	CableCARD pas installé: 1 W. CableCARD installé: 15 W.
Après un arrêt non-conforme	Si votre téléviseur n'a pas été arrêté correctement (par ex. en cas de débranchement du cordon, etc.), le redémarrage du téléviseur prendra plus de temps que d'habitude. Cela sera indiqué par le clignotement de la DEL de la façade.
Divers	Voir Extras, Specifications sur ce CD.

Toujours pas de résultats ?

Mettez votre téléviseur hors service. Remettez-le en service.

N'essayez jamais de réparer vous-même une panne de téléviseur.

Consultez votre revendeur ou un technicien.

Numéro de téléphone du Philips Customer**Care Center: 1-888-PHILIPS (744-5477)**

Avant de téléphoner au service Consommateurs de Philips, notez le modèle et le numéro de série complet de votre TV, qui sont inscrits sur une étiquette collée au dos de l'appareil.

Trucs et astuces**Soin de l'écran**

Ne pas toucher, frapper, frotter l'écran avec quoi que ce soit de dur, ce qui pourrait rayer et abîmer l'écran de façon permanente.

Ne pas frotter l'écran avec un tissu poussiéreux contenant un produit chimique.

Ne pas toucher l'écran à mains nues ou avec un tissu gras (certains cosmétiques sont dangereux pour l'écran). Débrancher le TV avant tout nettoyage.

Lorsque la surface devient poussiéreuse, essuyer légèrement avec du coton absorbant ou d'autres matériaux doux.

Ne pas utiliser d'acétone, toluène ou alcool sous peine de dommages chimiques. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol.

Essuyer toutes gouttes (eau...) éventuellement projetées sur l'écran aussi vite que possible. Les laisser en contact prolongé avec l'écran entraînera des déformations et un estompage des couleurs.

Introduction

Philips vous permet de mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur en utilisant une mémoire portable USB.

Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, votre téléviseur devrait voir son fonctionnement amélioré.

Les améliorations effectuées dépendront du logiciel de mise à niveau que vous utilisez et du logiciel dont était doté votre téléviseur avant la mise à niveau.

Vous pouvez effectuer vous-même la procédure de mise à niveau.

Soyez toutefois conscient que le contenu de ce document s'adresse à des utilisateurs compétents sur le plan technique et en matière de logiciels.

Préparation d'une mémoire portable pour la mise à jour du logiciel

Vous aurez besoin dans le cadre de cette procédure des éléments suivants :


- Un ordinateur équipé d'un navigateur web.
- Un utilitaire d'archivage qui supporte le format ZIP (par ex. WinZip pour Windows ou Suffit pour Mac OS).
- Un périphérique de mémoire USB de préférence vide.

Remarque : Seuls les mémoires portables formatées FAT/DOS sont prises en charge.

Vous pouvez vous procurer le nouveau logiciel auprès de votre revendeur ou le télécharger du site web www.philips.com/support :

- 1 Allez à **www.philips.com/support** en utilisant le navigateur web de votre PC.
- 2 Suivez la procédure pour trouver les informations et le logiciel correspondant à votre téléviseur.
- 3 Sélectionnez le fichier de mise à niveau le plus récent et téléchargez-le sur votre PC.
- 4 Décompressez le fichier ZIP et copiez le fichier "autorun.upg" dans le répertoire racine de la mémoire portable USB.


Remarque : Utilisez uniquement les mises à jour du logiciel disponibles sur le site web www.philips.com/support.

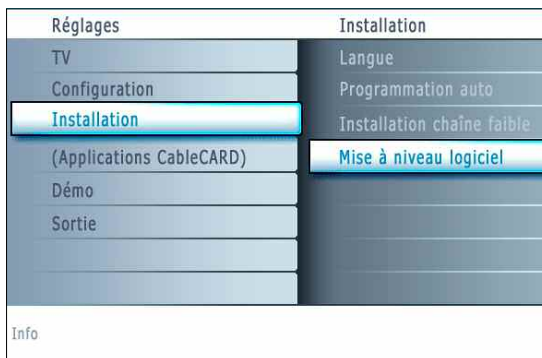


Vérification de la version du logiciel du téléviseur

Avant de vous lancer dans une mise à niveau, nous vous conseillons de contrôler la version courante installée sur votre téléviseur.


- 1 Sélectionnez **Mise à niveau logiciel** dans le menu Installation.
- 2 Appuyez sur le curseur droit.
Le menu Mise à niveau logiciel passe sur le panneau de gauche.
- 3 Sélectionnez **Info logiciel actuel** pour obtenir la version et la description du logiciel installé.

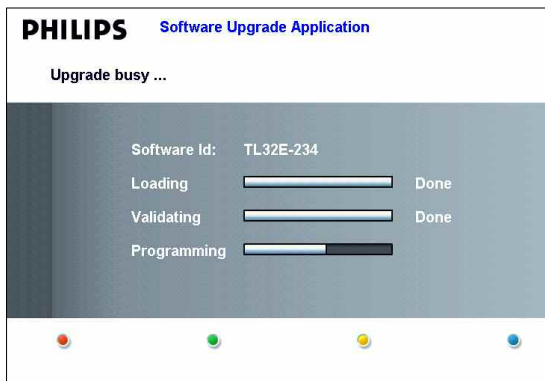


Procédure de mise à niveau automatique du logiciel

- ❶ Mettez votre téléviseur hors tension et retirez tous les périphériques de mémoire.
- ❷ Insérez la mémoire portable USB qui contient le logiciel de mise à niveau téléchargé.
- ❸ Mettez votre téléviseur sous tension au moyen de l'interrupteur  qui se trouve sur la droite du poste.
- ❹ Au démarrage, le téléviseur balayera la mémoire portable USB jusqu'à ce qu'il trouve le contenu de mise à niveau. Le téléviseur passera alors automatiquement en mode de mise à niveau. Au bout de quelques secondes, il affichera le statut de la procédure de mise à niveau.

Avertissement :

- Il est interdit de retirer la mémoire portable pendant la procédure de mise à niveau du logiciel !
 - En cas de panne de courant pendant la procédure de mise à niveau, ne retirez pas la mémoire portable USB du téléviseur. Le téléviseur poursuivra la mise à jour dès que le courant sera rétabli.
 - Si vous essayez d'effectuer une mise à niveau vers une version du logiciel égale ou inférieure à la version courante, une confirmation sera demandée. La mise à niveau vers un logiciel de niveau inférieur ne doit être effectuée qu'en cas de nécessité réelle.
 - Si une erreur survient pendant la mise à niveau, vous devez réessayer la procédure ou contacter votre revendeur.
- ❺ Une fois la mise à niveau du logiciel effectuée avec succès, retirez la mémoire portable USB et redémarrez votre téléviseur avec le bouton d'alimentation  situé sur la droite du téléviseur. Votre téléviseur démarrera avec le nouveau logiciel.
- Remarque : Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, utilisez votre PC pour retirer le logiciel du téléviseur de votre mémoire portable.

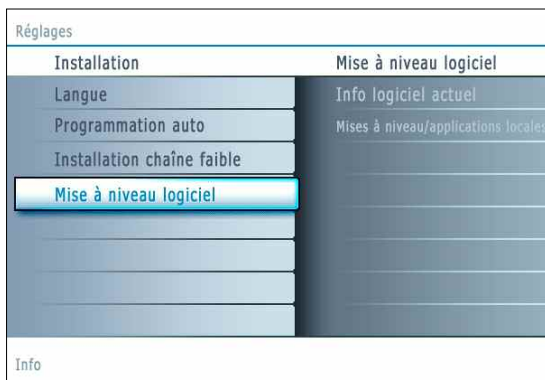

Procédure de mise à niveau manuelle du logiciel

Dans le cas d'une mise à niveau manuelle, copiez le fichier "autorun.upg" dans un répertoire appelé "Upgrade" situé dans la racine de la mémoire portable USB.

- ❶ Insérez la mémoire portable qui contient le logiciel de mise à niveau téléchargé.
- ❷ Sélectionnez **Mise à niveau logiciel** dans le menu Installation. Allez à **Mises à niveau/applications locales**. Le téléviseur devrait lister toutes les images compatibles disponibles sur la mémoire portable et afficher les données correspondant à chacune des images sélectionnées.
- ❸ Sélectionnez l'image de mise à niveau adéquate et appuyez sur le bouton de couleur rouge pour lancer la mise à niveau. Vous serez averti du début de la procédure de mise à niveau et informé du déroulement du processus et du statut final.
Attention: Si vous essayez d'effectuer une mise à niveau vers une version du logiciel égale ou inférieure à la version courante, une confirmation sera demandée. La mise à niveau vers un logiciel de niveau inférieur ne doit être effectuée qu'en cas de nécessité réelle.
- ❹ Une fois la mise à niveau du logiciel effectuée avec succès, retirez la mémoire portable USB et redémarrez votre téléviseur avec le bouton d'alimentation situé sur la droite du téléviseur. Votre téléviseur démarrera avec le nouveau logiciel.

Annexe 2: Format de diaporama pour téléviseur Philips avec background audio

Remarques :


- Vous trouverez la dernière version de ce document sur le site web de support de Philips (www.philips.com/support).
- Utilisez le numéro du type de votre TV (p.e. 42PF7320A/37) pour trouver cette documentation et autres fichiers y afférents.
- Philips ne pourra être tenu responsable des problèmes survenant en rapport avec le contenu du présent document. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site web de support de Philips dès que possible.

Introduction

Ce document explique comment faire un fichier diaporama Philips avec background audio.

Soyez conscient du fait que ce document s'adresse à des utilisateurs experts sur le plan technique ou des logiciels.

Pour lancer le diaporama, ouvrez le fichier diaporama dans le Navigateur de contenu de votre téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton  de votre télécommande après avoir inséré un appareil USB et allumé le téléviseur.
- 2 Allez à l'endroit où vous avez sauvegardé le fichier diaporama (.alb) sur votre mémoire portable.
- 3 Sélectionnez le fichier diaporama et appuyez sur le bouton **OK** pour démarrer le diaporama.
- 4 Pour arrêter un diaporama, appuyez sur le bouton **■**.

Règles générales

- Le diaporama utilisera le simple format ASCII XML pour permettre de créer et de modifier les fichiers du diaporama au moyen d'outils simples.
- Toutes les références au contenu du réseau doivent être basées sur l'adresse générale du contenu.
- Le contenu enregistré sur une mémoire portable (MP) n'a pas d'adresse générale ; par conséquent, une référence au contenu issu d'une MP n'est pas possible à partir d'un diaporama qui n'est pas sauvegardé sur la MP elle-même.
- Pour préserver la portabilité, un diaporama sauvegardé sur une MP devrait exclusivement renvoyer à un contenu sur la même MP. Renvoyer à des adresses générales peut entraîner des incohérences si la MP est utilisée sur un appareil CE qui n'est pas sur réseau. Ceci n'est cependant pas interdit, ce n'est qu'une recommandation.
- Il est préférable que les URL renvoyant au contenu d'une MP soient basés sur un chemin relatif partant du répertoire dans lequel le diaporama est sauvegardé. Ce chemin comprend l'appareil ou le nom du disque de la MP.
Un chemin absolu vers le contenu sera également supporté.
 - chemin relatif : pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
 - chemin absolu : USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, ...

Format général

Le format et la syntaxe ci-dessous seront utilisés pour créer le fichier diaporama (simple texte ascii) avec l'extension .alb (.ALB) Exemples: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Il conviendrait d'utiliser la syntaxe suivante pour créer le fichier texte :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Etiquettes XML supportées

La table qui suit donne une description de la syntaxe XML.

Nom de l'étiquette	Utilisation	Description
philips-slideshow	obligatoire	Signature diaporama Philips, y compris la version.
title	facultatif	Le titre de la liste de lecture.
audio	facultatif	L'URL audio qui suit cette étiquette définira la musique de fond qui sera jouée pendant le diaporama. Une simple chanson ou liste de lecture (.m3u & .pls) sont les seules références audio valables. D'autres références n'entraîneront pas de reproduction d'enregistrements audio. Si une simple chanson est utilisée comme référence, elle sera répétée à l'infini. Si c'est une liste de lecture, elle sera lue successivement avec une répétition à la fin de la liste de lecture.
slide-duration	facultatif	Le temps d'affichage par défaut (0,1 seconde) d'une dia. L'application TV ne doit pas nécessairement supporter cette étiquette. L'application TV peut forcer l'utilisation d'un ou de plusieurs temps d'affichage prédéfinis.
slides	obligatoire	Identifie les dias à montrer.
slide	facultatif	Identifie l'URL ou la dia individuelle.

Exemples

Voir sur ce CD, répertoire Files/Slideshow/...

Copiez le répertoire avec les fichiers du diaporama dans votre mémoire portable.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Philips AlbumFile</title>
  <audio>Music\Nature.mp3</audio>
  <slide-duration>50</slide-duration>
  <slides>
    <slide>Images\Image01.jpg</slide>
    <slide>Images\Image02.jpg</slide>
    <slide>Images\Image03.jpg</slide>
    <slide>Images\Image04.jpg</slide>
    <slide>Images\Image05.jpg</slide>
    <slide>Images\Image06.jpg</slide>
    <slide>Images\Image07.jpg</slide>
    <slide>Images\Image08.jpg</slide>
    <slide>Images\Image09.jpg</slide>
    <slide>Images\Image10.jpg</slide>
    <slide>Images\Image11.jpg</slide>
    <slide>Images\Image12.jpg</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```


Annexe 3 - Philips TV - USB

Remarques:

- La dernière version de ce document figure sur le site web d'assistance de Philips (www.philips.com/support).
- Le logiciel de votre téléviseur peut être mis à niveau. En cas de problème, contrôlez si la version installée sur votre téléviseur est bien la dernière. La dernière version disponible figure, avec les instructions correspondantes, sur le site web d'assistance de Philips. Utilisez le numéro du type de votre téléviseur (32PF7320A/37) pour trouver les fichiers de documentation et autres pertinents.
- Philips décline toute responsabilité relativement aux erreurs contenues dans ce document et à tout problème pouvant découler du contenu de ce document. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées le plus rapidement possible sur le site web d'assistance de Philips.

Problèmes liés au contenu numérique

- Seules les mémoire portables formatées (initialisées) FAT (DOS) sont prises en charge. Les erreurs de formatage peuvent rendre le contenu illisible. En cas de problème de ce type, essayez de reformater la carte. Ayez présent à l'esprit que formater la carte en supprimera également tout le contenu (images, titres musicaux, ...).
- Les types de fichiers suivants sont pris en charge : .jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u et .pls.
- Seuls les formats d'image JPEG linéaires sont pris en charge; le codage JPEG progressif ne l'est pas.
- La longueur des noms de fichiers et de répertoires est limitée à celle spécifiée par les systèmes de fichiers FAT12/16/32.
- N'utilisez jamais les extensions de types de fichiers prises en charge (.jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u et .pls) comme des extensions de répertoires car ces répertoires seraient alors traités comme des fichiers corrompus.
- Le décodeur MP3 ne prend pas en charge la lecture MPEG1 de couche 1 ou 2.
- Les fichiers MP3 Pro peuvent être lus avec une qualité MP3 normale.
- Les temps d'accès au contenu d'un périphérique et de réponse peuvent différer selon le type et la marque de ce périphérique.
- Les temps d'accès au contenu d'un périphérique et de réponse diminueront plus il y aura de fichiers non pris en charge ou corrompus sur ce périphérique.

Problèmes liés aux appareils photo numériques

Si la connexion USB entre votre appareil numérique et le téléviseur ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes pour résoudre le problème.

- Vérifiez si votre appareil photo est bien allumé et s'il est correctement configuré (pour plus d'informations, consultez le manuel qui l'accompagne).
- Certains appareils photo numériques permettent de désactiver l'interface USB : assurez-vous que cette interface est activée avant le branchement au téléviseur.
- Si votre appareil numérique n'a qu'une mémoire interne (pas de mémoire amovible), vous pouvez essayer d'en copier manuellement le contenu sur une carte de mémoire ou un périphérique USB (par ex. un produit Philips KEY) en utilisant un ordinateur.
- Certains appareils photo numériques permettent de basculer entre PTP (Picture Transfer Protocol) ou "PC Link" et USB Mass Storage ou "PC Drive". Assurez-vous de sélectionner USB Mass Storage ou "PC Drive" sur votre appareil.
- Si votre appareil photo prend en charge plusieurs réglages d'interface, veillez à les essayer un à un ou contactez le revendeur de votre appareil pour trouver le réglage adéquat.

Problèmes liés aux périphériques de mémoire USB

- Les périphériques connectés au port USB de votre téléviseur doivent être conformes "Mass Storage Class". Un appareil (appareil photo numérique, lecteur MP3, disque dur portable, ...) non compatible "Mass Storage Class" ne sera en effet pas détecté par le navigateur de contenu du téléviseur.
- Les sous-ensembles suivants de la spécification Mass Storage Class sont pris en charge:
 - L'implémentation de ce téléviseur est basée sur la spécification "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (v1.2, 23 juin 2003) qui inclut tous les documents référencés par ce document. Ce document figure sur le site web de la standardisation USB (www.usb.org).
 - Prise en charge intégrale du USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
 - Prise en charge intégrale de la sous-classe de code 05h; spéc. SFF-8070i.
 - Prise en charge intégrale de la sous-classe de code 06h ; ensemble de commandes transparentes à SCSI.
- Pour les périphériques USB de grande taille, l'accès aux fichiers risque d'être long quand vous êtes dans le navigateur de contenu.
- Si vous utilisez un disque dur portable USB : à cause de la consommation élevée du disque dur, il est conseillé d'utiliser l'alimentation externe du disque dur portable pour garantir un bon fonctionnement dans toutes les conditions.

GARANTIE LIMITÉE PHILIPS

Un (1) an sur la main d'oeuvre et la réparation des pièces

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS garantit ce produit contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre, sous réserve de toutes les conditions énoncées, comme suit:

PREUVE D'ACHAT:

Vous devez fournir une preuve de la date d'achat afin de bénéficier du service de réparation garanti pour votre produit; Un reçu ou tout autre document faisant preuve de la date d'achat du produit et du détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

COUVERTURE:

(S'il est déterminé que le produit est défectueux)

MAIN D'OEUVRE: Pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat, Philips s'engage, à son choix, à réparer ou à remplacer le produit gratuitement, ou à rembourser les frais de main d'oeuvre au centre de service agréé Philips. Suivant cette période de un (1) an, Philips ne sera plus responsable d'aucun frais encouru.

PIÈCES: Pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat, Philips fournit, gratuitement, des pièces de rechange neuves ou remises à neuf en échange des pièces défectueuses, via un centre de service Philips agréé.

Remarque: Au cas où Philips serait dans l'impossibilité de fournir un service dans votre région, le reçu du service payé pourra être présenté et étudié en vue d'une compensation ou d'un remboursement complet, à la discrétion de Philips.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Votre garantie ne couvre pas:

- Les frais de main d'oeuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne externe au produit.
- La réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'un emploi abusif, d'une négligence, d'un mauvais usage, d'un accident, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips.
- Un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- tout dommage au produit lors de l'expédition lorsque celui-ci n'a pas été emballé correctement ou tout frais associé à l'emballage.
- Un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- Un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de locations).
- Un produit vendu TEL QUEL ou RÉNOVÉ.

GARANTIE D'UN PRODUIT APPORTÉ AU CENTRE DE SERVICE/EXPÉDIÉ

Pour une réparation sous garantie d'un produit apporté au centre de service, apportez-le à un centre de service agréé Philips pour le faire réparer. Lorsque le produit a été réparé, vous devez venir le chercher au centre de service. Pour la réparation sous garantie d'un produit expédié, expédiez le produit à un centre de service autorisé Philips dans sa boîte et son emballage d'origine. Si vous ne disposez pas de la boîte et de l'emballage d'origine, faites emballer votre produit par un service d'expédition professionnel. Expédiez votre produit via un service d'expédition identifiable. Au cas où vous devez expédier le produit à Philips pour réparation, vous êtes responsable des frais d'expédition à Philips. Philips paiera les frais d'expédition pour le renvoi de votre produit, à votre domicile.

POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE AUX ÉTATS-UNIS, À PORTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Philips au:

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477).

POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE AU CANADA...

1-800-661-6162 (pour un service en français)

1-800-PHILIPS (1-888-744-5477) (pour un service en anglais ou en espagnol)

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas. En outre, si vous concluez une entente de contrat de service avec la société PHILIPS dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'achat, la limitation sur la durée de la garantie implicite ne s'applique pas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un état/province à l'autre.

Philips, P.O. Box 671539, Marietta, GA. 3006-0026



Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com