


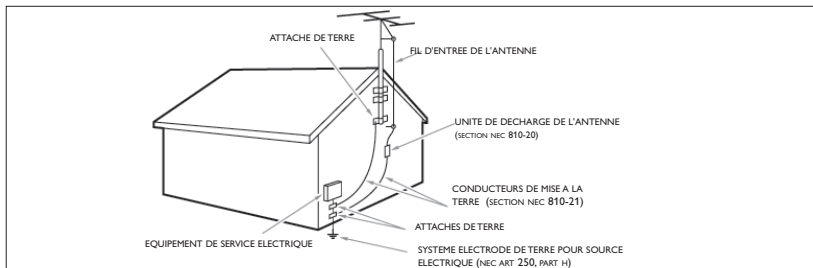
IMPORTANT !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Veillez lire ces consignes avant de faire fonctionner cet appareil

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Obéir à tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Éviter d'utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
7. Ne pas boucher les orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
9. Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames auxquelles s'ajoute une troisième broche de mise à la terre. La lame large, la troisième broche, est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, consultez un électricien qui changera votre prise murale obsolète.
10. Protéger le cordon d'alimentation pour éviter que l'on marche dessus ou qu'il soit plié en particulier au niveau de la fiche, des prises de courant de commodité et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. Utiliser uniquement des équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.
12.  L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé en combinaison avec un chariot doit être déplacé avec soin afin d'éviter les risques de blessures occasionnées par le renversement de l'appareil.
13. Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
14. L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par du personnel qualifié uniquement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci est endommagé d'une façon quelconque, qu'il s'agisse du cordon ou de la fiche d'alimentation, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.
15. Ce produit peut contenir du plomb ou du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée par suite de considérations environnementales. Pour de plus amples informations concernant la mise au rebut ou le recyclage de l'appareil, contactez les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.
16. **Dommages nécessitant des réparations** - L'appareil doit être réparé par du personnel qualifié lorsque :
 - A. Le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé; ou
 - B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé à l'intérieur; ou
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie; ou
 - D. L'appareil semble ne pas fonctionner correctement ou présente un changement de performance marqué; ou
 - E. L'appareil a subi un choc ou le boîtier est endommagé.
17. **Inclinaison/stabilité** - Tous les postes de télévision doivent répondre aux normes de sécurité internationales globales recommandées, relativement aux propriétés d'inclinaison et de stabilité du boîtier.
 - Il ne faut pas compromettre ces normes de construction en exerçant une force excessive sur la partie avant ou supérieure, susceptible d'entraîner le renversement de l'appareil.
 - De plus, ne pas mettre vos enfants ni vous-même en danger, en plaçant des appareils électroniques ou des jouets sur le dessus du poste. Ces objets pourraient tomber du téléviseur et entraîner des dommages ou des blessures.
18. **Montage mural ou montage au plafond** - Si l'appareil doit être monté au mur ou au plafond, l'installation doit être effectuée selon les recommandations du fabricant.
19. **Lignes électriques** - Une antenne extérieure doit être installée loin des lignes électriques.
20. **Mise à la terre d'une antenne extérieure** - Si une antenne extérieure est connectée au récepteur, s'assurer que le système d'antenne est mis à la terre de façon à fournir une protection contre les surcharges de courant et les charges statiques accumulées.

L'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No. 70-1984, offre des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et des structures de support, la mise à la terre de la descente d'antenne vers un dispositif de décharge, la taille des connecteurs de mise à la terre, l'emplacement du dispositif de décharge d'antenne, le raccordement des conducteurs de terre ainsi qu'aux exigences relatives au conducteur de terre. Voir la figure ci-dessous.
21. **Pénétration d'objets et de liquide** - Prendre tous les soins nécessaires pour éviter que des objets tombent ou que des liquides coulent dans le boîtier à travers les orifices.
 - a) Avertissement : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité et ne pas placer d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur le dessus de l'appareil.
22. **MISE en garde concernant les piles** - Pour prévenir la fuite des piles pouvant entraîner des blessures, des dégâts matériels ou endommager l'appareil :
 - Installer toutes les piles de façon à ce qu'elles correspondent aux bornes + et -, tel qu'indiqué sur le dispositif.
 - Ne pas mélanger les piles (neuves et usagées ou carbone et alcaline, etc.).
 - Retirer les piles du boîtier lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une période de temps prolongée.

EXEMPLE DE MISE A LA TERRE D'UNE ANTENNE SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DU NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC)



Remarque pour les installateurs de système de câble : Ce rappel s'adresse aux installateurs de système de câble afin d'attirer leur attention sur l'article 820-40 du code NEC qui indique la marche à suivre pour une mise à la terre adéquate et, en particulier, spécifie que le câble de masse doit être raccordé au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.



Retournez votre carte d'enregistrement de produit ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/usasupport le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/usasupport pour assurer :

*Preuve d'achat

Retournez la carte d'enregistrement ci-incluse afin de garantir que la date d'achat de votre produit sera classée dans nos dossiers et éviter ainsi le besoin de remplir d'autres formulaires afin d'obtenir votre service de garantie.

*Avis sur la sécurité des produits

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant - de toutes déficiences compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

*Bénéfices additionnels

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la « famille » !

Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie ainsi qu'à des réseaux de service sans pareil.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.

Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de remplir et de retourner votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à

www.philips.com/usasupport

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



⚠ Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

⚠ Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

CAUTION : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

À l'usage du client

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du boîtier du dispositif. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

No. de modèle : _____

No. de série : _____

PHILIPS

Visitez notre site sur le Web à <http://www.philips.com/usasupport>



TABLE DES MATIÈRES

Survol des commandes et des connecteurs du téléviseur	5	Blocage d'autres programmes	29
Commandes latérales	5	Utilisation de la fonction Active Control ..	30
Survol des touches et des fonctions de la télécommande	6	Désactivation de Active Control	30
Utilisation des menus à l'écran	8	Activation des sous-titres	31
Recherche et mémorisation automatiques de vos canaux	9	Modification du format d'image.....	32
Installation manuelle.....	10	Utilisation des fonctions Auto Sound et Auto Picture.....	33
Modification du mode Syntoniseur.....	10	Utilisation de la commande Surf.....	34
Modification du système de télévision....	11	Ajout de canaux à votre liste Surf.....	34
Réglage fin de vos canaux	12	Suppression de canaux de votre liste Surf.....	34
Assignation de noms pour vos canaux.....	13	Utilisation de la liste de sources.....	35
Mémorisation de vos canaux favoris	14	Utilisation de votre téléviseur comme moniteur d'ordinateur	36
Réglage des paramètres d'image.....	15	Paramètres d'image (mode VGA) :.....	36
Réglage des paramètres de son	16	Paramètres de fonctions	36
Utilisation de la minuterie.....	17	(mode VGA) :.....	36
Réglage de l'heure du téléviseur	18	Utilisation de votre téléviseur en mode haute définition (HD)	37
Réglage du réveil-matin	19	Connexion de l'équipement HD.....	37
Verrouillage enfant du téléviseur	21	Contrôle des réglages TV en mode HD	37
Activation du verrou enfant.....	21	Utilisation de Sélection de mode (Uniquement applicable à 480p et 720p)	38
Désactivation du verrou enfant	21	Utilisation du mode Natif 1080 (Uniquement pour les modèles de téléviseur 1080p).....	38
Limite d'accès aux canaux de télévision	22	Dépannage	40
Accès au verrou parental	22	Spécifications.....	42
Modification du code d'accès.....	23		
Réinitialisation du code d'accès.....	23		
Verrouillage de canaux	24		
Limite d'accès aux émissions de télévision	25		
Utilisation du verrou de classement des films (certaines régions seulement).....	25		
Utilisation du verrou de classement des émissions de télévision (certaines régions seulement).....	27		
Désactivation du blocage	29		

Survol des commandes et des connecteurs du téléviseur

Commandes latérales

Les commandes latérales se trouvent sur le côté gauche ou sur le dessus du téléviseur.

1. **VOLUME + / -**

Pour faire augmenter le niveau de volume, appuyez sur **VOLUME +**, pour faire diminuer le niveau de volume, appuyez sur **VOLUME -**.

2. **MENU**


Pour afficher les menus à l'écran ou pour quitter les menus à l'écran. Les boutons **CHANNEL + / -** peuvent être utilisés pour naviguer dans les éléments de menu. Les boutons **VOLUME + / -** peuvent être utilisés pour sélectionner les éléments de menu.

3. **CHANNEL + / -**


Pour sélectionner les numéros de canal vers le haut ou vers le bas.

4. **POWER (Alimentation)**

Pour mettre le téléviseur hors tension et sous tension.

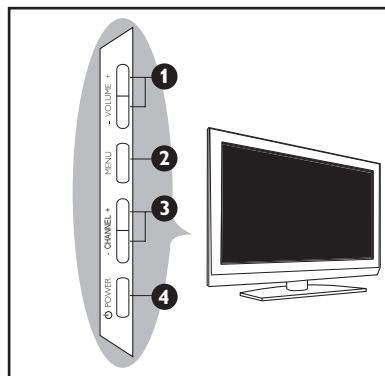

Survol des touches et des fonctions de la télécommande

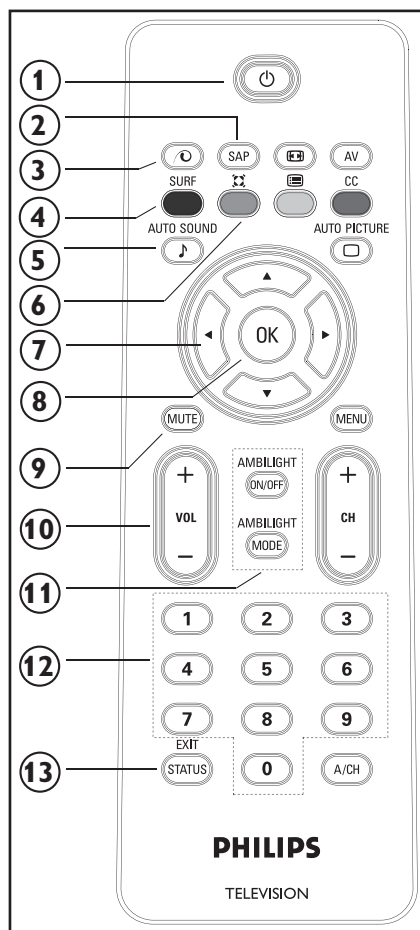

1. Bouton **d'attente** Pour mettre le téléviseur en mode d'attente s'il est déjà sous tension. Ou pour mettre le téléviseur sous tension s'il est en mode d'attente.
2. Bouton **SAP** (Seconde piste audio) Pour sélectionner SAP, Stéréo et Mono forcé.
3. Bouton de **démonstration Pixel Plus** Pour mettre la démonstration de Pixel Plus en marche ou en arrêt. Lorsque Pixel Plus est mis en marche, un écran partagé est affiché montrant Pixel Plus en marche dans une moitié et Pixel Plus en arrêt dans l'autre moitié.
4. Bouton **SURF** Pour faire des sauts de canal entre un maximum de 8 canaux.
5. Bouton **Auto Sound** Pour sélectionner les réglages de son définis en usine.
6. Bouton **Incredible Surround** Pour activer le son d'ambiance Incredible Surround sous le mode stéréo et Spatial en mode mono.
7. Boutons de **curseur** Pour naviguer et sélectionner les éléments de menu et régler les paramètres individuels.
8. Bouton **OK** Pour sélectionner des éléments de menu ou confirmer une sélection.
9. Bouton **MUTE** (Sourdine) Pour mettre le son en marche ou en arrêt.
10. Boutons **Volume** Pour augmenter ou diminuer le volume du son.
11. Ne s'applique pas.
12. Touches **numériques (0-9)** Pour entrer le numéro de canal, régler l'heure ou la minuterie.
13. Bouton **Status/Exit (État/Quitter)** Pour quitter les menus à l'écran. Ou pour afficher des informations sur le canal en cours.


Survol des touches et des fonctions de la télécommande

14. Bouton **Format d'image**
Pour faire défiler une liste des formats d'image disponibles.
15. Bouton **AV**
Pour afficher la liste de source AV ou pour faire défiler la liste de sources AV en appuyant sur le bouton à plusieurs reprises.
16. Bouton **CC (Sous-titres)**
Pour afficher le réglage actuel des sous-titres ou pour faire défiler la liste en appuyant sur le bouton à plusieurs reprises.
17. Bouton **Auto Picture**
Pour sélectionner les réglages d'image prédéfinis en usine.
18. Bouton **Program List (Liste de programmes)**
Pour afficher la liste des canaux disponibles que vous pouvez faire défiler à l'aide des boutons de curseur.
19. Bouton **Menu**
Pour afficher les menus à l'écran et quitter les menus à l'écran.
20. Boutons **CH +/-**
Pour sélectionner le numéro de canal vers le haut ou vers le bas.
21. Bouton **A/CH (Canal Alternatif)**
Pour afficher le dernier canal affiché ainsi que le canal en cours.

NOTE:

Le bouton **OK** est utilisé pour sélectionner les éléments de menu ou confirmer votre sélection.


Vous pouvez également appuyer sur le bouton **▶** au lieu du bouton **OK**. L'un ou l'autre bouton fonctionnera dans le même contexte. Par souci de brièveté, seul le bouton **OK** sera mentionné dans le manuel de l'utilisateur.

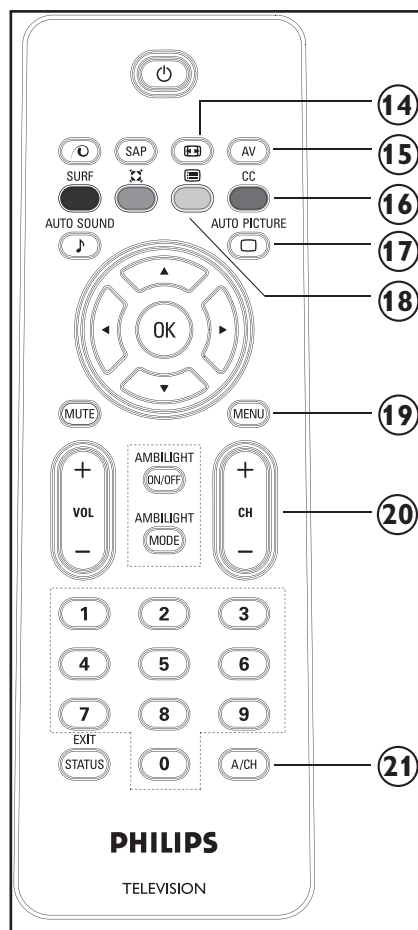


Utilisation des menus à l'écran

Avant d'utiliser les menus à l'écran, sélectionnez la langue des menus.

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.

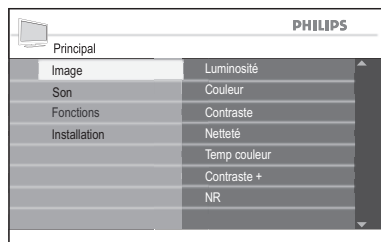


2. Appuyez sur le bouton **(▼)** jusqu'à ce que **Installation** soit affichée en surbrillance.

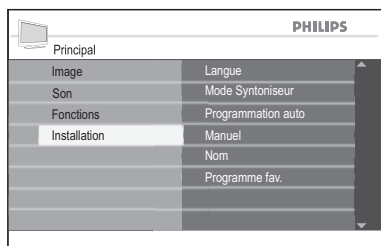


3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Langue**.

Les langues disponibles pour votre téléviseur seront affichées sur le panneau droit.

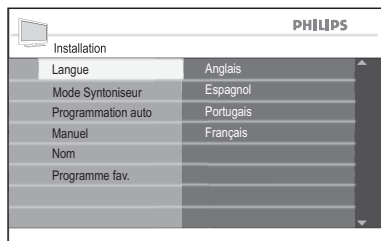

4. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour mettre la première langue en surbrillance ou sur **(▼)** pour sélectionner les autres langues disponibles.

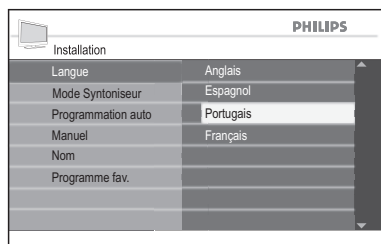

5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner la **langue**.

6. Appuyez sur le bouton **(MENU)** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

Recherche et mémorisation automatiques de vos canaux

Lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois, vous devrez réaliser la recherche manuelle ou automatique de vos canaux.




1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Installation**.
4. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Programmation auto** soit affiché en surbrillance.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour démarrer la **Programmation auto**.

La **programmation automatique** commencera automatiquement sa recherche des canaux. Lorsque la recherche est terminée, la barre de progression disparaît de l'écran. Le premier canal détecté sera affiché à l'écran.

6. Appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

ASTUCE :

Pour annuler ou interrompre la recherche automatique, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT**. Seuls les canaux détectés avant l'interruption seront mémorisés.

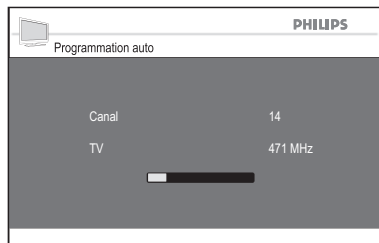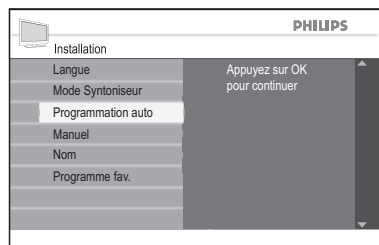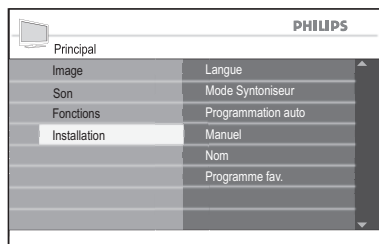

Installation manuelle

Vous pouvez régler manuellement le syntoniseur et le système du téléviseur ainsi que réaliser un réglage fin des canaux.



Modification du mode Syntoniseur

Si vous avez des problèmes avec la **programmation automatique** pour faire la recherche de canaux, vous pouvez régler le système de syntonisation manuellement.

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Installation**.
4. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Mode Syntoniseur** soit affiché en surbrillance.
5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Mode Syntoniseur**.
6. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Auto**, **Antenne** ou **Câble**.
7. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour choisir une option.
8. Appuyez sur le bouton **(MENU)** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

Modes Syntoniseur :

- **Automatique** : le téléviseur pourra détecter automatiquement si l'entrée de signal du câble est présente ou non.
- **Antenne** : le téléviseur détectera les signaux de l'antenne et fera la recherche de tous les canaux de télévision disponibles dans votre région.
- **Câble** : le téléviseur détectera les signaux du câble et fera la recherche de tous les canaux de câblodiffusion disponibles dans votre région.

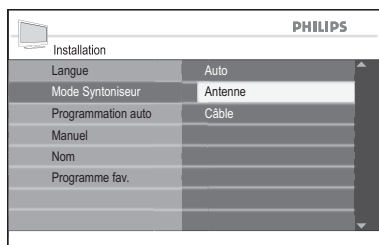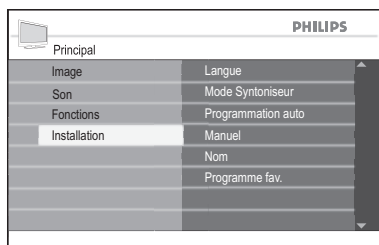




Installation manuelle

Modification du système de télévision

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Installation**.
4. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Manuel** soit affiché en surbrillance.
5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Manuel**.
6. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Système**.
7. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Auto**, **NTSC**, **PAL-M** ou **PAL-N**.
8. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour choisir une option.
9. Appuyez sur le bouton **(MENU)** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

Systèmes de télévision :

- **Automatique** : le téléviseur détectera automatiquement le système de syntonisation.
- **NTSC** : utilisé principalement en Amérique du Nord et dans certains pays de l'Amérique du Sud.
- **PAL-M** : utilisé au Brésil.
- **PAL-N** : utilisé en Argentine, Uruguay et Paraguay.

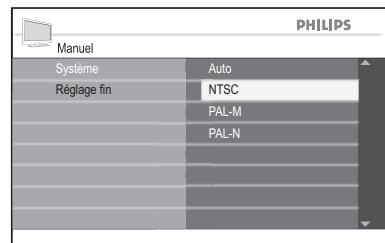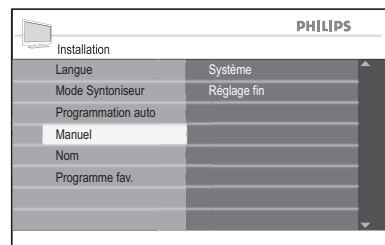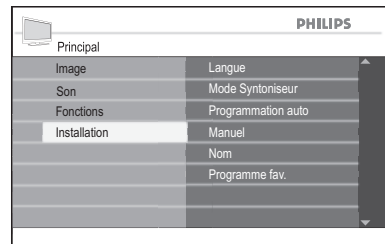


Installation manuelle

Réglage fin de vos canaux


Vous pouvez réaliser un réglage fin de vos canaux après en avoir fait la recherche automatique en utilisant la fonction **Réglage fin**.

Passez au numéro de canal pour lequel vous voulez réaliser un réglage fin.


1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Installation**.

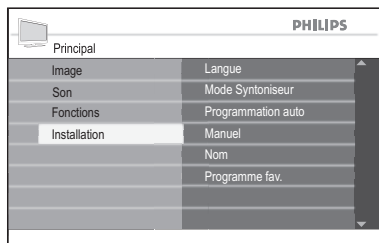

4. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Manuel** soit affiché en surbrillance.
5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Manuel**.

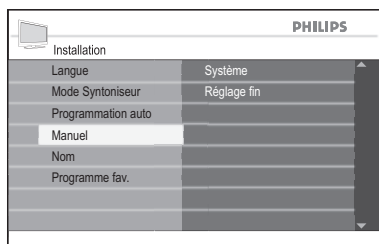

6. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Réglage fin** soit affiché en surbrillance.
7. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Réglage fin**.

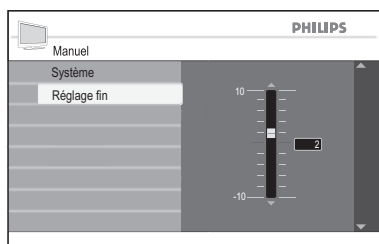

La barre de niveau **réglage fin** sera affichée.

8. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour réaliser manuellement le réglage fin de la réception des canaux.
9. Appuyez sur les boutons **(MENU)** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.





Assignation de noms pour vos canaux

Il est possible d'assigner un nom court à vos canaux grâce à la fonction **Nom**.

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Installation**.
4. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Nom** soit affiché en surbrillance.
5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner le premier numéro de canal de la liste.
6. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour commencer à assigner un nom à un numéro de canal.
7. Appuyez sur le bouton **▶** jusqu'à un curseur bloc rectangulaire est affiché à côté du numéro de canal.
8. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour faire défiler la liste (A-Z, 0-9) pour sélectionner les caractères ou numéros à utiliser pour le nom de canal.
9. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour faire déplacer le curseur vers le second espace et répétez l'étape 7.

Vous pouvez utiliser une combinaison d'un maximum de 5 caractères ou nombres pour assigner un nom à vos canaux.
10. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour mémoriser le nom du canal.

Le numéro et le nom du canal seront affichés dans la partie supérieure gauche de l'écran.
11. Appuyez sur le bouton **(MENU)** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

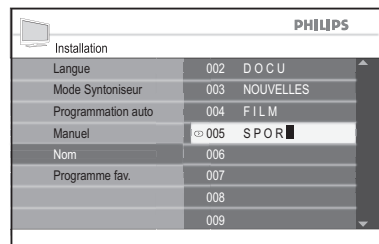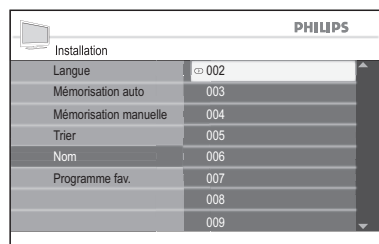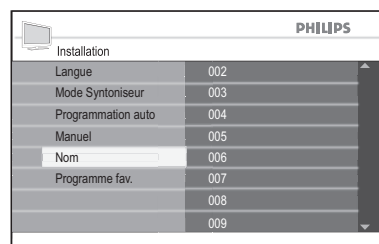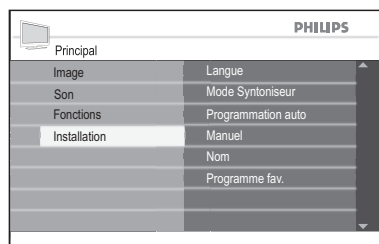

Mémorisation de vos canaux favoris

La **fonction Programme favori** vous permet de mémoriser seulement les canaux de votre choix dans votre liste favorite à laquelle vous pouvez accéder à l'aide des boutons de canal de la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Installation**.
4. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Programme Fav.** soit affiché en surbrillance.

La liste des numéros de canal est affichée sur le panneau droit.

Tous les numéros de canal sont dotés d'une coche (✓) pour indiquer qu'il s'agit d'un canal favori par défaut.




5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner le premier numéro de canal de la liste ou sur le bouton **▼** pour vous déplacer vers le bas dans la liste.
6. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour supprimer la coche ou ajouter la coche au numéro correspondant.

Seuls les numéros de canal dotés d'une coche seront ajoutés à votre liste de canaux favoris. Lorsque vous utilisez les boutons de canal + / - , vous n'obtiendrez que vos canaux favoris.

7. Appuyez sur les boutons **(MENU)** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

ASTUCE :

Pour accéder aux canaux ne faisant pas partie de votre liste favorite, utilisez les touches numériques (0-9).

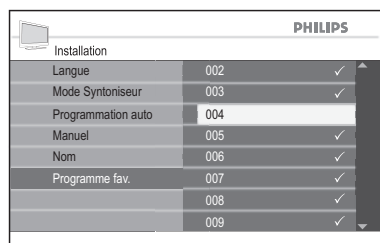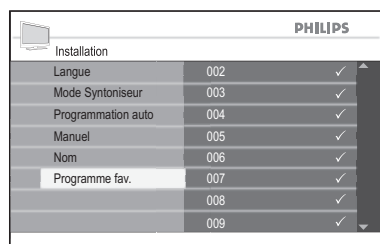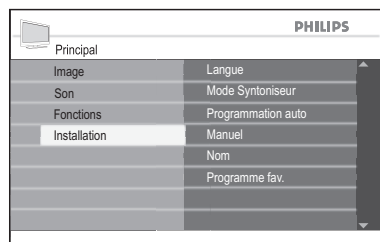





Réglage des paramètres d'image

Les fonctions du sous-menu **Image** vous permettent de régler les divers paramètres d'image.

1. Appuyez sur le bouton (MENU) pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton (OK) pour sélectionner le sous-menu **Image**.
3. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour mettre les éléments de sous-menu en surbrillance.
4. Appuyez sur le bouton (OK) pour sélectionner l'élément de sous-menu **Image**.
5. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour effectuer les réglages des éléments de sous-menu.
6. Appuyez sur le bouton (OK) pour sélectionner l'élément de sous-menu **Image**.
7. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour effectuer le réglage des éléments de sous-menu.
Selon l'élément d'**Image** que vous réglez, certains éléments afficheront la barre d'indication de niveau, certains afficheront des paramètres discrets comme **Froid**, **Chaud** et **Normal**, ou **Marche** et **Arrêt**.
8. Appuyez sur le bouton (MENU) ou EXIT pour quitter les menus à l'écran.

Paramètres d'image :

- **Luminosité** : permet d'ajuster le degré de luminosité des couleurs.
- **Couleur** : permet d'ajuster l'intensité des couleurs.
- **Contraste** : permet d'ajuster le ton (du clair au foncé) de l'image.
- **Netteté** : permet d'ajuster le niveau de détail de l'image.
- **Temp couleur** : permet d'ajuster la couleur à **Froid** (plus bleue), **Normal** (équilibrée) ou **Chaud** (plus rouge).
- **Contraste +** : permet d'améliorer le contraste dans l'image.
- **NR** : Réduction des bruits parasites. Permet de réduire les bruits dans l'image (points au hasard).

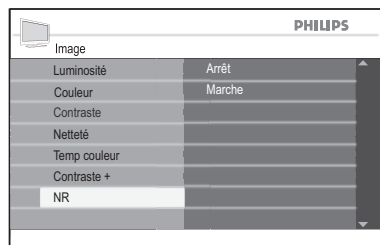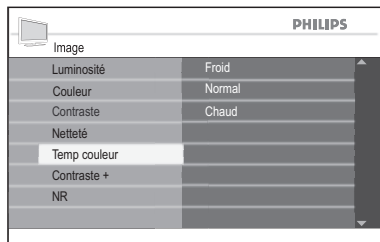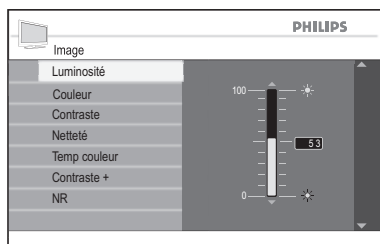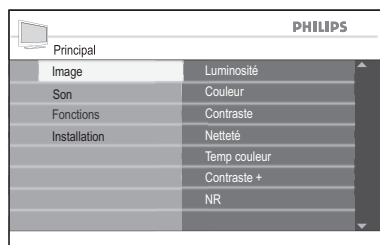





Réglage des paramètres de son

Les fonctions de sous-menu Son vous permettent de régler les divers paramètres audio.

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** pour mettre le sous-menu Son en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner le sous-menu Son.
4. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour mettre les éléments de sous-menu en surbrillance.
5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner l'élément de sous-menu Son.
6. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour effectuer le réglage des éléments de sous-menu. Selon l'élément de Son que vous réglez, certains éléments afficheront la barre d'indication de niveau, certains afficheront des paramètres discrets comme Mono et Spatial ou Marche et Arrêt.
7. Appuyez sur le bouton **(MENU)** ou EXIT pour quitter les menus à l'écran.

Paramètres de son :

- **Égalisateur** : permet de régler chaque fréquence (tonalité) individuelle.
- **Balance** : permet de régler le niveau audio des haut-parleurs droit et gauche.
- **AVL (Limiteur de volume automatique)** : permet de contrôler les augmentations soudaines de son lors des changements de canaux ou durant les pauses commerciales.
- **Incr. Surround** : Effet stéréophonique rehaussé. Permet de sélectionner Incredible Surround ou Stéréo (sous le mode stéréophonique) ou Mono ou Spatial (sous le mode monophonique).
- **SAP (seconde piste audio)** : activez cette option pour permettre l'affichage d'autres langues ou commentaires.

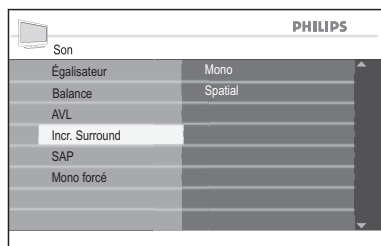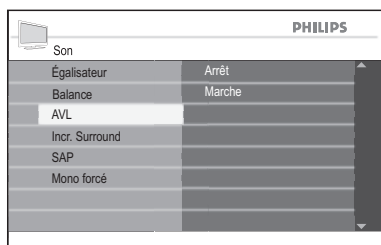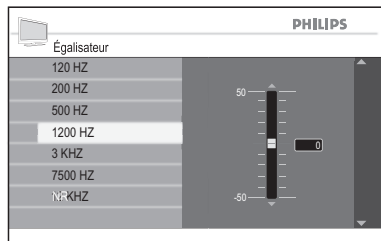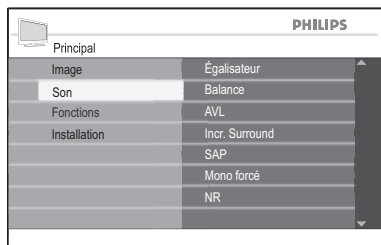

REMARQUE :

les modes **Stéréo** et **Incredible Surround** ne peuvent être sélectionnés que lorsque l'émission de télévision est diffusée en stéréo. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **(SE)** pour faire basculer entre les modes audio.




- **Mono forcé** : sélectionnez Arrêt pour laisser le signal de diffusion tel quel. Ou sélectionnez Marche pour forcer le signal en mode mono.

Utilisation de la minuterie

Les fonctions du sous-menu Minuterie vous permettent de régler l'heure et de programmer le téléviseur pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement.

Réglage du minuteur de mise en veille

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Fonctions** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Fonctions**.
4. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Minuterie**.
5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Veille**.
Le panneau de droite affichera les réglages du minuteur de mise en veille : choisissez entre 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 ou 240 minutes.
6. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner le nombre de minutes qui restent avant que le téléviseur ne passe automatiquement au mode d'attente.
7. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour confirmer le paramètre.
8. Appuyez sur le bouton **(MENU)** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

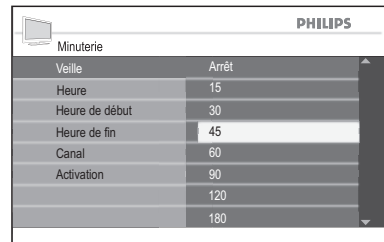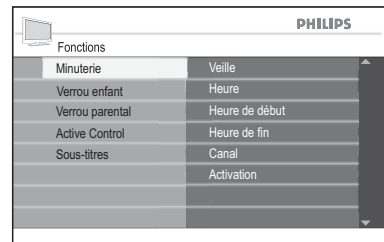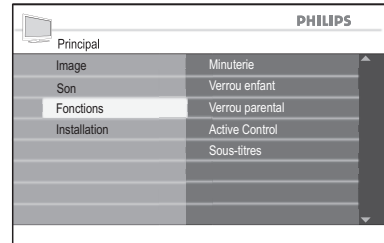

Utilisation de la minuterie




Réglage de l'heure du téléviseur

Réalisez les étapes 1 à 4 de la rubrique **Réglage du minuteur de mise en veille** pour accéder au sous-menu **Minuterie**.

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner le sous-menu **Minuterie**.
2. Appuyez sur le bouton **▼** pour mettre **Heure** en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner le sous-menu **Heure**.

Les zones de saisie **--:--** seront affichées pour vous permettre d'entrer l'heure sous le format **HH:MM**.

4. Utilisez les touches numérotées (0-9) pour saisir l'heure.
Exemple : 10:45
5. Appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

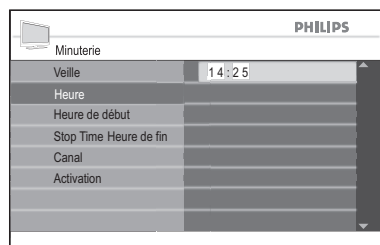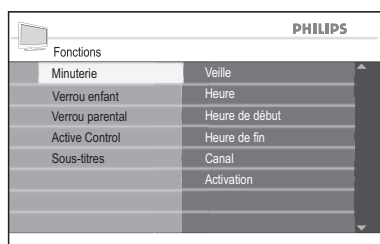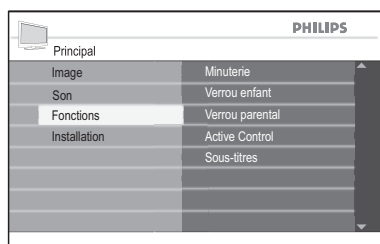

Utilisation de la minuterie

Réglage du réveille-matin





Vous pouvez utiliser la fonction Minuterie pour programmer le téléviseur pour qu'il s'allume et s'éteigne à un canal et à une heure spécifiques.

Réalisez les étapes 1 à 4 de la rubrique **Réglage du minuteur de mise en veille** pour accéder au sous-menu **Minuterie**.

1. Appuyez sur le bouton ▼ jusqu'à ce que **Heure de début** soit affiché en surbrillance.
2. Appuyez sur le bouton (OK) pour sélectionner **Heure de début**.


Les zones de saisie --:-- seront affichées pour vous permettre d'entrer l'heure sous le format **HH:MM**.

3. Utilisez les touches numérotées (0-9) pour saisir l'heure.
Exemple : 20:00
4. Appuyez sur le bouton (MENU) ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton ◀ pour retourner au sous-menu **Minuterie**.
6. Appuyez sur le bouton ▼ jusqu'à ce que **Heure de fin** soit affichée en surbrillance.
7. Appuyez sur le bouton (OK) pour sélectionner **Heure de fin**.
8. Utilisez les touches numérotées (0-9) pour saisir l'heure.
Exemple : 21:40
9. Appuyez sur le bouton ◀ pour retourner au sous-menu **Minuterie**.
10. Appuyez sur le bouton ▼ jusqu'à ce que **Canal** soit affiché en surbrillance.
11. Appuyez sur le bouton (MENU) ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

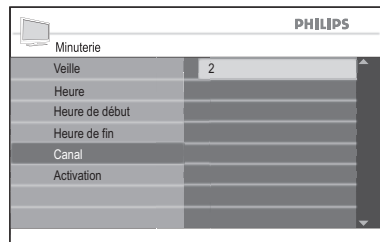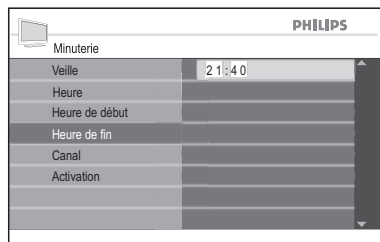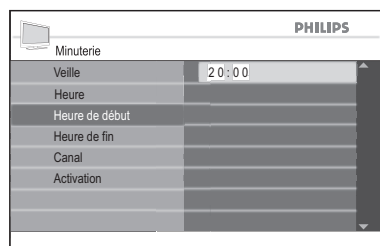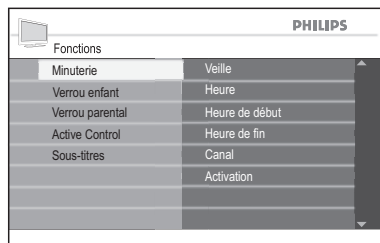

Utilisation de la Minuterie

12. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour sélectionner le numéro de canal à activer à l'heure spécifiée.
13. Appuyez sur le bouton ◀ pour retourner au sous-menu **Minuterie**.
14. Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre **Activation** en surbrillance.
15. Appuyez sur le bouton (OK) pour sélectionner **Activation**.
16. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour sélectionner **Arrêt, Une fois** ou **Chaque jour**.
17. Appuyez sur le bouton (OK) pour choisir une option.
18. Appuyez sur le bouton (MENU) ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.
19. Appuyez sur le bouton (P) de la télécommande pour faire passer le téléviseur au mode d'attente.

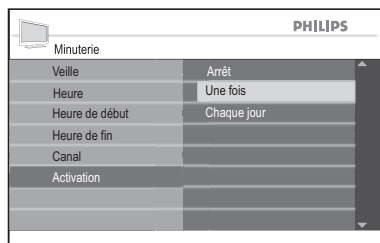

Paramètres d'activation :

- **Arrêt** : permet d'annuler le réveil-matin.
- **Une fois** : permet de régler le réveil-matin pour qu'il s'active une fois seulement.
- **Chaque jour** : permet de régler le réveil-matin pour qu'il s'active chaque jour à l'heure indiquée.

REMARQUE :

si le téléviseur est toujours allumé après avoir réglé le réveil-matin, le canal passera au numéro spécifié à **l'heure de début**.

Une fois que le téléviseur est éteint via le bouton d'alimentation **POWER** des commandes du téléviseur, les réglages du réveil-matin seront perdus.

Verrouillage enfant du téléviseur

Si vous souhaitez empêcher vos enfants d'accéder au téléviseur sans votre surveillance, vous pouvez utiliser la fonction **Verrou enfant**.

Activation du verrou enfant

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Fonctions** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Fonctions**.
4. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Verrou enfant** soit affiché en surbrillance.
5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Verrou enfant**.
6. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour mettre **Marche** en surbrillance.
7. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour activer **Verrou enfant**.
8. Mettez le téléviseur hors tension ou en mode d'attente.

REMARQUE :

Une fois **Verrou enfant** activé, il ne vous sera pas permis d'accéder à aucun canal de télévision avec le bouton **CH +/-** du panneau de télévision ou de faire fonctionner aucun de ses boutons.




Le téléviseur affichera les mots « Verrouillé » dans le centre inférieur de l'écran.

Gardez la télécommande hors de portée des enfants pour les empêcher de l'utiliser pour contourner le **verrou enfant**.

Désactivation du verrou enfant

Répétez les étapes 1 à 5 de la rubrique **Activation du verrou enfant**.

1. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour mettre **Arrêt** en surbrillance.
2. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour désactiver **Verrou enfant**.

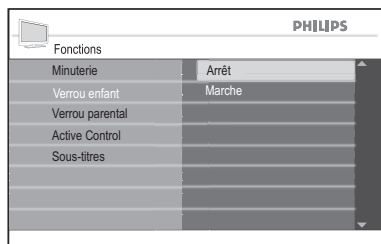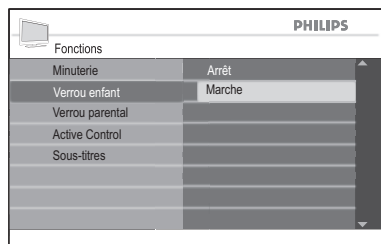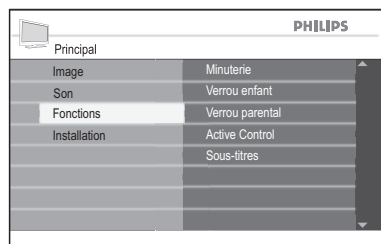

Limite d'accès aux canaux de télévision

La fonction **Verrou parental** vous permet de programmer le type d'émissions de télévision auxquelles il est possible d'accéder avec des classements d'émissions de télévision intégrés selon l'âge et le contenu.





Accès au verrou parental

Avant de pouvoir accéder aux fonctions **Verrou parental**, vous devez y accéder en entrant d'abord un **Code d'accès**.

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Fonctions** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Fonctions**.
4. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Verrou parental** soit affiché en surbrillance.
5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Verrou parental**.
Si vous utilisez la fonction Verrou parental pour la première fois, vous devez entrer le code par défaut défini en usine **0711**.
6. Entrez **0711** à l'aide des touches numérotées (0-9).
Le système affichera le mot **Incorrect**.
7. Entrez **0711** de nouveau.
Le mot **Correct** devrait s'afficher après avoir entré le code.

Vous serez invité à entrer votre nouveau code d'accès.

8. Entrez votre nouveau code d'accès à quatre chiffres à l'aide des touches numérotées (0-9).
Vous serez invité à confirmer le nouveau code d'accès.


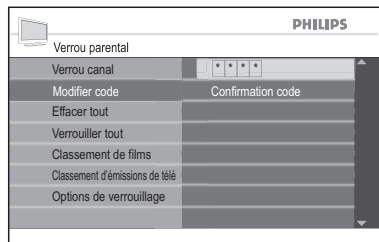
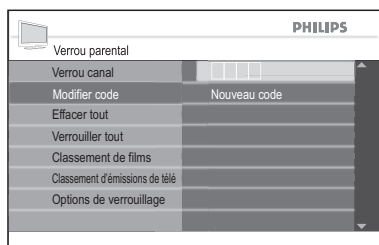
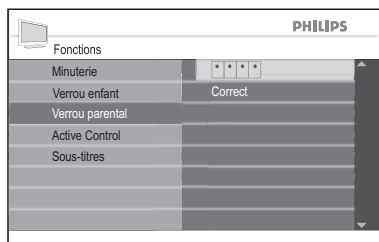
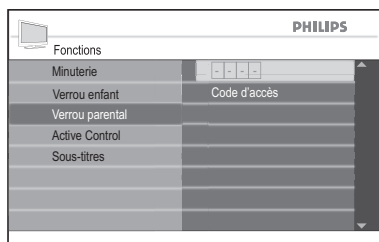




Limite d'accès aux canaux de télévision

- Entrez votre nouveau code d'accès de nouveau.

Une fois que le système aura vérifié votre nouveau code, **Confirmé** est affiché pendant quelques secondes.

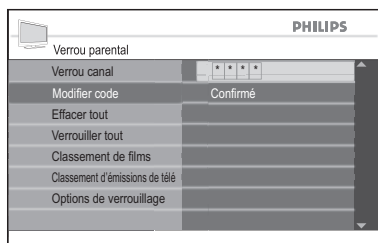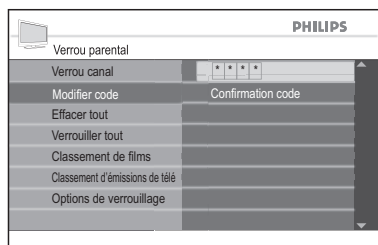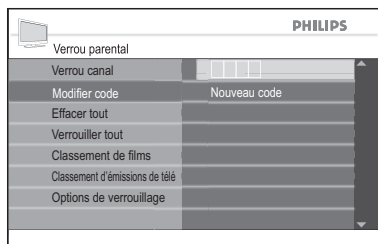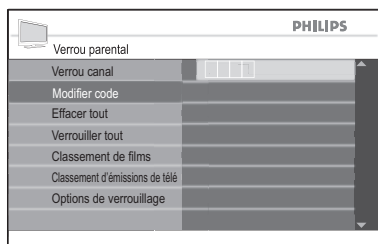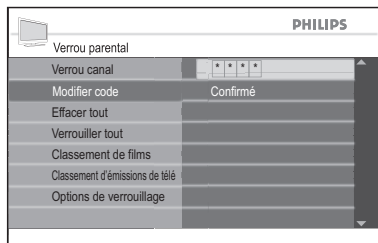

Modification du code d'accès

En utilisant votre code d'accès actuel pour accéder au sous-menu **Verrou parental**.

- Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre **Modifier code** en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton (OK) pour sélectionner **Modifier code**.

Vous serez invité à entrer votre nouveau code d'accès.

- Entrez votre nouveau code d'accès à quatre chiffres à l'aide des touches numérotées (0-9).

Vous serez invité à confirmer le nouveau code d'accès.

- Entrez votre nouveau code d'accès de nouveau.

Une fois que le système aura vérifié votre nouveau code, **Confirmé** est affiché pendant quelques secondes.

Réinitialisation du code d'accès

Si vous oubliez le code d'accès que vous avez réglé, vous pouvez réinitialiser le code au code d'accès par défaut défini en usine.

Réalisez les étapes 1 à 7 sous la rubrique Accès au verrou parental comme si vous y accédez pour la première fois.

Votre code d'accès se réinitialisera à **0711**.







Limite d'accès aux canaux de télévision

Verrouillage de canaux

Utilisez votre code d'accès actuel pour accéder au sous-menu Verrou parental.

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Verrou canal**.
La liste de tous les canaux disponibles sera affichée dans le panneau de droite.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Verrou parental** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Verrou parental**.
Si vous utilisez le verrou parental pour la première fois, vous devez entrer le code par défaut défini en usine, **0711**.

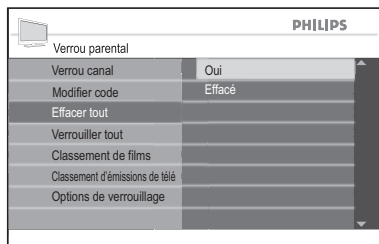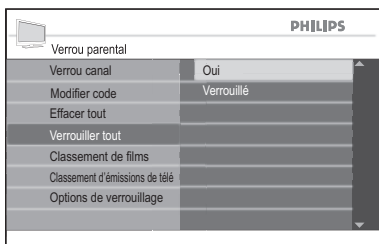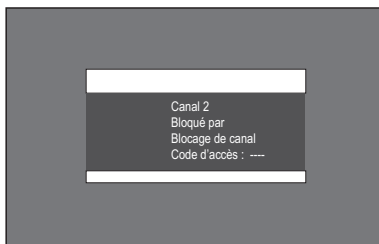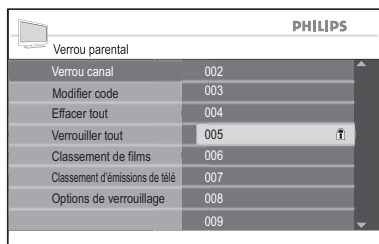

Limite d'accès aux émissions de télévision

Utilisation du verrou de classement des films (certaines régions seulement)

Il est possible de limiter l'accès à certains films selon leur contenu au sens des classements de la MPAA (Motion Picture Association of America).

Votre téléviseur est doté d'une puce d'ordinateur (puce V ou puce antiviolence) destinée à bloquer le contenu de certaines émissions selon leur classement.




Tous les paramètres s'appliquent aux entrées AV sauf les entrées HDMI.

Réalisez de nouveau les étapes sous la rubrique **Accès au verrou parental** pour accéder au sous-menu Verrou parental.

1. Appuyez sur le bouton ▼ jusqu'à ce que **Classement de films** soit affiché en surbrillance.
2. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Classement de films**. La liste des étiquettes du classement de films est affichée dans le panneau droit.
3. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance l'étiquette de classement de films de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour activer le classement. Une coche (✓) est affichée à côté de l'étiquette de classement pour indiquer que le verrou de classement a été activé. Les étiquettes de classement en dessous de l'étiquette sélectionnée seront également activées.
5. Appuyez sur le bouton ◀ pour retourner au sous-menu **Verrou parental**.


Classement des films :

- **G** : Général. Convient à tous les âges.
- **PG** : Surveillance parentale. Ce film contient certaines scènes pouvant ne pas convenir aux enfants.
- **PG-13** : Ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants de moins de 13 ans.
- **R** : Réservé. Ce film ne convient pas aux enfant de moins de 17 ans. Toute personne de moins de 17 ans doit être accompagnée d'un adulte.
- **NC-17** : Ne convient pas aux enfants de moins de 17 ans. Contient de la violence graphique, des scènes sexuelles explicites et un langage grossier et injurieux.
- **X** : Réservé aux adultes. Contenu pornographique.

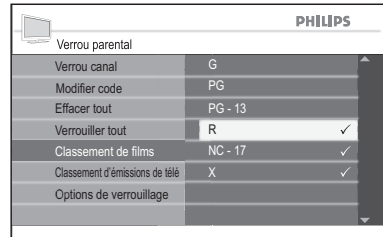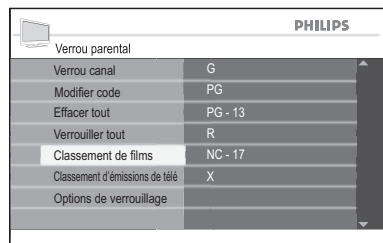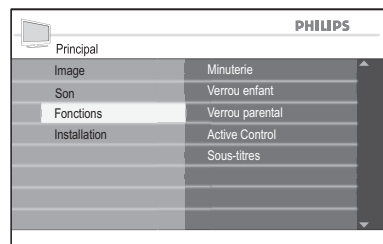

Limite d'accès aux émissions de télévision

- Appuyez sur le bouton ▼ jusqu'à ce que **Options de verrouillage** soit affiché en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton (OK) pour sélectionner **Options de verrouillage**.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour mettre **Marche** en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton (OK) pour activer **Options de verrouillage**.
- Appuyez sur le bouton (MENU) ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

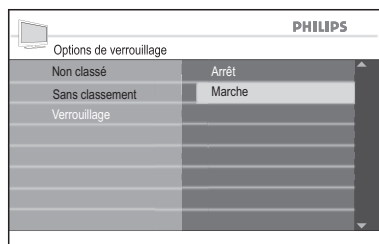


REMARQUE :

Vos films seront bloqués s'ils tombent sous la catégorie de classement de films que vous avez activée. L'écran affichera un message pour vous informer que l'émission a été bloquée par le classement de films.

Les émissions resteront verrouillées même si le téléviseur a été mis hors tension.


Vous pouvez choisir d'entrer le code d'accès de verrou parental, ce qui vous permettra de visualiser l'émission.

Par la suite, toutes les autres émissions verrouillées pourront être visualisées.

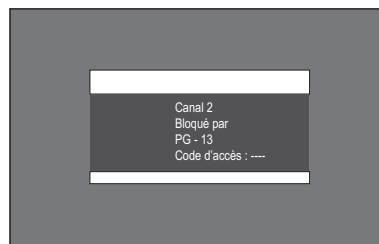

ASTUCE :

Vous pouvez vérifier les classements de films ou d'émissions de télévision que vous avez activés pendant que vous regardez vos émissions en appuyant deux fois sur le bouton **STATUS** de la télécommande.

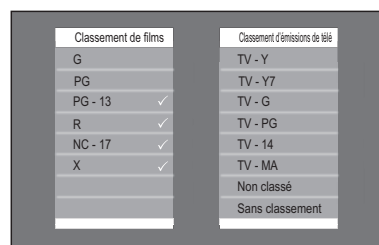

Limite d'accès aux émissions de télévision

Utilisation du verrou de classement des émissions de télévision (certaines régions seulement)

Il est possible de limiter l'accès à certaines émissions de télévision selon leur contenu au sens des classements de votre télédiffuseur ou fournisseur de programmes. Votre téléviseur est doté d'une puce d'ordinateur (puce V ou puce antiviolence) destinée à bloquer le contenu de certaines émissions selon leur classement.

Les classements d'émissions de télévision se basent sur l'âge avec des sous-classes basées sur le contenu afin de vous permettre de décider la catégorie et le contenu à appliquer au verrou de classement.

Classements selon l'âge	Classements selon le contenu
• TV-Y	Aucun
• TV-Y7	FV (Violence imaginaire)
• TV-G	Aucun
• TV-PG	V (Violence) S (Sexe) L (Langage grossier) D (Dialogue sexuel)
• TV-14	V (Violence) S (Sexe) L (Langage grossier) D (Dialogue sexuel)
• TV-MA	V (Violence) S (Sexe) L (Langage grossier)

Répétez les étapes sous la rubrique **Accès au verrou parental** pour accéder au sous-menu **Verrou parental**.

- Appuyez sur le bouton ▼ jusqu'à ce que **Classement des émissions de télévision** soit affiché en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Classement des émissions de télévision**. La liste des classements d'émission de télévision sera affichée sur le panneau de droite. Ces classements sont basés selon les groupes d'âge.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance votre choix de classements d'émission de télévision. Certains des classements selon l'âge disposent de sous-classes basées sur le contenu. Reportez-vous au tableau indiquant les classements selon l'âge et le contenu.

TV-Y : Convient à un public de tous les âges. Les émissions portant cette classification ne contiennent rien pouvant troubler de jeunes enfants.

TV-Y7 : Convient aux enfants de 7 ans et plus. L'écoute de telles émissions convient mieux aux enfants capables de faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Celles-ci sont traitées quelquefois sur le mode de la violence imaginaire et de comédies de violence. Les émissions portant cette classification peuvent troubler les jeunes enfants de 7 ans et moins.



TV-Y7 FV : Ces émissions contiennent des scènes de fantaisie réaliste plus intenses et plus combatives que celles de la catégorie TV-Y7.

TV-G : Ce type d'émission convient à tous les enfants mais n'est pas destiné spécifiquement aux enfants.

TV-PG : Surveillance parentale suggérée. Ce type d'émission contient certaines scènes de violence, certaines scènes sexuelles, un langage grossier et des dialogues suggestifs. Il est suggéré aux parents de regarder ces émissions avec leurs enfants.

TV-14 : Ces émissions peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans. Ce type d'émission contient une ou plusieurs scènes de violence, des situations sexuelles, un langage grossier et des dialogues suggestifs.

TV-MA : Réservé aux adultes. Ce type d'émission peut ne pas convenir aux personnes de moins de 17 ans.

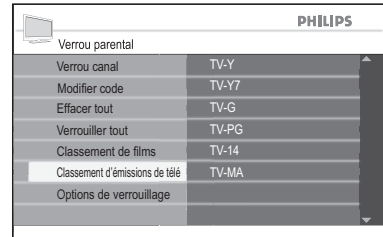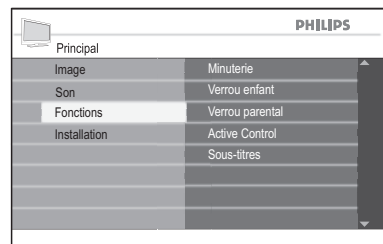

Limite d'accès aux émissions de télévision

- Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner le classement selon l'âge.
- Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour mettre **Verrouiller tout** en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour activer **Verrouiller tout**.

Une coche (✓) est affichée à côté de l'étiquette de classement pour indiquer que le verrou de classement a été activé. Si des étiquettes de classement basées sur le contenu sont présentes, celles-ci seront également activées (dotées d'une coche.) Pour activer un ou plusieurs classements basés sur le contenu, mettez seulement ceux-ci en surbrillance et appuyez sur le bouton **OK**.

- Appuyez sur le bouton **◀** jusqu'à l'affichage du sous-menu **Verrou parental**.
- Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Options de verrouillage** soit affiché en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Options de verrouillage**.
- Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour mettre **Marche** en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour activer **Options de verrouillage**.
- Appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.


REMARQUE :

Vos émissions seront bloquées si elles tombent sous la catégorie de classement d'émissions de télévision que vous avez activée. L'écran affichera un message pour vous informer que l'émission a été bloquée par le classement d'émissions de télévision. Les émissions resteront verrouillées même si le téléviseur a été mis hors tension. Vous pouvez choisir d'entrer le code d'accès de verrou parental, ce qui vous permettra de visualiser l'émission. Par la suite, toutes les autres émissions verrouillées pourront être visualisées.

PHILIPS	
Classement d'émissions de télé	
TV-Y	Verrouiller tout
TV-Y7	V
TV-G	S
TV-PG	L
TV-14	D
TV-MA	

PHILIPS	
Classement d'émissions de télé	
TV-Y	Verrouiller tout ✓
TV-Y7	V ✓
TV-G	S ✓
TV-PG	L ✓
TV-14	D ✓
TV-MA	

PHILIPS	
Options de verrouillage	
Non classé	Arrêt
Sans classement	Marche
Verrouillage	

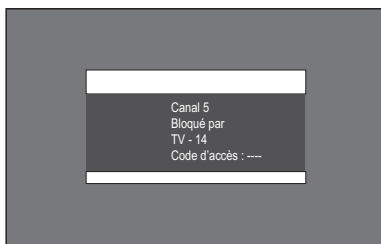

Limite d'accès aux émissions de télévision

Désactivation du blocage

Il est possible de désactiver un blocage temporairement même après avoir réglé les options de classement de films ou d'émissions de télévision. Sélectionnez **Arrêt** à partir du sous-menu **Options de verrouillage**.

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Options de verrouillage**.
2. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour mettre **Arrêt** en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour activer **Options de verrouillage**.

Blocage d'autres programmes





Vous pouvez également bloquer des émissions qui ne sont pas classifiées, comme des documentaires ou des éditions « de coupures par le metteur en scène » d'émissions ne disposant pas de données de classification (Sans classement).

Répétez les étapes sous la rubrique **Accès au verrou parental** pour accéder au sous-menu **Verrou parental**.

1. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Options de verrouillage** soit affiché en surbrillance.
2. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Options de verrouillage**.
3. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour mettre **Non classé** ou **Sans classement** en surbrillance.
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Non classé** ou **Sans classement**.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour mettre **Marche** en surbrillance.
6. Appuyez sur le bouton **OK** pour activer **Non classé** ou **Sans classement**.

REMARQUE :




Les programmes sans classement ou non classés seront verrouillés et l'écran affichera un message pour vous informer que l'émission a été bloquée par le classement d'émissions de télévision.

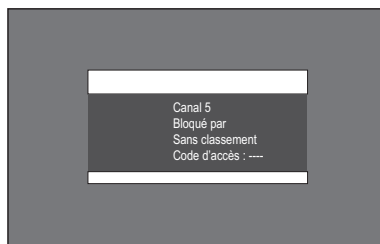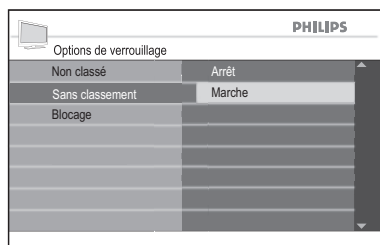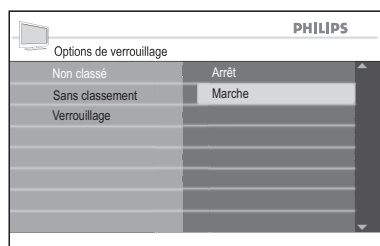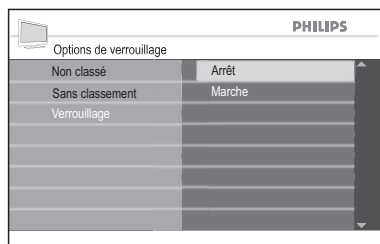

Utilisation de la fonction Active Control

Active Control permet de régler automatiquement les paramètres de l'image de façon continue afin de fournir la meilleure qualité d'image dans n'importe quelle condition de signal.

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Fonctions** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Fonctions**.
4. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Active Control** soit affiché en surbrillance.
5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Active Control**.
6. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour mettre **Marche** en surbrillance.
7. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour activer la fonction **Active Control**.
8. Appuyez sur le bouton **(MENU)** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

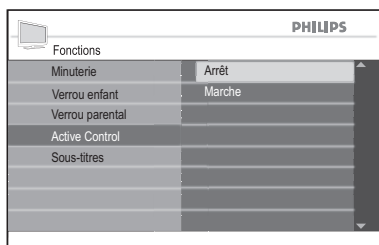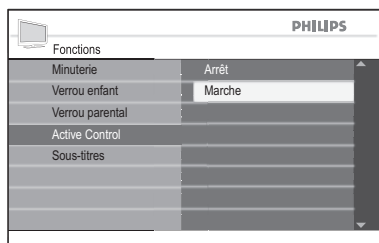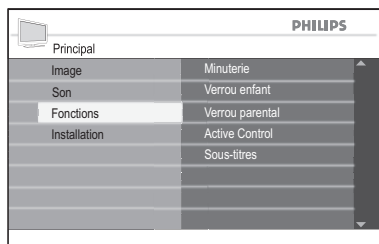

Désactivation de Active Control

Répétez les étapes 1 à 5 de la rubrique **Utilisation de Active Control**.

1. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour mettre **Arrêt** en surbrillance.
2. Appuyez sur **(OK)** pour mettre **Arrêt** en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(MENU)** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

Activation des sous-titres



Vous pouvez activer les sous-titres pour vos émissions si votre station de télédiffusion offre un service de sous-titres.

Les **sous-titres codés (SC)** sont dissimulés dans les signaux vidéo que vous pouvez activer ou désactiver à la différence des sous-titres ordinaires que l'on voit dans les films et qui ne peuvent pas être désactivés. Les sous-titres codés proposent des dialogues et des descriptions utiles aux malentendants.

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Fonctions** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Fonctions**.
4. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Sous-titres** soit affiché en surbrillance.
5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Sous-titres**.
6. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance **SC Arrêt**, **SC1**, **SC2** ou **SC Sourdine**.
7. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner votre option de **sous-titres**.
8. Appuyez sur le bouton **(MENU)** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

Choix de sous-titres

- **SC Arrêt** : permet de désactiver les sous-titres.
- **SC1** : la majorité des canaux émettent les sous-titres sous le mode **SC1**. Les sous-titres peuvent être affichés en espagnol, portugais ou anglais.
- **SC2** : les télédiffuseurs peuvent émettre des sous-titres sous le mode **SC2**. **SC2** est rarement utilisé.
- **SC Sourdine** : les sous-titres sous le mode **SC1** seront affichés seulement lorsque le son est coupé via le bouton Mute (Sourdine).

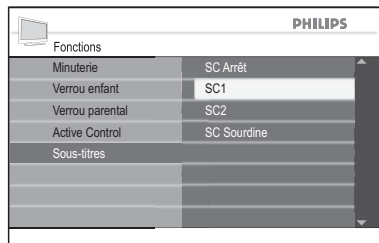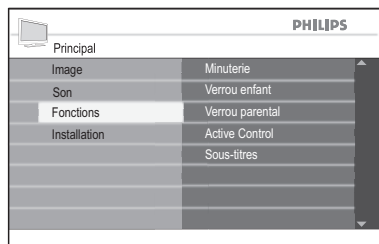


Modification du format d'image

Les images que vous obtenez de votre téléviseur peuvent être du format grand écran (16:9) ou standard (4:3) selon les stations de télédiffusion. Vous pouvez sélectionner divers formats d'écran pour qu'ils s'adaptent aux types d'émissions que vous regardez.


1. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **[OSD]** pour faire défiler les formats d'image disponibles.

Formats d'image :


- **4:3** : L'image entière est reproduite à l'écran avec des bandes noires sur les côtés gauche et droit de l'écran.
- **16:9** : L'image est affichée dans ses proportions originales, comme elles sont émises.
- **Superzoom** : Permet de supprimer les bandes noires sur les côtés des émissions de format 4:3 avec une distorsion minimale.
- **Sous-titres zoom** : Format 4:3 de l'émission en cours d'affichage sur l'écran entier mais avec la zone de sous-titres toujours visible. Une partie du haut de l'image est tronquée.
- **Extension image 14:9** : L'image est élargie pour s'ajuster horizontalement avec les bandes noires visibles sur les côtés de l'écran.
- **Extension image 16:9** : L'image est élargie pour remplir l'écran et éliminer les bandes noires dans le bas et le haut. Une partie du bas et du haut de l'image est tronquée.

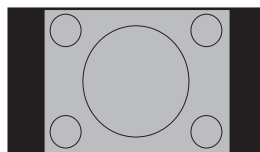


4 : 3

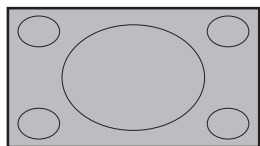


16 : 9
(Grand écran)

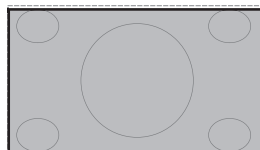


Superzoom

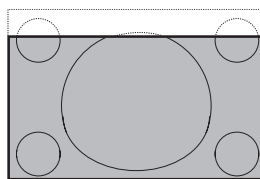

Sous-titres
zoom

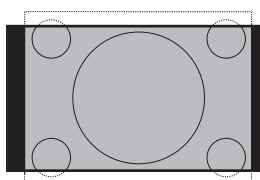


Extension
image 14 : 9

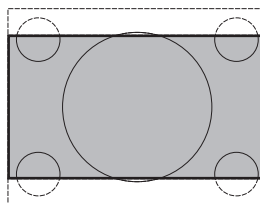

Extension
image 16 : 9

Utilisation des fonctions Auto Sound et Auto Picture


Votre téléviseur vous parvient avec des réglages de son automatique **Auto Sound** et d'image automatique **Auto Picture** pour s'adapter à différents environnements d'écoute.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton  pour faire défiler les réglages audio disponibles.

Le type de réglage audio sera affiché dans le centre inférieur de l'écran.

Paramètres Auto Sound :



- **Films** : donne l'impression d'être en plein milieu de l'action.
- **Musique** : sons graves permettant d'accentuer la musique.
- **Voix** : sons aigus permettant d'accentuer les dialogues.
- **Personnel** : vos propres paramètres audio peuvent être sauvegardés ici. Seuls les paramètres Personnel peuvent être modifiés.

1. Appuyez sur le bouton  à plusieurs reprises pour faire défiler les réglages audio disponibles.

Le type de réglage image sera affiché dans le centre inférieur de l'écran.

Paramètres Auto Picture :

- **Riche** : images brillantes et nettes pour un environnement à éclairage brillant.
- **Naturel** : destiné aux conditions d'éclairage d'une salle de séjour.
- **Doux** : destiné aux conditions de signal faible et de salle de séjour.
- **Multimédia** : réglage optimal pour les environnements graphiques.
- **Personnel** : vos propres paramètres d'image sont sauvegardés ici. Seuls les paramètres Personnel peuvent être modifiés.

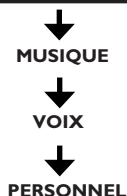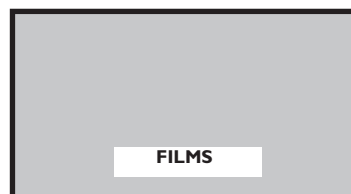

REMARQUE :

si vous modifiez un paramètre d'image à partir des sous-menus **Image** ou **Son**, vos paramètres Personnel précédents seront remplacés par les modifications que vous avez réalisées.

Utilisation de la commande Surf

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 8 canaux favoris dans la liste Surf.

Vous pourrez naviguer dans vos canaux favoris en affichant la liste Surf à la simple pression d'un bouton et en utilisant le bouton curseur pour faire défiler la liste des émissions.

Ajout de canaux à votre liste Surf




1. Appuyez sur les touches numériques (0-9) ou sur les boutons **Ch +/-** pour basculer vers votre canal favori.
2. Appuyez sur le bouton **SURF** pour afficher la liste Surf.
Un seul numéro de canal devrait apparaître dans la liste. Il s'agit du même numéro de canal en cours d'affichage.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour ajouter le canal à la liste Surf.
Une coche (✓) devrait apparaître à côté du numéro de canal pour indiquer qu'il a été mémorisé dans la liste Surf.

Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres canaux à la liste Surf.

Suppression de canaux de votre liste Surf

1. Appuyez sur le bouton **SURF** pour afficher la liste Surf.
2. Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance les numéros de canal que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour supprimer le canal de la liste Surf.
Le numéro de canal est supprimé de la liste.


Répétez les étapes 2 à 3 pour supprimer d'autres canaux alors que la liste Surf est toujours affichée.

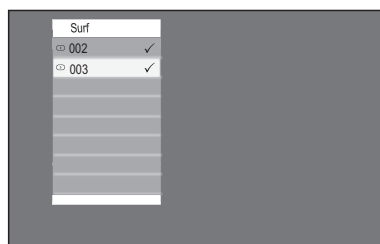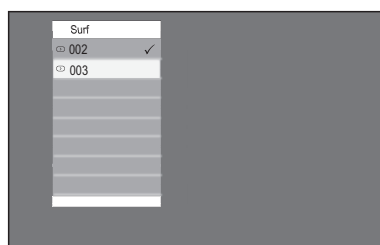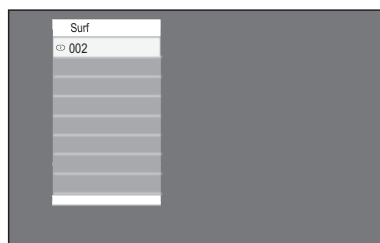

Utilisation de la liste de sources

Votre téléviseur dispose de plusieurs prises de connexion audio et vidéo auxquelles vous pouvez raccorder des dispositifs externes comme des lecteurs et enregistreurs DVD, des systèmes Home Cinema, des appareils haute-définition et bien d'autres encore. La liste de sources vous permet de sélectionner la source audio et vidéo à laquelle votre dispositif est raccordé.

1. Appuyez sur le bouton **AV** pour afficher la liste de sources audio et vidéo.
2. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour mettre votre source AV en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner votre source AV.
Le canal correspondant à la source AV à laquelle votre dispositif est raccordé devrait être affiché.

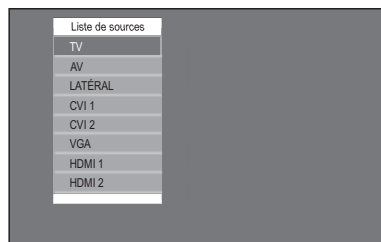

Sources audio/vidéo :

- **TÉLÉVISION** : télédiffusion normale via la connexion d'antenne 75 ohms.
- **AV** : sortie audio et vidéo composite.
- **LATÉRAL** : prise de casque d'écoute, audio et vidéo composite et entrée S-Vidéo.
- **CVI 1** : vidéo composant (Y Pb Pr) avec entrée audio composite.
- **CVI 2** : vidéo composant (Y Pb Pr) avec entrée audio composite.
- **VGA** : mode VGA (Video Graphics Array) avec entrée audio.
- **HDMI 1** : mode VGA (Video Graphics Array) avec entrée audio.
- **HDMI 2** : mode VGA (Video Graphics Array) avec entrée audio.

Se reporter au guide de démarrage rapide pour de plus amples instructions sur les connexions.

Utilisation de votre téléviseur comme moniteur d'ordinateur

Votre téléviseur est doté d'un port VGA que vous pouvez utiliser comme un moniteur d'ordinateur.

REMARQUE :

Se reporter au guide de démarrage rapide pour de plus amples instructions sur la connexion de votre ordinateur sur votre téléviseur.

Raccordez votre ordinateur au téléviseur via un câble VGA (non fourni).

1. Appuyez sur le bouton AV pour afficher la liste de sources audio et vidéo.
2. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **VGA** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton (OK) pour sélectionner **VGA**.

Votre ordinateur devrait s'afficher à l'écran de votre téléviseur.




La majorité des paramètres d'image et de son sont les mêmes que ceux du mode de télévision.

Paramètres d'image (mode VGA) :

- **Horizontal** : permet d'ajuster l'image vers la gauche ou vers la droite.
- **Vertical** : permet d'ajuster l'image vers le haut ou vers le bas.

Paramètres de fonctions (mode VGA) :

- **Phase/Minuterie** : permet d'effectuer un réglage fin de façon à faire correspondre les paramètres d'affichage de votre téléviseur et de votre ordinateur.
- **Réglage auto** : permet de synchroniser automatiquement la fréquence de phase/ d'horloge du téléviseur et de l'ordinateur.
- **Réinitialisation** : permet de recouvrir avec les paramètres par défaut définis en usine.

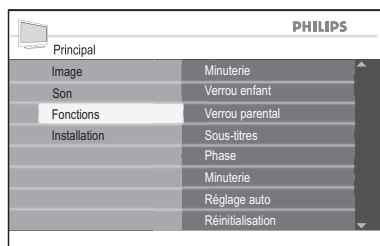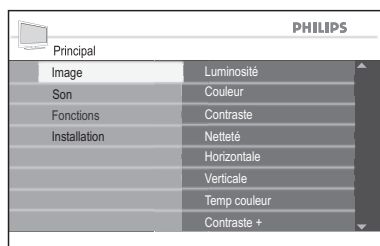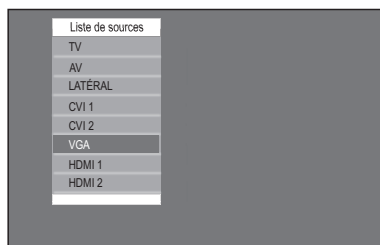

Utilisation de votre téléviseur en mode haute définition (HD)


Le mode haute définition (HD) vous permet d'apprécier des images plus nettes et précises si vous utilisez un équipement HD pouvant produire des signaux vidéo haute définition.

Connexion de l'équipement HD

1. Connectez la sortie HDMI ou DVI de votre équipement HD sur la prise **HDMI 1** ou **HDMI 2** du téléviseur. Utilisez un câble DVI à HDMI si la sortie DVI est connectée.
2. Connectez le câble audio sur les prises L / R (gauche / droit) (AV) du téléviseur si vous utilisez une sortie DVI de votre équipement HD pour connecter le téléviseur.
3. Appuyez sur le bouton AV pour afficher la liste de sources et le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **HDMI 1** ou **HDMI 2**.
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour commuter sur la source sélectionnée.

Contrôle des réglages TV en mode HD

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour choisir Image, Son ou Fonctions et appuyez sur **OK** pour sélectionner les éléments du sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour afficher en surbrillance les réglages et le bouton ◀ ou ▶ pour ajuster les réglages.
4. Appuyez sur le bouton ◀ pour revenir au menu précédent.
5. Appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

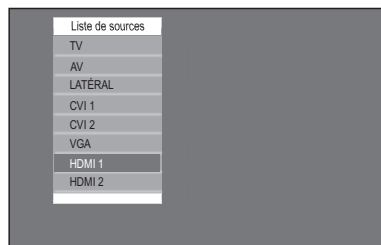

Sous-menu d'image

- Les options du sous-menu d'Image sont : **Luminosité, Couleur, Contraste, Netteté, Temp couleur, Contraste +, Horizontal et Vertical.**
- Toutes les options fonctionnent de la même manière que celles sur le sous-menu Image du téléviseur à l'exception d'Horizontale et de Verticale.
- L'option **Horizontal** vous permet d'ajuster la position horizontale de l'image.
- L'option **Vertical** vous permet d'ajuster la position verticale de l'image.

Sous-menu de Son

Les options du sous-menu de **Son** sont **Égalisateur, Balance, AVL et Incr. Surround**. Toutes les options fonctionnent de la même manière que celles du sous-menu Son du téléviseur.

Sous-menu de fonctions

Les options du sous-menu de **Fonctions** sont **Minuterie, Verrou enfant, Verrou parental, et Active Control**. Toutes les options fonctionnent de la même manière que celles du sous-menu Fonctions du téléviseur, à l'exception de **Sélection de modes**.


Utilisation de votre téléviseur en mode haute définition (HD)

Utilisation de Sélection de mode

(Uniquement applicable à 480p et 720p)

Lorsque vous connectez l'équipement HD via les résolutions prenant en charge HDMI de 480p ou 720p, les options de Sélection de modes seront disponibles sur le sous-menu Fonctions. Vous pouvez sélectionner le mode PC ou HD.

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▼** jusqu'à ce que **Fonctions** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Fonctions**.
4. Appuyez sur le bouton **▲** jusqu'à ce que **Sélection de modes** soit affiché en surbrillance.
5. Appuyez sur le bouton **(OK)** pour sélectionner **Sélection de modes**.
6. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour choisir les modes **PC** ou **HD**.
7. Appuyez sur le bouton **(MENU)** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

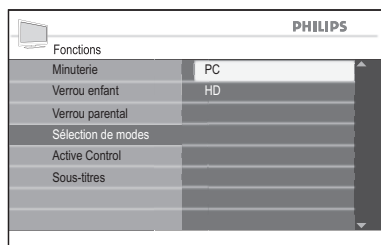


Utilisation du mode Natif 1080

(Uniquement pour les modèles de téléviseur 1080p)


Lorsque vous connectez l'équipement HD via les résolutions prenant en charge HDMI ou Y Pb Pr de 1080p, l'option **Natif 1080** dans le sous-menu Affichage sera alors disponible. Vous pouvez regarder le format HD d'origine qui est la vraie résolution venant des signaux d'entrée.

1. Appuyez sur le bouton **(MENU)** pour afficher les menus à l'écran.

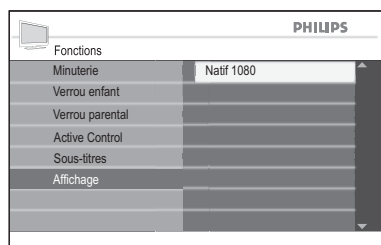

Utilisation de votre téléviseur en mode haute définition (HD)

2. Appuyez sur le bouton ▼ jusqu'à ce que **Fonctions** soit affiché en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Fonctions**.
4. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce qu'**Affichage** soit affiché en surbrillance.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Affichage**.
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour choisir **Arrêt** (off) ou **Marche** (On).
7. Sélectionnez **Marche** pour regarder vos programmes sous le format HD d'origine (1080p).
8. Appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour quitter les menus à l'écran.

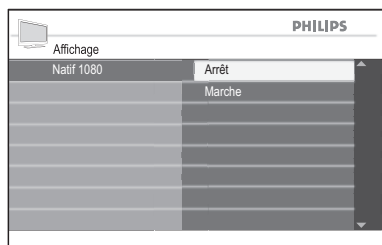

Remarque :

Votre téléviseur Philips est conforme HDMI. Si vous ne pouvez pas obtenir une bonne image, ce n'est pas un défaut de votre téléviseur.

Veillez changer le format vidéo de votre appareil (lecteur DVD, boîtier du service du câble, etc.) pour un format standard. Par exemple, vous pouvez choisir 480p, 576p, 720p, 1080i ou 1080p.


Modèles non 1080p				
Format HD	480p	576p	720p	1080i
Format SD	480i		576i	

Modèles 1080p					
Format HD	480p	576p	720p	1080p	1080i
Format SD	480i		576i		


Dépannage

REMARQUE :

Avant de téléphoner le service à la clientèle, reportez-vous à la liste de symptômes et de solutions possibles ci-dessous qui pourrait résoudre votre problème.

Symptômes	Solutions possibles
Aucune image à l'écran	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché correctement dans la prise secteur et dans votre téléviseur. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, débranchez le téléviseur et attendez 60 secondes avant de rebrancher le cordon dans la prise murale. Mettez de nouveau le téléviseur sous tension.• Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
Mauvaise réception (image « enneigée »)	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le raccordement de l'antenne au téléviseur et à la prise murale de l'antenne.• Essayez de régler l'image manuellement.• Assurez-vous d'avoir choisi le système de télévision approprié.• Appuyez sur le bouton STATUS pour vérifier la puissance du signal.
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que les câbles fournis ont été raccordés correctement (exemple : câble aérien au téléviseur, câbles d'alimentation à la prise secteur).• Assurez-vous d'avoir sélectionné la source AV appropriée.• Assurez-vous d'avoir désactivé le verrou enfant.
Pas d'audio sur certains canaux	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le système de télévision approprié est sélectionné.
Pas d'audio	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le volume n'est pas réglé au minimum.• Assurez-vous que le son n'est pas en sourdine.• Assurez-vous que les raccordements entre le matériel en option et le téléviseur sont effectués correctement.
Interférence sonore	<ul style="list-style-type: none">• Essayez de mettre hors tension tout appareil électrique à proximité afin de prévenir toute interférence. Exemple : séchoir à cheveux, aspirateur.
Interférence dans l'image	<ul style="list-style-type: none">• Essayez de mettre hors tension tout appareil électrique à proximité afin de prévenir toute interférence.• Éloignez du téléviseur tout appareil électrique sous tension, comme séchoir à cheveux, aspirateur.
La télécommande ne fait pas fonctionner le téléviseur	<ul style="list-style-type: none">• Rapprochez-vous du récepteur sur le devant du téléviseur.• Assurez-vous que les piles sont installées correctement dans la télécommande.• Remplacez les piles au besoin.

Dépannage

Symptômes	Solutions possibles
Points minuscules à l'écran qui ne changent pas de couleur	<ul style="list-style-type: none"> Ce symptôme n'est pas un problème. Le panneau à affichage à cristaux liquides utilise une technologie de haute précision proposant une grande définition au niveau des images. À l'occasion, quelques pixels inactifs peuvent apparaître à l'écran sous la forme d'un point fixe rouge, bleu, vert ou noir. Remarque : veuillez prendre note que ceci n'a aucun effet sur la performance du téléviseur.
Scintillations intermittentes sous le mode HD	<ul style="list-style-type: none"> Des bruits parasites dans l'image sont visibles si le matériel numérique raccordé, comme un lecteur DVD ou un boîtier décodeur tombe en panne. Consultez le manuel de l'utilisateur du matériel numérique que vous utilisez. Utilisez un câble HDMI répondant aux normes (haute qualité).
Pas de son ni d'image mais le voyant rouge sur le panneau avant est allumé	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
Le mode VGA ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le câble VGA est bien raccordé. Assurez-vous que la source AV correcte est sélectionnée. Appuyez sur le bouton pour afficher la liste de sources et sélectionnez la source appropriée. Vérifiez que vous avez configuré l'ordinateur à une résolution d'affichage compatible. Vérifiez le réglage de la carte graphique de l'ordinateur.
Sous le mode S-Vidéo, les couleurs s'affaiblissent	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le câble S-Vidéo est bien raccordé.
Barre noire dans le haut et le bas de l'écran en mode VGA	<ul style="list-style-type: none"> Changez le taux de rafraîchissement de l'ordinateur à 60 Hz.

Spécifications

	26PFL5322	32PFL5332	42PFL5332
Système TV	Auto, PAL-M, PAL-N; NTSC/PAL (lecture)		
Alimentation			
Secteur	100-250 V, 50-60 Hz		
Consommation en attente	< 1 W		
Affichage			
Type	LCD WCGA Active matrix TFT		
Taille d'écran	26" (66 cm)	32" (80 cm)	42" (107 cm)
Résolution	1366 x 768p		
Résolutions prises en charge	Formats d'ordinateur : 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz Formats vidéo : 640 x 480i, 640 x 480p, 720 x 576i, 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i		
Son			
Puissance de sortie	2 x 10 W		
Connectivité			
AV	CVBS In (Entrée CVBS), Audio L/R In (Entrée G/D audio), S-Video In (Entrée S-Vidéo)		
CVI 1	Y Pb Pr, Audio L/R In		
CVI 2	Y Pb Pr, Audio L/R In		
HDMI 1	•	•	•
HDMI 2	•	•	•
PC (Ordinateur)	PC VGA In (Entrée VGA d'ordinateur), PC Audio In (Entrée audio d'ordinateur)		
AV Out (Sortie AV)	CVBS Out (Sortie CVBS), Audio L/R Out (Sortie G/D audio)		
LATÉRAL	CVBS In, Audio L/R In, S-Video In, Sortie de casque d'écoute		
Antenne	75 ohms, de type F		
Accessoires	Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Guide de l'utilisateur, Support de surface, télécommande, piles AAA x 2		
Dimensions			
Poids du téléviseur	11,2 kg	14,2 kg	26.5 kg
Poids du téléviseur avec support	14,4 kg	17 kg	33.5 kg
Dimensions du téléviseur (L x H x P) mm	698 x 495 x 100	805 x 547 x 116	1046 x 686 x 118
Dimensions du téléviseur avec support (L x H x P) mm	698 x 542 x 228	805 x 609 x 212	1046 x 749 x 267

Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE PHILIPS UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour garanties de PHILIPS se limite aux termes énumérés ci-dessous.

QUI EST COUVERT?

Philips garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie de Philips couvre les nouveaux produits en cas de défaut et suivant la réception par Philips d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. Philips s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

Philips garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Philips. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de Philips.

Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour Philips pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non Philips, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

Philips ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés par

un service réalisé par quiconque autre que Philips ou qu'un centre de service agréé de Philips, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de Philips, ou (d) si tout numéro de série de Philips a été supprimé ou déformé, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux à Philips.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'un emploi abusif, d'une négligence, d'un mauvais usage, d'un accident, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage au produit encouru lors de l'expédition.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES

AMÉRICAINES ...Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Philips au: 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)

POUR OBTENIR DE L'AIDE AU CANADA...

1-800-661-6162 (pour un service en français)
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) (pour un service en anglais ou en espagnol)

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

Philips, P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

3121 233 48881