

Table des matières

1	À propos de ce manuel de l'utilisateur	3
1.1	Emissions numérique.....	3
1.2	Emissions analogiques	3
2	Important.....	4
2.1	Généralités.....	4
2.2	Entretien de l'écran.....	4
2.3	Images statiques à l'écran du téléviseur ...	4
2.4	Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (EMF)	4
3	Avant de commencer	5
3.1	Présentation du panneau de connexion arrière.....	5
3.2	Utilisation du connecteur d'interface commune	5
3.3	Présentation du panneau de connexion latéral	6
3.4	Touches à droite du téléviseur	6
3.5	Témoin lumineux sur le téléviseur	7
4	Guide de démarrage	8
4.1	Raccordement de l'antenne	8
4.2	Raccordement au secteur	8
4.3	Télécommande	8
4.4	Mise sous tension du téléviseur.....	8
4.5	Première installation.....	8
4.6	Navigation dans les menus.....	11
5	Utilisation de la télécommande.....	13
5.1	Utilisation de la touche OPTION	14
6	Utilisation des réglages du menu TV.....	16
6.1	Réglages du menu Image.....	17
6.2	Réglages du menu Son	20
6.3	Réglages du menu Options	22
6.4	Recherche et mémorisation des chaînes TV.....	26
6.5	Modification de la liste des numéros de chaînes.....	30
6.6	Définition des préférences.....	31
6.7	Sélection des connexions.....	32
6.8	Sélection d'un numéro de chaîne pour le décodeur	32
6.9	Restauration des préréglages d'usine	33
6.10	Mise à niveau du logiciel du téléviseur ...	33
7	Création d'une liste de favoris	34
7.1	Pour sélectionner une chaîne à partir de la liste des favoris	34
7.2	Pour sélectionner une autre liste de favoris.....	34
7.3	Pour créer une liste de favoris ou pour modifier la liste	34
7.4	Pour sélectionner uniquement des chaînes TV ou des chaînes radio dans la liste Tous.....	35
8	EPG (Guide de programme électronique) (chaînes TV numériques uniquement)	36
9	Navigateur Multimédia	38
9.1	Pour afficher le contenu d'un périphérique USB.....	38
9.2	Pour insérer un périphérique USB.....	38
9.3	Pour retirer un périphérique USB	38
9.4	Menu Navigateur Multimédia	38
9.5	Touches de fonction au bas de l'écran.....	40
9.6	Touches de fonction multimédia de la télécommande	40
10	Télétexte	41
11	Connexions audio et vidéo	44
11.1	Présentation du panneau latéral	44
11.2	Présentation du panneau arrière.....	45
11.3	Raccordement de un magnétoscope ou enregistreur de DVD	46

11.4	Raccordement d'un décodeur et d'un magnétoscope.....	46			
11.5	Raccordement de deux magnétoscopes ou d'un magnétoscope et d'un enregistreur de DVD	47			
11.6	Raccordement d'un récepteur satellite.....	47			
11.7	Raccordement d'un lecteur de DVD, d'un décodeur ou d'une console de jeux	48			
11.8	Raccordement d'un lecteur de DVD, d'un récepteur satellite ou d'un décodeur	49			
11.9	Raccordement d'un ordinateur.....	50			
11.10	Raccordement de un amplificateur Home-Cinéma.....	51			
12	Dépannage	52			
13	Mise à niveau du logiciel du téléviseur Philips avec une mémoire portable	54			
13.1	Procédure de mise à niveau automatique du logiciel.....	55			
13.2	Procédure de mise à niveau manuelle du logiciel	55			
14	Format de diaporama pour téléviseur Philips avec musique de fond	57			
15	Problèmes liés aux appareils photo numériques et aux périphériques de mémoire USB	60			
16	Problèmes liés aux périphériques branchés sur un connecteur HDMI	62			
17	Index	63			
			18	Recyclage et Informations sur les produits	65

1 À propos de ce manuel de l'utilisateur

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour installer et utiliser votre nouveau téléviseur. Lisez également les textes d'aide affichés en bas de l'écran.



Si ce manuel ne répond pas à vos questions ou si la section «-Dépannage-» ne résout pas votre problème, contactez le Service Consommateur ou un Centre Service Agréé Philips. Consultez le livret de garantie mondiale fourni. Avant de téléphoner au Service Consommateur de Philips, notez le modèle et le numéro de série complet de votre téléviseur, figurant à l'arrière ou en dessous de l'appareil ou sur l'emballage.

Modèle:

N° de série:

1.1 Emissions numérique

En plus de la réception d'émissions analogiques, votre téléviseur est équipé d'un syntoniseur lui permettant de recevoir, de décoder et d'afficher des signaux numériques terrestres.

Les chaînes de radio et de télévision numériques sont uniquement disponibles et affichées:-

- si le système TNT (télévision numérique terrestre) est disponible dans votre région;
- si votre téléviseur prend en charge le signal TNT de votre pays. Consultez la liste des pays pris en charge sur le site www.philips.com/support.

1.2 Emissions analogiques

Lorsque vous vous trouvez dans une zone où il n'est pas possible de capter des signaux numériques, le téléviseur ne reçoit que des canaux analogiques.

2 Important

2.1 Généralités

N'insérez pas la fiche dans la prise murale et ne fixez pas le téléviseur au mur avant d'avoir effectué tous les branchements.

- Placez ou accrochez le téléviseur à l'emplacement choisi en vous assurant que la ventilation s'effectue correctement.
- N'installez pas le téléviseur dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un emplacement similaire.
- Pour éviter les risques d'incendie, éloignez toutes les sources de flammes (notamment les bougies) du téléviseur.
- Évitez toute exposition à la chaleur, aux rayons directs du soleil et à la pluie ou à l'eau.

2.2 Entretien de l'écran

- Ne pas toucher, frapper, frotter l'écran avec un objet dur sous peine de le rayer et de l'abîmer de façon permanente.
- Ne pas toucher l'écran et ne pas le mettre en contact avec un chiffon gras (certains produits cosmétiques sont dangereux pour l'écran).
- Débrancher le téléviseur avant tout nettoyage.
- Lorsque la surface devient poussiéreuse, essuyer légèrement avec du coton absorbant ou d'autres tissus doux.
- N'enlevez la feuille de protection qu'après avoir installé (installation sur pied ou murale) et branché le téléviseur. Manipulez l'appareil avec précaution.
- Employez uniquement le chiffon doux fourni pour nettoyer la face avant noire et brillante du téléviseur.
- Essuyer toutes gouttes éventuellement projetées sur l'écran aussi vite que possible. Un contact prolongé peut provoquer des déformations et des taches.

2.3 Images statiques à l'écran du téléviseur

Un affichage prolongé d'une même image sur un écran LCD et plasma peut causer l'apparition d'une image rémanente. Ce phénomène est dû au marquage du phosphore. En utilisation normale, le téléviseur affiche des images animées se modifiant en permanence sur l'ensemble de l'écran.

Exemples d'images statiques (liste non exhaustive, il est possible d'en rencontrer d'autres):-

- Menus TV et DVD:- liste du contenu d'un DVD.
 - Barres noires:- lorsque des barres noires apparaissent à gauche et à droite de l'écran, il est recommandé de modifier le format d'image pour que l'image s'affiche sur la totalité de l'écran.
 - Logos de chaînes de télévision:- ils sont problématiques lorsqu'ils sont lumineux et statiques. Des affichages animés ou peu contrastés sont moins susceptibles de provoquer un vieillissement irrégulier de l'écran.
 - Informations boursières:- elles défilent en bas de l'écran.
 - Logos et affichages des prix sur les chaînes de téléachat:- ils sont lumineux et s'affichent constamment ou régulièrement au même endroit de l'écran.
- Autres exemples d'images statiques:- logos, affichages informatiques, heure, télétexte et images affichées en mode 4:3, images ou personnages immobiles, etc.

* Conseil

Réduisez le contraste et la luminosité avant de regarder la télévision.

2.4 Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (EMF)

- Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui ont, comme tous les appareils électriques, la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.
- L'un des principes fondamentaux adoptés par la société Philips consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électro-magnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.
- Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé.
- Philips confirme qu'un maniement correct de ses produits et leur usage en adéquation avec la raison pour laquelle ils ont été conçus garantissent une utilisation sûre et fidèle aux informations scientifiques disponibles à l'heure actuelle.
- Philips joue un rôle actif dans le développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF); cet engagement lui permet d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer avant l'heure dans ses produits.


3 Avant de commencer

⚠ Attention

Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur la prise au bas du téléviseur et sur la prise murale avant d'avoir effectué tous les branchements.

Avant de mettre votre téléviseur sous tension, connectez tous les périphériques. Voir Connexions audio et vidéo, p. 44.

3.1 Présentation du panneau de connexion arrière

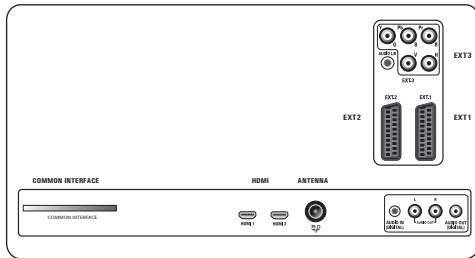

Vous pouvez connecter une large gamme de périphériques audio et vidéo à votre téléviseur. Voir Connexions audio et vidéo, p. 44.

EXT1 prend en charge CVBS, RVB et Audio L/R.

EXT2 prend en charge CVBS, S-VIDEO, RVB, Audio L/R.

EXT3 prend en charge YPbPr, RVB H/V et Audio L/R.

HDMI 1 et 2.

Formats vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

⚠ Attention

Débranchez toutes les sources d'alimentation avant de procéder aux connexions.

✳ Conseil

il est préférable de brancher les périphériques dotés d'une sortie RVB dans les prises **EXT1** ou **EXT2** car RVB offre une meilleure qualité d'image.


3.2 Utilisation du connecteur d'interface commune

⚠ Attention

Mettez le téléviseur hors tension avant d'insérer un module dans le connecteur d'interface commune.

ⓘ Remarque

Cette fonction est seulement disponible dans certains pays.

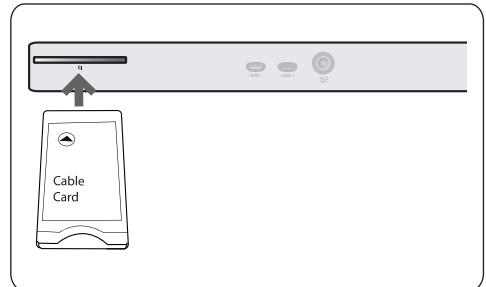

Pour recevoir les signaux codés de télévision numérique, vous devez être équipé d'un module-CA (Conditional Access) et d'une carte à puce fournis par le fournisseur de services.

- Un module-CA peut permettre d'obtenir des services supplémentaires, tels que des chaînes payantes.

Contactez votre fournisseur de services d'interface commune (CI) pour plus d'informations sur ces modules.

- Bien que le type de module-CA dépende du fabricant, chacun d'entre eux prend en charge un certain type de système de codage. Votre téléviseur prend en charge des modules-CA compatibles avec la norme TNT.

Notez qu'une carte à puce peut n'être valable que pour une seule chaîne.

Les modules-CA et les cartes à puce ne sont fournis ni en standard, ni en option par Philips.

- Le module-CA permet d'afficher des messages et des textes à l'écran. En cas de défaillance ou de comportement inhabituel, contactez votre fournisseur de services CI.

Insertion d'un module-CA

- 1 Insérez complètement le module CA spécifié dans le connecteur d'interface commune. Il est possible que l'activation du module-CA et le téléchargement des informations sur les services prennent quelques minutes.

Attention


Une insertion incorrecte du module-CA peut endommager la carte et le téléviseur.

Après l'avoir insérée, laissez la carte dans le connecteur en permanence. Ne la retirez pas du connecteur sans y être invité. Par exemple, votre carte doit être insérée pour que votre fournisseur de services puisse envoyer de nouvelles informations à la carte à puce. Si le module-CA est retiré, votre téléviseur sera incapable de décrypter les chaînes de TNT.

Pour accéder aux applications de l'interface commune les plus courantes, voir Menu TV, Modification des réglages du menu Options, Interface commune, p. 25.


3.3 Présentation du panneau de connexion latéral


- Pour connecter un appareil photo, un caméscope ou une console de jeux, voir Connexions audio et vidéo, p. 44.
- Pour connecter un casque, voir Connexions audio et vidéo, p. 44.
- Pour connecter un périphérique USB, voir Navigateur Multimédia, p. 38.

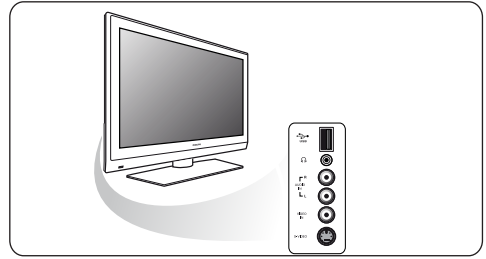

3.4 Touches à droite du téléviseur

Si vous perdez ou cassez la télécommande, vous pouvez changer certains réglages de base, en plus de la sélection de chaînes et du réglage du volume, à l'aide des touches situées sur le côté du téléviseur.


- Appuyez sur le bouton  pour allumer ou éteindre le téléviseur.
La touche **MENU** permet d'accéder au menu TV sans utiliser la télécommande.
- Utilisez:
 - les touches **VOLUME** - et + ainsi que les touches **PROGRAM/CHANNEL** - et + pour sélectionner des éléments du menu;
 - la touche **MENU** pour confirmer la sélection.

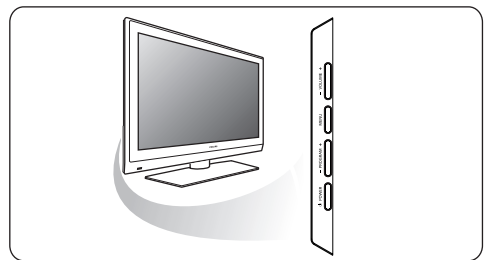

3.5 Témoin lumineux sur le téléviseur


Le témoin lumineux indique l'état du téléviseur.


- Lorsqu'il est rouge, le téléviseur est "en veille"
- Lorsqu'il est bleu, le téléviseur est "allumé"

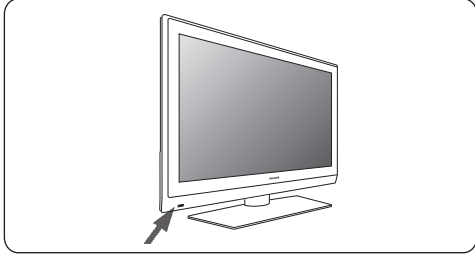

4 Guide de démarrage

4.1 Raccordement de l'antenne

- 1 Insérez la prise de l'antenne fermement dans la prise  au bas du téléviseur.

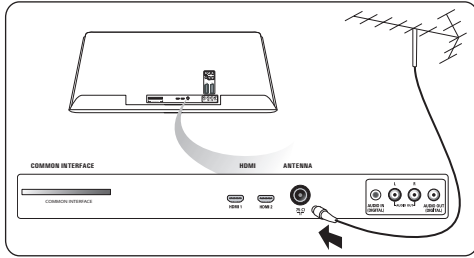


4.2 Raccordement au secteur

- 1 Branchez le cordon d'alimentation fourni sur la prise au bas du téléviseur et sur la prise murale.


Attention

vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur l'autocollant à l'arrière du téléviseur.

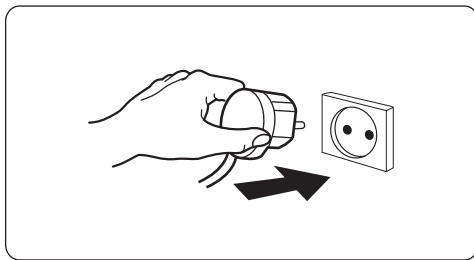



4.3 Télécommande

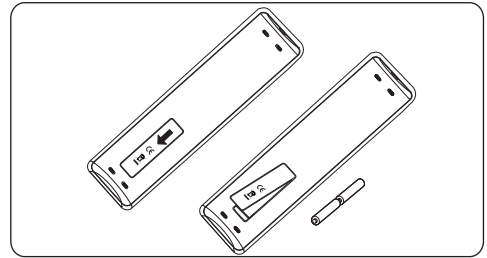- 1 Introduisez les deux-piles fournies (type R6-1,5-V). Assurez-vous que les piles sont placées de manière à ce que les pôles (+) et (-) correspondent aux indications à l'intérieur du compartiment à piles.



Il suffit d'appuyer une seule fois sur la plupart des touches pour activer la fonction correspondante. Si vous appuyez une seconde fois, la fonction sera désactivée.

4.4 Mise sous tension du téléviseur

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté du téléviseur. Un voyant s'allume sur la façade du téléviseur et l'écran s'affiche.
- 2 Si le téléviseur est en position de veille, appuyez sur les touches **-P+** ou sur la touche  de la télécommande.

4.5 Première installation

Cette procédure se compose d'une série d'écrans qui indiquent la marche à suivre pour installer le téléviseur.

Suivez les instructions à l'écran.



Remarque

Si le téléviseur a déjà fait l'objet d'une installation et/ou si vous souhaitez modifier les réglages de première installation, passez à la section Utilisation des réglages du menu TV, p. 16.

Étape-1-: sélectionnez la langue d'affichage à l'écran

Après l'écran de bienvenue, vous êtes invité à sélectionner la langue d'affichage des menus. La langue du titre et des informations affichées change continuellement. La langue audio numérique et la langue des sous-titres numériques correspondent à la langue définie pour les menus.

- 1 Appuyez sur les curseurs ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue.
- 2 Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour continuer.

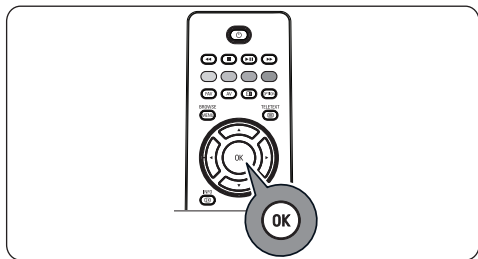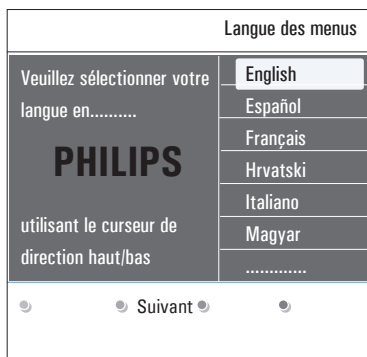



Étape-2-: Terminez la procédure initiale d'installation du téléviseur

- 1 Appuyez sur la touche verte de votre télécommande lorsque l'option Télévision est en surbrillance.
- 2 Sélectionnez votre pays.

⊖ Remarques

- Si vous sélectionnez un pays incorrect, le numérotage des chaînes ne correspondra pas aux normes de votre pays.
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge le signal TNT de votre pays, les options liées aux fonctions numériques ne seront pas disponibles.

- 3 Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour démarrer l'installation automatique des chaînes.

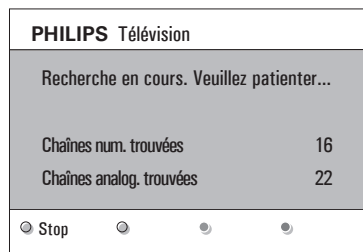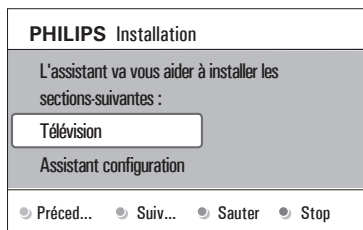

⊖ Remarques

Toutes les chaînes numériques de radio et de télévision ainsi que les chaînes de télévision analogiques sont recherchées et mémorisées automatiquement. Ce processus prend quelques minutes. Une fois la recherche terminée, le menu indique le nombre de chaînes numériques et analogiques trouvées.

⊖ Remarques

- La réception des chaînes terrestres numériques dépend du pays sélectionné;
- Si vous choisissez d'installer les chaînes plus tard, sélectionnez Installation automatique dans Menu TV, Installation et Chaînes pour rechercher les chaînes disponibles.

- 4** Appuyez à nouveau sur la touche rouge une fois la recherche terminée.

Étape-3: Assistant configuration:- sélection des paramètres TV



Vous êtes invité à sélectionner vos réglages d'image et de son via plusieurs écrans divisés en pleins, afin d'obtenir un réglage correspondant à vos préférences.

- 1** Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour accéder au menu de l'**Assistant configuration**.
- 2** Sélectionnez votre lieu d'installation à l'aide du curseur ▲ ou ▼.
L'Assistant configuration est ignoré si vous choisissez **Magasin**.
Les paramètres TV de l'image et du son seront réglés sur une valeur prédéfinie.
- 3** Appuyez sur la touche verte pour continuer.

⊖ Remarque

L'Assistant configuration s'affiche lorsque vous choisissez **Maison**.

Appuyez à chaque fois sur le curseur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'écran de votre choix.

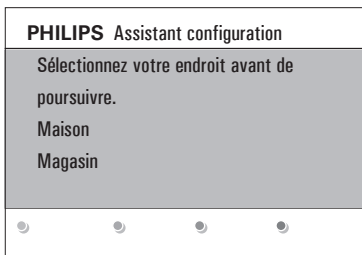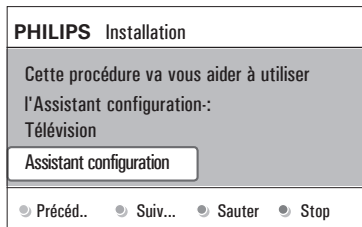

- 4** Appuyez à chaque fois sur la touche verte pour confirmer votre sélection et passer à l'écran suivant.
Les éléments suivants se présenteront les uns après les autres. L'en-tête indique le nombre d'écrans traités ainsi que le nombre d'écrans total.
- L'Assistant configuration** vous propose dans l'ordre les réglages suivants:- Image, Son.
- 5** Appuyez à nouveau sur la touche verte pour enregistrer les réglages et retourner au menu Installation TV.

⊖ Remarque

Si vous ignorez ou arrêtez l'Assistant configuration, les réglages standard choisis pour vous par Philips sont sélectionnés d'office.

- 6** Appuyez sur la touche rouge pour terminer la procédure de première installation et afficher la première chaîne TV mémorisée.

Remarque

Vous pouvez modifier ou réinitialiser tous les réglages ou un réglage en particulier pour les rubriques Image et Son dans le menu Param. TV. Voir p. 16, Utilisation des réglages du menu TV. Pour modifier les réglages des fonctions TV spéciales, des options et des accessoires, voir p. 22, Modification des réglages du menu Options.

4.6 Navigation dans les menus


Des instructions, des textes d'aide et des messages s'affichent sur votre téléviseur lorsque vous utilisez les menus ou essayez d'effectuer une opération.

- Veuillez suivre les instructions et lire les textes d'aide relatifs à l'élément mis en surbrillance.
- Les touches de couleur en bas de l'écran correspondent aux différentes opérations pouvant être exécutées.

- 1** Appuyez sur la touche de couleur correspondante de la télécommande pour effectuer l'opération demandée.

Remarque

Les options de menu liées aux fonctions numériques sont uniquement disponibles pour les émissions numériques.

- 1** Appuyez sur la touche  de la télécommande.

Le menu principal s'affiche à l'écran.



- **Menu TV** vous permet d'accéder au menu TV. Voir ci-dessous.
- **Chaînes TV** vous permet d'accéder à la liste des chaînes de télévision et de créer jusqu'à quatre-listes de favoris pour vos chaînes de télévision et vos stations radio

numériques préférées. Voir Création d'une liste de favoris, p 34.

- **Guide programmes** vous permet d'accéder à des informations détaillées sur des émissions de télévision numérique précises. Certains types de guides de programme électronique permettent également d'accéder à un tableau des émissions numériques vous permettant de sélectionner et d'afficher l'émission souhaitée.

Voir EPG (Guide de programme électronique), p 36.

- **Multimédia** vous permet d'accéder au navigateur multimédia. Vous pouvez ainsi afficher vos fichiers multimédias personnels. L'option Multimédia est uniquement disponible lorsqu'un périphérique USB est connecté. Voir Navigateur Multimédia p 38.

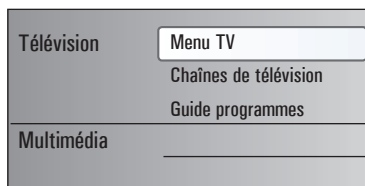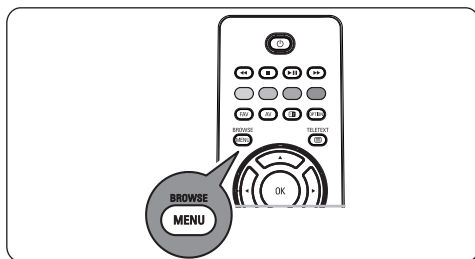

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
Sortir	Son
Info	

- rechercher et mémoriser vos chaînes de télévision;
- définir ou modifier différentes options spéciales;
- sélectionner des équipements périphériques connectés;
- attribuer au décodeur un ou plusieurs numéros de chaîne;
- rétablir les préréglages d'usine d'image et de son;
- mettre à jour le logiciel du téléviseur

2 Sélectionnez une rubrique du menu en le mettant en surbrillance à l'aide du curseur ▲ ou ▼.


3 Utilisez le curseur ► pour accéder à l'élément de menu en surbrillance. Le panneau droit indique le contenu de l'option de menu mise en surbrillance.

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
Sortir	Son
Info	

5 Utilisez le curseur ► pour accéder à l'option de menu en surbrillance. Le contenu du panneau droit s'affiche dans le panneau gauche; le panneau droit indique alors le contenu de la nouvelle option mise en surbrillance dans le panneau gauche.

⊖ Remarque


Dans certains cas, il est important de pouvoir visualiser l'image pendant les réglages. En effet, lorsque le panneau droit est en surbrillance, les autres options de menu sont masquées. Si vous appuyez sur le curseur ◀, les options de menu masquées réapparaissent et le panneau gauche est de nouveau mis en surbrillance.

6 Appuyez sur la touche  pour quitter le menu principal.

4 Sélectionnez une rubrique du menu à l'aide du curseur ▲ ou ▼.

- **Param. TV** vous permet de définir les réglages de l'image et du son à votre convenance.
- **Options** vous permet de contrôler les réglages des options TV spéciales.
- **Installation** vous permet d'effectuer les opérations suivantes
 - sélectionner vos préférences relatives à la langue;

5 Utilisation de la télécommande

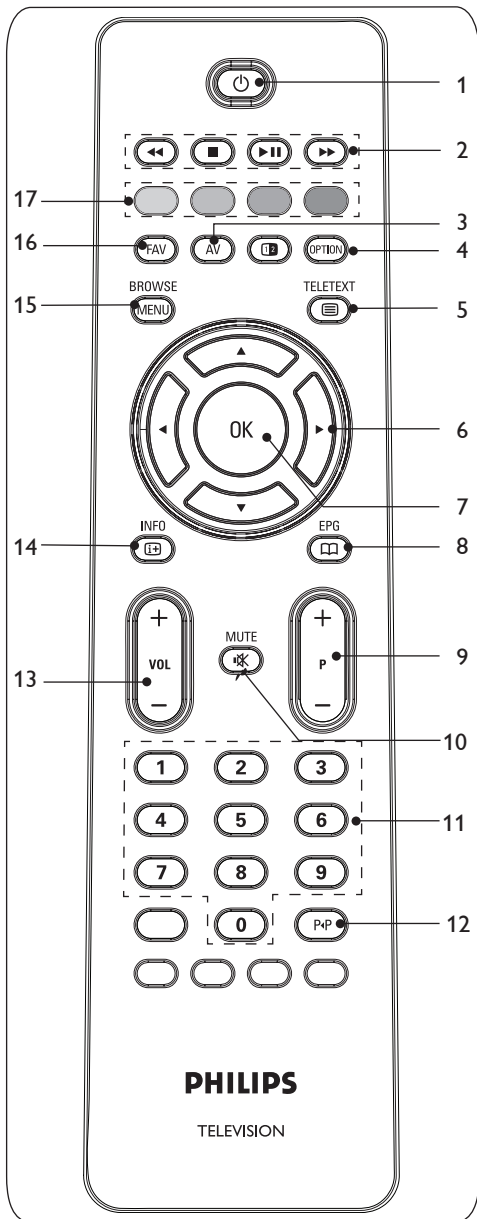

- 1** **Veille**
 Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode veille du téléviseur. En position de veille, un voyant rouge s'allume sur la façade du téléviseur.
- ⚠ Attention**
 un téléviseur n'est jamais complètement hors tension à moins d'être débranché de la prise murale.
- 2**
 Voir Touches de fonction du navigateur multimédia, p. 40.
- 3 AV (audio/vidéo)**
 Permet d'afficher une liste pour sélectionner le téléviseur ou tout autre équipement. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la source, puis la touche **OK** pour valider la sélection.
- 4 OPTION**
 - Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Accès rapide proposant des options régulièrement utilisées, telles que le-format d'image.
 - En mode télétexte, appuyez plusieurs fois sur cette touche pour agrandir l'affichage télétexte. Voir Télétexte, p. 41.
- 5** **Activation/désactivation de la fonction Télétexte**
 Appuyez sur cette touche pour activer le télétexte. Voir Télétexte, p. 41. Royaume-Uni uniquement -: Digital text/Services interactives.
- ⚠ Attention**
 Toutes les chaînes de télévision ne transmettent pas des programmes interactifs en permanence.
- 6 Curseur**
 Appuyez sur les curseurs ▲▼◀▶ pour naviguer dans les menus.
- 7 OK**
 - Permet d'activer un réglage
 - Commence à lire du contenu dans le navigateur-multimédia.

8 EPG

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide de programme électronique. Voir EPG (Guide de programme électronique), p. 36.

9 **+P-** Sélection de chaînes

- Permet de naviguer parmi les chaînes de télévision et les sources figurant dans votre liste de chaînes préférées;
- Permet de sélectionner une page en mode télétexte;
- Permet de parcourir rapidement les listes des menus;
- Permet de réactiver la télévision à partir du mode veille.

10 Touche de suppression du son

Permet de supprimer ou de rétablir le son.

11 **Touches numériques 0 à 9**

Permettent de sélectionner une chaîne de télévision dont le numéro est compris entre 0 et 999.

12 **PP** Chaîne précédente

Appuyez sur cette touche pour basculer de la chaîne actuelle à la chaîne précédente et inversement.

13 **Volume +/-**

Appuyez sur + ou - pour régler le volume.

14 Affichage d'informations à l'écran

Appuyez sur cette touche pour afficher les informations de la chaîne et du programme TV, le cas échéant.

15 **BROWSE/MENU**

permet d'ouvrir et de fermer le menu principal.

Voir Navigation dans les menus, p. 11.

16 **FAV**


Permet d'afficher la liste des chaînes.


Vous pouvez créer jusqu'à quatre-listes de favoris.



17 **Touches de couleur**

- Les touches de couleur s'affichent à l'écran lorsque des fonctions y sont associées.
- Permettent de sélectionner une page en mode Télétexte.

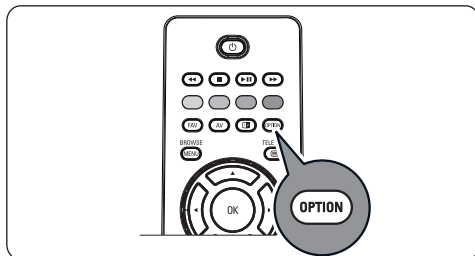5.1 Utilisation de la touche **OPTION**



La touche  vous permet d'afficher le menu Accès rapide afin d'accéder directement à certaines options.

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez une option du menu à l'aide des curseurs **▲** ou **▼**.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à l'option sélectionnée dans le menu TV (à l'exception de l'option Horloge).
- 4 Sélectionnez une option à l'aide du curseur **▲** ou **▼**, **◀** ou **▶**.
- 5 Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

Remarque

Les options de menu liées aux fonctions numériques sont uniquement disponibles pour les émissions numériques.

Langue Digital Audio:

Voir Modification des réglages du menu Son, p. 20.

Langue sous-titres numériques:

Voir Modification des réglages du menu Options, p. 22.

Sous-titres:

Voir Modification des réglages du menu Options, p. 22.

Format d'image:

Voir Utilisation des réglages du menu TV,
Modification des réglages du menu Image, p. 17.

Égaliseur:

Voir Utilisation des réglages du menu TV,
Modification des réglages du menu Son, p. 20.

Horloge:

Sélectionnez cette option pour activer ou
désactiver l'affichage de l'horloge à l'écran.

Accès rapide
Langue son numérique
Langue sous-titres num...
Sous-titre
Format d'image
Egaliseur
Horloge


6 Utilisation des réglages du menu TV

Le menu TV vous permet d'accéder aux réglages et aux préférences et de les modifier, au cas où vous souhaiteriez modifier les réglages de première installation et/ou contrôler les réglages des fonctions TV spéciales, des options et des périphériques.

Télévision	Menu TV
	Chaînes de télévision
	Guide programmes
Multimédia	

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
Sortir	Son
Info	

Ajustez les paramètres de visualisation et d'écoute

- Appuyez sur la touche  de la télécommande.
Le menu principal s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur ►.
Le menu TV s'affiche.
- Sélectionnez **Param. TV** et appuyez sur le curseur ►.
Le menu Param. TV passe à gauche.

- Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

Trois méthodes différentes permettent de faciliter la modification des réglages du téléviseur.

A. L'Assistant configuration vous permet de modifier vos réglages en toute simplicité

Appuyez sur la touche verte après chaque sélection pour la valider.

- Sélectionnez **Assistant configuration** et appuyez sur le curseur ►.

Vous êtes invité à sélectionner vos réglages d'image et de son sur différents écrans divisés ou pleins, afin d'obtenir un réglage correspondant à vos préférences.

Voir Première installation, Étape-3-:

Assistant configuration-: sélection des paramètres TV, p. 10.

- Appuyez sur la touche verte pour retourner au menu TV.

B. Utilisation de Réglages standards (si présent)

Cette option vous permet de sélectionner un des réglages de visualisation et d'écoute standard.

Menu TV	
Param. TV	Remettre standard
Assistant config...	Current
Remettre standard	Natural
Image	Vivid
Son	Subtle
Info	


- 1 Sélectionnez **Remettre aux valeurs standard** et appuyez sur le curseur ►.
 - Vous voyez apparaître un menu qui vous permet de sélectionner un des préréglages d'usine.
 - **Actuels** affiche vos réglages de visualisation et d'écoute actuels.
 - En sélectionnant **Naturel(le)**, vous affecterez aux réglages d'image et de son les valeurs standards recommandées. Ce réglage offre dans la plupart des cas un affichage parfaitement équilibré.
 - En sélectionnant **Vive**, vous affecterez des valeurs riches aux réglages d'image et de son et bénéficierez ainsi pleinement des caractéristiques techniques de votre téléviseur.
 - En sélectionnant **Subtil**, vous obtiendrez des réglages d'image et de son recréant le plus fidèlement possible le contenu de la source.
- 2 Appuyez sur la touche verte pour mémoriser le réglage sélectionné.

C. Réglages individuels de l'image et du son

- 1 Sélectionnez **Image** ou **Son**, puis appuyez sur le curseur ►.
 - Un menu permettant le réglage fin de l'image et du son s'affiche.
 - Pour modifier les réglages de l'image, voir Modification des réglages du menu Image, p. 17.
 - Pour modifier les réglages du son, voir Modification des réglages du menu Son, p. 20.

6.1 Modification des réglages du menu Image

Le menu Image contient les réglages qui influent sur la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
Le menu principal s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur ►.
Le menu TV passe à gauche.
- 3 Sélectionnez **Param. TV** et appuyez sur le curseur ►.
Le menu Param. TV passe dans le panneau de gauche.
- 4 Sélectionnez **Image** et appuyez sur le curseur ►.
Le menu Image passe dans le panneau de gauche.

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
Sortir	Son
Info	

Menu TV	Image
Param. TV	
Assistant config...	Contraste
Remettre standard	Lumière
Image	Couleur
Son	Hue
	Définition
	Teinte

Info	

- 5 Appuyez sur les curseurs ▲ ou ▼ pour sélectionner les options du menu Image.
- 6 Appuyez sur le curseur ► pour accéder à une option du menu Image.

⊖ Remarque

Toutes les options de menu liées aux fonctions numériques sont uniquement disponibles pour les émissions numériques.

- 7 Modifiez les réglages à l'aide du curseur ▲ ou ▼, ◀ ou ▶.
- 8 Appuyez sur le curseur ◀ pour revenir au menu Image.

Contraste

Permet de régler l'intensité des zones vives de l'image en laissant les zones sombres inchangées.

Lumière

Permet de régler le niveau de luminosité de l'image entière, ce qui affectera principalement les zones les plus sombres de l'image.

Couleur

Permet de régler le niveau de saturation des couleurs selon vos préférences personnelles.

Hue

Compense les variations de couleurs dans les diffusions NTSC.

Définition

Permet de régler la netteté des détails de l'image.

Teinte

Permet d'augmenter ou de diminuer les réglages de couleur **Chaud** (rouge) et **Froid** (bleu) selon vos préférences personnelles.

- Sélectionnez **Froid** pour donner aux couleurs blanches une teinte bleue.

Normal pour leur donner une teinte neutre.
Chaud pour leur donner une teinte rouge.

Sélectionnez **Sur mesure** pour effectuer un réglage personnalisé dans l'option de menu Teinte sur mesure.

Menu TV	
Param. TV	Image
Assistant config...
Remettre standard	Teinte sur mesure
Image	Pixel Plus
Son	Digital Natural Mot.
	Contraste dynam...
	DNR

Info	

Teinte sur mesure (uniquement lorsque Teinte est réglé sur Sur mesure)

Permet un réglage fin du point blanc (**WP**) et du niveau de noir (**BL**) de l'image.

- 1 Sélectionnez **Teinte sur mesure** et appuyez sur le curseur ►.
- 2 Sélectionnez et modifiez les réglages suivants à l'aide du curseur ▲ ou ▼, ◀ ou ▶.
 - R-WP**: vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le niveau de rouge du point blanc de l'image.
 - G-WP**: vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le niveau de vert du point blanc de l'image.
 - B-WP**: vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le niveau de bleu du point blanc de l'image.
 - R-BL**: vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le rouge du niveau de noir de l'image.

G-BL: vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le vert du niveau de noir de l'image.

- 3 Modifiez les réglages prédéfinis à l'aide des touches de couleur.
- 4 Appuyez sur le curseur ◀ pour revenir au menu Image.

Pixel Plus

Le réglage Pixel-Plus est idéal. L'image est entièrement traitée afin d'optimiser chaque pixel, améliorant ainsi le contraste, la définition, l'intensité, ainsi que la reproduction et la vivacité des couleurs pour chaque source, y compris la Haute-définition.

- 1 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** pour activer/désactiver Pixel-Plus.

Digital Natural Motion

Réduit les scintillements des champs et lignes et reproduit les mouvements fluides dans les films.

- 1 Sélectionnez **Arrêt**, **Minimum** ou **Maximum** pour vraiment vous rendre compte de la différence de qualité de l'image.

Contraste dynam.

Cette option renforce automatiquement le contraste dans les zones d'image plus sombres et plus vives alors que l'image à l'écran change.

- 1 Dans la plupart des cas, sélectionnez **Médium**. Il peut être souhaitable de choisir **Minimum**, **Maximum** ou **Arrêt**.

DNR

La fonction dnr filtre et diminue automatiquement le bruit des images. La qualité de l'image est donc améliorée lorsque les signaux sont faibles.

- 1 Sélectionnez **Arrêt**, **Minimum**, **Médium** ou **Maximum** en fonction du niveau de bruit de l'image.

Réduction MPEG

Réduction mpeg activée permet de fluidifier les transitions des contenus numériques.

- 1 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

Menu TV	
Param. TV	Image
Assistant config...
Remettre standard	DNR
Image	Réduction artefact...
Son	Couleurs renforcées
	Active Control
	Senseur lum.
	Format d'image
Info	

Couleurs renforcées

Permet de contrôler automatiquement le renforcement du vert et l'éirement du bleu. Les couleurs sont plus vives.

- 1 Sélectionnez **Arrêt**, **Minimum**, **Médium** ou **Maximum**.

Active Control

Le téléviseur mesure et corrige en permanence tous les signaux qu'il reçoit afin d'obtenir la meilleure image possible.

- 1 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** pour activer/désactiver la fonction Active control.


Senseur lum.

Lorsqu'il est activé, le senseur de lumière définit automatiquement les réglages de l'image afin de garantir un affichage parfait en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

- 1 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

Format d'image

Permet de régler la taille de l'image selon le format de l'émission et vos préférences.

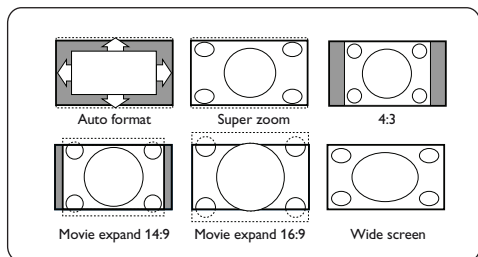

✳ Conseil

cette fonction est également accessible via la touche  de la télécommande.

Sélectionnez un des formats d'image suivants:-
Format auto, Super zoom, 4:3, Ext. image 14:9, Ext. image 16:9 ou Plein écran.

Le **Format auto** a pour effet d'agrandir l'image afin qu'elle remplisse l'écran au maximum.

Si des sous-titres doivent s'afficher dans la barre noire en bas de l'écran, ce format rend les sous-titres visibles.

Si un logo de télédiffuseur s'affiche normalement dans le coin supérieur de la barre noire, ce logo disparaît de l'écran.

Super zoom permet de supprimer les barres noires latérales des émissions en 4:3 tout en minimisant les déformations.


En format **Ext. image 14:9**, **Ext. image 16:9** ou **Super zoom**, il est possible d'afficher les sous-titres à l'aide des curseurs ▲ ou ▼.

⊖ Remarque

Avec les sources HD tous les formats d'image ne sont pas disponibles.

6.2 Modification des réglages du menu Son

Le menu Son contient les réglages qui influent sur la qualité du son.

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
Le menu principal s'affiche.
 - 2 Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur ►.
Le menu TV passe à gauche.
 - 3 Sélectionnez **Param. TV** et appuyez sur le curseur ►.
Le menu Param. TV passe dans le panneau de gauche.
 - 4 Sélectionnez **Son** et appuyez sur le curseur ►.
Le menu Son passe dans le panneau de gauche.
 - 5 Appuyez sur les curseurs ▲ ou ▼ pour sélectionner les options du menu Son.
 - 6 Appuyez sur le curseur ► pour accéder à une option du menu Son.
- ### ⊖ Remarque
- Selon le signal d'entrée, il est possible que certaines options de menu ne puissent pas être sélectionnées.
- 7 Modifiez les réglages à l'aide du curseur ▲ ou ▼, ◀ ou ▶.
 - 8 Appuyez sur le curseur ◀ pour revenir au menu Son.

Menu TV	
Param. TV	Son
Assistant config...	Egaliseur
Remettre standard	Volume
Image	Balance
Son	Langue son numér.
	Langue I-II
	Mono/Stéréo

Info	



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. 'Dolby' 'Pro Logic' et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Égaliseur

Permet de modifier la réponse en fréquence du son selon vos préférences.

* Conseil

cette fonction est également accessible via la touche  de la télécommande.

Volume

Permet de régler le niveau sonore.

Balance

Permet de régler la sortie audio des haut-parleurs gauche et droit pour obtenir une reproduction stéréo optimale.

Langue son numérique (uniquement pour les émissions numériques)


Permet de sélectionner une langue son dans la liste des langues disponibles pour l'émission numérique en cours.

⊖ Remarque

si plusieurs langues son sont disponibles, sélectionnez-en une.

Pour modifier la langue son de manière définitive, utilisez le menu Langue du menu Installation.

* Conseil

cette fonction est également accessible via la touche  de la télécommande.

Langue I-II

Permet de sélectionner, pour chaque chaîne, le réglage **Langue-I** ou **Langue-II**, lorsque la transmission en deux langues est disponible.

Mono/Stéréo

Permet de sélectionner, pour chaque chaîne, un son **Mono** ou **Stéréo**, lorsqu'une émission est disponible en stéréo.

Son surround

Permet de sélectionner les modes de reproduction spatial ou surround selon les signaux de diffusion ou les signaux d'entrées externes reçus.

Volume du casque

Permet de contrôler le volume sonore du casque.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Réduit automatiquement les différences de volume entre chaînes et programmes, offrant un niveau général plus constant. Réduit également la dynamique du son.

Delta volume


Permet de rectifier toute différence de volume permanente entre chaînes ou sources externes.

Auto surround

Lorsque cette fonction est réglée sur **Marche**, le téléviseur sélectionne automatiquement le meilleur mode de son surround émis par le télédiffuseur.

6.3 Modification des réglages du menu Options

Le menu Options permet de configurer des fonctions TV spéciales, des options et des périphériques.

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
Le menu principal s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur ►.
Le menu TV passe à gauche.
- 3 Sélectionnez **Options** sur et appuyez sur le curseur ►.
Le menu Options passe dans le panneau de gauche.
- 4 Appuyez sur les curseurs ▲ ou ▼ pour sélectionner les options du menu Options.
- 5 Appuyez sur le curseur ► pour accéder à une option du menu Options.
- 6 Modifiez les réglages à l'aide du curseur ▲ ou ▼, ◀ ou ►.
- 7 Appuyez sur le curseur ◀ pour revenir au menu Options.


Menu TV	Options
Param. TV	Sous-titre
Options	Langue sous-titre....
Installation	Arrêt programmé
Sortir	Verrouillage
	Intro/Changez code
	Minuterie marche

Info	

Sous-titre

Affiche les sous-titres télétexte et TNT pour la chaîne TV sélectionnée. Ceux-ci peuvent être affichés en permanence, ou uniquement lorsque l'option de suppression du son est activée.

La page des sous-titres télétexte des chaînes analogiques doit être enregistrée pour chaque chaîne TV.

- 1 Activez le télétexte et sélectionnez la page de sous-titres adéquate dans l'index.
- 2 Désactivez le télétexte.
- 3 Sélectionnez
 - **Sous-titres Marche** pour afficher les sous-titres des chaînes TV sélectionnées.
 - Sélectionnez **Actif sans son** pour afficher automatiquement les sous-titres lorsque vous coupez le son à l'aide de la touche  de la télécommande.

* Conseil

Cette fonction est également accessible via la touche  de la télécommande.

Langue sous-titres numériques

(uniquement pour les émissions numériques)
Permet de sélectionner (temporairement) une langue de sous-titrage dans la liste des langues disponibles pour l'émission numérique en cours.

⊖ Remarque

Pour modifier la langue des sous-titres de manière définitive, utilisez le menu Langue du menu Installation.

- 1 Utilisez les curseurs ▲ ou ▼ pour modifier temporairement votre sélection de langue permanente, puis confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK**.

* Conseil

Cette fonction est également accessible via la touche  de la télécommande.

Arrêt programmé

Permet de programmer un délai au-delà duquel le téléviseur passe automatiquement en position de veille.

1 Sélectionnez **Arrêt programmé**.

2 Appuyez sur le curseur ►.

3 Sélectionnez une valeur à l'aide des curseurs ▲ ou ▼.

La liste se compose de valeurs comprises entre 0 et 180-minutes. Lorsque 0 est sélectionné, la fonction d'arrêt programmé est désactivée.

⊖ Remarque

Vous pouvez toujours arrêter votre téléviseur plus tôt ou sélectionner une autre heure.

Verrouillage

Un code à quatre-chiffres vous permet de verrouiller les chaînes de télévision et les sources externes afin d'interdire certaines émissions aux enfants.

1 Sélectionnez **Verrouillage**.

2 Appuyez sur le curseur ► pour entrer dans le menu Verrouillage.

3 Saisissez votre code à 4-chiffres.

⊖ Remarque

Vous devez saisir votre code chaque fois que vous accédez au menu Verrouillage.

4 Sélectionnez l'une des options du menu Verrouillage, puis appuyez sur le curseur ► :

Verrouiller pour verrouiller toutes les chaînes et sources externes :

Verrouillage pour verrouiller une émission particulière ou toutes les chaînes à partir d'une certaine heure.

- **Verrouiller après** pour verrouiller tous les programmes à partir d'une certaine heure.

1 Appuyez deux fois sur le curseur ►.

2 Choisissez **Marche** pour activer le verrouillage.

3 Appuyez sur le curseur ◀.

4 Sélectionnez **Heure** et appuyez sur le curseur ►.

5 Saisissez l'heure à l'aide du curseur ▲ ou ▼ et ►.

- **Verrouillage de chaîne** pour verrouiller certaines chaînes ou sources externes.

1 Appuyez sur la touche **OK** pour activer/désactiver l'option.

- **Code parental** pour fixer une limite d'âge pour les émissions auxquelles une catégorie est associée. Les catégories dépendent du pays sélectionné lors de la première installation.

1 Appuyez sur le curseur ► et sélectionnez une catégorie d'âge à l'aide du curseur ▲ ou ▼.

Sélectionnez **Déverrouiller** pour désactiver tous les verrouillages définis.

Important: Vous avez oublié votre code-!

1 Sélectionnez **Changez code** et appuyez sur le curseur ►.

2 Entrez le code universel 8-8-8-8.

3 ESaisissez votre nouveau code à 4-chiffres personnel.

4 L'ancien code est effacé et le nouveau est mémorisé.

Menu TV	Options
Param. TV
Options	Arrêt programmé
Installation	Verrouillage
Sortir	Intro/Changez code
	Minuterie marche
	Interface commune
	Démo
Info	

Introduisez code / Changez code

This allows you to set or change the personal 4-digit access code that is used in the different lock functions of the TV.

1 Sélectionnez **Introduisez code** ou **Changez code**.

- Si aucun code PIN n'a encore été créé, l'option de menu affichée est **Introduisez code**. Suivez les instructions à l'écran.
- Si un code PIN a déjà été saisi, l'option de menu affichée est **Changez code**. Suivez les instructions à l'écran.

2 Saisissez votre code à l'aide des touches numériques. Toutes les combinaisons de chiffres de 0000 à 9999 sont possibles.

- Le menu Options s'affiche à nouveau avec un message confirmant la création ou la modification de votre code-PIN.

Minuterie marche

En mode de veille, le téléviseur passe automatiquement sur la chaîne définie à l'heure précisée.

1 Sélectionnez **Minuterie marche**.

2 Appuyez sur le curseur ► pour entrer dans le menu Minuterie marche.

3 Sélectionnez **Minuteur** et appuyez sur le curseur ►.


4 Sélectionnez **Marche**.

5 Sélectionnez **Chaîne**, puis choisissez la chaîne TV que vous souhaitez visualiser à la date et à l'heure indiquées.

6 Sélectionnez **Jour**, puis indiquez un jour de la semaine ou choisissez **Quotidiennement**.

7 Sélectionnez **Heure** et entrez l'heure à l'aide des touches numériques ou du curseur ▲ ou ▼.

8 Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'option.

- 9 Appuyez sur le curseur ◀ pour revenir au menu Options ou appuyez sur la touche  pour fermer le menu.

Menu TV	Features
Param. TV
Options	Arrêt programmé
Installation	Verrouillage
Sortir	Intro/Changez code
	Minuterie marche
	Interface commune
	Démo
Info	

ⓘ Remarque

Dès maintenant, **chaque semaine**, votre TV s'allumera automatiquement à la chaîne sélectionnée, le jour choisi, à l'heure choisie, jusqu'à ce que la fonction Minuterie marche soit éteinte.

ⓘ Remarque

Vous ne pouvez régler qu'une seule Minuterie marche.

Interface commune

☹ Remarque

Cette fonction est seulement disponible dans certains pays.

Permet d'accéder aux applications de l'interface commune définies par le fournisseur de services du module d'Interface Commune (CI).

Le module d'Interface Commune (CI) peut contenir une ou plusieurs applications permettant de communiquer avec le fournisseur de services CI et d'offrir à l'utilisateur des services supplémentaires. Voir Utilisation du connecteur d'interface commune, p. 5.

☹ Remarque

Cette option ainsi que les applications de l'interface commune ne peuvent être sélectionnées que lorsqu'une carte d'interface commune authentifiée est présente et que des sessions de l'interface utilisateur de la carte d'interface commune sont répertoriées. Le fournisseur de services CI est responsable des messages et des textes affichés à l'écran. En cas de défaillance ou de comportement inhabituel, contactez votre fournisseur de services CI.

Menu TV	Options
Param. TV
Options	Arrêt programmé
Installation	Verrouillage
Sortir	Intro/Changez code
	Minuterie marche
	Interface commune
	Démo
Info	

Démo

Vous permet de vous familiariser avec les fonctions du téléviseur.

- 1 Sélectionnez **Démo**.
- 2 Appuyez sur le curseur ►.
- 3 Sélectionnez la démo souhaitée.
- 4 Appuyez sur **OK** pour lancer la démo. La démo sélectionnée est exécutée une fois.
- 5 Appuyez sur la touche rouge pour arrêter la démo et revenir au menu Démo.
- 6 Appuyez sur la touche rouge pour quitter la le menu Démo.

Menu TV	
Options	Démo
Sous-titre	Pixel Plus
Lang sous-titr num	Ambilight
Arrêt programmé	Assistant config...
Verrouillage	Active control
Intro/Chang. code	
Minuterie marche	
Interface comm...	
Démo	
Info	



6.4 Recherche et mémorisation des chaînes TV


❁ Conseil

Ce menu permet de modifier les réglages liés à l'installation des chaînes de télévision, à la langue et au pays ainsi qu'à la première installation du téléviseur.

Menu Installation

Ce menu permet de modifier les réglages liés à l'installation des chaînes de télévision, à la langue et au pays ainsi qu'à la première installation du téléviseur.

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
Le menu principal s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur ►.
Le menu TV passe à gauche.
- 3 Sélectionnez **Installation** et appuyez sur le curseur ►.
Le menu Installation passe dans le panneau de gauche.
- 4 Appuyez sur le curseur ▲ ou ▼ pour sélectionner les options du menu Installation.
- 5 Appuyez sur le curseur ► pour accéder à une option du menu Installation.
- 6 Modifiez les réglages à l'aide des touches de curseur ▲ ou ▼, ◀ ou ▶.
- 7 Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'option.
- 8 Appuyez sur le curseur ◀ pour retourner au menu Installation ou appuyez sur la touche  pour fermer le menu.

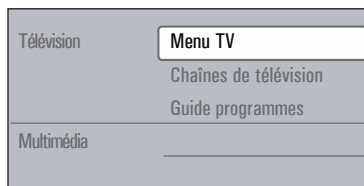

Menu TV	Installation
Param. TV	Langues
Options	Pays
Installation	Fuseau horaire
Sortir	Chaînes
	Préférences
	Connexions

Info	

Sélection de la langue

Ce menu vous permet de sélectionner la langue de votre choix pour les menus, l'audio et les sous-titres.

Langue des menus

Permet de sélectionner une langue de menu dans la liste des langues disponibles.

Langue audio préférée (uniquement pour les émissions numériques)

Permet de sélectionner une langue audio préférée lorsque plusieurs langues sont disponibles.

Langue sous-titres préférée (uniquement pour les émissions numériques)

Permet de sélectionner une langue de sous-titres préférée lorsque plusieurs langues sont disponibles.

Malentendants (uniquement pour les émissions numériques)

Permet de sélectionner une langue audio ou de sous-titres pour malentendants.

Lorsque cette option est réglée sur **Marche**, la version pour malentendants de la langue audio ou de sous-titres préférée est sélectionnée (si disponible).

Lorsque cette option est réglée sur **Arrêt**, la langue audio ou de sous-titres normale est sélectionnée.

Menu TV	
Installation	Langues
Langues	Menu langue
Pays	Langue audio préf..
Fuseau horaire	Lang sous-titr. préf.
Chaînes	Malentendants
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
.....	
Info	

Sélection du pays

Permet de sélectionner le pays où vous résidez.

Remarques

- Si vous sélectionnez un pays incorrect, le numérotage des chaînes ne correspondra pas aux normes de votre pays;
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge le signal TNT de votre pays, les options liées aux fonctions numériques ne seront pas disponibles.

Menu TV	Installation
Param. TV	Langues
Options	Pays
Installation	Fuseau horaire
Sortir	Chaînes
	Préférences
	Connexions

Info	

Sélection du fuseau horaire (uniquement pour les émissions numériques)

Uniquement pour certains pays. Le fuseau horaire dépend du pays sélectionné.

Cette option vous permet de sélectionner votre fuseau horaire afin que l'horloge affiche l'heure exacte.

Mémorisation des chaînes TV et radio

Une fois la langue et le pays correctement définis, vous pouvez rechercher et mémoriser les chaînes TV.

- 1 Sélectionnez **Chaînes** dans le menu TV, Installation.

Menu TV	
Installation	Chaînes
Langues	Installation autom.
Pays	Mise à jour install.
Fuseau horaire	Num: Test récept..
Chaînes	Anal.: install. man.
Préférences	Réorganiser
Connexions	
Décodeur	
.....	
Info	

Installation automatique

Le téléviseur analyse la totalité du spectre de fréquences correspondant au pays sélectionné.

- Toutes les chaînes numériques et analogiques de télévision ainsi que les chaînes numériques de radio sont recherchées et mémorisées automatiquement.
Ce processus prend quelques minutes.
- Une fois la recherche terminée, le menu indique le nombre de chaînes numériques et analogiques trouvées.

Mise à jour de l'installation (uniquement pour les émissions numériques)

Permet de régler et de mettre à jour toutes les chaînes numériques disponibles sans modifier l'ordre des chaînes existantes. Le nom de la chaîne, par exemple, n'est pas modifié.

⚠ Remarques

- Les chaînes désinstallées ne seront pas réinstallées;
- Les chaînes numériques non retrouvées seront supprimées;
- Les nouvelles chaînes ne seront pas ajoutées à une liste de favoris;
- Les chaînes déjà installées conserveront leur ancien numéro.
- La mise à jour de l'installation s'effectue automatiquement lorsque votre téléviseur est en mode veille.

Numérique: Test réception (uniquement pour les émissions numériques)

Vous permet d'évaluer la qualité et la puissance de la réception du signal d'une fréquence numérique. Vous permet de rechercher la position de l'antenne offrant la meilleure réception.

- 1 Sélectionnez **Numérique : Test réception**, puis appuyez sur le curseur ►.

- La fréquence de la chaîne, le nom du réseau, la qualité et la puissance du signal s'affichent.
- Si la qualité et la puissance du signal sont faibles, essayez de changer la position de l'antenne.

⊖ Conseil

Pour de meilleurs résultats, il est cependant recommandé de contacter un installateur professionnel d'antennes.

Vous pouvez également entrer directement la fréquence des chaînes numériques que vous souhaitez tester.

Analog.: install. manuelle

Permet d'installer manuellement (syntonisation chaîne par chaîne) les chaînes analogiques. Une installation manuelle ne permet pas de rechercher ou de mémoriser les chaînes de TNT (numériques).

- 1 Sélectionnez **Analog.: install. manuelle** et appuyez sur le curseur ►.

Menu TV	
Installation	Chaînes
Langues	Installation autom.
Pays	Mise à jour install.
Fuseau horaire	Num: Test récept..
Chaînes	Anal.: install. man.
Préférences	Réorganiser
Connexions	
Décodeur	
.....	
Info	

- 2 Sélectionnez **Système**.
- 3 Sélectionnez le pays ou la région où se trouve le téléviseur.
- 4 Sélectionnez **Cherche** et appuyez sur le curseur ►.
- 5 Appuyez sur la touche verte ou rouge pour continuer.

* Conseil

Si vous connaissez la fréquence, entrez les 3-chiffres correspondants à l'aide des touches numériques 0 à 9 (par exemple, 049).

- 6 Appuyez sur le curseur ◀ pour mémoriser la chaîne trouvée ou pour rechercher une autre chaîne.
- 7 Sélectionnez **Réglage fin** et appuyez sur le curseur ►.

Le réglage fin peut être utile lorsque la fréquence s'est légèrement modifiée ou en cas d'interférence avec une autre fréquence. Réglez la fréquence à l'aide du curseur ▲ ou ▼ si la réception de la chaîne trouvée est de mauvaise qualité.

- 8 Sélectionnez **Mémor. chne actuelle** si vous souhaitez mémoriser cette fréquence avec ce numéro de chaîne. Appuyez sur le curseur ► et validez à l'aide de la touche **OK**. Sélectionnez **Mémor. comme nvlle chne** si vous souhaitez mémoriser cette fréquence avec un nouveau numéro de chaîne. Appuyez sur le curseur ► et validez à l'aide de la touche **OK**.
- 9 Renommez ou modifiez l'ordre des chaînes via le menu Réorganiser. Voir à la page suivante.

ⓘ Remarque

Lorsqu'il atteindra une fréquence sur laquelle un signal DVB est émis, le syntoniseur tentera de décoder une chaîne TV analogique et n'affichera donc pas de vidéo.

6.5 Modification de la liste des numéros de chaînes

L'option Réorganiser permet de renommer, de modifier l'ordre, de désinstaller ou de réinstaller les chaînes mémorisées.

- 1 Appuyez sur la touche de couleur correspondante et suivez les instructions à l'écran.

Modifier les numéros

Permet de modifier l'ordre des chaînes TV mémorisées.

- 1 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer.
- 2 Appuyez sur la touche jaune pour la faire remonter d'une place.

Menu TV	
Installation	Chaînes
Langues	Installation autom.
Pays	Mise à jour install.
Fuseau horaire	Num: Test récept..
Chaînes	Anal.: install. man.
Préférences	Réorganiser
Connexions	
Décodeur	
.....	
Info	

Menu TV/Installation	
Chaînes	Réorganiser
Installation autom.	0
Mise à jour install.	1
Num: Test récept..	2
Anal.: install. man.	3
Réorganiser	4
	5
	6
	7
Info	

- 3 Appuyez sur la touche bleue pour la faire descendre d'une place.
- 4 Recommencez cette procédure pour les autres chaînes TV.

Réorganiser	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

● Renommer
● Désinstal.
● Dépl. haut
● Dépl. bas

Renommer

Vous permet de modifier le nom enregistré dans la mémoire ou d'attribuer un nom à une chaîne TV ou à une source externe sans nom.

- 1 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer.
- 2 Appuyez sur la touche rouge de la télécommande.
- 3 Sélectionnez les caractères à l'aide des curseurs ▲ ou ▼.
Sélectionnez la position suivante avec le curseur ►.
- 4 Appuyez sur la touche verte ou la touche **OK** lorsque vous avez terminé.

⊖ Remarques

- Appuyez sur la touche jaune pour supprimer tous les caractères. Le curseur revient au début;
- Appuyez sur la touche bleue pour supprimer le caractère sur lequel le curseur est positionné. Entrez un nouveau caractère à l'aide des curseurs ▲ ou ▼;
- Il est possible d'attribuer un nom aux chaînes numérotées de 0 à 999;

- Les espaces, les chiffres et les autres caractères spéciaux se trouvent entre Z et A.

- 5 Sélectionnez un autre numéro de chaîne, puis répétez les étapes-2 à 5.

Désinstal. - Réinstall.

Vous permet de désinstaller une chaîne mémorisée afin qu'elle ne soit plus disponible.

Vous permet également de réinstaller une chaîne précédemment désinstallée.

- 1 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez désinstaller.
- 2 Appuyez sur la touche verte pour désinstaller la chaîne sélectionnée. Une icône est placée devant la chaîne désinstallée dans la liste. ☒
- 3 Appuyez à nouveau sur la touche verte pour réinstaller la chaîne désinstallée.

⊖ Remarque

Les chaînes désinstallées ne seront pas réinstallées lors d'une mise à jour de l'installation.

6.6 Définition des préférences

Ce menu contient les options permettant de régler différentes fonctions TV spéciales rarement utilisées.

Menu TV	
Installation	Préférences
.....	Région
Fuseau horaire	Télétexte 2.5
Chaînes	OSD
Préférences	Titre programme
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Sélection du lieu d'installation

Permet de sélectionner le lieu où le téléviseur est utilisé. Si vous sélectionnez **Magasin**, les réglages de l'image et du son ne seront pas modifiables.

L'option **Maison** vous permet de modifier tous les réglages prédéfinis de l'image et du son pour plus de souplesse.

Sélection de Télétexte 2.5

Certains télédiffuseurs offrent la possibilité d'afficher des couleurs supplémentaires, des couleurs d'arrière-plan ou des images sur les pages de télétexte.

- Sélectionnez **Télétexte 2.5 Marche** pour bénéficier de cette fonction.
- Sélectionnez **Télétexte 2.5 Arrêt** si vous souhaitez un arrière-plan de télétexte standard.
La sélection est appliquée à toutes les chaînes diffusant un télétexte 2.5.

⊖ Remarque

Le passage à Télétexte 2.5 peut prendre quelques secondes.

Sélection d'affichage (OSD)

Permet de sélectionner l'affichage de la barre de volume et de réduire ou d'agrandir l'affichage à l'écran des informations relatives aux programmes et aux chaînes.

- L'option **Minimum** permet d'activer l'affichage d'un nombre réduit d'informations sur la chaîne.
- L'option **Normal** permet d'activer l'affichage de toutes les informations sur la chaîne et le programme. Il s'agit par exemple d'informations sur le programme, la qualité du signal d'entrée du périphérique connecté, le format d'écran, le mode son, la langue audio sélectionnée, la langue des sous-titres, le temps restant avant l'arrêt programmé, etc.

Sélection de Titre programme

Permet d'afficher le titre d'un programme tel qu'indiqué par les données transmises.

- Lorsque vous sélectionnez **Oui** après avoir choisi un programme TV ou appuyé sur la touche **(i+)** de la télécommande, le titre du programme s'affiche s'il a été transmis.

6.7 Sélection des connexions

Vous permet de sélectionner l'équipement périphérique que vous avez connecté aux prises vidéo et audio.

- 1 Sélectionnez **Connexions**.
- 2 Appuyez sur le curseur ►.
- 3 Sélectionnez l'entrée à laquelle le périphérique est connecté.
 - Lorsque vous sélectionnez **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI-1**, **HDMI 2**, **Side** ou **Digital Audio In** (Entrée son numérique), une liste vous permettant d'identifier le type de périphérique relié à cette entrée s'affiche.
- 4 Utilisez le curseur ► pour accéder à la liste des périphériques connectés à l'entrée sélectionnée.
- 5 Sélectionnez le périphérique à l'aide du curseur ▲ ou ▼.

Menu TV	
Installation	Connexions
.....	EXT1
Fuseau horaire	EXT2
Chaînes	EXT3
Préférences	HDMI 1
Connexions	HDMI 2
Décodeur	Side
Préréglage d'usine	Digital Audio In
Mise à niveau log..	
Info	

Digital Audio In (Entrée audio numérique)

Si un équipement périphérique a une sortie audio numérique, vous pouvez le raccorder avec un simple câble au connecteur **DIGITAL AUDIO IN** du téléviseur.

Dans le menu Connexions, attribuez le Digital Audio In à l'entrée externe correspondante à laquelle est raccordé votre équipement périphérique.

En plus de recevoir des signaux audio via l'entrée audio numérique Digital Audio In, le téléviseur envoie également des signaux audio Dolby Digital via la sortie audio numérique **DIGITAL AUDIO OUT** vers un amplificateur ou un récepteur externe. Si votre amplificateur ou récepteur dispose d'une entrée audio numérique, vous pouvez la relier par un câble à la **DIGITAL AUDIO OUT** du téléviseur. Voir Connexions vidéo et audio, amplificateur Home Cinéma, p 51.

6.8 Sélection d'un numéro de chaîne pour le décodeur

Permet de définir un ou plusieurs numéros de chaîne comme numéros de chaîne du décodeur lorsqu'un décodeur est connecté à la prise **EXT1** ou **EXT2**.

- 1 Sélectionnez le numéro de chaîne sous lequel vous avez enregistré le programme du décodeur.
- 2 Sélectionnez **Statut**.
- 3 Sélectionnez l'entrée utilisée pour la connexion du décodeur-: **Aucune**, **EXT1** ou **EXT2**.
 - Sélectionnez **Aucune** si vous ne souhaitez pas que le numéro de chaîne choisi soit activé comme numéro de chaîne du décodeur.

Menu TV	
Installation	Décodeur
.....	Chaîne
Fuseau horaire	Statut
Chaînes	
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

6.9 Restauration des préréglages d'usine

Permet de rétablir la valeur d'usine de la plupart des réglages.

- 1 Sélectionnez cette option et appuyez sur le curseur ►.
- 2 Appuyez sur la touche **OK** pour annuler les réglages et rétablir leur valeur par défaut.

Menu TV	
Installation	Préréglage d'usine
.....	
Fuseau horaire	Rétablir
Chaînes	
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

6.10 Mise à niveau du logiciel du téléviseur

Permet de mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur à l'aide d'un périphérique USB.

Mise à niveau à l'aide d'un périphérique USB

Il est possible de lancer une procédure de mise

à niveau à partir d'un périphérique USB (avant de démarrer le téléviseur). Le périphérique de mémoire doit contenir l'image (et la structure) de mise à niveau appropriée, disponible sur le site Web www.philips.com/software.

Pour savoir comment télécharger la nouvelle version d'un logiciel sur votre périphérique de mémoire, voir Annexe-2-: Mise à niveau du logiciel du téléviseur Philips avec mémoire portable, p. 54.

Annnonce logicielle automatique (si présent)

Lorsque vous allumez le téléviseur, un message annonçant une nouvelle mise à niveau logicielle peut s'afficher.

- 1 Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour que le système vous le rappelle ultérieurement.
- 2 Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour confirmer la lecture du message.
 - Une fois la lecture confirmée, le message ne s'affiche plus. Si vous souhaitez toutefois revoir la dernière annonce diffusée, sélectionnez **Annonce** dans le menu de mise à niveau logicielle.

⊖ Remarque

Le message est disponible tant que la mise à niveau logicielle n'a pas été exécutée.

Menu TV	
Installation	Mise à niveau log..
.....	Info logiciel actuel
Fuseau horaire	Mises à niveau loc.
Chaînes	Annonce
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

7 Création d'une liste de favoris


Permet de créer jusqu'à quatre listes de favoris pour vos chaînes TV et stations radio préférées. Par exemple, chaque membre de votre famille peut créer sa liste de favoris personnelle.

Remarque

La première fois que vous appuyez sur cette touche après l'installation, la liste complète des chaînes s'affiche. Par la suite, la dernière liste de chaînes sélectionnée s'affiche.

7.1 Pour sélectionner une chaîne à partir de la liste des favoris

- 1 Appuyez sur la touche **FAV**.
La dernière liste de chaînes sélectionnée s'affiche.
- 2 Sélectionnez une chaîne à l'aide des touches de curseur ▲ ou ▼, ◀ ou ▶.
- 3 Appuyez sur **OK** pour afficher la chaîne sélectionnée.

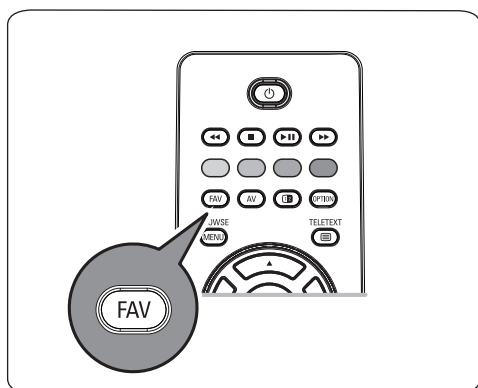

TOUS	
√ EXT1	HDD/DVDR
√ HDMI1	PC
√ 1	VRT
√ 2	CNN
√ 3	VTM
√ 5	BBC
6
● TV/Radio	

7.2 Pour sélectionner une autre liste des favoris

- 1 Appuyez sur la touche **FAV**.
La dernière liste de chaînes sélectionnée s'affiche.
- 2 Appuyez sur le curseur ◀.
- 3 Sélectionnez une liste à l'aide du curseur ▲ ou ▼.
- 4 Appuyez sur la touche rouge pour renommer les listes si vous le souhaitez.
- 5 Appuyez à nouveau sur la touche **FAV** pour quitter le menu.

7.3 Pour créer une liste de favoris ou pour modifier la liste

- 1 Appuyez sur la touche **FAV**.
La dernière liste de chaînes sélectionnée s'affiche.
- 2 Appuyez sur le curseur ◀.
- 3 Sélectionnez la liste des chaînes souhaitées.
- 4 Appuyez sur le curseur ▶.
- 5 Appuyez sur la touche rouge pour ajouter des chaînes.
Toutes les chaînes de la liste s'affichent. Les chaînes appartenant à la liste des favoris sont cochées.
- 6 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter ou retirer de la liste à l'aide du curseur ▲ ou ▼.

- 7** Appuyez sur la touche verte pour cocher ou décocher la chaîne en surveillance afin de l'ajouter ou de la supprimer de la liste des favoris.

Progr. préférentiels	TOUS		
TOUS			HDD
Progr. préférént. 1	✓	HDM1	PC
Progr. préférént. 2	✓	1	VRT
Progr. préférént. 3	✓	2	CNN
Progr. préférént. 4	✓	3	VTM
	✓	4	BBC
		5
Renom. liste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

☹ Remarque

Appuyez à nouveau sur la touche rouge pour afficher la liste de vos favoris.

- 8** Appuyez à nouveau sur la touche **FAV** pour quitter le menu.
La touche **-P+** permet de parcourir les chaînes TV de la liste filtrée.

☹ Remarque

Les touches numériques vous permettent de sélectionner les chaînes ne figurant pas parmi vos favoris.

7.4 Pour sélectionner uniquement des chaînes TV ou des chaînes radio dans la liste Tous

Lorsque la liste **TOUS** est affichée ou sélectionnée, il est possible de la filtrer pour sélectionner une liste ne contenant que des chaînes TV ou radio.

- 1** Appuyez sur la touche **FAV**.
La dernière liste de chaînes sélectionnée s'affiche.

- 2** Appuyez sur le curseur ◀.
3 Sélectionnez la liste **TOUS** et appuyez sur le curseur ▶.
4 Appuyez sur la touche rouge pour filtrer les chaînes.
5 Sélectionnez la liste des chaînes souhaitées.
6 Appuyez à nouveau sur la touche **FAV** pour quitter le menu.
La touche **-P+** permet de parcourir les chaînes TV de la liste filtrée.

☹ Remarque

Le filtrage n'est pas gardé en mémoire après la mise hors tension ou en mode veille du téléviseur.

Liste 1	
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6
<input type="radio"/> Ajouter chnes <input type="radio"/>	

8 EPG (Guide de programme électronique) (chaînes TV numériques uniquement)

Le guide électronique des programmes vous propose des informations détaillées sur le programme en cours ou le programme suivant (seulement pour des programmes TV qui donnent de l'information EPG).

ⓘ Remarque


Il est possible que ces instructions ne correspondent pas à votre type de Guide de programme électronique.

1 Appuyez sur la touche .

- L'écran EPG s'affiche. Il se peut que les données EPG mettent un certain temps à se télécharger.
- L'écran EPG se met automatiquement à jour si les données EPG ont été téléchargées avec succès. Dans le cas contraire, l'écran EPG reste vide.
- Des informations sur le programme sélectionné s'affichent.

2 Utilisez les touches de couleur pour activer les fonctions EPG disponibles en bas de l'écran.

3 Pour quitter le Guide de programme électronique, appuyez à nouveau sur la touche .

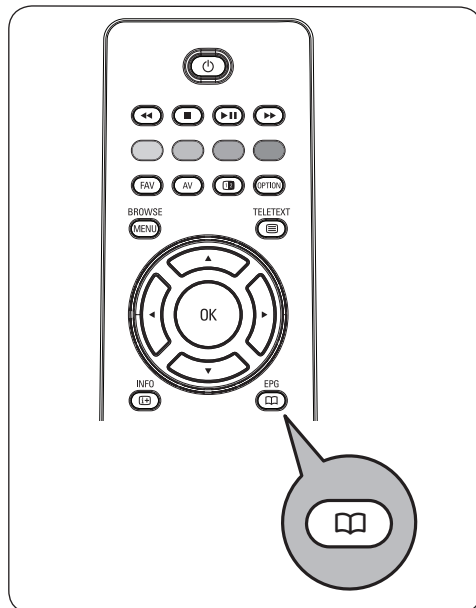

Lorsque le type de Guide de programme électronique disponible affiche une liste des programmes TV (R.U. uniquement):

1 Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du curseur ▲ ou ▼.

Des informations sur le programme sélectionné s'affichent.

* Conseils

- Pour afficher plus d'informations (non affichées actuellement) sur le programme sélectionné, appuyez sur la touche bleue de la télécommande.
- Pour quitter l'affichage d'informations détaillées, appuyez à nouveau sur la touche bleue.

2 Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour afficher le programme sélectionné en cours.


3 Appuyez sur la touche rouge pour sélectionner/ désélectionner un rappel pour le programme sélectionné. Vous

pouvez enregistrer jusqu'à 10 rappels maximum.

Le téléviseur s'allumera automatiquement ou affichera un message pour prévenir du démarrage imminent d'un programme.

Suivez les instructions affichées sur l'écran pour regarder le programme.


- 4** Appuyez sur la touche jaune pour sélectionner le **jour suivant**, ou le **jour précédent** ou pour retourner à **Aujourd'hui**.

- 5** Appuyez sur la touche  lorsque le Guide de programmes est actif, pour faire apparaître le menu principal du Guide de programmes.

- 6** Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une rubrique du menu.

- **Programmes ?** vous permet de parcourir les informations du guide de programme de vos chaînes favorites.
- **Recherche par genre** vous permet de rechercher les programmes en fonction du genre sélectionné.
- **Rappels programmés** vous permet de vérifier et de modifier les rappels que vous avez demandés.

Remarque

Un rappel réveillera votre téléviseur seulement si vous éteignez votre téléviseur avec la touche  de la télécommande.

- **Chaînes EPG favorites** sont les chaînes d'où les données EPG sont extraites. Ce menu vous permet de marquer ou pas vos chaînes favorites (jusqu'à 50) du guide de programme ou non favorites.

Remarque

Après l'installation des chaînes, par défaut 40 chaînes contenant des données EPG seront automatiquement marquées comme des chaînes favorites du guide de programme.

- **Obtenir données EPG** vous permet de mettre à jour les données du Guide de programme des chaînes préférées. Ceci prendra quelques minutes. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque

L'acquisition des données EPG est faite automatiquement lorsque vous regardez la télévision.

Guide programmes	Programmes ?
Programmes ?	12:00 South today
Recherche p. genre	13:30 Working lunch
Rappels programmés	12:30 Brainteaser
Chaînes PG favorites.	12:00 This is BBC THREE
Obtenir données EPG
Info	

- 7** Pour quitter le Guide de programme électronique, appuyez à nouveau sur la touche.

Conseils

- L'écran du Guide de programme ne contiendra pas les chaînes qui ne font pas partie des chaînes favorites ou qui ne sont pas installées (Voir menu Réorganiser).
- Les chaînes nouvellement installées (via Réinstaller ou Installer) doivent être ajoutées à la liste des chaînes favorites du guide de programme avant que vous puissiez voir les données EPG.

9 Navigateur Multimédia

Le navigateur multimédia vous permet d'afficher des images, des films ou de lire des fichiers audio stockés sur un périphérique USB. Le navigateur multimédia est disponible à partir du menu principal.

- Les formats suivants peuvent être reproduits:
 - Fichiers image: JPEG
 - Fichiers audio: MP3, MP3 Pro, LPCM
 - Fichiers vidéo: MPEG1, MPEG2
- Seuls les périphériques de mémoire formatés FAT ou DOS sont pris en charge.
- Philips n'est pas responsable des incompatibilités éventuelles de votre périphérique USB.

9.1 Pour afficher le contenu d'un périphérique USB

✳ Conseil

Si vous ne parvenez pas à brancher votre périphérique-USB dans le port USB latéral, utilisez un câble de rallonge USB pour relier le périphérique USB au port USB. Renseignez-vous auprès de votre détaillant.

9.2 Pour insérer un périphérique USB

ⓘ Remarque


Aucun périphérique USB n'est fourni avec ce téléviseur.


Pour un branchement optimal, utilisez un périphérique USB dont la largeur est inférieure à 25 mm.

Si vous utilisez une clé USB ou un appareil photo numérique, branchez ce dernier sur l'une des prises USB sur le côté. Voir Connexions audio et vidéo, présentation du panneau latéral 44.

Lorsqu'un périphérique USB est inséré, le navigateur multimédia s'affiche automatiquement. Voir ci-après.

9.3 Pour retirer un périphérique USB

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande pour quitter le menu principal.
- 2 Retirez le périphérique USB.

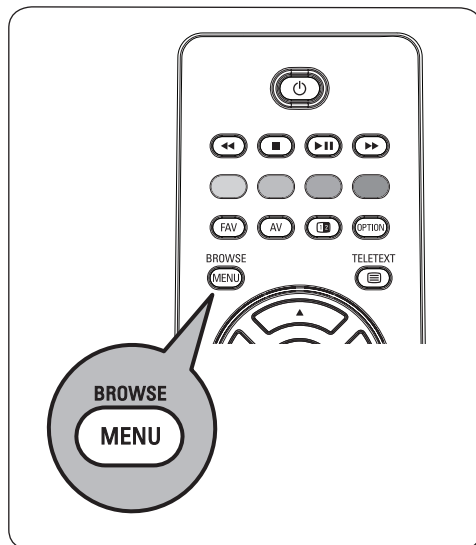


9.4 Menu Navigateur Multimédia

- 1 Insérez un périphérique USB ou une carte mémoire.
- 2 Sélectionnez le périphérique USB ou la carte mémoire dans le menu de réseau domestique à l'aide du curseur ▲ ou ▼.
 - Le navigateur Multimédia vous permet de parcourir le contenu du périphérique USB ou de la carte mémoire inséré(e).
 - Le navigateur à deux panneaux affiche le contenu dans le panneau de gauche (musique, images, films).
 - Le panneau de droite affiche le contenu du type sélectionné.

Télévision	Menu TV
	Chaînes de télévision
	Guide programmes
Multimédia	

- 3 Appuyez sur le curseur ► pour accéder au contenu.
- 4 Sélectionnez le contenu à l'aide du curseur ▲ ou ▼.
- 5 Appuyez sur le curseur ► pour accéder au contenu.
- 6 Appuyez sur le curseur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier ou un répertoire.

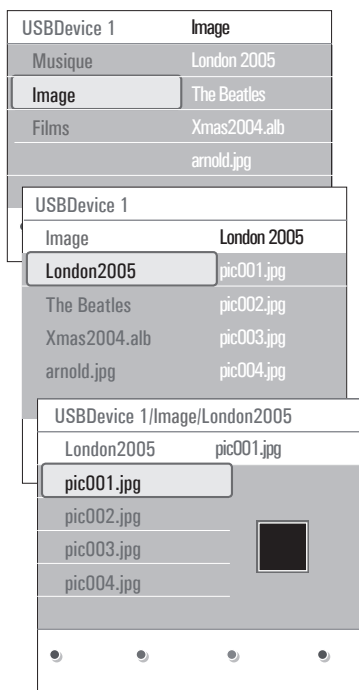

Remarque

Appuyez sur la touche verte pour afficher tous les fichiers image du répertoire actuel sous forme de vignettes. Appuyez de nouveau sur la touche verte pour afficher la liste des fichiers image.

- 7 Lorsqu'un **fichier** est sélectionné, appuyez sur la touche **OK** pour l'afficher s'il s'agit d'un fichier image ou le lire s'il s'agit d'un fichier film ou d'un fichier audio.


Lorsqu'un **répertoire**, un **album** ou une **liste** est sélectionné(e), appuyez sur le curseur ► pour accéder au contenu ou sur la touche **OK** ou ►|| pour lancer un diaporama ou lire les fichiers présents en boucle.

- 8 Appuyez sur le curseur ◀ pour continuer à lire les fichiers audio et passer au menu Multimédia.
- 9 Appuyez sur l'une des touches de couleur de la télécommande pour exécuter la fonction correspondante mentionnée au bas de l'écran.

* Conseil

La touche bleue peut être utilisée au besoin pour faire réapparaître les touches colorées.

- 10 Pour arrêter la lecture du contenu, appuyez sur la touche ■ de la télécommande.

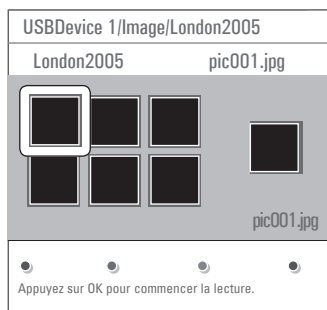


Remarques

- Votre téléviseur prend en charge les diaporamas accompagnés d'une musique de fond. Voir Format de diaporama pour téléviseur Philips avec musique de fond, p. 57;
- La lecture se poursuit même si vous basculez temporairement vers les écrans de navigation. La lecture d'un fichier audio s'arrête lorsqu'une autre chanson est démarrée ou à la fin du fichier;

- Pour plus de renseignements techniques, voir Téléviseur Philips - Problèmes liés aux appareils photo numériques et aux périphériques USB, p. 60.

Les icônes suivantes peuvent apparaître:

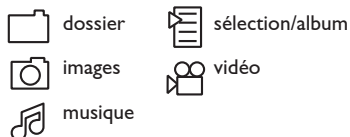

9.5 Touches de fonction au bas de l'écran

Détails	permet d'afficher une description d'un fichier ou d'un répertoire sélectionné
Transitions	permet de sélectionner une transition à utiliser pendant un diaporama
Tempo défil.	permet de sélectionner le temps d'affichage d'une image de diaporama
Tourner	permet de faire pivoter une image
Répéter un/tout	permet de recommencer la lecture d'un fichier audio
Lecture aléat.	permet la lecture aléatoire des collections musicales
Zoom	permet de sélectionner l'agrandissement souhaité (x-1, x-2, x-4) à l'aide des curseurs ▲ ou ▼. Vous pouvez également déplacer la fenêtre du zoom

dans l'écran à l'aide du curseur ▲ ou ▼, ◀ ou ▶.


Plein/Petit écran permet de basculer entre plein écran et petit écran

ⓘ Remarque

Pour faire pivoter une image ou pour sélectionner une des options de zoom, arrêtez d'abord le diaporama en appuyant sur la touche **OK** ou la touche bleue.

9.6 Touches de fonction multimédia de la télécommande

- ◀◀ permet d'effectuer un retour rapide avec affichage du contenu.
- permet d'arrêter la lecture du contenu.
- ▶▶ permet de lire un fichier, de démarrer un diaporama, de lire un dossier ou un album
- ⏸ permet de suspendre la lecture.
- ▶▶▶ permet d'effectuer une avance rapide avec affichage du contenu.

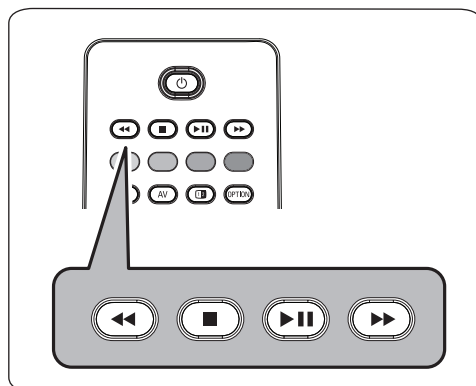


10 Télétexte

Remarque


Le télétexte n'est pas disponible via des appareils périphériques branchés à un connecteur HDMI.

La plupart des chaînes TV diffusent des informations par télétexte.

Ce téléviseur dispose d'une mémoire de 1200-pages pouvant stocker la plupart des pages et sous-pages diffusées afin de réduire le délai d'attente. La mémoire est actualisée chaque fois que vous changez de programme.

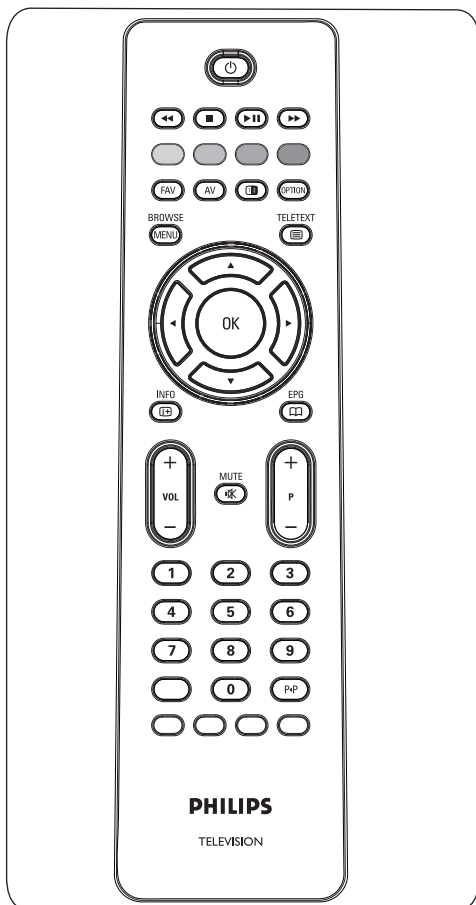

Activation du télétexte

1 Appuyez sur la touche  pour activer le télétexte.

Le menu de l'index principal s'affiche à l'écran.

Sélectionnez une page de télétexte

1 Entrez le numéro de page souhaité à l'aide des touches numériques ou de la touche **-P+**.

2 Sélectionnez les options en bas de l'écran à l'aide des touches de couleur.

Page de télétexte précédemment sélectionnée

1 Appuyez sur la touche P+P.

Sélection de télétexte T.O.P.

1 Appuyez sur .

Une présentation au format T.O.P. des sujets de télétexte disponibles s'affiche.

2 Sélectionnez le sujet souhaité à l'aide des curseurs **▲** ou **▼**, **◀** ou **▶**, puis appuyez sur la **OK**.

Remarque

Toutes les chaînes TV ne diffusent pas de télétexte T.O.P.


Sélection de sous-pages

Lorsqu'une page de télétexte se compose de plusieurs sous-pages, la liste de ces dernières apparaît à l'écran.


1 Appuyez sur le curseur **◀** ou **▶** pour sélectionner la sous-page précédente ou suivante.

Picture/Teletext

1 Appuyez sur la touche .

2 Appuyez sur la touche  pour afficher le télétexte à droite de l'écran.

3 Appuyez sur la touche  pour revenir à un affichage du télétexte en plein écran.


- Appuyez sur la touche  pour revenir à un affichage de l'image en plein écran.

Hypertexte

Grâce à l'hypertexte, vous pouvez passer rapidement à une page spécifique ou rechercher un terme dans la page de télétexte actuelle.



- Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance le premier mot ou un numéro de la page.
- Appuyez sur les curseurs ▲ ou ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un autre terme à rechercher.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix. La recherche démarre. Un message s'affiche en bas de l'écran pour indiquer la progression de la recherche ou signaler l'échec de celle-ci.
- Appuyez sur le curseur ▲ jusqu'à ce que le haut de la page soit atteint pour quitter l'hypertexte.

Agrandissement d'une page de télétexte

- Appuyez plusieurs fois sur la touche  de la télécommande pour afficher la partie supérieure du télétexte, puis la partie inférieure, et enfin pour revenir à l'affichage standard du télétexte.

Menu télétexte

Le menu Télétexte propose plusieurs fonctions permettant de contrôler le télétexte.

- Accédez au télétexte et appuyez sur la touche  pour activer le menu correspondant.
- Appuyez sur les curseurs ▲ ou ▼ de sélectionner les options de menu.
- Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'option.
- Appuyez sur la touche  pour quitter le menu Télétexte.

Menu	
Info cachée	Arrêt
Parcourir sous-pages	Arrêt
Langue	Gr. II

Info cachée

Affiche/masque les informations masquées d'une page, telles que les solutions à des énigmes ou des puzzles.

Parcourir sous-pages (le cas échéant)

Parcourt les sous-pages automatiquement.

Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou désactiver cette option.


Langue

Si les caractères à l'écran ne correspondent pas à ceux utilisés par le diffuseur de télétexte, vous pouvez modifier le groupe de langue à partir de ce menu.

- Sélectionnez **Groupe-1** ou **Groupe-2** à l'aide de la touche **OK**.

Télétexte numérique (R.U. uniquement)

Certaines chaînes numériques proposent des services de télétexte particuliers (BBCi par exemple).

- Appuyez sur la touche  pour activer le télétexte numérique.

Remarque

R.U. uniquement: le télétexte numérique s'affiche lorsque les programmes bénéficient des services interactifs.

- Suivez les instructions à l'écran pour utiliser le télétexte numérique.

- Selon le service, vous devrez utiliser le curseur ▲ ou ▼, ◀ ou ▶, la touche **OK**, les touches de couleur, la touche télétexte voire les touches numériques.
- 2** Une fois que vous avez terminé de lire votre télétexte, sélectionnez une autre chaîne à l'aide des touches **-P+** ou suivez les instructions à l'écran pour retourner à l'image.
- 3** Appuyez sur ■ **CANCEL** pour annuler les services interactifs.

Infos télétexte

Certaines chaînes numériques proposent également des informations sur l'émission en cours. Si c'est le cas, un message peut s'afficher pendant quelques secondes en bas de l'écran. Suivez les instructions à l'écran et parcourez les pages suivantes à l'aide du curseur.

☹ Remarque

Le télétexte numérique n'est pas disponible lorsque la rubrique Sous-titres est réglée sur Marche dans le menu Options.

11 Connexions audio et vidéo

11.1 Présentation du panneau latéral


Caméra, Caméscope ou Jeu

- 1 Connectez votre caméra, caméscope ou jeu comme indiqué.
- 2 Connectez l'installation sur **VIDEO** ② et **AUDIO L** ③ pour un périphérique mono. Connectez également sur **AUDIO R** ③ pour un périphérique stéréo. Vous obtiendrez la qualité S-VHS avec un caméscope S-VHS en branchant les câbles S-VHS sur **S-VIDEO** ① et sur **AUDIO** ③.


⚠ Attention

Ne connectez pas les câbles ① et ② en même temps. Cela pourrait produire des distorsions de l'image!

Casque


- 1 Insérez la fiche dans la prise du casque  comme indiqué.
- 2 La prise du casque a une impédance de 8 à 4-000-Ohm. La prise du casque a une fiche jack de 3,5-mm. Choisissez **Volume du casque** dans le menu Son afin de régler le volume du casque.

✳ Conseil

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour éteindre les haut-parleurs de votre téléviseur.

USB

Voir Navigateur Multimédia p 38.

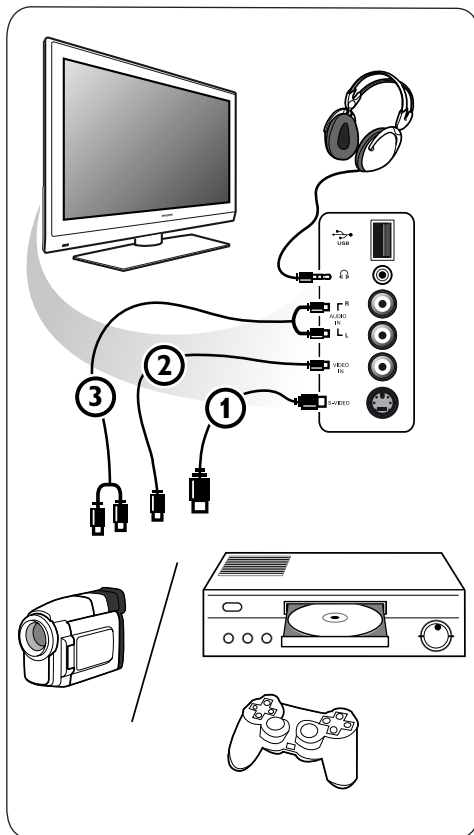


11.3 Raccordement d'un magnéscope ou d'un enregistreur de DVD

⚠ Remarque

Évitez de placer votre enregistreur trop près de l'écran car certains enregistreurs sont sensibles aux signaux de l'image. Installez-le à une distance de 0,5-m minimum de l'écran.


Avec câble péritel

- 1 Branchez les câbles ① et ② de l'antenne, comme indiqué.
- 2 Branchez le câble péritel ③ comme indiqué.
- 3 Sélectionnez la source à laquelle le magnéscope a été relié dans le menu Installation, Sélection des connexions, p 32.

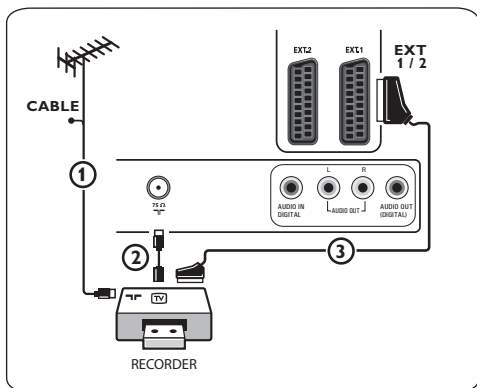

Avec le câble antenne uniquement

- 1 Branchez les câbles ① et ② de l'antenne, comme indiqué.
- 2 Réglez le signal test de l'enregistreur et enregistrez-le sous le numéro de programme-0. Voir Analog.: install. manuelle, p 29. Consultez également le manuel de l'enregistreur.

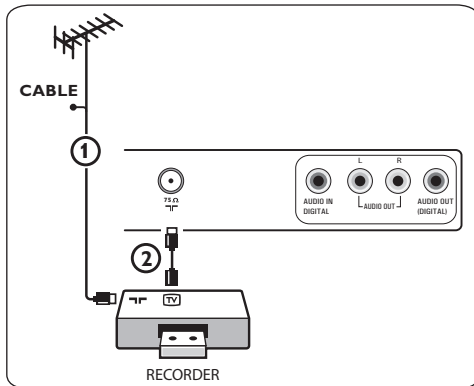


11.4 Raccordement d'un décodeur et d'un magnéscope

- 1 Branchez un câble péritel ④ sur le décodeur et sur la prise péritel de l'enregistreur. Consultez également le manuel de l'enregistreur.

* Conseil

Vous pouvez également brancher le décodeur directement sur **EXT1** ou **EXT2** avec un câble péritel.

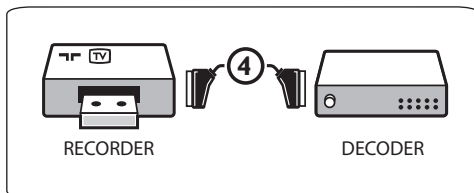

11.5 Raccordement de deux magnétoscopes ou d'un magnéscope et d'un enregistreur de DVD

Remarque


il est impossible d'enregistrer des signaux provenant d'appareils connectés à l'entrée **YPbPr**.

Avec câbles péritel

- 1 Branchez les câbles ①, ② et ③ de l'antenne, comme indiqué.
- 2 Connectez vos magnétoscopes ou vos enregistreurs de DVD aux prises **EXT1** et **2** à l'aide des câbles péritel ④ et ⑤.
- 3 Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p 32 et reliez-le à **EXT1** ou **2**.

Avec câbles antenne uniquement

- 1 Branchez les câbles ①, ② et ③ de l'antenne, comme indiqué.
- 2 Réglez le signal test de l'enregistreur et enregistrez-le sous le numéro de programme-0. Voir Analog.: install. manuelle, p 29.
Consultez également le manuel de l'enregistreur.

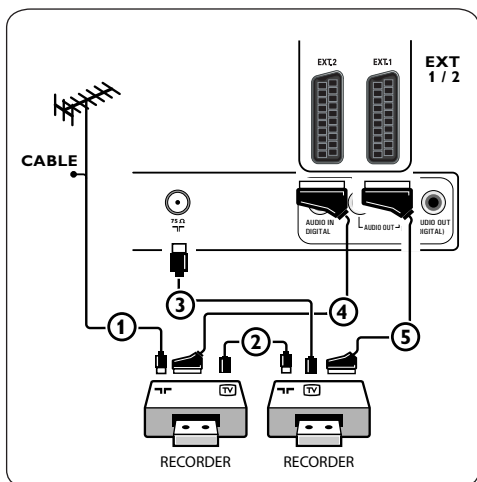


11.6 Raccordement d'un récepteur satellite

Avec câble péritel

- 1 Branchez les câbles ① et ② de l'antenne, comme indiqué.
- 2 Reliez votre récepteur satellite aux prises **EXT1** et **2** à l'aide d'un câble péritel ③.
- 3 Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p 32 et reliez-le à **EXT1** ou **2**.

Avec des prises vidéo composite

Voir Connexion d'un lecteur de DVD ou d'un décodeur, p 48.

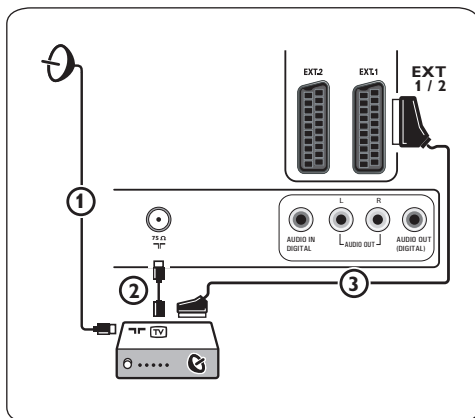

11.7 Raccordement d'un lecteur de DVD, d'un décodeur ou d'une console de jeux

✿ Conseil

Si nécessaire, ajustez la position de l'image au centre de l'écran à l'aide du curseur.


Avec une prise HDMI

HDMI constitue la nouvelle norme de pointe pour l'interconnexion vidéo et audio numérique.

- 1 Branchez votre appareil sur la prise **HDMI**.
- 2 Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 32 et reliez-le à **HDMI 1** ou **2**.

⚠ Remarque

En cas de problème, voir Problèmes liés aux périphériques branchés sur un connecteur HDMI, p. 62.

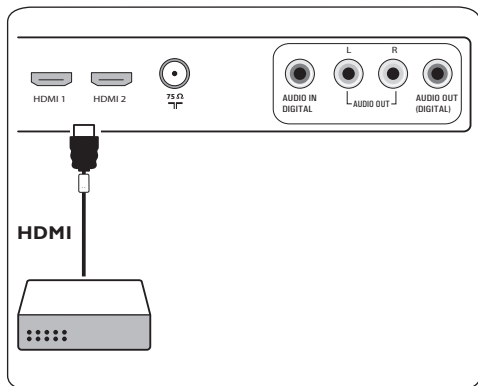


Avec une prise DVI

⚠ Remarque


Seul un lecteur de DVD équipé d'une sortie DVI avec son numérique peut être relié à la prise **HDMI**.

- 1 Branchez le câble DVI-HDMI sur l'une des prises HDMI de votre téléviseur ①.
- 2 Branchez le câble audio ② à l'entrée **DIGITAL AUDIO IN** du téléviseur.
- 3 Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 32 et reliez-le à **HDMI 1** ou **2**.
- 4 Sélectionnez **Digital Audio In** dans le menu Connexions.

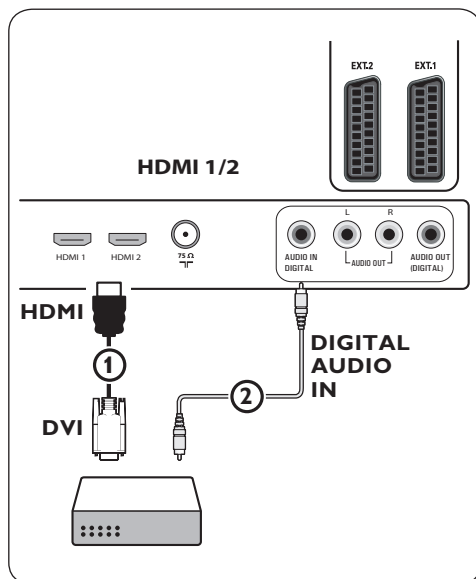

11.8 Raccordement d'un lecteur de DVD, d'un récepteur satellite ou d'un décodeur

- 1 Branchez les trois câbles vidéo composite ① sur les prises YPbPr du lecteur de DVD et sur les prises **Y**, **Pb** et **Pr** de **EXT3** sur le téléviseur.
- 2 Branchez le câble audio ② sur la sortie numérique de l'appareil et sur l'entrée **DIGITAL AUDIO IN** du téléviseur.
- 3 Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 32 et reliez-la à **EXT3**. Sélectionnez également l'**entrée audio numérique** dans le même menu Connexions.
- 4 Si le signal audio du lecteur de DVD est analogique, branchez le câble audio sur les prises audio **L** et **R** et sur la prise **AUDIO L/R** de **EXT3** ③.
- 5 Pour un décodeur et/ou un récepteur satellite, branchez également le câble du décodeur et/ou le câble parabole ④ ainsi que le câble antenne ⑤.

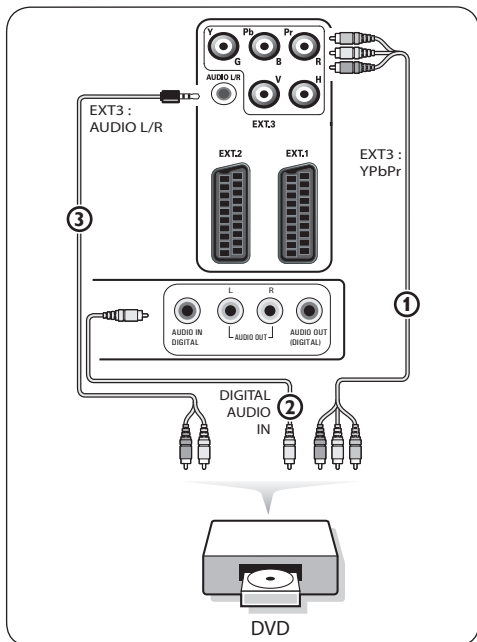


ⓘ Remarques

- La couleur des câbles correspond souvent à la couleur des prises. Reliez le rouge au rouge, le blanc au blanc, etc;
- Les indicateurs pour les prises vidéo peuvent différer selon le lecteur de DVD branché. Bien que les abréviations puissent varier, les lettres B et R représentent respectivement les signaux des composants bleus et rouges et Y indique le signal de la luminance. Référez-vous aux instructions du lecteur de DVD pour les définitions et les détails de branchement;
- Afin d'obtenir une image optimale, nous vous conseillons de sélectionner le meilleur mode d'affichage pris en charge par votre appareil.

⚠ Attention

En cas de défilement vertical, de couleurs inexactes ou absentes, d'absence d'affichage ou d'une combinaison des problèmes précédents, vérifiez que les branchements sont effectués correctement et que la résolution et le signal de l'appareil relié sont correctement définis. Consultez le manuel de l'appareil.

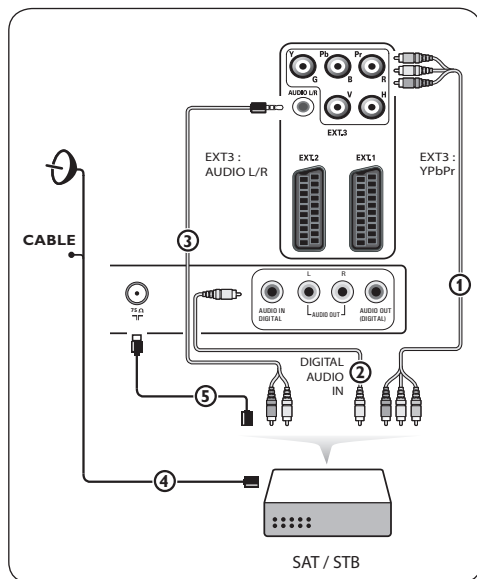


11.9 Raccordement d'un ordinateur

Remarques

- Seul un PC doté de son numérique peut être relié à la prise **HDMI**;
- Si votre PC n'est pas équipé d'une sortie de son numérique, connectez-le via une prise **VGA**;
- Avant de connecter le PC au téléviseur, réglez le taux de rafraîchissement du moniteur sur 60-Hz;
- Modes d'affichage PC pris en charge:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768


PC équipé d'une prise DVI:

- 1 Utilisez un câble DVI-HDMI pour le connecter à l'une des prises **HDMI** de votre téléviseur ①.
- 2 Branchez le câble audio ② à l'entrée **DIGITAL AUDIO IN** du téléviseur.
- 3 Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 32 et reliez-le à **HDMI 1** ou **2**.
- 4 Sélectionnez **Entrée audio numérique** dans le menu Connexions.

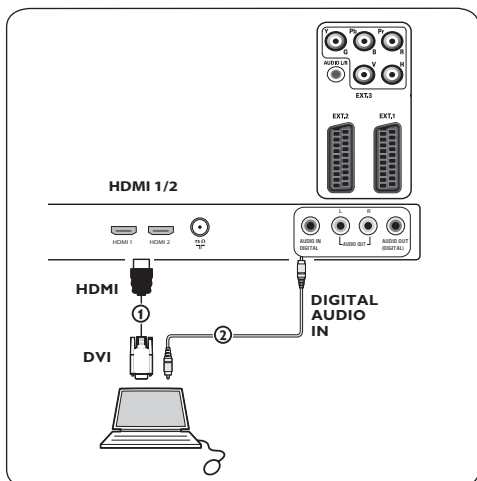

PC équipé d'une prise VGA:

- 1 Utilisez un câble **VGA-RVB H/V** ① pour le connecter aux prises **RGB H/V** de votre téléviseur.
- 2 Branchez le câble audio ② des entrées **AUDIO R** (droite) et **L** (gauche) du téléviseur.
- 3 Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 32.

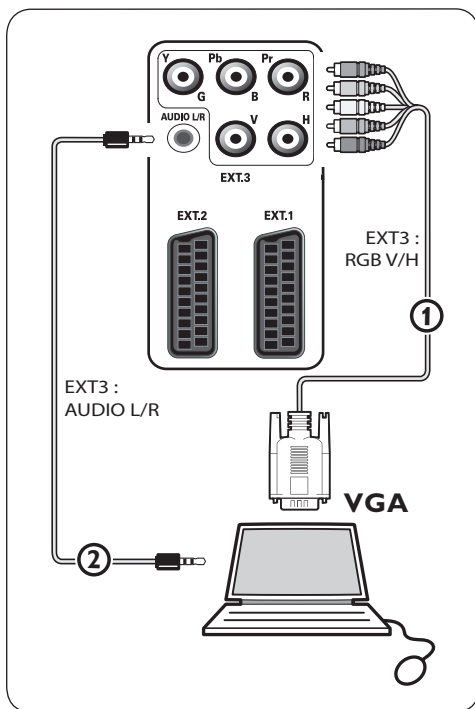


11.10 Raccordement d'un amplificateur Home-Cinéma

Amplificateur Home-Cinéma numérique

- 1 Branchez un amplificateur Home-Cinéma numérique sur la prise de **DIGITAL AUDIO OUT** ① en bas du téléviseur.


* Conseil

Pour éviter tout problème de synchronisation entre l'image et le son, branchez votre amplificateur Home-Cinéma sur la prise de **DIGITAL AUDIO OUT**.

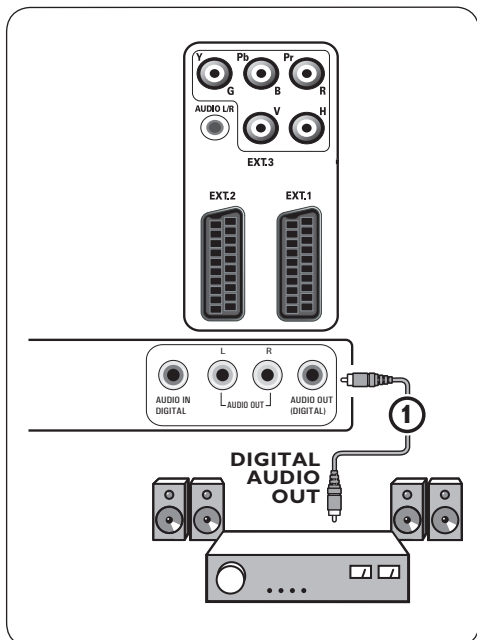




Amplificateur Home-Cinéma analogique

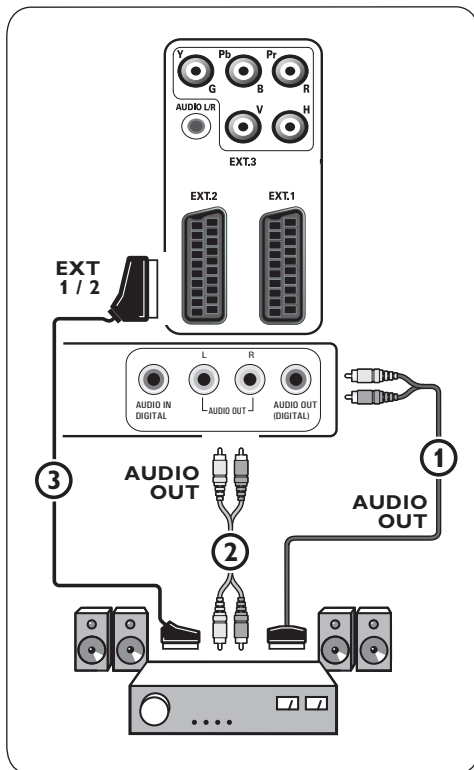- 1 Selon le type de câble et la prise d'entrée dont sont équipés votre amplificateur Home-Cinéma, reliez votre récepteur aux prises **AUDIO OUT L** et **R** ③ ou **EXT1** ou-2 ② en bas ou à l'arrière du téléviseur.



12 Dépannage

Symptôme	Cause / Solution possible
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les câbles fournis sont branchés correctement. (câble antenne relié au téléviseur, autre câble antenne relié à l'enregistreur, cordons d'alimentation, etc.) • Vérifiez que vous avez sélectionné la source correcte. • Vérifiez que le verrouillage est désactivé.
Mauvaise qualité d'image	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que vous avez sélectionné le système TV correct. • Vérifiez que votre téléviseur ou votre antenne n'est pas placé trop près de haut-parleurs, d'équipements audio non reliés à la terre, de néons, etc. • Il arrive que les montagnes et les bâtiments élevés provoquent l'apparition d'images fantômes ou d'images doubles. • Vous pouvez parfois améliorer la qualité de l'image en changeant la direction de l'antenne. • Le télétexte est-il méconnaissable ou sa réception est-elle mauvaise? Vérifiez si vous avez introduit la bonne fréquence ou faites le réglage fin de la fréquence pour cette chaîne spécifique ou ajustez la direction de l'antenne, si le réglage fin ne résout pas le problème. Voir analogique: installation manuelle, p. 29.
Couleurs de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Préréglage d'usine dans le menu Installation. • Vérifiez les connexions entre les appareils supplémentaires et le téléviseur.
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le volume n'est pas réglé au minimum. • Vérifiez que le son n'a pas été désactivé avec la touche . • Vérifiez les connexions entre les appareils supplémentaires et le téléviseur.
Pas de chaînes numériques	<ul style="list-style-type: none"> • Renseignez-vous sur l'offre TNT de votre pays auprès de votre détaillant.
Pas de sous-titres (R.U. uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> • Sous certaines circonstances le Télétexte numérique ou les services interactifs peuvent avoir la priorité sur les sous-titres. Ceci peut avoir pour résultat que les sous-titres ne réapparaissent pas automatiquement en quittant le Télétexte numérique ou les services interactifs sur une chaîne qui diffuse des sous-titres. Dans ces cas-là, les sous-titres peuvent être activés, ou en appuyant sur la touche  ou sur la touche  sur la télécommande ou en changeant de chaîne.

La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le réglage de la télécommande correspond à l'appareil utilisé. • Vérifiez que les piles ne sont pas usées. Remplacez les piles. Vous pouvez toujours utiliser les touches situés sur le côté gauche du téléviseur.
La télécommande de l'appareil connecté ne fonctionne pas bien	<ul style="list-style-type: none"> • Les signaux infrarouges de l'écran influent sur la sensibilité de réception des autres périphériques. • Solution-: remplacez les piles de la télécommande du périphérique.
De temps en temps, des points rouges, bleus, verts et noirs s'affichent à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> • Il ne s'agit pas d'un problème. L'affichage à cristaux liquides intègre une technologie de pointe qui vous permet d'obtenir une résolution optimale. Il arrive que quelques pixels inactifs s'affichent à l'écran sous la forme de points rouges, bleus, verts ou noirs. Notez bien que cela n'a aucune incidence sur les performances du téléviseur.
Impossible de lire des images ou de musique ou lecture de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la source correspond au code pris en charge.
Image VGA instable ou mal synchronisée	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que vous avez sélectionné le mode VGA correct sur votre PC. Voir Connexion d'un PC, p 50. • Vérifiez les connexions entre le PC et le téléviseur.
Aucune des solutions n'a remédié au problème de son ou d'image	<ul style="list-style-type: none"> • Mettez votre téléviseur hors tension puis à nouveau sous tension. Ne tentez jamais de réparer un téléviseur défaillant vous-même. Consultez votre détaillant ou appelez un réparateur.
Le voyant rouge clignote	<ul style="list-style-type: none"> • Débranchez le cordon d'alimentation pendant 10-secondes, puis rebranchez-le.

13 Mise à niveau du logiciel du téléviseur Philips avec une mémoire portable

Introduction

Philips vous permet de mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur en utilisant une mémoire portable. Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, votre téléviseur devrait voir son fonctionnement amélioré.

Les améliorations dépendront du logiciel de mise à niveau que vous utilisez et du logiciel dont était doté votre téléviseur avant la mise à niveau.

Vous pouvez effectuer vous-même la procédure de mise à niveau. Notez que ce document s'adresse à des utilisateurs ayant de bonnes connaissances techniques ou en matière de logiciels.

Pour préparer une mémoire portable avant une mise à niveau du logiciel

Dans le cadre de cette procédure, vous aurez besoin des éléments suivants:

- un ordinateur équipé d'un navigateur Web;
- un utilitaire d'archivage prenant en charge le format ZIP (par ex. WinZip pour Windows ou Stuffit pour Mac-OS);
- une clé USB, vide de préférence.

Remarque

Seules les mémoires portables formatées FAT/DOS sont prises en charge.

Vous pouvez vous procurer le nouveau logiciel auprès de votre revendeur ou le télécharger depuis le site Web www.philips.com/support:

- 1 Accédez au site **www.philips.com/support** à l'aide du navigateur Web de votre PC.

- 2 Suivez la procédure pour trouver les informations et le logiciel correspondant à votre téléviseur.
- 3 Sélectionnez le fichier de mise à niveau le plus récent et téléchargez-le sur votre PC.
- 4 Décompressez le fichier ZIP et copiez le fichier «autorun.upg» dans le répertoire racine de la mémoire portable USB.

Remarque

Utilisez uniquement les mises à jour du logiciel disponibles sur le site Web www.philips.com/support.

Pour vérifier la version du logiciel du téléviseur


Avant de vous démarrer la mise à niveau, nous vous conseillons de contrôler la version installée sur votre téléviseur.


- 1 Sélectionnez **Mise à niveau logiciel** dans Menu TV, Installation, Mise à niveau logiciel.
- 2 Appuyez sur le curseur ►.
Le menu Mise à niveau logiciel passe dans le panneau de gauche.
- 3 Sélectionnez **Info logiciel actuel** pour obtenir la version et la description du logiciel installé.

Menu TV	
Installation	Mise à niveau log..
.....	Info logiciel actuel
Fuseau horaire	Mises à niveau loc.
Chaînes	Annonce
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log.	
Info	

13.1 Procédure de mise à niveau automatique du logiciel

- 1 Mettez votre téléviseur hors tension et retirez tous les périphériques de mémoire.
- 2 Insérez la mémoire portable USB qui contient le logiciel de mise à niveau téléchargé.

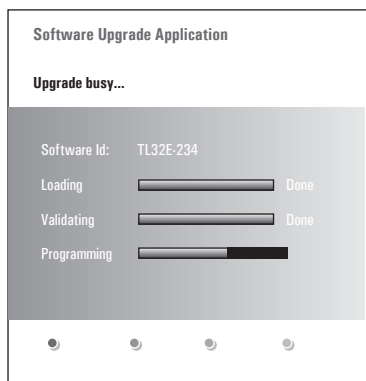


- 3 Mettez votre téléviseur sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté du téléviseur.
- 4 Au démarrage, le téléviseur balayera la mémoire portable USB jusqu'à ce qu'il trouve le contenu de la mise à niveau. Le téléviseur passera alors automatiquement en mode de mise à niveau. Au bout de quelques secondes, il affichera le statut de la procédure de mise à niveau.

Avertissement:

- Ne retirez pas la mémoire portable USB pendant la procédure de mise à niveau du logiciel;
- En cas de panne de courant pendant la procédure de mise à niveau, ne retirez pas la mémoire portable USB du téléviseur. Le téléviseur poursuivra la mise à jour dès que le courant sera rétabli;
- Si vous essayez d'effectuer une mise à niveau vers une version du logiciel inférieure à la

version courante, une confirmation sera demandée. La mise à niveau vers un logiciel de niveau inférieur ne doit être effectuée qu'en cas de nécessité réelle;

- Si une erreur survient pendant la mise à niveau, vous devez réessayer la procédure ou contacter votre revendeur;
 - La procédure de mise à jour automatique du logiciel démarrera seulement si la version de la mémoire portable USB est différente de celle du téléviseur.
- 5 Une fois la mise à niveau du logiciel effectuée, retirez la mémoire portable USB et redémarrez votre téléviseur en appuyant sur le bouton d'alimentation B situé sur le côté du téléviseur. Votre téléviseur démarrera avec le nouveau logiciel. 

Remarque

Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, utilisez votre PC pour supprimer le logiciel du téléviseur de votre mémoire portable USB.

13.2 Procédure de mise à niveau manuelle du logiciel

Dans le cas d'une mise à niveau manuelle, copiez le fichier «-autorun.upg-» dans un répertoire appelé «-Upgrades-» situé dans la racine de la mémoire portable USB. Vous pouvez renommer le fichier si vous le souhaitez mais vous devez garder l'extension .upg.


- 1 Insérez la mémoire portable qui contient le logiciel de mise à niveau téléchargé.
- 2 Sélectionnez **Mise à niveau logiciel** dans le menu Installation. Accédez à **Mises à niveau local**.
Le téléviseur devrait lister tous les logiciels compatibles disponibles sur la mémoire portable USB et afficher les données correspondant à chacune des versions de mise à niveau sélectionnées.

Menu TV	
Installation	Mise à niveau log..
.....	Info logiciel actuel
Fuseau horaire	Mises à niveau loc.
Chaînes	Annonce
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

- 3** Sélectionnez la version de mise à niveau adéquate et appuyez sur le bouton rouge pour lancer la mise à niveau. Votre téléviseur redémarre et passe automatiquement en mode de mise à niveau. Au bout de quelques secondes, il affichera le statut de la procédure de mise à niveau.

⚠ Attention

Si vous essayez d'effectuer une mise à niveau vers une version du logiciel égale ou inférieure à la version courante, une confirmation sera demandée. La mise à niveau vers un logiciel de niveau inférieur ne doit être effectuée qu'en cas de nécessité réelle.

- 4** Une fois la mise à niveau du logiciel effectuée, retirez la mémoire portable USB et redémarrez votre téléviseur en appuyant sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté du téléviseur. Votre téléviseur démarrera avec le nouveau logiciel.

14 Format de diaporama pour téléviseur Philips avec musique de fond


☰ Remarques:

- La dernière version de ce document figure sur le site Web d'assistance de Philips (www.philips.com/support). Utilisez le numéro de modèle de votre téléviseur pour rechercher cette documentation et d'autres fichiers associés.
- Philips ne pourra être tenu responsable des problèmes liés au contenu du présent document. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées dès que possible sur le site Web d'assistance de Philips.

Introduction

Ce document explique comment faire un fichier diaporama Philips avec musique de fond. Notez que ce document s'adresse à des utilisateurs ayant de bonnes connaissances techniques ou en matière de logiciels.

Pour lancer le diaporama, ouvrez le fichier diaporama dans le navigateur multimédia de votre téléviseur.

- 1** Appuyez sur la touche  de la télécommande après avoir connecté un périphérique USB et allumé le téléviseur.
- 2** Recherchez l'endroit où vous avez sauvegardé le fichier diaporama (.alb) sur votre mémoire portable.
- 3** Sélectionnez le fichier diaporama et appuyez sur la touche **OK** pour démarrer le diaporama.
- 4** Pour arrêter un diaporama, appuyez sur la touche **■**.

Règles générales

- La syntaxe XML ASCII permet de créer et de modifier les fichiers diaporama au moyen d'outils simples.
- Toutes les références au contenu du réseau doivent être basées sur l'adresse globale du contenu.
- Le contenu enregistré sur une mémoire portable (MP) n'a pas d'adresse globale. Par conséquent, il n'est pas possible de faire référence au contenu d'une MP à partir d'un diaporama qui n'est pas lui-même enregistré sur la MP.
- Pour préserver la portabilité, un diaporama enregistré sur une MP doit **UNIQUEMENT** faire référence à un contenu figurant sur la même MP. Des références à des adresses globales peuvent entraîner des incohérences si la MP est utilisée sur un appareil CE qui n'est pas en réseau. Ceci n'est cependant pas interdit, ce n'est qu'une recommandation.
- Il est préférable que les URL renvoyant au contenu d'une MP utilisent un chemin relatif partant du répertoire dans lequel le diaporama est enregistré. Ce chemin comprend le nom de l'appareil ou du disque de la MP.

Les chemins absolus sont également acceptés.

- chemin relatif: `pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...`
- chemin absolu: `USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, ...`

Format général

Le format et la syntaxe ci-dessous permettent de créer le fichier diaporama (simple texte ASCII) avec une extension .alb (.ALB).

Exemples-: slshow1,alb, summer_holiday_2004,ALB, test.alb, ...

La syntaxe suivante permet de créer le fichier texte:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Balises XML prises en charge

Le tableau suivant fournit une description de la syntaxe XML.

Nom de la balise	Utilisation	Description
philips-slideshow	obligatoire	Signature du diaporama Philips avec la version.
title	facultatif	Titre de la liste de lecture.
audio	facultatif	L'URL audio qui suit cette balise définira la musique de fond lue pendant le diaporama. Une chanson ou une liste de lecture (.m3u et .pls) sont les seules références audio valables. Les autres références ne seront pas lues. S'il s'agit d'une chanson, elle sera répétée à l'infini. S'il s'agit d'une liste de lecture, elle sera lue dans l'ordre puis répétée une fois toutes les chansons lues.
slide-duration	facultatif	Temps d'affichage par défaut (0,1-seconde) d'une diapositive. L'application TV ne prend pas nécessairement en charge cette balise. L'application TV peut forcer l'utilisation d'un ou de plusieurs temps d'affichage prédéfinis.
slides	obligatoire	Indique les diapositives à afficher.
slide	facultatif	Indique l'URL d'une seule diapositive.

15 Problèmes liés aux appareils photo numériques et aux périphériques de mémoire USB

☹ Remarques:

- La dernière version de ce document figure sur le site Web d'assistance de Philips (www.philips.com/support);
- Le logiciel de votre téléviseur peut être mis à niveau. En cas de problème, vérifiez si la version installée sur votre téléviseur est bien la dernière en date. La dernière version disponible figure sur le site Web d'assistance de Philips, avec les instructions correspondantes. Utilisez le numéro de modèle de votre téléviseur pour rechercher cette documentation et d'autres fichiers associés.
- Philips ne pourra être tenu responsable des erreurs contenues dans le présent document et des éventuels problèmes liés au contenu du présent document. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées dès que possible sur le site Web d'assistance de Philips.

Problèmes liés aux appareils photo numériques

Si la connexion USB entre votre appareil photo numérique et le téléviseur ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes pour résoudre le problème.

- Vérifiez que votre appareil photo numérique est bien allumé et qu'il est correctement configuré (pour plus d'informations, consultez le manuel qui l'accompagne).
- Certains appareils photo numériques vous permettent de désactiver l'interface USB. Assurez-vous que l'interface USB est activée avant de raccorder l'appareil photo au téléviseur.

- Si votre appareil photo numérique n'a qu'une mémoire interne (pas de mémoire amovible), vous pouvez essayer d'en copier manuellement le contenu sur un périphérique de mémoire USB à l'aide d'un ordinateur.
- Certains appareils photo numériques permettent de basculer entre les modes PTP (Picture Transfer Protocol) ou PC-Link et USB Mass Storage. Veillez à sélectionner USB Mass Storage ou PC Drive sur votre appareil photo numérique.
- Si votre appareil photo prend en charge plusieurs réglages d'interface, veillez à les essayer un à un ou renseignez-vous sur le réglage adéquat auprès de votre revendeur.

Problèmes liés aux périphériques de mémoire USB

- Les périphériques connectés au port USB de votre téléviseur doivent être conformes à la spécification «-Mass Storage Class-». Si votre périphérique (appareil photo numérique, lecteur MP3, disque dur portable, etc.) n'est pas conforme à la spécification «-Mass Storage Class-», il ne sera en effet pas détecté par le navigateur de contenu du téléviseur.
- Les sous-ensembles suivants de la spécification Mass Storage Class sont pris en charge:

L'implémentation de ce téléviseur est basée sur la spécification «-Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview-» (v1.2, 23-juin-2003) ainsi que tous les documents référencés par ce document. Ce document figure sur le site Web de normalisation USB (www.usb.org).

Prise en charge intégrale du transport en masse de la classe de stockage en masse USB (bInterfaceProtocol = 50h).

Prise en charge intégrale de la sous-classe de code 05h, spéc. SFF-8070i.

Prise en charge intégrale de la sous-classe de code 06h, jeu de commandes SCSI transparent.

- Pour les périphériques USB de grande capacité, l'accès aux fichiers risque d'être long lorsque vous êtes dans le navigateur de contenu.
- Si vous utilisez un disque dur portable USB-: en raison de la consommation élevée du disque dur, il est conseillé d'utiliser l'alimentation externe du disque dur portable pour garantir un bon fonctionnement dans toutes les conditions.

Restrictions liés au contenu numérique

- Seules les mémoire portables formatées (initialisées) FAT (DOS) sont prises en charge. Les erreurs de formatage peuvent rendre le contenu illisible. En cas de problème de ce type, essayez de reformater la carte. Ayez présent à l'esprit que formater la carte en supprimera également tout le contenu (images, titres musicaux, ...).
- La taille maximum de n'importe quel fichier multimédia ne doit pas dépasser 4 Gbytes.
- Evitez d'utiliser un point "." dans le nom d'un répertoire.
- Si les flux vidéo supportent plusieurs pistes audio, la première piste audio sera sélectionnée automatiquement, les autres pistes audio ne peuvent pas être sélectionnées.
- Les sous-titres externes (par ex. sous-titres DivX.srt) ne sont pas supportés.

16 Problèmes liés aux périphériques branchés sur un connecteur HDMI

☹ Remarque

Le télétexte en provenance d'un appareil raccordé en **HDMI** n'est pas disponible.

Le connecteur **HDMI IN** prend en charge les modes d'affichage TV et moniteur suivants:

HD Standard Definition TV (SDTV) 640x480i
720x480i
720x576i

Enhanced Definition TV (EDTV) 640x480p
720x480p
720x576p

High Definition TV (HDTV) 1920x1080i
1280x720p

PC VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024x768

- Si nécessaire, ajustez la position de l'image au centre de l'écran à l'aide du curseur ▲ ou ▼, ◀ ou ▶.
- Pour des raisons de législation, il est possible qu'avec certaines qualités audio PCM protégées contre la copie en provenance d'un périphérique connecté à l'entrée **HDMI**, le signal de la sortie audio numérique soit muet.
- Votre téléviseur prend en charge la protection HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Il s'agit d'un système de protection contre la copie du contenu DVD provenant d'une prise HDMI. Ce système fournit une liaison numérique sûre entre une source vidéo (DVD, PC, etc.) et votre téléviseur. Le contenu est crypté sur le périphérique source

pour empêcher la réalisation de copies non autorisées.

- Le bon fonctionnement n'est garanti qu'avec les produits conformes HDMI. La longueur de câble doit être limitée à 5m maximum.
- Les équipements périphériques numériques de divers fabricants peuvent avoir différentes normes de sortie, ce qui peut causer des problèmes d'affichage.
- Si aucun signal n'est détecté par votre périphérique HDMI, mettez ce dernier hors tension puis de nouveau sous tension. Afin d'obtenir une image optimale, nous vous conseillons de sélectionner le meilleur mode d'affichage pris en charge par votre lecteur DVD ou votre décodeur HD ou Blu-Ray.

17 Index

A

Active control 19
Amplificateur home cinéma 51
Antenne 8
Arrêt programmé 23
Assistant configuration 10
AVL (audio volume leveller) 21

B

Balance 21

C

Caméra 44
Caméscope 44
Casque 44
Chaîne précédente 14
Chaînes radio 27
Changez code 24
Code PIN 24
Connecteur d'interface commune 5
Connexions 32, 44
Contraste 18
Contraste dynam 19
Couleur 18
Couleurs renforcées 19
Curseur 13

D

Définition 18
Dépannage 52
Désinstallation 31
Décodeur 32, 46
Delta volume 21
Démon 25
Digital natural motion 19
DNR 19

E

Égaliseur 15
Emissions numérique 3
Emissions analogiques 3
Entretien de l'écran 4
Enregistreur de DVD 46

F

Format auto 20
Format d'image 20
Format diaporama 57

H

Horloge 15
Hue 18
Hypertexte 42

I

Informations à l'écran 14, 31
Installation automatique 28
Installation manuelle 29
Introduisez code 24

J

Jeu 44

L

Langue I-II 21
Langue d'affichage à l'écran 9
Langue son numérique 21
Langue sous-titres numériques 22
Lecteur de DVD 49
Liste de favoris 34
Liste des chaînes 11,34
Lumière 18

M

Menu accès rapide 13
Mémorisation des chaînes 26
Menu préférences 31
Menu de réglage de l'image 17
Menu de réglage des options 22
Menu de réglage du son 20

Minuterie marche 24
Mise à niveau du logiciel 55
Mise sous tension du TV 8
Modification de la liste des chaînes 30

N

Navigateur multimédia 38
Navigation dans les menus 11
Numérique: Test réception 28

O

Ordinateur 50

P

Pages télétexte T.O.P 41
Périphérique usb 38
Piles 8, 52
Pixel plus 19
Préréglage d'usine 33
Présentation du panneau arrière 45
Prise DVI 48
Prise HDMI 48
Prise péritel 47
Prises latérales 6
Prises vidéo composite 47

R

Récepteur satellite 49
Recherche des chaînes TV 26
Recyclage 65
Réglages du menu TV 16
Réglage fin 29
Réinstallation 31
Renommer 30
Rétablissement du préréglage d'usine 33

S

Sélection de la langue 26
Sélection des connexions 32
Sélection du fuseau horaire 27
Sélection du pays 27
Senseur lum 19

Son surround 21
Sous-titres 22

T

Teinte 18
Teinte sur mesure 18
Télécommande 8
Télétexte 42
Télétexte 2.5 31
Télétexte numérique 41
Titre de programme 32
TNT 3
Touche favoris 34
Touche de suppression du son 14
Touches de couleur 14
Touche menu 14
Touche OK 13
Touche option 13
Touche veille 13

U

USB 38

V

Verrouillage 23
Volume 6
Volume du casque 21, 44

Recyclage



L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé. Renseignez-vous sur sa mise au rebut auprès des autorités locales.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Lorsque ce symbole de poubelle barrée figure sur un produit, celui-ci est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Mise au rebut des piles

Les piles livrées avec la télécommande ne contiennent pas de mercure ni de cadmium. Informez-vous pour connaître les dispositions en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des piles usées.

Informations sur les produits

- Votre téléviseur consomme de l'énergie en mode veille. Cette consommation contribue à la pollution de l'air et de l'eau. Consommation électrique très basse en mode veille.
- Caractéristiques techniques-: voir fiche produit sur le site www.philips.com/support.
- Pour obtenir de l'aide, contactez le Service Consommateur de votre pays. Les numéros de téléphone et les adresses sont indiqués dans le livret de garantie mondiale fourni.