

Téléviseur couleur

Manuel d'utilisation



Important
! Envoyez-nous
votre carte d'en-
registrement de
garantie dans les 10
jours. Voyez
pourquoi à l'in-
térieur.

Veillez d'abord lire le manuel !

Nous vous félicitons de votre achat d'un produit Philips. Tout ce dont vous avez besoin pour utiliser votre téléviseur est inclus dans l'ensemble. En cas de difficultés, les représentants Philips se feront un plaisir de vous aider avec votre nouvel appareil en vous expliquant : • les connexions, • la première installation et • l'utilisation des différentes fonctions. Ne pas retourner ce produit au magasin.

**Pour obtenir de l'aide rapidement,
appelez-nous d'abord ! 1-800-531-0039**

Merci d'inviter Philips dans votre domicile !

No. de modèle : _____

No. de série : _____

Let's make things better.

PHILIPS

Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie dès aujourd'hui pour bénéficier de tous les services auxquels vous avez droit.

Une fois votre produit PHILIPS enregistré, vous êtes en mesure de bénéficier de tous les privilèges associés à la propriété d'un produit PHILIPS. Veuillez donc remplir la carte d'enregistrement de garantie accompagnant votre produit et nous la renvoyer le plus tôt possible. Tirez profit de ces importants bénéfices.

Vérification de la garantie

L'enregistrement de votre produit dans les 10 jours confirme votre droit à une protection maximale selon les termes et conditions stipulés dans votre garantie PHILIPS.

Confirmation de propriété

Votre carte d'enregistrement de garantie dûment remplie sert de vérification de propriété en cas de perte ou de vol du produit.

Enregistrement de modèle

Retournez rapidement votre carte d'enregistrement de garantie pour vous assurer de recevoir toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit en tant que propriétaire de votre modèle.

Nous vous félicitons de votre acquisition, et vous souhaitons la bienvenue dans la "famille!"

PHILIPS



Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour de nombreuses années à venir.

En tant que membre de la famille Philips, vous bénéficiez d'une protection extensive grâce à l'une des garanties les plus complètes de l'industrie et à nos réseaux de service sans pareil.

En outre, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat à domicile. Mais ce qui est plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total lorsqu'il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir acheté un produit PHILIPS.

Merci encore,

Lawrence J. Blanford
Président et directeur général

P.S. N'oubliez pas que pour bénéficier pleinement de votre produit PHILIPS, vous devez retourner votre carte d'enregistrement de garantie dans les 10 jours suivant votre achat. Faites-nous donc parvenir votre carte dès aujourd'hui !

Reconnaissez ces symboles de sécurité



Ce symbole d'éclair s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des tous les membres de votre famille, ne retirez pas le boîtier de votre appareil.

Un point d'exclamation sert à attirer votre attention sur certaines fonctions avec lesquelles vous devriez vous familiariser, en lisant toutes les informations avec soin afin de prévenir tout problème de fonctionnement et d'entretien.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES INCENDIES OU LES CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER CE MATÉRIEL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.


CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, and fully insert.

MISE EN GARDE: pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans l'orifice correspondant de la prise murale et insérer bien à fond.

PHILIPS Visitez notre World wide web site sur <http://www.philips.com>

- IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ -

Lire avant de faire fonctionner l'appareil

1. Lire les instructions.
2. Conserver les instructions.
3. Obéir à tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Éviter d'utiliser cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
7. Ne pas nuire à la circulation des orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
9. Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée dispose de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames ainsi que d'une troisième broche de mise à la terre. La lame plus large ou troisième broche est fournie pour votre sécurité. Lorsque la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, consulter un électricien pour qu'il effectue le remplacement de la prise périmée.
10. Protéger le cordon d'alimentation en évitant de marcher dessus ou de le coincer particulièrement au niveau de la fiche, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. N'utiliser que l'équipement ou les accessoires spécifiés par le fabricant.
12.  L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé en combinaison avec un chariot doit être déplacé avec soin afin d'éviter les risques de blessures occasionnées par le renversement de l'appareil.
13. Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
14. L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par un personnel qualifié seulement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon ou de la fiche d'alimentation, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.
15. Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée par suite de considérations environnementales. Pour de plus amples informations concernant la mise au rebut ou le recyclage de l'appareil, communiquer avec les autorités locales ou avec la Electronic Industries Alliance : www.eiae.org
16. **Dommages nécessitant des réparations** - L'appareil doit être réparé par un personnel qualifié lorsque :
 - A. Le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé ;
 - B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé dans l'appareil ; ou
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie ; ou
 - D. L'appareil semble ne pas fonctionner correctement ou affiche un changement marqué dans la performance ; ou
 - E. L'appareil a subi un choc ou le boîtier est endommagé.
17. **Inclinaison/stabilité** - Tous les postes de télévision doivent répondre aux normes de sécurité internationales globales recommandées, relativement aux propriétés d'inclinaison et de stabilité du boîtier.
 - Il ne faut pas compromettre ces normes de construction par une utilisation excessive de force sur la partie avant ou supérieure du boîtier afin d'éviter de faire renverser l'appareil.
 - De plus, ne pas mettre vos enfants ou vous-même en danger, en plaçant des dispositifs électroniques ou des jouets sur le dessus du poste. Ces objets pourraient tomber du téléviseur sans qu'on s'y attende et entraîner des dommages ou des blessures.
18. **Montage mural ou montage au plafond** - Si l'appareil doit être monté au mur ou au plafond, l'installation doit être effectuée selon les recommandations du fabricant.
19. **Lignes électriques** - Une antenne extérieure doit être installée loin des lignes électriques.
20. **Mise à la terre d'une antenne extérieure** - Si une antenne extérieure est connectée au récepteur, s'assurer que le système d'antenne est mis à la terre de façon à fournir une protection contre les surcharges de courant et les charges statiques accumulées.

L'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No. 70-1984, offre des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et des structures de support, la mise à la terre de la descende d'antenne vers un dispositif de décharge, la taille des connecteurs de mise à la terre, l'emplacement du dispositif de décharge d'antenne, le raccordement des conducteurs de terre ainsi qu'aux exigences relatives au conducteur de terre. Voir la figure ci-dessous.
21. **Pénétration d'objet et de liquide** - Prendre tous les soins nécessaires pour éviter que des objets tombent ou que des liquides s'écoulent à travers les orifices du boîtier.

Remarque pour les installateurs de système de câble : ce rappel est à l'intention des installateurs de système de câble afin d'attirer leur attention sur l'article 820-40 du code NEC fournissant les marches à suivre en ce qui a trait à une mise à la terre adéquate et en particulier spécifie que le câble de masse doit être raccordé au système de mise à la masse du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

EXEMPLE DE MISE À TERRE D'UNE ANTENNE SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DU NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC)

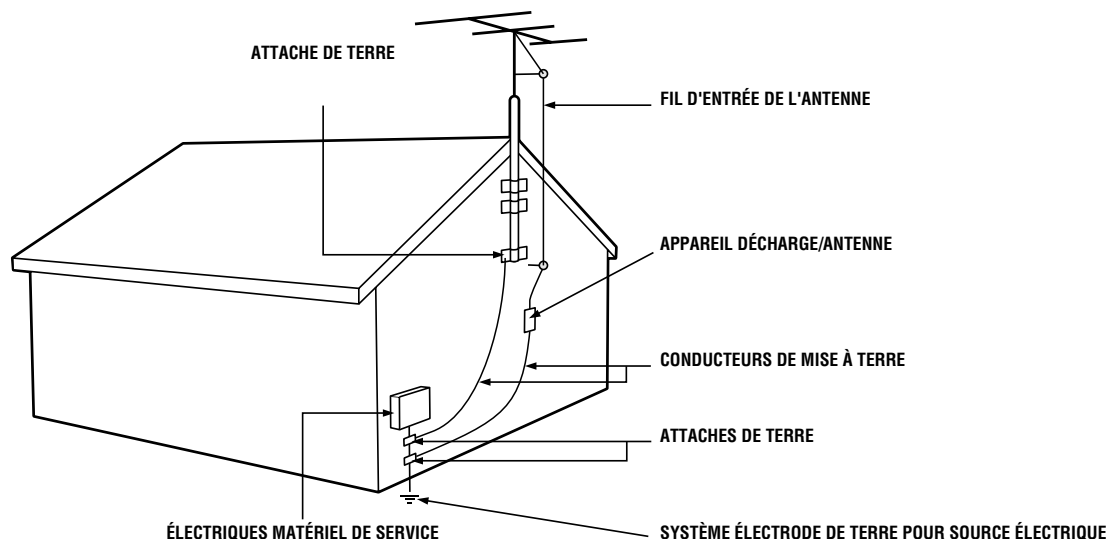


Table des matières

INTRODUCTION

Bienvenue/Enregistrement de votre téléviseur	2
Sécurité/Précautions	2-3
Fonctions	5

Utilisation des fonctions d'Installation

Utilisation de la commande de Langue	6
Réglage de la commande Tuner Mode	7
Comment programmer des canaux automatiquement	8
Comment ajouter et supprimer des canaux	9
Comment nommer (étiqueter) des canaux	10
Comment régler la fonction AutoChron™ (Horloge)	11

COMMANDES DU MENU IMAGE

Réglage de la commande de Luminosité	12
Réglage de la commande de Couleur	12
Réglage de la commande d'Image	12
Réglage de la commande de Netteté	12
Réglage de la commande de Teinte	12
Comment effectuer le réglage de la commande de Température de couleur	12
Comment utiliser la commande Digital Options (Options numériques)	13
Comment effectuer le réglage de la commande Dynamic Contrast	14

COMMANDES DU MENU SON

Réglage de la commande des Aigus	15
Réglage de la commande des Graves	15
Réglage de la commande d'Équilibre	15
Comment utiliser la commande AVL (Limiteur de niveau audio)	16
Comment utiliser la commande Incr.(edible) Surround	17
Comment régler la commande Stéréo	18
Comment régler le téléviseur pour recevoir les programmes SAP (Voie audio secondaire), également connu sous le nom de Commande SAP	18
Comment effectuer le réglage de la commande Sortie Audio	19
Comment éteindre/allumer les haut-parleurs du téléviseur à l'aide de la commande Haut-parleurs	20

COMMANDES DU MENU FONCTIONS

Comment utiliser la commande Réveille :	
Réglage de l'horloge du téléviseur à l'aide de la commande Réveille	21
Sélection de l'heure où le téléviseur s'allumera à l'aide de la commande Heure Début	22
Sélection de l'heure où le téléviseur s'éteindra à l'aide de la commande Heure Arrêt	23
Réglage du téléviseur pour qu'il s'allume sur un canal spécifique à l'aide de la commande Canal	24
Comment activer les commandes à l'aide de la commande Activer	25
Comment afficher l'heure à l'aide de la commande Affichage	26
Comment activer la commande Active Control™	27

Comment utiliser les commandes AutoLock™ :

Comprendre la commande AutoLock™	28
Réglage d'un code d'accès AutoLock™	29
Comment bloquer les canaux	30
Comment effacer tous les canaux bloqués en même temps	31
Blocage de programmes par classement de films	32
Blocage de programmes par classement d'émissions de télévision	33
Options de blocage AutoLock™ - Commande Bloquer	34
Options de blocage AutoLock™ - Commande Manque d'info	35
Comment réviser vos paramètres AutoLock™	36
Comment utiliser la commande de Sous-titres	37
Comment modifier le format (taille) de l'écran à l'aide de la commande Format	38
How to use the Rotation Control	39
How to activate the Blue Mute Control	40

FONCTIONS CONNEXES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Comment régler la commande de Sommeil	41
Comment utiliser la commande Freeze	42
Utilisation de la commande AutoPicture	43
Utilisation de la commande AutoSound	44
Utilisation de la commande Surf (et A/CH)	45
Utilisation de la télécommande avec des dispositifs externes	
Méthode d'accès direct	46
Méthode d'entrée de code	47
Méthode de recherche	48
Liste de codes d'entrée pour les dispositifs accessoires	49-50
Boutons spécifiques à la télécommande de magnétoscope	51


INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dépannage	52
Soins et nettoyage	52
Glossaire	53
Index	53
Centres de service Philips	54-55
Garantie limitée	56

GUIDE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION RAPIDE

Consultez le *Guide d'utilisation et d'installation rapide* (fourni avec votre téléviseur) pour plus de détails sur les sujets suivants :

- Connexions de votre téléviseur
- Fonctionnement de base du téléviseur et de la télécommande

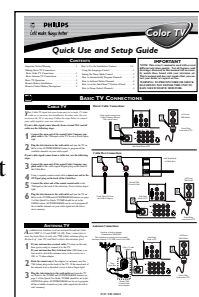

Active Control™ permet de mesurer et de corriger continuellement tous les signaux entrants afin d'obtenir une qualité d'image supérieure. Cette fonction permet de surveiller et de corriger la commande de netteté ainsi que la commande de réduction de bruit.

Panneau de prises audio/vidéo permet d'effectuer des connexions directes avec des magnétoscopes, DVD ou autres dispositifs et de fournir une image de télévision et une lecture audio de qualité.

Commande AVL (Audio Volume Leveler) ou limiteur de niveau audio. Permet de garder le son du téléviseur à un niveau égal. Les variations sonores qui se produisent lors d'un changement de programme ou durant les pauses commerciales sont ainsi réduites pour offrir une sonorité plus uniforme et agréable.

AutoChrom™ permet de régler automatiquement l'heure du jour et de la maintenir avec précision numérique et ce, suivant des baisses de tension, des pannes de courant et les modifications d'heure avancée.

AutoLock™ permet de bloquer les programmes ou canaux selon certains classements si vous ne voulez pas que vos enfants écoutent des émissions qui vous semblent inappropriées.

Programmation automatique fonction qui, lorsque activée, analyse tous les canaux disponibles en provenance d'une antenne ordinaire ou de signaux du service de câble et sauvegarde seulement les stations de diffusion actives dans la mémoire du téléviseur.

AutoPicture™ permet de modifier les paramètres d'image (couleur, teinte, contraste, etc.) pour différents types de programme, comme sports, films, multimédia (jeux) ou signaux faibles par simple pression d'un bouton.

AutoSound™ permet de sélectionner entre trois commandes réglées en usine et une commande personnelle que vous réglez selon vos préférences via le menu Son à l'écran. Les trois commandes réglées en usine —Voix, Musique et Théâtre—vous permettent de personnaliser l'audio de votre téléviseur et d'améliorer le programme en cours de visualisation.

Changeur de canaux permet d'ajouter ou de supprimer des canaux de la liste de canaux sauvegardés dans la mémoire du téléviseur. Grâce au changeur de canaux, il est facile de limiter ou d'augmenter le nombre de canaux qui vous sont disponibles lorsque vous appuyez sur les boutons CH +/- de votre télécommande.

Sous-titres permet de lire le contenu vocal des programmes de télévision sur l'écran de votre téléviseur.

Dynamic Contrast (Contraste Dynamique) permet d'améliorer la netteté de l'image en corrigeant le contraste entre les zones sombres et claires de l'image.

Eye Fidelity (ou Digital Options) permet de choisir entre deux techniques de balayage – Balayage progressif ou entrelacé. Un balayage progressif permet de doubler le nombre de lignes visibles par zone en affichant toutes les lignes de trame en même temps, éliminant ainsi les papillotements. Le mode entrelacé utilise un balayage d'affichage vertical double permettant de réduire les artefacts dus aux mouvements. Le mode entrelacé permet également d'éliminer les lignes irrégulières qui se produisent quelquefois avec les surfaces courbes et angulaires.

Télécommande à infrarouge permet de faire fonctionner votre téléviseur et autres dispositifs de télécommande à infrarouge, comme magnétoscope, lecteur DVD, convertisseur de canaux et récepteur de signaux par satellite.

Menu à l'écran permet d'afficher des messages et des instructions concernant les différentes fonctions du téléviseur (affichables en anglais, français ou espagnol).

Sommeil met automatiquement le téléviseur hors tension après une période de temps déterminée.

VHF/UHF ou CATV Systèmes de télédistribution standard VHF/UHF ou par câble CATV permettant la réception de signaux via une antenne ou via le service du câble.

Stéréo fonction stéréophonique comprenant un amplificateur audio et une enceinte acoustique double intégrés pour la réception de programmes de télévision transmis en stéréophonie.

Bouton Surf permet de passer facilement aux canaux qui vous intéressent le plus (canaux que vous aurez programmés dans la commande Surf du téléviseur via le menu à l'écran).

Réveille-matin permet de régler votre téléviseur pour qu'il s'allume ou qu'il s'éteigne une fois ou chaque jour comme un réveil.

Articles accompagnant votre téléviseur

Lorsque vous déballerez votre téléviseur, vous y trouverez un *Manuel d'utilisation* contenant des informations sur la sécurité, les centres de service ainsi qu'une carte d'enregistrement de garantie, une télécommande et des piles pour la télécommande.

Veillez prendre quelques minutes pour remplir votre carte d'enregistrement. Le numéro de série du téléviseur se trouve à l'arrière de l'appareil.

Veillez également lire à la fin du présent manuel les informations sur le nettoyage et l'entretien de votre téléviseur.

DIRECTIVES DE FIN DE VIE

Notre nouveau téléviseur ainsi que son emballage contiennent des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Des compagnies spécialisées peuvent recycler votre produit afin d'augmenter la quantité de matériaux réutilisables et de minimiser la quantité de matériaux à éliminer de façon appropriée. Les piles utilisées dans votre produit ne doivent pas être simplement jetées lorsqu'elles sont épuisées mais mises au rebut comme déchets chimiques dans un centre de recyclage. Lorsque vous remplacez votre matériel existant, veuillez prendre le temps de connaître les règlements locaux concernant la mise au rebut de votre ancien téléviseur, de ses piles et de son matériel d'emballage.



En tant que partenaire Energy Star®, Philips Consumer Electronics a déterminé que ce produit répond aux directives d'efficacité énergétique Energy Star®. Energy Star® est une marque de commerce déposée aux États-Unis.

L'utilisation de produits portant l'étiquette Energy Star® permet d'économiser l'énergie. Économiser l'énergie réduit la pollution de l'air ainsi que votre facture d'électricité !


Active Control, AutoPicture, AutoSound, AutoSurf et Incredible Surround sont des marques déposées de Philips Consumer Electronics Company. Copyright 2002 Philips Consumer Electronics.



UTILISATION DE LA COMMANDE DE LANGUE

Une option de **LANGUE** est disponible pour les utilisateurs de langue française ou espagnole. La commande **LANGUE** vous permet d'afficher les menus à l'écran du téléviseur en anglais, espagnol et français.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **INSTALLATION** soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche et mettre **LANGUE** en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour mettre l'option **LANGUE** en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner **ENGLISH** (Anglais) **FRANÇAIS** ou **ESPAÑOL**.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

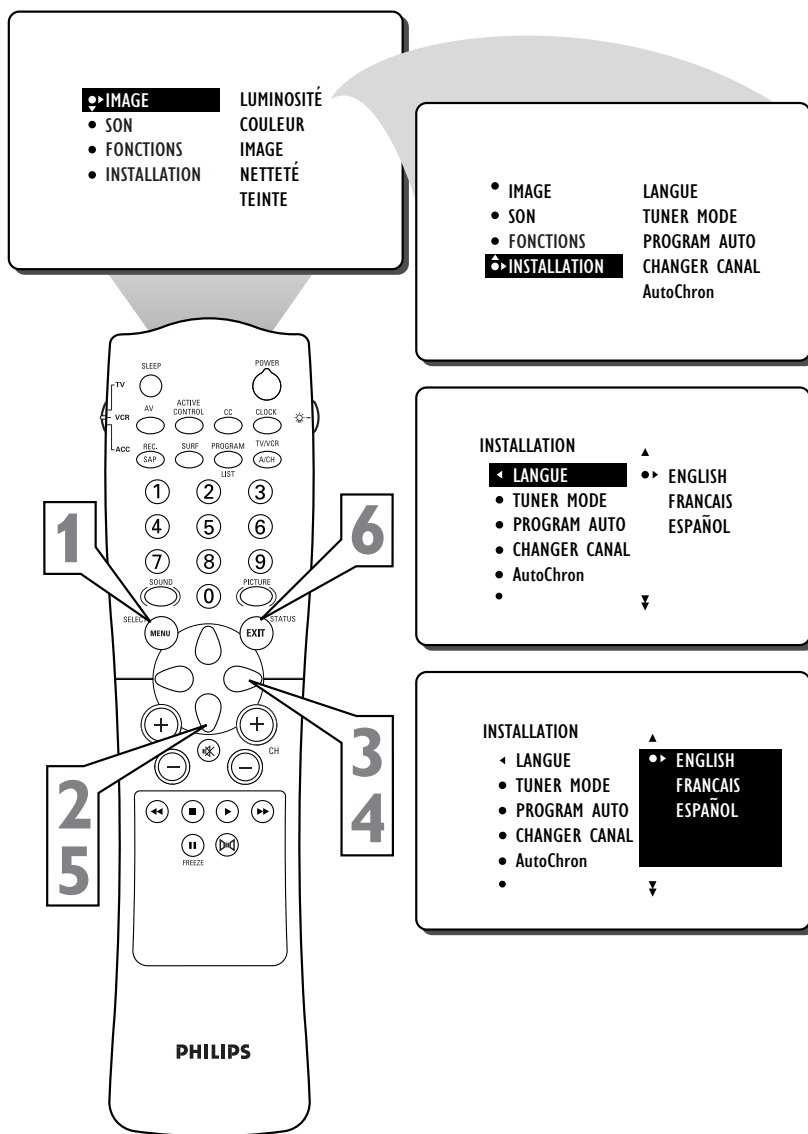

ASTUCE


La commande **LANGUE** fait seulement apparaître les éléments de menu à l'écran du téléviseur en anglais, français ou espagnol. Elle ne permet pas de changer les autres options de texte comme le sous-titrage (CC) avec les émissions de télévision.



L'option **TUNER MODE** permet de changer le signal d'entrée du téléviseur entre les modes **AUTO**, **CÂBLE**, **ANTENNE**. Il est important d'indiquer au téléviseur de quelle façon vous désirez recevoir vos canaux c'est-à-dire d'une antenne ordinaire ou du service du câble.

REMARQUE : Le mode **AUTO** permet au téléviseur de déterminer le type de signaux ou de canaux en cours de réception lorsque l'option **PROGRAMMATION AUTOMATIQUE** est activée.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **INSTALLATION** soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** une fois pour mettre **TUNER MODE** en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour mettre les options de **TUNER** en surbrillance.
- 6** Avec la commande **TUNER MODE** réglée à **AUTO**, la fonction **PROGRAM AUTO** (voir ci-dessous) est en mesure de détecter l'absence ou la présence d'une entrée de câble.
Si par contre, vous voulez régler l'option **TUNER MODE** à **CÂBLE** ou à **ANTENNE**, appuyez sur le bouton de **CURSEUR HAUT** ou **BAS** jusqu'à ce que **CÂBLE** ou **ANTENNE** soit affiché en surbrillance.
- 7** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

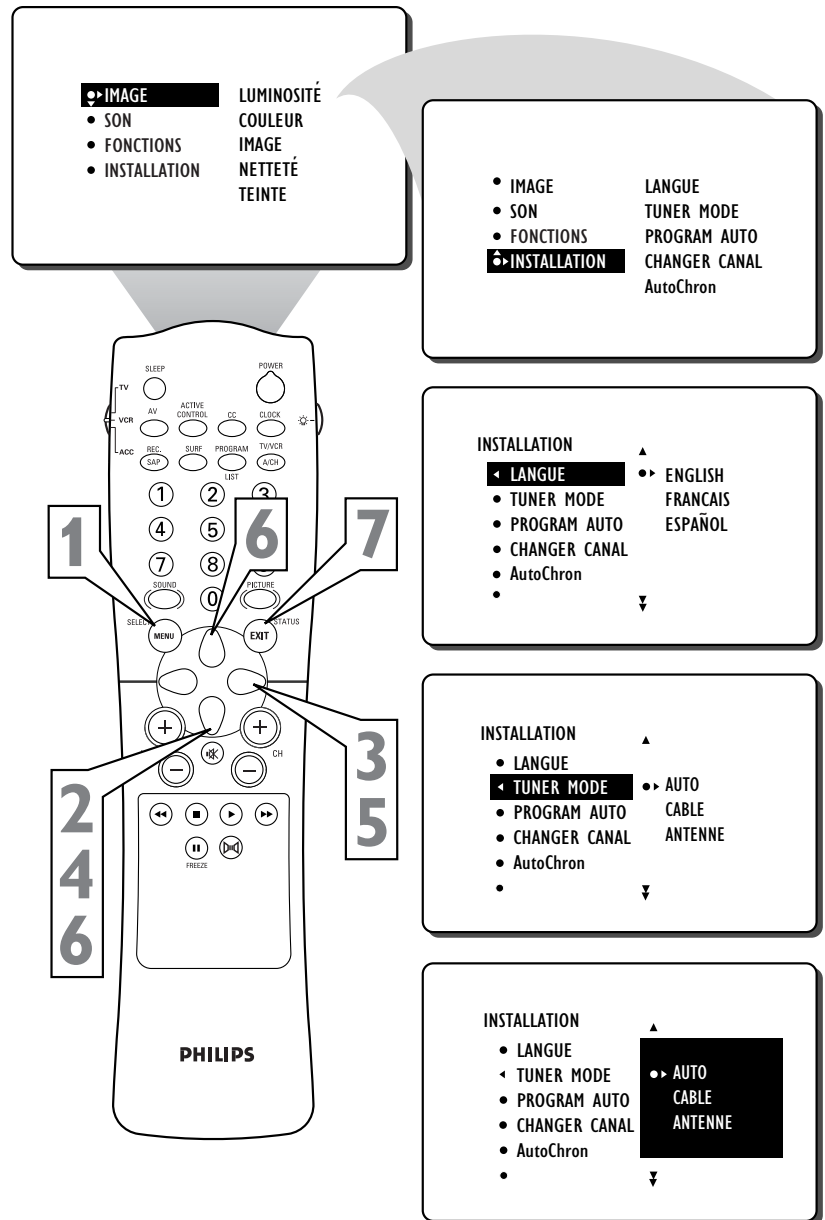

ASTUCE


Lorsque **CÂBLE** est sélectionné, les canaux 1-125 sont disponibles. Lorsque **ANTENNE** est sélectionné, les canaux 2-69 sont disponibles.



COMMENT PROGRAMMER DES CANAUX AUTOMATIQUEMENT

Vous pouvez régler votre téléviseur pour qu'il se syntonise automatiquement aux canaux locaux (ou de câblodiffusion). Vous n'avez qu'à appuyer sur les boutons CH (+) ou (-) pour sélectionner seulement les stations locales.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **INSTALLATION** soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** à plusieurs reprises pour faire déplacer le menu vers la gauche. **LANGUE** est mis en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **PROGRAMMATION AUTOMATIQUE** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour commencer le balayage auto programmé des canaux.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

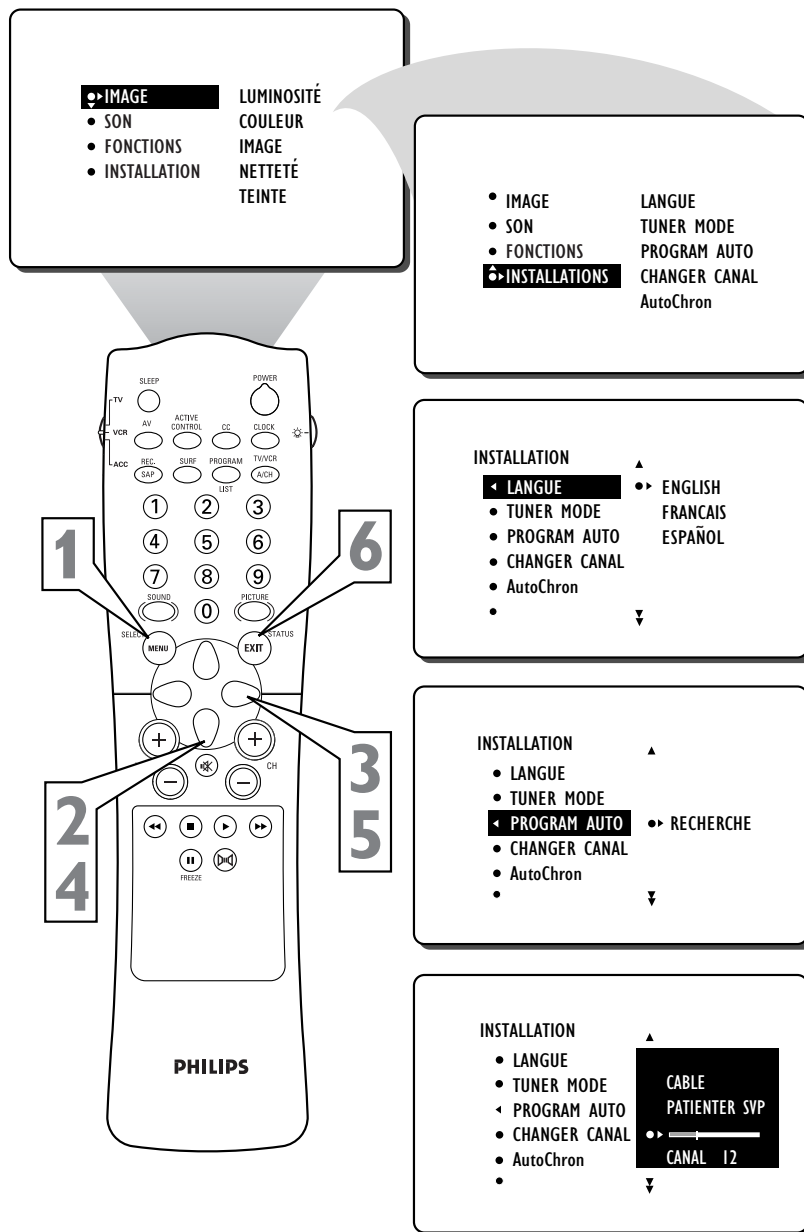


ASTUCE

Après avoir exécuté la fonction d'auto programmation, vérifiez vos résultats. Appuyez sur les boutons CH (+) ou (-) et vérifiez les canaux que vous pouvez sélectionner. N'oubliez pas que vous devez d'abord connecter un signal d'antenne ou du service du câble sur votre téléviseur (voir la page du présent guide pour savoir comment effectuer les connexions).



La fonction CHANGER CANAL vous permet d'ajouter ou de supprimer des canaux de la liste de canaux sauvegardés dans la mémoire du téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que INSTALLATION soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT pour faire déplacer le menu vers la gauche. LANGUE est mis en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS plusieurs fois jusqu'à ce que la commande CHANGER CANAL soit affichée en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT pour accéder au menu CHANGER CANAL.
- 6 Appuyez sur le bouton de CURSEUR HAUT ou BAS pour faire défiler la liste de canaux. Ou appuyez sur les boutons numérotés de votre télécommande pour sélectionner un canal spécifique (par exemple, appuyez sur 0 puis sur 2 pour sélectionner le canal 2).
- 7 Avec le canal sélectionné, appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT pour afficher la mention Éliminé à côté du canal. Le canal portant la mention ÉLIMINÉ n'apparaîtra pas à l'écran lorsque vous passez d'un canal à l'autre pendant que vous regardez la télévision.

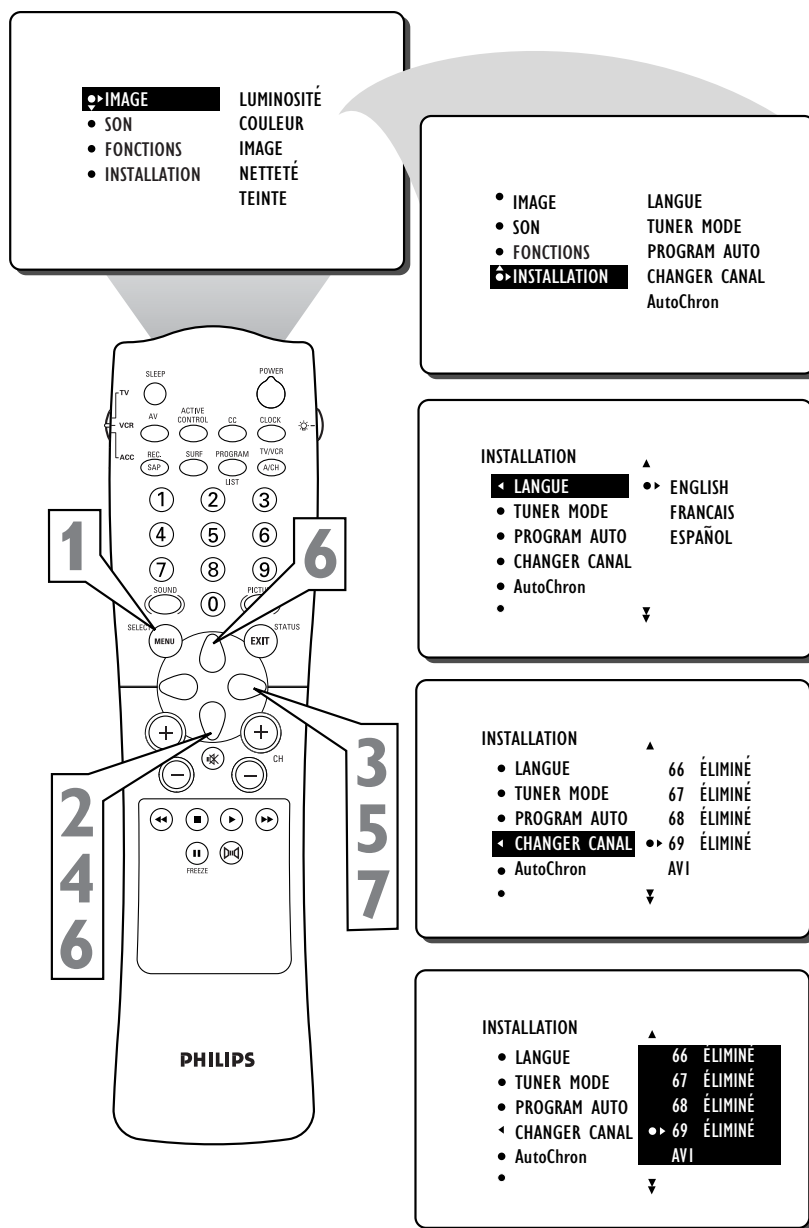

REMARQUE : si vous voulez ajouter un canal ayant reçu la mention ÉLIMINÉ, appuyez sur le bouton de CURSEUR HAUT ou BAS pour mettre le canal en surbrillance ; ensuite, appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT pour supprimer la mention ÉLIMINÉ.

ASTUCE


Les canaux que vous pouvez modifier sont ceux qui ont été détectés par la fonction PROGRAMMATION AUTOMATIQUE lors de la recherche de votre signal d'antenne ou du service du câble. Les canaux qui n'ont pas été trouvés lors de la recherche reçoivent la mention ÉLIMINÉ.



COMMENT NOMMER (ÉTIQUETER) DES CANAUX

La fonction **NOM DU CANAL** vous permet d'afficher les lettres "d'appel" de vos stations favorites à côté de leurs numéros de canal lorsqu'elles apparaissent à l'écran. Le téléviseur dispose en mémoire d'une liste des 50 canaux les plus populaires (NBC, ABC ou FOX par exemple). Vous pouvez également entrer un nom personnel (d'un maximum de cinq caractères).

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **INSTALLATION** soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **LANGUE** est mis en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **NOM DU CANAL** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour mettre l'option **NOM DU CANAL** en surbrillance.
- 6** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau puis appuyez sur le bouton de **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour faire défiler une liste d'options pour le premier caractère (A à Z, 0 à 9). Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** et répétez la même procédure pour le deuxième, troisième et quatrième caractère.
- 7** Après avoir sélectionné un nom pour le canal, appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder le nom dans la mémoire du téléviseur.
- 8** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

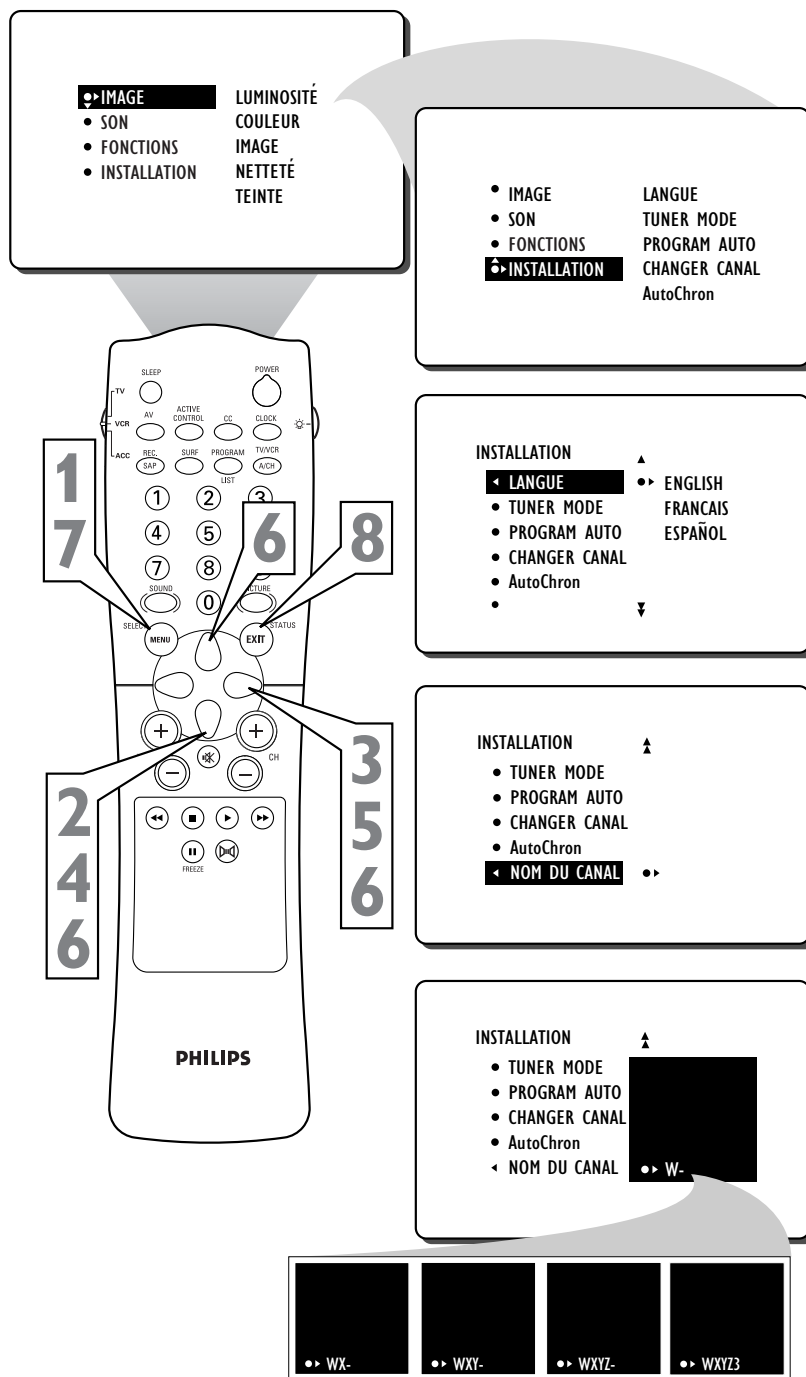


ASTUCE

Les cinq caractères acceptés par la fonction **NOM DU CANAL** sont des lettres, des tirets et des nombres de 0 à 9.



AutoChron™ permet de régler l'heure de l'horloge à l'écran du téléviseur automatiquement. Puisque l'heure vous parvient d'un signal de télédistribution, vous devez vous assurer qu'un signal d'antenne ou du service du câble est présent avant d'essayer d'utiliser la fonction AutoChron™.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS plusieurs fois jusqu'à ce que INSTALLATION soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT pour faire déplacer le menu vers la gauche. LANGUE est mis en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS jusqu'à ce que AutoChron soit affiché en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT bouton pour lancer la fonction AutoChron™. Vous n'avez qu'à suivre les instructions à l'écran pour effectuer le réglage de l'heure.
- 6 Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT pour sélectionner AUTO. Dans quelques secondes, un menu est affiché pour vous permettre de choisir votre fuseau horaire.
- 7 Au besoin, appuyez sur le bouton de CURSEUR HAUT ou BAS pour mettre le fuseau horaire approprié en surbrillance.
- 8 Avec le fuseau horaire approprié en surbrillance, appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT. Dans quelques secondes, un menu est affiché pour vous permettre au besoin de sélectionner l'option HEURE D'ÉTÉ.
- 9 Appuyez sur le bouton de CURSEUR HAUT ou BAS pour passer de OUI à NON et avec l'élément que vous voulez sélectionner en surbrillance, appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT. Vous n'avez qu'à suivre les instructions à l'écran (illustrées ci-dessous) pour effectuer le réglage de l'heure AutoChron™ automatiquement ou manuellement.

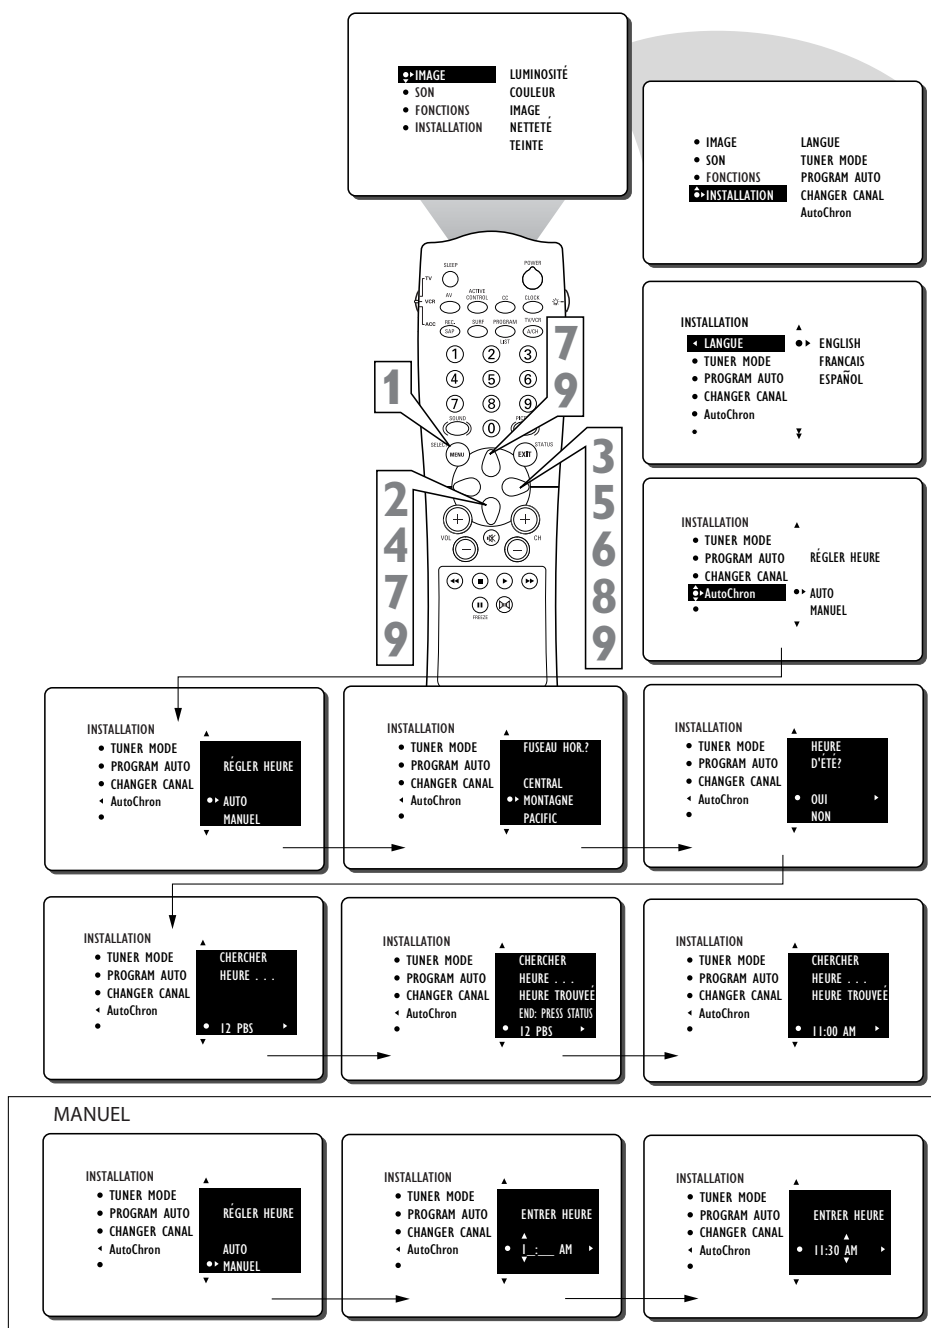

REMARQUE : La fonction AutoChron™, lorsqu'elle est activée, peut avoir un effet sur le démarrage de votre téléviseur. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation et que la fonction AutoChron™ est réglée à la position AUTO, le téléviseur se met automatiquement à la recherche d'un canal PBS pour effectuer le réglage de l'horloge. Vous devrez peut-être patienter QUELQUES secondes avant que le téléviseur ne s'allume.



RÉGLAGE DES COMMANDES IMAGE

Pour effectuer le réglage des commandes d'image de votre téléviseur, sélectionnez un canal puis effectuez la procédure suivante.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran. **IMAGE** est mis en surbrillance.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **LUMINOSITÉ** est affiché en surbrillance et une barre de réglage apparaît à droite.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour effectuer le réglage du niveau de **LUMINOSITÉ**.
- 4** Après avoir effectué le réglage de la **LUMINOSITÉ**, appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** pour sélectionner une autre option d'image : **COULEUR**, **IMAGE**, **NETTETÉ**, **TEINTE** OU **TEMP(ÉRATURE DE) COULEUR**. Appuyez ensuite sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour effectuer le réglage de la commande sélectionnée.

REMARQUE : le menu ne peut afficher que cinq options à la fois. Vous devez continuer de faire défiler l'écran à l'aide du bouton de **CURSEUR BAS** pour effectuer le réglage de la **TEINTE** et de la **TEMP. COULEUR**

- 5** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** (**ÉTAT/QUITTER**) pour supprimer le menu à l'écran.

- ◀▶ **IMAGE**
- SON
- FONCTIONS
- INSTALLATION

- LUMINOSITÉ**
- COULEUR
- IMAGE
- NETTETÉ
- TEINTE

IMAGE

◀ **LUMINOSITÉ** —————▶ 30

- COULEUR
- IMAGE
- NETTETÉ
- TEINTE

IMAGE

• LUMINOSITÉ

◀ **COULEUR** —————▶ 30

- IMAGE
- NETTETÉ
- TEINTE

IMAGE

- LUMINOSITÉ
- COULEUR

◀ **IMAGE** —————▶ 30

- NETTETÉ
- TEINTE

IMAGE

- LUMINOSITÉ
- COULEUR
- IMAGE

◀ **NETTETÉ** —————▶ 30

- TEINTE

IMAGE

- LUMINOSITÉ
- COULEUR
- IMAGE
- NETTETÉ

◀ **TEINTE** —————▶ 0

IMAGE

- COULEUR
- IMAGE
- NETTETÉ
- TEINTE

◀ **TEMP. COULEUR** **NORMAL**

ASTUCE

Veillez noter que les paramètres de mise au point sont en milieu de gamme lorsque l'indicateur est au centre. Les différents réglages sont décrits ci-dessous.

REMARQUE : les commandes de **NETTETÉ** et de **TEINTE** ne sont pas réglables lorsqu'elles sont syntonisées aux entrées AV4 (Canal AV4) et aux entrées CVI (Canal CVI).

LUMINOSITÉ augmente ou diminue la quantité de lumière dans les zones sombres de l'image.

COULEUR ajoute ou supprime de la couleur.

IMAGE améliore la définition des parties claires de l'image.

NETTETÉ améliore la définition de l'image.

TEINTE effectue le réglage de l'image afin d'obtenir une coloration naturelle de la peau.

TEMP(ÉRATURE DE) COULEUR offre des préférences d'image de **NORMAL**, **FROID** ou **CHAUD**.

NORMAL garde les blancs, blanc.

FROID rend les blancs, bleuâtre.


CHAUD rend les blancs, rougeâtre.



La commande d'options numérique Digital Options (Eye Fidelity) propose deux choix de mode de balayage d'image différents : Balayage progressif et balayage entrelacé (1050i).

Le balayage progressif permet de doubler le nombre de lignes d'image, éliminant ainsi le papillotement des lignes et fournissant une image dépourvue de gigue. Le mode de balayage entrelacé (mode 1050i) améliore l'apparence du mouvement à l'écran. Toutes les commandes de réglage d'image restent réglables, même la commande Active Control. Ce mode permet également d'égaliser les lignes irrégulières qui se produisent quelquefois avec les surfaces courbes et angulaires d'une image.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran. **IMAGE** est mis en surbrillance.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **LUMINOSITÉ** est affiché en surbrillance et une barre de réglage apparaît à droite.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **DIGITAL OPTIONS** soit affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** jusqu'à ce que vous puissiez sélectionner l'option de votre choix, **PROGRESSIF** ou **1050i**.
- 5** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

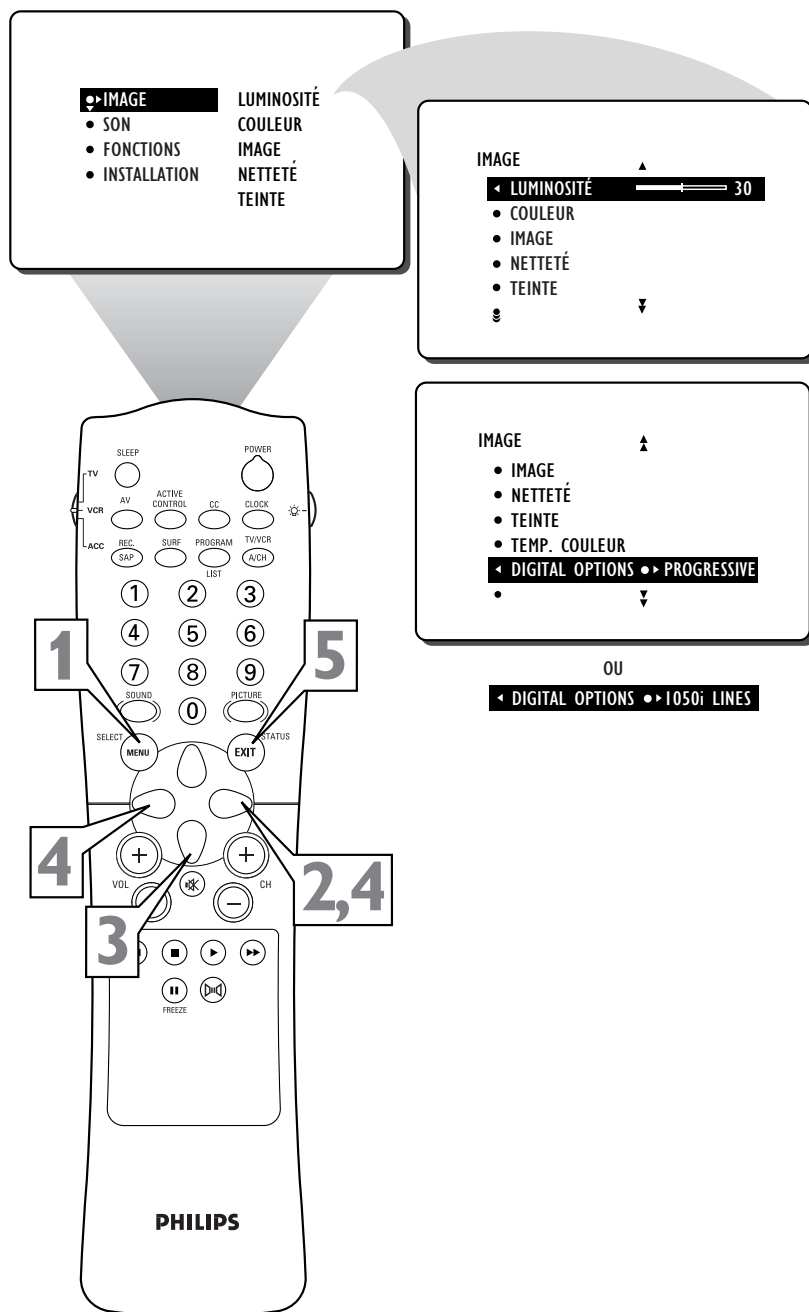

ASTUCE

La commande Digital Options (Eye Fidelity) n'est pas disponible avec les prises d'entrée AV 4.




COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DE LA COMMANDE DYNAMIC CONTRAST (CONTRASTE DYNAMIQUE)

La commande Dynamic Contrast (Contraste dynamique) permet d'améliorer la qualité de l'image en assombrissant les parties sombres de l'image et en accentuant les parties claires. Normalement, il est préférable de choisir MED (MOYEN). Dans certains cas, par contre, il est préférable d'utiliser MIN ou MAX.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran. IMAGE est mis en surbrillance.
- 2 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. LUMINOSITÉ est affiché en surbrillance et une barre de réglage apparaît à droite.
- 3 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que DYN CONTRAST apparaisse en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT ou GAUCHE** jusqu'à ce que vous puissiez sélectionner l'option de votre choix, soit ARRÊT, MIN, MED, MAX.
- 5 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

ASTUCE


La commande Dynamic Contrast n'est pas disponible avec les entrées AV 4 (Canal AV4).

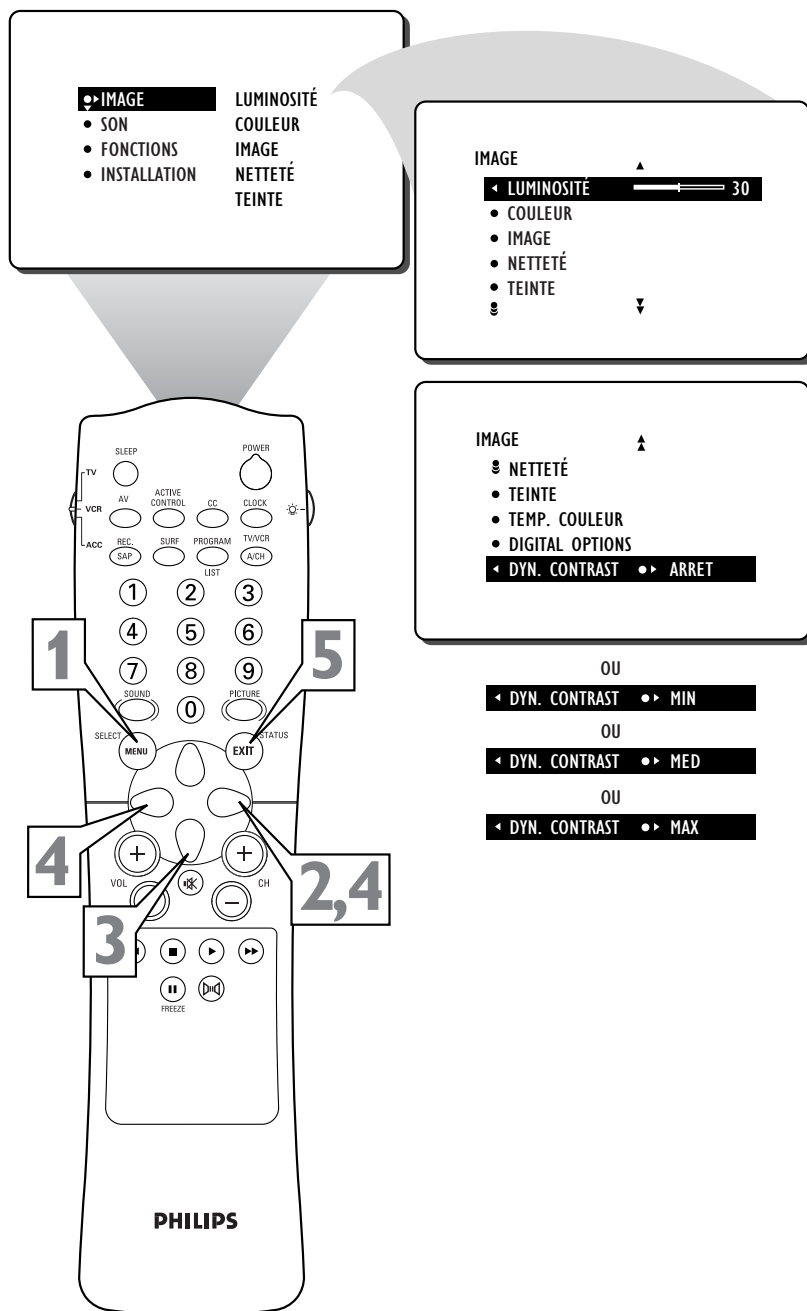



En plus de la commande de niveau de volume normale, votre téléviseur dispose également de commandes de réglage du son individuelles. Vous pouvez utiliser AIGUS (haute fréquence), GRAVES (basse fréquence) et ÉQUILIBRE des haut-parleurs pour effectuer un réglage plus fin de l'audio de vos programmes de télévision.

- 1** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS une fois pour mettre SON en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT pour faire déplacer le menu vers la gauche. AIGUS est affiché en surbrillance et une barre de réglage apparaît à droite.
- 4** Utilisez le bouton de CURSEUR DROIT ou GAUCHE pour effectuer le réglage du niveau des AIGUS (haute fréquence) de l'audio de votre téléviseur.
- 5** Après avoir effectué le réglage des AIGUS, appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS pour effectuer un autre réglage de l'audio: GRAVES ou ÉQUILIBRE.
- 6** Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT ou GAUCHE pour effectuer le réglage de la commande sélectionnée.
- 7** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

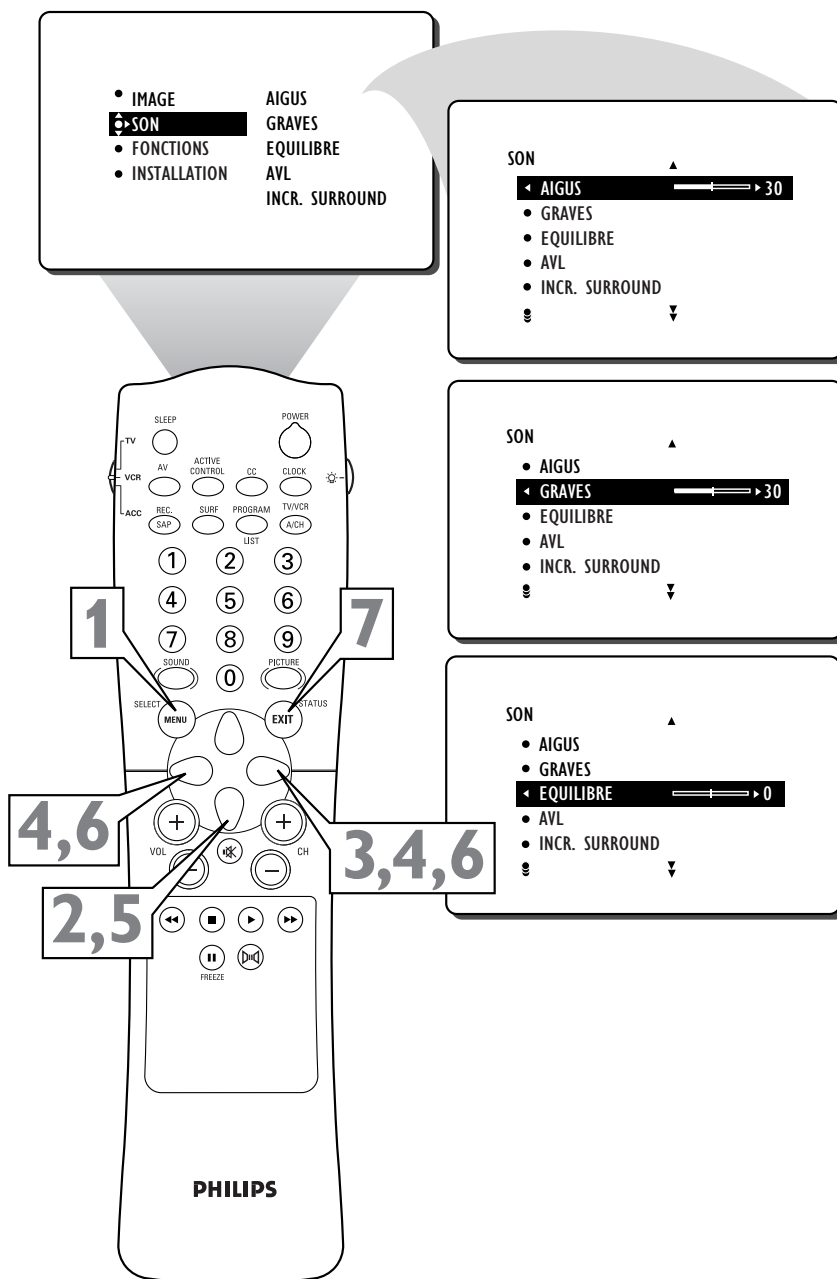

ASTUCE


N'oubliez pas que lorsque l'échelle à barre est centrée, l'ÉQUILIBRE du son des haut-parleurs est centré entre le haut-parleur gauche et le haut-parleur droit du téléviseur.



COMMENT UTILISER LA COMMANDE AVL

La plupart du temps, les niveaux de volume provenant des programmes ou des annonces publicitaires ne sont jamais les mêmes. Grâce à la commande AVL (limiteur de niveau audio), le téléviseur est en mesure d'égaliser les sons que vous entendez. Un niveau sonore plus constant est obtenu par une réduction des fluctuations sonores qui se produisent lors d'un changement de programme ou durant les pauses commerciales. Pour activer la fonction AVL, effectuez la procédure suivante.


- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** une fois pour mettre SON en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. AIGUS est affiché en surbrillance et une barre de réglage apparaît à droite.
- 4** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que AVL apparaisse en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour faire basculer la commande AVL entre **MARCHE** ou **ARRÊT**.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

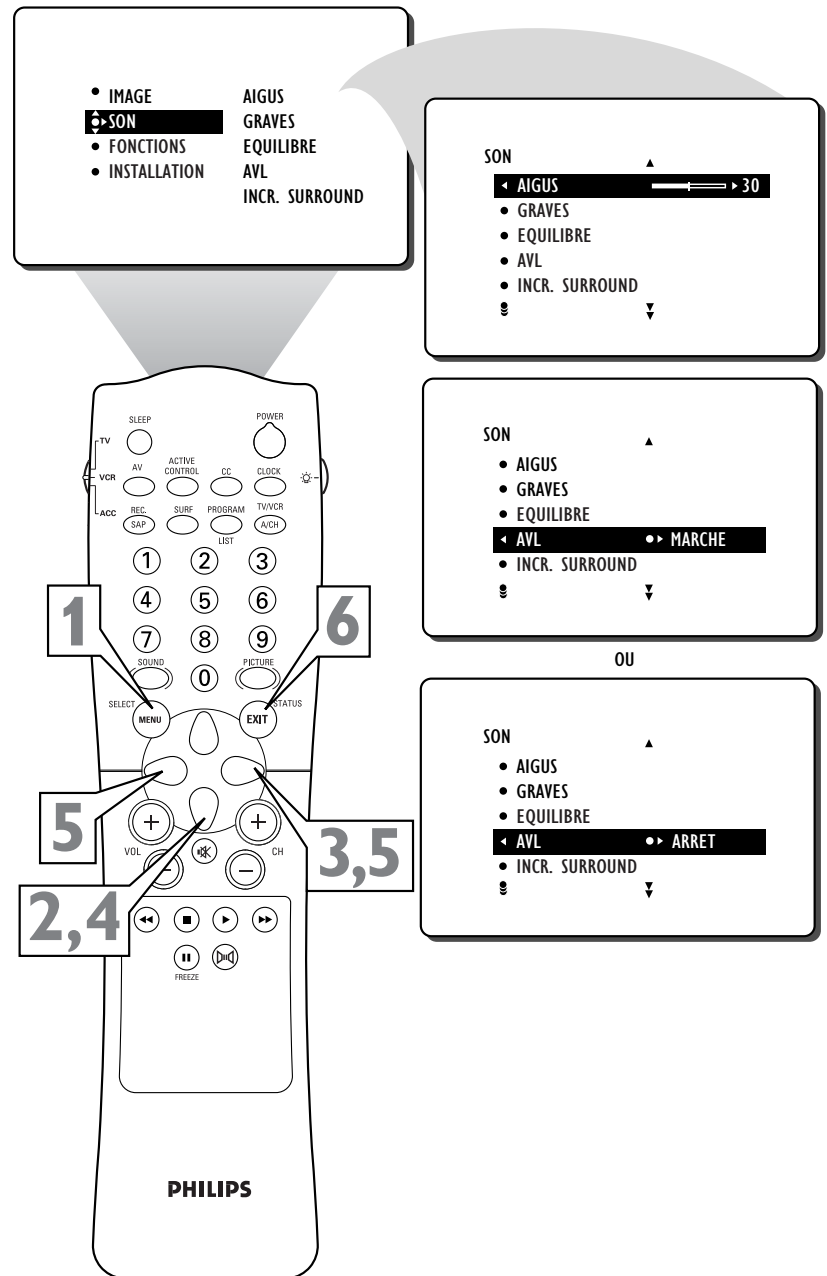



La fonction Incredible Surround ajoute une profondeur et une ampleur à la sonorité monophonique (MONO) et stéréophonique du téléviseur. Lorsque la commande est réglée à INCR. SURROUND, les haut-parleurs du téléviseur peuvent faire augmenter encore plus la séparation sonore des émissions normales.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** une fois pour mettre SON en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. AIGUS est affiché en surbrillance et une barre de réglage apparaît à droite.
- 4** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que INCR. SURROUND apparaisse en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour faire basculer entre les différentes options de INCR. SURROUND.
 - Si le signal est stéréophonique :** sélectionnez STEREO, ou INCR. SURROUND.
 - Si le signal est monophonique :** sélectionnez MONO ou SPATIAL.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.
- 7** Vous pouvez également modifier le réglage de la commande INCR. SURROUND en appuyant sur le bouton **INCREDIBLE SURROUND** de la télécommande.

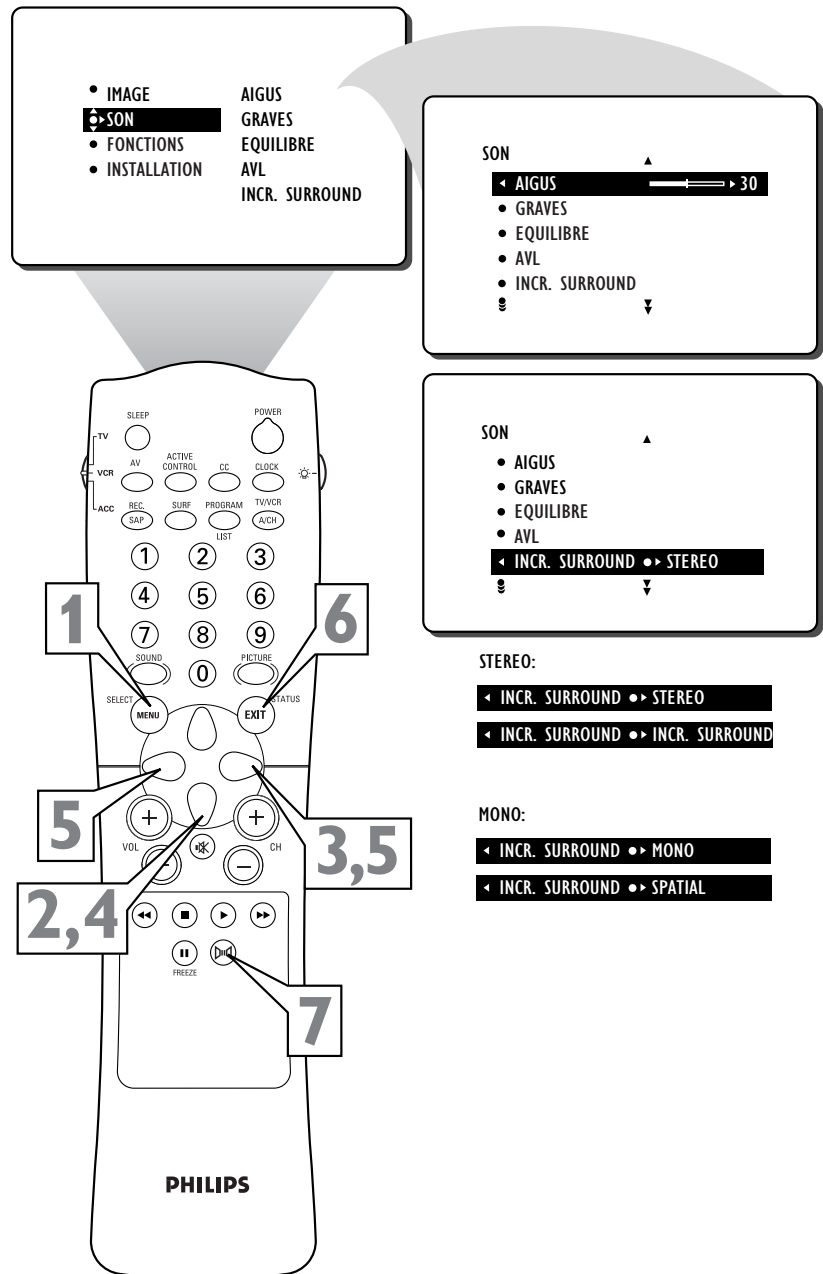

ASTUCE

SPATIAL – élargit l'audio grâce à une sonorité amplifiée.


INCR. SURROUND – élargit l'audio grâce à une sonorité amplifiée.



COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DE LA COMMANDE STÉRÉO

Vous pouvez recevoir des émissions de télévision diffusées en stéréophonie. Le téléviseur dispose d'un amplificateur ainsi que de haut-parleurs jumelés à travers lesquels la stéréophonie peut être entendue.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** une fois pour mettre SON en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. AIGUS est affiché en surbrillance et une barre de réglage apparaît à droite.
- 4 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que STÉRÉO apparaisse en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour sélectionner STÉRÉO ou MONO.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

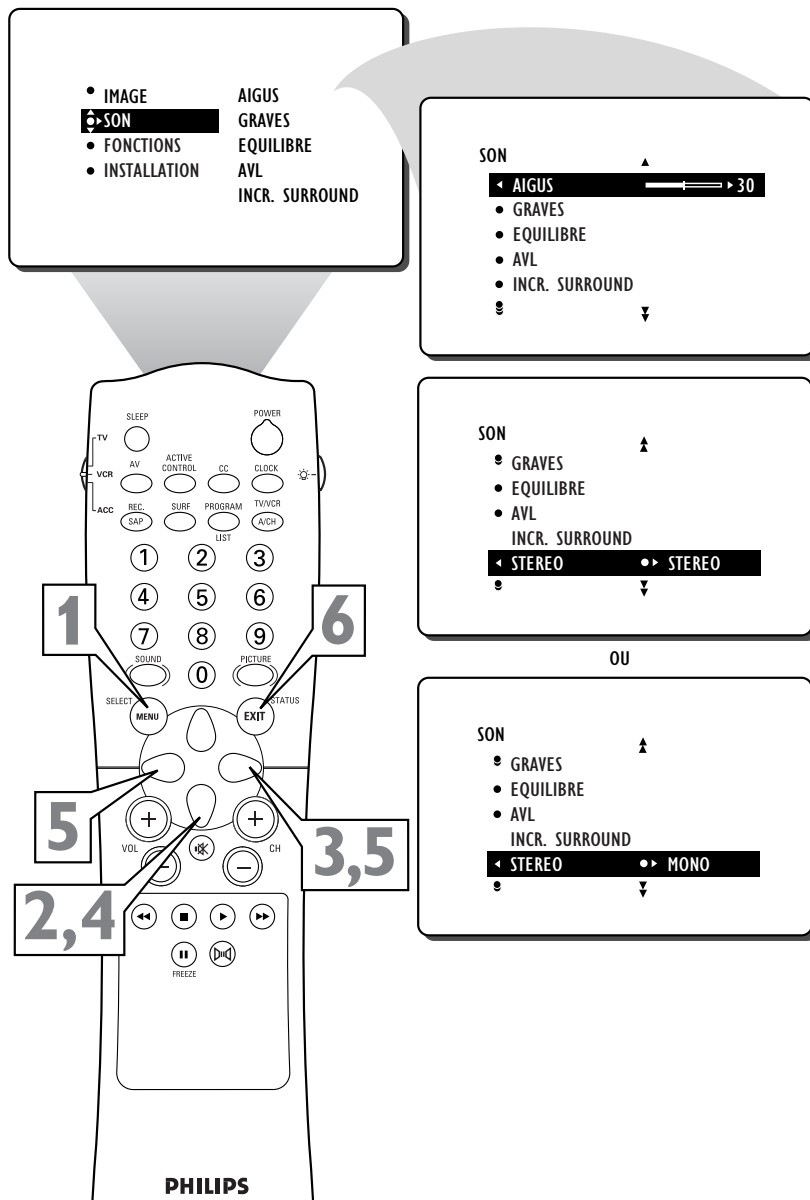


ASTUCE

N'oubliez pas que si une émission n'est pas diffusée en stéréophonie et que le téléviseur est en mode STÉRÉO, l'audio en provenance du téléviseur ne vous parviendra pas en stéréophonie.

VOIE AUDIO SECONDAIRE (SAP)

SAP (Second Audio Program ou Voie audio secondaire) est une partie additionnelle du système de diffusion stéréo. Transmise comme troisième canal audio, une SAP peut être entendue séparément de l'audio du programme de télévision en cours. Les stations de télévision sont libres d'utiliser SAP pour toutes sortes de raisons.


Si un signal SAP est absent du programme sélectionné, l'option SAP ne peut pas être sélectionnée. En outre, si SAP est sélectionné sur un canal (avec SAP) et que vous sélectionnez un canal différent, lorsque vous retournez au canal original, SAP sera en position d'ARRÊT. Vous devrez sélectionner la fonction SAP de nouveau.

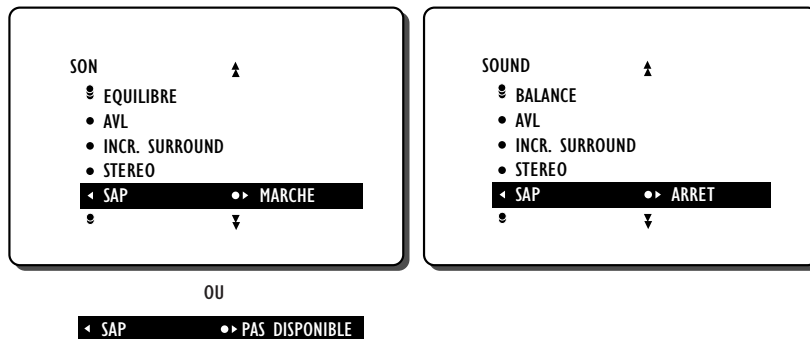



Si vous avez connecté les prises AUDIO OUTPUT (SORTIE AUDIO) du téléviseur aux prises AUDIO INPUT (ENTRÉE AUDIO) d'un récepteur stéréo, réglez la commande SORTIE AUDIO à VARIABLE ou FIXE pour déterminer si le réglage du volume sera effectué depuis le téléviseur ou depuis le récepteur. Pour modifier le volume depuis le téléviseur à l'aide de la télécommande du téléviseur, vous devez choisir VARIABLE. Pour modifier le volume à partir de la chaîne à l'aide des commandes, vous devez sélectionner FIXE. Pour sélectionner FIXE ou VARIABLE, effectuez la procédure suivante.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS une fois pour mettre SON en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT pour faire déplacer le menu vers la gauche. AIGUS est affiché en surbrillance et une barre de réglage apparaît à droite.
- 4 Appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS plusieurs fois jusqu'à ce que SORTIE AUDIO apparaisse en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT ou GAUCHE pour sélectionner FIXE ou VARIABLE.
- 6 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

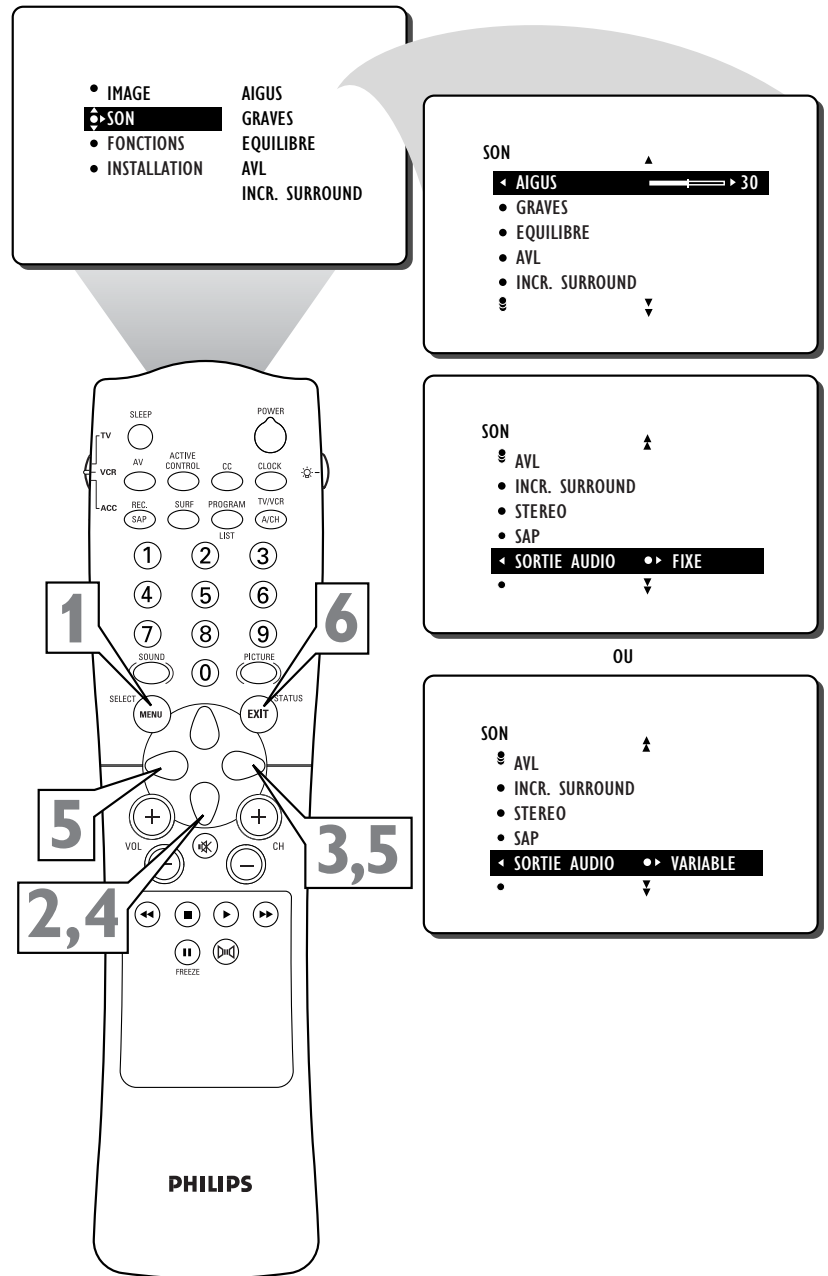

ASTUCE

FIXE – Si FIXE est sélectionné, l'audio en provenance du téléviseur et entendu via une chaîne haute fidélité externe n'est pas réglable avec les commandes de volume du téléviseur. Le réglage du volume devra être effectué depuis la chaîne haute fidélité.


VARIABLE – Si VARIABLE est sélectionné, l'audio en provenance du téléviseur et entendu via une chaîne haute fidélité externe peut être réglé à partir du téléviseur à l'aide des boutons de Volume + ou – de la télécommande.



COMMENT ÉTEINDRE ET ALLUMER LES HAUT-PARLEURS DU TÉLÉVISEUR


À l'aide des prises de sortie audio (Monitor) du téléviseur et la commande MARCHE/ARRÊT des haut-parleurs du téléviseur, il est possible d'utiliser une chaîne haute fidélité externe pour entendre l'audio en provenance du téléviseur. La commande de haut-parleurs vous permet d'allumer et d'éteindre les haut-parleurs du téléviseur de façon à ce que l'audio du téléviseur ne parvienne que de la chaîne haute fidélité.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** une fois pour mettre SON en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. AIGUS est affiché en surbrillance et une barre de réglage apparaît à droite.
- 4 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que HAUT-PARLEURS apparaisse en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour mettre les haut-parleurs en MARCHE ou en ARRÊT.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

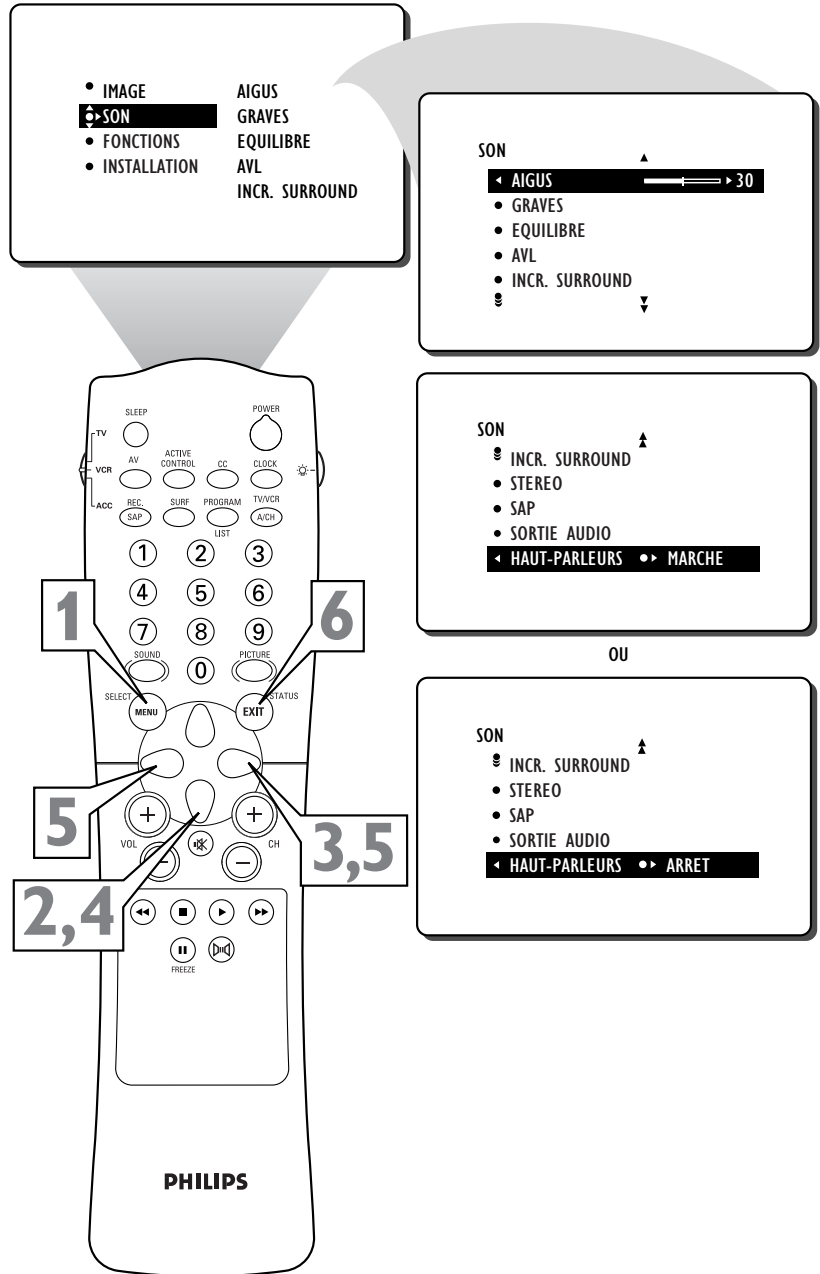

ASTUCE

Assurez-vous de connecter d'abord une chaîne haute fidélité aux prises de sortie audio Monitor du téléviseur.

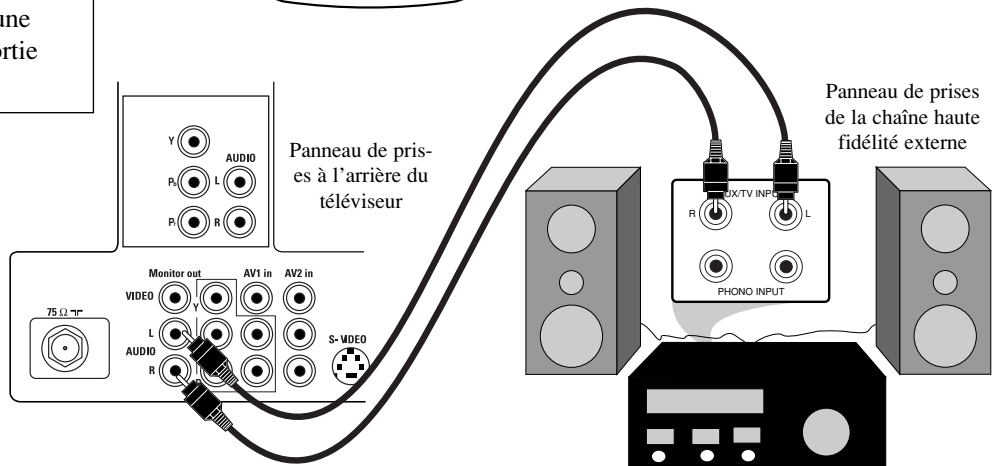



Votre téléviseur dispose d'une horloge à l'écran. Durant l'exploitation normale, l'horloge apparaît à l'écran lorsque le bouton STATUS/EXIT est enfoncé ou lorsque la commande AFFICHAGE est en position de MARCHÉ.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **RÉVEILLE** est mis en surbrillance.
- 4 Avec la commande **RÉVEILLE** sélectionnée, appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour déplacer l'écran vers la gauche et mettre la commande **HEURE** en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour mettre la zone de compteur de temps en surbrillance.
- 6 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR GAUCHE** ou **DROIT** pour sélectionner la position ou le chiffre de votre choix.
- 7 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner les chiffres de l'heure. Ou appuyez sur les boutons numérotés pour entrer l'heure du jour.
- 8 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour déplacer le curseur à la position AM ou PM.
- 9 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner AM ou PM.
- 10 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

- IMAGE
- SON
- **FONCTIONS**
- INSTALLATION

RÉVEILLE
ACTIVE CTRL
AutoLock
SOUS-TITRE
FORMAT

FONCTIONS

- **RÉVEILLE**
- ACTIVE CTRL
- AutoLock
- SOUS-TITRE
- FORMAT
-

HEURE
HEURE DÉBUT
HEURE ARRÊT
CANAL
ACTIVER

FONCTIONS

RÉVEILLE

- **HEURE**
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER
-

FONCTIONS

RÉVEILLE

- **HEURE**
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER
-

FONCTIONS

RÉVEILLE

- **HEURE**
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER
-

REMARQUE : Vous pouvez également accéder à la commande **RÉVEILLE** en appuyant sur le bouton **CLOCK (HORLOGE)** de la télécommande.. Voir le diagramme dans le coin inférieur droit de cette page.

ASTUCE

- Pour les entrées à chiffre unique, assurez-vous d'appuyer d'abord sur 0 puis ensuite sur le chiffre de l'heure.

L'horloge peut également être réglée automatiquement à l'aide de la fonction AutoChron™ dont vous trouverez des détails à la page 11. Les paramètres de l'horloge pourront être perdus lorsque le téléviseur est débranché ou lorsque l'alimentation CA du téléviseur est interrompue.

FONCTIONS

RÉVEILLE

- **HEURE**
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER
-



RÉGLAGE DU TÉLÉVISEUR POUR QU'IL S'ALLUME AUTOMATIQUEMENT AVEC LA COMMANDE HEURE DÉBUT

Tout comme avec un réveil ordinaire, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il s'allume une fois ou à la même heure chaque jour. Effectuez la procédure suivante pour régler l'heure de début.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **RÉVEILLE** est mis en surbrillance.
- 4 Avec **RÉVEILLE** sélectionné, appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 5 Appuyez ensuite sur le bouton de **CURSEUR BAS** une fois pour mettre la commande **HEURE DÉBUT** en surbrillance.
- 6 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour mettre la zone de compteur de temps en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour vous déplacer dans la zone d'entrée de l'heure.
- 8 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner les chiffres de l'heure. Ou appuyez sur les touches **NUMÉROTÉES** pour entrer l'heure où s'allumera votre téléviseur.
- 9 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour déplacer le curseur à la position **AM** ou **PM**.
- 10 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner **AM** ou **PM**.

REMARQUE : la commande **ACTIVER** (page 25) doit être réglée à **UNE FOIS** ou à **JOURNALIER** pour que la commande **HEURE DÉBUT** prenne effet.

11 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

- IMAGE
- SON
- FONCTIONS
- INSTALLATION

- RÉVEILLE
- ACTIVE CTRL
- AutoLock
- SOUS-TITRE
- FORMAT

FONCTIONS

- RÉVEILLE
- ACTIVE CTRL
- AutoLock
- SOUS-TITRE
- FORMAT

FONCTIONS RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER

FONCTIONS RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER

FONCTIONS RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER

FONCTIONS RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER

FONCTIONS RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER

ASTUCE

• Pour les entrées à chiffre unique, assurez-vous d'appuyer d'abord sur **0** puis ensuite sur le chiffre de l'heure.

La commande **ACTIVER** doit être réglée à **UNE FOIS** ou à **JOURNALIER** pour que le téléviseur s'allume de lui-même à l'heure spécifiée. Voir la page 25 pour de plus amples détails sur la commande **ACTIVER**.



La procédure suivante décrit comment régler votre téléviseur pour qu'il s'éteigne à une heure précise.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **RÉVEILLE** est mis en surbrillance.
- 4 Avec **RÉVEILLE** sélectionné, appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 5 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** pour mettre la commande **HEURE ARRÊT** en surbrillance.
- 6 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour mettre la zone de compteur de temps en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour vous déplacer dans la zone d'entrée de l'heure.
- 8 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner les chiffres de l'heure. Ou appuyez sur les touches **NUMÉROTÉES** pour entrer l'heure où s'éteindra votre téléviseur.
- 9 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour déplacer le curseur à la position **AM** ou **PM**.
- 10 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner **AM** ou **PM**.

REMARQUE : La commande **ACTIVER** (page 25) doit être réglée à **UNE FOIS** ou à **JOURNALIER** pour que la commande **HEURE ARRÊT** prenne effet.

- 11 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

- IMAGE
- SON
- **FONCTIONS**
- INSTALLATION

- RÉVEILLE
- ACTIVE CTRL
- AutoLock
- SOUS-TITRE
- FORMAT

FONCTIONS

- **RÉVEILLE**
- ACTIVE CTRL
- AutoLock
- SOUS-TITRE
- FORMAT

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER

FONCTIONS

RÉVEILLE

- **HEURE**
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER

FONCTIONS

RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- **HEURE ARRÊT**
- CANAL
- ACTIVER

FONCTIONS

RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER

FONCTIONS

RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER

ASTUCE

• Pour les entrées à chiffre unique, assurez-vous d'appuyer d'abord sur **0** puis ensuite sur le chiffre de l'heure.

La commande **ACTIVER** doit être réglée à **UNE FOIS** ou à **JOURNALIER** pour que la télévision s'éteigne d'elle-même à l'heure spécifiée. Voir la page 25 pour de plus amples détails sur la commande **ACTIVER**.




RÉGLAGE DU TÉLÉVISEUR POUR QU'IL S'ALLUME SUR UN CANAL SPÉCIFIQUE À L'AIDE DE LA COMMANDE CANAL

Vous pouvez sélectionner le canal spécifique qui sera syntonisé lorsque la fonction Réveille allume le téléviseur. Effectuez la procédure suivante pour sélectionner le canal.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **RÉVEILLE** est mis en surbrillance.
- 4** Avec **RÉVEILLE** sélectionné, appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** pour mettre **CANAL** en surbrillance.
- 6** Appuyez sur les boutons **NUMÉROTÉS** pour accéder au canal de démarrage de votre choix. Ou appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** plusieurs fois pour accéder au canal de démarrage de votre choix.

REMARQUE : la commande **ACTIVER** (page 25) doit être réglée à **UNE FOIS** ou à **JOURNALIER** pour que cette commande de canal puisse fonctionner.

- 7** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

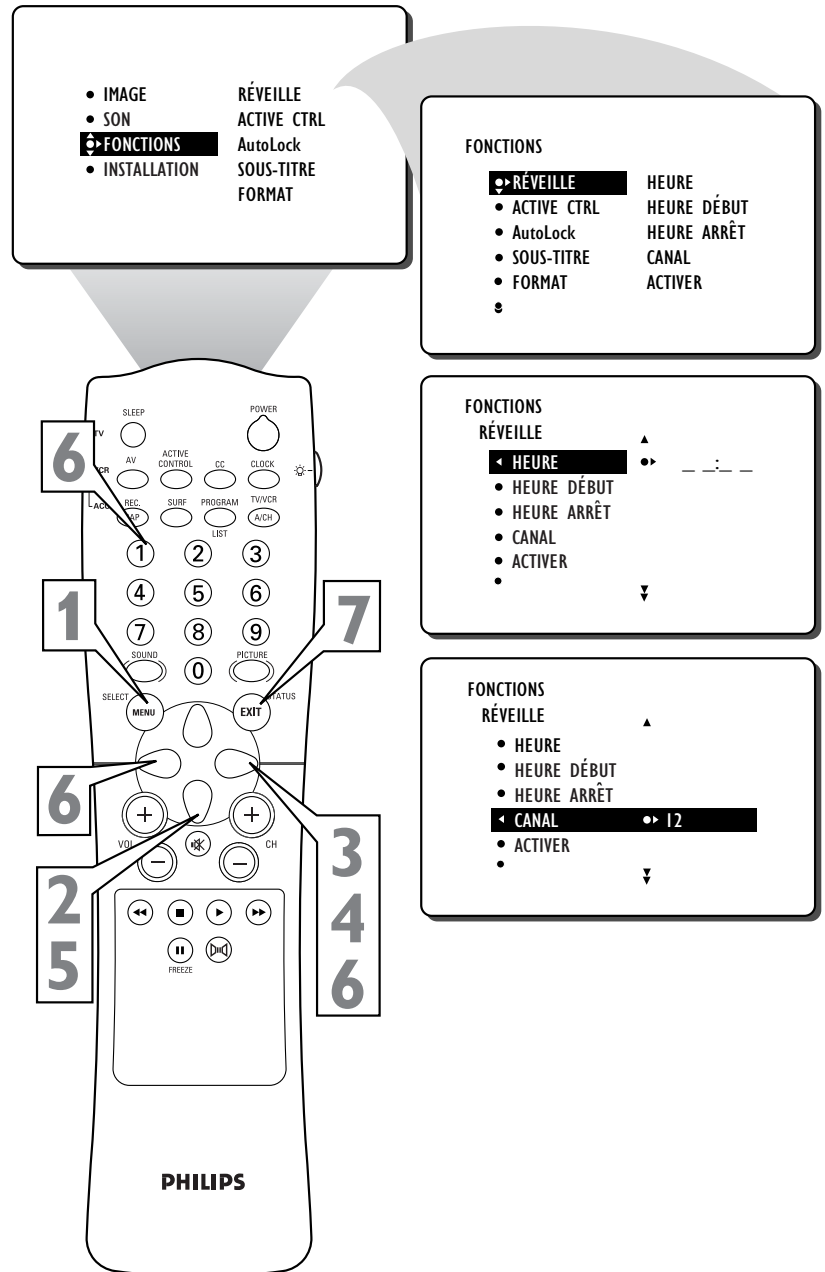


ASTUCE

La commande **ACTIVER** doit être réglée à **UNE FOIS** ou à **JOURNALIER** pour que le téléviseur s'éteigne de lui-même à l'heure spécifiée. Voir la page 25 pour de plus amples détails sur la commande **ACTIVER**.



Après avoir effectué les réglages de Réveille, Heure Début, Heure Arrêt et Canal, il faut maintenant choisir entre les options **UNE FOIS**, **JOURNALIER** ou **ARRÊT** via la commande **ACTIVER**.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **RÉVEILLE** est mis en surbrillance.
- 4** Avec **RÉVEILLE** sélectionné, appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** pour mettre la commande **ACTIVER** en surbrillance.
- 6** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** à plusieurs reprises pour sélectionner **UNE FOIS**, **JOURNALIER** ou **ARRÊT**.
- 7** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

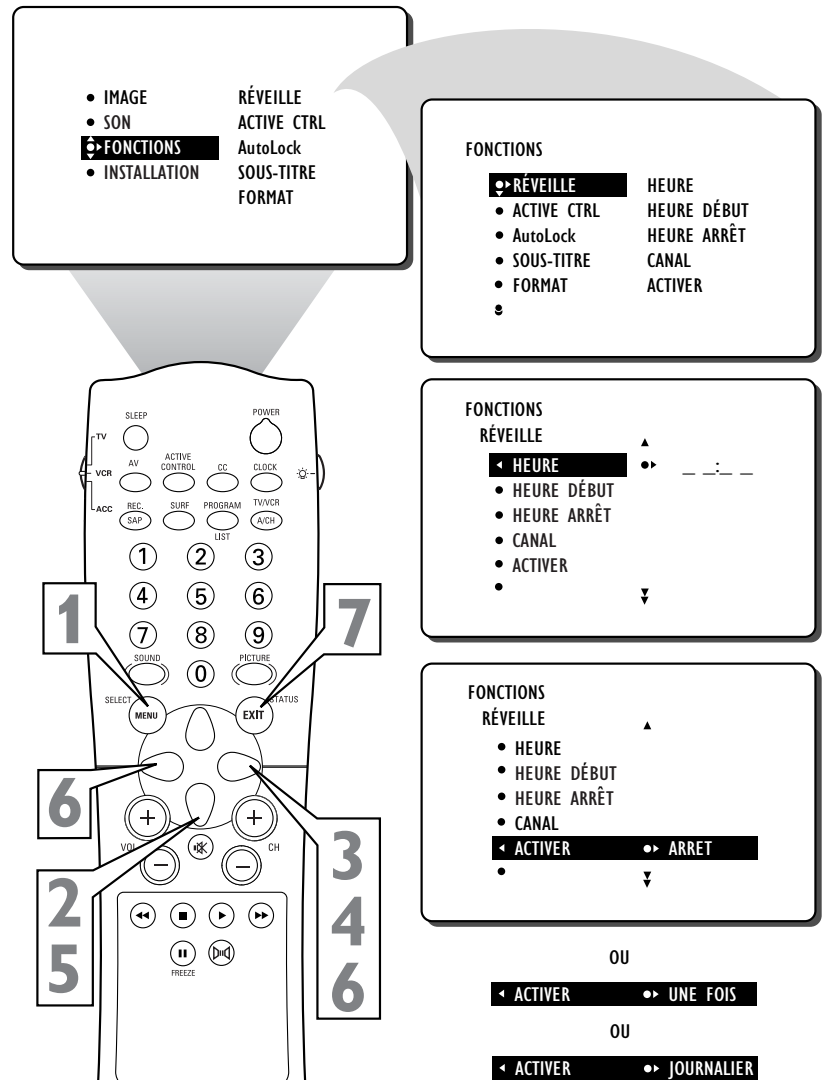

✓ À PRENDRE EN NOTE

Avec la commande **ACTIVER** réglée à **UNE FOIS**, les commandes **HEURE DÉBUT**, **HEURE ARRÊT** et **CANAL** ne seront activées qu'une seule fois. Avec la commande **ACTIVER** réglée à **JOURNALIER**, les commandes **HEURE DÉBUT**, **HEURE ARRÊT** et **CANAL** seront activées chaque jour de la semaine jusqu'à ce que **ARRÊT** ou **UNE FOIS** ait été sélectionné.




COMMENT AFFICHER L'HEURE À L'AIDE DE LA COMMANDE AFFICHAGE

Après avoir effectué le réglage de l'horloge du téléviseur, vous pouvez utiliser votre téléviseur pour afficher l'heure. La commande AFFICHAGE vous permet d'afficher l'heure en permanence dans le coin supérieur droit de l'écran.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **RÉVEILLE** est mis en surbrillance.
- 4** Avec **RÉVEILLE** sélectionné, appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** fois pour mettre **AFFICHAGE** en surbrillance.
- 6** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** plusieurs fois pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
- 7** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

✓ À PRENDRE EN NOTE

Une fois l'HEURE réglée et la commande **AFFICHAGE** en **MARCHE**, l'heure du jour est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran de télévision, lorsque celui-ci est allumé.

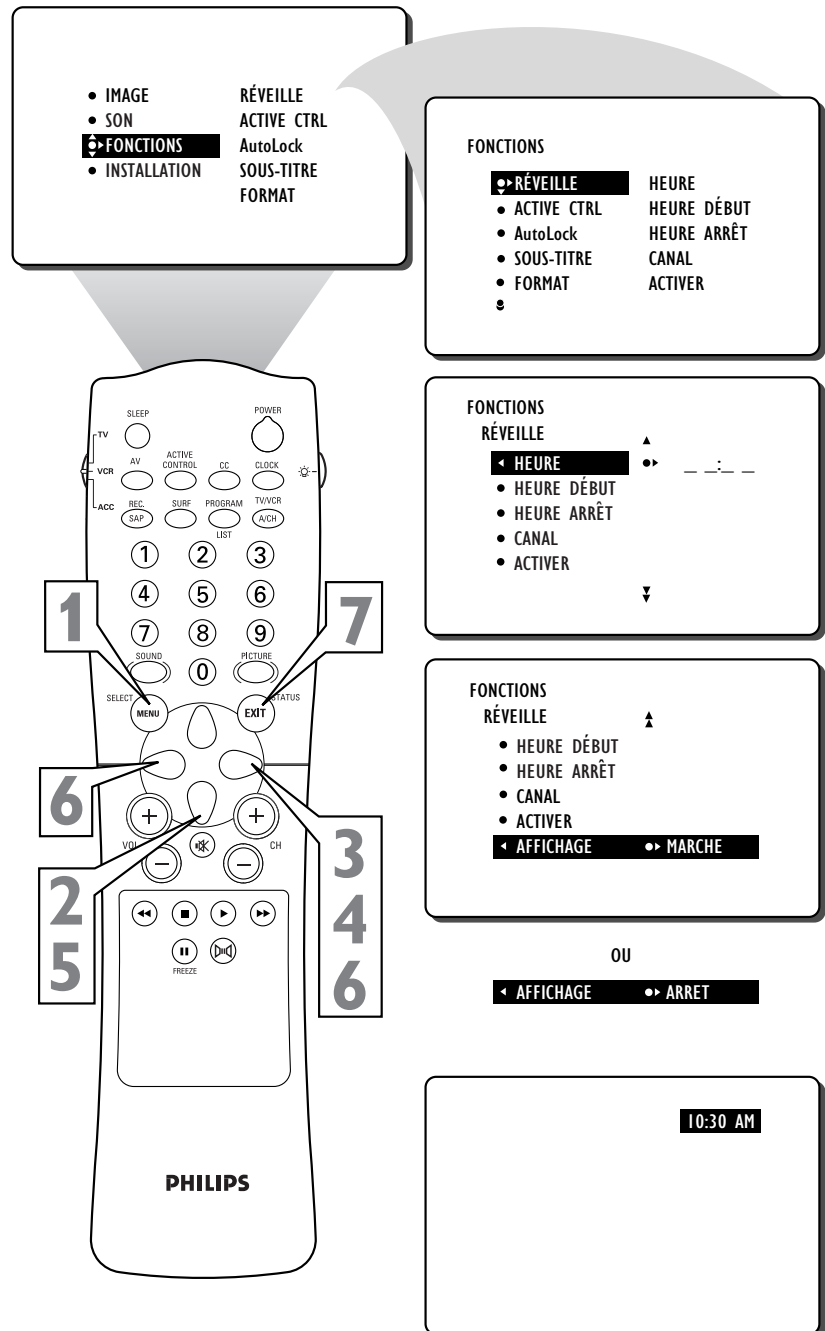




La commande Active Control permet d'effectuer la surveillance et le réglage des signaux vidéo entrants afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Lorsque vous choisissez d'activer Active Control™, le contrôle de la netteté de l'image et de la réduction du bruit s'effectue automatiquement. Active Control™ effectue le réglage des paramètres d'image automatiquement et de manière continue.

REMARQUE : Active Control™ n'est pas disponible pour les signaux connectés aux entrées AV4.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
 - 2 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
 - 3 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche.
 - 4 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **ACTIVE CTRL** soit affiché en surbrillance.
 - 5 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour mettre **ACTIVE CONTROL** en **MARCHE** ou en **ARRÊT**.
 - 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.
-
- 7 Vous pouvez également appuyer sur le bouton **ACTIVE CONTROL** de la télécommande pour faire basculer **ACTIVE CONTROL** entre **MARCHE** et **ARRÊT**.


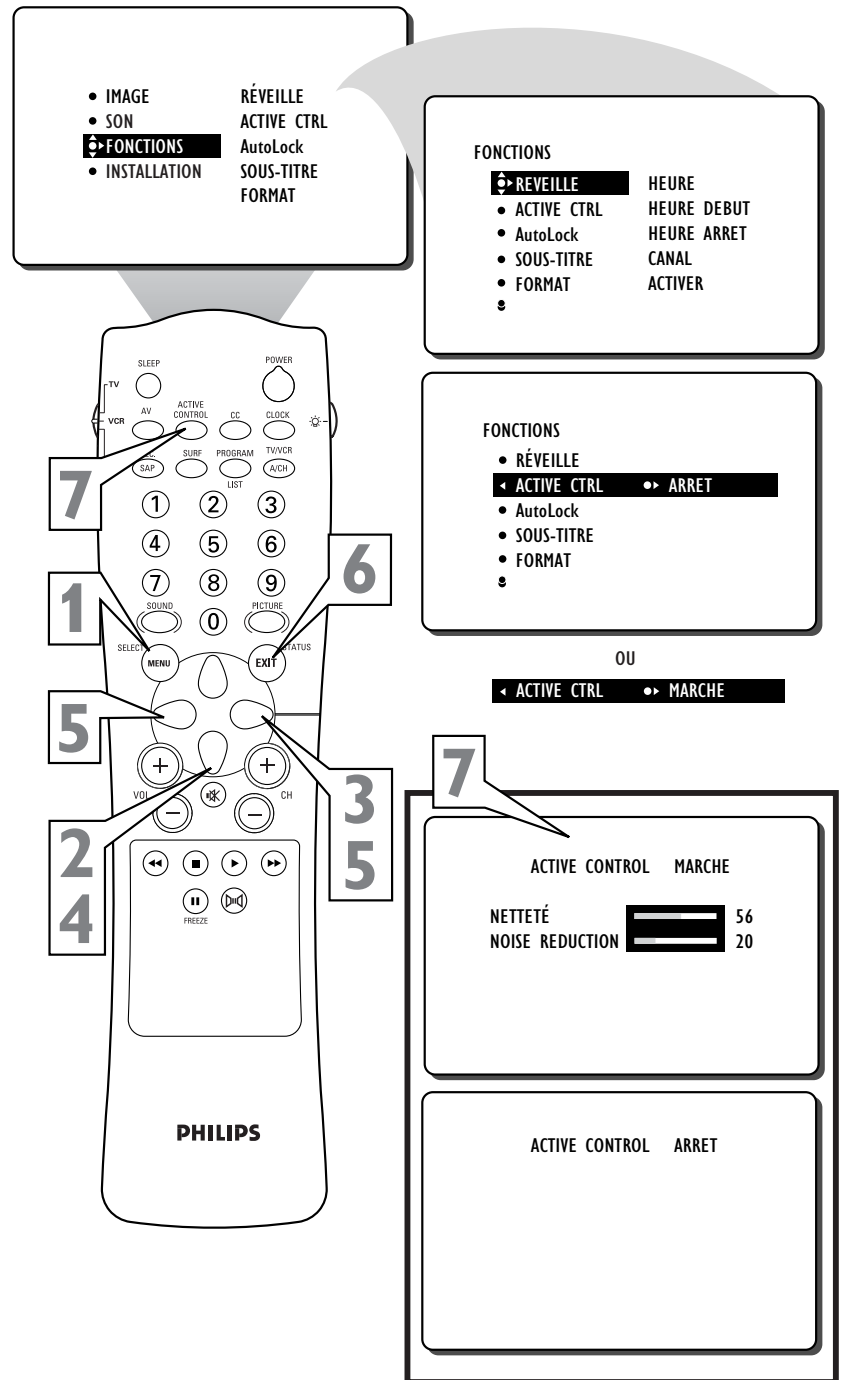


✓ À PRENDRE EN NOTE

Actionnez la commande **ACTIVE CONTROL** à l'aide de la télécommande et un écran d'affichage apparaît illustrant la commande Active Control au travail. Les paramètres de netteté et de réduction de bruit sont modifiés à l'écran afin de fournir la meilleure qualité d'image possible.



La fonction AutoLock™ effectue le traitement des données envoyées par les diffuseurs ou autres fournisseurs de programmes contenant des directives sur le contenu. Une fois AutoLock™ programmé, un téléviseur doté d'une telle fonction peut répondre aux directives de contenu et bloquer les programmes dont le contenu vous semble douteux (langage grossier et injurieux, violence ou scènes sexuelles etc.). Cette fonction est très utile pour censurer les programmes regardés par des enfants.

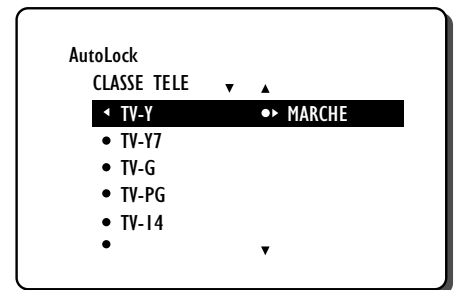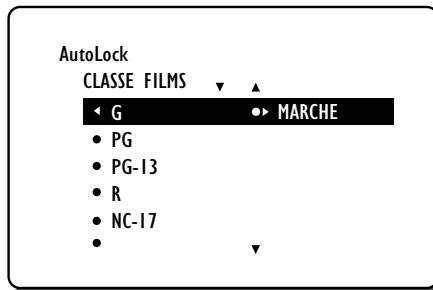

Sous cette rubrique, vous apprendrez comment bloquer des canaux et des programmes sans classement, non classés ou manquant d'informations. Vous apprendrez également comment activer et désactiver ces options de blocage. Vous trouverez ci-dessous des informations décrivant en peu de mots certains termes relatifs à AutoLock™ et aux classements de programme.

AutoLock™ propose plusieurs options de blocage :

BLOQUER : la commande BLOQUER—représente en réalité, le “sélecteur maître” de AutoLock™. Cette commande modifie les paramètres que vous avez choisis pour le blocage des programmes selon le classement des films ou des émissions de télévision ou pour bloquer les programmes manquant d'informations ou sans classement. Lorsque la commande BLOQUER est en ARRÊT, le blocage ou la censure des programmes est désactivé. Lorsque la commande BLOQUER est en MARCHÉ, le blocage s'effectue selon les paramètres que vous avez choisis.

MANQUE D'INFOS : TOUS les programmes sans données de directives sur le contenu peuvent être bloqués si l'option MANQUE D'INFOS est réglée à MARCHÉ.

Un programme manquant d'informations n'est encodé d'aucune information de classement de la MPAA ou des Directives parentales. N'importe quel programme peut entrer dans cette catégorie.

Vous pouvez également bloquer des canaux ou des programmes particuliers selon les classements de la MPAA et des télédiffuseurs. (Voir une description de ces classements sur cette page.)

CLASSEMENT DES FILMS

G : Général Convient à tous les âges. Ce type de film convient aux enfants de tout âge. Il ne contient que peu ou pas de violence, aucun langage grossier et peu ou pas de situations d'ordre sexuel.

PG (SP) : Surveillance parentale — Une surveillance parentale est suggérée, car ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants. Ce type de film contient : un certain niveau de violence, quelques situations d'ordre sexuel et à l'occasion un langage grossier et des dialogues suggestifs.

PG-13 (SP-13) : Parents fortement prévenus - Ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants de moins de 13 ans. Les programmes portant la classification SP contiennent l'une ou l'autre des situations suivantes : de la violence, des situations sexuelles, des mots grossiers ou des dialogues suggestifs.

R : Réservé - Ce type de film s'adresse spécifiquement aux adultes. Toute personne de moins de 17 ans doit être accompagnée d'un adulte pour visionner ce film. Il peut contenir l'une ou l'autre des situations suivantes : violence explicite, des scènes sexuelles explicites, un langage grossier et injurieux ou des dialogues extrêmement suggestifs.

NC-17 : Ne convient pas à une personne de moins de 17 ans. - Ce type de film est réservé aux adultes. Les films portant la mention NC-17 contiennent de la violence graphique, des scènes sexuelles explicites et un langage grossier et injurieux.

X : Adultes seulement. Ce type de film contient : de la violence extrêmement graphique, de scènes sexuelles extrêmement graphiques ou explicites et indécentes ou un langage extrêmement grossier et suggestif.

DIRECTIVES DE SURVEILLANCE PARENTALE POUR LA TÉLÉVISION

TV Y **TV-Y : (Convient à un public de tous les âges)** — Ce type d'émission s'adresse aux enfants de très bas âge de 2 ans à 6 ans. Les émissions portant cette classification ne contiennent rien pouvant troubler de jeunes enfants.

TV Y7 **TV-Y7 : (Convient aux enfants de sept ans et plus.)** — Cette émission peut troubler les enfants âgés de moins de 7 ans. L'écoute de telles émissions convient mieux aux enfants capables de faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Celles-ci sont traitées quelquefois sur le mode de la fantaisie réaliste et de comédies de violence (FV).

TV G **TV-G : (Général — Ce type d'émissions convient aux enfants de tout âge.)** Elles contiennent peu ou pas de violence, de langage grossier ou de scène et dialogue sexuels.

TV PG **TV-PG : (Surveillance parentale suggérée — Ce type d'émissions peut ne pas convenir à de jeunes enfants.)** Elles peuvent contenir l'une ou l'autre des situations suivantes : certaines scènes de violence (V), certaines scènes sexuelles (S) et à l'occasion, un langage grossier (L) et des dialogues (D) suggestifs.


TV 14 **TV-14 : (Surveillance parentale fortement recommandée — Cette émission peut ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans.)** Elle peut contenir : une ou plusieurs scènes de violence intense (V), de situations sexuelles intenses (S), un langage grossier (L) ou des dialogues extrêmement suggestifs (D).

TV MA **TV-MA : (Réservé aux adultes)**—s'adresse spécifiquement aux adultes et peut ne pas convenir aux personnes de moins de 17 ans. Ce type d'émission contient : une violence graphique soutenue (V), des situations sexuelles explicites (S), un langage grossier ou indécent (L).



AutoLock™ permet aux parents de bloquer ou de "censurer" les canaux qui ne conviennent pas aux enfants. Il est impossible de regarder un canal bloqué par la commande AutoLock™ à moins de saisir le code d'accès correct pour déverrouiller le canal. Il faut d'abord déterminer votre code d'accès AutoLock.

- 1** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS deux fois pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4** Appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS une fois pour mettre AutoLock en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT pour mettre CODE D'ACCÈS en surbrillance.
- 6** Appuyez sur les boutons 0,7,1,1 de la télécommande. Les mots PAS CORRECT sont affichés à l'écran.
- 7** Appuyez de nouveau sur les boutons 0,7,1,1 de la télécommande. ENTRER NOUV(EAU) CODE est affiché à l'écran.
- 8** Entrez un nouveau code à quatre chiffres à l'aide des boutons numérotés. CONFIRMER CODE est affiché à l'écran.
- 9** Entrez de nouveau votre code à quatre chiffres. CORRECT clignote à l'écran et la barre de surbrillance retourne sur AutoLock.
- 10** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

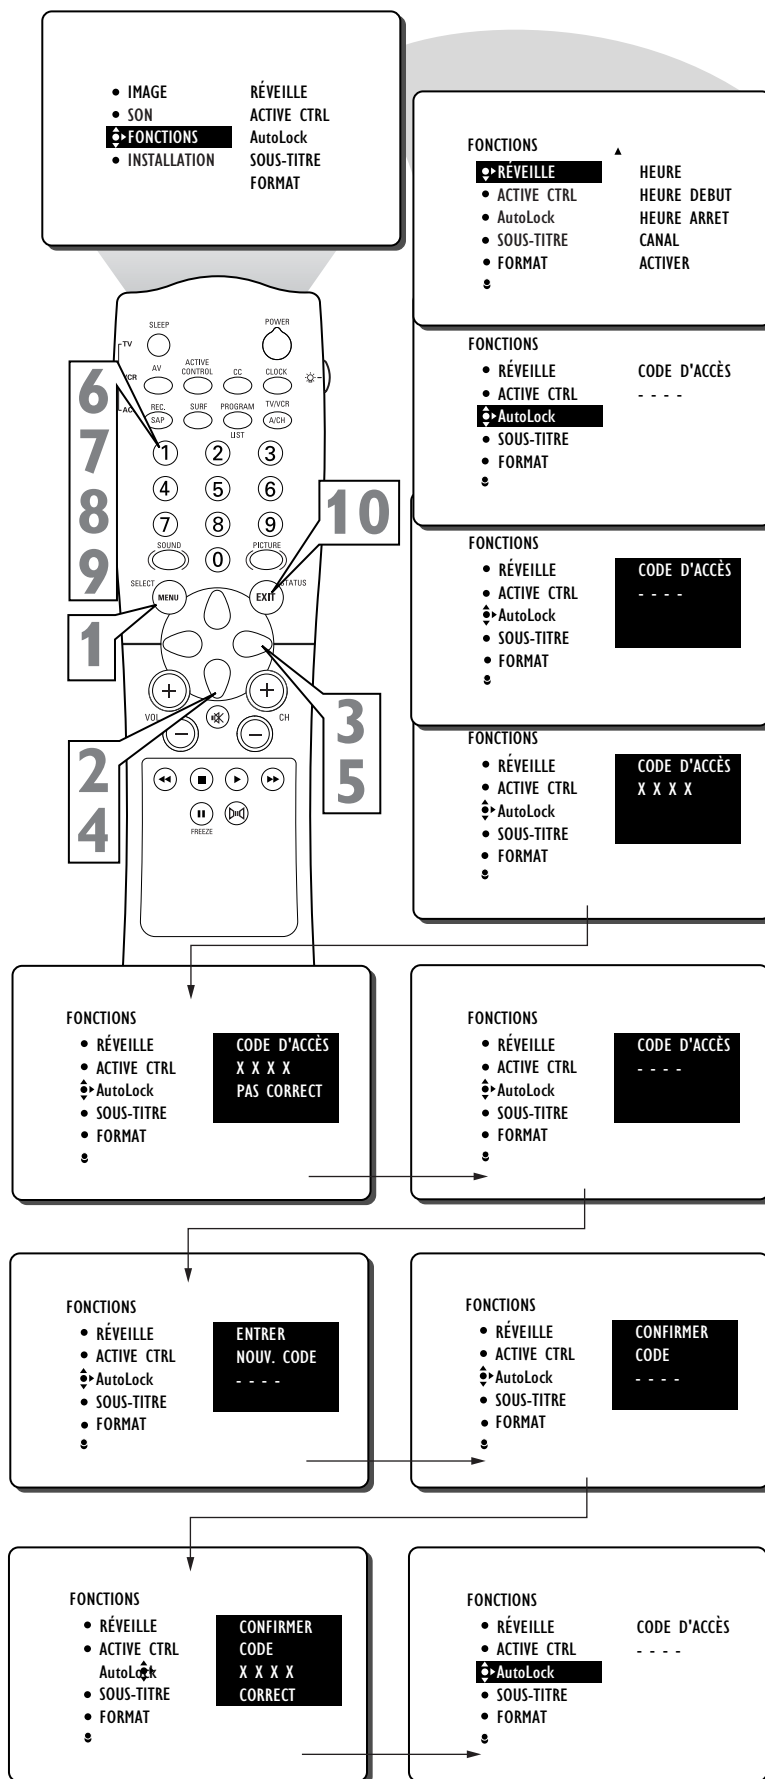

ASTUCE

Rappelez-vous que 0711 est le code AutoLock™ par défaut. Si votre code d'accès a été modifié par quelqu'un d'autre (un enfant, par exemple) ou si vous ne vous en souvenez plus, il vous est possible d'accéder quand même au menu en utilisant ce code par défaut.

REMARQUE AUX PARENTS : il est impossible pour votre enfant de débloquent un canal sans connaître votre code d'accès ou de modifier le code d'accès. Si vous remarquez que votre code d'accès a été changé, vous pouvez en conclure que des canaux bloqués ont été visionnés.



COMMENT UTILISER AUTOLOCK™ POUR BLOQUER DES CANAUX

Après avoir réglé votre code d'accès personnel (voir la page précédente), vous êtes prêt à sélectionner les canaux ou les entrées que vous voulez bloquer ou censurer.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** une fois pour mettre **AutoLock** en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour mettre **CODE D'ACCÈS** en surbrillance.
- 6** Entrez votre **CODE D'ACCÈS** à quatre chiffres. **CORRECT** clignote pour un court instant et le menu se déplace vers la gauche avec **BLOQUER CANAL** en surbrillance.
- 7** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour mettre les canaux de télévision disponibles en surbrillance.
- 8** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour mettre le canal que vous voulez bloquer en surbrillance.
- 9** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour bloquer le canal. L'image d'un cadenas est affichée à la droite du numéro de canal.

Effectuez les étapes 7 et 8 de nouveau pour chaque canal à bloquer.

- 10** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

ASTUCE

Rappelez-vous que 0711 est le code AutoLock™ par défaut. Si votre code d'accès a été modifié par quelqu'un d'autre (un enfant, par exemple) ou si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez quand même accéder au menu en utilisant ce code par défaut.

REMARQUE : vous pouvez également bloquer l'utilisation des entrées externes A/V à l'arrière du téléviseur. Vous bloquez ainsi l'utilisation de tout magnétoscope, DVD ou autre source pouvant être transmise via les prises d'entrée A/V. Sélectionnez AV1, CVI, AV2, LATÉRAL (AV3), ou AV4 puis sélectionnez **BLOQUER**.

FONCTIONS
AutoLock

- BLOQUER CANAL 12
- CANAUX PROGR 13
- ANNULER TOUS 14
- CLASSE FILMS 15
- CLASSE TELE 16

FONCTIONS
AutoLock

- BLOQUER CANAL 12
- CANAUX PROGR 13
- ANNULER TOUS 14
- CLASSE FILMS 15
- CLASSE TELE 16


CANAL 12
BLOQUE PAR AutoLock
CANAL DE BLOCAGE
CODE D'ACCÈS

Si un canal est bloqué par l'option **BLOQUER CANAL**, le téléviseur affiche l'écran illustré à gauche. Pour écouter le programme, entrez votre code d'accès ou mettez l'option **BLOQUER CANAL** en **ARRÊT**.



Divers messages sont affichés à l'écran lorsque quelqu'un essaie de regarder un programme bloqué. Le message est déterminé par la méthode de blocage utilisée. Vous pouvez regarder le programme bloqué et mettre la fonction AutoLock™ en ARRÊT en utilisant la commande ANNULER TOUS ou par la saisie de votre code d'accès.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS deux fois pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4 Appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS une fois pour mettre AutoLock™ en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT de nouveau pour mettre CODE D'ACCÈS en surbrillance.
- 6 Entrez votre CODE D'ACCÈS à quatre chiffres et le menu se déplace vers la gauche pour mettre BLOQUER CANAL en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton de CURSEUR BAS deux fois pour mettre ANNULER TOUS en surbrillance.
- 8 Appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT deux fois. L'option EFFACER TOUS affiche maintenant les mots EFFACÉ. Tous les canaux et programmes bloqués peuvent maintenant être visionnés.
- 9 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

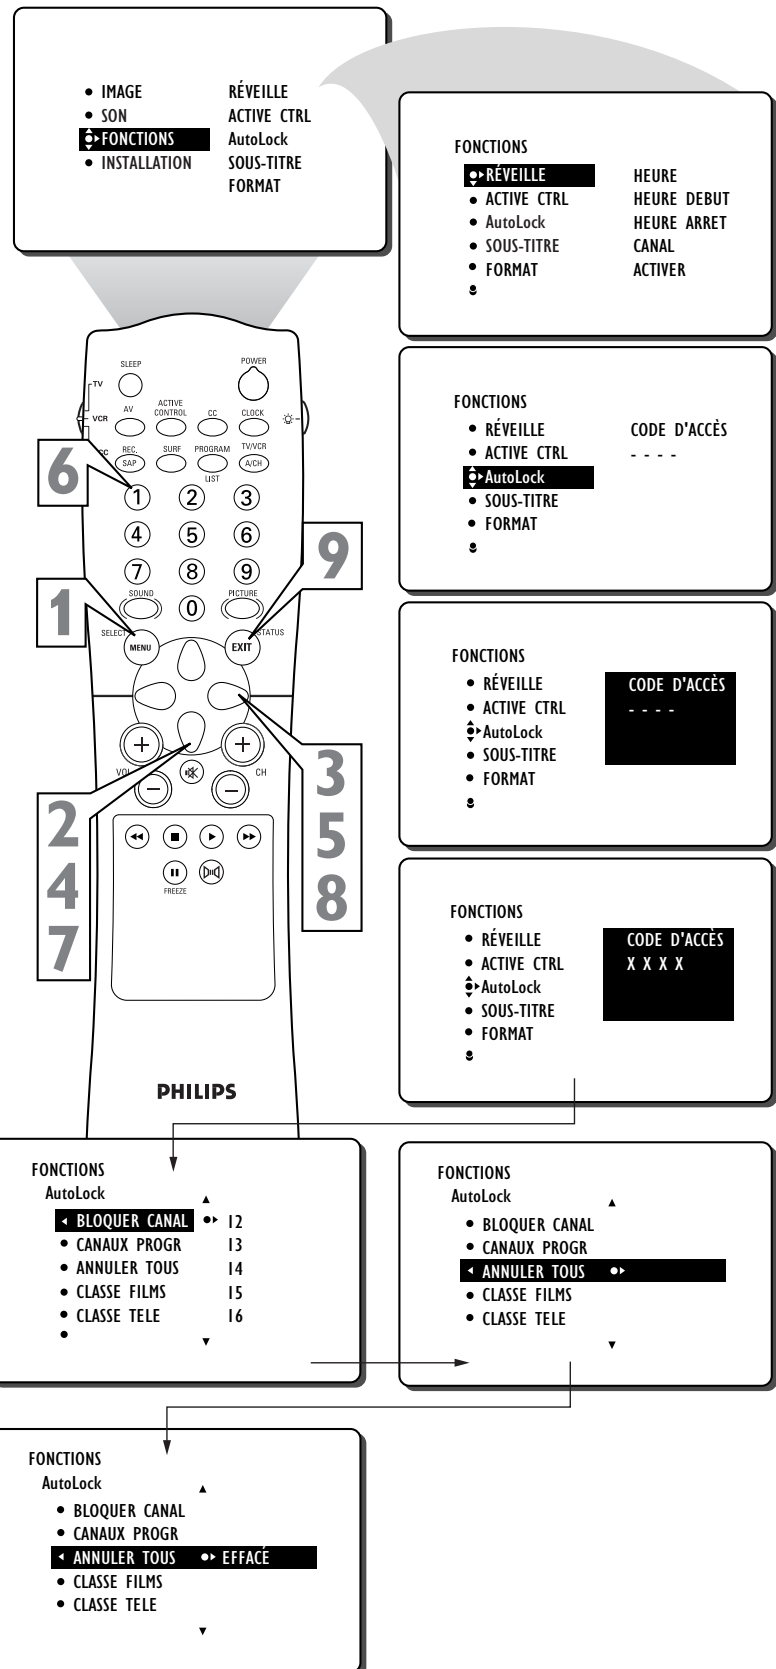

ASTUCE

Si vous syntonisez un canal spécifique qui a été bloqué par BLOQUER CANAL ou par l'une des options AutoLock™, vous n'avez qu'à entrer votre code d'accès à quatre chiffres pour afficher le canal.


REMARQUE : ceci aura pour effet de débloquer TOUS les canaux jusqu'à ce que le téléviseur ait été mis hors tension. Lorsque le téléviseur est allumé de nouveau, tous les canaux bloqués précédemment seront bloqués de nouveau.



COMMENT BLOQUER DES PROGRAMMES SELON UN CLASSEMENT DE FILMS

Après avoir réglé votre code d'accès personnel, vous pouvez bloquer les films selon des classements de film spécifiques.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** une fois pour mettre AutoLock™ en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour mettre CODE D'ACCÈS en surbrillance.
- 6 Entrez votre **CODE D'ACCÈS à quatre chiffres**. CORRECT clignote pour un court instant et le menu se déplace vers la gauche avec BLOQUER CANAL en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que CLASSE FILMS soit affiché en surbrillance.
- 8 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** et le menu de Classe se déplace vers la gauche avec G mis en surbrillance.
- 9 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR HAUT ou BAS** pour mettre les classes de votre choix en surbrillance.
- 10 Appuyez ensuite sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour mettre la classe en MARCHE ou en ARRÊT. Pour empêcher l'écoute de ces programmes, vous n'avez qu'à sélectionner MARCHE à côté de la classe.
- 11 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

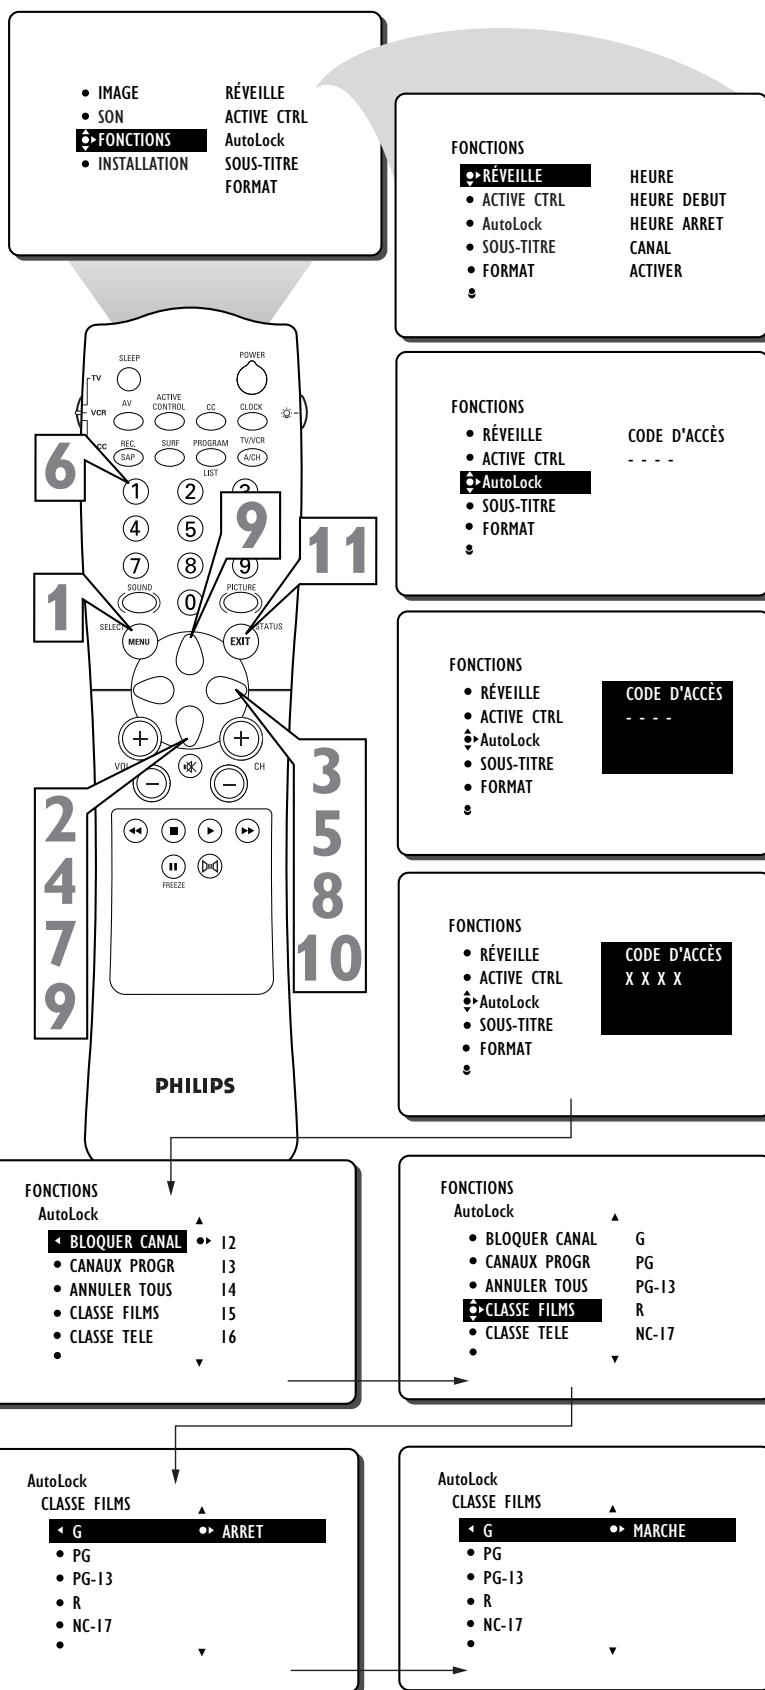

ASTUCE

Lorsqu'une classe de films est bloquée, toutes les classes plus élevées seront bloquées automatiquement. Par exemple, si le classement R est activé, les classes NC-17 et X seront également activées.

Tous les classements de film peuvent être mis en MARCHE ou en ARRÊT. Consultez la page 28 pour des définitions de ces classements de films.



Effectuez la procédure suivante pour sélectionner les classes d'émissions de télévision spécifiques que vous voulez bloquer.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** une fois pour mettre **AutoLock™** en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour mettre **CODE D'ACCÈS** en surbrillance.
- 6 Entrez votre **CODE D'ACCÈS** à quatre chiffres. **CORRECT** clignote pour un court instant et le menu se déplace vers la gauche avec **BLOQUER CANAL** en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **CLASSE TÉLÉ** soit affiché en surbrillance.
- 8 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour déplacer la surbrillance sur les options **CLASSE TÉLÉ**.
- 9 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** ou **HAUT** pour sélectionner une classe.
- 10 Appuyez ensuite sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour mettre le blocage de la classe en **MARCHE** ou en **ARRÊT**.


REMARQUE : des sous-classes plus spécifiques (violence, contenu sexuel, dialogue ou comédie de violence) sont disponibles pour TV-Y7, TV-PG, TV-14 et TV-MA. (Consultez la page 28 pour des définitions.)

Pour accéder à ces sous-classes, avec la classe principale sélectionnée, **appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT**. Répétez ensuite les étapes 9 et 10 pour mettre les sous-classes en **MARCHE** ou en **ARRÊT**.

Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

ASTUCE

Lorsqu'une classe de films est bloquée, toutes les classes plus élevées seront bloquées automatiquement. Par exemple, si le classement R est activé, les classes NC-17 et X seront également activées.

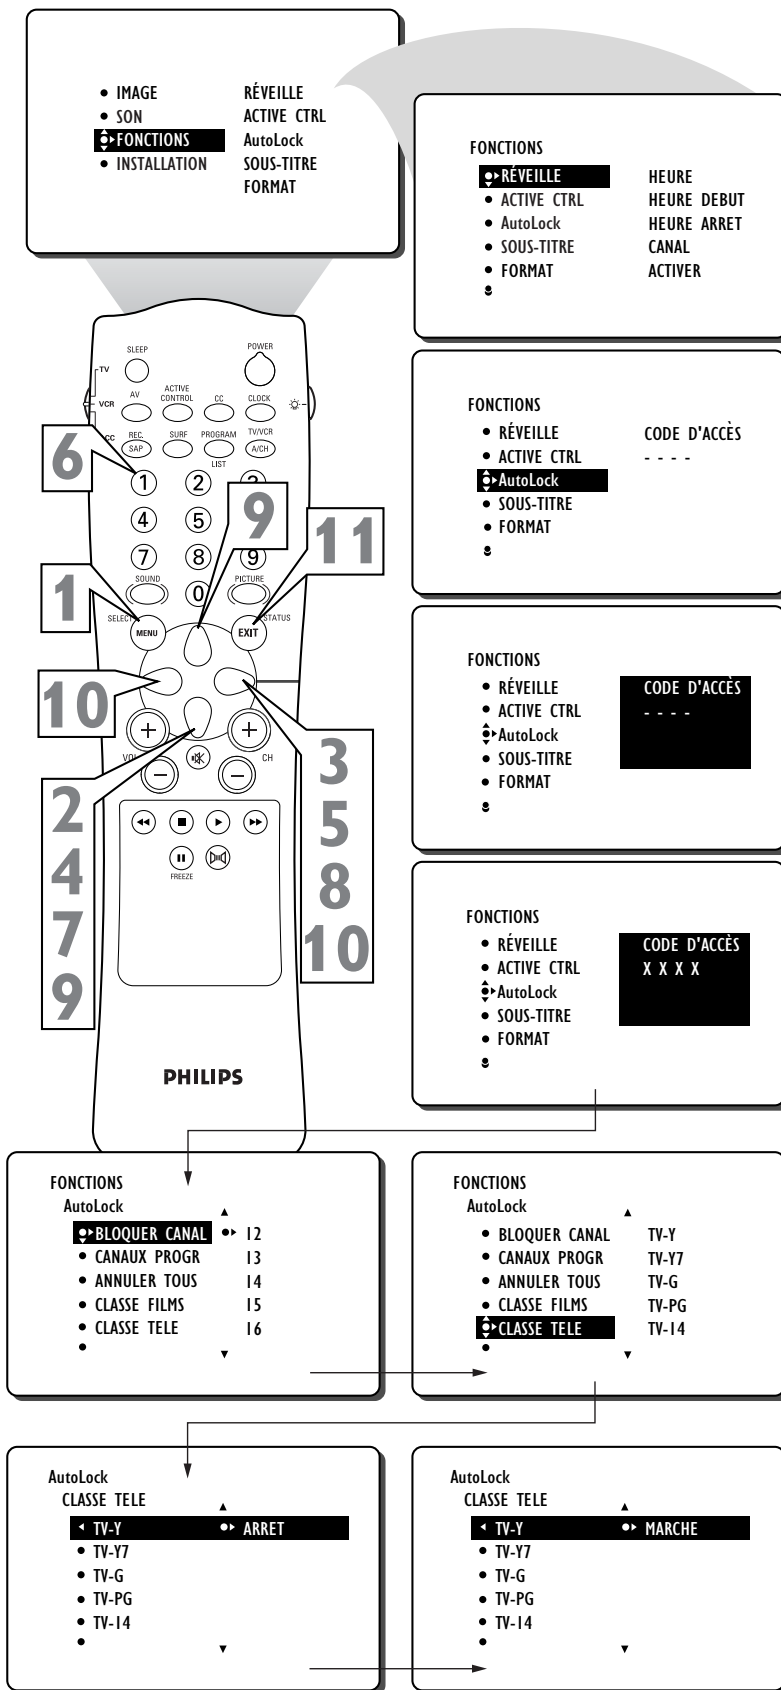




AUTRES OPTIONS DE BLOCAGE AUTOLOCK - COMMANDE BLOQUER

La commande **BLOQUER**—représentée en Lréalité le “sélecteur maître” de AutoLock™. Cette commande modifie les paramètres que vous avez choisis pour le blocage des programmes selon le classement des films ou des émissions de télévision ou pour bloquer les programmes manquant d'informations ou non classifiés. Lorsque la commande **BLOQUER** est en **ARRÊT**, le blocage ou la censure des programmes est désactivé. Lorsque la commande **BLOQUER** est en **MARCHE**, le blocage s'effectue selon les paramètres que vous avez choisis. Effectuez la procédure suivante pour basculer entre **BLOQUER MARCHE** et **ARRÊT**.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** une fois pour mettre AutoLock en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour mettre **CODE D'ACCÈS** en surbrillance.
- 6** Entrez votre **CODE D'ACCÈS** à quatre chiffres et le menu se déplace vers la gauche avec **BLOQUER CANAL** en surbrillance.
- 7** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **OPTIONS BLOQ** apparaisse en surbrillance.
- 8** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour accéder au menu **OPTIONS BLOQ**. **BLOQUER** est mis en surbrillance.
- 9** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour mettre **BLOQUER** en **MARCHE** ou en **ARRÊT**.
- 10** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.


ASTUCE

Lorsque la commande **BLOQUER** est en **ARRÊT**, le blocage ou la censure des programmes est désactivé. Lorsque la commande **BLOQUER** est en **MARCHE**, le blocage s'effectue selon les paramètres que vous avez choisis.

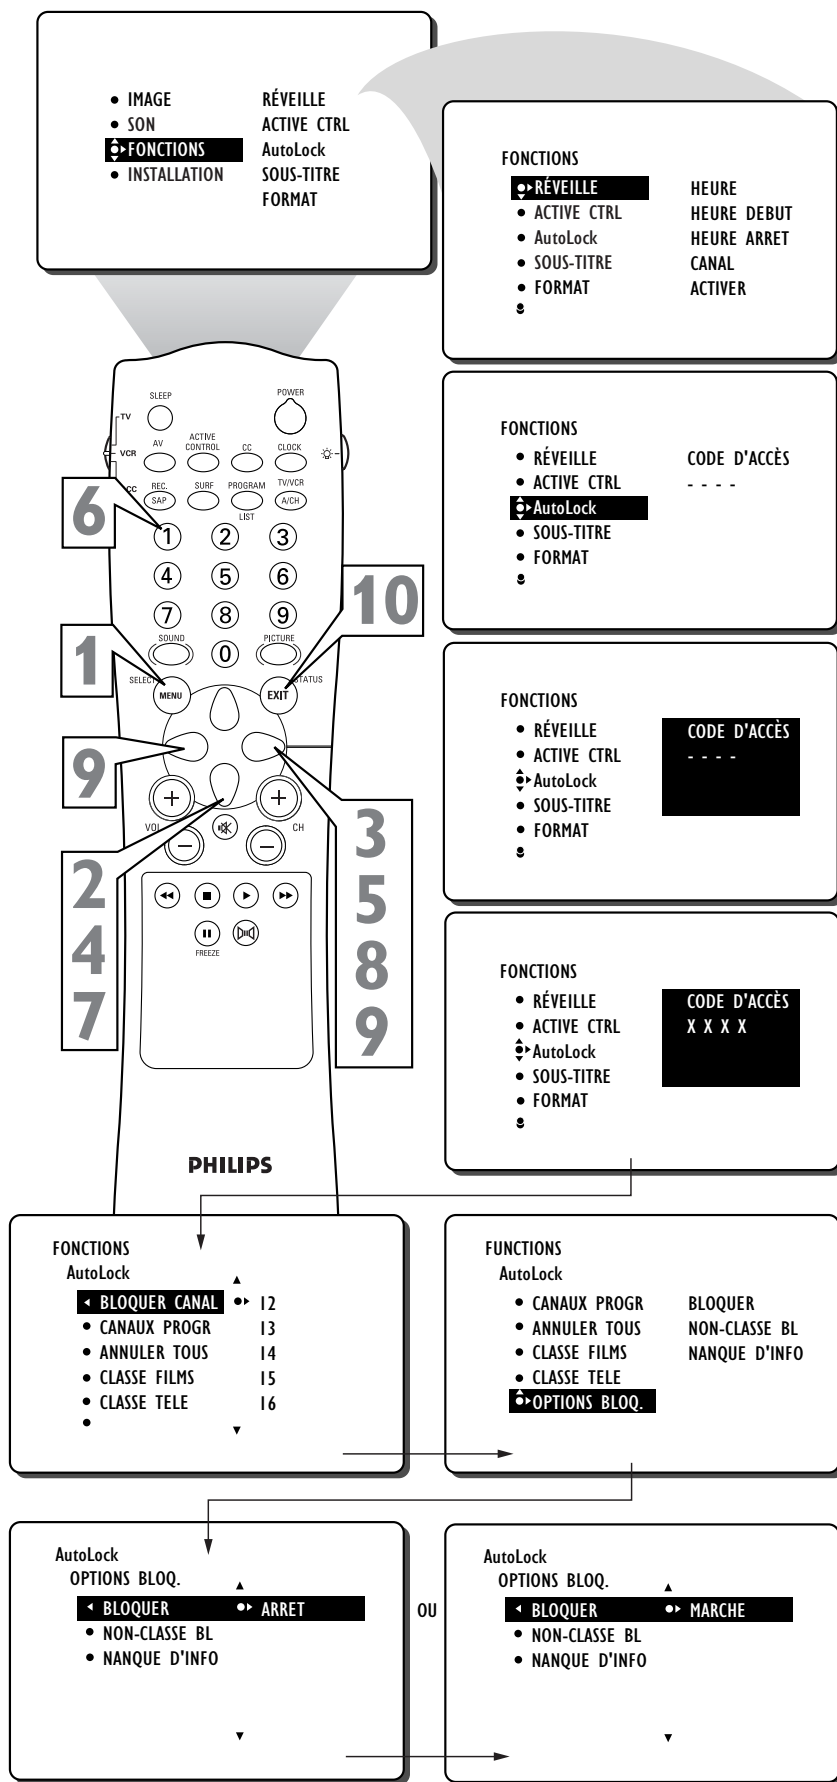



- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** une fois pour mettre AutoLock en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau pour mettre **CODE D'ACCÈS** en surbrillance.
- 6** Entrez votre **CODE D'ACCÈS** à quatre chiffres pour faire déplacer le menu vers la gauche et mettre **BLOQUER CANAL** en surbrillance.
- 7** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **OPTIONS BLOQ** apparaisse en surbrillance.
- 8** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour accéder au menu **OPTIONS BLOQ**. **BLOQUER** est mis en surbrillance.
- 9** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **NON-CLASSE BL** ou **MANQUE D'INFO** en surbrillance.
- 10** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour faire basculer l'option **NON-CLASSE BL** ou **MANQUE D'INFO** entre **MARCHE** et **ARRÊT**.
- 11** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

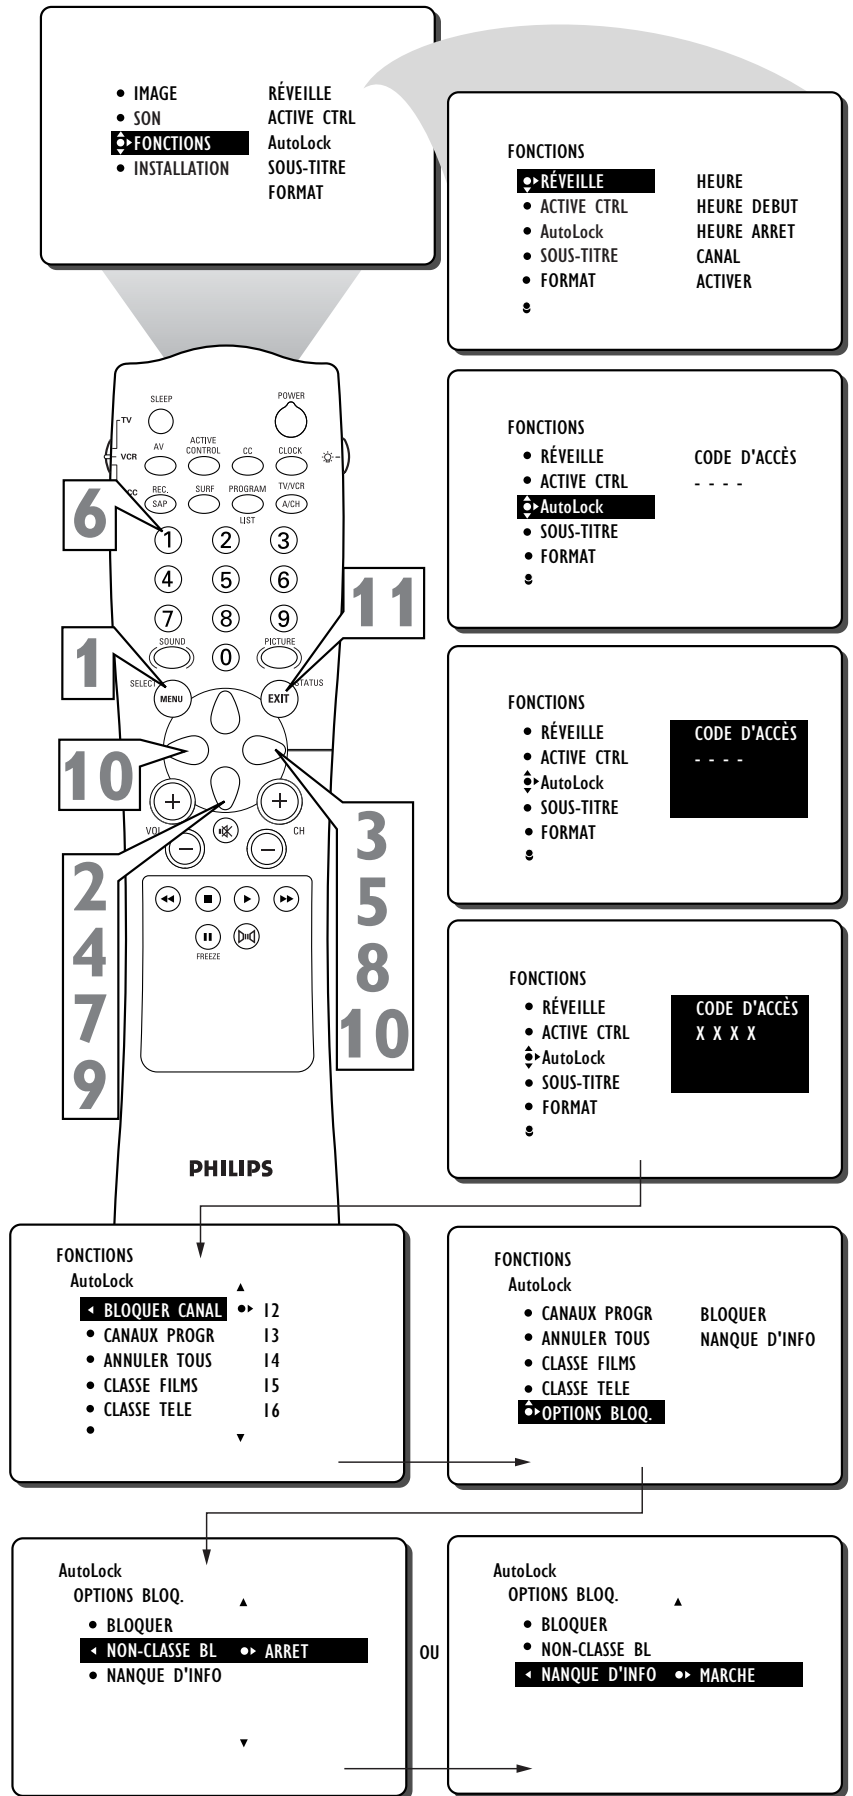



COMMENT RÉVISER VOS PARAMÈTRES AUTOLOCK™

Pour vous rappeler des classements que vous avez bloqués et des options de blocage que vous avez sélectionnées, un écran de révision est mis à votre disposition affichant vos paramètres AutoLock™. Pour accéder à cet écran, effectuez la procédure suivante.



Appuyez deux fois sur le bouton STATUS/EXIT de la télécommande. Vos paramètres AutoLock™ sont affichés à l'écran.

REMARQUE : Si vous avez bloqué des sous-classes spécifiques, comme V pour Violence dans la catégorie TV-PG, ces sous-classes bloquées n'apparaîtront pas à l'écran de révision. Les sous-classes sont néanmoins bloquées selon les sélections effectuées.


2 Après quelques secondes, les paramètres disparaîtront de l'écran automatiquement, ou vous pouvez appuyer sur le bouton STATUS/EXIT une troisième fois pour quitter le menu.

ASTUCE


L'écran d'état AutoLock™ n'est affiché que si l'option BLOQUER est réglée à MARCHE. Voir la page 34 pour plus de détails.

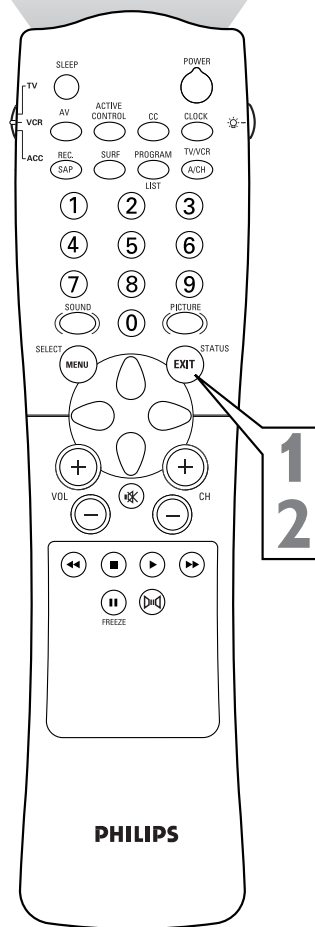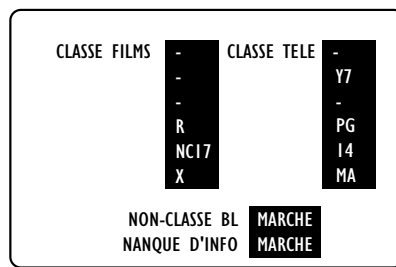

Cet écran est affiché après avoir complété l'étape 1 ci-dessus et si l'option BLOQUER d'AutoLock™ est réglée à MARCHE.

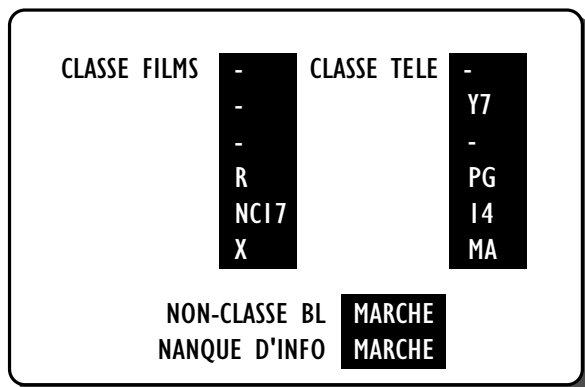

Cet écran est affiché après avoir complété l'étape 1 ci-dessus et si l'option BLOQUER d'AutoLock™ est réglée à ARRÊT.

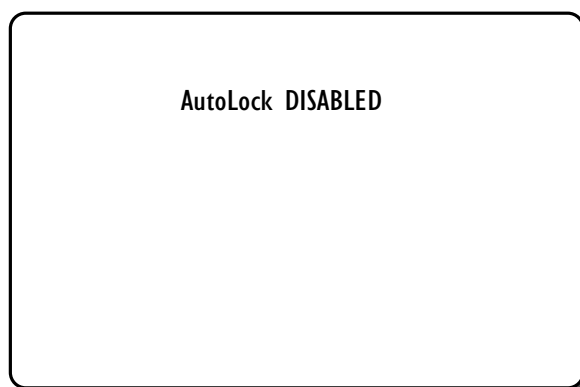



Les sous-titres codés pour malentendants (CC) vous permettent de lire le contenu vocal des programmes de télévision sur votre écran de télévision. Cette fonction, à l'intention des malentendants, utilise des boîtes de texte à l'écran pour afficher les dialogues et les conversations en même temps que se déroule le programme de télévision.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que la commande **SOUS-TITRE** soit affichée en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** de nouveau. Le menu se déplace vers la gauche et l'option **CAPTION MODE (MODE SOUS-TITRAGE)** est affichée en surbrillance.
- 6 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour mettre **CAPTION MODE** en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner un mode de sous-titrage. CC1, CC2, CC3, CC4, CC MUTE, TXT1, TXT2, TXT3 ou TXT4. CC DISPLAY (AFFICHAGE DE SOUS-TITRES) permet de mettre le texte en **MARCHE** ou en **ARRÊT** lorsque la station de télévision diffusant l'émission dispose elle-même de la fonction de **SOUS-TITRE**. Avec **CC DISPLAY** en surbrillance, appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire basculer la fonction de sous-titrage entre **MARCHE** et **ARRÊT**.

REMARQUE : vous pouvez également appuyer sur le bouton **CC** de la télécommande pour mettre l'option **CC TEXT (TEXTE DE SOUS-TITRES)** en **MARCHE** ou en **ARRÊT**.

- 8 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

REMARQUE : les programmes de télévision et les messages publicitaires ne disposent pas toujours de fonctions de sous-titres. Les **MODES (CAPTION 1-4 ou TEXT 1-4)** de sous-titres ne sont pas nécessairement utilisés par les stations de diffusion lors de la transmission d'un programme offrant des sous-titres. Consultez le guide des programmes de télévision de votre région pour les chaînes de télévision et les heures des spectacles sous-titrés.

- IMAGE
- SON
- **FONCTIONS**
- INSTALLATION

RÉVEILLE
ACTIVE CTRL
AutoLock
SOUS-TITRE
FORMAT

FONCTIONS

- **RÉVEILLE**
- ACTIVE CTRL
- AutoLock
- SOUS-TITRE
- FORMAT

HEURE
HEURE DEBUT
HEURE ARRET
CANAL
ACTIVER

FONCTIONS

- RÉVEILLE
- ACTIVE CTRL
- AutoLock
- **SOUS-TITRE**
- FORMAT

CAPTION MODE
CC DISPLAY

FONCTIONS
SOUS-TITRE

- **CAPTION MODE**
- CC DISPLAY

CC1
CC2
CC3
CC4
CC MUTE

FONCTIONS
SOUS-TITRE

- **CAPTION MODE**
- CC DISPLAY

CC1
CC2
CC3
CC4
CC MUTE

Exemple d'un écran en mode de sous-titrage (CAPTION)



Exemple d'un écran en mode de texte (TEXT)

L'écran de télévision est bloqué par le menu.





COMMENT UTILISER LA COMMANDE FORMAT

Vous pouvez modifier la taille du format d'écran pour le faire correspondre au type de programme que vous écoutez. Sélectionnez le rapport d'aspect 4:3 ou augmentez le rapport d'aspect 4:3 pour complètement remplir l'écran. Un rapport d'aspect 16:9 est également disponible, vous permettant de visionner les films dans leur pleine largeur (format "letterbox" ou extra-large).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **FORMAT** soit affiché en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** plusieurs fois pour faire basculer entre les trois tailles de format d'écran – **AUTO**, **4:3**, **EXT. IMAGE 14:9**, **EXT. IMAGE 16:9**, **16:9 SOUS-TITRE**, **SUPER 4:3**, ou **PLEIN ECRAN**.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

- IMAGE
- SON
- FONCTIONS
- INSTALLATION

RÉVEILLE
ACTIVE CTRL
AutoLock
SOUS-TITRE
FORMAT

FONCTIONS

- RÉVEILLE
- ACTIVE CTRL
- AutoLock
- SOUS-TITRE
- FORMAT

HEURE
HEURE DEBUT
HEURE ARRÊT
CANAL
ACTIVER

FONCTIONS

- RÉVEILLE
- ACTIVE CTRL
- AutoLock
- SOUS-TITRE
- **FORMAT**

▲

◀ AUTO ▶

▼

OU

◀ **FORMAT** ▶ 4:3

OU

◀ **FORMAT** ▶ EXT. IMAGE 14:9

OU

◀ **FORMAT** ▶ EXT. IMAGE 16:9

OU

◀ **FORMAT** ▶ 16:9 SOUSTITRE

OU

◀ **FORMAT** ▶ SUPER 4:3

OU


◀ **FORMAT** ▶ PLEIN ECRAN

IMPORTANT


REMARQUE: certains disques DVD sont encodés avec plus de 30% d'informations vidéo supplémentaires afin d'offrir la meilleure qualité d'image possible. Lorsque votre lecteur DVD est dans le format d'image 16:9, la lecture de ce type de disque (contenant des informations vidéo supplémentaires), peut entraîner la formation de petites lignes blanches dans la partie supérieure noire de la zone de format letterbox. Cette situation est quelquefois inévitable avec ce type de disques et il est inutile de faire un appel de service.

ASTUCE

La commande **FORMAT** n'est pas disponible avec les entrées AV 4 (Canal AV4) si un signal 1080i est détecté.

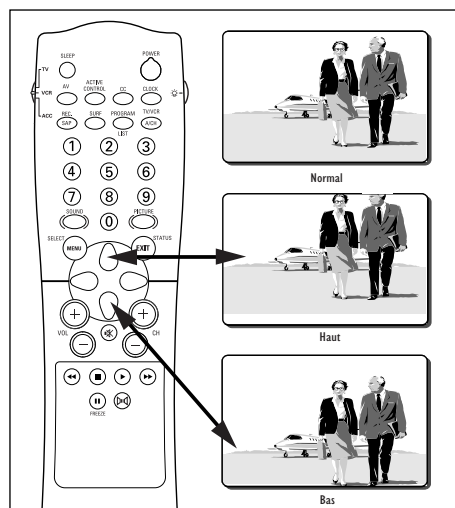


Appuyez sur le bouton **CURSEUR** de **HAUT** ou **BAS** pour déplacer (casserole) l'image vers le haut ou vers le bas les mouvements courts une fois nécessaire. Ceci fonctionnera dans tous les formats excepté 4:3, et **PLEIN ECRAN**.

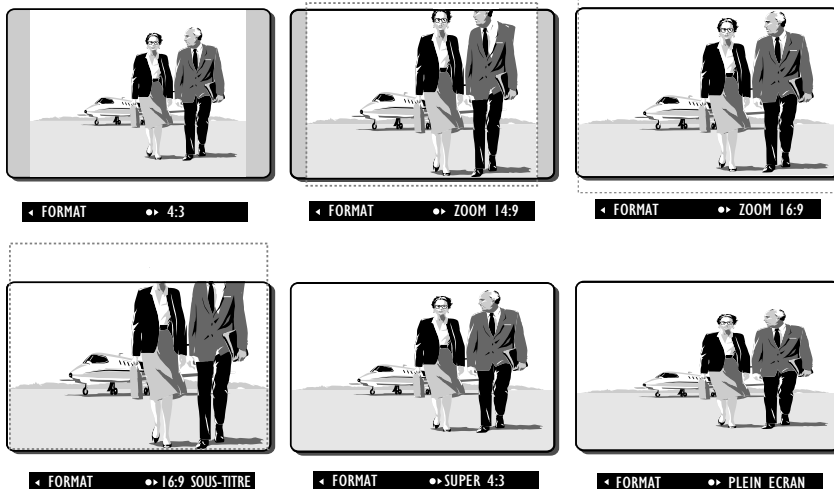



Il arrive quelquefois que le signal vidéo apparaissant à l'écran de télévision soit légèrement incliné d'un côté ou de l'autre. La commande de réglage de l'inclinaison vous permet de corriger ce problème en effectuant un réglage de l'écran dans un sens horaire ou antihoraire.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FEATURES** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **ROTATION** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour faire pivoter l'image à l'écran dans le sens horaire ou antihoraire. Veuillez noter que la valeur de rotation est minimale.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.


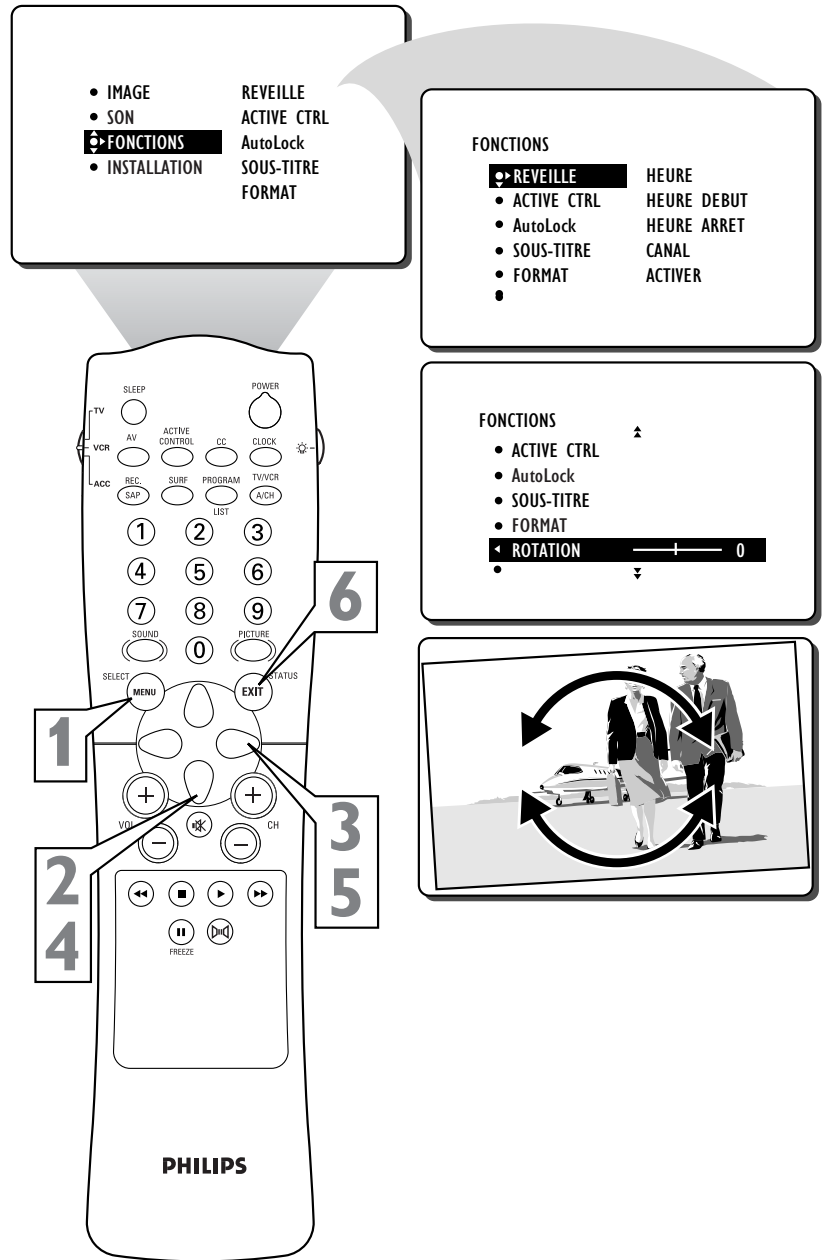





COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DE LA COMMANDE BLUE MUTE

Normalement, le téléviseur affiche une image "neigeuse" accompagnée de crépitements lorsque le signal est absent. La commande Blue Mute permet d'afficher automatiquement à l'écran un arrière-plan d'un bleu agréable lorsque aucun signal n'a été détecté et lorsque cette commande est activée.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** deux fois pour mettre **FEATURES** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR BAS** plusieurs fois jusqu'à ce que **BLUE MUTE** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton de **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour mettre la commande **ON** ou **OFF**.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

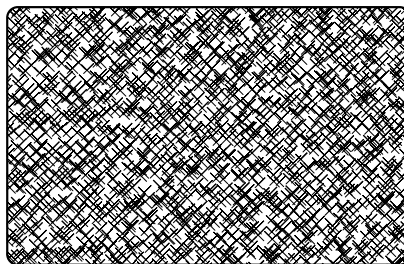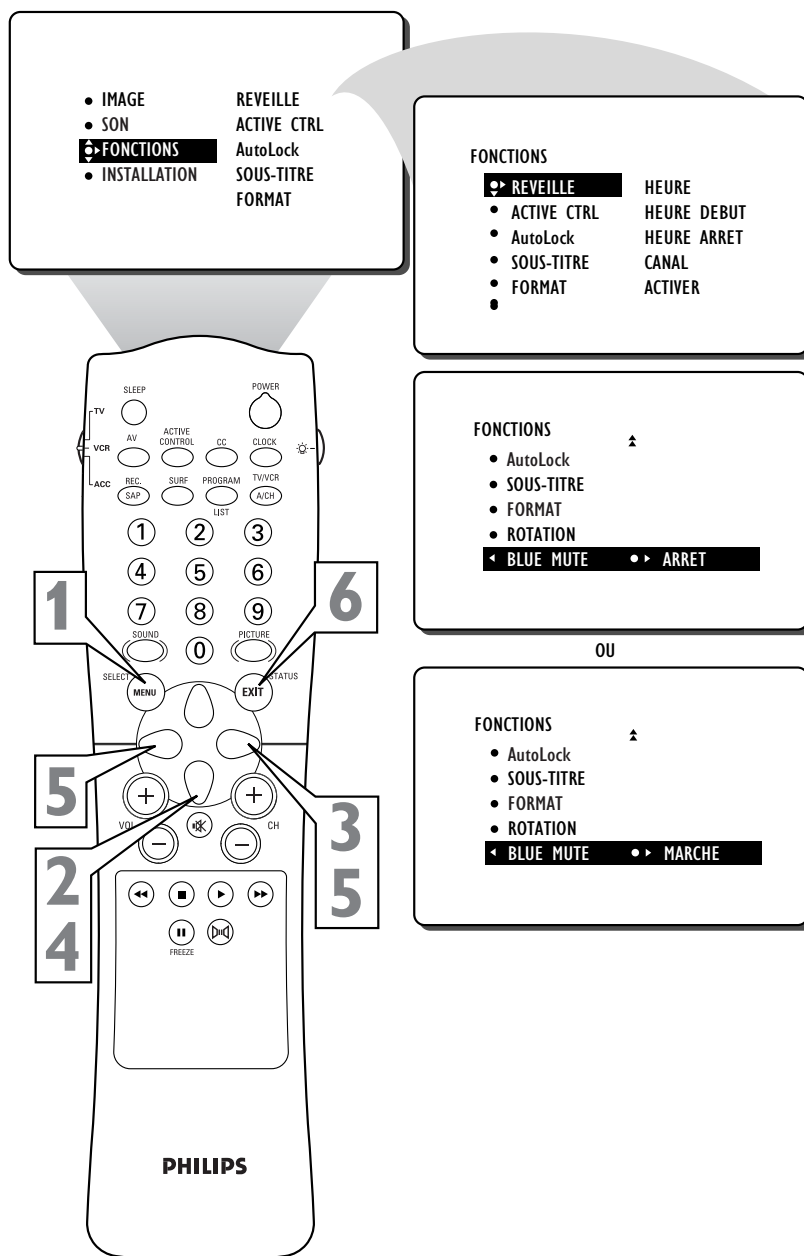

BLUE MUTE EN ARRÊT
Image "neigeuse"



BLUE MUTE EN MARCHÉ
Écran bleu plus agréable



Vous arrive-t-il de vous endormir devant votre téléviseur puis d'être réveillé en sursaut à deux heures du matin par une tonalité aiguë et perçante ? Enfin, cela est maintenant chose du passé puisque votre téléviseur vous permet d'éviter cette situation inconfortable en s'éteignant de lui-même. Grâce à la fonction de Sommeil, il vous est possible de régler une minuterie pour éteindre votre téléviseur automatiquement suivant la période de temps de votre choix (en incréments de 15 minutes jusqu'à 60 minutes, ensuite en incréments de 30 minutes jusqu'à 90 minutes puis en incréments de 60 minutes jusqu'à 240 minutes).


- 1** Appuyez sur le bouton **SLEEP (SOMMEIL)** de la télécommande. L'écran de **SOMMEIL** est affiché dans la partie supérieure de l'écran.
- 2** Dans les cinq secondes, appuyez sur le bouton **SOMMEIL** plusieurs fois pour sélectionner la période de temps (en incréments de 15 minutes jusqu'à 60 minutes, ensuite en incréments de 30 minutes jusqu'à 90 minutes puis en incréments de 60 minutes jusqu'à 240 minutes) avant que le téléviseur ne s'éteigne.

Un compte à rebours est affiché à l'écran au cours de la dernière minute de mise hors tension du téléviseur.

ASTUCE

- Pour savoir le nombre de minutes qui restent avant que le téléviseur ne s'éteigne, appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT**.

Les paramètres de Sommeil peuvent être annulés en appuyant sur n'importe quel bouton durant la dernière minute de la procédure.

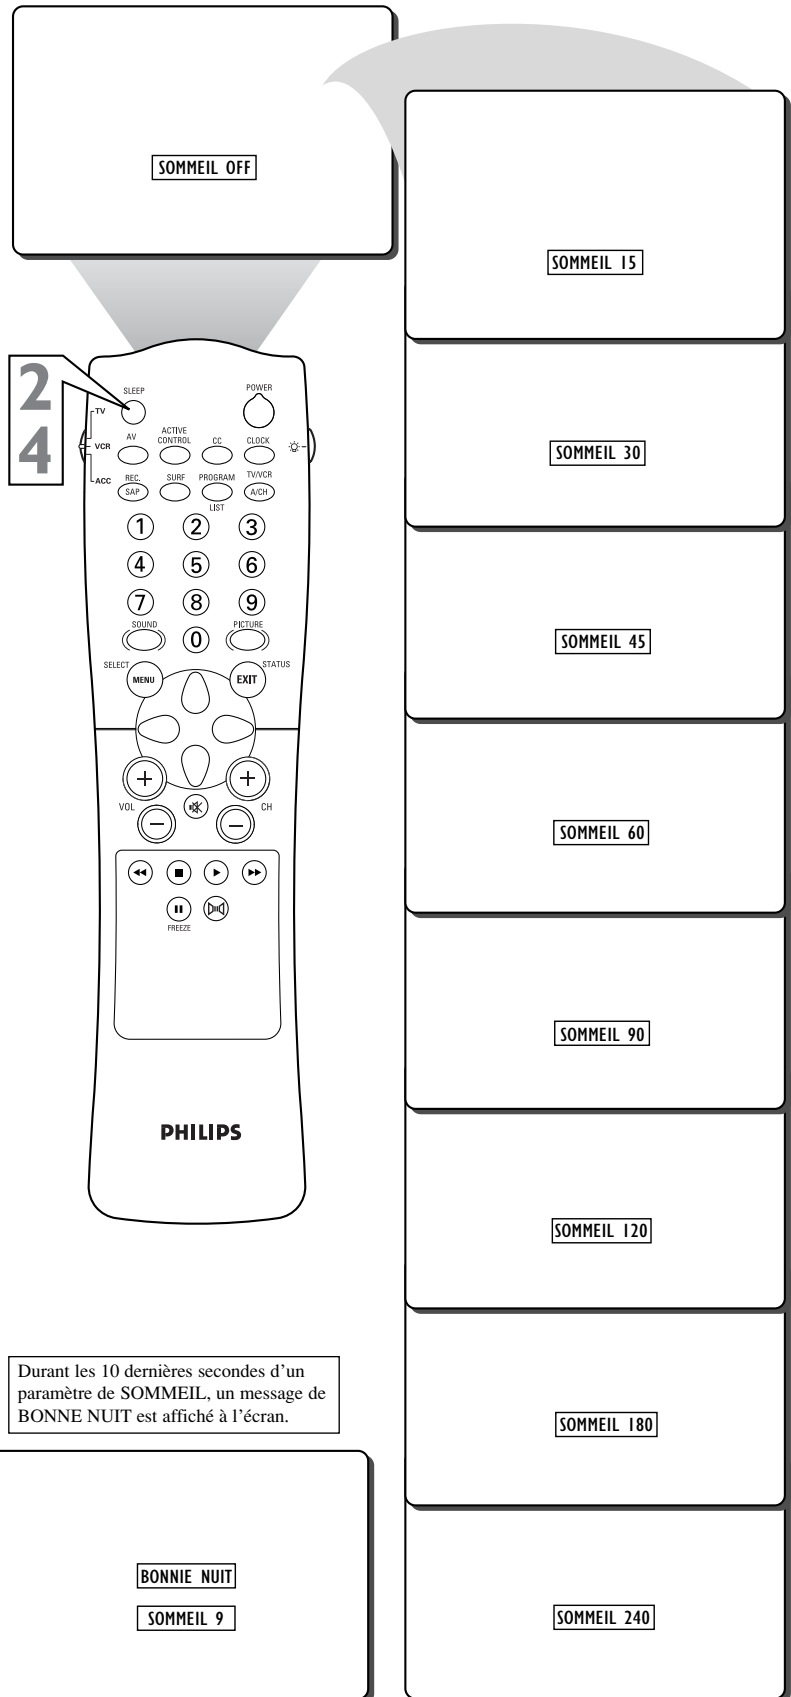

Un compte à rebours est affiché à l'écran au cours de la dernière minute d'un paramètre de SOMMEIL.

Durant les 10 dernières secondes d'un paramètre de SOMMEIL, un message de BONNIE NUIT est affiché à l'écran.



COMMENT UTILISER LA COMMANDE FREEZE (FIGER)

Souhaiteriez-vous quelquefois pouvoir figer l'image d'une émission de télévision pour écrire un numéro de téléphone ou une adresse ? Votre souhait est maintenant réalité puisque votre télécommande dispose d'un tel bouton.

Avec un signal à l'écran de télévision, appuyez sur le bouton **FREEZE (FIGER)** de la télécommande et figer l'image à n'importe quel moment.

L'écran affichera "**FREEZE MARCHE**" momentanément et l'image est immédiatement figée à l'écran.







2 Appuyez de nouveau sur le bouton **FREEZE** de la télécommande pour retourner au mode normal.

L'écran affiche "**FREEZE ARRÊT**" momentanément et le téléviseur affiche de nouveau une image en mouvement normale.

ASTUCE

Après avoir figé une image à l'écran, lorsque la commande FREEZE est en ARRÊT, la programmation normale des signaux est affichée au temps présent. Le signal qui était affiché pendant que l'image était figée ne pourra pas être visionné.

Si le bouton FREEZE est enfoncé lors de la syntonisation des entrées AV4 (Canal AV4), l'écran affiche "FREEZE NON DISP."

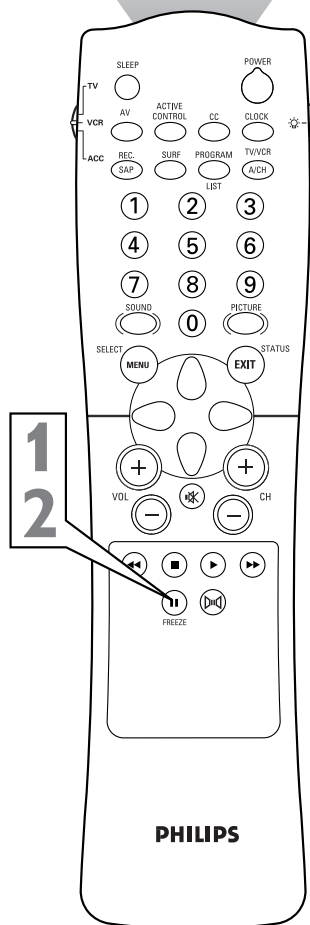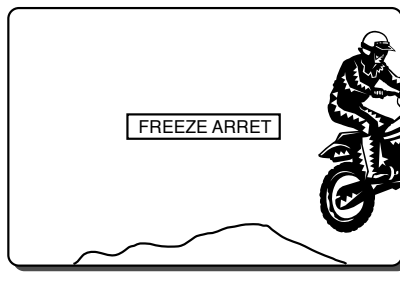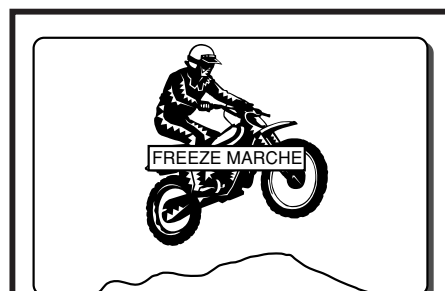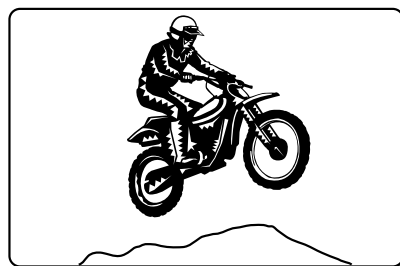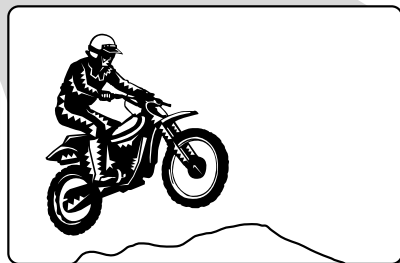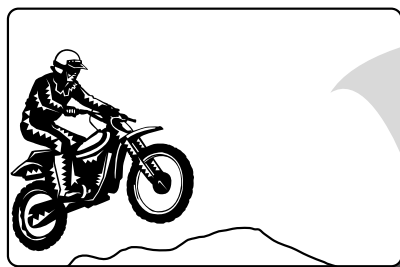




Que vous regardiez un film ou un jeu vidéo, votre téléviseur dispose de paramètres vidéo automatiques correspondant à la source ou au contenu du programme en cours. AutoPicture™ permet de réinitialiser rapidement les commandes vidéo de votre téléviseur pour un nombre de types différents de programmes et de conditions de visionnement présentes dans votre foyer. Les commandes AutoPicture™ Cinéma, Sports, Signal Faible et Multimédia ont été réglées en usine pour régler automatiquement les niveaux de luminosité, couleur, image, netteté, teinte et température de couleur. Les paramètres AutoPicture™ PERSONNEL sont les paramètres que vous avez sélectionnés via les options IMAGE du menu à l'écran.

1 Appuyez sur le bouton **PICTURE (IMAGE)** de la télécommande. Le paramètre AutoPicture™ en cours est affiché dans le milieu de l'écran.

2 Appuyez sur le bouton **PICTURE** plusieurs fois pour sélectionner les paramètres d'image PERSONNEL, CINÉMA, SPORTS, SIGNAL FAIBLE ou MULTIMÉDIA.

REMARQUE : Les paramètres PERSONNEL et les options IMAGE du menu à l'écran sont les mêmes. Il s'agit de la seule option AutoPicture™ pouvant être modifiée. Pour effectuer le réglage de ces paramètres, utilisez les options IMAGE depuis le menu à l'écran. Tous les autres paramètres ont été réglés en usine au moment de la production et ne sont pas réglables.

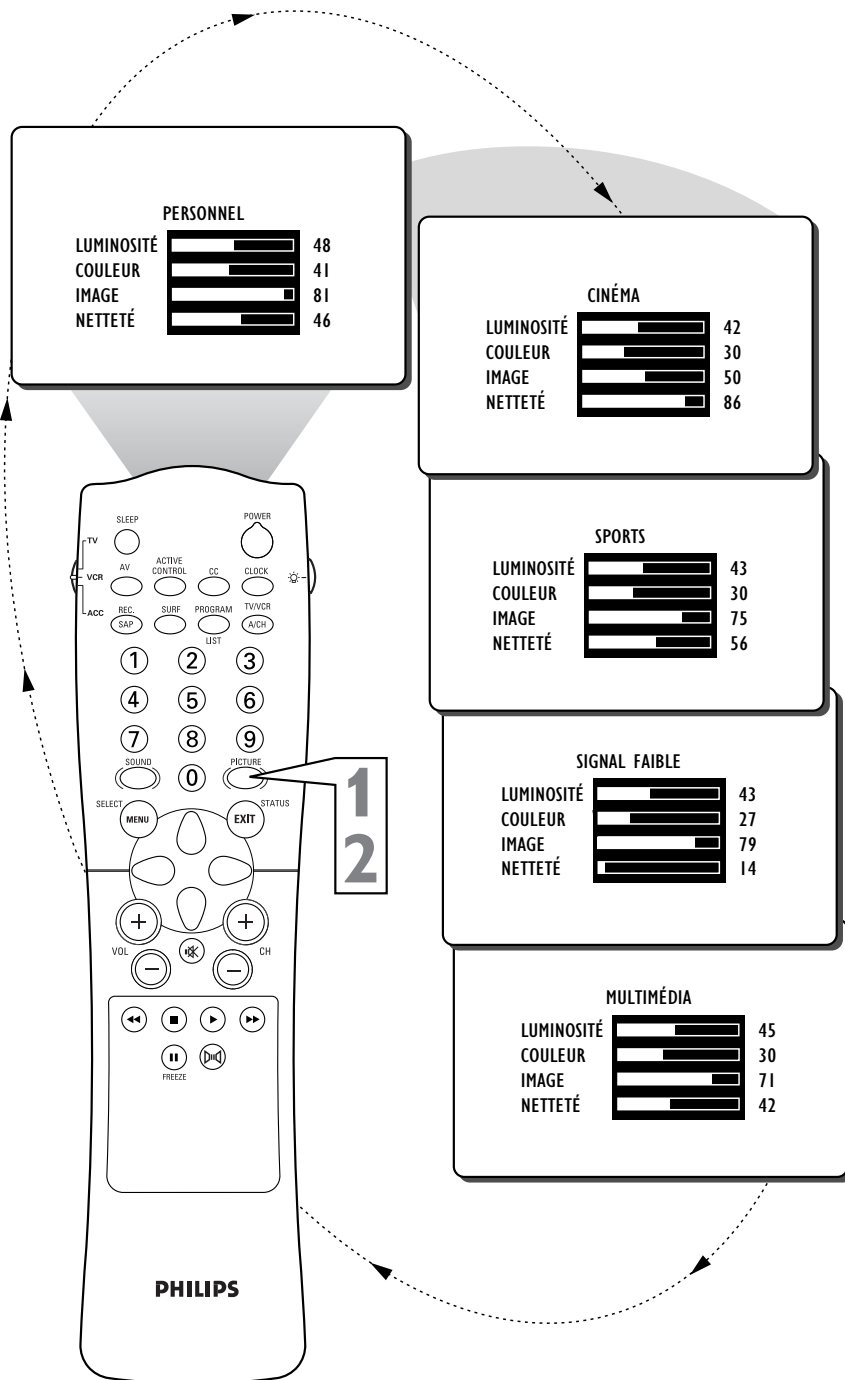

REMARQUE : les valeurs indiquées dans le diagramme ci-dessous ne sont qu'à titre d'exemple seulement. Les valeurs de votre téléviseur peuvent varier et afficher des numéros différents.



COMMENT UTILISER LA COMMANDE AUTO SOUND™

AutoSound™ vous permet de sélectionner entre trois commandes réglées en usine et une commande personnelle que vous réglez selon vos préférences via le menu Son à l'écran. Les trois commandes réglées à l'usine —Voix, Musique et Théâtre—vous permettent de personnaliser l'audio de votre téléviseur et d'améliorer le programme en cours de visualisation. Effectuez la procédure suivante pour sélectionner l'une ou l'autre des options.

1 Appuyez sur le bouton **SOUND (SON)** de la télécommande. Le paramètre AutoSound™ en cours est affiché dans le milieu de l'écran.

2 Appuyez sur le bouton **SOUND** plusieurs fois pour faire défiler les quatre options : **PERSONNEL**, **VOIX**, **MUSIQUE** ou **THÉÂTRE**.

N'oubliez pas que seule la commande **PERSONNEL** peut être modifiée par l'utilisateur. Ceci aura pour effet de modifier les paramètres des commandes **SON** du menu principal à l'écran

ASTUCE

AutoSound™ ne fonctionne qu'avec les programmes en provenance de l'entrée **ANTENNA/CABLE (ANT)** à l'arrière du téléviseur (RF audio). Il ne peut pas contrôler les niveaux de l'audio des connexions externes.


✓ À PRENDRE EN NOTE

PERSONNEL – affiche les paramètres audio du téléviseur selon les paramètres sélectionnés depuis le menu **SON**.

VOIX fait passer les sons vocaux au premier plan en les accentuant. Les sons musicaux passent au second plan.

MUSIQUE met l'accent sur la musique plutôt que sur la voix.

THÉÂTRE offre un équilibre entre voix et musique.

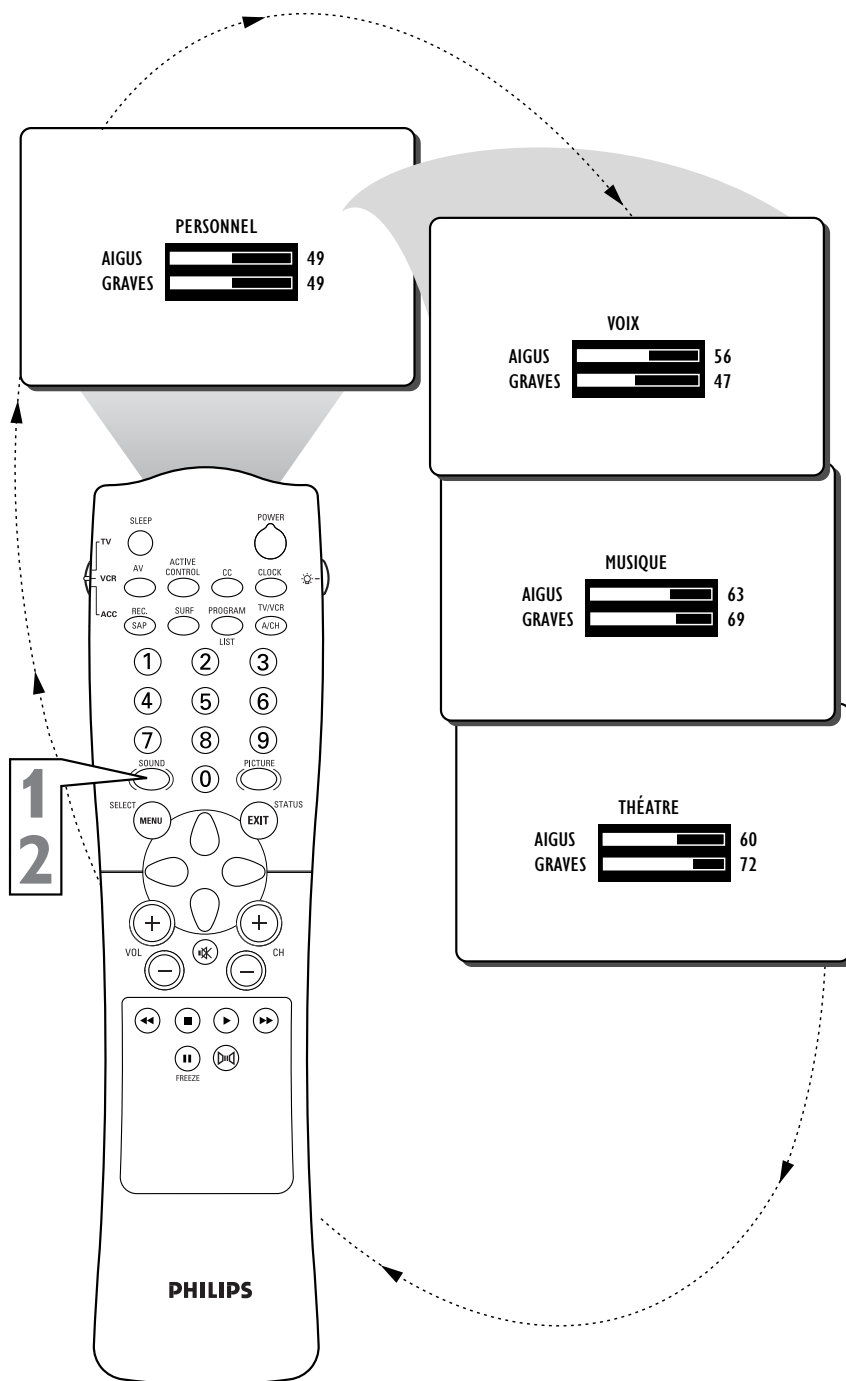

REMARQUE : les valeurs indiquées dans le diagramme ci-dessous ne sont qu'à titre d'exemple seulement. Les valeurs de votre téléviseur peuvent varier et afficher des numéros différents.




Une liste ou série de canaux précédemment affichés peut être sélectionnée à l'aide du bouton SURF de la télécommande. Grâce à cette fonction, vous pouvez basculer facilement entre les différentes chaînes/sources TV qui vous intéressent le plus. La commande SURF vous permet de paramétrer jusqu'à dix canaux dans sa liste d'affichage rapide.

- 1** Appuyez sur les boutons CH (CANAL) (+) ou (-) (ou les boutons numérotés) pour sélectionner un canal et l'ajouter à la liste SURF.
- 2** Appuyez sur le bouton SURF de la télécommande. L'écran peut afficher "LISTE SURF VIDE." Le numéro du canal en cours est affiché avec AJOUTER?, à droite.
- 3** Avec le message de Liste SURF ou la liste des canaux SURF affichée à l'écran, appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT pour ajouter le canal en cours à la liste SURF.
- 4** Si vous voulez supprimer le canal en cours de la liste SURF, appuyez sur le bouton de CURSEUR DROIT de nouveau.

Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres canaux (un maximum de 10) à la liste SURF.

ASTUCE


En plus des canaux de programmation ordinaires, vos connexions de source vidéo externe peuvent être ajoutées à la liste SURF. En d'autres termes, les canaux AV1, CVI, AV2, AV3 et AV4 peuvent être ajoutés à votre liste SURF. Vous n'avez qu'à syntoniser le canal puis effectuez la même procédure décrite sur cette page.

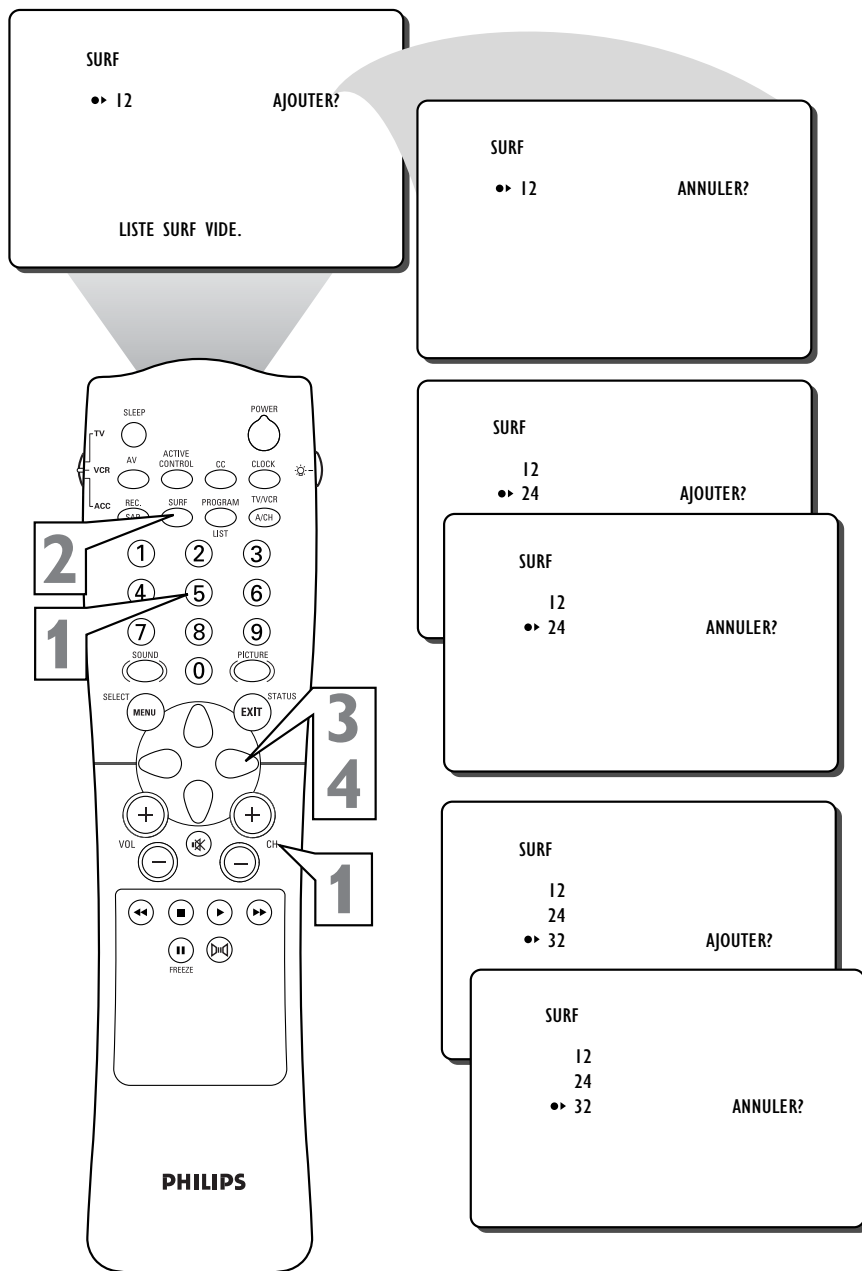

BOUTON A/CH (CANAL ALTERNATIF)

Votre télécommande dispose également d'un bouton A/CH (Canal Alternatif). Pour passer du canal en cours vers un canal précédent, appuyez sur le bouton A/CH.


- 1** Appuyez sur le bouton A/CH pour passer du canal en cours vers le canal précédemment affiché.

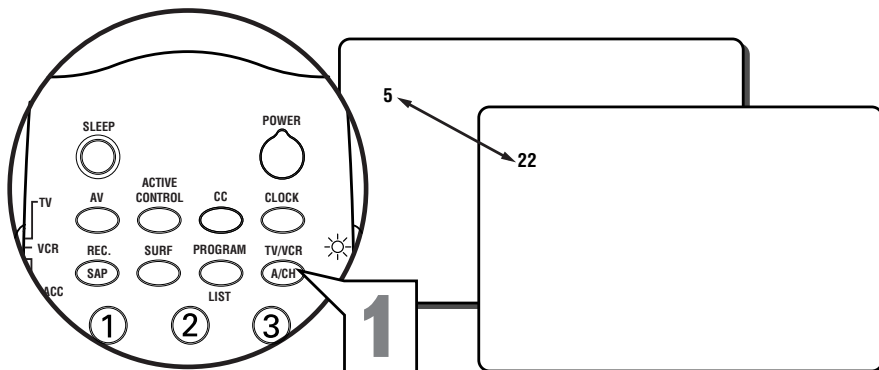



Votre télécommande peut faire fonctionner non seulement le téléviseur mais également d'autres dispositifs à télécommande infrarouge (IR) comme magnétoscope, convertisseur de canaux, récepteur de signaux par satellite et RDS. La télécommande est peut-être déjà prête à faire fonctionner un dispositif externe ou vous devrez peut-être utiliser l'une des méthodes ("Entrée de code" ou "Recherche") décrites aux pages 47 et 48.

Il faut d'abord déterminer si votre télécommande vous permet d'accéder directement aux fonctions du dispositif externe ou si vous devez essayer une autre méthode afin de paramétrer votre télécommande pour cette fonctionnalité.

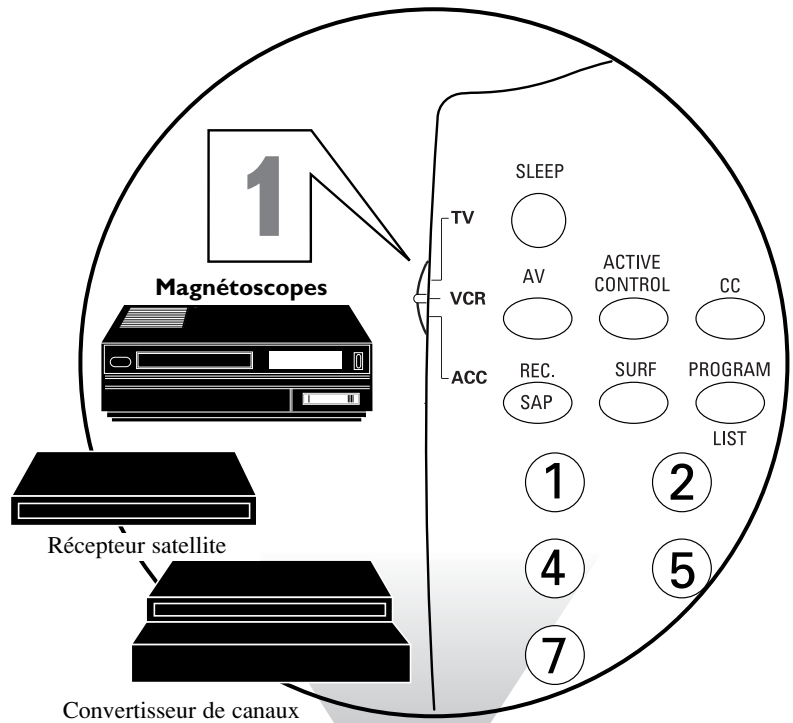


1 Placez le bouton de mode TV/VCR/ACC (Télévision/Magnétoscope /Accessoire) dans la position appropriée.

2 Dirigez la télécommande vers la fenêtre de télécapteur du dispositif externe désiré et appuyez sur le bouton POWER (Alimentation).

3 La télécommande réussit-elle à allumer le dispositif externe ?

Si oui, essayez d'autres boutons de fonction de la télécommande. Si ces boutons font fonctionner le dispositif externe, la télécommande est prête et la procédure est terminée.

Dans le cas contraire, effectuez la méthode d'entrée de code à la page suivante.

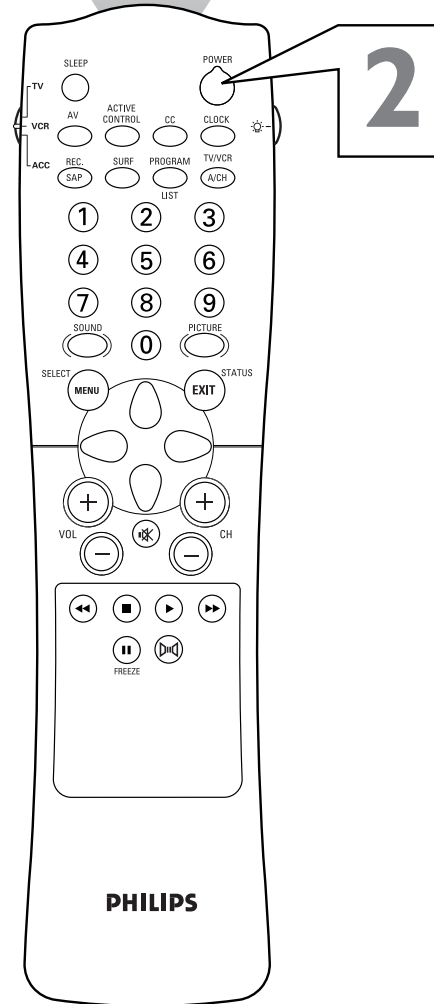

ASTUCE

Il est recommandé d'utiliser des dispositifs externes de marque Philips avec votre téléviseur Philips afin d'assurer le bon fonctionnement des fonctions de la télécommande. Si vous utilisez des dispositifs externes de marque Philips, votre télécommande devrait déjà être prête à faire fonctionner ces dispositifs.



Effectuez la procédure suivante pour entrer un numéro de code de dispositif externe à trois chiffres pour que votre télécommande puisse faire fonctionner un dispositif externe. Veuillez lire toute la procédure avant de commencer.

- 1** Repérez d'abord un numéro de code de dispositif externe à trois chiffres correspondant au dispositif (aux pages 49-50) que vous voulez faire fonctionner avec votre télécommande.
- 2** Appuyez sur le bouton **REC** (enregistrer)/**SAP** de la télécommande puis relâchez le bouton.
- 3** Appuyez sur le bouton **SOUND** de la télécommande dans les 30 secondes, puis relâchez.
- 4** Entrez le numéro de code à entrée directe à trois chiffres correspondant à votre dispositif. La télécommande est maintenant prête à faire fonctionner le dispositif.
- 5** Dirigez la télécommande vers la fenêtre de télécaptur du dispositif. Appuyez sur le bouton **POWER** (Alimentation) de la télécommande pour allumer le dispositif.

REMARQUE : si la procédure décrite plus haut ne fonctionne pas la première fois, essayez une autre fois avec le même numéro de code de dispositif externe.

Si après un second essai, la télécommande du téléviseur ne fait toujours pas fonctionner votre dispositif externe, essayez un autre numéro de code à trois chiffres correspondant à votre dispositif aux pages 49-50 et effectuez la procédure décrite plus haut mais en utilisant un nouveau numéro de code.

Si cette méthode ne fonctionne pas après plusieurs essais, passez à la page suivante et essayez la Méthode de recherche pour régler votre télécommande.

ASTUCE


Il est recommandé d'utiliser des dispositifs externes de marque Philips avec votre téléviseur Philips afin d'assurer le bon fonctionnement des fonctions de la télécommande. Si vous utilisez des dispositifs externes de marque Philips, votre télécommande devrait déjà être prête à faire fonctionner ces dispositifs.




Magnétoscopes



Récepteur satellite

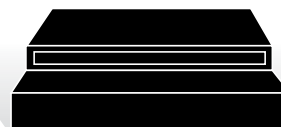

Convertisseur de canaux

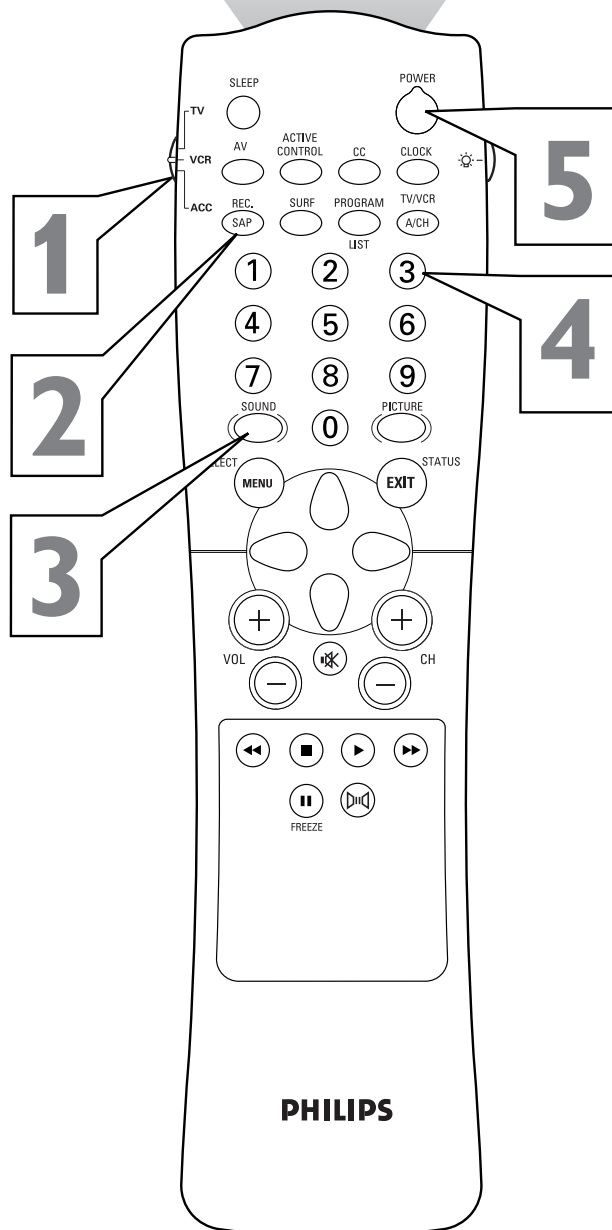



Effectuez la procédure suivante pour permettre à votre télécommande d'effectuer une recherche du code dont elle a besoin pour faire fonctionner votre dispositif. Veuillez lire toute la procédure avant de commencer.

REMARQUE : la méthode de Recherche ne fonctionne qu'avec des dispositifs munis d'un indicateur de canal ou des fonctions d'affichage de canal.


- 1** Appuyez sur le bouton d'alimentation du dispositif que vous essayez de programmer pour le mettre sous tension.
- 2** Placez le bouton de mode en position TV/VCR/ACC à VCR si vous connectez un magnétoscope ou à ACC si vous connectez un dispositif externe.
- 3** Appuyez sur le bouton REC/SAP et SON simultanément tout en les tenant enfoncés. Le dispositif commencera à changer les canaux dès que la télécommande identifie le code approprié.
- 4** Lorsque les canaux commencent à changer, relâchez les boutons REC/SAP et SON.

REMARQUE: ne laissez pas le dispositif balayer plus de cinq canaux à la fois. Vous évitez de cette façon que la télécommande ne laisse passer le code correct et vous n'aurez pas à répéter un autre cycle de recherche de deux minutes. Si aucun changement de canal ne se produit après deux minutes, répétez les étapes 1 et 4. Si le changement de canal ne se produit toujours pas, la télécommande ne fonctionnera pas avec votre dispositif externe.

ASTUCE

Ne laissez pas le dispositif balayer plus de cinq canaux à la fois. Vous évitez de cette façon que la télécommande ne laisse passer le code correct et vous n'aurez pas à répéter un autre cycle de recherche de deux minutes. Si aucun changement de canal ne se produit après plusieurs minutes, répétez les étapes 1 et 4. Si le changement de canal ne se produit toujours pas, la télécommande ne fonctionnera pas avec votre dispositif externe.

Il est recommandé d'utiliser des dispositifs externes de marque Philips avec votre téléviseur Philips afin d'assurer le bon fonctionnement des fonctions de la télécommande. Si vous utilisez des dispositifs externes de marque Philips, votre télécommande devrait déjà être prête à faire fonctionner ces dispositifs.

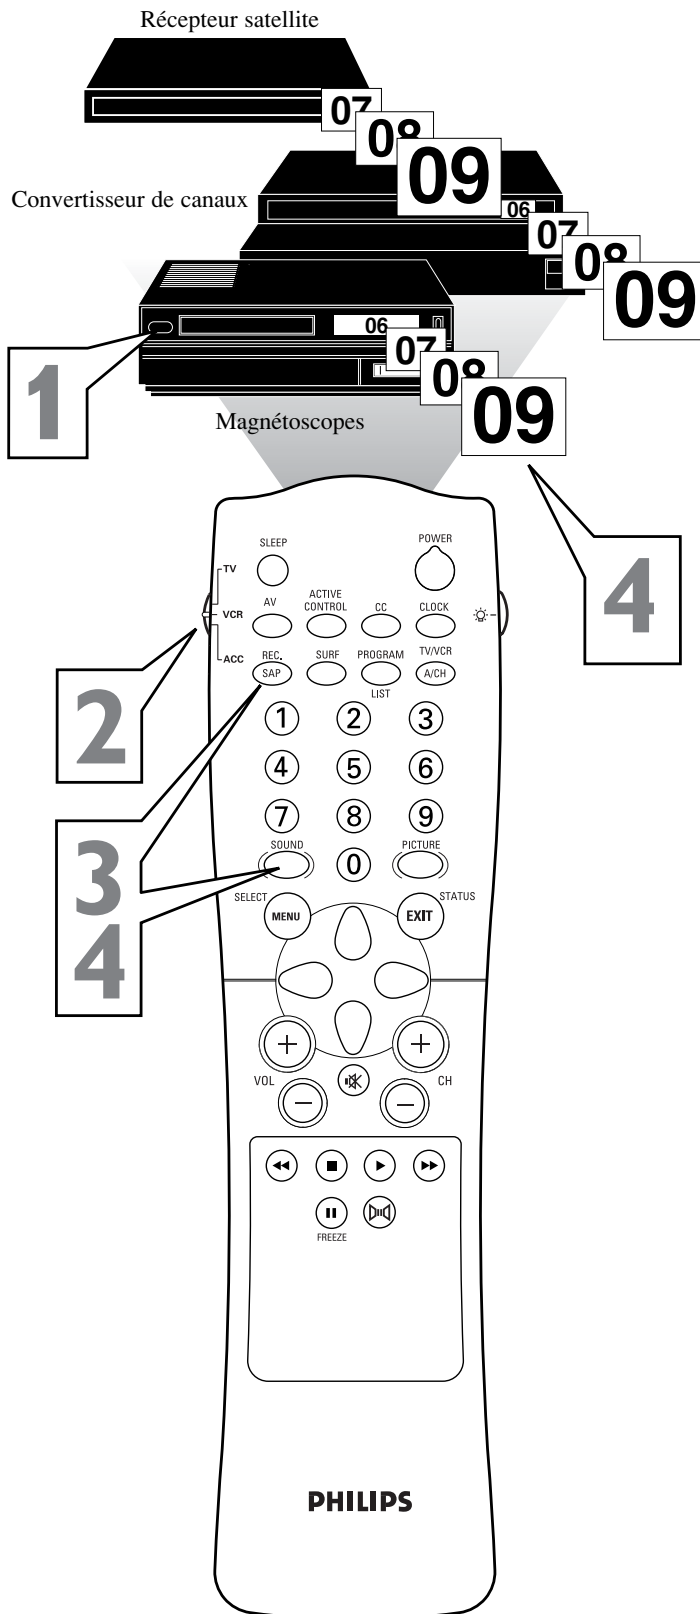



CODES DE CONFIGURATION POUR MAGNÉTOSCOPE

Admiral	.048
Advantz	.358
Adventure	.000
Aiko	.278
Aiwa	.000, 037, 307, 348, 352
Akai	.041, 049, 053, 061, 106, 315
Alba	.352
American High	.035
Amstrad	.325, 332
Asha	.240
Audiovox	.037
Baird	.107
Beaumarck	.240
Bell & Howell	.104
Blaupunkt	.003, 006, 154
Brandt	.187, 320, 321
Broksonic	.121, 184, 211, 295, 361
Bush	.352
CCE	.072, 278
Calix	.037
Canon	.035
Capehart	.020
Carver	.081, 146
Citizen	.037, 278
Colt	.072
Combitech	.352
Craig	.037, 047, 072, 240, 271
Curtis Mathes	.035, 041, 060
Cybermax	.051, 240
Daewoo	.020, 045, 276
Daytron	.020
Denon	.042
Dynatech	.000
Electroponic	.037
Emerex	.032
Emerson	.000, 002, 036, 037, 043, 061 .068, 088, 121, 164, 208, 209, .211, 212, 278, 295, 361, 479
Ferguson	.107, 320, 321
Fisher	.047, 054, 066, 104
Fuji	.033, 035
Funai	.000
GE	.035, 060, 065, 202
Garrard	.000
Go Video	.232, 279, 432
Gold Star	.037, 038
Gradiente	.000, 406
Grundig	.003, 007, 195, 347
HI-Q	.047
Harley Davidson	.000
Harman/Kardon	.038, 075
Harwood	.068, 072
Headquarter	.046
Hinari	.004, 352
Hitachi	.000, 004, 041, 042, .065, 105, 168, 235
Ingersol	.004
JVC	.008, 041, 067, 208, 384, 486
Jensen	.041
KEC	.037, 278
KLH	.072
Kenwood	.038, 041, 067, 384
Kodak	.035, 037
LXI	.037
Lloyd's	.000, 206

CODES DE CONFIGURATION POUR MAGNÉTOSCOPE

Loewe	.004
Logik	.004, 072
MEI	.035
MGA	.043, 061
MGN Technology	.240
MTC	.000, 240
Magnavox	.000, 035, 081, 146, 181
Marta	.037
Matsui	.004, 348, 352
Matsushita	.035, 162, 454
Memmorex	.307
Memorex	.000, 035, 037, 039, 046, .047, 048, 104, 240, 266, 307
Metz	.003, 347
Minolta	.042, 105
Mitsubishi	.043, 061, 067, 075, 173, 443
Motorola	.035, 048
Multitech	.000, 072
NAD	.058
NEC	.036, 040, 041, 067, 104
Nikko	.037
Nikon	.034, 253
Noblex	.240
Nordmende	.297, 320, 321
Okano	.346
Olympus	.035, 226
Optimus	.037, 048, 058, 104, .162, 432, 454
Optonica	.062
Orion	.004, 295, 348, 352, 479
Panasonic	.035, 077, 162, 225, .226, 378, 454
Penney	.035, 037, 038, 040, .042, 065, 105
Pentax	.042, 065, 105
Philco	.035
Philips	.035, 062, 081, 110, 403
Pilot	.037
Pioneer	.058, 067
Portland	.020
Profax	.322
Profitronic	.240
Protec	.072
Pulsar	.039, 051
Quarter	.046
Quartz	.046
Quasar	.035, 077, 162, 454
RCA	.042, 060, 065, 077, .105, 106, 149, 202
Radio Shack	.000, 037
Radix	.037
Randex	.037
Realistic	.000, 035, 037, 045, 047 .048, 062, 066, 104
Ricoh	.034, 253
Runco	.039
SEG	.322
SEI	.004
STS	.042
Saba	.297, 320, 321
Saisho	.004
Salora	.075
Samsung	.045, 051, 053, 240
Sanky	.039, 048
Sansui	.000, 041, 067, 271

CODES DE CONFIGURATION POUR MAGNÉTOSCOPE

Sanyo	.046, 047, 104, 240, 268
Saville	.352
Scott	.043, 045, 121, 164, 211, 212
Sears	.000, 035, 037, 042, 046, .047, 054, 066, 104, 105
Sharp	.046, 062
Shintom	.072
Shogun	.051, 240
Shoral	.004
Siemens	.003
Singer	.072
Sinudyne	.004
Sony	.000, 011, 022, 032, 033, .034, 035, 253, 275
Sunkel	.348
Sunpak	.253
Sylvania	.000, 035, 043, 081, 103, 110
Symphonic	.000
TMK	.036, 208, 240
Tatung	.041
Teac	.000, 041
Technics	.035, 162
Teknika	.000, 035, 037
Telefunken	.187, 320, 321
Tansal	.322
Thomas	.000
Thomson	.320
Toshiba	.043, 045, 066, 212, 366
Totavision	.037, 240
Towada	.322
Unitech	.240
Universum	.325
Vector	.045
Vactor Research	.038, 040
Video Concepts	.040, 045, 061
Videosonic	.240
Wards	.000, 035, 042, 047, 048, 060, 062, .072, 081, 149, 161, 212, 240
XR-1000	.000, 035, 072
Yamaha	.038
Zenith	.000, 033, 034, 039

CODES DE CONFIGURATION POUR LE SERVICE DE CÂBLE.

ABC	.001, 003, 007, 008, .011, 013, 014, 017
Aliegio	.153
Andover	.544
Antronix	.022
Archer	.022, 153
Balcor	.056
British Telecom	.105
Cable Star	.056
Cablatenna	.022
Cabletime	.161, 271, 377, 448
Cableview	.022
Century	.153
Citizen	.153
Clyde	.086
Colour Voice	.025, 031
Comtec	.274
Comtronics	.040
Contec	.019
Cryptovision	.600
Deceat	.423



LISTE DE CODES D'ENTRÉE POUR DISPOSITIF EXTERNE

CODES DE CONFIGURATION POUR LE SERVICE DE CÂBLE.

Eastern	.002, 274
Everquest	.015, 040
Filmnet	.443
Focus	.400
France Telecom	.451
GC Electronics	.056
GEC	.086
Ganard	.153
Gemini	.015, 070, 242
General Instrument	.011, 276, 476
Gold Star	.040
Grundig	.529
Hamlin	.009, 020, 034, 259
Hitachi	.011
Hytex	.007
Jasco	.153
Jerrold	.003, 011, 012, 014, .015, 024, 276, 476
M.N.E. T.	.443
MNet	.443
Macon	.033
Magnavox	.027, 032, 334
Memorex	.000
Movie Time	.063
NSC	.063, 070
Oak	.007, 019
Optimus	.021
Panasonic	.000, 021, 107
Paragon	.000
Philips	.025, 027, 031, 153, 242, 290, 334
Pioneer	.533, 753
Popular Mechanics	.400
Pulsar	.000
RCA	.021
Radio Shack	.015
Recoton	.400
Regal	.020, 259
Regency	.002
Rembrandt	.011, 070
Runco	.000
SL Marx	.040
Salora	.382
Samsung	.040
Satbox	.375
Scientific Atlanta	.008, 017, 477
Signal	.015, 040
Signature	.011
Sprucer	.021
Star Sight	.542
Starcom	.003, 015
Stargate	.015, 040
Starquest	.015
Sylvania	.001
TV85	.063
Tandy	.258
Tele+1	.443
Teleservice	.281
Televue	.040
Texscan	.001
Timeless	.274
Tocom	.012, 013, 059
Toshiba	.000
Tudl	.286
Tusa	.015
Unike	.022, 153

CODES DE CONFIGURATION POUR LE SERVICE DE CÂBLE.

United Artists	.007
United Cable	.003
Universal	.022, 056, 153, 191
Videoway	.250
Viewstar	.027, 063, 258
Visi Cable+	.461
Westminster	.105
Wolsey Gaine	.544
Zenith	.000, 054, 525
Zentek	.400

CODES DE CONFIGURATION POUR DBS

Alpha Star	.772
Echostar	.775
HTS	.775
Hitachi	.819
Hughes Network System	.749
Jerrold	.627
Magnavox	.722, 724
Memorex	.724
Panasonic	.701
Philips	.722, 724
Primostar	.627
RCA	.566
Sony	.639
Toshiba	.790
Uniden	.724

CODES DE CONFIGURATION POUR SATELLITE

AST	.351
Akai	.515
Alba	.352, 515, 613
Aldea	.288
Amstrad	.080, 252, 345, 461, 509, 689
Ankaro	.220, 288, 369
Anitron	.183
Armstrong	.243
Astra	.108
Avalon	.396
Axis	.369
BT	.515, 668
Beko	.189
Best	.369
Boca	.243, 513
Bush	.067
Cambridge	.344, 515
Channel Master	.362
Commlink	.288
Connexions	.396
Conrad	.607
Crown	.243
DDC	.362
DNT	.396
Echostar	.396
Ferguson	.067, 183, 189, 336
Fidelity	.252
Finiux	.108, 397
Fuba	.369, 396
G-Bat	.183
Galaxis	.286
Gooding	.571
Grundig	.173, 189, 571, 750
Hinari	.183

CODES DE CONFIGURATION POUR SATELLITE

Hirschmann	.397, 573
Houston	.668
Huth	.220, 243, 268
ITT	.108
Intervision	.592
JVC	.515, 571
Kathrein	.092, 504, 622, 658
La Sat	.513, 607
Lennox	.592
Lupus	.369
Luxor	.108, 573
Manhattan	.592
Maspro	.092, 336, 750
Matsui	.571
Mediamarkt	.248
Minerva	.571
Mintec	.576
Morgan's	.243, 513
Newhaus	.220
Nikko	.360, 713
Nokia	.108, 397, 573
Nordmende	.362
Orbitech	.501
Pace	.067, 183, 336, 455, 791
Paliadium	.571
Palsat	.501
Philips	.200, 292, 571, 750
Phonotrend	.288, 592
Plasmatic	.442
Proset	.288
Quadral	.362, 628
RFT	.220, 288
Radix	.396
SAT	.351, 461
SEG	.369
Saba	.336
Salora	.108
Satec	.183
Schwaiger	.183, 504
Seemann	.396, 578, 626
Skymaster	.288, 626
Sony	.704
Star Trak	.421
Strong	.421
Sunstar	.513
Tantec	.336
Techni Sat	.262, 501
Teleka	.243, 613
Tonna	.668
Triad	.351
Universum	.571
Vtech	.351
Wisi	.351, 396

CODES DE CONFIGURATION POUR DISQUE VIDÉO NUMÉRIQUE

Kenwood	.534
Mitsubishi	.521
Panasonic	.490
Philips	.539
Pioneer	.550
RCA	.522
Sony	.552
Toshiba	.503



Lorsque vous utilisez la télécommande avec un magnéscope, assurez-vous d'abord qu'elle est configurée pour contrôler votre magnéscope (par la méthode de CODE ou de RECHERCHE).

- 1 Placez le bouton de mode TV/VCR/ACC à la position VCR sur la télécommande.
- 2 Dirigez le haut de la télécommande vers le devant du magnéscope (fenêtre de télécapteur) lorsque vous appuyez sur les boutons.

Bouton VCR (Magnéscope)
Placez dans la position VCR pour envoyer des commandes à distance vers le magnéscope.

Bouton REC (Enregistrer)
Appuyez sur le bouton REC/Sap et sur le bouton de LECTURE ► et maintenez-les enfoncés pour commencer un enregistrement de magnéscope.

Bouton de lecture ►
Appuyez sur ce bouton pour faire jouer une vidéocassette.


Bouton de rembobinage ◀◀
Appuyez sur ce bouton pour rembobiner les cassettes. Dans le cas de certains magnétoscopes, il faut d'abord appuyer sur le bouton D'ARRÊT puis ensuite sur le bouton REMBOBINER. En mode de lecture, tenez le bouton enfoncé pour faire dérouler l'image rapidement en marche arrière.

Bouton d'arrêt ■
Appuyez sur ce bouton pour interrompre le déroulement d'une cassette en mode de lecture, de rembobinage ou d'avance rapide et ainsi de suite.

ASTUCE

N'oubliez pas que les boutons VCR de votre télécommande ne feront pas fonctionner votre magnéscope si ces fonctions ne sont pas prises en charge par la télécommande de votre magnéscope.

REMARQUE : toutes les options de magnéscope (particulièrement Recherche, Rembobinage, Avance rapide, etc.) fonctionneront de la même façon que la télécommande de magnéscope originale fournie avec le magnéscope.

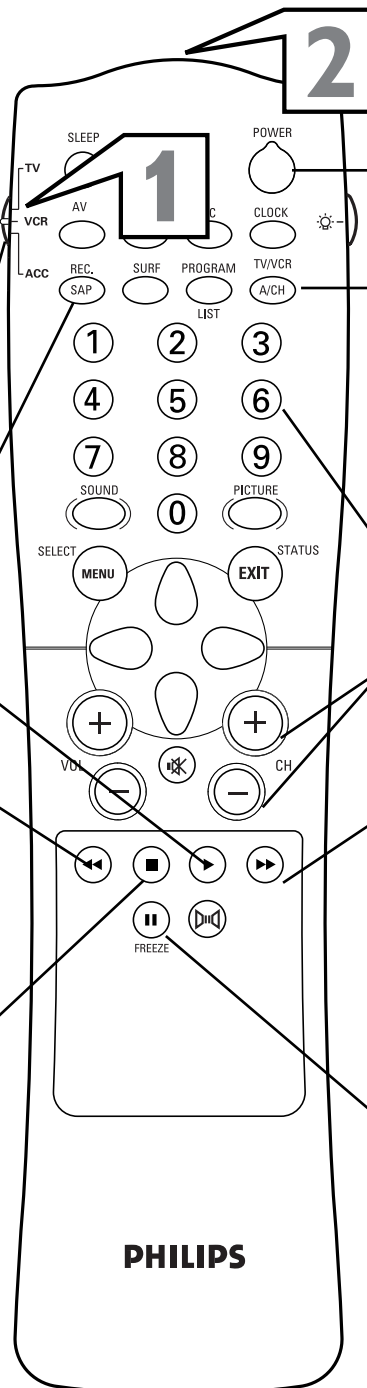

Bouton Power

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre le magnéscope.

Bouton TV/VCR

Appuyez sur ce bouton en mode VCR (l'indicateur VCR au devant du dispositif s'allume) pour faire la lecture d'une cassette. Appuyez de nouveau pour placer en position TV (l'indicateur VCR s'éteint) pour écouter un programme pendant que vous enregistrez un autre.

Boutons numérotés

Appuyez sur ces boutons pour sélectionner directement les canaux de magnéscope.

Boutons de canal CH + et -

Appuyez sur ces boutons pour faire défiler les numéros de canal de magnéscope vers le haut ou vers le bas.

Bouton Avance Rapide ►►

Appuyez sur ce bouton pour faire avancer la cassette rapidement vers l'avant. Pour certains magnétoscopes, vous devez d'abord appuyer sur le bouton ARRÊT, puis sur le bouton d'AVANCE RAPIDE. En mode de lecture, tenez le bouton enfoncé pour faire dérouler l'image rapidement en marche arrière.

Bouton Pause II

Appuyez sur ce bouton pour arrêter la cassette de façon temporaire durant la lecture ou l'enregistrement. Appuyez de nouveau pour relâcher Pause.



DÉPANNAGE

Pas d'alimentation

- Vérifiez le cordon d'alimentation du téléviseur. Débranchez le téléviseur, attendez 10 secondes puis réintroduisez la fiche dans la prise murale et appuyez sur le bouton POWER de nouveau.
- Vérifiez que la prise murale n'est pas sur un interrupteur mural.
- Assurez-vous que le fusible de la prise multiple CA n'a pas sauté, si ce type de prise est utilisé.

Pas d'image

- Vérifiez les connexions d'antenne. Les fils de l'antenne sont-ils bien raccordés à la prise ANT 75Ω du téléviseur ?
- Vérifiez le réglage du syntoniseur depuis la commande TUNER MODE (Mode Syntoniseur).
- Essayez d'exécuter la fonction Programmation Automatique pour trouver tous les canaux disponibles.
- Appuyez sur le bouton AV de la télécommande pour vous assurer que la source correcte de signal est sélectionnée.

Pas d'audio

- Vérifiez les boutons de VOLUME.
- Vérifiez le bouton MUTE de la télécommande.
- Si vous essayez de connecter des dispositifs externes, vérifiez les connexions de prise audio qui se trouvent à l'avant du téléviseur.

La télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez les piles. Remplacez-les au besoin avec des piles grande capacité AA (chlorure de zinc) ou alcalines.

La télécommande ne fonctionne pas (suite)

- Nettoyez la télécommande ainsi que la fenêtre de télécaptur du téléviseur.
- Vérifiez le cordon d'alimentation du téléviseur. Débranchez le téléviseur, attendez 10 secondes puis rebranchez la fiche dans la prise murale et appuyez sur le bouton POWER de nouveau.
- Assurez-vous que le fusible de la prise multiple CA n'a pas sauté, si ce type de prise est utilisé.
- Assurez-vous que la prise de courant du téléviseur n'est pas sur une prise murale.

Le téléviseur affiche les mauvais canaux ou aucun canal au-dessus de 13

- Effectuez la sélection de canal de nouveau.
- Ajoutez les numéros de canaux désirés (à l'aide de la commande CHANGER CANAL) dans la mémoire du téléviseur.
- Assurez-vous que les options TUNER MODE sont réglées à l'option CÂBLE et exécutez la fonction de Programmation automatique pour trouver tous les canaux disponibles.

Le téléviseur affiche des lignes blanches à l'intérieur du letterbox lors de l'écoute d'un disque DVD.

- Certains disques DVD sont encodés avec plus de 30% d'informations vidéo supplémentaires afin d'offrir la meilleure qualité d'image possible. Lorsque votre lecteur DVD est dans le format d'image 16:9, la lecture de ce type de disque (contenant des informations vidéo supplémentaires), peut entraîner la formation de petites lignes blanches dans la partie supérieure noire de la zone de format letterbox. Cette situation est quelquefois inévitable avec ce type de disques et il est inutile de faire un appel de service.



SOINS ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT concernant les images stationnaires sur votre écran de télévision :

Évitez de laisser des images stationnaires ou de format extra-large "letterbox" sur l'écran pour des périodes de temps prolongées. Vous évitez ainsi de faire vieillir le tube de manière inégale.

Une utilisation normale du téléviseur implique l'affichage d'images dont le contenu se déplace et change constamment en remplissant l'écran. Assurez-vous de ne pas laisser d'images immobiles à l'écran pour des périodes de temps prolongées, ou d'afficher les mêmes images à l'écran trop souvent, parce que des images fantômes peuvent apparaître en permanence sur le tube image. Les sources d'images stationnaires peuvent provenir de disques DVD, disques laser, jeux vidéo, disques CD-i, vidéocassettes, boîtes de télévision numérique, canaux de diffusion, canaux du service de câble, canaux de transmission par satellite et autres. **Voici quelques exemples d'images stationnaires (il ne s'agit pas d'une liste complète ; vous pourrez en trouver d'autres durant votre écoute) :**

- **Menus DVD**—listes du contenu du disque DVD
- **Barres noires du format letterbox** —apparaissant dans le haut et le bas de l'écran de télévision lorsqu'un film grand écran (16:9) est visionné sur un téléviseur utilisant un rapport d'aspect standard (4:3).
- **Images et tableaux d'affichage des résultats de jeux vidéo**
- **Logos de la station de télévision** — peuvent présenter un problème s'ils sont très brillants et stationnaires ; des graphiques de faible contraste ou qui se déplacent sont moins susceptibles de faire vieillir le tube à image de manière irrégulière.
- **Téléscripts du marché boursier**—qui apparaissent dans le bas de l'écran de télévision

- **Logos des canaux commerciaux et écrans d'affichage des prix**—très brillants et affichés constamment au même endroit de l'écran de télévision.
- Pour éviter que le coffret du téléviseur ne se déforme ou que ses couleurs soient altérées et pour diminuer les possibilités de panne, ne pas placer le téléviseur où la température peut devenir excessivement élevée ; par exemple, dans les rayons directs du soleil ou près d'un appareil de chauffage.
- Assurez-vous que l'air circule librement à travers les perforations du couvercle arrière du téléviseur.

Nettoyage

- Pour éviter tout risque d'électrocution, assurez-vous de bien débrancher le téléviseur de la prise murale avant de procéder au nettoyage.
- Époussetez régulièrement le téléviseur à l'aide d'un chiffon à épousseter sec et non abrasif pour garder votre téléviseur propre.
- Lors du nettoyage de votre téléviseur, prenez soin de ne pas égratigner ou d'endommager la surface d'écran. Enlevez vos bijoux et évitez d'utiliser toute matière abrasive. Ne pas utiliser de produits d'entretien ménager. Essuyez l'écran à l'aide d'un chiffon propre humide. Utilisez le chiffon verticalement et de façon régulière, sans trop appuyer.
- Essuyez légèrement les surfaces du coffret à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge propre, mouillée d'une solution d'eau fraîche et claire et d'un savon ou détergent doux. Utilisez un chiffon propre et sec pour assécher les surfaces nettoyées.
- Passez l'aspirateur de temps en temps pour nettoyer les orifices ou fentes d'aération sur le couvercle arrière du téléviseur.
- Ne jamais utiliser de solvants, des vaporisants d'insecticide ou d'autres produits chimiques sur le coffret ou à proximité du coffret pour éviter d'endommager le fini de façon permanente.



Active Control™ • permet de mesurer et de corriger continuellement les signaux entrants afin de fournir les meilleurs paramètres d'image possibles.

Canal alternatif • Fonction permettant de faire basculer entre les deux derniers canaux affichés en appuyant sur le bouton A/CH (Canal alternatif) de la télécommande.

Entrées audio/vidéo • Prises (RCA standard), situées à l'arrière du téléviseur et utilisées pour les dispositifs externes. Ces prises sont destinées à recevoir une résolution d'image supérieure en plus d'offrir des options de connexions audio.

Programmation automatique • Fonction qui, lorsqu'elle est activée, analyse tous les canaux disponibles en provenance d'une antenne ordinaire ou de signaux du service de câble et sauvegarde seulement les stations de diffusion actives dans la mémoire du téléviseur.

Câble coaxial • Câble d'antenne unique solide ordinairement terminé par un connecteur d'extrémités à fiche métallique (type F) qui se visse (ou s'insère) directement sur une entrée 75 Ohm du téléviseur ou du magnétoscope.

Entrées vidéo composant • Entrées permettant la réception séparée des signaux bleu, rouge et de luminance. Ces entrées proposent une résolution maximale des couleurs et de l'image lors de la lecture de matériel de source de signaux numériques, comme les signaux en provenance d'un lecteur DVD.

Entrée vidéo composite • Entrée dans laquelle tous les composants nécessaires à l'affichage de l'image à l'écran sont combinés en un signal.

Télévision haute définition (TVHD) • Télévision numérique à résolution élevée.

Incredible Surround™ • Gestion acoustique artificielle du signal audio produisant un accroissement spectaculaire du mur sonore entourant la personne qui écoute et rehaussant dans l'ensemble le plaisir d'écoute.

Menu • Liste à l'écran des commandes qui vous sont disponibles pour effectuer le réglage de votre téléviseur.

Affichage à l'écran • Les mots ou messages générés par le téléviseur (ou le magnétoscope) pour vous aider à utiliser certaines fonctions spécifiques (programmation ou réglage de la couleur, par exemple).

Fenêtre de télécaptur • Fenêtre ou ouverture sur le panneau de commande du téléviseur à travers laquelle les signaux de la télécommande sont reçus.

Voie audio secondaire (SAP) • Chaîne audio supplémentaire intégrée à la norme de diffusion MTS (Multichannel Television Sound). Une voie sonore monophonique est incluse dans le signal vidéo ou enregistré (contenant généralement la traduction d'une seconde langue pour la programmation affichée).

Bouton Status/Exit • (État/Quitter) Fonction de la télécommande vous permettant de confirmer rapidement le numéro de canal en cours. Le bouton Status/Exit peut également être utilisé pour supprimer les affichages ou informations à l'écran du téléviseur. Vous pouvez utiliser Status/Exit plutôt que d'attendre que l'affichage arrive au bout de son délai ou qu'il disparaisse automatiquement de l'écran.

Entrée S-Vidéo • Permet une connexion directe aux sources vidéo haute résolution, comme les récepteurs de satellite, magnétoscopes à cassette Super VHS, lecteurs DVD ou jeux vidéo. Fournit une résolution, une définition et une netteté de l'image améliorées.

INDEX



Active Control™	27
Centres de service Philips	54-55
Commande A/CH (Canal Alternatif)	45
Commande AutoLock™	
Code d'accès	29
Écran d'état AutoLock™	36
Blocage de programmes selon les classements de films	32
Blocage de programmes selon les classements d'émissions de télévision	33
Blocage des canaux	30
Commande Bloquer (Activation des commandes Bloquer)	34
Blocage basé sur un Manque d'information	35
Effacement de tous les canaux bloqués	31
Comprendre les fonctions AutoLock™	28
Commande AutoPicture™	43
Commande AutoSound™	44
Commande Blue Mute	40
Commande AVL (Limiteur de niveau audio)	16
Commande de couleur	12
Commande de haut-parleurs du téléviseur	20
Commande de l'équilibre	15
Commande de la teinte	12
Commande de Langue	6
Commande de luminosité	12
Commande de netteté	12
Commande de sommeil	41
Commande de température de couleur	12
Commande de Tuner Mode	7
Commande des aigus	15
Commande des graves	15
Commande Digital Options (Eye Fidelity™)	13
Commande Dynamic Contrast (Contraste Dynamique)	14
Commande Freeze	42

Commande Image	12
Commande Incr.(edible) Surround	17
Commande Réveille	
Commande Activer	25
Horloge, Commande Heure	21
Commande Affichage	26
Commande Canal	24
Commande Heure Début	22
Commande Heure Arrêt	23
Commande Rotation	39
Commande SAP (Voie audio secondaire)	18
Commande Stéréo/mono	17
Commande Surf	45
Comment programmer des canaux automatiquement	8
Comment régler la fonction AutoChron™ (Horloge)	11
Commande Sortie Audio	19
Comment ajouter et supprimer des canaux	9
Comment nommer (étiqueter) des canaux	10
Dépannage	52
Garantie limitée	56
Glossaire	53
Informations d'enregistrement du téléviseur	2
Informations sur la sûreté	3
Index	53
Survol des fonctions	5
Soins et nettoyage	52
Sous-titres codés	37
Utilisation de la télécommande avec des dispositifs externes	
Méthode d'identification par entrée de code	47
Méthode d'identification par accès direct	46
Liste de codes à entrée directe	49-50
Méthode d'identification par Recherche	48
Boutons spécifiques au magnétoscope	51



CENTRES DE SERVICE PHILIPS



NOTE: If you reside in one of our Philips Factory Service Branch areas (see directory on back), you can contact the nearest Service Branch to obtain efficient and expedient repair for your product. If your product is In-Warranty, you should have proof-of-purchase to ensure No Charge Service. For Out-of-Warranty service, call the location nearest you.

NOTA: Si vous résidez dans une des régions desservies par une succursale de service après vente du fabricant Philips (voir liste ci-dessous), vous pourrez contacter la branche de service après vente la plus près de chez vous pour obtenir un service après vente rapide et efficace. Si le produit est sous garantie, il suffira de présenter une preuve d'achat pour bénéficier d'un service sans frais. Pour les produits non couverts par la garantie, contactez le centre le plus près de chez vous.

NOTA: Si Ud. reside en una de nuestras zonas para sucursales Philips de servicio al de fábrica (ver directorio más abajo), Ud. puede comunicarse con la sucursal de servicio más cercana para obtener una reparación oportuna y eficaz de su producto. Si su producto está todavía bajo garantía, Ud. debe presentar comprobante de compra para no ocasionar ningunos cargos por servicio. Para servicio después del vencimiento de la garantía, llame al lugar más cercano de los abajo indicados.

In Canada

How you can obtain efficient and expedient carry-in, mail-in, or in-home service for your product

Please contact Philips at
1-800-661-6162 (French speaking)
1-800-531-0039 (English or Spanish speaking)

Au Canada

Comment obtenir le service après-vente pour les produits apportés ou envoyés par la poste à notre centre de service ou le service à domicile

Veillez contacter philips á:
1-800-661-6162 (Francophone)
1-800-531-0039 (Anglais ou Espagnol)

En el Canadá

Cómo recibir servicio eficiente para su producto, en persona, por correo o a domicilio

Favor de comunicarse con Philips al:
1-800-661-6162 (Francés)
1-800-531-0039 (Inglés o Español)

CENTRES DE SERVICE PHILIPS



QUALITY SERVICE IS AS CLOSE AS YOUR TELEPHONE! SIMPLY LOOK OVER THE LIST BELOW FOR THE NUMBER OF A FACTORY SERVICE CENTER NEAR YOU. YOUR PRODUCT WILL RECEIVE EFFICIENT AND EXPEDIENT CARRY-IN, MAIL-IN, OR IN-HOME SERVICE, AND YOU WILL RECEIVE PEACE OF MIND, KNOWING YOUR PRODUCT IS BEING GIVEN THE EXPERT ATTENTION OF PHILIPS' FACTORY SERVICE.

COMMENT OBTENIR NOTRE SERVICE APRÈS VENTE RAPIDE ET EFFICACE SOIT PAR COURRIER, À DOMICILE, OU EN SE PRÉSENTANT À UN CENTRE DE SERVICE PHILIPS. PLUS DE 600 CENTRES DE RÉCEPTION DE PRODUITS À RÉPARER À TRAVERS LE PAYS: CONTACTER LE CENTRE DE SERVICE AUX CONSOMMATEURS LE PLUS PROCHE POUR SAVOIR L'EMPLACEMENT DE CES DÉPÔTS DANS UN RAYON DE 50 À 75 MILES (80 KM À 120 KM) DU CENTRE DE SERVICE LOCAL.

CÓMO OBTENER UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICIENTE POR CORREO, EN CASA O EN PERSONA PARA SU PRODUCTO A TRAVÉS DE UN CENTRO PHILIPS DE SERVICIO. MAS DE 600 SITIOS POR TODO EL PAIS PARA LA RECEPCION DE PRODUCTOS NECESITADOS DE REPARACIONES: COMUNICARSE CON EL CENTRO DE SERVICIO DE FABRICA MAS CERCAÑO PARA ESTOS LUGARES DENTRO DE UN RADIO DE 80 A 120 KM (50 A 75 MILLAS) DEL CENTRO DE SERVICIO LOCAL.

ATLANTA

Philips Factory Service
550 Franklin Road., Suite F
Marietta, GA 30067
800-273-1501

TAMPA

Philips Factory Service
1911 US Highway 301 North, Suite 100
Tampa, FL 33619
800-442-2027

SAN FRANCISCO

Philips Factory Service
681 East Brokaw Rd.
San Jose, CA 95112
800-300-9013

HOUSTON

Philips Factory Service
1110 N. Post Oak Rd., Suite 100
Houston, TX 77055
800-952-3254

CLEVELAND

Philips Factory Service
950 Keynote Circle
Brooklyn Heights, OH 44131
800-331-7037

DETROIT

Philips Factory Service
25173 Dequindre
Madison Heights, MI 48071
800-438-1398

DALLAS

Philips Factory Service
415 N. Main Street, #107
Euless, TX 76040
800-952-3254

LOS ANGELES

Philips Factory Service
20930 Bonita, Ste. V
Carson, CA 90746
800-300-9013

CHICAGO

Philips Factory Service
1279 W. Hamilton Pkwy.
Itasca, IL 60143
800-531-2922

KNOXVILLE

Philips Factory Service
One Philips Drive
Knoxville, TN 37914
800-821-1767

PHILADELPHIA

Philips Factory Service
352 Dunks Ferry Rd.
Bensalem, PA 19020
800-847-9320

GARANTIE LIMITEE

TÉLÉVISION COULEUR

90 jours gratuits sur la main d'œuvre Un an de service gratuit sur les pièces (Deux ans de service gratuit sur les pièces du tube à rayon cathodique en couleurs) Cet appareil peut être réparé à domicile.

QUI EST COUVERT ?

Vous devez disposer d'une preuve d'achat pour bénéficier du service de garantie. Un reçu ou tout autre document faisant preuve de votre achat du produit est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT ?

La protection offerte par la garantie commence le jour où vous avez acheté votre produit. Pour une période de 90 jours suivant l'achat, nous nous engageons à réparer ou remplacer toute pièce défectueuse et la main d'œuvre est à nos frais. De 90 jours à un an suivant l'achat du produit, toutes les pièces seront réparées ou remplacées gratuitement, mais vous devrez payer pour la main d'œuvre. De un à deux ans suivant l'achat du produit, les frais de remplacement ou de réparation de toutes les pièces, sauf l'écran cathodique ainsi que la main d'œuvre seront à votre charge. Après deux ans suivant l'achat du produit, les frais de remplacement ou de réparation ainsi que la main d'œuvre seront à votre charge.

Toutes les pièces, y compris les pièces réparées ou de rechange, ne sont couvertes que pour la période de garantie originale. Lorsque la garantie du produit arrive à son terme, la garantie sur toutes les pièces remplacées ou réparées expire également.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Votre garantie ne couvre pas :

- les frais de main d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antennes extérieur au produit.
- réparation du produit et/ou remplacement des pièces à cause d'une utilisation abusive, d'un accident, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips Consumer Electronics Company.
- problèmes de réception causés par la qualité des signaux ou par le système d'antennes extérieur au dispositif.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui auquel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- dommages accessoires ou indirects résultant du produit. (Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion de la responsabilité pour dommages indirects, il est possible que cette clause soit sans effet dans votre cas. Ceci inclut, mais ne se limite pas, au matériel préenregistré, qu'il dispose ou non des droits d'auteur.) un produit utilisé pour des raisons commerciales ou institutionnelles.

ENDROITS OÙ LE SERVICE EST DISPONIBLE

Le service de garantie est disponible dans tous les pays où le produit est distribué officiellement par Philips Consumer Electronics Company. Dans le cas de pays où Philips Consumer Electronics Company ne distribue pas le produit, le centre de service local Philips tentera de vous offrir le service (un délai est possible si les pièces de rechange et les manuels appropriés ne sont pas disponibles tout de suite).

ASSUREZ-VOUS DE CONSERVER...

toute preuve d'achat ou autre document faisant preuve de l'achat. Conservez ce reçu avec les manuels de l'utilisateur et gardez-les à portée de la main. Il est recommandé également de conserver la boîte d'expédition originale ainsi que son matériel d'emballage au cas où vous auriez besoin de renvoyer le produit.

AVANT DE TÉLÉPHONER AU SERVICE À LA CLIENTÈLE...

Veillez lire votre manuel de l'utilisateur avant de téléphoner au service à la clientèle. Le réglage des commandes décrit dans le manuel peut vous éviter un appel de service.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE AUX ÉTATS-UNIS, À PUERTO RICO OU LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES...

Communiquez avec le centre de service à l'usine (voir la liste dans le présent manuel) ou centre de service agréé pour toute réparation.

(Aux États-Unis, Puerto Rico et Îles Vierges américaines, toute garantie implicite, y compris les garanties implicites de qualité loyale et marchande et d'utilité particulière se limitent à la durée de cette garantie expresse. Certains états ne reconnaissent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que cette limitation soit sans effet dans votre cas.)

POUR UN SERVICE DE GARANTIE AU CANADA...

REMARQUE : la couverture de garantie peut varier d'un pays à l'autre où les produits sont distribués par Philips Consumer Electronics Company. Pour obtenir plus de détails sur la garantie offerte pour les produits vendus et entretenus au Canada, veuillez communiquer avec la compagnie Philips au :

1-800-661-6162 (pour le Canada français)

1-800-531-0039 (pour un service en anglais ou en espagnol)

NE PAS OUBLIER...

de prendre en note les numéros de série et de modèle indiqués sur votre produit dans l'espace ci-dessous. De plus, n'oubliez pas de remplir et de nous renvoyer votre carte d'enregistrement par la poste, le plus tôt possible. Cela nous facilite la tâche, lorsque nous avons des informations à communiquer.

No. de modèle _____

No. de série _____

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'une province à l'autre.

Philips Consumer Electronics Company, P.O. Box 520890, Miami, FL 33152, (402) 536-4171