

**Moniteur TV
à rétroprojection**

**Manual d'utilisation
de votre téléviseur**

55P8341



Let's make things better.



PHILIPS

Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie dès aujourd'hui pour bénéficier de tous les services auxquels vous avez droit.

Une fois votre achat PHILIPS enregistré, vous êtes en mesure de recevoir tous les privilèges associés à la propriété d'un produit PHILIPS. Veuillez donc remplir la carte d'enregistrement de garantie accompagnant votre produit et nous la renvoyer le plus tôt possible. Tirez profit de ces importants bénéfices !

Vérification de la garantie

L'enregistrement de votre produit dans les 10 jours confirme votre droit à une protection maximale selon les termes et conditions stipulés dans votre garantie PHILIPS.

Confirmation du propriétaire

Votre carte d'enregistrement de garantie dûment remplie sert de vérification de propriété dans le cas de perte ou de vol du produit.

Modèle d'Enregistrement

Retournez rapidement votre carte d'enregistrement de garantie pour vous assurer de recevoir toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit en tant que propriétaire de votre modèle.

Nous vous félicitons de votre achat et bienvenue dans notre « famille » !

PHILIPS



Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie ainsi qu'à des réseaux de service sans pareil.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat. Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

Merci encore,

Lawrence J. Blanford
Président et Directeur général

P.S. N'oubliez pas que pour bénéficier pleinement de votre produit PHILIPS, vous devez retourner votre carte d'enregistrement de garantie dans les 10 jours suivant votre achat. Faites-nous donc parvenir votre carte dès maintenant !

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES INCENDIES OU LES CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER CE MATÉRIEL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

CAUTION : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, and fully insert.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

PHILIPS Visitez notre site sur le web à <http://www.philips.com>

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire avant de faire fonctionner le dispositif

1. Lire les instructions avec soin.
2. Conserver ces instructions.
3. Tenir compte de tous les avertissements.
4. Obéir à toutes les consignes.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé près d'une source d'eau.
6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
7. Éviter de bloquer les orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
8. L'appareil doit être placé loin de toute source de chaleur comme un radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
9. Ne pas essayer de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise avec mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise avec mise à la terre est dotée de deux lames ainsi que d'une troisième broche de masse. La lame plus large ainsi que la broche de masse est fournie pour assurer votre sécurité. Lorsque la fiche de l'appareil ne correspond pas à la prise murale, il est recommandé de faire remplacer la prise murale périmée par un électricien qualifié.
10. Le cordon d'alimentation doit être placé de façon à ce qu'il ne soit pas piétiné ou coincé, en payant une attention particulière aux prises et fiches de courant ainsi qu'à leur point de sortie.
11. N'utiliser que des accessoires recommandés par le fabricant.
12.  Le dispositif ne doit être utilisé qu'avec un chariot, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, procédez avec soin lorsque vous devez déplacer le chariot/l'appareil afin d'éviter toute blessure au cas où celui-ci renverserait.
13. Débrancher cet appareil lors d'un orage électrique ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
14. Toutes réparations doivent être effectuées par un personnel de service qualifié. Un appel de service doit être effectué lorsque l'appareil a été endommagé, comme par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, lorsque du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à l'humidité ou à la pluie, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il a subi un choc.
15. Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée par suite de considérations environnementales. Pour de plus amples informations concernant la mise au rebut ou le recyclage, veuillez communiquer avec les administrations locales ou l'organisme Electronic Industries Alliance : www.eiae.org
16. **Dommages nécessitant des réparations** - L'appareil doit être réparé par un personnel qualifié lorsque :
 - A. Le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé ; ou
 - B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé dans l'appareil ; ou
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie ; ou
 - D. L'appareil semble ne pas fonctionner correctement ou affiche un changement marqué dans la performance ; ou
 - E. L'appareil a subi un choc ou le boîtier est endommagé.
17. **Inclinaison/Stabilité** - Tous les postes de télévision doivent répondre aux normes de sécurité internationales globales recommandées relativement aux propriétés d'inclinaison et de stabilité du boîtier. • Il ne faut pas compromettre ces normes de construction par une utilisation excessive de force sur la partie avant ou supérieure du boîtier afin d'éviter de faire renverser le dispositif. • De plus, ne pas mettre vos enfants ou vous-même en danger, en plaçant des dispositifs ou jouets électroniques sur le dessus du boîtier. Ces objets pourraient tomber du poste de télévision sans qu'on s'y attende et entraîner des dommages ou des blessures corporelles.
18. **Montage mural ou au plafond** - Si l'appareil doit être monté au mur ou au plafond, l'installation doit être effectuée selon les recommandations du fabricant.
19. **Lignes électriques** - Une antenne extérieure doit être installée loin des lignes électriques.
20. **Mise à la terre d'une antenne extérieure** - Si une antenne extérieure est connectée au récepteur, assurez-vous que le système d'antenne est mis à la terre de façon à fournir une protection contre les surcharges de courant et les charges statiques accumulées. L'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No.70-1984, offre des informations relatives à la mise à la terre appropriée du pylône et des structures de support, à la mise à la masse du fil d'entrée sur un dispositif de décharge d'antenne, à la taille des connecteurs de mise à la terre, à l'emplacement des dispositifs de décharge d'antenne, au raccordement des conducteurs de terre ainsi qu'aux exigences relativement au conducteur de terre. Voir l'illustration ci-dessous.
21. **Pénétration d'objet et de liquide** - Prendre tous les soins nécessaires pour éviter que des objets tombent ou que des liquides coulent dans le boîtier à travers les orifices.

Remarque à l'intention des installateurs de système de câblodiffusion : Ce rappel est destiné à attirer l'attention de l'installateur du système de câblodiffusion à l'Article 820-40 du Code national de l'électricité, fournissant des directives quant à la mise à la terre correcte et en particulier, spécifiant que le câble de mise à la terre doit être raccordé au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée de câble.

Exemple d'une mise à la terre d'antenne selon le Code national de l'électricité (NEC)

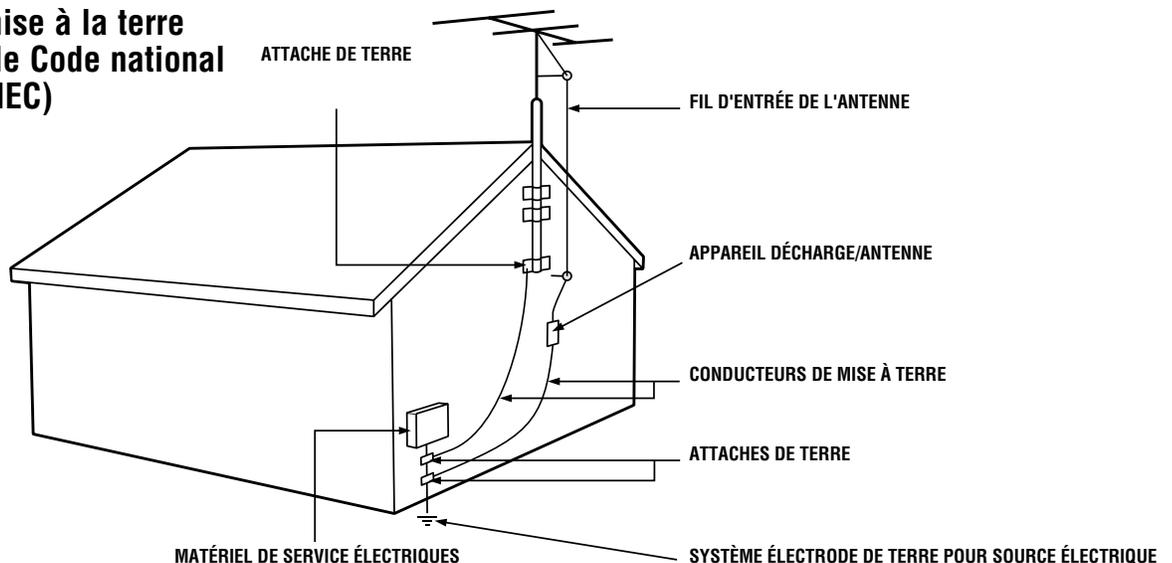


TABLE DES MATIÈRES

COMMENT DÉ MARRER

Bienvenue/Enregistrement du produit	2
Mesures de sécurité	3
Table des matières	4
Fonctions	5

FONCTIONS À L'ÉCRAN

MENU IMAGE

Réglage de l'image	6
Activation de la commande DNR (Réduction dynamique du bruit)	7
Activation de la commande ImageMax	8
Commande de convergence :	
• Convergence Rouge/Bleu	9
• Convergence Multipoint Rouge/Bleu	10–11
• Annulation de Multipoint	12

MENU FONCTIONS

Commande de minuterie :	
• Réglage de l'heure	13
• Réglage de l'heure de début	14
• Réglage de l'heure d'arrêt	15
• Sélection du canal	16
• Sélection du bloc d'accord	17
• Réglage de la commande Activer	18
• Affichage constant de l'heure à l'écran	19
Commande AutoLock :	
• Comprendre AutoLock	20
• Réglage du code d'accès	21
• Blocage des canaux	22
• Blocage selon le classement des films	23
• Blocage selon le classement des émissions de télévision	24
• Activation/désactivation de la commande de blocage	25
• Blocage des programmes non classifiés	26
• Blocage des programmes manquant d'informations	27
• Révision des paramètres	28
• Effacement de tous les canaux bloqués	29
Utilisation de la commande de sous-titre	30

REMARQUE : ce manuel d'instruction est utilisé pour plusieurs modèles de télévision différents. Ainsi, les fonctions (et schémas) décrites dans ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre téléviseur. Ceci est normal et il n'est donc pas nécessaire que vous communiquiez avec le revendeur ou le centre de service.

Nos produits étant sans cesse améliorés, les informations mentionnées dans les documents accompagnant votre dispositif peuvent être modifiées sans préavis.

MENU SON

Réglage des commandes Aigus, Graves et Équilibre	31
Utilisation de la commande AVL (Limiteur de niveau audio)	32
Utilisation de la commande Incredible Surround	33
Réglage du téléviseur pour Stéréo et SAP	34
Réglage de la commande de sortie audio	35
Utilisation de la commande de haut-parleurs et de sortie audio du téléviseur	36
Utilisation de la commande d'augmentation des graves	37

TÉLÉCOMMANDE

Utilisation de AutoPicture	38
Utilisation de AutoSound	39
Utilisation de Surf, Alternate Channel et Program List	40
Utilisation de la commande d'arrêt programmé	41
Utilisation des boutons de Volume	42
Utilisation du bouton AV	43
Réglage de la télécommande pour faire fonctionner les dispositifs externes	44–48

FONCTION PIP (IMAGE SUR IMAGE)

Utilisation de PIP (connexions de base)	49
Sélection de la source de signal PIP	50
Utilisation des boutons PIP de la télécommande	51
Réglage des commandes de couleur PIP	52

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Utilisation des options de connexion	53–54
Astuces	55
Glossaire des termes de télévision	56
Index	57
Centres de service Philips	58–59
Garantie limitée	60

GUIDE DE CONFIGURATION ET D'UTILISATION RAPIDE

Consultez le *Guide de configuration et d'utilisation rapide* (fourni avec votre téléviseur) pour plus de détails sur les sujets suivants :

- Connexions de base du téléviseur
- Fonctionnement du téléviseur et de la télécommande
- Commandes de menu à l'écran
- Comment utiliser les fonctions d'installation
- Options de connexion pour dispositifs externes

AutoLock, AutoPicture, AutoSound, ImageMax et Incredible Surround sont des marques de commerce de Philips Consumer Electronics Company. Copyright © 2001 Philips Consumer Electronics Company. Tous droits réservés.

FONCTIONS

Panneau de connexions audio/vidéo offre une connexion directe pour votre magnétoscope, lecteur DVD et autres dispositifs externes afin d'obtenir une qualité d'image et une lecture sonore haut de gamme.

Commande AVL (Audio Volume Leveler) ou limiteur de niveau audio. permet de garder le son du téléviseur à un niveau égal. Les variations sonores qui se produisent lors d'un changement de programme ou durant les pauses commerciales sont ainsi réduites afin d'offrir une sonorité plus uniforme et agréable.

AutoChron permet de régler automatiquement l'heure du jour et de la maintenir avec précision numérique et ce, suivant des baisses de tension, des pannes de courant et les modifications d'heure avancée.

AutoLock permet de bloquer les programmes ou canaux dotés de certains classements si vous ne voulez pas que vos enfants écoutent des programmes qui ne sont pas appropriés.

Programmation automatique fonction permettant d'analyser tous les canaux disponibles en provenance d'une antenne ordinaire ou du service de câble et sauvegarde seulement les stations de diffusion actives dans la mémoire du téléviseur.

AutoPicture permet de modifier les paramètres d'image de votre téléviseur pour différents types de programme, comme sports, films, multimédia (jeux) ou signaux faibles par simple pression d'un bouton.

AutoSound permet de sélectionner entre trois commandes réglées en usine et une commande personnelle que vous réglez selon vos préférences via le menu Son à l'écran. Les trois commandes réglées en usine (Voix, Musique et Théâtre) vous permettent de personnaliser l'audio de votre téléviseur et d'améliorer le programme en cours de visualisation.

Augmentation des graves permet d'augmenter la gamme des basses fréquences de l'audio de votre téléviseur.

Changer Canal permet d'ajouter ou de supprimer des canaux de la liste de canaux sauvegardés dans la mémoire du téléviseur. La fonction Changer Canal vous permet de limiter ou d'augmenter le nombre de canaux qui vous sont disponibles, lorsque vous appuyez sur les boutons CH +/- de votre télécommande.

Sous-titres permet de lire le contenu vocal des programmes de télévision sur l'écran de votre téléviseur.

DNR (Réduction dynamique du bruit) aide à éliminer les parasites dans le signal de radiodiffusion (« speckles » dans l'image).

ImageMax permet d'améliorer la qualité de l'image en assombrissant les parties sombres de l'image et en accentuant les parties claires.

Incredible Surround permet d'augmenter le son du téléviseur grâce à une sonorité amplifiée.

Télécommande infrarouge fait fonctionner votre téléviseur et autres dispositifs de commande à distance comme magnétoscope, lecteur DVD, convertisseur de canaux et récepteur satellite.

Menu à l'écran permet d'afficher des messages et instructions relativement au réglage des commandes du téléviseur (peut être affiché en anglais, en français ou en espagnol).

Arrêt programmé met automatiquement le téléviseur hors tension après une période de temps déterminée.

VHF/UHF ou CATV Systèmes de télédistribution standard VHF/UHF ou par câble CATV permettant la réception de signaux via une antenne ou via le service du câble.

Stéréo fonction stéréophonique comprenant un amplificateur audio et une enceinte acoustique double intégrés pour la réception de programmes de télévision transmis en stéréophonie.

Bouton Surf permet de passer facilement aux canaux qui vous intéressent le plus (canaux que vous aurez programmés dans la commande Surf du téléviseur via le menu à l'écran).

Minuterie permet de régler votre téléviseur pour qu'il s'allume ou qu'il s'éteigne une fois ou chaque jour comme un réveil-matin.

Deux blocs d'accord (ANT[enne] «A» et PIP ANT[enne] «B») permettent de connecter deux signaux de télédiffusion différents à la fois sur votre téléviseur. À l'écran, ces sources de signaux apparaissent sous le nom de «Bloc d'accord A» et «Bloc d'accord B».

Téléviseur à rétroprojection prêt-numérique

Votre télévision à projection est en mesure d'être raccordé aux signaux de télévision analogiques d'aujourd'hui ainsi qu'aux nouvelles sources numériques des dispositifs de lecture plus modernes. Votre téléviseur dispose de connecteurs de signaux multiples (Vidéo composant, S-Vidéo et Vidéo composite) qui offrent toute une gamme d'options de lecture pour vos boîtiers décodeur numérique, récepteurs satellite, boîtiers du service du câble et autres dispositifs numériques.

Bien qu'il puisse exister certains dispositifs numériques dotés de connexions non disponibles sur votre téléviseur, ce dernier est suffisamment équipé pour fonctionner avec la majorité des dispositifs disponibles sur le marché des produits électroniques numériques de consommation.

REMARQUE : vous devriez toujours utiliser la sortie de connexion de dispositifs numériques offrant la meilleure qualité d'image possible. L'entrée Vidéo Composant mentionnée plus haut (ou Y PB PR) offre la meilleure reproduction des couleurs et de l'image suivi de S-Vidéo puis de Vidéo composite. En plus de ces entrées, votre téléviseur dispose d'un connecteur de signal du service du câble 75 ohms standard pour utilisation avec une antenne ou boîtier du service du câble analogique.

Articles accompagnant votre téléviseur

Lorsque vous déballez votre téléviseur, veuillez prendre note que votre *Guide de l'utilisateur* contient les éléments suivants :

- Consignes de sécurité
- Centres de service en usine

Vous y trouverez également :

- Carte d'enregistrement de garantie
- Télécommande
- Piles pour la télécommande.

Veuillez prendre quelques minutes pour remplir votre carte d'enregistrement. Le numéro de série de ce téléviseur se trouve à l'arrière du poste de télévision.

Veuillez également lire à la fin du présent manuel les informations sur le nettoyage et l'entretien de votre téléviseur.

Mise au rebut en fin de vie

Votre nouveau téléviseur à rétroprojection ainsi que son emballage contiennent des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Des compagnies spécialisées peuvent recycler votre produit afin d'augmenter la quantité de matériaux réutilisables et de minimiser la quantité de matériaux à éliminer de façon appropriée. Les piles utilisées dans votre produit ne doivent pas être simplement jetées lorsqu'elles sont épuisées mais mises au rebut comme déchets chimiques dans un centre de recyclage. Communiquez avec les organismes de réglementation locaux appropriés pour savoir comment mettre au rebut votre vieux téléviseur, les piles et le matériel d'emballage dès qu'il est temps de les remplacer.

RÉGLAGE DE L'IMAGE

Pour effectuer le réglage des commandes de l'image de votre téléviseur, sélectionnez un canal puis effectuez la procédure suivante.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE**. **LUMINOSITÉ** est affiché en surbrillance et une barre de réglage apparaît à droite.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour effectuer le réglage du niveau de **LUMINOSITÉ** de l'image. Ou appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour sélectionner une autre commande d'image à régler.
- 4 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.




ASTUCE



Les paramètres de mise au point sont en milieu de gamme lorsque l'indicateur est au centre. Les réglages d'image sont décrits ci-dessous.



- LUMINOSITÉ**—augmente ou diminue la quantité de lumière des parties sombres de l'image.
- COULEUR**—ajoute ou supprime de la couleur.
- IMAGE**—améliore la définition des parties claires de l'image.
- NETTETÉ**—améliore la définition de l'image.
- TEINTE**—effectue le réglage de l'image afin d'obtenir une coloration naturelle de la peau.
- TEMPÉRATURE DE COULEUR**—offre des préférences d'image de **NORMAL**, **FROID** ou **CHAUD**.
- NORMAL**—garde les blancs, blanc.
- FROID**—rend les blancs, bleuâtre.
- CHAUD**—rend les blancs, rougeâtre.

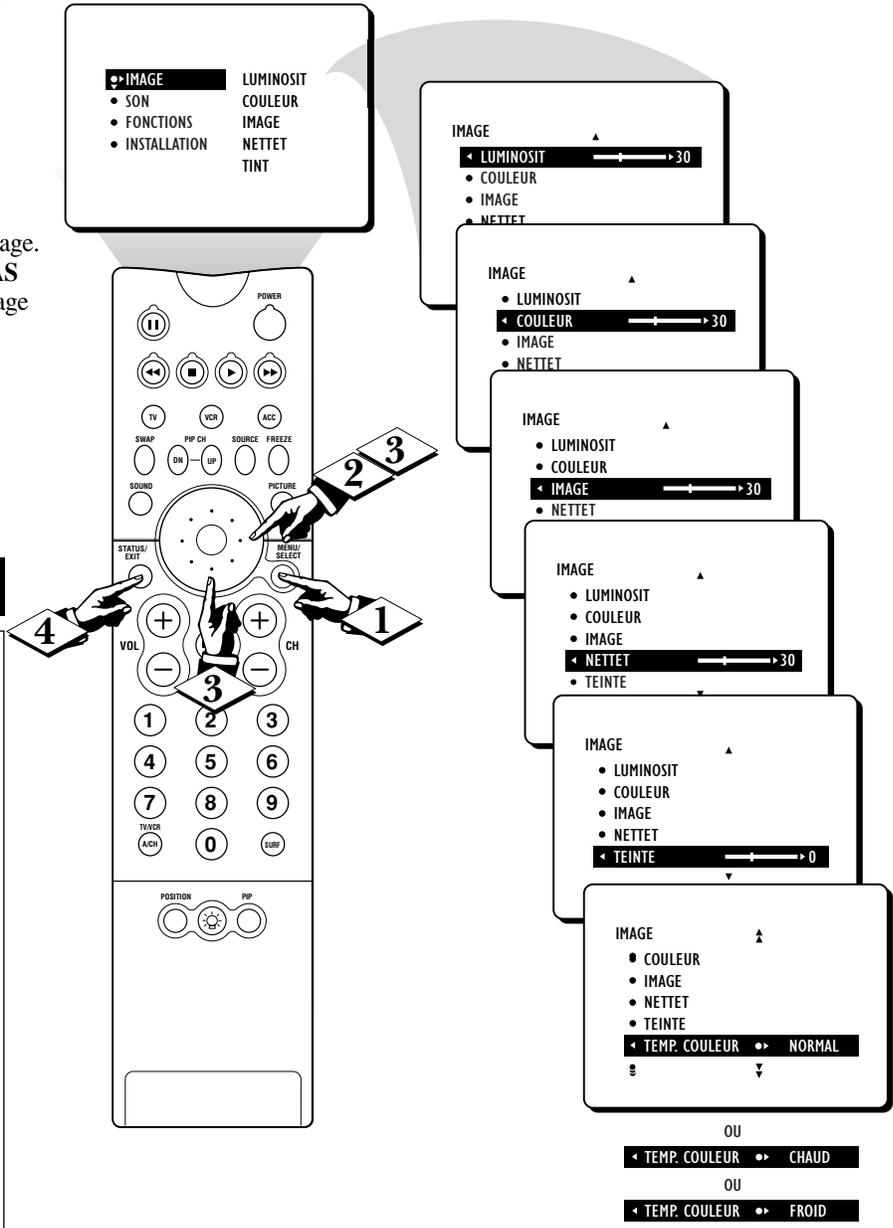


ACTIVATION DE LA COMMANDE DNR (RÉDUCTION DYNAMIQUE DU BRUIT)

Pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant une mauvaise réception, l'image peut quelquefois sembler légèrement « enneigée » (une indication de parasites dans l'image). La commande DNR peut aider à éliminer ce type d'interférence et améliorer la qualité de l'image.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton MENU/SELECT de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu IMAGE.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande DNR soit affichée en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE ou GAUCHE pour mettre la commande DNR en MARCHE ou en ARRÊT.
- 5 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

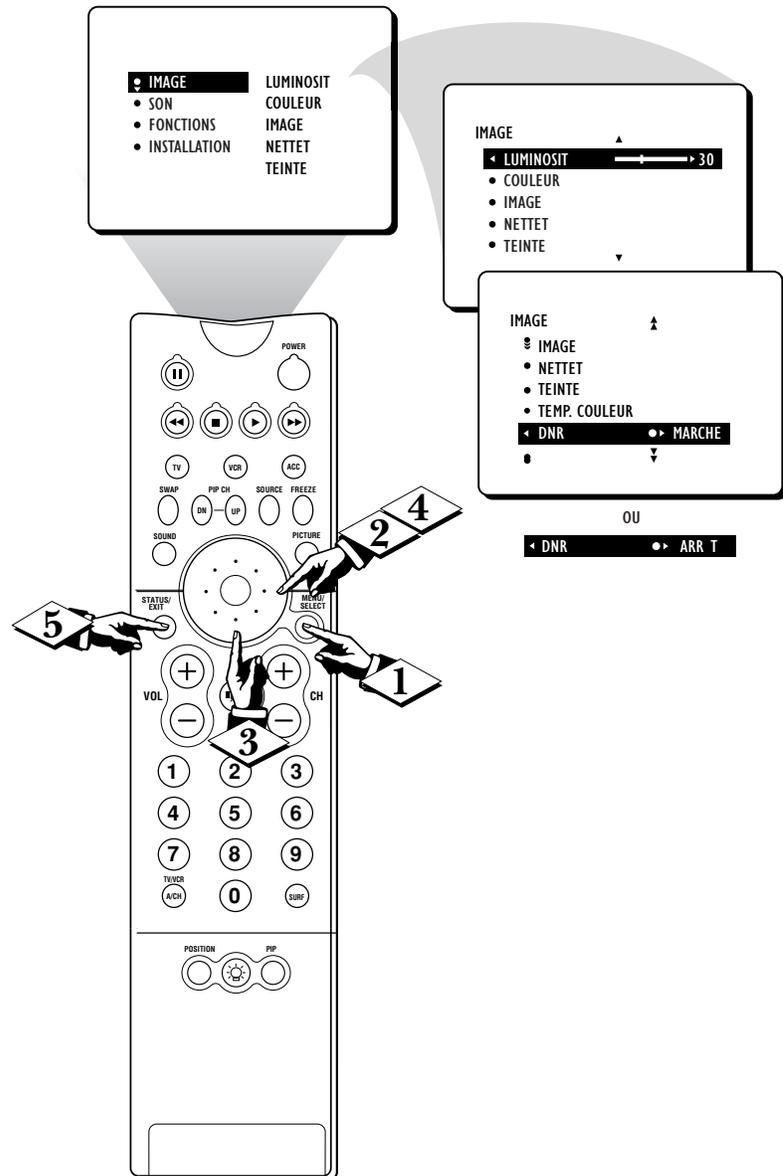


ACTIVATION DE LA COMMANDE IMAGEMAX

ImageMax vous permet d'accentuer la qualité de l'image en rendant les parties sombres de l'image plus sombres et les parties claires plus perceptibles. Effectuez la procédure suivante pour activer la commande ImageMax.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu IMAGE.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **IMAGEMAX** soit affichée en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour faire basculer entre **MARCHE** et **ARRÊT**.
- 5 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

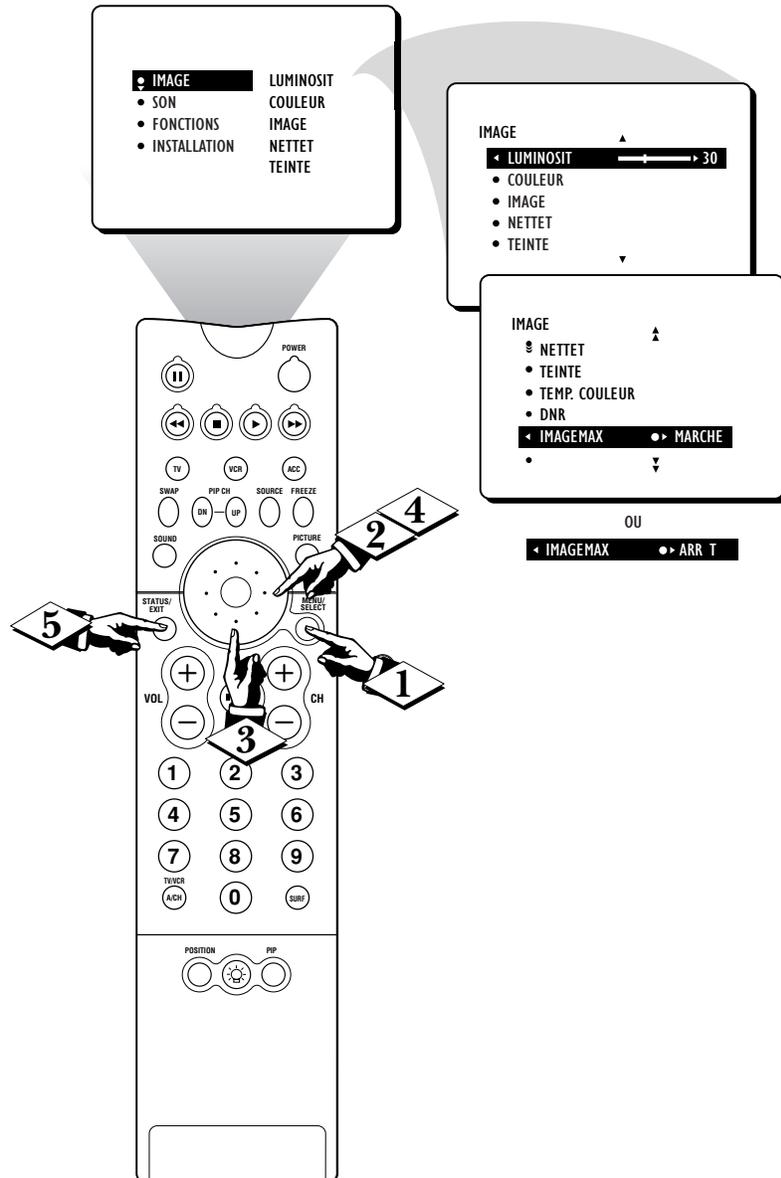

CONVERGENCE ROUGE/BLEU

L'influence des champs magnétiques et des modifications dans la position du téléviseur peuvent entraîner le mauvais alignement des couleurs à l'écran. Il en résulte des couleurs bleu et rouge le long des contours de l'image à l'écran du téléviseur.

Lorsque plusieurs images sur l'écran affichent des contours rouges, effectuez le réglage de la commande **CONVERGENCE ROUGE**. Si des contours rouges existent toujours, effectuez le réglage de la commande **MULTIPOINT ROUGE**. Lorsque plusieurs images sur l'écran affichent des contours bleus, effectuez le réglage de la commande **CONVERGENCE BLEU**. Si des contours bleus existent toujours, effectuez le réglage de la commande **MULTIPOINT BLEU**. Utilisez la commande **ANNULER MULTIPOINT** si vous voulez remettre l'image aux paramètres originaux.

REMARQUE : après avoir mis le téléviseur sous tension, laissez-le se réchauffer pendant 15 minutes avant d'effectuer le réglage de la convergence.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu IMAGE.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **CONVERGENCE** soit sélectionnée.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **CONVERGENCE**.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au mode **CONVERGENCE ROUGE**.
- 6 Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE, DROITE, HAUT ou BAS** pour faire converger la croix jusqu'à ce que le contour de couleurs soit entièrement éliminé.
- 7 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour quitter le menu à l'écran.



IMAGE

- TEINTE
- TEMP. COULEUR
- DNR
- IMAGEMAX
- **CONVERGENCE**

CONVERGE ROUGE
CONVERGE BLEU
MULTIPOINT ROUGE
MULTIPOINT BLEU
SAUVEGARDER M.P.

IMAGE

CONVERGENCE

- **CONVERGE ROUGE**
- CONVERGE BLEU
- MULTIPOINT ROUGE
- MULTIPOINT BLEU
- SAUVEGARDER M.P.

ASTUCE

Le réglage de la commande de **CONVERGENCE BLEU** s'effectue de la même façon que la commande de **CONVERGENCE ROUGE**.

IMAGE

CONVERGENCE

- CONVERGE ROUGE
- **CONVERGE BLEU**
- MULTIPOINT ROUGE
- MULTIPOINT BLEU
- SAUVEGARDER M.P.

CONVERGENCE MULTIPOINT ROUGE/BLEU

Lorsque plusieurs images à l'écran affichent des contours rouges, effectuez le réglage de la commande **CONVERGENCE ROUGE**. Si des contours rouges existent toujours, effectuez le réglage de la commande **MULTIPOINT ROUGE**.


Lorsque plusieurs images sur l'écran affichent des contours bleus, effectuez le réglage de la commande **CONVERGENCE BLEU**. Si des contours bleus existent toujours, effectuez le réglage de la commande **MULTIPOINT BLEU**. Utilisez la commande **ANNULER MULTIPOINT** si vous voulez redonner à l'image ses paramètres d'origine.

REMARQUE : après avoir mis le téléviseur sous tension, laissez-le se réchauffer pendant 15 minutes avant d'effectuer le réglage de la convergence.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **IMAGE**.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **CONVERGENCE** soit sélectionnée.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **CONVERGENCE**.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **MULTIPOINT ROUGE** soit sélectionnée.
- 6 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour passer au mode **NAVIGUER**.
- 7 Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE, DROITE, HAUT ou BAS** pour vous déplacer vers la croix affichant un contour de couleur.

Passez à l'étape 8 à la page suivante.

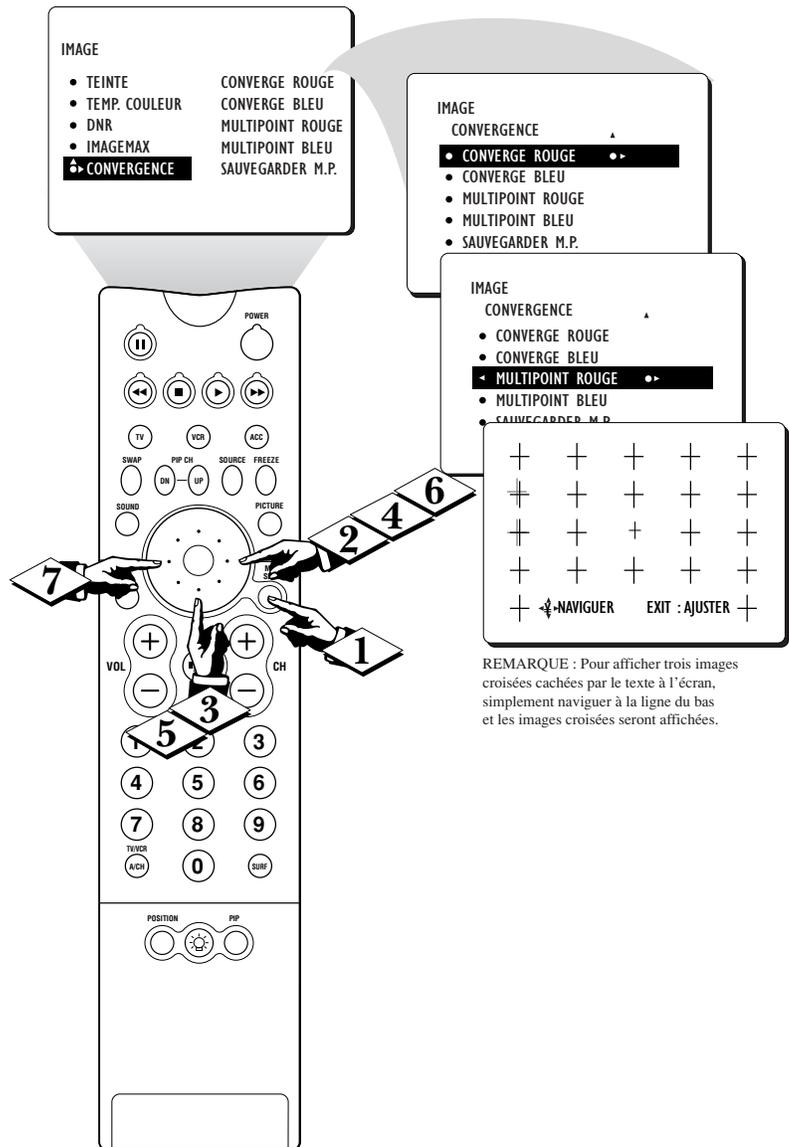

REMARQUE : Pour afficher trois images croisées cachées par le texte à l'écran, simplement naviguer à la ligne du bas et les images croisées seront affichées.


CONVERGENCE MULTIPOINT ROUGE/BLEU

- 8 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour accéder au mode RÉGLER.
- 9 Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE, DROITE, HAUT ou BAS** pour effectuer le réglage de la croix jusqu'à ce que le contour de couleurs soit complètement éliminé.
- 10 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour retourner au mode NAVIGUER. Effectuez la procédure 7-10 de nouveau jusqu'à ce que toutes les croix désalignées aient été réglées.
- 11 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** pour retourner au menu de CONVERGENCE.
- 12 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande SAUVEGARDER MULTIPOINT ait été sélectionnée.
- 13 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour activer la mise en mémoire des réglages de multipoint effectués.
- 14 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.



ASTUCE

Le réglage de la commande **MULTIPOINT BLEU** s'effectue de la même façon que la commande **MULTIPOINT ROUGE**.

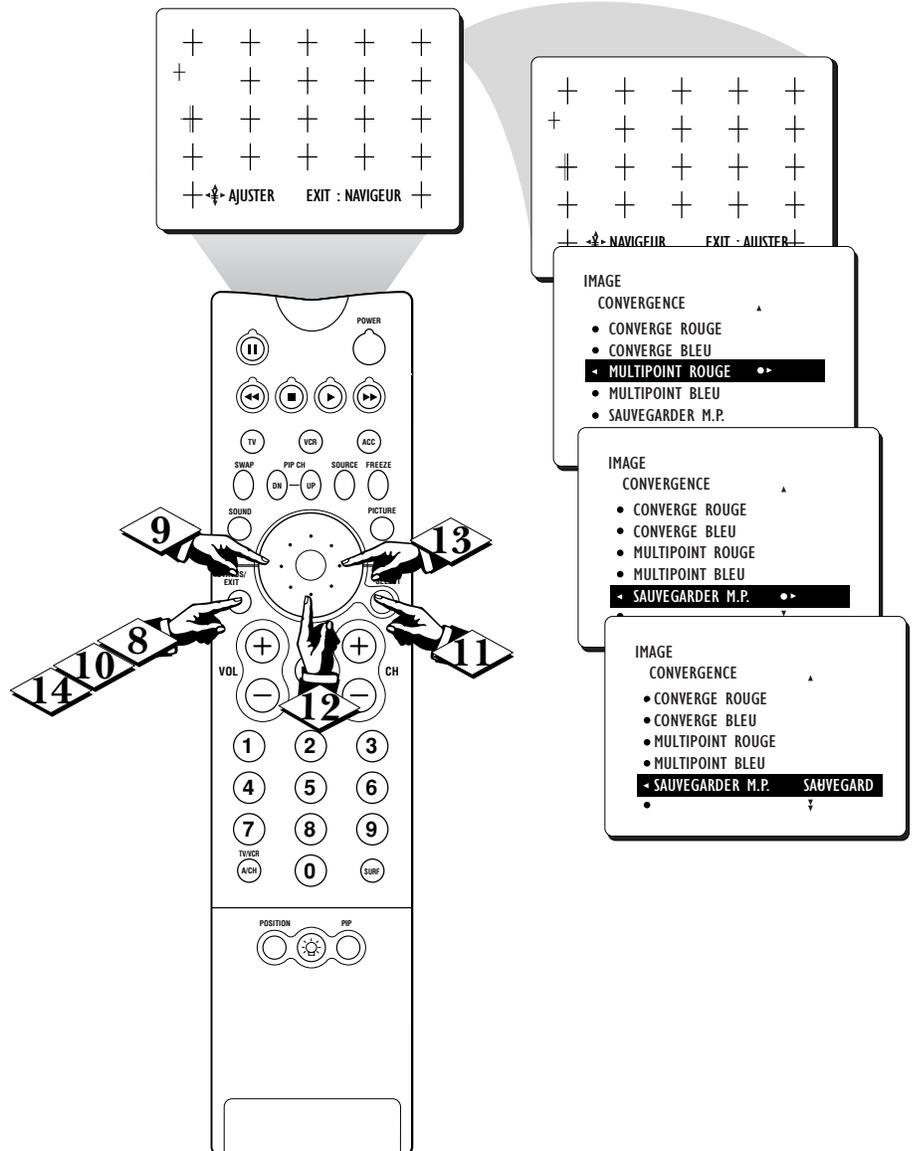


ANNULER MULTIPOINT

La commande **ANNULER MULTIPOINT** vous permet de redonner à l'image ses paramètres d'origine.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **IMAGE**.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **CONVERGENCE** soit sélectionnée.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **CONVERGENCE**.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **ANNULER MULTIPOINT** soit sélectionnée.
- 6 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour activer la restauration de l'écran précédent.
- 7 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

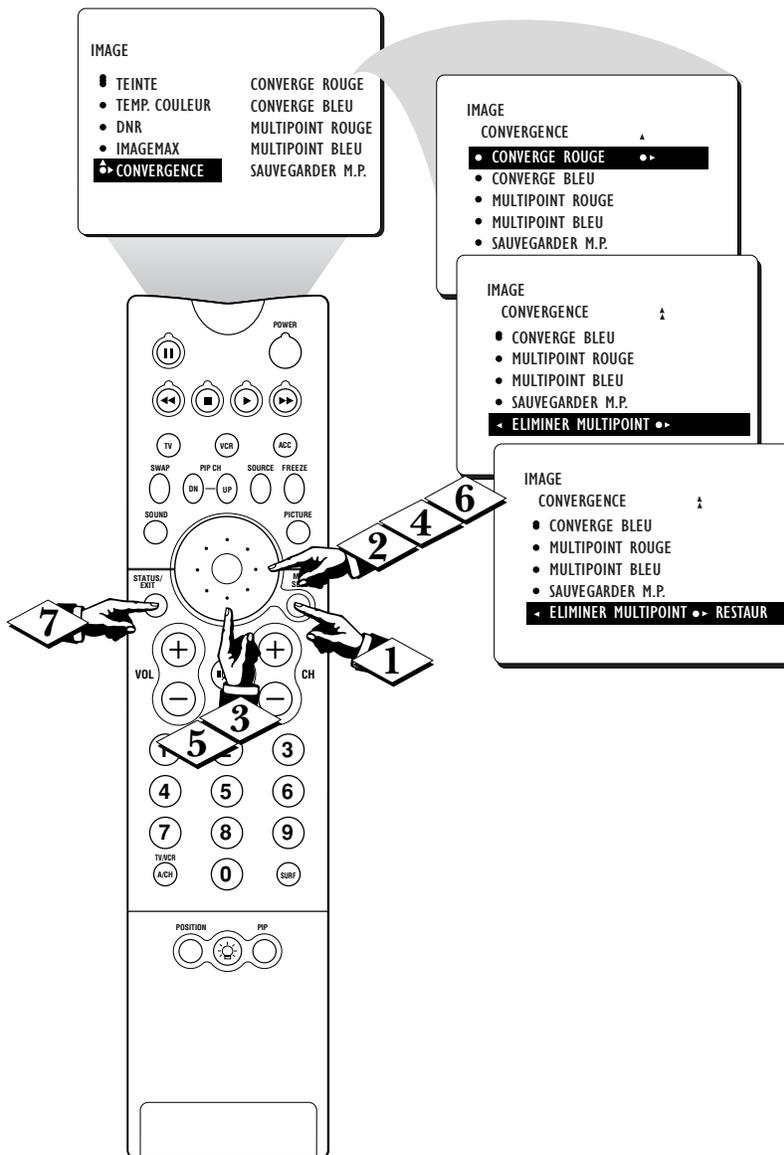



RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Votre téléviseur dispose d'une horloge à l'écran. Normalement, l'heure est affichée à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton STATUS/EXIT ou si la commande AFFICHAGE DE LA MINUTERIE est en position de MARCHE.

DÉBUT





- 1 Appuyez sur le bouton MENU/SELECT de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu FONCTIONS.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour faire déplacer l'affichage vers la gauche et mettre la commande HEURE en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour mettre la zone de compteur de temps en surbrillance.
- 6 Appuyez sur les touches NUMÉROTÉES pour entrer l'heure correcte. Si vous entrez l'heure incorrectement, appuyez sur le bouton CURSEUR GAUCHE ou DROIT pour vous déplacer à l'intérieur de la zone d'entrée et y faire les corrections nécessaires. **REMARQUE** : vous pouvez également appuyer sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour faire défiler les chiffres et entrer l'heure.
- 7 Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour sélectionner AM ou PM.
- 8 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.





ASTUCE



- Pour les entrées à chiffre unique, assurez-vous d'appuyer d'abord sur 0 puis sur le chiffre de l'heure.
- Vous pouvez également régler automatiquement l'horloge à l'aide de la fonction AutoChron (page 6, Guide de configuration et d'utilisation rapide).
- Les paramètres de l'horloge pourront être perdus lorsque le téléviseur est débranché ou lorsque l'alimentation CA du téléviseur est interrompue.

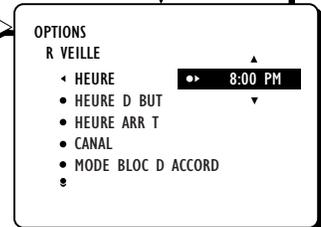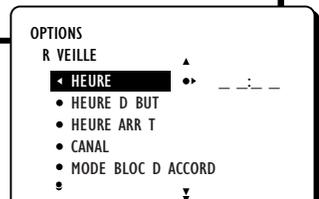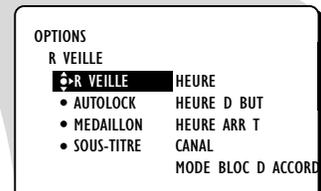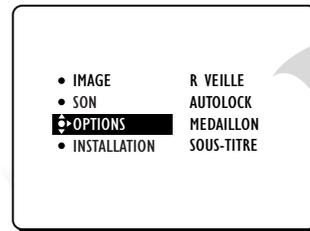

REMARQUE : la fonction MINUTERIE (Horloge) est directement accessible en appuyant sur le bouton HORLOGE de la télécommande et en effectuant les étapes 5-10 pour terminer la tâche.

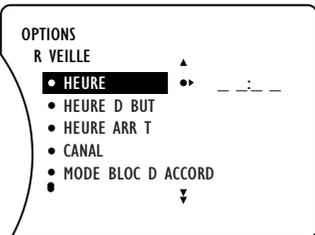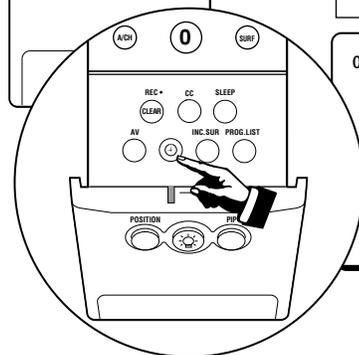




RÉGLAGE DE L'HEURE DE DÉBUT

Vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il se mette automatiquement hors tension à une heure spécifique tout comme vous le feriez avec un réveille-matin. Effectuez la procédure suivante pour régler l'heure de début.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton MENU/SELECT de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu FONCTIONS.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau. Appuyez une fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre la commande HEURE DE DÉBUT en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour mettre la zone de compteur de temps en surbrillance.
- 6 Appuyez sur les touches NUMÉROTÉES pour entrer l'heure appropriée. Si vous entrez l'heure incorrectement, appuyez sur le bouton CURSEUR GAUCHE ou DROIT pour vous déplacer à l'intérieur de la zone d'entrée et y faire les corrections nécessaires.
REMARQUE : Vous pouvez également utiliser le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour faire défiler les chiffres et entrer l'heure.
- 7 Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour sélectionner AM ou PM.
- 8 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

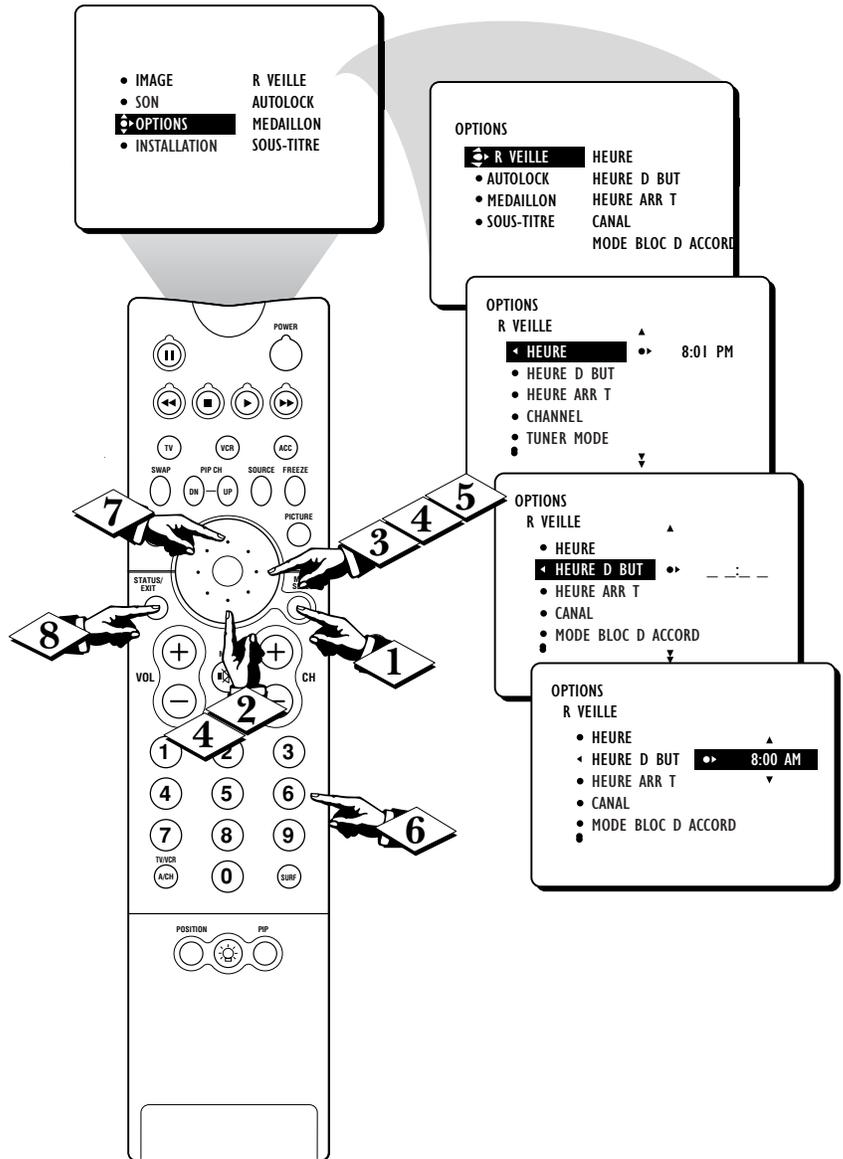

ASTUCE



L'HEURE D'ARRÊT peut être réglée de la même façon que L'HEURE DE DÉBUT. Ces instructions se trouvent à la page suivante.




RÉGLAGE DE L'HEURE D'ARRÊT

Utilisez la commande **HEURE DE DÉBUT** pour que le téléviseur se mette automatiquement hors tension à une heure spécifique (voir la page précédente). La procédure suivante indique comment régler votre téléviseur pour qu'il se mette automatiquement hors tension.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **FONCTIONS**.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** de nouveau. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre la commande **HEURE D'ARRÊT** en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour mettre la zone de compteur de temps en surbrillance.
- 6 Appuyez sur les touches **NUMÉROTÉES** pour entrer l'heure appropriée. Si vous entrez l'heure incorrectement, appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE** ou **DROIT** pour vous déplacer à l'intérieur de la zone d'entrée et y faire les corrections nécessaires.
REMARQUE : vous pouvez également appuyer sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour faire défiler les chiffres et entrer l'heure.
- 7 Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner **AM** ou **PM**.
- 8 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran.

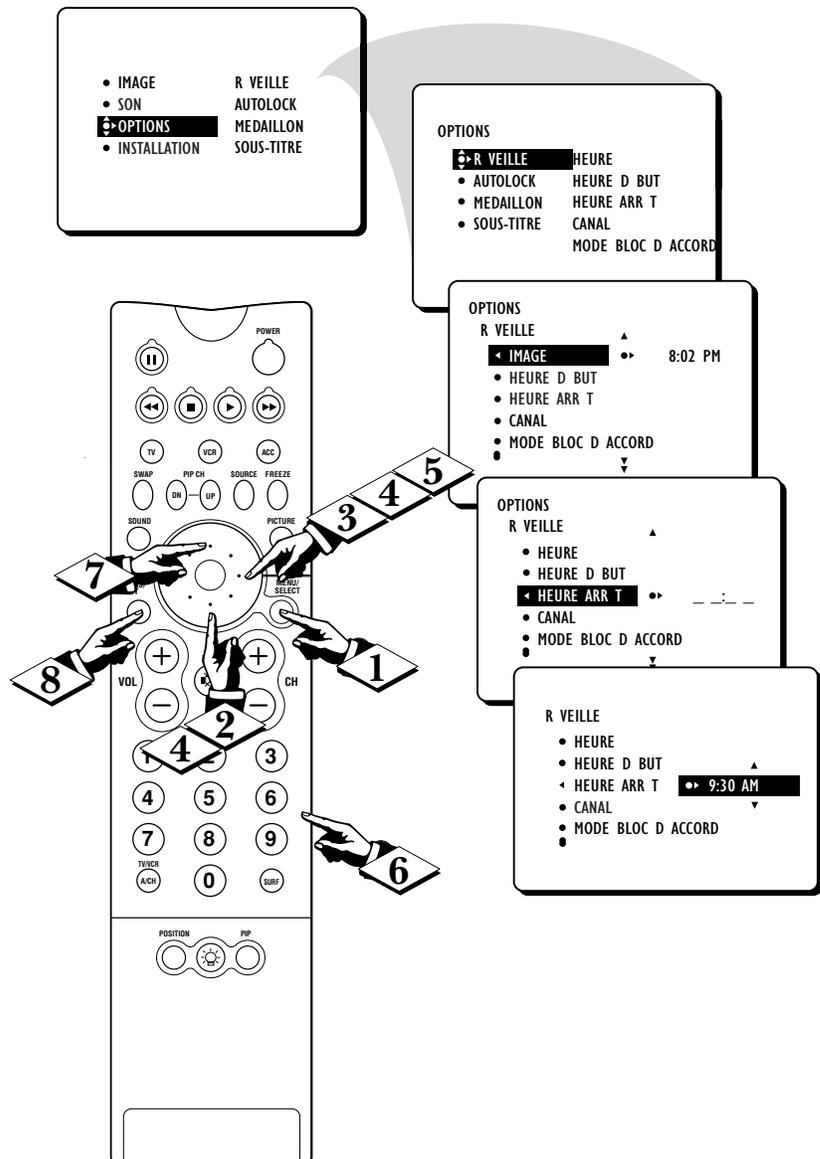




SÉLECTION D'UN CANAL

Vous pouvez sélectionner le canal spécifique qui sera syntonisé lorsque la fonction de minuterie allume le téléviseur. Effectuez la procédure suivante pour sélectionner le canal.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **FONCTIONS**.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE**. Appuyez ensuite sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **CANAL** soit affichée en surbrillance.
- 5 Appuyez sur les touches **NUMÉROTÉES** pour entrer le canal de démarrage de votre choix. Ou appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** à plusieurs reprises pour entrer le canal de démarrage de votre choix.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

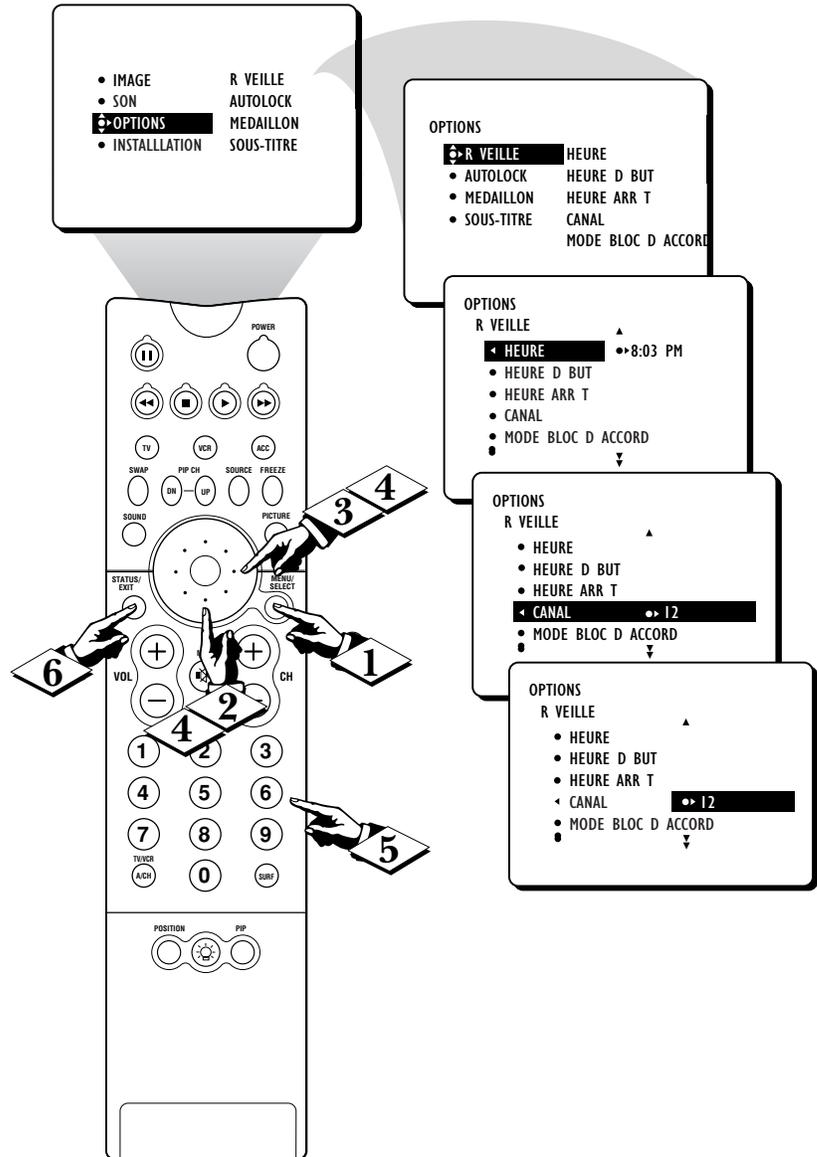




SÉLECTION DU BLOC D'ACCORD

À l'aide de la fonction **HEURE DE DÉBUT**, vous pouvez sélectionner **BLOC D'ACCORD A (ANT «A»)** ou **BLOC D'ACCORD B (PIP ANT «B»)** comme source de signal principale lorsque le téléviseur est sous tension.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **FONCTIONS**.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE**. Appuyez ensuite sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **MODE DE BLOC D'ACCORD** soit affichée en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour sélectionner A ou B.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

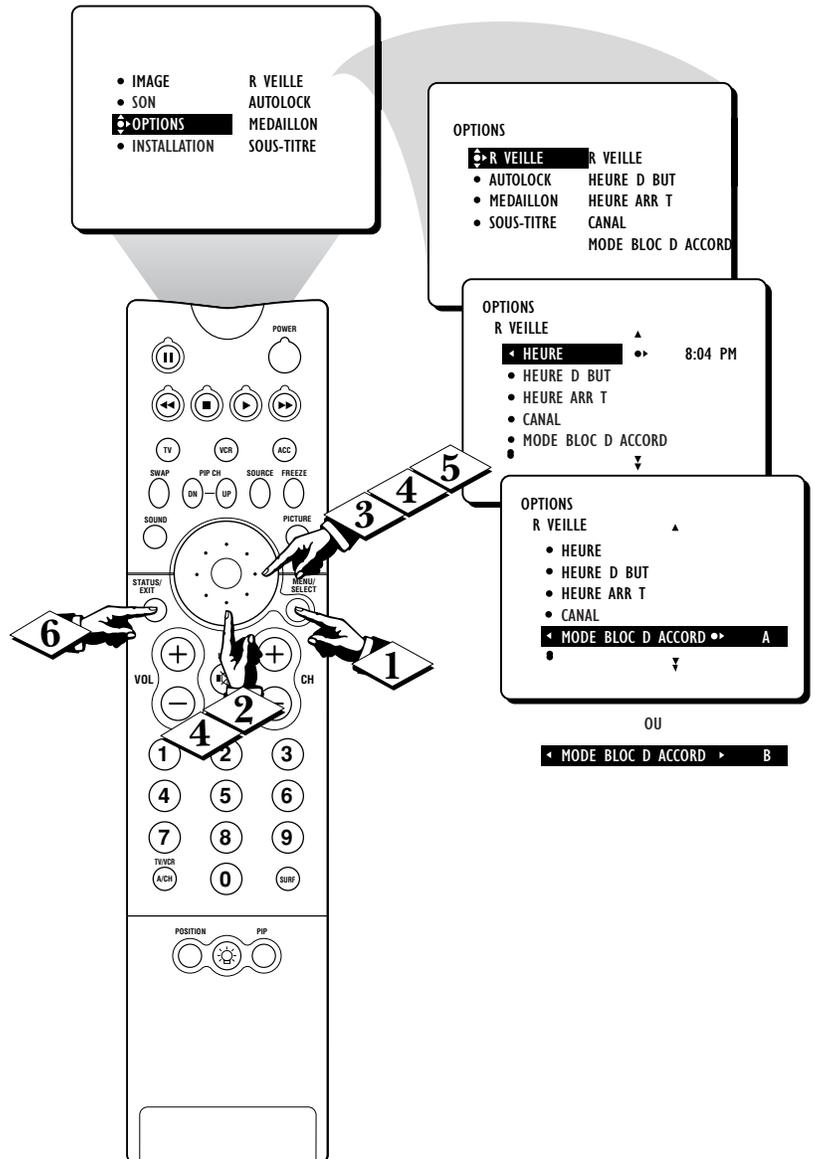



RÉGLAGE DE LA COMMANDE ACTIVER

Après avoir réglé l'heure, l'heure de début, l'heure d'arrêt et le canal de démarrage, vous devez activer la minuterie pour qu'elle puisse fonctionner. Vous pouvez régler la minuterie pour qu'elle fonctionne UNE FOIS ou chaque jour (JOURNALIER). Réglez ACTIVER à ARRÊT si vous ne voulez pas utiliser la minuterie.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton MENU/SELECT de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu FONCTIONS.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau. Appuyez ensuite sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande ACTIVER soit affichée en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour régler ACTIVER à UNE FOIS, appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour JOURNALIER ou appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour faire basculer la commande ACTIVER à ARRÊT.
- 6 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.




ASTUCE



Avant de procéder au réglage des commandes de MINUTERIE, vous devez régler l'heure du téléviseur manuellement à partir du menu Minuterie (voir page 13) ou en utilisant la fonction AutoChron décrite à la page 6 du *Guide de configuration et d'utilisation rapide*.

Tentez l'expérience ! Après avoir effectué la procédure aux pages 13–19, utilisez votre téléviseur tout comme un réveille-matin.

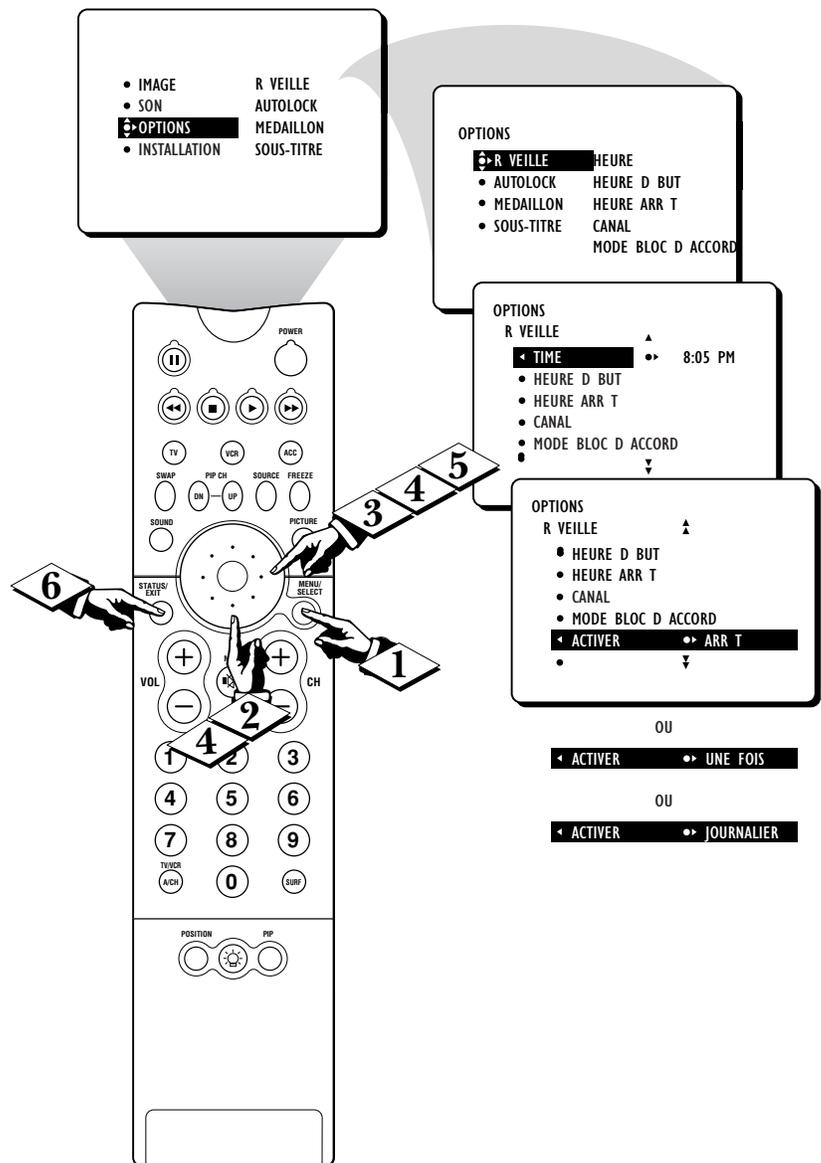

AFFICHAGE CONTINUEL DE L'HEURE À L'ÉCRAN




Après avoir réglé l'horloge de votre téléviseur, vous pouvez utiliser celui-ci pour afficher l'heure. La commande **AFFICHAGE DE L'HEURE** vous permet d'afficher l'heure de façon permanente dans le coin supérieur droit de l'écran.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu FONCTIONS.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** de nouveau. Appuyez ensuite sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **AFFICHAGE** soit affichée en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour mettre la fonction **AFFICHAGE DE LA MINUTERIE** en **MARCHE** ou en **ARRÊT**.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

STOP

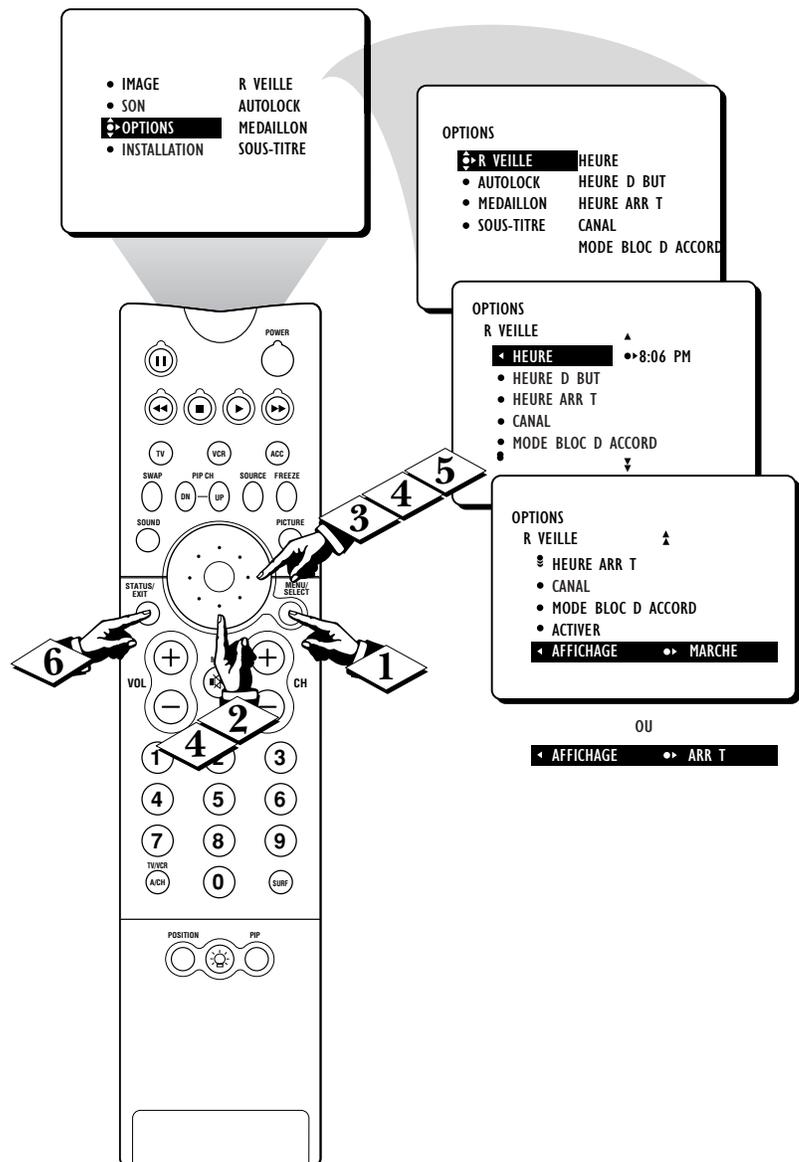

COMPRENDRE AUTOLOCK

La fonction AutoLock peut aider les parents à contrôler ce que leurs enfants regardent à la télé. AutoLock effectue ce contrôle à l'aide des directives sur le contenu envoyées par les diffuseurs ou autres fournisseurs de programme. Une fois AutoLock™ programmé, il peut répondre aux directives de contenu et bloquer les programmes dont le contenu vous semble douteux comme un langage grossier et injurieux, de la violence ou des scènes sexuelles.

Sous cette rubrique, vous apprendrez comment bloquer des canaux et des programmes sans classement, non classifiés ou manquant d'informations. Vous apprendrez aussi comment activer et désactiver ces options de blocage. Cette page explique en quelques mots certains termes relatifs à AutoLock™ et aux classements de programme.

Termes

Commande BLOQUER— en réalité, le « sélecteur maître » de AutoLock. Cette commande modifie les paramètres que vous avez choisis pour le blocage des programmes selon le classement des films ou des émissions de télévision ou pour bloquer les programmes manquant d'informations ou non classifiés. Lorsque la commande BLOQUER est en ARRÊT, le blocage ou la censure des programmes est désactivé. Lorsque la commande BLOQUER est en MARCHÉ, le blocage s'effectue selon les paramètres que vous avez choisis.


Commande NON-CLASSE BL—si réglée à MARCHÉ, bloque tous les programmes non classifiés.

Les programmes non classifiés sont des programmes que la MPAA (Motion Picture Association of America) ou les télédiffuseurs ont choisi de ne pas classer.

Commande MANQUE D'INFOS— si réglée à MARCHÉ, bloque tous les programmes sans données de directives sur le contenu.

Un programme manquant d'informations n'est encodé d'aucune information de classement de la MPAA ou des Directives parentales. N'importe quel programme peut entrer dans cette catégorie.

Vous pouvez également bloquer des canaux individuels à l'aide de la commande BLOQUER CANAL.

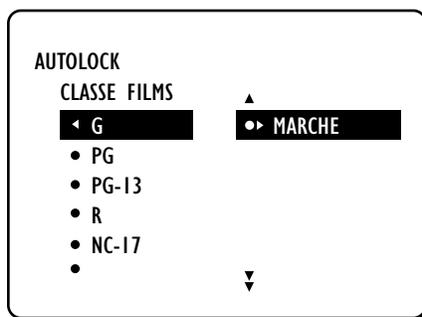

CLASSEMENT DES FILMS (SELON L'ASSOCIATION AMÉRICAINE DU CINÉMA)

G (Général)—convient à tous les âges. La majorité des parents pensent que ce type de programmation convient aux enfants de tout âge. Ce type de programmation contient peu ou pas de violence, de langage grossier ou de scène et dialogue sexuels.


SP (Surveillance parentale)—une surveillance parentale est suggérée, car ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants. Les programmes portant la classification SP contiennent l'une ou l'autre des situations suivantes : un certain niveau de violence, quelques situations d'ordre sexuel et à l'occasion un langage grossier et des dialogues suggestifs.

SP-13 (Parents fortement prévenus)—ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants de moins de 13 ans. Les programmes portant la classification SP contiennent l'une ou l'autre des situations suivantes : de la violence, des situations sexuelles, des mots grossiers ou des dialogues suggestifs.

R (Réservé)—ce film s'adresse spécifiquement aux adultes. Toute personne de moins de 17 ans doit être accompagnée d'un adulte pour visionner ce film. Ce type d'émission contient : de la violence explicite, des scènes sexuelles explicites, un langage grossier et injurieux ou des dialogues extrêmement suggestifs.

NC-17 (ne convient pas à une personne de moins de 17 ans)—ce type de film est réservé aux adultes. Les programmes portant la mention NC-17 contiennent de la violence graphique, des scènes sexuelles explicites et un langage grossier et injurieux.

X (Adultes seulement)—contient une ou toutes les situations suivantes : violence extrêmement graphique, des scènes sexuelles extrêmement graphiques ou explicites et indécentes ou un langage extrêmement grossier et suggestif.

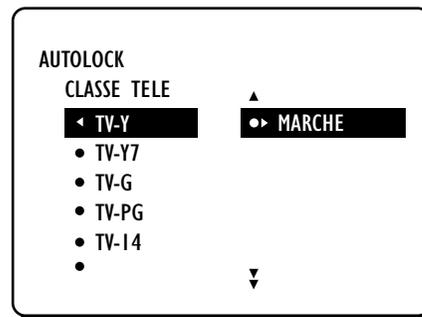

DIRECTIVES DE SURVEILLANCE PARENTALE POUR LA TÉLÉVISION (TÉLÉDIFFUSEURS)

TV-Y (Convient à un public de tous les âges)—ce type d'émission s'adresse aux enfants de très bas âge de 2 ans à 6 ans. Les émissions portant cette classification ne contiennent rien pouvant troubler de jeunes enfants.

TV-Y7 (Convient aux enfants de sept ans et plus)—ce type d'émission peut troubler les enfants âgés de moins de 7 ans. L'écoute de telles émissions convient mieux aux enfants capables de faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Celles-ci sont traitées quelquefois sur le mode de la fantaisie réaliste et de comédies de violence (FV).

TV-G (Général)—convient à un public de tous les âges. Ce type de programmation contient peu ou pas de violence, de langage grossier ou de scène et dialogue sexuels.

TV-PG (Surveillance parentale suggérée)—ce type d'émission peut ne pas convenir à de jeunes enfants. Ce type d'émission contient : certaines scènes de violence (V), certaines scènes sexuelles (S) et à l'occasion, un langage grossier (L) et des dialogues (D) suggestifs.

TV-14 (Surveillance parentale fortement recommandée) :—cette émission peut ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans. Ce type d'émission contient : une ou plusieurs scènes de violence intense (V), de situations sexuelles intenses (S), un langage grossier (L) ou des dialogues extrêmement suggestifs (D).

TV-MA (Réservé aux adultes)—s'adresse spécifiquement aux adultes et peut ne pas convenir aux personnes de moins de 17 ans. Ce type d'émission contient : une violence graphique soutenue (V), des situations sexuelles explicites (S), un langage grossier ou indécent (L).

RÉGLAGE DU CODE D'ACCÈS


AutoLock permet aux parents de bloquer les canaux qui ne conviennent pas aux enfants. Un canal bloqué par la commande AUTOLOCK ne peut pas être visionné à moins qu'un code d'accès correct ait été saisi pour débloquent le visionnement du canal. Effectuez la procédure suivante pour régler votre code d'accès.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE**. Appuyez ensuite une fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre AUTOLOCK en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour mettre CODE D'ACCÈS en surbrillance.
- 5 Appuyez sur les touches **0,7,1,1** de la télécommande. Les mots **PAS CORRECT** seront affichés à l'écran.
- 6 Appuyez de nouveau sur les touches **0,7,1,1** de la télécommande. **ENTREZ NOUVEAU CODE** est affiché à l'écran.
- 7 Entrez un nouveau code à quatre chiffres à l'aide des touches numérotées. **CONFIRMER CODE** est affiché à l'écran.
- 8 Entrez votre nouveau code à quatre chiffres de nouveau. **CORRECT** clignote à l'écran.
- 9 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran. **STOP**

ASTUCE

Parents, il est impossible pour votre enfant de débloquent un canal sans connaître votre code d'accès ou en modifiant le code d'accès. Si vous remarquez que votre code d'accès a été changé, vous pouvez en conclure que des canaux bloqués ont été visionnés.

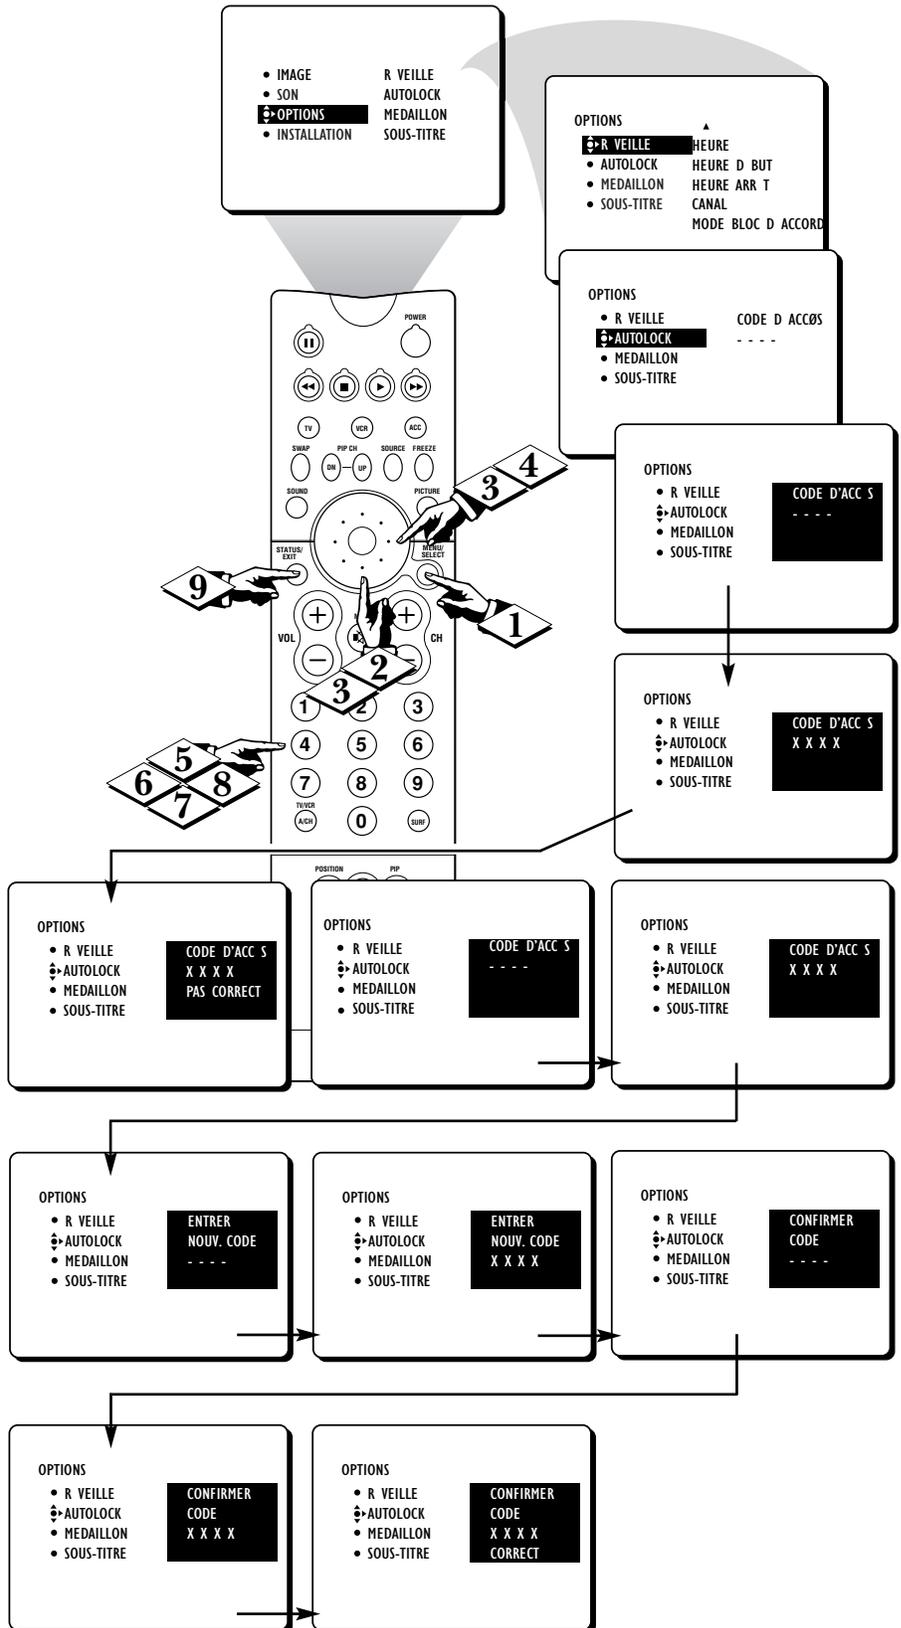



BLOPAGE DES CANAUX

Après avoir réglé votre code d'accès personnel (voir la page précédente), vous êtes prêt à sélectionner les sources de canaux ou de programmes que vous voulez bloquer.


DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton MENU/SELECT de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE. Appuyez ensuite une fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre AUTOLOCK en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour mettre CODE D'ACCÈS en surbrillance.
- 5 Entrez votre CODE D'ACCÈS à quatre chiffres. CORRECT clignote pour un court instant et le menu se déplace vers la gauche avec BLOQUER CANAL en surbrillance.
- 6 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour mettre les canaux de télévision disponibles en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour mettre le canal que vous voulez bloquer en surbrillance.
- 8 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour bloquer le canal. L'image d'un cadenas est affichée à la droite du numéro de canal. Effectuez les étapes 7 et 8 de nouveau pour chaque canal à bloquer.
- 9 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.



ASTUCE

Utilisez BLOQUER CANAL pour empêcher l'écoute de programmes en provenance d'un magnétoscope, d'un DVD ou autre dispositif externe raccordé sur n'importe quelle entrée audio/vidéo (AV) de votre téléviseur.

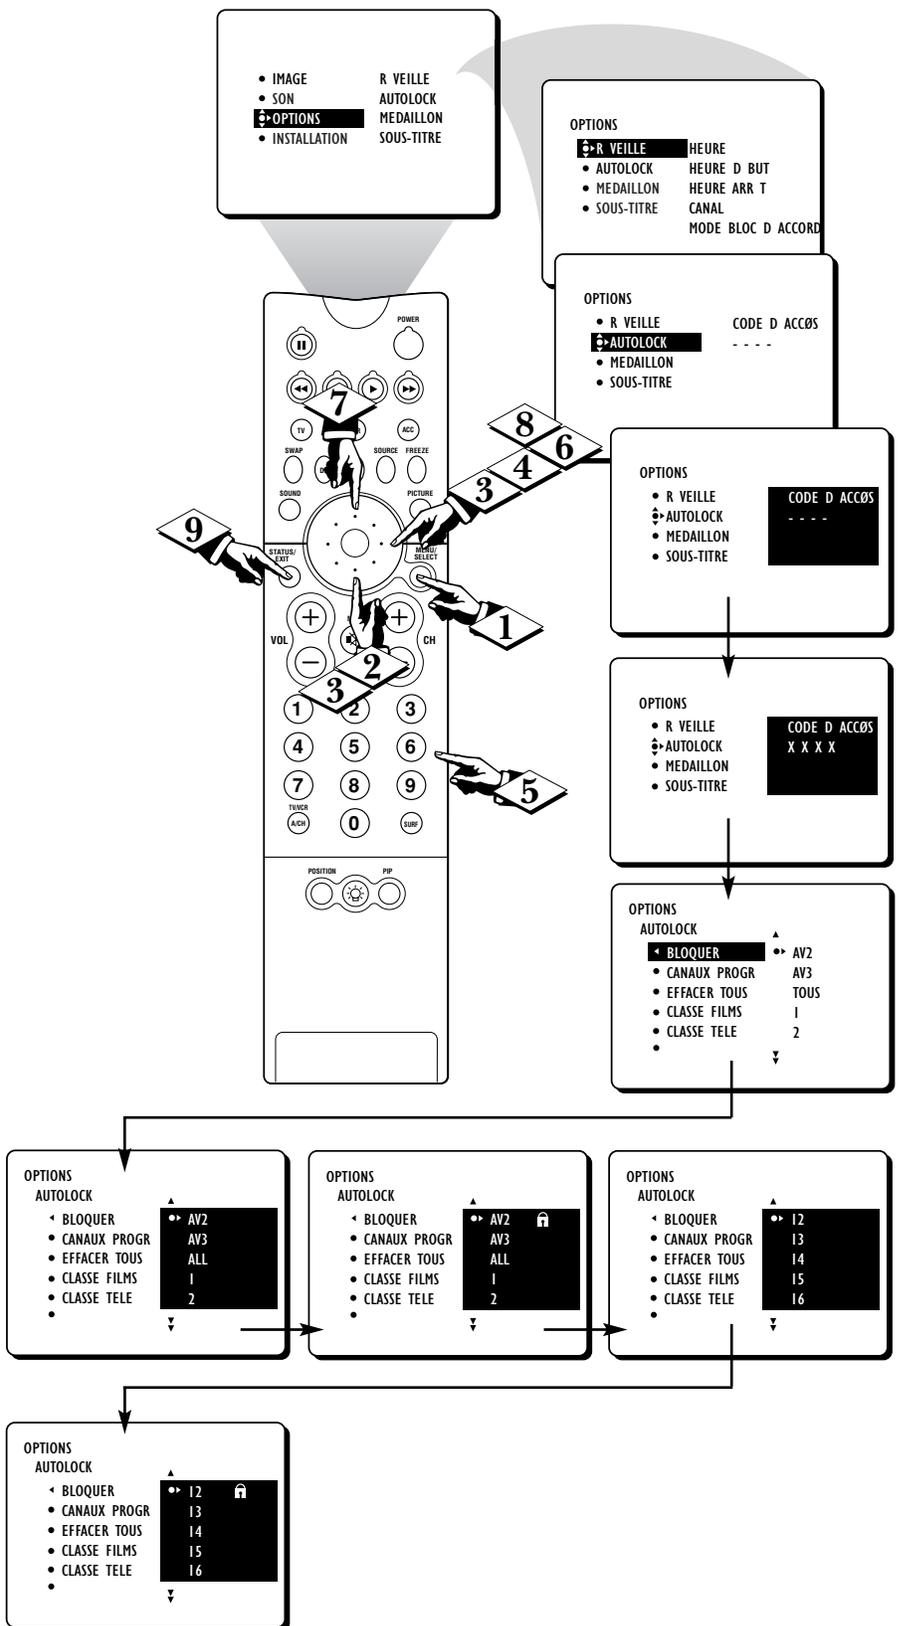

BLOPAGE SELON LE CLASSEMENT DES FILMS

Après avoir réglé votre code d'accès personnel (voir page 21), vous pouvez bloquer les programmes selon des classements de film spécifiques.


DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton MENU/SELECT de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE. Appuyez ensuite une fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre AUTOLOCK en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour mettre CODE D'ACCÈS en surbrillance.
- 5 Entrez votre CODE D'ACCÈS à quatre chiffres. CORRECT clignote en rouge pendant un bref moment et le menu se déplace vers la gauche avec BLOQUER CANAL en surbrillance.
- 6 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande CLASSE FILMS soit affichée en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE et le menu de Classe se déplace vers la gauche avec G mis en surbrillance.
- 8 Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour mettre les classes de votre choix en surbrillance. Appuyez ensuite sur le bouton CURSEUR DROITE pour mettre la classe en MARCHÉ ou en ARRÊT. Pour empêcher l'écoute de ces programmes, vous n'avez qu'à sélectionner MARCHÉ à côté de la classe.
- 9 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

STOP

ASTUCE

Lorsqu'une classe de films est bloquée, toutes les classes plus élevées seront bloquées automatiquement. Par exemple, si la classification R est activée, les classes NC-17 et X seront également activées.

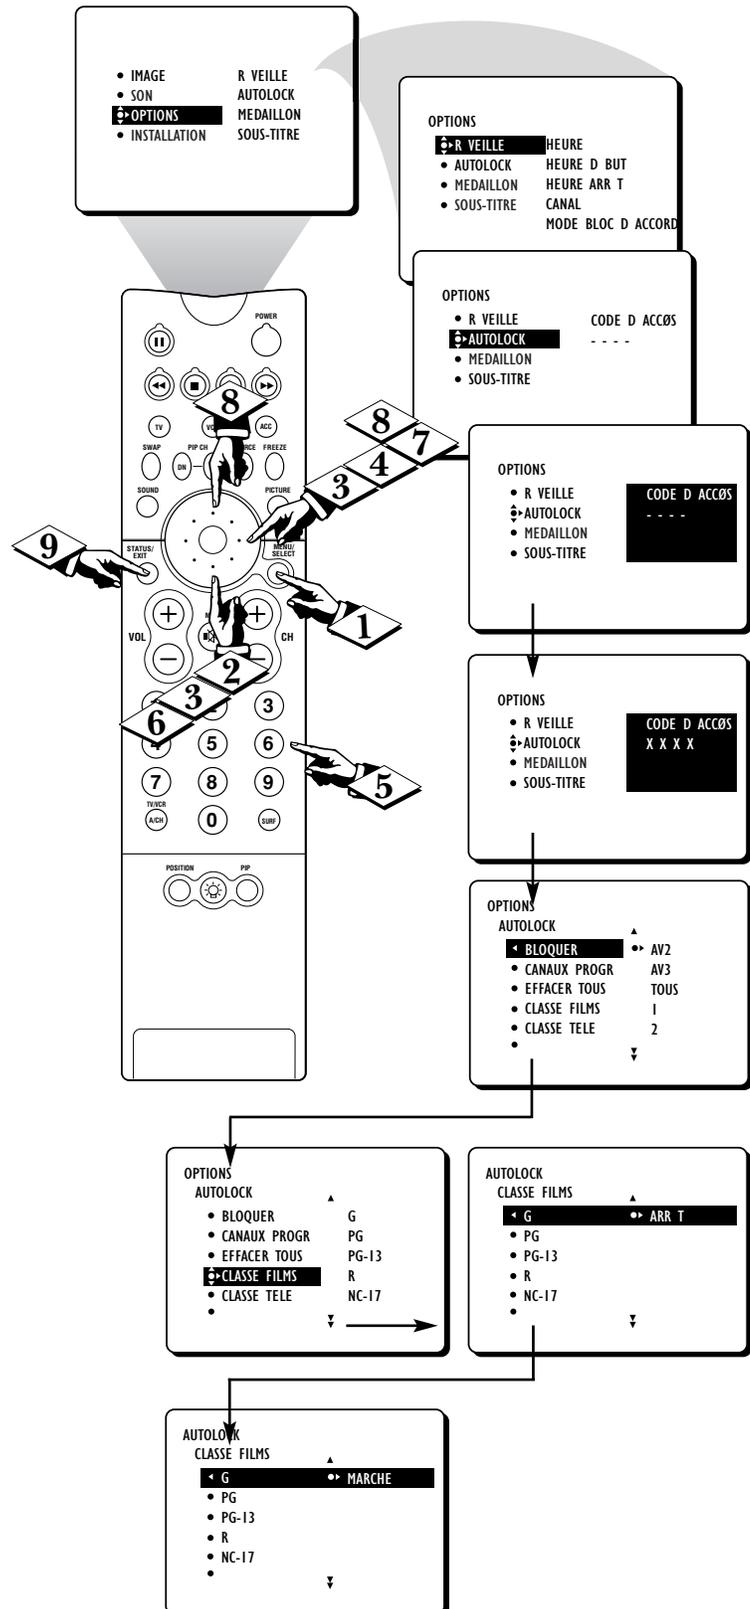




BLOPAGE PAR CLASSEMENTS DE PROGRAMMES

Il est également possible de bloquer des émissions par classes d'émissions de télévision spécifiques. Effectuez la simple procédure suivante.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
 - 2 Appuyez deux fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
 - 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE**. Appuyez ensuite sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre AUTOLOCK en surbrillance.
 - 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** de nouveau pour mettre CODE D'ACCÈS en surbrillance.
 - 5 Entrez votre **CODE D'ACCÈS** à quatre chiffres.
 - 6 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **CLASSE TÉLÉ** soit affichée en surbrillance.
 - 7 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **CLASSE TÉLÉ**.
 - 8 Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner une classe.
 - 9 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour mettre le blocage de la classe en **MARCHE** ou en **ARRÊT**.
- REMARQUE :** des sous-classes plus spécifiques (violence, contenu sexuel, dialogue ou comédie de violence) sont disponibles pour TV-Y7, TV-PG, TV-14 et TV-MA.
- 10 Pour accéder à ces sous-classes, appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE**. Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la sous-classe que vous désirez bloquer ou débloquer. Appuyez ensuite sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour mettre le blocage de la sous-classe en **MARCHE** ou en **ARRÊT**.
 - 11 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu.

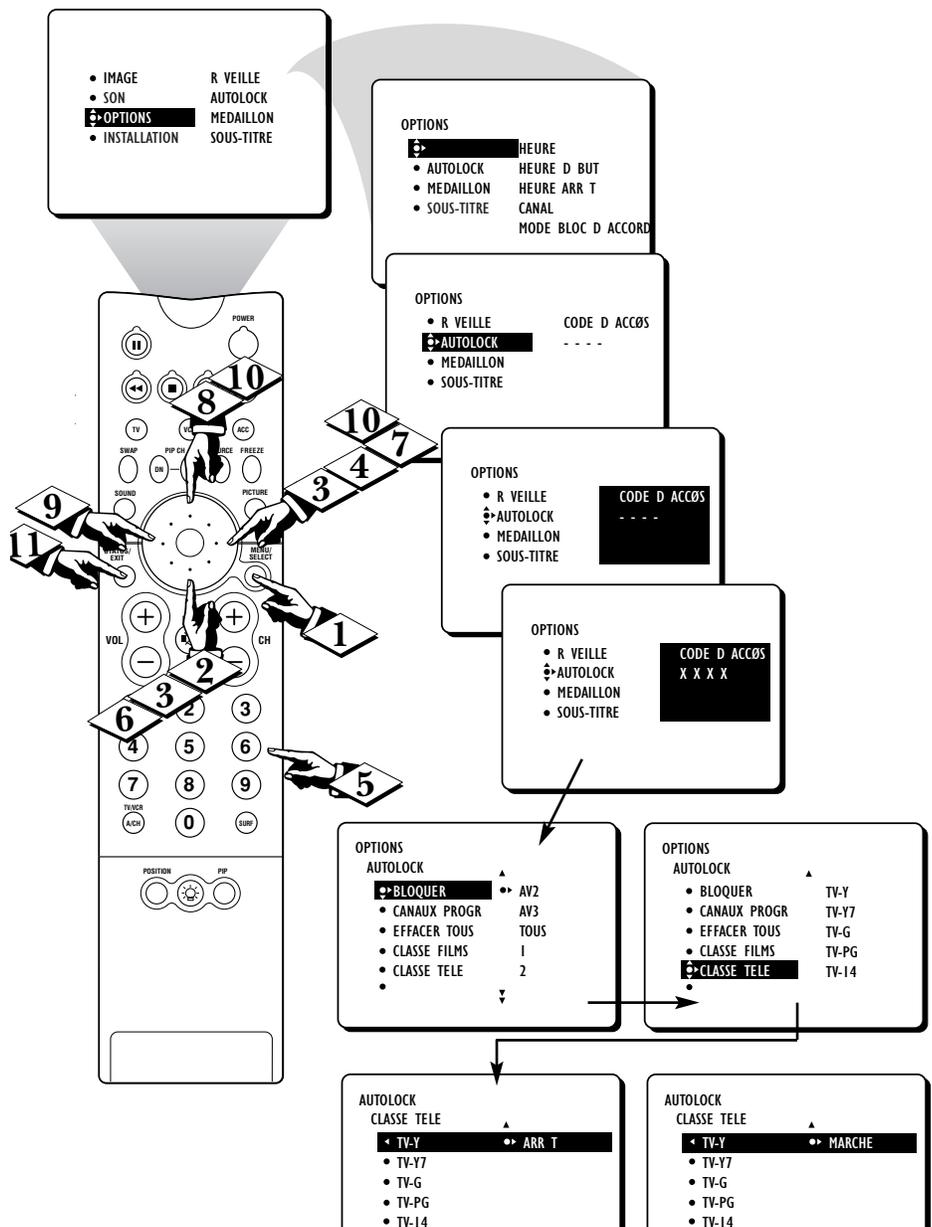

TV-Y (Convient à un public de tous les âges)—ce type d'émission s'adresse aux enfants de très bas âge de 2 ans à 6 ans. Les émissions portant cette classification ne contiennent rien pouvant troubler de jeunes enfants.

TV-Y7 (Convient aux enfants de sept ans et plus)— ce type d'émission peut troubler les enfants âgés de moins de 7 ans. L'écoute de telles émissions convient mieux aux enfants capables de faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Celles-ci sont traitées quelquefois sur le mode de la fantaisie réaliste et de comédies de violence (FV).

TV-G (Général)—convient à un public de tous les âges. Ce type de programmation contient peu ou pas de violence, de langage grossier ou de scène et dialogue sexuels.

TV-PG (Surveillance parentale suggérée)—ce type d'émission peut ne pas convenir à de jeunes enfants. Ce type d'émission contient : certaines scènes de violence (V), certaines scènes sexuelles (S) et à l'occasion, un langage grossier (L) et des dialogues (D) suggestifs.

TV-14 (Surveillance parentale fortement recommandée)— cette émission peut ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans. Ce type d'émission contient : une ou plusieurs scènes de violence intense (V), de situations sexuelles intenses (S), un langage grossier (L) ou des dialogues extrêmement suggestifs (D).


TV-MA (Réservé aux adultes)—s'adresse spécifiquement aux adultes et peut ne pas convenir aux personnes de moins de 17 ans. Ce type d'émission contient : une violence graphique soutenue (V), des situations sexuelles explicites (S), un langage grossier ou indécent (L).

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA COMMANDE DE BLOQUAGE

La commande **BLOQUER** est en réalité le « **L** sélecteur maître » de AutoLock. Utilisez cette commande pour activer ou désactiver tous les réglages que vous avez choisis pour bloquer des programmes.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE**. Appuyez ensuite sur le bouton **CURSEUR BAS** une fois pour mettre **AUTOLOCK** en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** de nouveau pour mettre **CODE D'ACCÈS** en surbrillance.
- 5 Entrez votre **CODE D'ACCÈS** à quatre chiffres.
- 6 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **OPTIONS BLOQ.** soit affichée en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **OPTIONS BLOQ. BLOQUER** est mis en surbrillance.
- 8 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour faire basculer **BLOQUER** entre **MARCHE** ou **ARRÊT**.
- 9 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran.

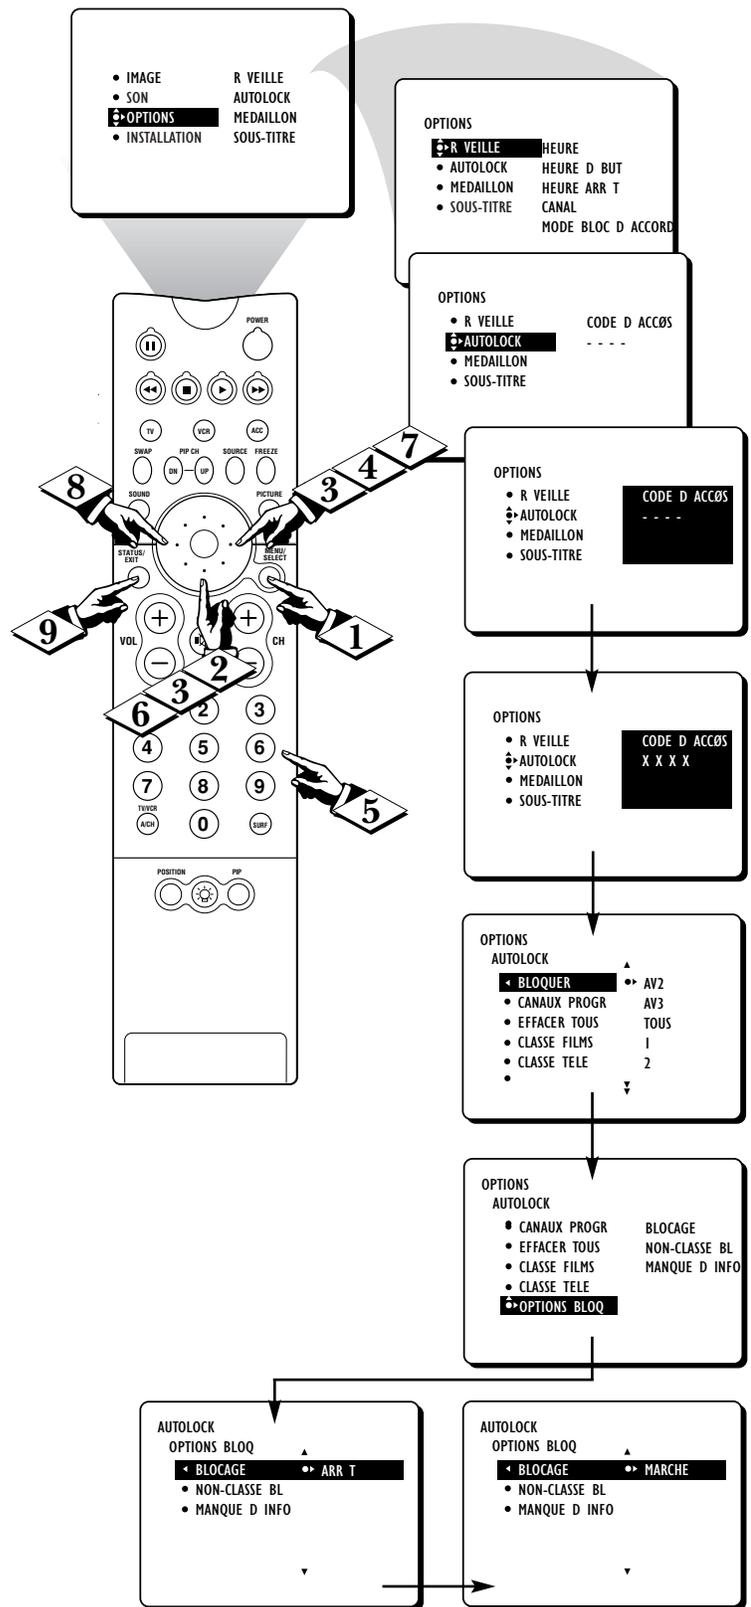


BLOCAGE DES PROGRAMMES NON CLASSIFIÉS

En plus de bloquer les programmes ou canaux classifiés, vous pouvez également choisir de bloquer toutes les émissions qui ne sont pas classifiées.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton MENU/SELECT de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE. Appuyez ensuite une fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre AUTOLOCK en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour mettre CODE D'ACCÈS en surbrillance.
- 5 Entrez votre CODE D'ACCÈS à quatre chiffres.
- 6 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande OPTIONS BLOQ. soit affichée en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu OPTIONS BLOQ.
- 8 Appuyez une fois sur le bouton CURSEUR BAS pour sélectionner NON-CLASSE BL.
- 9 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE ou GAUCHE pour mettre NON-CLASSE BL en MARCHÉ ou en ARRÊT.
- 10 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu.

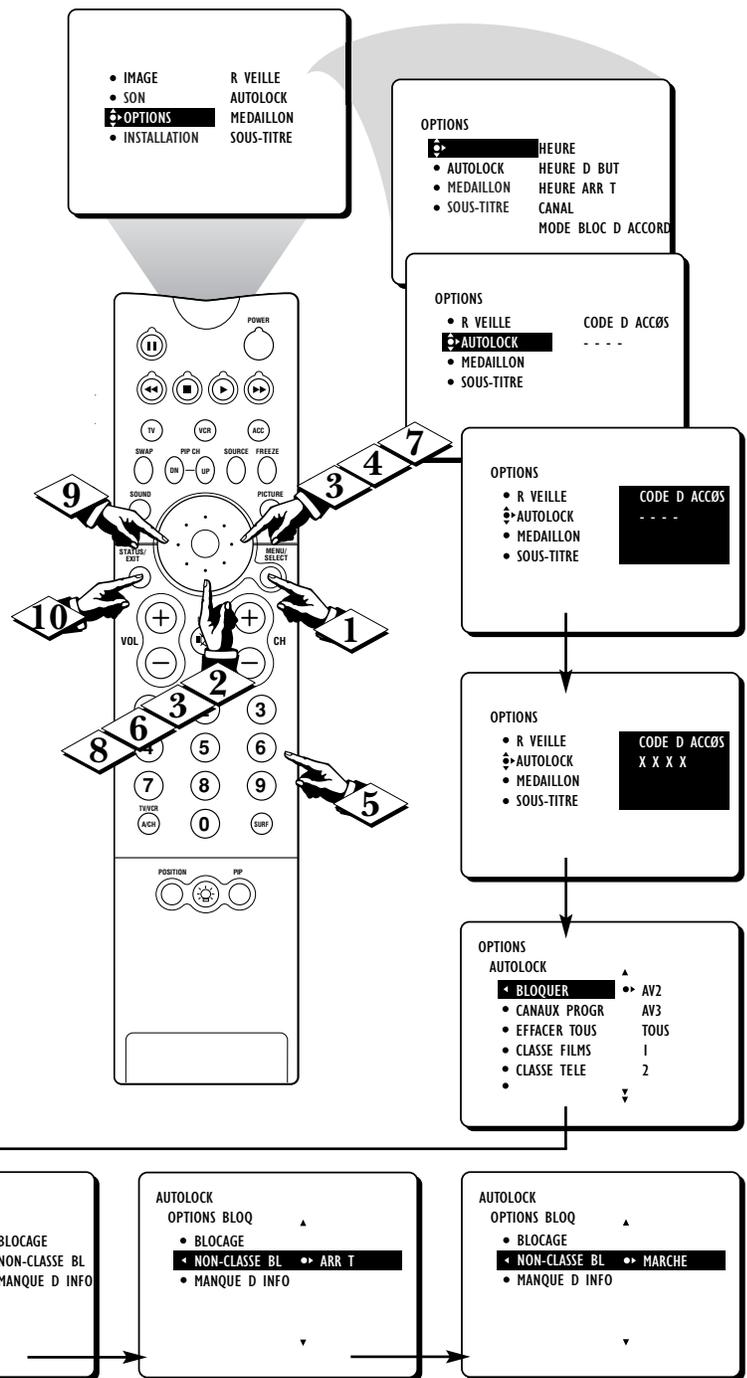

ASTUCE



Lorsque la commande NON-CLASSE BL est mise en MARCHÉ, toute tentative d'affichage de programmes non classifiés fera apparaître à l'écran un message comme celui illustré à droite. Pour écouter ce programme, entrez votre code d'accès ou accédez au sous-menu OPTIONS BLOQ et mettez la commande NON-CLASSE BL en ARRÊT.





BLOPAGE DES ÉMISSIONS QUI MANQUENT D'INFORMATIONS

Certains programmes ne contiennent aucune directive sur le contenu de la Motion Picture Association of America ou des télédiffuseurs (voir page 20 pour de plus amples informations sur les directives sur le contenu et les classements). Pour bloquer ce type de programmes, effectuez la procédure suivante.

DÉBUT


- 1 Appuyez sur le bouton MENU/SELECT de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE. Appuyez ensuite une fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre AUTOLOCK en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour mettre en surbrillance la zone d'entrée de CODE D'ACCÈS.
- 5 Entrez votre CODE D'ACCÈS à quatre chiffres.
- 6 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande OPTIONS BLOQ. soit affichée en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu OPTIONS BLOQ.
- 8 Appuyez deux fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre MANQUE D'INFO en surbrillance.
- 9 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE ou GAUCHE pour mettre MANQUE D'INFO en MARCHÉ ou en ARRÊT.
- 10 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu.

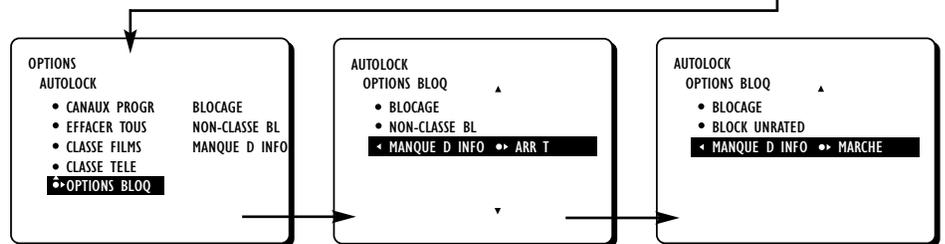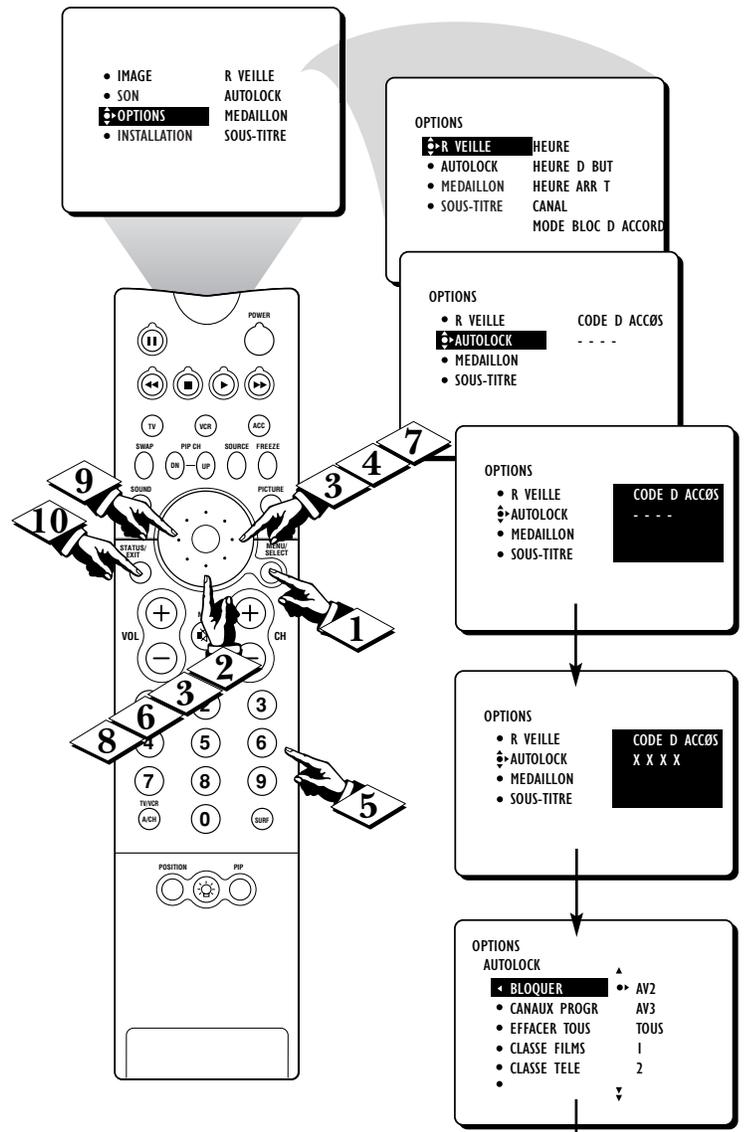

STOP

ASTUCE

Si la commande MANQUE D'INFO est activée, tous les programmes n'ayant aucune direction sur le contenu activeront un écran comme celui illustré à droite. Pour écouter le programme, entrez votre code d'accès ou mettez l'option MANQUE D'INFO en ARRÊT.

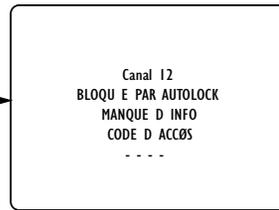



RÉVISION DE VOS PARAMÈTRES

Vous pouvez accéder à un écran affichant vos paramètres AutoLock.

DÉBUT

- 1 Appuyez deux fois sur le bouton STATUS/EXIT de votre télécommande. Vos paramètres AutoLock sont affichés à l'écran.

REMARQUE :si vous avez bloqué des sous-classes spécifiques, comme V pour Violence dans la catégorie TV-PG, ces sous-classes bloquées n'apparaîtront pas à l'écran de révision. Les sous-classes sont néanmoins bloquées selon les sélections effectuées.




- 2 Après quelques secondes, les paramètres disparaîtront de l'écran automatiquement, ou vous pouvez appuyer sur le bouton STATUS/EXIT pour les supprimer de l'écran.



ASTUCE



L'écran de révision AutoLock n'est affiché que si vous avez mis la commande BLOQUER en MARCHE (voir page 25).

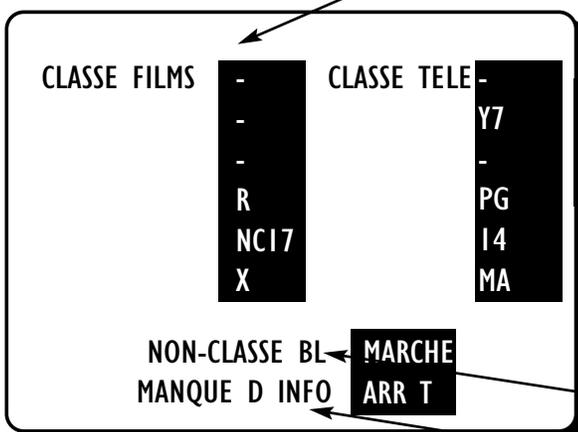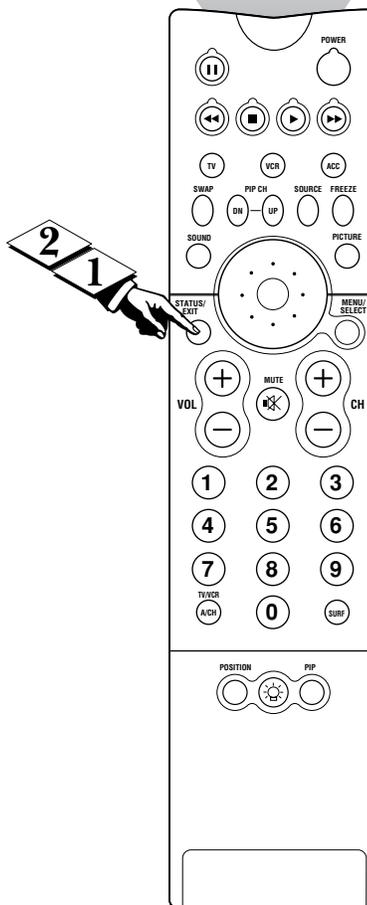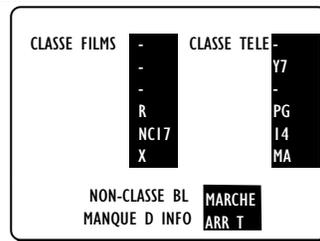

CLASSE FILMS—affiche toutes les classes que vous avez choisies de bloquer depuis la commande CLASSE FILMS. **REMARQUE** :si une classe inférieure a été bloquée, les classes supérieures seront également bloquées automatiquement. Par exemple, si vous bloquez des programmes classés R, tous les programmes de type X seront également bloqués.

CLASSE TÉLÉ—affiche toutes les classes que vous avez choisi de bloquer à l'intérieur de la commande CLASSE TÉLÉ. **REMARQUE** :si une classe inférieure a été bloquée, les classes supérieures seront également bloquées automatiquement. Par exemple, si vous bloquez les programmes de classe TV-PG, les programmes TV-14 et TV-MA seront également bloqués. Les commandes de classement des émissions de télévision offrent également des sous-classes pour la Violence (V), la comédie de violence (FV), des situations sexuelles (S), un langage grossier (L) et des dialogues suggestifs (D). Si vous désactivez une classe principale tout en activant une sous-classe de cette commande de classement principale, les programmes dotés de la sous-classe seront bloqués ; en revanche, le classement principal n'apparaît pas dans le sous-menu de révision AutoLock parce que vous ne l'avez pas mis en MARCHE.

NON-CLASSE BL—indique si vous avez mis cette commande en MARCHE ou ARRÊT.

MANQUE D'INFO—indique si vous avez mis cette commande en MARCHE ou en ARRÊT.

EFFACEMENT DE TOUS LES CANAUX BLOQUÉS



La commande **EFFACER TOUT** vous permet de supprimer tous les canaux bloqués qui ont été activés via la commande **BLOQUER CANAL**. Pour effacer tous les canaux bloqués, effectuez simplement la procédure ci-dessous.

DÉBUT


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE**. Appuyez ensuite une fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **AUTOLOCK** en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** de nouveau pour mettre **CODE D'ACCÈS** en surbrillance.
- 5 Entrez votre **CODE D'ACCÈS** à quatre chiffres.
- 6 Appuyez deux fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **EFFACER TOUT** en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE**. L'option **EFFACER TOUT** affiche maintenant les mots **EFFACÉ**. Tous les canaux bloqués peuvent maintenant être visionnés.
- 8 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu.



ASTUCE



Cette commande efface seulement les blocages des canaux effectués via les commandes **BLOQUER CANAL** et n'efface pas les paramètres des commandes **CLASSE FILMS**, **CLASSE TÉLÉ**, **NON-CLASSE BL** ou **MANQUE D'INFO**.

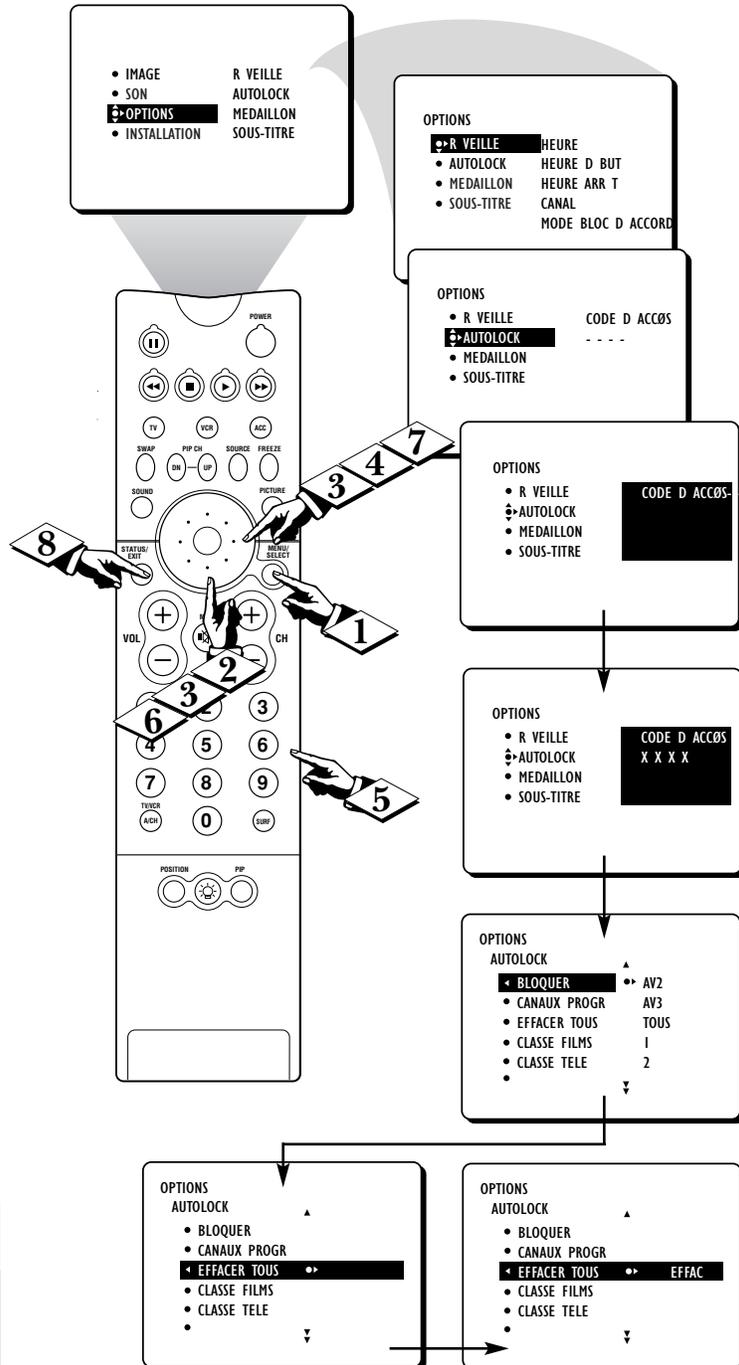

UTILISATION DE LA COMMANDE SOUS-TITRE

La commande de sous-titres vous permet de lire le contenu vocal des programmes de télévision à l'écran du téléviseur. Cette fonction, à l'intention des malentendants, utilise des boîtes de texte à l'écran pour afficher les dialogues et les conversations en même temps que se déroule le programme de télévision.


DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu FONCTIONS.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **SOUS-TITRE** soit affichée en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE**. Le menu se déplace vers la gauche et l'option **MODE SOUS-TITRE** est affichée en surbrillance. Appuyez ensuite sur le bouton **CURSEUR DROITE** de nouveau pour mettre en surbrillance la zone de **MODE SOUS-TITRE**.
- 6 Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner un **MODE SOUS-TITRE**.
- 7 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

STOP

ASTUCE

Les programmes de télévision et les pauses publicitaires ne sont pas toujours conçus pour la diffusion avec les informations de sous-titres (CC). Les **MODES** de sous-titres ne sont pas nécessairement utilisés par les stations de diffusion lors de la transmission d'un programme offrant des sous-titres. Consultez le guide des programmes de télévision de votre région pour les chaînes de télévision et les heures des spectacles sous-titrés.

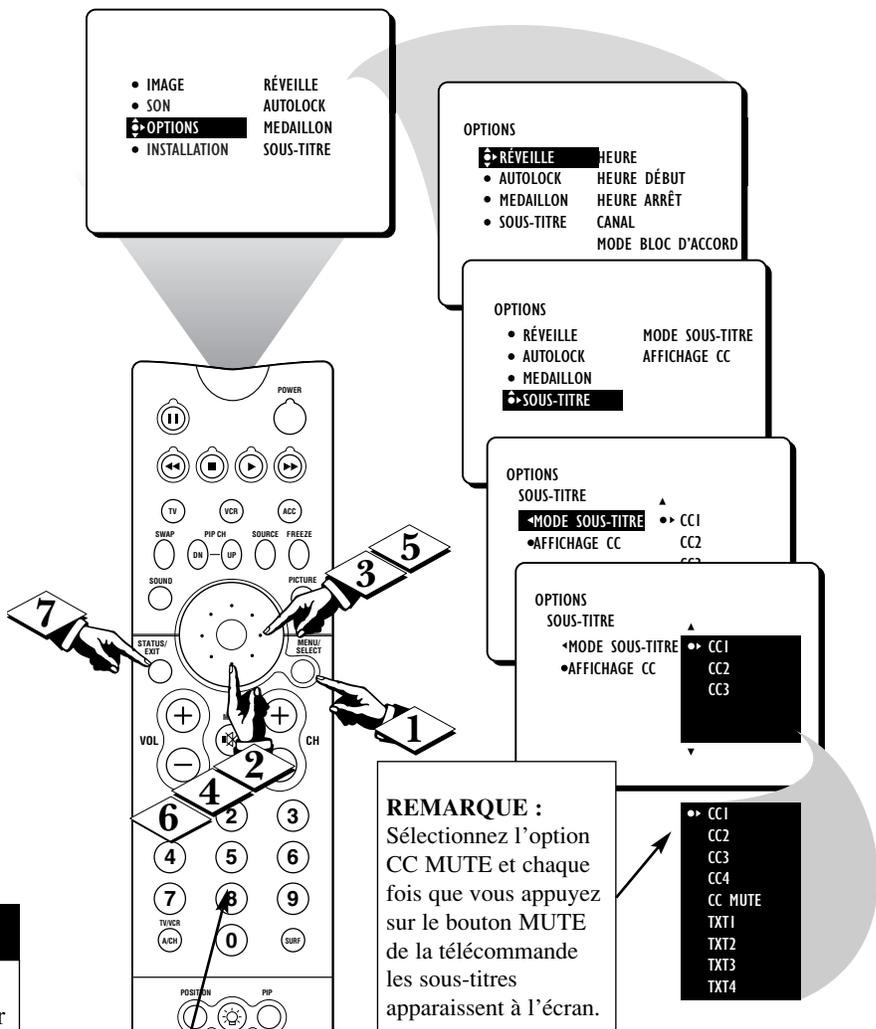

REMARQUE : Sélectionnez l'option **CC MUTE** et chaque fois que vous appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande les sous-titres apparaissent à l'écran.

ASTUCE

CC DISPLAY—(AFFICHAGE CC) permet d'afficher ou de supprimer le texte si la station de télévision diffusant sur le canal offre des sous-titres. Mettez **CC DISPLAY** en surbrillance puis appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour activer ou désactiver cette fonction.

L'option **CC MUTE — (SOUS-TITRE EN SOURDINE)** active le mode de sous-titrage chaque fois que vous appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande. Sélectionnez **CC MUTE** depuis le menu à l'écran pour activer cette option. L'option de sous-titre ne peut pas être utilisée avec la source **CVI (Entrée vidéo composant)**.

Vous pouvez appuyer sur le bouton **CC** de la télécommande pour activer ou désactiver l'affichage des sous-titres.

Exemple d'un écran en mode de sous-titrage (CAPTION)



Exemple d'un écran en mode de texte (TEXT) Le programme de télévision est bloqué par l'écran de texte.



RÉGLAGE DES COMMANDES AIGUS, GRAVES ET ÉQUILIBRE



En plus de la commande de niveau de volume normal, votre téléviseur dispose également de commandes de réglage du son individuelles. Vous pouvez utiliser AIGUS (haute fréquence), GRAVES (basse fréquence) et ÉQUILIBRE des haut-parleurs pour effectuer un réglage plus fin de l'audio de vos programmes de télévision.


DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez une fois sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre SON en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu SON.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour effectuer le réglage du niveau des AIGUS de l'audio de votre téléviseur.
- 5 Après avoir réglé la commande AIGUS, appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour sélectionner un autre réglage du son : GRAVES ou ÉQUILIBRE. Appuyez ensuite sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour effectuer le réglage de la commande sélectionnée.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.



ASTUCE

Lorsque l'échelle à barre est centrée, l'ÉQUILIBRE du son des haut-parleurs est centré entre le haut-parleur gauche et le haut-parleur droit du téléviseur.

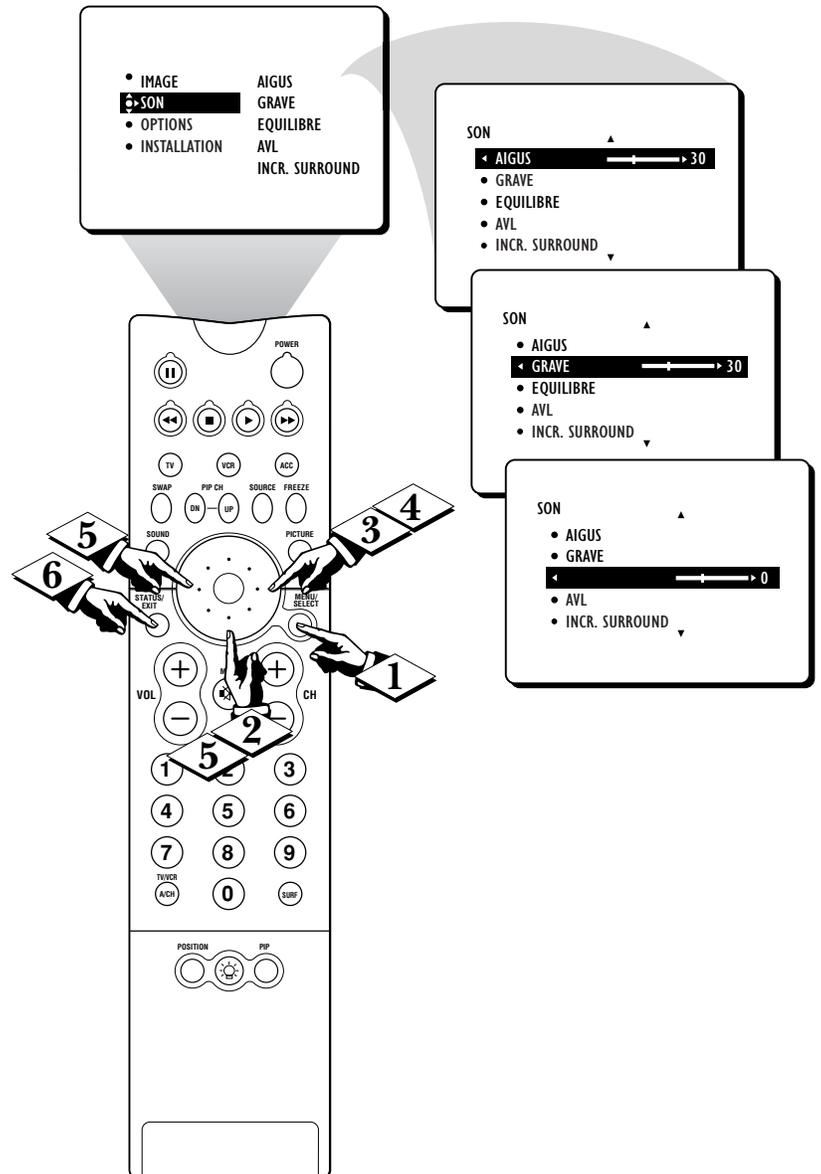

UTILISATION DE LA COMMANDE AVL (LIMITEUR DE NIVEAU AUDIO)

Vous aurez peut-être remarqué les fluctuations sonores qui se produisent entre les changements de programme ou les pauses commerciales. Les niveaux sonores peuvent varier considérablement. Grâce à la commande AVL (Limiteur de niveau audio), votre téléviseur produit un niveau sonore plus régulier. Effectuez la procédure suivante pour activer la commande AVL.

DÉBUT

- 1 Appuyez sur le bouton MENU/SELECT de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez une fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre SON en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu SON.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande AVL soit affichée en surbrillance. Appuyez ensuite sur le bouton CURSEUR DROITE ou GAUCHE pour activer ou désactiver la fonction AVL.
- 5 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

