

tv

28PT4001




PHILIPS




Cher client,

Nous vous remercions pour le choix que vous avez fait.
 Nous vous conseillons de lire attentivement les instructions qui suivent pour mieux comprendre les possibilités offertes par votre téléviseur.

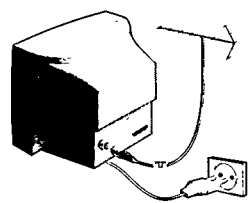

Installation du téléviseur

- Placez votre téléviseur sur une surface solide et stable (assurez-vous que le meuble utilisé supporte le poids du téléviseur).
 Prévoyez pour l'aération un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil. Ne rien poser sur le téléviseur qui risquerait de l'endommager : plante (risque d'humidité), objet couvrant, lampe ou toute autre source de chaleur (risque d'échauffements).
- Introduisez la fiche d'antenne dans la prise  située à l'arrière.
- Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur (220-240 V / 50 Hz).




Raccordement d'autres appareils

(magnétoscope, caméscope, décodeur, CDV/CDI, jeux, ...)


- Si vous possédez d'autres appareils, utilisez la prise péritelévision située à l'arrière du téléviseur.

Pour un magnétoscope, effectuez le raccordement ci-contre :


Si votre magnétoscope ne possède pas de prise péritel voir chapitre conseils.

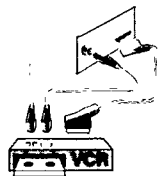



Pour reproduire l'image des appareils connectés

- Appuyez sur la touche .

La plupart des appareils réalisent eux-mêmes la commutation (décodeur, magnétoscope)



Casque

La prise casque se trouve en face avant du téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son du téléviseur est automatiquement coupé. Utilisez les touches   de la télécommande pour régler le volume.

L'impédance du casque doit être comprise entre 8 et 600 ohms.

Télécommande



- Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
- Introduisez les 2 piles de type LR03 fournies en respectant les polarités

Les piles livrées avec l'appareil ne contiennent ni mercure ni cadmium nickel, dans un soucis de préserver l'environnement. Veillez à ne pas jeter vos piles usagées mais à utiliser les moyens de recyclage mis à votre disposition (consultez votre revendeur).


Mise en marche

- Appuyez sur la touche marche-arrêt située à l'avant du téléviseur.
- ▷ Un voyant s'allume et l'écran s'illumine.


Si seul le voyant s'allume, le téléviseur est en état de veille :

- Appuyez sur les touches   de la télécommande.
- ▷ L'écran s'illumine.

Le voyant clignote lorsque l'on utilise la télécommande.

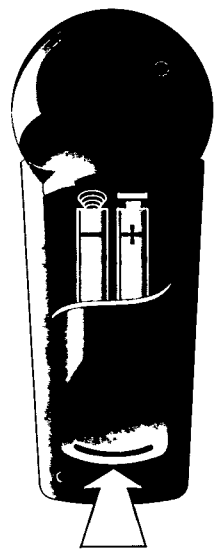


Recherche des chaînes

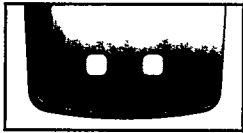


1 Appel du menu **INSTALLATION**

- Appuyez simultanément sur les 2 touches ◇◇.
- ▷ **INSTALLATION** s'affiche à l'écran.

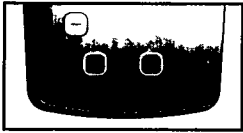

2 Sélection du système

- Ce réglage est disponible uniquement sur certaines versions (sinon, le réglage est inopérant: passez directement au paragraphe 3).
- Appuyez plusieurs fois sur la touche Ψ jusqu'à obtenir le système désiré: FRANCE (SECAM L L'), EUROPE (PAL BG, SECAM BG) ou UK (PAL I).

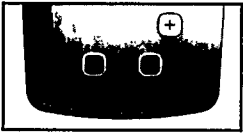


3 Recherche

- Appuyez sur la touche [RECH].
- ▷ La recherche commence. Dès qu'un programme est trouvé, le défilement s'arrête. Allez au paragraphe 4.

Si vous ne souhaitez pas conserver ce programme :

- Appuyez de nouveau sur [RECH] pour relancer la recherche.
Si aucune image n'est trouvée, reportez-vous au chapitre conseils.

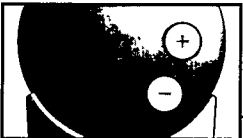

4 Numéro de programme

- Utilisez les touches ⊖P⊕ pour entrer le numéro de programme.
Attention: Il n'est pas possible d'utiliser le numéro de programme 0.



5 Mémorisation

- Appuyez simultanément sur les 2 touches ◇◇.
- ▷ L'indication **STORED** (méorisé) apparaît.

Répétez les paragraphes 1 à 5 autant de fois qu'il y a de programmes à mémoriser.

Autre méthode : mémorisation automatique

Cette fonction permet de mémoriser rapidement tous les programmes disponibles dans votre région.

Il ne vous reste plus qu'à les renuméroter suivant vos préférences.

- Maintenez appuyée les 2 touches ◇◇ pendant plus de 4 secondes.
- ▷ **INSTALLATION** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche [RECH] pour valider.
- ▷ La recherche commence. Le téléviseur parcourt toute la gamme de fréquence et mémorise tous les programmes qu'il rencontre. Une échelle horizontale visualise l'évolution de la recherche.


Si vous souhaitez interrompre la recherche, appuyez simultanément sur ◇◇.

Lorsque la recherche est terminée:

Le téléviseur affiche automatiquement le premier programme trouvé. Les autres programmes ont été numérotés en ordre décroissant, à partir du numéro 69, 68, 67 ... (ou sur certaines versions: 39, 38, 37 ...). Utilisez les touches ⊖P⊕ pour consulter les programmes trouvés. Vous devez à présent les renuméroter suivant vos préférences.






Pour renuméroter les programmes :

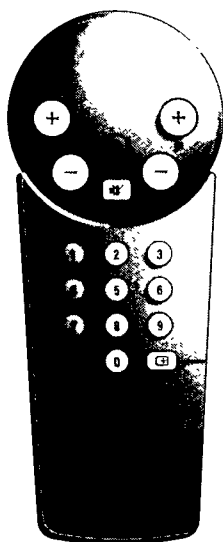Répétez les paragraphes 1, 4 et 5 autant de fois qu'il y a de programmes à renuméroter.







Utilisation du téléviseur


Position veille

- Appuyez sur la touche .
- ▷ Le téléviseur s'éteint, le voyant s'illumine en rouge.
- Pour remettre le téléviseur en marche, appuyez sur  P  ou  à .



Sélection des programmes

- Utilisez les touches  P  ou les touches numérotées de  à .
- ▷ Le numéro s'affiche et le programme est sélectionné.
- ▷ Pour un programme à 2 chiffres, il faut ajouter le deuxième chiffre avant que le trait ne disparaisse.


Info. d'écran

- Appuyez sur  pour afficher ou effacer le numéro de programme.


Contrôle du volume




- Utilisez les touches  .

Touche silence

- Appuyez sur la touche  pour supprimer ou rétablir le son.




Affichage du menu

La touche  de la télécommande permet d'accéder aux différents réglages et aux fonctions particulières du téléviseur.





- Appuyez plusieurs fois sur  pour accéder au réglage désiré.
- Utilisez les touches   pour régler.
- ▷ Vous avez accès aux réglages VOLUME, BRIGHTNESS (lumière), CONTRAST (contraste), SHARPNESS (définition), COLOUR (couleur), SCREENSIZE (dimension écran : uniquement sur certaines versions) et TIMER (démarrage ou arrêt automatique du téléviseur).


Le menu s'efface automatiquement au bout de quelques secondes sans action.

Fonction Screensize (uniquement sur certaines versions)

- Sélectionnez le choix SCREENSIZE (appuyez plusieurs fois sur .
- Utilisez les touches   pour passer sur WIDE (large).
- ▷ Les images transmises en 16/9 (écran large) sont reproduites sans déformation (une bande noire apparaît en haut et en bas de l'écran).




Fonction Timer

- Sélectionnez le choix TIMER (appuyez plusieurs fois sur .
- Utilisez les touches   pour programmer la durée (exemple: 0915 pour 9 heures 15 minutes de durée).
- ▷ Si vous laissez le téléviseur allumé, il passera automatiquement en veille lorsque la durée sera écoulée.
- ▷ Si vous mettez le téléviseur en veille (touche ) , il s'allumera automatiquement lorsque la durée sera écoulée.


Pour afficher la durée restante : Appuyez sur la touche .


Pour annuler la programmation : Repositionnez le réglage sur 00 00.

Mémorisation des réglages

- Sélectionnez le réglage que vous souhaitez mémoriser (touche .
- Appuyez simultanément sur les 2 touches  .
- ▷ L'indication STORED (mémorisé) apparaît. Le réglage sélectionné est mémorisé. Vous devez recommencer l'opération pour chaque réglage.

Pour retrouver les réglages mémorisés

- Appuyez sur la touche .

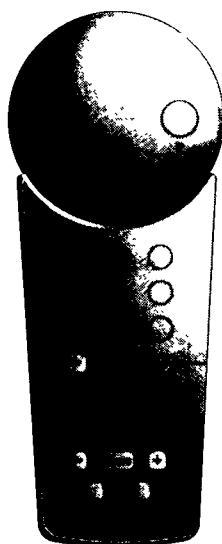

Mémorisation du volume par programme

Cette fonction permet de corriger les écarts de volume pouvant exister entre les différents programmes.

- Sélectionnez le programme où le volume doit être corrigé.
- Appuyez sur la touche **MENU** pendant plus de 4 secondes.
- ▷ L'indication **VOLUME** puis **▲/PROGRAM** apparaît.
- Utilisez la touche **[-] [+]** pour ajuster le volume du programme affiché.
- Appuyez simultanément sur les 2 touches **◇ ◇**.
- ▷ L'indication **STORED** (mémoire) apparaît. Le réglage est mémorisé. Recommencez autant de fois qu'il y a de programme à corriger.
Pour quitter le menu: appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU**.

Touches du téléviseur

Le téléviseur possède 3 touches (sur certains modèles, elles sont placées sous un volet).

Il existe 2 versions différentes de touches : **MENU** , - et + ou **▲/P** , - et +

Versions avec touche **MENU** :

La touche **MENU** donne accès aux mêmes réglages que la touche **MENU** de la télécommande.

Les touches - et + permettent de sélectionner les programmes ou de régler.

Versions avec touche **▲/P** :

La touche **▲/P** permet de choisir entre réglage du volume ou sélection des programmes.

Les touches - et + permettent de régler.

Conseils

Mauvaise ou absence d'image

La proximité de montagnes ou de hauts immeubles peut être la cause d'image dédoublee, d'écho ou d'ombres. Dans ce cas, modifiez l'orientation de l'antenne.

N'avez-vous pas oublié de connecter la prise d'antenne ?

Pour les modèles qui en sont équipés : avez-vous choisi le bon système ? (p. 2)

Veille

Pour économiser de l'énergie et préserver une qualité optimale de l'image (grâce à la démagnétisation du tube), il est conseillé d'éteindre le téléviseur avec la touche marche-arrêt située à l'avant du téléviseur.

Si l'antenne ne reçoit pas de signal pendant plus de 15 minutes (arrêt des émissions), le téléviseur passe automatiquement en veille.

Si votre magnétoscope ne possède pas de prise péritel,

(ou si celle-ci est déjà utilisée par un autre appareil), seule la liaison par le câble antenne est possible. Votre magnétoscope est alors considéré par votre téléviseur comme un programme TV. Vous devez rechercher le signal de test de votre magnétoscope et lui attribuer un numéro de programme (il n'est pas possible d'attribuer le programme 0).

Pour reproduire l'image du magnétoscope, sélectionnez le numéro du programme que vous lui avez attribué

Toujours pas de résultats ?

Ou si l'un des symptômes suivants apparaît, consultez le service après-vente :

L'écran reste noir avec une ligne horizontale blanche en travers de l'écran.

Le voyant du téléviseur clignote sans action sur la télécommande.

Dans tous les cas n'essayez jamais de réparer vous-même le téléviseur.

Directive pour le recyclage

Votre téléviseur utilise des matériaux réutilisables ou qui peuvent être recyclés.

Pour minimiser les déchets dans l'environnement, des entreprises spécialisées

recupèrent les appareils usagés pour les démonter et concentrer les matières réutilisables (renseignez-vous auprès de votre revendeur).



Table of TV frequencies.
 Frequenztable der Fernsehsender.
 Liste des fréquences des émetteurs.
 Frequentietabel TV-Zenders.
 Tabella delle frequenze delle trasmissioni.
 Lista de las frecuencias de las emisoras.
 Lista das frequências dos emissores.
 Liste over TV senderne.
 Tabell over TV-frekvenser.


Tabell över TV-frekvenser.
 TV-taajuustaulukko.
 Κατάλογος συχνοτήτων πομπών.
 Список частот передатчиков.
 A televízió-adóállomások frekvenciáinak a listája.
 Lista częstotliwości stacji nadawczych.
 Seznam frekvencních pásem vysílačů.
 Zoznam fr ekvenčných pásiem vysieláčov.

EUROPE	
CHANNEL	FREQ (MHz)
E2	48.25
E3	55.25
E4	62.25
E5	175.25
E6	182.25
E7	189.25
E8	196.25
E9	203.25
E10	210.25
E11	217.25
E12	224.25
S1	105.25
S2	112.25
S3	119.25
S4	126.25
S5	133.25
S6	140.25
S7	147.25
S8	154.25
S9	161.25
S10	168.25
S11	231.25
S12	238.25
S13	245.25
S14	252.25
S15	259.25
S16	266.25
S17	273.25
S18	280.25
S19	287.25
S20	294.25
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	839.25
69	855.25

EASTERN EUROPE	
CANAL	FREQ (MHz)
R1	49.75
R2	59.25
R3	77.25
R4	85.25
R5	93.25
R 6	175.25
R 7	183.25
R 8	191.25
R 9	199.25
R10	207.25
R11	215.25
R12	223.25
S1	105.25
S2	112.25
S3	119.25
S4	126.25
S5	133.25
S6	140.25
S7	147.25
S8	154.25
S9	161.25
S10	168.25
S11	231.25
S12	238.25
S13	245.25
S14	252.25
S15	259.25
S16	266.25
S17	273.25
S18	280.25
S19	287.25
S20	294.25
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	839.25
69	855.25

FRANCE	
CANAL	FREQ (MHz)
2	55.75
3	60.50
4	63.75
5	176.0
6	184.0
7	192.0
8	200.0
9	208.0
10	216.0
B	116.75
C	128.75
D	140.75
E	159.75
F	164.75
G	176.75
H	188.75
I	200.75
J	212.75
K	224.75
L	236.75
M	248.75
N	260.75
O	272.75
P	284.75
Q	296.75
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	839.25
69	855.25

ITALY	
CANALE	FREQ (MHz)
A	53.75
B	62.25
C	82.25
D	175.25
E	183.75
F	192.25
G	201.25
H	210.25
H1	217.25
S1	105.25
S2	112.25
S3	119.25
S4	126.25
S5	133.25
S6	140.25
S7	147.25
S8	154.25
S9	161.25
S10	168.25
S11	231.25
S12	238.25
S13	245.25
S14	252.25
S15	259.25
S16	266.25
S17	273.25
S18	280.25
S19	287.25
S20	294.25
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	839.25
69	855.25

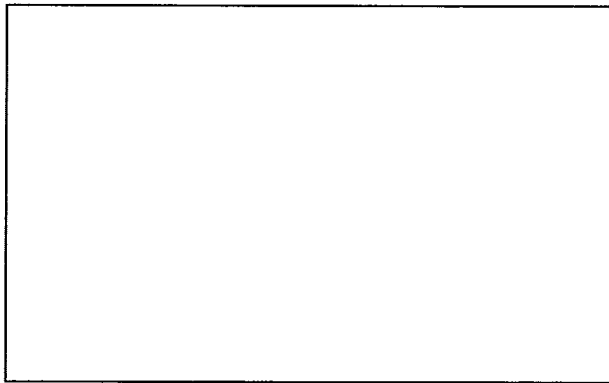

12 NC COVER : 3111 255 6200.1