

Table des matières

Aide?

Si dans le mode d'emploi vous n'avez pas la réponse à votre question ou si les 'Conseils' donnés ne vous ont pas aidé à résoudre votre problème de TV, vous devez téléphoner au service consommateur de votre pays, voir le document 'World-wide guarantee'.

Avant de téléphoner au Service Consommateurs de Philips, notez le modèle et le numéro de série complet de votre TV, lesquels sont inscrits sur une étiquette collée au dos de l'appareil, ou bien vous trouverez ces informations sur une étiquette collée sur 2 cotés au bas de l'emballage.

Modèle: 32PW9588

N° de série: AG

Installation

Préparation	2
Touches/Ecran d'affichage LCD sur le dessus du téléviseur ..	3
Votre télécommande	4-5
Utilisation des menus	6
Sélectionnez votre langage et votre pays	6
Mise en mémoire des chaînes	7
Installation automatique	7
Installation manuelle	7
Nom du programme	7
Modifier la liste des programmes	8
Sélection des programmes préférentiels	8
Configuration TV	8
Haut-parleurs	8
Général	9
Source	10
Décodeur	10
Démo	10

Utilisation

Menu TV	
Menu image	11
Menu son	12
Menu options	13
NEXTVIEW/Guide télétexte	14-15
Télétexte	16-17
Radio RDS	18-19

Branchement des périphériques

Branchement et sélection des périphériques	20-21
Touches pour les appareils A/V	22
Conseils	23

Que faire lorsque votre téléviseur est hors d'usage?


Philips s'efforce de fabriquer des produits qui ne nuisent pas à l'environnement. Votre nouveau téléviseur est constitué de matériaux recyclables et réutilisables. Des entreprises spécialisées démontent les téléviseurs arrivés en fin de cycle de vie pour récupérer les matériaux réutilisables afin de réduire au minimum les déchets. Informez-vous sur les dispositions de votre pays concernant les téléviseurs hors d'usage.




Les options de EasyLink sont basées sur le principe "commande au moyen d'une seule touche". Cela signifie qu'un certain nombre d'opérations consécutives sont exécutées simultanément par le téléviseur et le magnétoscope si les deux appareils disposent de la fonction EasyLink et sont connectés par le câble péritel qui est fourni avec le magnétoscope.


Préparation

- 1 Placez le téléviseur sur une surface solide et stable. ! **32PW9588: 60 kg !**

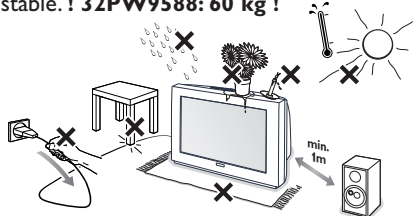



Prévoyez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil pour l'aération. Pour prévenir toute situation dangereuse, ne rien poser dessus tel qu'un objet couvrant, rempli de liquide ou dégageant de la chaleur. De plus, le téléviseur ne doit pas être exposé à des projections d'eau.

- 2 Introduisez la fiche d'antenne dans l'entrée d'antenne  à l'arrière du téléviseur. En cas de perturbation (points blancs sur l'image) lors de la réception d'émetteurs VHF Bande 1 il est conseillé de brancher le câble d'antenne anti-parasite fourni.
- 3 **Télécommande:** Introduisez les deux piles fournies (Type R6-1,5V).

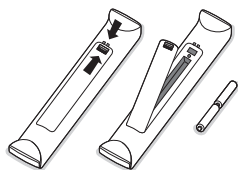

Les piles livrées avec la télécommande ne contiennent pas de métaux lourds tels que le mercure ou le cadmium. Informez-vous pour connaître les dispositions en vigueur dans votre pays.

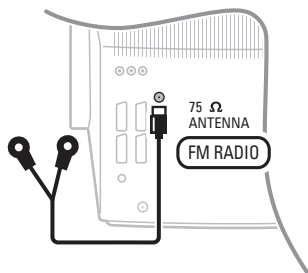

- 4 Introduisez la fiche dans la prise de courant 220V - 240V.
- 5 **Mise en service du téléviseur:** Appuyez sur la touche M/A  en face avant du téléviseur. Un voyant bleu s'allume sur la face avant du téléviseur, l'écran s'illumine et l'écran d'affichage LCD apparaît doucement et automatiquement. Si le téléviseur est en position veille, voyant rouge allumé, appuyez sur la touche **-P+** sur la télécommande.
- 6 **Ecran d'affichage LCD:** lorsqu'il est apparu, l'écran d'affichage LCD montrera le mode dans lequel se trouve la TV (**TV** ou **Radio**) de même que les informations concernant la mode sélectionné. Lorsque la TV est en veille, l'écran d'affichage descendra à nouveau. Lorsque la TV est mise hors tension au moyen de la touche marche-arrêt, l'écran d'affichage restera dans la position où il se trouvait. Si nécessaire, vous pouvez fermer manuellement l'écran d'affichage.

Remarque:

- pour désactiver le mouvement automatique de l'écran d'affichage, voir Configuration, Menu général, Mouvement LCD auto, p. 9;
- vous pouvez changer la position de l'écran d'affichage LCD, vers le haut ou vers le bas, avec la touche LCD de la télécommande. Voir Utilisation de la télécommande, p. 4.

Pour plus de détails concernant le contenu de l'écran d'affichage LCD, voir p. 3.

Connexion Antenne filaire FM

Raccordez l'antenne filaire FM fournie au connecteur **FM RADIO ANTENNA 75 Ω** situé à l'arrière de la TV. Ajustez la position de l'antenne FM pour une meilleure réception.


Remarque : pour une meilleure réception FM stéréo, branchez une antenne FM extérieur ou une antenne câblée au connecteur **FM RADIO ANTENNA 75 Ω** au moyen d'un câble coaxial 75 Ω.

Utilisation de la télécommande RC4360

Remarque: Pour la plupart des touches, vous activez la fonction en appuyant une fois sur la touche. Si vous appuyez une seconde fois, la fonction sera désactivée. Lorsqu'une touche permet d'activer plusieurs fonctions, une petite liste sera affichée. Appuyez de manière répétée afin de sélectionner l'élément suivant dans la liste. La liste disparaîtra automatiquement après 4 secondes, sinon, appuyez sur **OK** pour la faire disparaître immédiatement.


VCR DVD SAT AMP CD


Touches pour les appareils A/V, p. 22.


 **Sélection des périphériques**
p. 21.





Touches pour les appareils A/V,
p. 22
Fonction RDS radio, voir p. 18

 **Enregistrement**
Voir 'Enregistrer avec un enregistreur par EasyLink', p. 22.


 **Demander l'heure**
L'heure est affichée à l'écran.


 **Son Surround**
Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour choisir un autre son surround disponible.


 **Cinema Go**
Voir le manuel d'instructions Cinema Link fourni séparément.

 **NEXTVIEW** marche/arrêt p. 14

 **Arrêt**
Pour figer l'image.

 **Affichage d'info à l'écran**
Appuyez pour afficher des informations à propos de la chaîne et du programme sélectionnés ou de la station de radio réglée.
Fonction RDS radio, voir p. 18.

Info menu / télécommande
Lorsqu'un menu apparaît à l'écran, appuyez sur  pour afficher les informations concernant l'élément du menu sélectionné. Pour des informations sur les fonctions de la télécommande, lorsque le menu information est affiché, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. La fonction normale de cette touche ne sera pas exécutée.

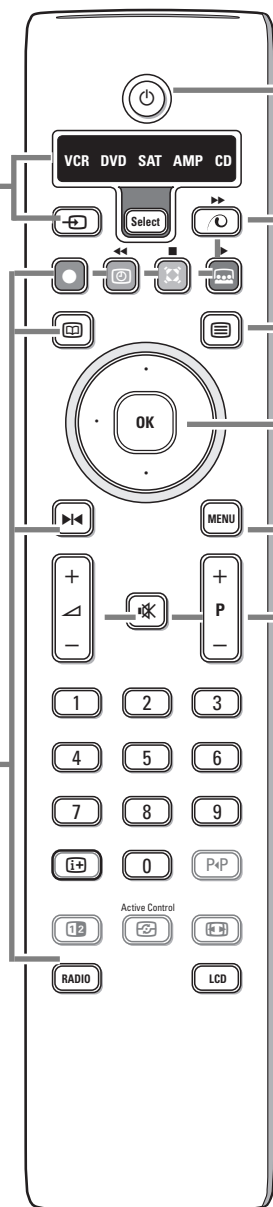


Position veille

Appuyez pour mettre en ou hors service le téléviseur. Lorsque le téléviseur est en veille, le voyant rouge s'allume.

Démo Pixel Plus M/A

Sur le côté droit, Pixel Plus et Digital Natural Motion sont activés.

 **Télétexte** marche/arrêt p. 16
Fonction RDS radio, voir p. 18.

OK Appuyez sur cette touche

- pour activer le choix que vous avez effectué dans les menus.
- pour afficher la liste des programmes.

MENU Menu principal voir p. 6
Fonction RDS radio, voir p. 18.

 Pour régler le volume.

 Pour supprimer/rétablir le son.

P **Sélection des chaînes**
Pour parcourir les chaînes de télévision et les sources mises en mémoire dans votre liste de favoris.
Fonction RDS radio, voir p. 18.

0/9 Touches chiffrées

Choix direct d'une chaîne de télévision. Si le numéro de chaîne est à deux chiffres, introduisez le second chiffre avant que le trait ne disparaisse. Pour appeler une chaîne de 0 à 9 appuyez sur la touche chiffrée un peu plus longtemps.

RADIO

Sélection mode TV, Radio, p. 18

LCD LCD haut/bas



P+P Smart surf / Thèmes NEXTVIEW

Cette touche vous permet de faire un choix entre 2 à 9 chaînes ou sources différentes ou de sélectionner rapidement les programmes si NEXTVIEW est transmis avec des thèmes définis. Voir Général, Smart surf, p. 9. Appuyez sur la touche **OK** ou attendez que l'affichage Smart surf disparaisse.

12 Deux écrans


- 1 Appuyez sur la touche ou . Appuyez sur la touche **12** pour appeler le télétexte ou le NEXTVIEW/Guide télétexte sur la droite de l'écran.
- 2 Faites bouger le palet vers la boule bleue dans l'écran de gauche. Appuyez sur **- P +** pour sélectionner une autre chaîne.
- 3 Appuyez sur la touche pour sélectionner ou quitter le format d'image 16:9.
- 4 Appuyez sur la touche **12** pour éteindre le format 2 écrans.

Remarque : Deux écrans n'est pas possible en mode Radio.

Active control voir p. 11.

Format d'image

Appuyez plusieurs fois sur cette touche ou utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner l'un des formats d'image: Format auto., Super 4:3, 4:3, Ext. image 14:9, Ext. image 16:9, Zoom sous-titre, Plein écran.

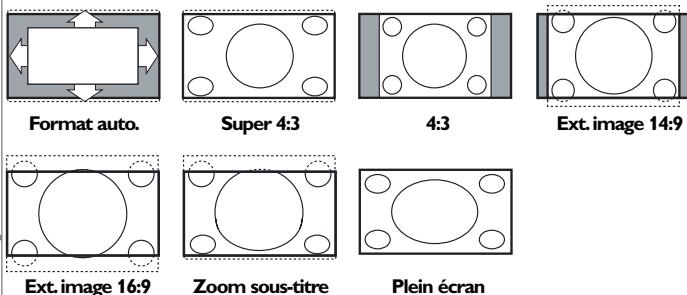

Si vous avez sélectionné le Format auto., l'image remplira l'écran au maximum. Le Format auto. permet visualiser les éventuels sous-titres de la barre noire dans le bas de l'écran. Si les sous-titres ne sont qu'en partie visibles, appuyez sur la touche de direction haut. Si le logo d'un diffuseur est affiché dans l'un des 2 coins supérieurs, il disparaîtra de l'écran.

La fonction Super 4:3 supprime les barres noires apparaissant de chaque côté de l'image des programmes 4:3, ceci avec une distorsion minimale.


Si votre téléviseur est en format: Ext. image 14:9, 16:9, Super 4:3 ou Zoom sous-titre, vous pouvez faire apparaître les sous-titres à l'aide du curseur de direction haut/bas.

P+P **Fonction RDS radio**, voir p. 18.

Mémoriser les chaînes de télévision

Après avoir correctement sélectionné votre langue et votre pays, vous pouvez maintenant rechercher et mémoriser les chaînes de télévision de deux façons différentes : en utilisant l'Installation Automatique ou Manuelle (introduction chaîne par chaîne). Faites votre choix à l'aide du curseur de direction droite.

Installation automatique




- 1 Sélectionnez **Install. autom.** dans le menu **Installer**.
Remarque: toutes les chaînes doivent être déverrouillées pour pouvoir utiliser l'installation automatique. Si nécessaire, composez votre code pour déverrouiller toutes les chaînes (voir TV, menu Options, Verrouillage, p. 13).
- 2 Appuyez sur le curseur bas. L'étiquette **Marche** relative à l'option de programmation automatique apparaît à l'écran.

- 3 Appuyez sur le curseur droite.
- 4 Le message **Recherche** s'affiche et le déroulement de la programmation automatique apparaît à l'écran.

Si un réseau câblé ou une chaîne de télévision diffusant les informations d'installation automatique des chaînes (ACI) est détecté, une liste de programmes apparaît. Sans la diffusion ACI, les chaînes sont numérotées en fonction de votre langue et de votre pays. Vous pouvez utiliser la fonction **Modifier** pour les reclasser. Voir p. 8.

*Il est possible que le réseau câblé ou la chaîne de télévision affiche ses propres paramètres. Ces paramètres sont alors définis par le réseau ou la chaîne de télévision concernée. Faites votre sélection à l'aide du curseur et appuyez sur la touche **OK**.*

Installation manuelle

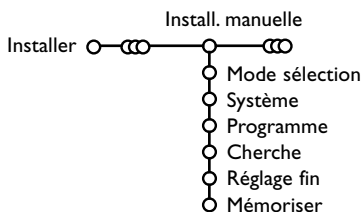


La recherche et la mise en mémoire des chaînes de télévision est exécutée chaîne par chaîne. Vous devez passer par toutes les étapes du menu Installation manuelle.

- 1 Sélectionnez **Install. manuelle** dans le menu **Installer**.
- 2 Appuyez sur le curseur bas. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque: Recherche ou sélection directe d'une chaîne de télévision: Si vous connaissez la fréquence ou le numéro du canal C ou S, introduisez les trois chiffres de la fréquence ou du canal à l'aide des touches chiffrées de 0 à 9 (par ex.: 048). Appuyez sur le curseur bas pour continuer.

Répétez pour mémoriser une autre chaîne.

Nom du programme

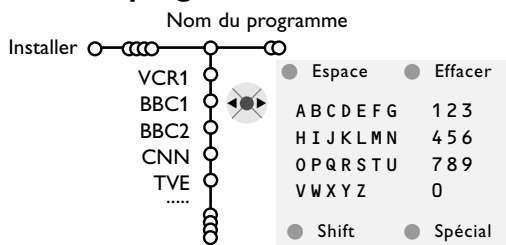

Il est possible de modifier le nom de la chaîne déjà mémorisé ou d'attribuer un nom à une chaîne encore dépourvue de nom. Vous pouvez donner un nom de 5 lettres ou chiffres au maximum aux numéros de programme 0 à 99.

- 1 Choisissez **Nom du programme** dans le menu **Installer** et appuyez sur le curseur bas.
- 2 Sélectionnez le numéro de programme.
Remarque: maintenez le curseur de direction haut/bas enfoncé afin de parcourir la liste des programmes.

- 3 Appuyez sur le curseur droite. Un clavier apparaît à l'écran. À l'aide des touches de direction droite/gauche et haut/bas sélectionnez les lettres, chiffres et fonctions en prenant soin de valider votre choix par la touche **OK**. Répétez pour chaque lettre que vous désirez entrer. Sélectionnez **Espace** pour entrer une espace; **Effacer** pour effacer le caractère mis en évidence dans le nom introduit; **Shift** pour afficher les caractères en majuscule ou minuscule du clavier et **Spécial** pour afficher les caractères spéciaux. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur le curseur de direction gauche lorsque vous avez fini d'attribuer un nom à la chaîne ou au périphérique sélectionné.
- 5 Sélectionnez un autre numéro de programme et répétez les étapes 3 à 4.

Modifier la liste des programmes


Vous pouvez, à votre guise, reclasser les chaînes mémorisées.

- 1 Choisissez **Modifier n° progr.** dans le menu Installer.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

Programmes préférentiels

- 1 Choisissez **Programmes préférentiels** dans le menu Installer.
- 2 Choisissez votre numéro de programme préférentiel à l'aide du curseur haut/bas.
- 3 Sélectionnez **Oui** ou **Non** avec le curseur gauche/droite.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les chaînes de télévision ou sources externes que vous souhaitez définir en tant que préférentielles ou non.

Configuration

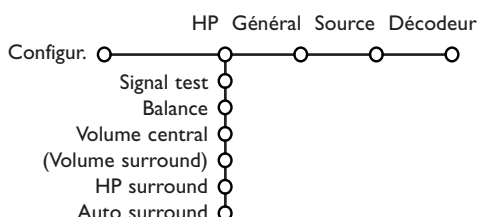

Le menu Configuration contient les items relatives aux fonctions TV, accessoires, et périphériques que vous aurez branchés.

Le menu **HP** (Haut-Parleurs) donnera les commandes liées aux haut-parleurs.

Le menu **Général** vous permet de modifier les paramètres qui ne seront utilisés que rarement.

Le menu **Source** vous permet de sélectionner une source.

Le menu **Décodeur** vous permet de réserver un ou plusieurs numéros de programme pour les chaînes nécessitant d'un décodeur.

Haut-Parleurs

Votre téléviseur est équipé d'un ensemble de HP intégrés: gauche, droite et centre, capable de reproduire les modes Stéréo, Dolby 3 stéréo et 3D surround.

Pour la reproduction des sons Dolby Pro Logic, il est conseillé d'utiliser deux HP surround amplifiés. Voir HP supplémentaires/Amplificateur, p. 21.

En fonction de la capacité et du mode Surround sélectionné (voir Menu principal, TV, Son, Son surround, p. 12), certains éléments du menu peuvent être de couleur grise et ne peuvent être sélectionnés.

Signal test

L'élément du menu **Signal test** vous permet de régler le niveau de chacun des HP jusqu'à ce qu'ils soient bien équilibrés.

- 1 Sélectionnez **Signal test** et appuyez sur le curseur droite.
- 2 Une fois activé, le Signal test va circuler dans les HP gauche, centre, et droite ainsi que dans les deux HP surround (s'ils sont présents).

- 3 Appuyez sur le curseur de direction haut/bas pour sélectionner le HP pour lequel vous voulez effectuer un réglage individuel du niveau sonore.
- 4 Appuyez sur le curseur de direction gauche/droite pour régler son volume sonore.


Haut-parleurs surround

Voir Branchement des périphériques, HP supplémentaires/Amplificateur à la page 21. Si aucun haut-parleur surround n'est branché, ne changez pas le préréglage d'usine: **Arrêt**. Si des haut-parleurs surround sont branchés, choisissez **Marche**. (Dolby Pro Logic et Hall ne sont pas disponibles si Arrêt est choisi.)

Auto Surround

Parfois des informations sont transmises dans les programmes afin d'activer automatiquement le mode de reproduction son surround du TV. Ces informations sont prises en compte lorsque la fonction **Auto Surround** est **activée**. Néanmoins il est possible de désactiver cette fonction.

Général

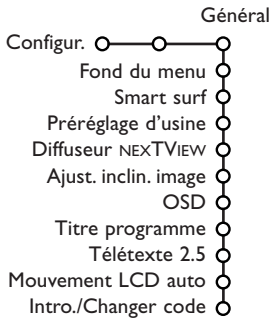

Ce menu vous permet d'accéder à des paramètres rarement modifiés durant la vie du TV.

Appuyez sur la touche  de la télécommande afin d'obtenir des informations concernant l'élément du menu sélectionné.

Smart surf

- 1 Sélectionnez **Smart surf**.
- 2 A l'aide du curseur gauche/droite, sélectionnez
 - **2 programmes** si vous souhaitez passer alternativement, à l'aide de la touche P4P, de la chaîne que vous avez sélectionnée à la chaîne que vous aviez sélectionnée préalablement,
 - **9 programmes** pour appeler à l'écran, au moyen de la touche P4P, une liste comprenant jusqu'à 9 chaînes pouvant être sélectionnées,
 - **Thèmes** si vous voulez sélectionner rapidement les programmes de télévision au moyen de la touche P4P, si NEXTVIEW est diffusé avec des thèmes définis.

Ajouter/supprimer une nouvelle chaîne ou source:

Sélectionnez la chaîne ou la source que vous souhaitez ajouter/supprimer. Appuyez sur la touche P4P, puis utilisez le curseur droite pour procéder à l'ajout/la suppression.

Remarque: S'il y a déjà neuf chaînes/sources dans la liste, la chaîne ou la source figurant en bas de celle-ci sera supprimée.


Préréglage d'usine

Cette fonction rétablit les paramètres d'image et de son préréglés en usine, mais conserve les paramètres d'installation des chaînes.

Diffuseur NEXTVIEW

Sélectionnez une chaîne qui propose NEXTVIEW. Comment utiliser NEXTVIEW, voir p. 14.

OSD (Affichage sur l'écran)

Voir Utilisation de la télécommande, p. 4,  sur les informations à l'écran.

- 1 Sélectionnez **OSD**.
- 2 Sélectionnez **Normal** pour activer l'affichage continu du numéro de programme et des informations relatives au programme en cours; **Minimum** pour activer l'affichage d'un nombre réduit d'informations du programme en cours.
Remarque: lorsque l'option Sous-titres est activée (voir Options, p. 13), il n'est pas possible d'afficher en continu le numéro du programme.

Télétexte 2.5

Certains diffuseurs offrent la possibilité de profiter d'un nombre plus élevé de couleurs, de couleurs de fond différentes et d'images de meilleure qualité dans les pages Télétexte 2.5.

- 1 Sélectionnez **Télétexte 2.5**.
- 2 Appuyez sur le curseur droite pour sélectionner **Télétexte 2.5 Marche** pour profiter de cette option.
- 3 Appuyez à nouveau sur le curseur droite pour sélectionner **Télétexte 2.5 Arrêt** si vous préférez que la mise en pages du Télétexte soit plus neutre. La sélection faite vaut pour toutes les chaînes proposant le service Télétexte.
Remarque: quelques secondes peuvent s'avérer nécessaires avant que le Télétexte ne passe au niveau 2.5.

Introduire/Changer code


L'option **Verrouillage** (voir TV, Options, p. 13) permet de verrouiller des chaînes et ainsi d'empêcher de regarder certains programmes. Pour regarder les chaînes verrouillées, il est nécessaire de composer un code d'accès. L'élément de menu Changer code vous permet de créer ou de modifier un numéro d'identification personnel.

- 1 Sélectionnez **Intro./Changer code**.
- 2 Si aucun code n'a encore été créé, l'élément de menu indique Introduisez code. Si un code a déjà été composé, l'élément de menu indique **Changer code**. Toutes les combinaisons de chiffres de 0000 à 9999 sont valables.

Important: vous avez oublié votre code !

- 1 Sélectionnez **Changez code** dans le menu Général et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur le curseur de direction droite et composez le code déterminant 8-8-8-8.
- 3 Appuyez à nouveau sur le curseur et saisissez un nouveau code à quatre chiffres pour remplacer le code précédent.

Source

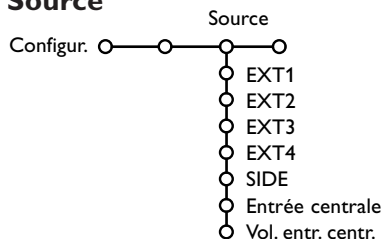

Ce menu vous permet de sélectionner le périphérique que vous avez branché à l'une des entrées externes.

- 1 Utilisez le curseur de direction droite pour entrer dans la liste de périphériques branchés à l'entrée sélectionnée.
- 2 Sélectionnez le périphérique à l'aide du curseur de direction haut/bas.


Lorsque vous avez sélectionné la source, p. ex. DVD, celle-ci sera automatiquement sélectionnée lorsque votre télécommande sera en mode DVD (voir p. 4) et lorsque vous appuierez sur la touche de celle-ci.

Entrée centrale - Volume entrée centrale

Lorsque que vous avez connecté le Module de Réception RF surround au TV, voir p. 23, les HP du TV représentent le HP central de ce fait il n'est pas nécessaire d'ajouter un HP central. Sélectionnez **Entrée centrale Marche** ou **Cinema Link** (cas d'une liaison Cinema Link TV au récepteur surround).

Lorsque vous avez sélectionné **Marche** vous devez équilibrer le volume sonore du HP central et celui des HP du récepteur audio avec le curseur de direction Gauche/Droite.

Décodeur




Si vous avez branché un décodeur, voir p. 20, vous pouvez réserver un ou plusieurs numéros de programme pour les chaînes utilisant un décodeur.

- 1 Sélectionnez **Décodeur** à l'aide du curseur droite.
- 2 Sélectionnez **Programme**.

- 3 Sélectionnez le numéro sous lequel vous avez mémorisé le programme provenant de votre décodeur.
- 4 Sélectionnez **Status**.
 - Sélectionnez l'entrée utilisée pour brancher votre décodeur: **Aucune, EXT1, EXT2**.
 - Sélectionnez **Aucune** si vous ne voulez pas que le programme sélectionné soit activé en tant que numéro de programme décodeur.

*Note: Sélectionnez **EXT2** si votre décodeur est connecté à votre magnétoscope EasyLink.*

Démo

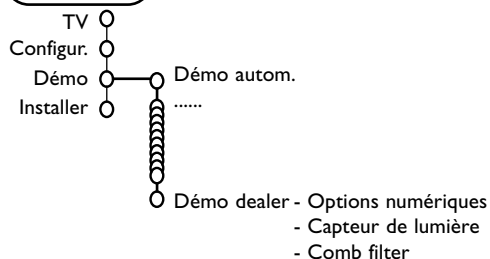

Le menu Démonstration permet au téléviseur de faire une démonstration de ses options, séparément ou en boucle continue.

Si vous avez sélectionné **Démo autom.**, la démonstration présentera automatiquement toutes les options de manière séquentielle, en boucle. Pour arrêter la démonstration automatique, appuyez sur l'une des touches du curseur. Si vous avez sélectionné l'une des options, la démonstration de cette option sera présentée une seule fois, et le menu Démo apparaîtra de nouveau.


Remarque: le mode Démo dealer ne fait pas partie de la séquence automatique et ne peut être activé que séparément.

Menu TV

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour appeler à l'écran le menu principal.

Appuyez sur la touche **i+** de la télécommande afin d'obtenir des informations concernant l'élément du menu sélectionné.

Menu Image

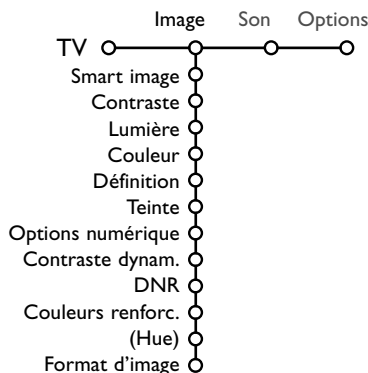

- 1 Utilisez le curseur de direction droite pour sélectionner **Image**.
- 2 A l'aide du curseur de direction haut/bas, sélectionnez les éléments de menu dans le menu Image.
- 3 Ajustez les réglages à l'aide du curseur de direction gauche/droite ou entrez dans la liste d'éléments de sous-menu à l'aide du curseur de direction droite. Sélectionnez un élément de sous-menu à l'aide du curseur haut/bas.
Remarque: pour faire disparaître le fond du menu avant d'ajuster les réglages image, voir Sélection configuration TV, Général p. 9.

Smart image

Sélectionnez **Smart image** pour faire apparaître une liste de paramètres image définis, correspondant chacun à un des préréglages d'usine.

Préférentiel se rapporte aux paramètres personnels pour l'image dans le menu image.

Options numériques

Pixel Plus est le paramètre idéal, il double la résolution horizontale et augmente le nombre de lignes de 33 %. Vous pouvez sélectionner Movie Plus dans le cas où vous seriez gêné par un effet de halo.

Vous pouvez envisager, en fonction de vos préférences, de sélectionner Double lines, ou Digital Scan 100 Hz.

Remarque : lorsque l'équipement NTSC 60 Hz est utilisé, les options sont modifiées en Pixel Plus ou Progressive, balayage progressif sans compensation de mouvement.


Active Control

Le téléviseur mesure et corrige en temps réel tous les signaux qu'il réceptionne afin d'obtenir la meilleure image possible.

- 1 Appuyez sur la touche **AC** de la télécommande.
- 2 Le menu Active Control apparaît.
- 3 Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner les valeurs Active Control **Arrêt**, **Minimum**, **Médium** (recommandé) ou **Maximum**.
Les paramètres de l'image sont optimisés en continu et automatiquement, comme l'affichent les barres. Les éléments du menu ne peuvent pas être sélectionnés.
- 4 Appuyez sur le curseur de direction droite pour sélectionner **Smart image**.
- 5 Appuyez sur le curseur de direction haut/bas pour sélectionner un des paramètres de l'image définis.

- 6 Appuyez sur le curseur de direction droite pour sélectionner **Affich. actif**.
- 7 Appuyez sur le curseur de direction haut/bas pour sélectionner **Afficher les bars**, une des démos de **Deux écrans** ou **Arrêt**.
Lorsque vous sélectionnez Contraste Dynamique, Pixel Plus, DNR (Réduction du Bruit Numérique) ou Digital Natural Motion, l'écran du téléviseur est divisé en deux parties: partie gauche le paramètre sélectionné est désactivé; partie droite il est activé.
- 8 Appuyez à nouveau sur la touche **AC** pour mettre le menu Active Control hors service.

Menu Options

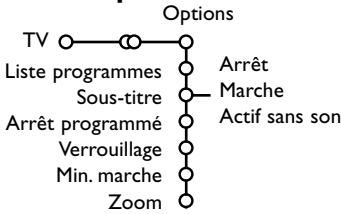

Liste des programmes

Appuyez sur la touche **OK** pour passer à la chaîne de télévision ou la source choisie.

Sélection des sous-titres


La page des sous-titres doit être enregistrée pour chaque chaîne:

Activez le télétexte et sélectionnez la page sous-titre appropriée. Désactivez le télétexte.

Sous-titre Marche les affichera automatiquement sur les chaînes de TV sélectionnées si ces chaînes les transmettent. Un symbole indique que ce mode est activé. Sélectionnez **Actif sans son** si vous désirez que les sous-titres s'affichent automatiquement lorsque le son a été provisoirement coupé à l'aide de la touche **M** de la télécommande.

Minuterie marche

1 Sélectionnez **Min. marche**.

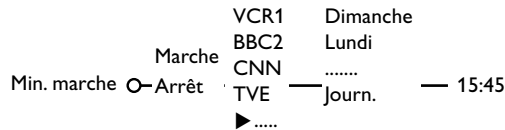

- 2 Sélectionnez **Marche** avec le curseur droite.
- 3 Appuyez à nouveau sur le curseur droite pour entrer dans la liste des programmes.
- 4 Sélectionnez la chaîne de télévision ou la source extérieure sur laquelle vous souhaitez que votre téléviseur se règle à l'heure et le jour de votre choix.
- 5 Appuyez à nouveau sur le curseur droite pour sélectionner un jour de la semaine ou **Journ..**
- 6 Utilisez à nouveau le curseur de direction droite pour entrer l'heure ou entrez l'heure à l'aide des touches chiffrées ou du curseur haut/bas et appuyez sur **OK** pour activer.
- 7 Appuyez sur la touche **MENU** pour mettre hors service le menu.

Note: Pour vérifier vos réglages, appuyez sur **i+**.


1 Utilisez le curseur de direction droite pour sélectionner **Options**.

2 Sélectionnez les éléments du menu avec le curseur de direction haut/bas et ajustez les réglages avec le curseur de direction droite/gauche.

Appuyez sur la touche **i+ de la télécommande afin d'obtenir des informations concernant l'élément du menu sélectionné.**

Verrouillage

1 Sélectionnez **Verrouillage**.



2 Utilisez le curseur de direction droite pour entrer dans le menu **Verrouillage**. Vous êtes alors invité à entrer votre code d'accès.

Remarque : Vous devez introduire votre code chaque fois que vous entrez dans le menu verrouillage.

Important: vous avez oublié votre code ! Voir p. 9.

3 Sélectionnez un des éléments du menu:

- **Verrouiller** si vous voulez verrouiller toutes les chaînes et sources externes.
- **Verrouillage** et appuyez sur le curseur de direction droite. Les options Selon âge et Verrou catég. sont disponibles si le système NEXTVIEW est disponible.

Sélectionnez:

- **Verrou âge** si vous désirez verrouiller les programmes en fonction de l'âge, 2,4...18.
- **Verrou après** si vous souhaitez verrouiller tous les programmes à partir d'une heure précise. Utilisez le curseur droite et entrez l'heure à l'aide du curseur haut/bas et droite. Appuyez sur la touche **OK** pour activer.
- **Verrou progr.** si vous voulez verrouiller une chaîne ou une source externe déterminée;
- **Verrou catég.** si vous désirez verrouiller des programmes en relation avec un thème déterminé: Films, Sports,... Voir NEXTVIEW, p. 14
- Sélectionnez **Déverrouiller** pour déverrouiller toutes les chaînes et sources verrouillées.

Remarque : le mode Radio ne peut pas être verrouillé séparément.

Zoom

- 1 Sélectionnez **Zoom** avec le curseur vers le bas et appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner un des agrandissements zoom (x1, x4, x9, x16).
- 3 En outre, vous pouvez bouger la fenêtre zoom sélectionnée à travers l'écran avec les touches du curseur haut/bas, gauche/droite.
- 4 Appuyez sur la touche **MENU** pour désactiver la fonction zoom.



NEXTVIEW est un guide électronique qui vous permet de consulter les programmes comme vous le feriez avec un journal ou un magazine TV. Vous pouvez trier les programmes par sujet (films, sport...), obtenir des informations détaillées et programmer votre magnétoscope s'il possède la fonction NEXTVIEWLink.

Remarque importante: Le service NEXTVIEW n'est disponible que pour certains programmes et dans certains pays. Quand le service NEXTVIEW n'est pas disponible, le Guide programme Télétexte apparaît à sa place. Celui-ci est basé sur l'information de programmes Télétexte (quand il est disponible) et offre la plupart des fonctions de NEXTVIEW. Remarque: La station est responsable du contenu de l'information.

Mise en et hors service du NEXTVIEW/Guide Télétexte

Appuyez sur la touche de la télécommande pour mettre en ou hors service le NEXTVIEW/Guide Télétexte. Un menu apparaît avec le message **Attendez s.v.p.** Après quelques instants vous obtenez:

- une page NEXTVIEW, si la chaîne choisie diffuse ce service (le logo NEXTVIEW est affiché).
- une page télétexte, si la chaîne choisie ne diffuse pas NEXTVIEW,
- **Pas d'information disponible** s'affiche si ni NEXTVIEW ni télétexte ne sont transmis. Dans ce cas, choisissez une autre chaîne.

Sélection des chaînes par thème

Si les programmes repris dans NEXTVIEW ont des thèmes définis, il est possible de sélectionner des programmes TV au moyen de la touche P/P. Voir Configuration, menu Général, Smart surf p. 9

Affichage d'une page NEXTVIEW

L'information est définie par la chaîne qui transmet le service NEXTVIEW.

Voir également le menu Configuration, Général, Diffuseur NEXTVIEW, p. 9.

The screenshot shows a menu interface with the following elements:

- palet**: A vertical scroll bar on the left side of the menu.
- Mon 03**: The selected date at the top of the menu.
- Guides NEXTVIEW**: A header for the program list.
- Nom du programme et heure de diffusion**: Labels for the program names and times.
- touches fonction**: A row of function buttons at the bottom: Aperçu, Record, Prépr., Regard, Verr.

The program list includes:

Date	Programme	Heure	Chaîne
Mon 03			
Tue 04	BBC1	18.00	BBC News
Wed 05	BBC2	18.00	The Simpsons
Thu 06	CNN	18.00	World News
Fri 07	FR2	18.00	On a tout essayé!
Sat 08	CH5	18.15	Tomorrow Never Dies

Annotations on the left side:


- Ce logo est seulement affiché durant une transmission NEXTVIEW.
- L'absence de logo indique un affichage télétexte.


Guides NEXTVIEW

- 1 Utilisez le curseur de direction gauche/droite pour choisir **Heure, Chaîne, Thème, la Date**. Le **Guide horaire** donne une vue générale de tous les titres des programmes disponibles durant l'espace de temps choisi. Le **Guide des chaînes** donne une vue générale de tous les programmes qui sont diffusés par une chaîne déterminée pendant une journée. Avec le **Guide des dates** vous pouvez choisir un jour spécifique. Le **Guide des thèmes** affiche une liste de tous les programmes à la date choisie qui correspondent avec la catégorie choisie. En parcourant le Guide Menu, la TV rassemble les critères de sélection pour afficher une liste de programmes selon vos critères de choix.
- 2 Appuyez sur la touche **OK** pour choisir le type de guide.
- 3 Amenez le palet vers le bas et à droite pour sélectionner les programmes. Si disponible, un résumé ou un commentaire sur le programme est affiché en bas de l'écran.
- 4 Utilisez le curseur de direction haut/bas pour faire défiler les programmes.

Guide Télétexte

- 1 À l'aide des touches numériques, entrez le numéro de la page télétexte qui contient les informations sur les programmes de la chaîne en question.
- 2 Appuyez sur le curseur de direction droite pour déplacer le palet à travers la boule de sélection.
- 3 Utilisez le curseur haut/bas pour parcourir les différents programmes.

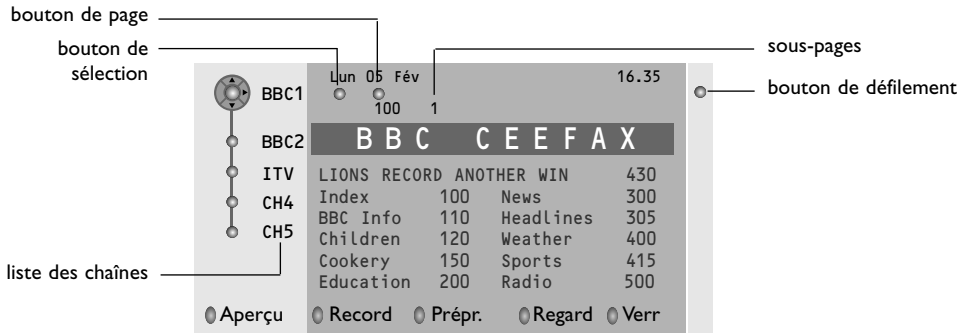

- Si le programme choisi contient un numéro de page avec un sous-code optionnel se référant à une page contenant plus d'information sur le programme, appuyez sur la touche **OK** pour afficher cette information. Appuyez de nouveau sur la touche **OK** pour retourner à la page du guide des programmes.
- Si la page du guide des progr. choisie remplit les conditions VPT,
 - il sera possible d'enregistrer, de rappeler, de regarder ou de verrouiller les programmes,
 - le téléviseur se souviendra du numéro de la dernière page télétexte sélectionnée sur cette chaîne contenant des informations du guide des programmes et indiquant quel programme commence à quelle heure. Chaque fois que vous appuyez sur la touche , la page du guide des programmes télétexte de la chaîne sélectionnée s'affichera.
- Si nécessaire, vous pouvez sélectionner le numéro de sous-page en déplaçant le curseur à la boule indiquant la page et en appuyant sur le curseur de direction droite.

Remarque : Vous devez introduire le numéro de la page télétexte pour chaque chaîne. Vous pouvez également changer les chaînes en déplaçant le curseur de direction haut/bas dans la liste présente à la gauche de l'image.

Fonctions de base

Appuyez sur une des touches grise , rouge , verte , jaune  ou bleue  pour activer une fonction NEXTVIEW ou du Guide Télétexte. Les touches apparaissent en gris si la fonction n'est pas disponible.

Aperçu: ce menu donne une liste de programmes qui sont marqués comme rappels, ceux qui doivent être enregistrés et ceux qui sont verrouillés. Il est possible d'utiliser ce menu pour modifier ou effacer des programmes marqués.

Record: pour programmer l'enregistrement par le magnétoscope (s'il est équipé du système NEXTVIEWLink et s'il est branché sur l'entrée **EXT. 2**).

Préprogrammation: va allumer automatiquement la TV si elle est en mode de veille ou arrêter un programme en cours de diffusion pour émettre un message si la TV est allumée.

Verrouiller: pour verrouiller certains programmes afin d'éviter son enregistrement ou sa vision.

Pour les fonctions Enreg., Préprog. ou Verrouiller, vous voyez apparaître un petit menu, dans lequel vous pouvez choisir l'intervalle (1 fois, Journ. ou Hebdo.) ou effacer un réglage effectué préalablement concernant un enregistrement, une préprogrammation ou un verrouillage. L'intervalle est réglé par défaut sur 1 fois. Pour confirmer la fréquence, appuyez sur la touche **OK**.

Regarder: pour regarder le programme choisi et actuellement diffusé.

Réception et mise à jour des informations NEXTVIEW


Votre téléviseur reçoit et met à jour les informations NEXTVIEW lorsque vous regardez la chaîne de télévision correspondant au diffuseur NEXTVIEW sélectionné, voir menu Configuration p. 9, ou lorsque le téléviseur est en position de veille. En position de veille, le voyant de la face avant de votre téléviseur reste orange. Lorsque la réception et la mise à jour des informations NEXTVIEW sont terminées, le voyant devient rouge. Les nouvelles informations seront réceptionnées en une fois pendant la nuit.

Remarque : il peut être nécessaire de mettre votre téléviseur en position de veille lorsque toutes les informations NEXTVIEW sont périmées, par exemple lorsque vous revenez de vacances.

Télétexte

Certaines chaînes de télévision transmettent des informations au moyen d'un système télétexte. Cette TV a 1200 pages de mémoire qui vont mémoriser la plupart des pages et des sous-pages diffusées pour réduire le délai d'attente. Après chaque modification de programme, la mémoire est rafraîchie.

Mise en et hors service du télétexte

Appuyez sur  pour mettre en service le télétexte.

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
BBC CEEFAX	102 Lun 05 Fév 16.35.22
BBC CEEFAX	
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Rouge	Vert Jaune Bleu

Sélection d'une page de télétexte

- Entrez le numéro de la page souhaitée à l'aide des touches numériques, des touches du curseur de direction haut/bas, gauche/droit ou de la touche **-P+**.
- Choisissez le sujet souhaité à l'aide des touches colorées correspondant aux options en bas de l'écran.

Sélection de la page précédente


(Uniquement possible au cas où aucune liste des pages de télétexte favorites n'est disponible. Voir p. 17.)

Appuyez sur la touche **P<**.

Sélection de l'index du système télétexte

Appuyez sur la touche grise **▶▶** pour faire apparaître l'index (en général p. 100).

Uniquement pour les diffuseurs utilisant les systèmes télétexte T.O.P.


Appuyez . Un aperçu T.O.P. des divers sujets apparaît.

Sélectionnez avec le curseur haut/bas, gauche/droite le sujet souhaité et appuyez sur la touche **OK**. Toutes les chaînes de télévision ne transmettent pas le télétexte T.O.P.

Sélection des sous-pages


Lorsqu'une page de télétexte sélectionnée comprend plusieurs sous-pages, une liste des sous-pages disponibles apparaît à l'écran. Appuyez sur le curseur de direction gauche ou droite pour sélectionner la sous-page suivante ou précédente.

Double hauteur page télétexte

Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour afficher la partie supérieure du télétexte, la partie inférieure du télétexte et ensuite revenir au format d'image normal. Quand la fonction double hauteur est activée, vous pouvez faire défiler le texte ligne par ligne en utilisant le curseur de direction haut/bas.

Sélection écran actif

En mode deux écrans Image/Télétexte, entrez le numéro de la page souhaitée à l'aide de la touche **-P+**, puis appuyez sur la touche **MENU**, puis sélectionnez l'écran de gauche (à l'aide de la boule bleue supérieure).

Vous pouvez maintenant sélectionner un écran comprimé ou plein à l'aide de la touche .

Hypertexte

Grâce à la fonction Hypertexte, vous pouvez sélectionner et chercher tout mot ou numéro dans la page Télétexte actuelle.

- 1 Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en évidence le premier mot ou numéro de la page.
- 2 Utilisez le curseur de direction haut/bas, gauche/droite pour sélectionner le mot ou le numéro que vous souhaitez chercher.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Un message apparaît en bas de l'écran pour indiquer que la recherche est en cours, ou que le mot ou la page n'est pas trouvé.
- 4 Utilisez le curseur de direction haut pour sortir de l'hypertexte.

Menu Télétexte

(seulement disponible en mode télétexte plein écran)

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** pour activer le menu.
- 2 Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner les éléments du menu.
- 3 Appuyez sur le curseur de direction droite pour activer.

Informations cachées

Affiche/dissimule les informations cachées d'une page, telles que les solutions des devinettes et des mots croisés. Appuyez sur le curseur de direction droite pour activer.

Préférentiel


Cette liste contient jusqu'à huit pages Télétexte préférentielles. Seules les pages de la chaîne actuelle peuvent être sélectionnées.

- 1 Appuyez sur le curseur de direction droite pour entrer dans la liste.
- 2 Appuyez à nouveau sur le curseur de direction droite pour ajouter la page courante ou pour sélectionner une des pages favorites dans la liste.
- 3 Appuyez sur la touche **MENU** pour visualiser la page.
- 4 Utilisez la touche P/P pour parcourir la liste des pages favorites.

Chercher

Sélectionner un mot

À l'aide du clavier à l'écran, vous pouvez entrer un mot que vous souhaitez chercher dans les pages Télétexte. L'utilisation de majuscules ou de minuscules n'a pas d'importance.

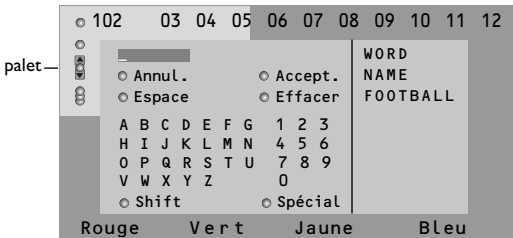

- 1 Appuyez sur le curseur de direction droite pour entrer dans le clavier.
- 2 Utilisez le curseur de direction gauche/droite et haut/bas pour sélectionner les caractères, les mots ou les fonctions.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer chaque caractère sélectionné.

- 4 Sélectionnez **Annul.** pour annuler le mot sélectionné, **Espace** pour entrer une espace, **Effacer** pour effacer le dernier caractère sélectionné, **Shift** pour afficher les caractères en majuscule ou en minuscule du clavier et **Spécial** pour afficher les caractères spéciaux du clavier et appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Appuyez plusieurs fois sur le curseur de direction gauche pour revenir au menu Télétexte.

Recherche d'un mot

- 1 Entrez le mot à l'écran ou sélectionnez un mot dans l'historique à droite et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Accept.** et appuyez sur **OK**. Le message **Recherche** apparaît à l'écran.
- 3 Pour annuler la recherche ou pour rechercher un nouveau mot, sélectionnez **Clavier** et appuyez sur **OK**.
- 4 Lorsque le mot n'est pas trouvé, un message apparaît à l'écran. Lorsqu'il a été trouvé, le mot est mis en évidence dans la page Télétexte. Pour poursuivre la recherche, appuyez sur **OK**.

Passage en revue des sous-pages (si présent)

Passes automatiquement en revue les sous-pages. Appuyez sur le curseur de direction droite pour activer et désactiver la fonction.

Page programmée

Permet d'afficher une page spécifique à une heure précise.

- 1 Utilisez le curseur de direction droite et sélectionnez **Oui** ou **Non**.
- 2 Entrez l'heure et le numéro de page à l'aide du curseur ou des touches numériques.
Remarque: il n'est pas nécessaire que le Télétexte reste activé. Il n'est pas possible d'afficher une page programmée si le téléviseur est en mode de veille.
- 3 Appuyez sur le curseur de direction gauche pour revenir au menu TV.


Langage

Si les caractères affichés à l'écran ne correspondent pas aux caractères utilisés par l'émetteur du télétexte, cette fonction vous permet de changer le groupe de langues. Sélectionnez **Groupe 1** ou **Groupe 2** à l'aide du curseur de direction droite.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le Menu Télétexte.

Touches de fonction radio RDS

Lorsqu'en mode radio RDS (les infos télécommande ne sont pas disponibles)

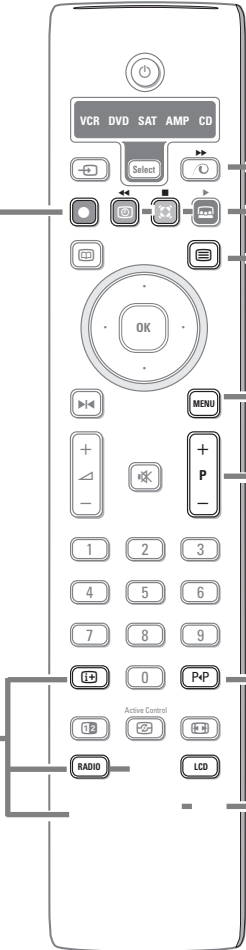

● Programmation de la station radio (p. 19)

- ⏻ sans fonction
- 📶 sans fonction

i+ Appuyez de façon répétée afin de sélectionner le type d'information affichée: le nom du programme (**NAME**), la fréquence réglée (**FREQ**), le type de programme (**TYPE**) ou le texte (**TEXT**) pour les messages transmis par la station radio.

RADIO
Appuyez de façon répétée pour sélectionner le mode Radio ou TV.

⏪ ⏩ Appuyez pour régler la radio sur une station ayant une réception suffisante.

■ Appuyez pour arrêter de programmer des stations radio. Appuyez deux fois pour effacer le nom d'une station radio sélectionnée.

☰ Appuyez si vous voulez dénommer les stations radio sans réception RDS, ou si vous voulez modifier un nom RDS détecté. Appuyez sur le curseur de direction haut/bas, gauche/droite et ensuite sur **OK** pour valider.

MENU
Appuyez pour sélectionner le menu son.

P **Sélection de la station radio**
Appuyez sur **-P+** pour sélectionner les stations radio programmées.

P+P Appuyez pour sélectionner la dernière station radio sélectionnée.

LCD
LCD haut/bas

Passer au mode Radio RDS

Appuyez de façon répétée sur la touche **RADIO** sur la télécommande jusqu'à ce que le mode radio RDS soit sélectionné. Les images disparaissent de l'écran et, si la station radio reçue transmet des données RDS*, l'indicateur RDS sur l'écran d'affichage LCD s'allume en même temps que les informations disponibles à propos de la station radio réglée.

* RDS, Radio Data Systems, est un service qui permet aux stations FM de montrer des informations supplémentaires. Si vous recevez une station RDS, le sigle RDS et le nom de la station sont affichés.

Réglage des stations radio

Pour trouver une nouvelle fréquence, gardez enfoncée la touche **⏪** ou **⏩** de la télécommande jusqu'à ce que la fréquence commence à changer. La radio se règle automatiquement sur une station ayant une réception suffisante.

Si une station FM est reçue en stéréo, **STEREO** est affiché. Pour vous brancher sur une station faible, appuyez brièvement et de façon répétée sur la touche **⏪** ou **⏩** jusqu'à ce que vous obteniez une réception optimale.

Programmation des stations radio

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 50 stations radio au total.

Programmation automatique

Appuyez sur la touche ● de la télécommande pendant environ 3 secondes. **SEARCH** est affiché et toutes les stations disponibles sont programmées (en éliminant toutes les stations radio programmées auparavant). Le système mémorisera d'abord les stations RDS émettant un signal assez fort, puis les stations RDS émettant un signal plus faible et finalement les stations non RDS.

Remarque : pour arrêter l'installation automatique, appuyez sur la touche ■. Toutes les stations avant l'arrêt sont mémorisées.

Programmation manuelle

- 1 Appuyez brièvement sur la touche ● de la télécommande. Le numéro actuel de la station commence à clignoter et le nom de la station, s'il s'agit d'une station RDS, ou la fréquence réglée est affiché(e).
- 2 Maintenez la touche ◀◀ ou ▶▶ enfoncée pour lancer la recherche d'une nouvelle station radio. La recherche s'arrêtera à la prochaine station radio et affichera la fréquence réglée qui sera finalement remplacée par le nom RDS détecté.
Remarque : Appuyez brièvement et de façon répétée sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour affiner le réglage de la fréquence si nécessaire.
- 3 Utilisez la touche -P+ ou les touches chiffrées pour sélectionner le numéro de la station où vous voulez mémoriser la nouvelle station radio.
- 4 Appuyez sur la touche ● pour mémoriser la nouvelle station radio sur le numéro de station sélectionné.
- 5 Répétez les points 1 à 4 pour mémoriser une autre station radio.

Remarque : pour arrêter l'installation manuelle, appuyez sur la touche ■. Rien n'est enregistré et tout est rétabli au statut radio qui existait juste avant d'entrer dans le mode d'installation manuelle.

Dénomination

- 1 Sélectionnez le numéro de la station radio à laquelle vous voulez donner un nom (pour les stations sans réception RDS) ou dont vous voulez changer le nom.
- 2 Appuyez sur la touche ☰ de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes. Le curseur clignote sur le premier des 8 caractères.
- 3 Appuyez sur le curseur de direction haut/bas pour modifier le caractère.
- 4 Appuyez sur la touche OK pour valider le nouveau nom.

Remarque : pour effacer un nom de station :


- sélectionnez le numéro de la station dont vous voulez effacer le nom ;
- appuyez sur la touche ■ pendant environ 3 secondes ;
- le message **DELETED** apparaît et le nom RDS ou la fréquence est affiché(e).

Branchement des périphériques

Vous pouvez brancher une large gamme d'appareils électroniques sur votre téléviseur. Les diagrammes de connexion suivants vous décrivent le mode de connexion.

Remarque: **EXT.1** fonctionne avec CVBS et RVB, **EXT.2** CVBS, RVB et Y/C, **EXT.3** et **EXT.** CVBS. Il est préférable de brancher les périphériques en RVB sur les entrées **EXT.1** ou **2**, ce format offrant les meilleures performances. Si votre magnétoscope est pourvu de la fonction EasyLink, il faut le connecter à **EXT.2** pour bénéficier des fonctionnalités EasyLink.

Enregistreur (VCR-DVD+RW)

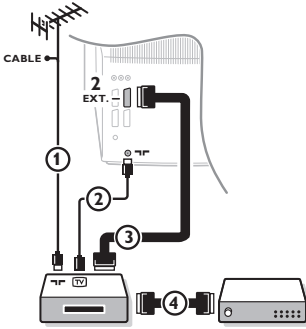


Branchez les câbles d'antenne ①, ②, pour obtenir une meilleure qualité d'image, le câble péritel ③ tel qu'indiqué. Si votre magnétoscope ne dispose pas d'une prise péritel, la seule connexion possible se fait via le câble d'antenne. Pour cela, vous devrez régler votre magnétoscope sur le signal test, et lui donner le numéro de programme 0 ou enregistrer le signal test sous un numéro de programme compris entre 90 et 99, voir Installation Manuelle, p. 7. Consultez le manuel de votre enregistreur.

Décodeur et Enregistreur


Branchez un câble péritel ④ sur la prise péritel de votre décodeur et sur la prise péritel spéciale de votre enregistreur. Consultez également le manuel de votre enregistreur. Voir également Décodeur, p. 10. Vous pouvez également brancher votre décodeur directement à **EXT.1** ou **2** avec un câble péritel.

Autres appareils périphériques (récepteur satellite, décodeur, DVD, jeux, etc.)

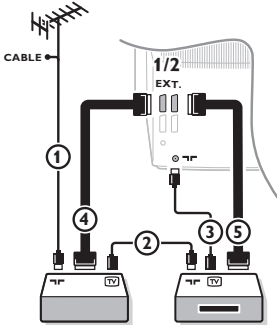

- 1 Branchez les câbles d'antenne ①, ② et ③ tel qu'indiqué (uniquement si votre périphérique dispose d'une entrée/sortie pour antennes TV). Branchez votre équipement avec un câble péritel ④ ou ⑤ à l'un des prises péritel **EXT.1, 2, 3** ou **4** afin d'obtenir une meilleure qualité d'image.
- 2 Cherchez le canal RF de votre périphérique tout comme pour un enregistreur.
- 3 Opérez une sélection dans Configuration, Menu Source, p. 10.

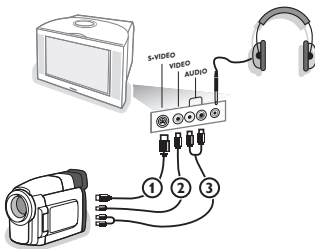

Connexions latérales



Caméra ou Caméscope

- 1 Branchez votre caméra ou caméscope comme indiqué.
- 2 Branchez la **VIDEO** ② et **AUDIO L** ③ pour un appareil mono, et également sur **AUDIO R** ③ pour un appareil stéréo. Vous obtiendrez la qualité S-VHS avec un caméscope S-VHS en branchant les câbles S-VHS sur S-video ① et sur **AUDIO** ③. Attention: Ne pas brancher les câbles ① et ② en même temps. Cela peut produire des distorsions dans l'image !

Casque

- 1 Insérez la fiche dans la prise du casque  comme indiqué.
- 2 Appuyez sur  sur la télécommande pour mettre hors service les HP de votre téléviseur.

La prise du casque est du type jack 3.5 mm, l'impédance est de 8 à 4000 Ohm.

Choisissez **Volume du casque** dans le menu son, afin de régler le volume du casque.

Haut-Parleurs supplémentaires / Amplificateur

HP multimédia DERRIÈRE

- 1 Sélectionnez **HP surround Marche** dans le Menu Configuration, p. 8.
- 2 Branchez les câbles audio sur les haut-parleurs arrière et sur la sortie Dolby Surround **SURROUND OUT** à l'arrière de votre TV. Il n'y a qu'une sortie pour les deux haut-parleurs.
- 3 Réglez le volume des haut-parleurs arrière. Utilisez la fonction Test de la tonalité dans le menu Haut-parleurs, voir page 8.

Remarque: Après avoir réglé le volume des haut-parleurs arrière, ne le modifiez plus tant que vous regardez la télévision; le volume de toute votre installation est en effet contrôlé par le bouton de réglage du volume de votre téléviseur.

Récepteur MultiCanaux surround (analogique)

- 1 Connectez la sortie du récepteur Surround Multicanaux au connecteur **AUDIO OUT R** et **L** dans le dos de votre TV.
- 2 Si vous voulez utiliser les HP du TV comme enceinte centrale connectez aussi, avec un câble audio, la sortie **CENTRE OUT** du récepteur à l'entrée connector **CENTRE IN** dans le dos du TV.
- 3 Sélectionnez **Entrée Centrale Marche** dans le Menu Source. Voir p. 10. Les HP du TV sont devenus l'enceinte centrale.
- 4 Si nécessaire réglez le volume sonore du HP central dans le Menu Source, item **Vol. entr. centr.** Les autres volumes étant réglés par l'intermédiaire du récepteur.

Pour sélectionner les périphériques

Appuyez sur la touche  afin de sélectionner **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4** ou **SIDE**, l'entrée sur laquelle vous avez branché votre appareil à l'arrière ou à droite de votre téléviseur.

Remarque: la plupart des périphériques (décodeur, enregistreur) gèrent d'eux-mêmes la commutation.


Amplificateur Cinema Link surround

Voir le manuel d'instructions Cinema Link fourni séparément

Attention : les informations relatives au son affichées à l'écran ne correspondent alors plus au son que vous entendez en réalité.


Enregistreur ou DVD avec EasyLink

L'enregistreur (VCR ou DVD+RW) ou le DVD peut être activé en passant par le menu **Enregist.** ou **DVD** sur l'écran.

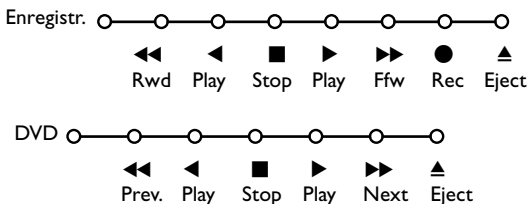

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** sur la télécommande.
- 2 Choisissez le menu **Enregistreur** ou **DVD** avec le curseur de direction haut/bas.
- 3 Utilisez le curseur gauche/droite, haut/bas pour choisir une des fonctions de l'enregistreur ou du DVD.

La touche ● pour enregistrement peut être commandée dans le mode TV.

Si votre magnétoscope EasyLink dispose de la fonction système veille, et après appui de 3 secondes sur la touche , téléviseur et magnétoscope passent en veille.

Touches pour les appareils A/V



La plupart des appareils électroniques qui font partie de notre gamme de produits fonctionnent à partir de la télécommande de votre téléviseur.

Appuyer sur la touche **Select** pour commander n'importe quel périphérique indiqué dans l'affichage. A chaque pression sur la touche **Select** un autre appareil est sélectionné. La répétition doit être effectuée dans les 2 secondes, l'indicateur clignotera lentement pour indiquer l'appareil sélectionné.

Appuyez sur l'une des touches de la télécommande pour commander le périphérique. Pour revenir au mode TV, appuyez sur **Select** pendant que l'indicateur clignote. Si aucune touche n'est enfoncée dans les 60 secondes, la télécommande se remet en mode TV.

*Note: Lorsque la touche **Select** est tenue pressée plus de 2 secondes, le code RC5/RC6 est transmis.*

- | | | | |
|--|---|----------------------|--|
| | pour passer en position de veille | MENU | pour activer/désactiver le menu |
| | pause (VCR, DVD, CD) | -P+ | pour sélectionner un chapitre, une chaîne, une bande |
| | pour enregistrer, | 0 à 9 | entrée d'un chiffre, |
| | pour rebobiner (VCR, CD);
recherche arrière (DVD, AMP) | P+P | contenu de la cassette (VCR),
choisir un chapitre DVD ,
choisir une fréquence (AMP) |
| | pour arrêter, | | timer du magnéscope |
| | pour le mode lecture, | | surround marche/arrêt
(AMP, CD) |
| | avance rapide (VCR, CD);
recherche avant (dvd, AMP) | curseur haut/bas | pour choisir le disque suivant
ou précédent (CD) |
| | pour choisir la langue des
sous-titres (DVD);
actualités RDS /TA (AMP);
mélanger (CD) | curseur gauche/droit | pour choisir la bande
précédente ou suivante (CD)
recherche avant/arrière (AMP) |
| | pour choisir un titre DVD ;
afficher RDS (AMP)
info à l'écran (CD) | | |
| | afficher information | | |

Sélection des sous-modes pour DVD+RW, SAT, CDR

- 1 La télécommande doit être en mode TV.
- 2 Appuyez sur la touche **OK** en même temps que
 - la touche 1 : le mode **DVD** est sélectionné
 - la touche 2 : le mode **DVD + RW** est sélectionné
 - la touche 3 : le mode **SAT (RC5)** est sélectionné
 - la touche 4 : le mode **SAT (RC6)** est sélectionné
 - la touche 5 : le mode **CD** est sélectionné
 - la touche 6 : le mode **CD-R** est sélectionné

Enregistrer avec un enregistreur par EasyLink

En mode TV, vous pouvez faire démarrer un enregistrement immédiat de l'émission qui est diffusée à l'écran.

Appuyez sur la touche enregistrement de la télécommande pendant deux secondes au minimum.

Note:

Changer les programmes TV ne perturbe pas l'enregistrement !

*Durant l'enregistrement d'un programme TV à partir d'un périphérique connecté à **EXT. 1, EXT. 3, EXT. 4** ou **SIDE**, vous ne devez pas changer de programme.*

Conseils

Entretien de l'écran	Nettoyez votre téléviseur avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas produit de nettoyage agressif susceptible d'abîmer la couche de protection de votre écran.
Mauvaise image	<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous choisi le bon système de télévision dans le menu d'installation manuelle ? • Votre téléviseur et/ou votre antenne interne se trouvent-ils trop près des HPs, d'une installation audio sans prise de terre, de tubes néon, etc.? • La proximité de montagnes ou de hauts immeubles peut être à l'origine d'images dédoublées ou d'ombres. Parfois, on obtient une meilleure qualité d'image en changeant la direction de l'antenne externe. • Est-ce que l'image ou le télétexte est méconnaissable? Vérifiez si vous avez introduit la fréquence correcte. Voir Installation, p. 7. • La luminosité la définition et le contraste sont-ils déréglés? Sélectionnez Préréglages d'usine dans le menu Configuration, Général, p. 9. • Une mauvaise qualité d'image est parfois possible quand une caméra S-VHS, raccordée à droite de l'appareil, fonctionne alors qu'un autre appareil est branché à l'une des connecteurs. Dans ce cas, mettez un des appareils hors service.
Absence d'image	<ul style="list-style-type: none"> • L'antenne est-elle correctement raccordée? • Les fiches sont-elles fermement enfoncées dans la prise d'antenne? • Le câble d'antenne est-il en bon état et muni des fiches adéquates? • Appuyez sur la touche RADIO sur la télécommande pour passer en mode TV.
Absence de son	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune des chaînes ne diffuse du son? Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur sa position minimum. • Le son est-il interrompu lorsque vous appuyez sur la touche MUTE? Vérifiez si la configuration de vos HP correspond aux sélections que vous avez effectuées dans le menu Configuration, HP, p. 8. • Pas de son provenant du récepteur audio ? Sélectionnez Entrée centrale Arrêt dans le Menu Source, Voir p.10.
Pas de son surround	<ul style="list-style-type: none"> • La chaîne ne diffuse peut-être pas un son surround de bonne qualité. • Les HP arrière ou centraux ne diffusent aucun son? Sélectionnez un mode surround adapté au signal sonore transmis ou ajustez le volume ou vérifiez si l'émetteur FM correctement raccordée. Voir Modes Surround, p. 12.
Vous ne trouvez pas de solution à votre problème d'image ou de son?	Mettez votre téléviseur hors service. Remettez-le en service. N'essayez jamais de réparer vous-même une panne de téléviseur. Consultez votre revendeur ou un technicien?
Menu	Vous n'avez pas choisi le menu que vous vouliez? Appuyez une nouvelle fois sur la touche MENU pour sortir du menu.
NEXTVIEW	<p>Pas d'info NEXTVIEW Voir Recherche et mis à jour de l'information NEXTVIEW, p. 15.</p> <p>Heure affichée inexacte: La chaîne sur le programme 1 ne transmet pas le groupe date/heure local correctement. Voir Modifier n° de programme dans le menu installation pour installer une autre chaîne sur le programme 1.</p>
Télécommande	<ul style="list-style-type: none"> • Si votre TV ne répond plus à la télécommande, les piles peuvent être déchargées. • Vérifiez que la télécommande soit en mode correct. • Vous pouvez toujours utiliser la touche MENU et les touches -/+ en haut du téléviseur.
Veille	<p>Votre TV consomme de l'énergie en veille. Cette consommation contribue à la pollution de l'air et de l'eau.</p> <p>Consommation : 1 W.</p>

