

Introduction

Merci d'avoir acheté ce téléviseur.

Ce manuel a été conçu pour vous aider à installer et à faire fonctionner votre téléviseur.

Nous vous recommandons vivement de le lire attentivement.

Nous espérons que notre technologie vous satisfera entièrement.

FR

Table des matières

Consignes de sécurité importantes	2
Installation	
Présentation du téléviseur LCD	3
Boutons du téléviseur	3
Touches de la télécommande	4
Installation de votre téléviseur	6
Installation rapide	7
Mémo manuelle	7
Réglage chaînes	8
Autres réglages dans le menu Installation	8
Fonctionnement	
Réglages de l'image	9
Réglages du son	9
Réglages des caractéristiques	10
Formats de l'écran	11
Utilisation en mode moniteur PC	12
Connexion d'un périphérique	
Connexions par le bas	13
Connexions latérales	13
HDMI	14
PC	14
Informations pratiques	
Conseils	15
Glossaire	15



Recyclage

Les matériaux utilisés dans votre téléviseur sont soit réutilisables, soit recyclables. Pour réduire les déchets environnementaux, des sociétés spécialisées recueillent les appareils usagés et les démontent après avoir récupéré les matériaux qui peuvent être réutilisés (pour de plus amples détails, contactez votre détaillant).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

À lire avant d'utiliser l'appareil


Important

- Pour la ventilation, laissez au moins 10 à 15 cm d'espace libre autour du téléviseur. Ne placez pas le téléviseur sur un tapis.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures.
- Il ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité, et les objets remplis de liquide, tels que les vases, ne doivent pas être posés sur l'appareil.
- L'appareil doit être connecté à la prise secteur grâce à une connexion à la terre protégée (non disponible pour l'écran 15 po).
- Le coupleur de l'appareil sert de dispositif de déconnexion de cet appareil et doit rester prêt à fonctionner (non disponible pour l'écran 15 po).

Généralités

Ne pas insérer la prise de courant dans une prise murale et ne pas accrocher le téléviseur au mur avant que toutes les connexions soient faites.

- Placer ou accrocher le téléviseur à l'endroit voulu, mais s'assurer que l'air peut circuler librement par les orifices de ventilation.

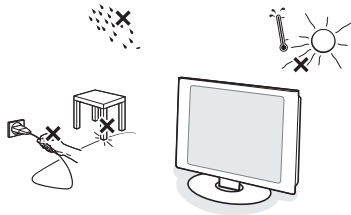

- Ne pas installer le téléviseur dans un espace restreint tel qu'une bibliothèque ou un meuble de ce genre.
- Pour éviter toute situation dangereuse, aucune flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée à proximité.
- Éviter la chaleur, les rayons directs du soleil et l'exposition à la pluie ou à l'eau.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures.


Entretien de l'écran

- Ne pas toucher, pousser, frotter ou frapper l'écran avec un objet dur, car cela pourrait le rayer, l'abîmer ou l'endommager de façon permanente.
- Ne pas le frotter avec un chiffon à poussière traité chimiquement.
- Ne pas toucher la surface à mains nues ou avec un chiffon gras (certains cosmétiques peuvent endommager l'écran).
- Débrancher le téléviseur avant de nettoyer l'écran.
- Quand la surface devient poussiéreuse, l'essuyer doucement avec du coton absorbant ou une autre matière douce telle que la peau de chamois.
- Ne pas utiliser d'acétone, de toluène ou d'alcool, car ils peuvent entraîner des dommages chimiques.
- Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou aérosol. Essuyer la salive ou les gouttes d'eau dès que possible. Leur contact à long terme avec l'écran peut provoquer des déformations et une décoloration.

Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques


- Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits destinés aux consommateurs qui, comme tout appareil électronique, ont en général la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.
- L'un des principes directeurs de Philips relatifs à la conduite des affaires est de prendre toutes les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité pour nos produits, pour être conformes à toutes les exigences juridiques en vigueur et rester dans le cadre des normes relatives aux champs électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication des produits.
- Philips s'engage à élaborer, produire et commercialiser des produits qui n'ont aucun effet adverse pour la santé.
- Philips confirme que si ses produits sont manipulés comme il se doit pour leur utilisation prévue, ils ne présentent aucun danger en vertu des preuves scientifiques disponibles à ce jour.
- Philips joue un rôle actif dans l'élaboration des normes internationales en matière de champs électromagnétiques et de sécurité, ce qui lui permet d'anticiper les développements futurs dans la normalisation en vue d'une intégration précoce dans ses produits.

Présentation du téléviseur LCD

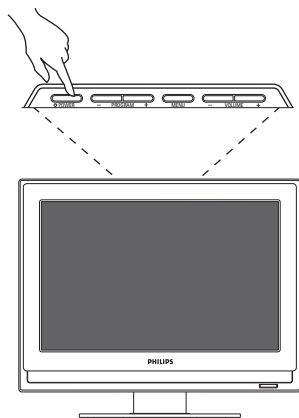

Boutons du téléviseur :

- **POWER** : pour allumer ou éteindre le téléviseur.
- **VOLUME +/-** : pour ajuster le niveau sonore.
- **MENU** : pour accéder aux menus ou les quitter. Les boutons **PROGRAM +/-** peuvent être utilisés pour sélectionner un réglage, et les boutons **VOLUME +/-**, pour faire ce réglage.
- **PROGRAM +/- (- P +)** : pour sélectionner les programmes.

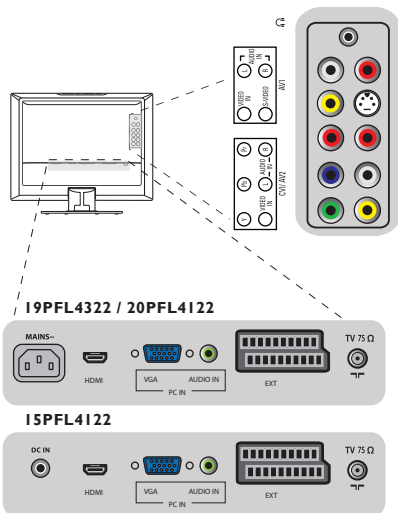


Côté du téléviseur :


- **Écouteur**
- **AV 1** : entrée vidéo, S-vidéo, entrée audio G/D
- **CVI/AV 2** : vidéo composantes (YPbPr), vidéo composite (entrée vidéo), entrée audio G/D


Arrière du téléviseur :

- **TV 75 Ω**
- **SORTIE EXT**
- **ENTREE PC IN** : VGA et audio
- **HDMI**
- **SECTEUR (MAINS)**
- **Entrée CC (DC IN)** (pour 15PFL4122 seulement)





Touches de la télécommande

- 1) **MARCHE** 

Appuyer pour mettre le téléviseur en mode veille ou quitter ce mode.
Remarque : le téléviseur n'est jamais complètement hors tension à moins d'être débranché.
- 2) 

Ces quatre touches de couleur permettent d'accéder à l'article ou à la page indiqué par la couleur correspondante dans le télétexte.
- 3) **Touche Mise en veille** 


Appuyer pour que le téléviseur LCD s'éteigne automatiquement au bout d'un certain temps.
- 4) **Touche Son intelligent**


Appuyer plusieurs fois pour sélectionner l'une des configurations suivantes : Personnelle, Parole, Musique, Film, Multimédia.
- 5) **Curseur** (   )

Ces 4 touches servent à se déplacer dans les menus.
- 6) **Menu**


Pour appeler ou quitter les menus du téléviseur.
- 7) **A/CH**

Pour accéder au programme visualisé précédemment.
- 8) **VOL +/-**


Pour ajuster le niveau sonore.
- 9) **Sourdine** 









Pour mettre le son en sourdine ou le restaurer.
- 10) **Touche Information** 

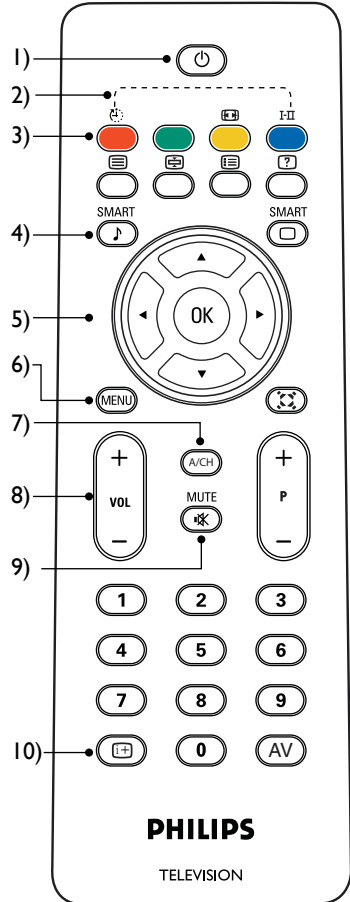Appuyer pour voir le numéro de chaîne actuellement affiché à l'écran.


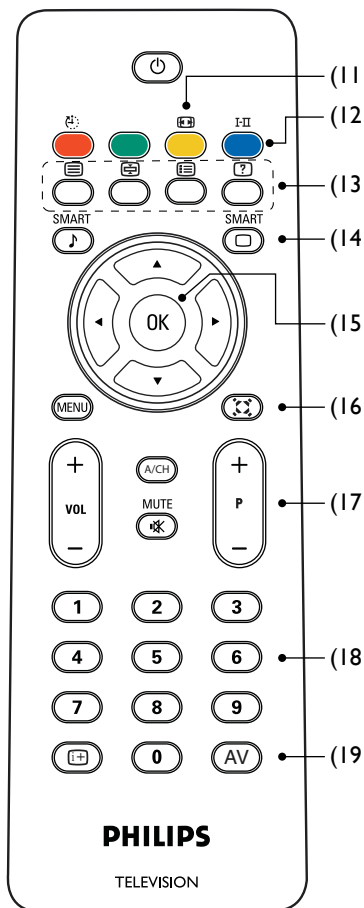


Touches de la télécommande



- 11) **Format de l'écran**  (p.11)
- 12) **Touche I-II/mode son**
Appuyer plusieurs fois pour sélectionner MONO, DUAL I, DUAL II, STÉRÉO, NICAM MONO, NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, STÉRÉO NICAM.
- 13) **Touche Télétexte**
 -  **Activer/désactiver le télétexte**
 -  **Maintenir le télétexte**
Gèle la page du télétexte.
 -  **Mélange télétexte**
L'arrière-plan du télétexte devient transparent, le contenu fusionne avec les images.
 -  **Afficher/masquer le télétexte**
Appuyer pour basculer entre le mode affichage et le mode masque.
 -  **Index principal**
Appuyer pour revenir à l'index principal.
 -  **Agrandir le télétexte**
Appuyer pour afficher le texte deux fois plus grand.
- 14) **Touche Image intelligente**
Appuyer plusieurs fois pour sélectionner parmi Personnelle, Intense, Naturelle, Douce ou Multimédia pour la configuration de l'image.
- 15) **Touche OK**
Appuyer sur la touche OK pour accéder à la liste des programmes ou confirmer la sélection.
- 16) **Touche Incredible surround** 
Ajoute plus de profondeur et d'ampleur au son du téléviseur. Sélectionner Activé ou Désactivé.
- 17) **P +/-**
Appuyer pour afficher la chaîne précédente ou la chaîne suivante.
Appuyer pour faire défiler la page du télétexte.
- 18) **Touches numériques**
Appuyer sur les touches numériques pour un accès direct aux chaînes de télévision. Pour un numéro de chaîne à deux chiffres, saisir le 2ème chiffre après avoir saisi le 1er chiffre.
- 19) **Touche AV**
Appuyer pour sélectionner la source d'entrée vidéo : TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT et HDMI.


Installation de votre téléviseur

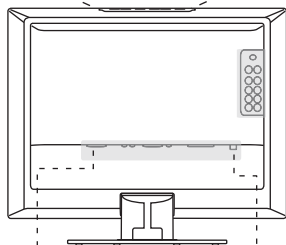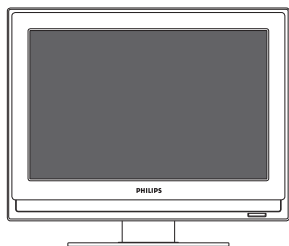

19PFL4322
20PFL4122

MAINS-
DC IN


15PFL4122

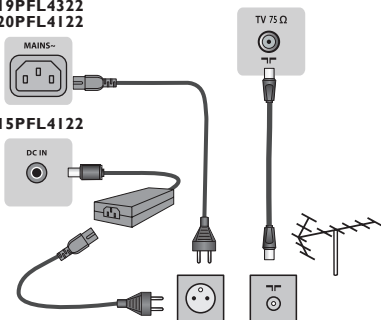

1 Positionnement de votre téléviseur

Placer le téléviseur sur une surface ferme et stable. Pour éviter les dangers, ne pas exposer le téléviseur à l'eau ou à une source de chaleur (p. ex. lampe, bougie, radiateur). Ne pas bloquer la grille d'aération à l'arrière.

2 Connexion des antennes

- Insérer la prise de l'antenne dans la prise  située à l'arrière du téléviseur.
- Connecter le fil d'alimentation au téléviseur et relier la prise secteur à la prise murale (220-240V/50 Hz). Pour connecter les autres appareils, voir p. 13.

3 Mise sous tension

Pour mettre le téléviseur sous tension, appuyer sur le bouton POWER. Un voyant bleu s'allume et l'écran s'éclaire. Passer au chapitre Installation rapide. Si le téléviseur reste en mode veille (voyant rouge), appuyer sur la touche P -/+ de la télécommande. Le voyant clignotera à l'utilisation de la télécommande.


Remarque-Installation rapide

Système ATS (système de réglage automatique) Si l'émetteur ou le réseau câblé transmet le signal de classement automatique, les programmes seront correctement numérotés. L'installation est alors terminée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser le menu **Régl. chaînes** pour les renuméroter.

Système ACI (installation automatique des programmes) Lorsqu'un réseau câblé ou un programme de télévision émettant en mode ACI est repéré, une liste des programmes s'affiche à l'écran. En l'absence d'émission en mode ACI, la numérotation des programmes s'effectuera en fonction de la langue et du pays qui auront été préalablement sélectionnés. Vous pouvez alors utiliser le menu Régl. chaînes pour les renuméroter.

Installation rapide

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, un menu s'affiche à l'écran. Ce menu invite à sélectionner le pays et la langue des menus.

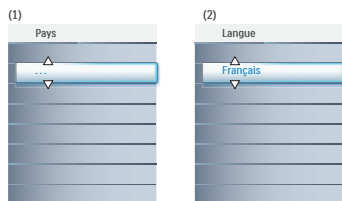

Si le menu ne s'affiche pas, appuyer sur la touche **MENU** pour afficher le menu.

- 1 Utiliser les touches **▲ ▼** de la télécommande pour sélectionner le pays et valider au moyen de la touche **>**.
- 2 Sélectionner ensuite la langue au moyen des touches **▲ ▼**, puis valider avec la touche **>**.

3 La recherche commence automatiquement. L'ensemble des programmes télévisés et des stations de radio disponibles sera stocké. Cette opération prend quelques minutes. L'affichage indique la progression de la recherche et le nombre de programmes trouvés. À la fin de la recherche, le menu disparaît.

Pour quitter ou interrompre la recherche, appuyer sur **MENU**. Si aucun programme n'est trouvé, consulter les solutions possibles p. 15.

- 4 Si l'émetteur ou le réseau câblé envoie le signal de tri automatique, les programmes seront numérotés correctement. Dans ce cas, l'installation est terminée.
- 5 Sinon, utiliser le menu **Réglage chaînes** pour numérotter le programme correctement (p. 8).

Mémo manuelle

Ce menu sert à mémoriser un programme à la fois.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Au moyen du curseur, sélectionner le menu Installation, puis **Mémo manuelle** :



- 3 **Système** : sélectionner Europe (détection automatique*) ou Europe de l'Ouest (norme BG), Europe de l'Est (norme DK), Royaume-Uni (norme I) ou France (norme LL').

4 **Mémo manuelle** : appuyer sur **>**. La recherche débute. Dès que le programme est trouvé, le scanage s'arrête, et le nom du programme s'affiche (lorsqu'il est disponible). Passer à l'étape suivante. Si l'on connaît la fréquence du programme requis, on peut la saisir directement au moyen des touches 0 à 9.

Si aucune image n'est trouvée, consulter les solutions possibles (p. 15).

- 5 **N° de programme** : saisir le numéro voulu au moyen des flèches **▲ ▼** ou des touches 0 à 9.
- 6 **Réglage fin** : si la réception n'est pas satisfaisante, l'ajuster au moyen des touches.
- 7 **Mémoriser** : appuyer sur **>**. Le programme est stocké.
- 8 Répéter les étapes 4 à 7 pour chaque programme à stocker.
- 9 Pour quitter les menus, appuyez sur **MENU**.

Réglage chaînes

Ce menu permet de sauter ou d'activer la chaîne sélectionnée.


- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Avec le curseur, sélectionnez le menu **Installation**, puis le **Réglage chaînes**.



- 3 Indiquer son choix grâce aux touches **^** **v** et valider avec la flèche **>**.
 - **Modif. chaîne**: permet de sélectionner la chaîne à modifier.
 - **Change. chaîne**: permet de passer de la chaîne sélectionnée à la chaîne de destination.
 - **Modif. nom**: au besoin, on peut donner un nom aux programmes et aux connecteurs externes. Utiliser les flèches **<** **>** pour parcourir la zone d'affichage du nom (6 caractères) et les flèches **^** **v** pour sélectionner les caractères. Une fois le nom saisi, utiliser les flèches **>** pour quitter. Le nom est stocké.
 - **Tri des chaînes**: cela permet d'organiser toutes les chaînes disponibles par caractère numérique et alphabétique.

Autres réglages dans le menu Installation

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.

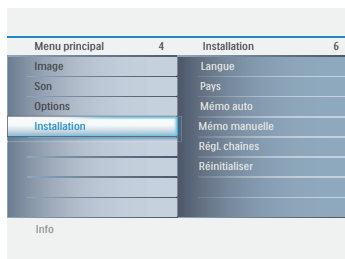

- 2 Indiquer son choix grâce aux touches **^** **v** et valider avec la flèche **>**.

- **Langue**: pour changer la langue d'affichage des menus.
- **Pays**: pour sélectionner le pays (GB pour la Grande-Bretagne).

Ce réglage est utilisé pour la recherche, le tri automatique des programmes et l'affichage télé-texte. Si le pays voulu ne figure pas dans la liste, sélectionner "...".


- **Mémo.auto.**: pour lancer la recherche automatique pour tous les programmes disponibles dans la région. Si l'émetteur ou le réseau câblé envoie le signal de tri automatique, les programmes seront numérotés comme il se doit. Sinon, utiliser le menu **Réglage chaînes** pour renuméroter les programmes.

Certains émetteurs ou réseaux câblés diffusent leurs propres paramètres de tri (région, langue, etc.). Dans ce cas, indiquer le choix au moyen des flèches **^** **v** et valider avec la flèche **>**. Pour quitter ou interrompre la recherche, appuyer sur **MENU**. Si aucune image n'est trouvée, consulter les solutions possibles (p. 15).

- 3 Pour quitter les menus, appuyez sur **MENU**.

Réglages de l'image

- 1 Appuyer sur **MENU** puis sur la touche >. Le menu **Image** s'affiche.

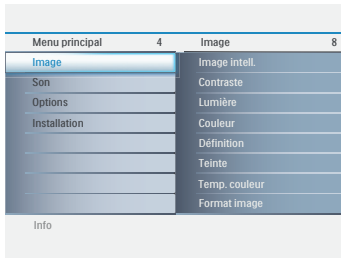


- 2 Utiliser les flèches \wedge \vee pour sélectionner ou ajuster un réglage et valider avec la flèche >.
- 3 Pour quitter les menus, appuyez sur **MENU**.

Description des paramètres :

- **Image intell.** : il y a cinq modes d'image intelligente, y compris **Personnelle, Intense, Naturelle, Douce ou Multimédia**.
- **Lumière** : permet d'ajuster la luminosité de l'image.
- **Contraste** : permet d'ajuster la différence entre les tons clairs et foncés.
- **Couleur** : permet d'ajuster l'intensité des couleurs.
- **Définition** : permet d'ajuster la définition de l'image.
- **Teinte** : cela permet d'ajuster la couleur de l'image à mélanger ou la teinte.
- **Temp. couleur** : permet d'ajuster le rendu des couleurs : **Froide** (plus bleu), **Normale** (équilibré) ou **Chaude** (plus rouge).
- **Format image** : ajuster pour changer le format de l'écran de sorte qu'il corresponde au type de programme visualisé. Se reporter à la p. 11 pour les détails.

Réglages du son

- 1 Appuyer sur **MENU**, sélectionner **Son** (\vee) et appuyer sur >. Le menu **Son** s'affiche.

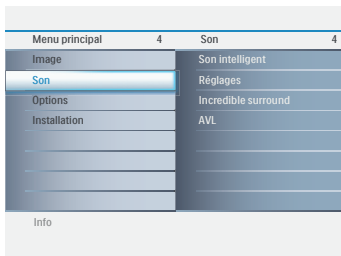


- 2 Utiliser les flèches \wedge \vee pour sélectionner ou ajuster un réglage et valider avec la flèche >.
- 3 Pour quitter les menus, appuyez sur **MENU**.

Description des paramètres :

- **Son intelligent** : il est possible d'appuyer plusieurs fois sur la touche Son intelligent de la télécommande pour sélectionner **Personnelle, Parole, Musique, Film** ou **Multimédia**.
Le mode **Personnelle** peut être réglé selon les préférences de l'utilisateur.
- **Réglages** : permet d'ajuster les aigus, les graves et la balance.
- **Incredible surround** : ajoute plus de profondeur et d'ampleur au son du téléviseur. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- **AVL** : sert à limiter la hausse du son, en particulier lors de changement de programmes ou de spots publicitaires.

Réglages des caractéristiques

- 1 Appuyer sur **MENU**, sélectionner **Options** (V) et appuyer sur >. Il est possible d'ajuster :

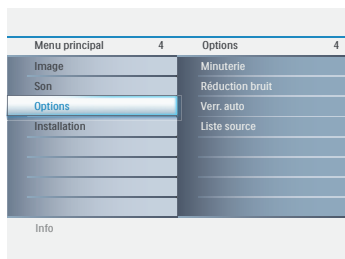

• Timer

- Horloge : pour régler l'heure.
- Heure début : pour régler l'heure d'allumage automatique du téléviseur.
- Heure fin : pour régler l'heure d'arrêt automatique du téléviseur.
- Sommeil auto : pour sélectionner une période de mise en veille automatique. Cette liste comporte des valeurs comprises entre 0 et 180.

• Réduction bruit

Atténue la neige (image brouillée) dans les conditions de mauvaise réception.

• Verr. auto

Les chaînes peuvent être verrouillées pour éviter que les enfants ne voient des programmes inappropriés. Le verrouillage automatique offre diverses commandes de blocage :

- Verr. auto : pour verrouiller les chaînes TV souhaitées.
- Changer code : pour changer le code d'accès.
- Tout effacer : pour déverrouiller tous les programmes et chaînes verrouillés.


N'oubliez pas que 0000 est le code NIP par défaut. Si votre code d'accès a été modifié par une autre personne que vous (un enfant, par exemple) ou que vous avez oublié le code, vous pouvez toujours accéder en saisissant le code NIP maître 0711.

• Liste source


Inclut les sources d'entrée vidéo suivantes :TV, CVI,AV 1,AV 2, PC, EXT et HDMI.

- 2 Utiliser les flèches **^** **v** pour sélectionner ou ajuster un réglage et valider avec la flèche **>**.
- 3 Pour quitter les menus, appuyez sur **MENU**.


Formats de l'écran

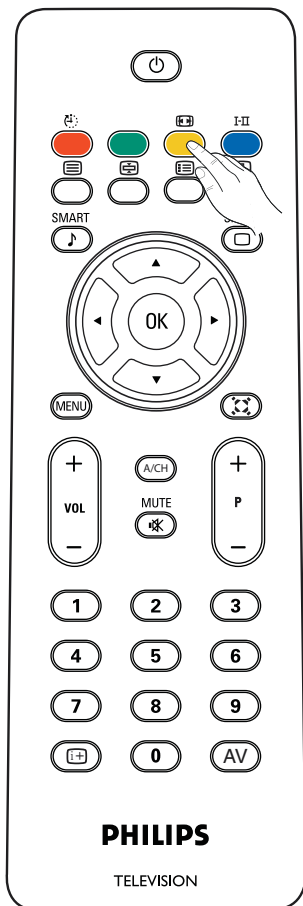

Appuyer sur cette touche pour afficher une liste de formats d'affichage disponibles. Les formats d'affichage disponibles sont déterminés par le type de signal reçu. Pour choisir le format d'affichage préféré, appuyer plusieurs fois sur la touche **FORMAT** : pour 15PFL4122/20PFL4122.

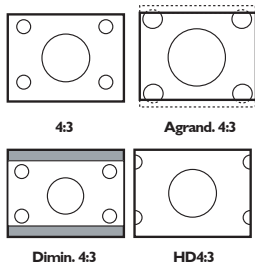

Pour 19PFL4322,
Super 4:3, 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9,
Sous-titres et 16:9.

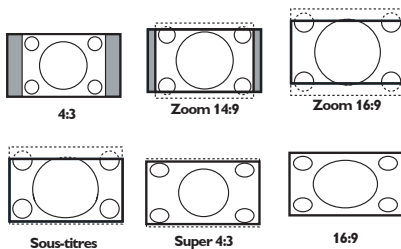

Super 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9 et
Sous-titres remplissent l'écran de l'image autant
que possible. Il est recommandé d'appuyer sur la
touche haut/bas du curseur pour ajuster la
position de l'image sur l'écran.

Le format Super 4:3 retire les barres noires sur
les côtés des programmes 4:3 avec une distortion
minime. Dans les formats d'image Agrand. 4:3,
Dimin. 16:9, HD 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9 ou
Super 4:3, il est possible de rendre les sous-titres
visibles grâce à la flèche haut/bas du curseur.

*Remarque : tous les formats d'écran ne sont pas
disponibles lors de l'affichage des sources HD.*

Utilisation en mode moniteur PC

Mode PC

- 1 Appuyer sur la flèche **AV** de la télécommande pour afficher la liste de sources.
- 2 Utiliser les flèche **Λ** **V** pour sélectionner le mode **PC** et valider avec la flèche **>**.

- D'abord, brancher l'ordinateur sur la prise **VGA** située à l'arrière du téléviseur et le régler sur la meilleure résolution.

- En cas d'utilisation d'un ordinateur portable, appuyer sur les touches « **Fn** » + « **CRT/LCD** ».

Utilisation des menus PC

Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder aux réglages spécifiques du mode moniteur PC. Utiliser le curseur pour les ajuster (les réglages sont automatiquement enregistrés) :

Image :

- **Temp. couleur** : pour changer le rendu des couleurs : **Froide** (plus bleu), **Normale** (équilibré), ou **Chaude** (plus rouge).
- **Lumière** : pour ajuster la luminosité.
- **Contraste** : pour ajuster le contraste.
- **Réglage auto** : pour ajuster la meilleure position de l'image et les réglages phase/horloge automatiquement.
- **Réglage manuel** : pour un réglage manuel précis de l'image dès qu'elle apparaît à l'écran.
 - Phase : élimine les lignes horizontales perturbatrices.

- Horloge : élimine les lignes verticales perturbatrices.
- Horizontal : ajuster le placement horizontal de l'image.
- Vertical : ajuster le placement vertical de l'image.

Son :

- **Son intelligent** : on peut appuyer plusieurs fois sur la touche Son intelligent de la télécommande pour sélectionner **Personnelle, Parole, Musique, Film** et **Multimédia**. Le mode **Personnelle** peut être réglé selon les préférences de l'utilisateur.
- **Réglages** : permet d'ajuster les aigus, les graves et la balance du son.
- **Incredible surround** : ajoute plus de profondeur et d'ampleur au son du téléviseur. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- **AVL** : sert à limiter la hausse du son, en particulier lors de changement de programmes ou de spots publicitaires.

Caractéristiques (non disponible pour les écrans 15 po / 20 po) :

- **Format image** : pour choisir entre plein écran ou 4:3 de l'écran PC.

Installation :

- **Langue** : pour choisir sa langue préférée.
- **Réinitialiser** : pour restaurer les réglages en usine du téléviseur.


Voici une liste des différentes résolutions d'affichage disponibles sur le téléviseur.

	15" / XGA	19" / WXGA	20" / VGA
640 x 480	V	V	V
720 x 400			V
800 x 600	V	V	
1024 x 768	V	V	
1280 x 720		V	
1280 x 768		V	
1360 x 768		V	
1440 x 900		V	


Connexion d'un périphérique

Liste sources	7
TV	
CVI	
AV1	
AV2	
PC	
EXT	
HDMI	

Appuyer sur la touche AV de la télécommande pour afficher la liste de sources et sélectionner le téléviseur ou le périphérique connecté au téléviseur: CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT et HDMI.

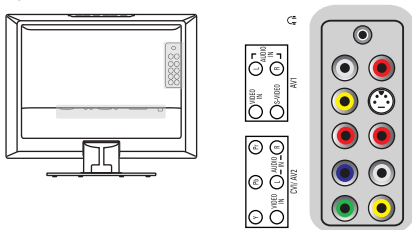


15PFL4122 19PFL4322 / 20PFL4122



Connexions par le bas

Connexion à EXT


Sélection de la source EXT

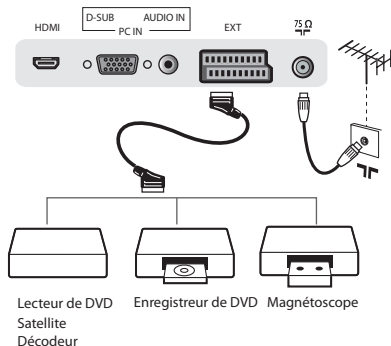

Connexions latérales

Connexion à CVI/composantes (YPbPr)


Sélection de la source CVI

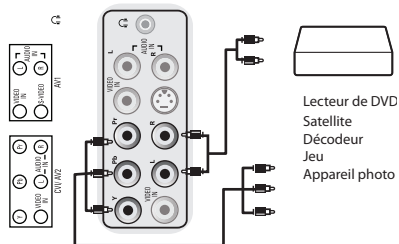


Connexion à AV 1, AV 2 : composite (1) + (2), (1) + (4)

Connexion à AV 1 : S-vidéo (3) + (2)


Sélection de la source AV 1 ou AV 2

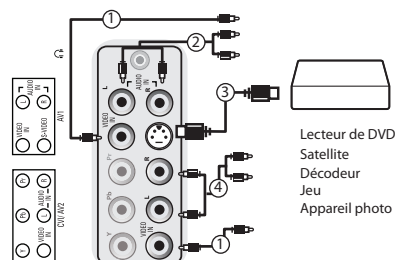

Connexion aux écouteurs

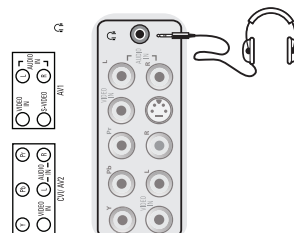


Connexion à HDMI Sélection de la source HDMI

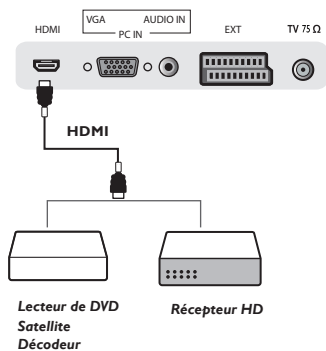

Conformité de l'entrée HDMI avec la capacité de gestion des signaux 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p.

Connexion à PC Sélection de la source PC

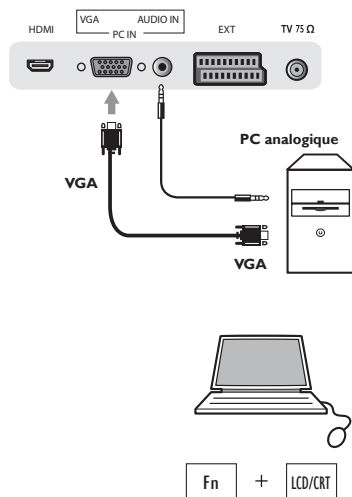

En cas d'utilisation d'un ordinateur portable, appuyer sur les touches « **Fn** » + « **CRT/LCD** ».

Conseils

Mauvaise réception	La proximité de montagnes ou de bâtiments élevés peut être responsable des images fantômes, des échos ou des ombres. Dans ce cas, essayer d'ajuster manuellement l'image : Réglage fin (p. 7) ou modifier l'orientation de l'antenne extérieure. En cas d'utilisation d'une antenne intérieure, la réception peut être difficile dans certaines conditions. Il est possible d'améliorer la réception en tournant l'antenne. Si la réception reste mauvaise, vous devrez utiliser une antenne extérieure.
Pas d'image	La prise de l'antenne a-t-elle été connectée correctement ? Le bon système a-t-il été choisi ? (p. 7). Des câbles euroconnecteurs ou des prises d'antenne mal connectés sont souvent la cause de problèmes d'image ou de son (parfois, les connecteurs peuvent se déconnecter à moitié si le téléviseur est déplacé ou tourné). Vérifier toutes les connexions.
Pas de son	Si certaines chaînes reçoivent l'image mais pas le son, cela signifie que le système TV n'est pas correct. Modifier le réglage Système (p. 7). L'amplificateur connecté au téléviseur ne produit pas de son ? Vérifier qu'il n'y a pas de confusion entre la sortie audio et l'entrée audio.
Comment basculer entre les modes TV et PC ?	Appuyez sur la touche AV de la télécommande et sélectionnez le mode PC dans Liste source (p. 12). D'abord, brancher l'ordinateur sur la prise VGA située à l'arrière du téléviseur et le régler sur la meilleure résolution. En cas d'utilisation d'un ordinateur portable, appuyer sur les touches « Fn » + « CRT/LCD ».
Le mode PC ne fonctionne pas ?	Vérifier que l'ordinateur est configuré sur une résolution d'affichage compatible (voir p. 12).
Télécommande	Le téléviseur ne réagit pas à la télécommande ; l'indicateur qui se trouve sur le téléviseur ne clignote plus lors de l'utilisation de la télécommande ? Remplacer la pile.
Veille	Si le téléviseur ne reçoit pas de signal pendant 30 min., il passe automatiquement en mode veille. Pour économiser de l'énergie, le téléviseur est équipé de composants qui permettent une faible consommation d'énergie en mode veille (moins de 1 W).
Nettoyage du téléviseur	Utiliser seulement un chiffon propre, doux et non pelucheux pour nettoyer l'écran et le boîtier du téléviseur. Ne pas utiliser de produits à base d'alcool ou de solvant.
Toujours pas de résultats ?	Déconnecter la prise secteur du téléviseur pendant 30 secondes puis le reconnecter. Si le téléviseur tombe en panne, ne pas essayer de la réparer soi-même : contacter le service après-vente du négociant.

Glossaire

VGA (réseau vidéographique) : système d'affichage graphique standard courant pour les PC.

Signaux RVB : il s'agit des trois signaux vidéo – rouge, vert, bleu – qui forment l'image. L'utilisation de ces signaux améliore la qualité de l'image.

Signaux S-VHS : ce sont 2 signaux vidéo Y/C séparés des normes d'enregistrement S-VHS et Hi-8. Les signaux de luminance (noir et blanc) et les signaux de chrominance C (couleur) sont enregistrés séparément sur la cassette. Cela offre une meilleure qualité d'image qu'avec la vidéo standard (VHS et 8 mm) où les signaux Y/C sont combinés pour ne fournir qu'un signal vidéo.

Son NICAM : processus grâce auquel le son numérique peut être transmis.

Système : les images télévisées ne sont pas diffusées de la même manière dans tous les pays. Il existe différentes normes : BG, DK, I, et L L'. Le réglage Système (p. 7) sert à sélectionner ces normes différentes. Cela ne doit pas être confondu avec le codage de couleur PAL ou SECAM. PAL est utilisé dans la plupart des pays en Europe ; SECAM est utilisé en France, Russie et la plupart des pays africains. Les États-Unis et le Japon utilisent un système différent appelé NTSC. L'entrée EXT est utilisée pour lire les enregistrements codés NTSC. 16:9 : renvoie au rapport entre la longueur et la hauteur de l'écran. Les télévisions à grand écran ont un rapport 16/9 ; les téléviseurs à écran traditionnel ont un rapport 4/3.