

Table des matières

Installation

- Votre télécommande **2**
- Préparation **3**
- Installation **4**
- Mise en mémoire des chaînes **4**
 - Sélectionnez votre langage et votre pays **4**
 - Installation automatique **5**
 - Installation manuelle **5**
- Nom du programme **6**
- Modifier la liste des programmes **6**
- Sélection des programmes préférentiels **6**
- Installation de la configuration **7-8**

Utilisation

- Utilisation de la télécommande **9-11**
- Utilisation des menus
 - Menu image **12**
 - Menu son **12-15**
 - Menu options **16**
- NEXTVIEW **17-21**
- Télétexte **22-24**

Les touches à l'avant du téléviseur **24**

Branchement des périphériques

- Branchement et sélection des périphériques **25-29**
- Fonctions de la télécommande pour les périphériques **29-30**
- Enregistrement **31**

Conseils 32

Index 32

Lexique 33



Les options de EasyLink sont basées sur le principe "commande au moyen d'une seule touche". Cela signifie qu'un certain nombre d'opérations consécutives sont exécutées simultanément par le téléviseur et le magnétoscope si les deux appareils disposent de la fonction EasyLink et sont connectés par le câble péritel qui est fourni avec le magnétoscope.

Préparation

Votre télécommande

Périphériques p. 29

sélection de **EXT1, EXT2, EXT3** ou **FRONT**

sélection du **TV**, magnéscope (**VCR**), **DVD**, satellite (**SAT**), **TUNER**, **CD**, **TAPE** ou cd-recordable (**CDR**).

sans fonction

arrêt sur image p. 9

arrêt sur télétexte p. 23

sélection son surround p. 9

NEXTVIEW marche/arrêt p. 9

OK valider votre sélection

volume haut/bas p. 9

suppression du son p. 9

P sélection des programmes p. 9

info à l'écran p. 9

P/P programme précédent p. 9

fonction magnéscope/DVD p. 9

I-II sélection son ou langage p.11
sélection du groupe de langues pour le Télétexte p. 22

EasyLink p. 11

INSTANT enregistrement

format d'image p. 11

Deux écrans p. 10

deux écrans marche

sans fonction

arrêt sur l'image télétexte

ralenti

position veille p. 9

télétexte marche/arrêt p. 22

menu principal marche/arrêt p. 9

curseur pour sélectionner votre choix p. 12

Installation p. 4

Touches colorées

- sélection des chaînes de télévision par thème p. 11
- sélection directe d'une page de txt ou d'un sujet p. 23

Appareils audio/vidéo p. 29-30

Télétexte p. 23

heure/sélection des sous-pages

informations cachées
affichage code PDC/VPS

double hauteur

DNR réduction du bruit p. 11

Smart Controls

son smart p. 10


active control p. 10

image smart p. 10



Préparation

- 1 Placez le téléviseur sur une surface solide et stable.**
Prévoyez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil pour l'aération. Pour éviter toute situation dangereuse, ne pas placer d'objets sur l'appareil. Préservez le téléviseur de toute exposition directe à une source de chaleur ou à la lumière du jour. Évitez également de le mettre directement en contact avec de la pluie ou de l'eau.
- 2 Introduisez la fiche d'antenne** dans l'entrée d'antenne **T** à l'arrière du téléviseur. En cas de perturbation (points blancs sur l'image) lors de la réception d'émetteurs VHF Bande 1 il est conseillé de brancher le câble d'antenne anti-parasite fourni.

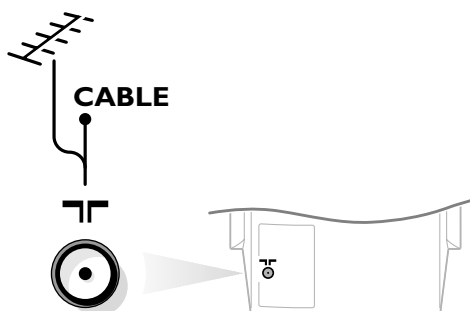

- 3 Introduisez la fiche** dans la prise de courant avec une tension secteur de 220V - 240V. Afin d'éviter tout dommage du cordon d'alimentation qui pourrait entraîner des risques d'incendie ou (et) d'électrocution, ne jamais placer le téléviseur sur le câble.

- 4 Télécommande:** Enlevez le couvercle du compartiment à piles. Mettez les deux piles fournies (type R6-1,5V). Appuyez sur la touche **TV** pour s'assurer que la télécommande est en mode TV.

Même si les piles livrées avec la télécommande ne contiennent pas de métaux lourds tels que le mercure ou le cadmium, la législation de certains pays peut cependant interdire la dépose de piles usagées dans les déchets ménagers. Informez-vous pour connaître les dispositions en vigueur dans votre pays.

Note: cette télécommande fonctionne avec les téléviseurs supportant le protocole RC6 standard.


- 5 Mise en service du téléviseur:** Appuyez sur la touche **1** sur la face avant du téléviseur.

Un voyant vert s'allume sur la face avant du téléviseur et l'écran s'illumine. Si le voyant est rouge, appuyez sur la touche **+ P -** de la télécommande. Normalement, le téléviseur affiche une image dans les 10 à 15 secondes. Un indicateur jaune s'allume lorsque le téléviseur est en mode d'acquisition du guide des programmes électronique. Si aucune donnée n'est détectée, l'indicateur devient rouge après que le système a terminé de chercher les informations.


Le voyant vert clignote chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande.

*Lorsque vous allumez votre TV pour la première fois, le menu **LANGAGE** apparaît automatiquement à l'écran. Successivement les indications apparaissent automatiquement sur l'écran dans les langages différents. Choisissez votre propre langue et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.*


Passez à la page 4.

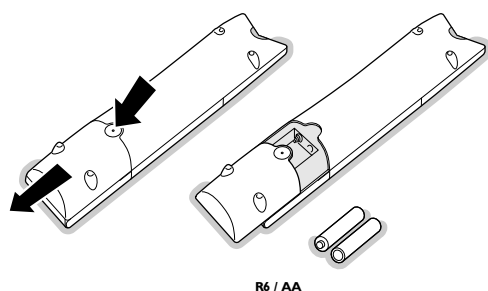

R6 / AA

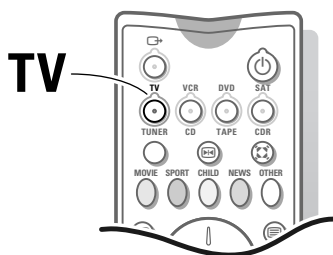

Installation

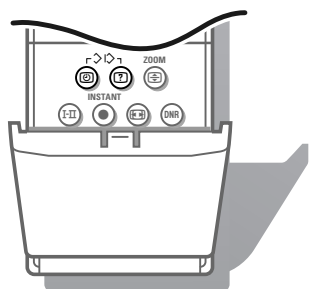


Sélectionnez le menu **INSTALLATION**

- 1 Ouvrez le volet de la télécommande.
- 2 Appuyez simultanément sur les touches et .

Utilisation des menus



- 1 Utilisez le curseur de direction haut/bas, gauche/droite pour sélectionner un sujet des menus.
- 2 Utilisez la touche **OK** pour valider.
- 3 Utilisez la touche pour revenir ou pour mettre hors service le menu.

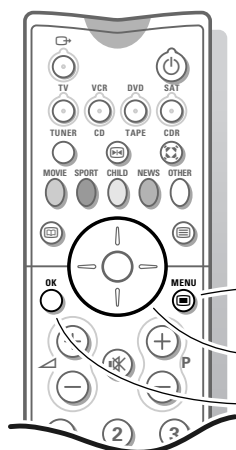

revenir ou mettre hors service le menu principal

sélectionner un sujet des menus

valider

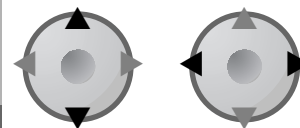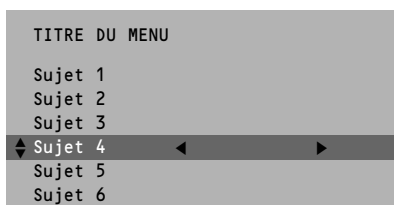

Mémoriser les chaînes de télévision



Après que la nouvelle chaîne ou la chaîne supplémentaire a été mémorisée, le téléviseur transmet automatiquement cette (ces) chaîne(s) de télévision au magnétoscope si celui-ci dispose de la fonction EasyLink. Le message **EasyLink : Chargement** apparaît sur l'écran. La liste des chaînes du magnétoscope est maintenant la même que celle du téléviseur. Si le téléviseur est connecté à un magnétoscope qui dispose de la fonction NEXTVIEWLink, le téléviseur transmet automatiquement la langue et le pays sélectionnés au magnétoscope.

Sélectionnez votre langage et votre pays

Vous pouvez choisir vous-même votre langage et votre pays.



- 1 Sélectionnez **Langage** et appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Sélectionnez votre langage et appuyez sur la touche **OK**. Utilisez le curseur de direction haut/bas pour parcourir la liste et faire apparaître d'autres langues non affichées à l'écran.
- 3 Sélectionnez **Pays** et appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez et appuyez sur la touche **OK**. Utilisez le curseur de direction haut/bas pour parcourir la liste et faire apparaître d'autres pays non affichés à l'écran.

Sélectionnez **Autre** quand le pays où vous vous trouvez n'est pas présent.

Vous pouvez maintenant rechercher et mémoriser les chaînes de télévision de deux façons différentes : utilisant **installation automatique** ou **installation manuelle** (introduire chaîne par chaîne). Sélectionnez votre choix et appuyez sur la touche **OK**.



Installation automatique

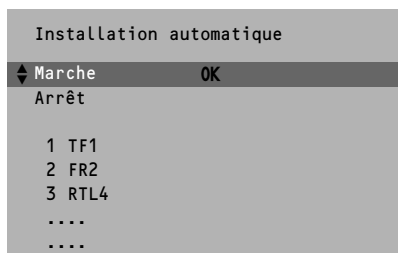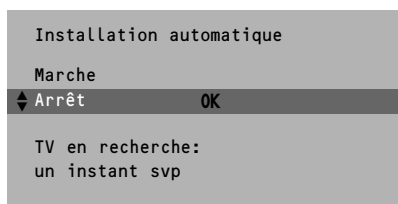

Sélectionnez **Marche** dans le menu Installation automatique et appuyez sur la touche **OK** pour déclencher la recherche. Toutes les chaînes sont recherchées et mémorisées automatiquement.

Si un réseau câblé diffusant une installation automatique des chaînes (ACI) est détecté ou si le dispositif reconnaît le signal de distribution par câble dans la mesure où celle-ci transmet une page de télétexte comportant les fréquences et les noms présélectionnés de toutes les chaînes télévisées susceptible d'être reçues, toute recherche est interrompue et une liste des chaînes présélectionnées est affichée. Cette liste est automatiquement assortie de tous les numéros et noms présélectionnés des chaînes TV disponibles.

*Il est possible qu'un réseau émettant du télétexte diffuse ses propres paramètres. Ces paramètres sont alors définis par le réseau concerné. Faites votre sélection avec le curseur et appuyez sur la touche **OK**.*

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour quitter le menu.

Passez à la page 6.

Installation manuelle

La recherche et la mise en mémoire des chaînes de télévision est exécutée chaîne par chaîne.

Vous devez passer par toutes les étapes du menu **Installation manuelle**.

Mode sélection n'est présent que lorsque le pays que vous avez sélectionné offre aussi l'option de sélection d'un canal (canaux S par antenne, canaux C par câble). Vous pouvez choisir un autre mode de sélection.

- 1 Sélectionnez le système de télévision
Sélectionnez le pays ou la partie du monde pour lequel vous voulez sélectionner l'émetteur.
Si vous êtes raccordé à la télévision par câble, sélectionnez votre pays.
- 2 Enfoncez le curseur vers le bas et introduisez le numéro de programme à l'aide des touches chiffrées.
- 3 Recherchez une chaîne de télévision
Appuyez sur le curseur de direction gauche/droite. La fréquence ou le numéro de canal augmente jusqu'à ce qu'une chaîne ait été trouvée.


Introduire vous-même une fréquence


Si vous connaissez la fréquence, ou le numéro de canal C ou S, vous pouvez l'introduire directement à l'aide des touches chiffrées 0 à 9.

Demandez une liste des fréquences à votre société de télédistribution ou à votre revendeur ou consultez le tableau de fréquences à l'intérieur de la couverture arrière de ce mode d'emploi.

- 4 Réglage fin
Si la réception est mauvaise, vous pouvez améliorer la réception en réglant la fréquence avec le curseur gauche/droite.
- 5 Mémoriser les étapes 1 à 4
Sélectionnez **Mémorisation** et appuyez sur la touche **OK**.

Répétez chaque étape pour mémoriser une autre chaîne.

- 6 Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

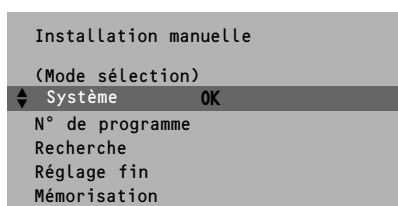

INSTALLATION
Langage
Pays
Installation automatique
Installation manuelle
◆ Nom du programme
Modifier n° de programme
Programmes préférentiels
CONFIGURATION


Nom du programme
EXT1
EXT2
EXT3
FRONT
◆ 0
1 TF1
2 FR2
3
4
5

Modifier n° de programme
EXT1
EXT2
EXT3
FRONT
0
◆ 1 FR2
2 RTL4
3
4
5

Programmes préférentiels
0 ... Non
1 ... Oui
◆ 2 ... Oui
3 Non
4 Oui
5

Nom du programme


Il est possible de modifier le nom de la chaîne déjà mémorisé ou d'attribuer un nom à une chaîne encore dépourvue de nom. Vous pouvez donner un nom de 5 lettres ou chiffres au maximum aux numéros de programme 0 à 99. Par exemple : TF 1, FR 2,.... Entre 99 et 0 vous pouvez aussi dénommer tous les périphériques qui sont branchés.

- 1 Choisissez **Nom du programme** dans le menu **INSTALLATION** et appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Sélectionnez le numéro de programme.
- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Sélectionnez le signe avec le curseur haut/bas.
- 5 Sélectionnez la position suivante avec le curseur droite.
- 6 Sélectionnez le signe suivant.
- 7 Appuyez sur la touche **OK** quand vous avez fini.
- 8 Appuyez sur la touche  pour revenir au menu **INSTALLATION**.

L'espace, les chiffres ou autres signes spéciaux se trouvent entre Z et A.


Modifier la liste des programmes

Vous **pouvez**, à votre guise, reclasser les chaînes mémorisées.

- 1 Choisissez **Modifier n° de programme** dans le menu **INSTALLATION** et appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Choisissez le numéro de la chaîne de télévision que vous voulez changer.
- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Sélectionnez le nouveau numéro que vous souhaitez substituer à celui préalablement sélectionné.
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
Recommencez l'opération jusqu'à ce que l'affectation des numéros de toutes les chaînes de télévision vous convienne.
- 6 Appuyez sur la touche  pour revenir au menu **INSTALLATION**.


Sélectionner les programmes préférentiels

Lorsque vous passerez rapidement les chaînes en revue après l'installation en enfonçant la touche **+ P -**, seules les chaînes de la liste préférentielle s'afficheront. Les chaînes non préférentielles peuvent toujours être sélectionnées avec les touches chiffrées. Par défaut, toutes les chaînes mises en mémoire sont ajoutées à la liste préférentielle.

- 1 Choisissez **Programmes préférentiels** dans le menu **INSTALLATION** et appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Choisissez votre numéro de programme préférentiel.
- 3 Sélectionnez **Oui** ou **Non** avec le curseur gauche/droite.
- 4 Répétez pour chaque chaîne que vous voulez modifier en chaîne préférentielle ou non-préférentielle.
- 5 Appuyez sur la touche  pour revenir au menu **INSTALLATION**.




Pour que le système **NEXTVIEW** fonctionne comme il faut, la première chaîne de télévision de la liste préférentielle doit également diffuser la date et l'heure correctes via le télétexte.

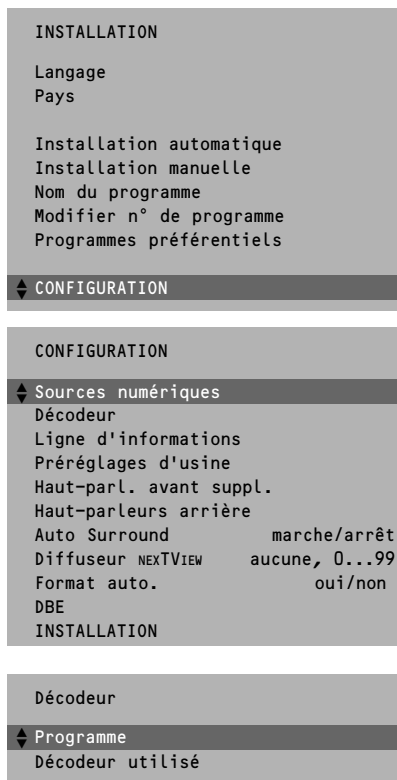

Régler la Configuration TV

Le menu Configuration vous définit quels sont les fonctions d'initialisation autres que celles destinées à l'installation des chaînes.

Le menu Configuration contient les items relatifs aux fonctions TV, accessoires, et périphériques que vous aurez connectés.

- 1 Utilisez le curseur de direction haut/bas, gauche/droite pour sélectionner un sujet des menus.
- 2 Utilisez la touche **OK** pour valider.
- 3 Utilisez la touche  pour revenir ou pour mettre hors service le menu.

Sources numériques

Voir Branchement des périphériques, p. 26, pour brancher vos périphériques numériques, telles que le DVD, le tuner satellite numérique ou tout autre périphérique numérique.

Mémoriser les numéros de programmes décodeur

Si vous avez branché un décodeur, voir p. 25, vous pouvez réserver un ou plusieurs numéros de programme pour les chaînes venant d'un décodeur.

Appuyez sur le curseur en direction gauche/droite pour sélectionner **Arrêt**, **EXT1** ou **EXT2**, la prise péritel à laquelle vous avez raccordé le décodeur. Sélectionnez **Arrêt** si le programme reçu ne nécessite pas de décodeur extérieur.

*Sélectionnez entrée **EXT2** quand le décodeur est branché sur un magnétoscope qui dispose de la fonction EasyLink. Du moment que le décodeur est sélectionné, le message **EasyLink : Chargement auto des chaînes** apparaît sur l'écran.*




Dynamic Bass Enhancement (DBE)


Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner **DBE**.

Utilisez le curseur de direction gauche/droite afin de régler le DBE.

En mode **Marche**, le DBE élargit la gamme audio des basses fréquences pour la lecture du son du téléviseur.

Ligne d'informations

Sélectionnez **Marche** et après avoir choisi une chaîne de télévision ou après avoir appuyé sur  sur la télécommande, une chaîne à télétexte peut transmettre le nom de la chaîne ou le titre du programme télévisé ou un autre message. Cette information est affichée à l'écran, de même que les informations relatives au son, au format image et au réglage DNR.

Lorsque la position **Arrêt** est sélectionnée, seules les informations concernant le son, le format image et le DNR s'affichent après la sélection d'une chaîne de télévision ou après avoir enfoncé la touche .

Préréglages d'usine

Sélectionnez **Préréglages d'usine** et appuyez sur la touche **OK** pour rétablir les réglages de l'image et du son, préréglés en usine.

Haut-parleurs avant supplémentaires

Voir Branchement des haut-parleurs supplémentaires, Amplificateur, p. 27.

Si vous n'avez branché aucun haut-parleur/amplificateur avant supplémentaire, ne changez pas le paramètre préalablement défini en usine, à savoir **Non (TV)**.

Haut-parleurs arrière

Voir Paramètres surround, p. 13.

Si vous n'avez branché aucun haut-parleur arrière, ne changez pas le paramètre préalablement défini en usine, à savoir **Non (TV)**.

CONFIGURATION	
Sources numériques	
Décodeur	
Ligne d'informations	
Préréglages d'usine	
Haut-parl. avant suppl.	
Haut-parleurs arrière	
Auto Surround	marche/arrêt
◆ Diffuseur NEXTVIEW	aucune/0...99
Format auto.	oui/non
DBE	
INSTALLATION	

Auto Surround

Les chaînes transmettent parfois des signaux spéciaux destinés aux programmes encodés en Son Surround.

Lorsque la fonction Auto Surround est activée (**Marche**), le téléviseur sélectionne automatiquement le meilleur mode Son surround tout en l'adaptant à la configuration de vos haut-parleurs.

Lorsque les haut-parleurs arrière sont branchés et sélectionnés, le son est reproduite en Dolby Pro Logic. Si vous n'avez branché aucun haut-parleur arrière, le son est reproduit en 3D Surround. Il est toujours possible de supprimer le mode Surround.

Diffuseur NEXTVIEW

Aujourd'hui, la plupart des chaînes de télévision européennes proposent un service de télétexte vous informant sur leur programme du jour. Vous pouvez consulter ces pages en activant la fonction Guide Télétexte de votre téléviseur.

Un nombre croissant de chaînes proposent un service appelé NEXTVIEW, lequel est en fait un guide détaillé des programmes.

NEXTVIEW est une nouvelle manière de présenter les programmes. Ce système offre davantage de possibilités que le télétexte traditionnel: il vous permettra par exemple de savoir quels sont tous les films ou les programmes pour enfants prévus par les chaînes le soir même ou les jours suivants.

Si, lors du choix de votre diffuseur NEXTVIEW, vous sélectionnez **Aucune**, le téléviseur recueillera toutes les données des chaînes de télévision proposant le service NEXTVIEW. Les menus définis par les chaînes ne seront alors pas disponibles.

Si vous sélectionnez un numéro de programme d'une chaîne préférentielle comme diffuseur NEXTVIEW, la chaîne de télévision sélectionnée transmettra les données NEXTVIEW et des informations supplémentaires relatives à ses propres émissions et à celles d'autres chaînes (non sélectionnées).

Normalement, on choisit comme source NEXTVIEW la chaîne de télévision qui transmet le plus d'informations dans sa langue. Le meilleur moyen d'opérer sa sélection est de se baser sur les informations contenues dans les annonces de la télévision et des journaux.

Important:

Pour que le système NEXTVIEW fonctionne comme il se doit, la première chaîne de télévision de la liste préférentielle doit également diffuser la date et l'heure correctes via le télétexte. Veuillez vérifier lors de la mise en marche si l'heure et la date indiquées dans l'écran NEXTVIEW sont correctes.


Remarque:

Toutes les chaînes ne transmettent pas NEXTVIEW.

Comment utiliser NEXTVIEW, voir p. 17.


Format auto.

En l'absence d'informations de signalisation de format transmises par l'émetteur, le téléviseur optimisera le format de l'écran en fonction de l'image reçue, dans le cas où **Format auto Oui** a été sélectionné.

Avec la touche  de la télécommande, vous avez toujours la possibilité de sélectionner un autre format (voir page 11).

Installation

Sélectionnez **Installation** et appuyez sur la touche **OK** pour retourner immédiatement au menu **INSTALLATION**.

- 4 Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour quitter le menu.

Utilisation

Utilisation de la télécommande

Sélectionner les périphériques

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** ou **FRONT**, selon l'entrée sur laquelle vous avez branché votre appareil (voir p. 29).

TV VCR DVD SAT TUNER CD TAPE CDR

Appuyez sur une de ces touches afin de sélectionner la télécommande en mode téléviseur, magnétoscope, DVD ou satellite.

Une lumière verte s'allume. Appuyez à nouveau sur la même touche dans les 3 secondes pour utiliser la télécommande dans le mode indiqué sous la touche (tuner, CD, tape ou CD-recordable).

Une lumière rouge s'allume. Appuyez à nouveau sur la touche pour réactiver la fonction indiquée au-dessus de la touche.

Magnétoscope voir p. 29

NEXTVIEW marche/arrêt voir p. 17

OK Appuyez sur cette touche pour activer le choix que vous avez effectué dans les menus.

Affichage d'information à l'écran

Appuyez 5 secondes pour activer ou désactiver l'augmentation ou la réduction des informations se rapportant au programme TV affichées à l'écran.

Appuyez brièvement pour afficher des informations pour la chaîne sélectionnée, le mode de réception du son, les réglages d'image, le réglage du DNR et le temps restant avant la mise en veille.

0/9 Touches chiffrées

Pour choisir une chaîne de télévision.
Pour un numéro de programme à deux chiffres, introduisez le second chiffre dans les 2 secondes.
Pour regarder directement une chaîne à un chiffre que vous avez sélectionnée, appuyez sur la touche chiffrée un peu plus longtemps.


P<P Programme précédent

La chaîne de télévision sélectionnée auparavant réapparaît à l'écran.
L'indication **-/-** est utilisable avec un magnétoscope/DVD.

Position veille

L'appareil est éteint et l'indicateur rouge (jaune si le téléviseur est en mode d'acquisition des données NEXTVIEW) s'allume. **En mode d'acquisition des données NEXTVIEW, le téléviseur se met en position de veille complète après une heure au maximum et l'indicateur rouge s'allume.**

Pour mettre le téléviseur de nouveau en service, appuyez sur **+ P -** ou sur les touches chiffrées.

Si votre magnétoscope EasyLink dispose de la fonction système veille et après appui de 3 secondes sur la touche , téléviseur et magnétoscope passent en veille.

Arrêt sur image

Pour activer/désactiver l'image arrêtée ou pour arrêter la rotation automatique des sous-pages télétexte.

Son surround

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour choisir un autre mode surround disponible: Pro Logic, Dolby Virtual, Dolby 3 Stéréo, Stéréo ou Hall.

Télétexte marche/arrêt voir p. 22

Menu principal marche/arrêt voir p. 12

Volume


Appuyez sur **+ ou -** pour régler le volume.

Suppression du son

Pour supprimer momentanément ou pour rétablir le son.

P Sélection des chaînes

Pour un contrôle rapide des chaînes de télévision de la liste préférentielle.

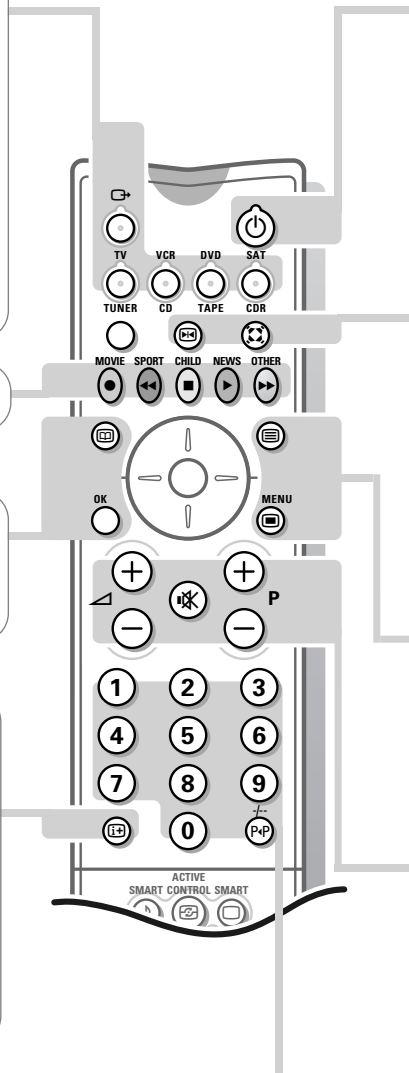


Demander l'heure

L'heure est donnée par le télétexte de la chaîne affectée au numéro de programme 1 ou au numéro de programme préférentiel le plus bas.

Cette fonction n'est pas disponible quand Sous-titre est mis en position Marche.

    **Fonctions télétexte**
voir p. 23

Active control

Active control est un système proactif et automatique. Le téléviseur mesure et corrige continuellement tous les signaux qu'il réceptionne afin d'obtenir la meilleure image possible. Grâce au Ambient Light Sensor (capteur électronique) qui analyse les conditions de luminosité de la pièce dans laquelle le téléviseur est allumé, les paramètres de contraste, de contraste dynamique, de lumière et de couleur de l'image sont ajustés automatiquement. Le capteur électronique est activé lorsque la fonction Active Control est mis sur Médium (si présent) ou Maximum. Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner les valeurs Active control Arrêt, Minimum, Médium (si présent) ou Maximum.


Arrêt Définition et Contraste Dynamique sont contrôlées automatiquement


Minimum Définition, Contraste Dynamique et Réduction du bruit sont contrôlées automatiquement.

(Médium Contraste Dynamique, Couleur, Définition et Réduction du bruit sont contrôlées automatiquement.)


Maximum Contraste (si présent), Contraste Dynamique, Couleur, Définition et Réduction du bruit sont contrôlées automatiquement.

Utilisez le curseur de direction haut/bas pendant que les réglages Active control sélectionnés sont affichés dans le haut de l'écran. Le menu Active Control apparaît. Les paramètres de l'image sont adaptés en continu et de façon automatique. Les éléments de menu ne peuvent pas être sélectionnés. Le renforcement des couleurs (correction des nuances de la couleur de la peau, renforcement des verts, approfondissement des bleus) est mis en marche avec certaines sélections de "Smart Image". Utilisez de nouveau le curseur de direction haut/bas pour mettre hors service le menu.

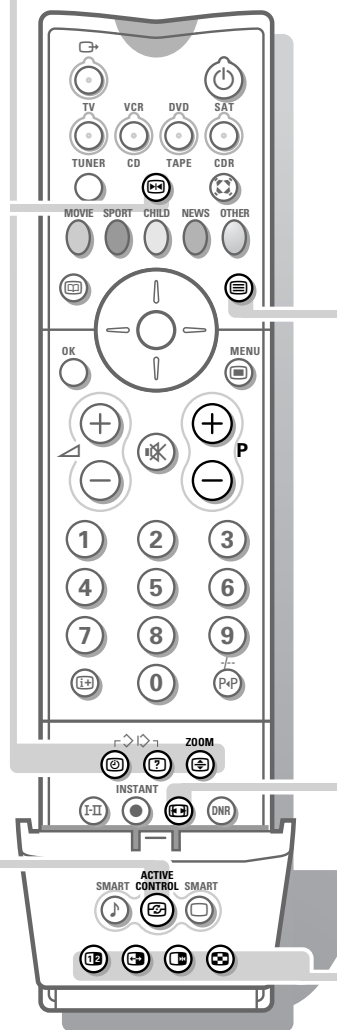


 sans fonction

Deux écrans


1 Appuyez sur la touche  pour activer la fonction 2 écrans.



L'écran du téléviseur est divisé en 2 parties:
- le côté gauche pour l'image principale/normale,
- le côté droit pour la diffusion du télétexte de la chaîne TV sélectionnée ou pour NEXTVIEW/Guide Télétexte.



Pour utiliser le NEXTVIEW/Guide Télétexte, voir p. 17, pour utiliser le télétexte, p. 22. Si la fonction 2 écrans est désactivée, l'image, le télétexte ou NEXTVIEW/Guide Télétexte sont affichés en plein écran.

2 Appuyez sur la touche  sous le volet de la télécommande pour sélectionner ou quitter le format d'image 16:9.

3 Appuyez sur la touche **- P +** pour faire défiler les pages télétexte.


4 Sélectionner arrêt sur image. Appuyez sur la touche  pour arrêter uniquement l'image télétexte. L'information de cette page n'est pas mise à jour par le diffuseur du télétexte.


5 En mode télétexte deux écrans, appuyez sur la touche  pour revenir à l'image plein écran ou appuyez sur la touche  pour revenir au télétexte plein écran.

6 En mode NEXTVIEW/Guide Télétexte deux écrans, appuyez sur la touche  pour revenir à l'image plein écran ou appuyez sur la touche  pour revenir au NEXTVIEW/Guide Télétexte plein écran.

Ralenti

Appuyez sur cette touche pour reproduire l'émission image par image.

Appuyez de nouveau sur la touche  pour augmenter la vitesse.

Appuyez de nouveau sur la touche  pour mettre le ralenti hors service.

I-II Emission bilingue et sélection du son

Appuyez sur cette touche

- pour choisir entre son **Stéréo** ou **Mono**, si la chaîne transmet le son en stéréo, ou entre **Nicam Stéréo** ou **Nicam disponible**, si la chaîne transmet le son en numérique;
- pour choisir entre Langage I (Dual I) ou Langage II (Dual II), en cas d'émission bilingue.

Le réglage est mémorisé par chaîne.

● Enregistrement instant

Si votre magnétoscope dispose de la fonction EasyLink, la touche **INSTANT** ● pour enregistrement peut être commandée dans le mode TV.

⏏ Format d'image

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner un format d'image: 4:3, Ext. image 14:9, Ext. image 16:9 avec ou sans sous-titres, Plein écran, Super 4:3 ou Automatique (dans le cas où Format auto. Oui a été sélectionné dans le menu **CONFIGURATION**).

En choisissant Format auto, l'image remplira le plus possible l'écran.

Parfois, des programmes de magnétoscopes sont également pourvus de signaux spéciaux qui font automatiquement passer le téléviseur au bon format d'image.


Le Format auto. est mis hors service lorsque la fonction 2 écrans est activée.

Dans le format d'image Ext. Image 14:9, 16:9 ou Super 4:3, vous pouvez faire apparaître ou disparaître les sous-titres au moyen du curseur haut/bas.

DNR Réduction du bruit

Si l'image reçue est bruitée, ce circuit réduit le niveau du bruit et donne un meilleur confort visuel.

Appuyez sur cette touche afin de choisir **Arrêt**, **Minimum**, **Médium** ou **Maximum**.

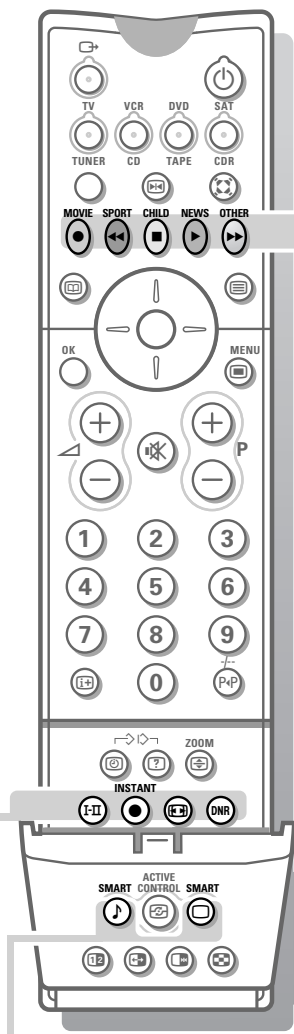

Sélection des chaînes de télévision par thème

Si les programmes repris dans le guide TV NEXTVIEW ont des thèmes définis, il est possible de sélectionner rapidement des programmes TV au moyen des touches de couleur.

- 1 Appuyez sur la touche rouge, verte, jaune ou bleue pour sélectionner l'une des quatre catégories de thèmes prédéfinies : **FILMS**, **SPORT**, **ENFANTS** ou **ACTUALITES**.
Le téléviseur affiche alors la première chaîne TV diffusant un programme dont le thème correspond à celui que vous avez sélectionné. En même temps apparaît sur l'écran une liste de toutes les chaînes de télévision qui diffusent au même moment un programme basé sur le même thème.
- 2 Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner une chaîne.
- 3 Appuyez de nouveau sur la même touche de couleur pour faire disparaître la liste de l'écran.
- 4 Vous pouvez programmer votre propre catégorie de thème grâce à la touche grise. (La catégorie de thème **Variétés** a été préprogrammée par défaut en usine.) Enfoncez la touche du curseur vers le haut et sélectionnez un thème préférentiel parmi ceux de la liste en utilisant le curseur de direction gauche/ droite. A partir de maintenant, la catégorie de thème sélectionnée est mise en mémoire sous la touche grise. Une liste de toutes les chaînes TV qui diffusent en ce moment un programme ayant pour thème celui que vous avez sélectionné apparaît sur l'écran.

Touches Smart

Pour sélectionner des paramètres définis de l'image et du son.

♪ Smart Son


Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous sélectionnez un réglage du son différent, correspondant à un réglage spécifique de l'égaliseur, préalablement défini en usine.

☐ Smart Image

Chaque fois que cette touche est activée, un paramétrage d'image différent est sélectionné, correspondant à un pré-réglage spécifique du Contraste, de la Couleur, de la Définition, le Renforcement des couleurs et du Contraste Dynamique.

Préférent. renvoie aux réglages personnels de l'image et du son sélectionnés dans le menu image et son.

Remarque: lorsque vous avez activé les pré-réglages son ou image et que vous modifiez un réglage dans le menu image ou son, toutes les nouvelles valeurs que vous introduisez dans ce menu remplacent les réglages préalables.

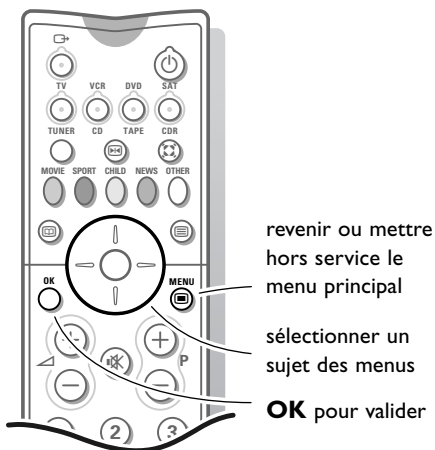

Utilisation des menus

- 1 Appuyez sur la touche pour activer/désactiver le **MENU PRINCIPAL**.
- 2 Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner le menu **IMAGE**, **SON** ou **OPTIONS** ou pour sélectionner la liste des **PROGRAMMES**.
- 3 Utilisez le curseur de direction droite pour activer le menu sélectionné.
- 4 Utilisez le curseur de direction haut/bas, gauche/droite pour sélectionner un sujet des menus.
- 5 Utilisez la touche **OK** pour valider.
- 6 Utilisez plusieurs fois la touche pour revenir ou pour mettre hors service le menu.

Menu image

Si vous êtes en train de regarder un périphérique NTSC branché à l'une des prises péritel, l'option Hue apparaît également.

Teinte

Choisissez la teinte: **Normale**, **Chaud** ou **Froid**.

Digital Scan (Line Flicker Reduction - en raison de l'évolution continue des produits, tous les appareils ne sont pas pourvus d'une commande manuelle Digital Scan)

Pour certains types d'images, il peut être souhaitable de ne pas utiliser la fonction de Réduction du Flicker lignes. Dans les autres cas, laissez-le en service.

Appuyez sur le curseur gauche/droite afin de choisir **Marche** ou **Arrêt**.

Contraste Dynamique

Afin d'accentuer le contraste entre les parties d'images plus foncées et plus claires, mettez la fonction en position **Méd**.

Pour certains types d'images, il peut être souhaitable de choisir **Min.**, **Max.** ou **Arrêt**.

Convergence

Si une ou plusieurs couleur(s) (rouge ou bleu) apparaît (-issent) sur les bords des objets lors de l'utilisation normale du téléviseur, un réglage des franges de couleur peut s'avérer nécessaire. Le réglage des convergences est correct lorsque la croix de couleur rouge ou bleue se fond entièrement dans la croix blanche du contrôle de la convergence.

La convergence **Multi-Point** permet de régler séparément les franges colorées de certaines parties de l'écran du téléviseur (si les réglages sont mémorisés).

Les réglages modifiés pour le Contraste, la Luminosité, les Couleurs, la Convergence, etc. sont automatiquement mémorisés pour toutes les chaînes de télévision.

Choisissez **Préréglages d'usine** dans le Menu de Configuration pour rétablir les paramètres préréglés en usine, voir page 7.

Menu Son

Paramètres Surround, voir p. 13-14.




Egaliseur graphique

Vous pouvez sélectionner ici le paramètre de son préférentiel qui correspond à vos sonorités personnelles.

Choisissez **Préréglages d'usine** dans le Menu de Configuration pour rétablir les paramètres préréglés en usine, voir page 7.

Volume du casque




Voir Brancher les périphériques, p. 26 pour le raccordement de votre casque.

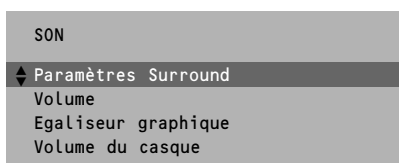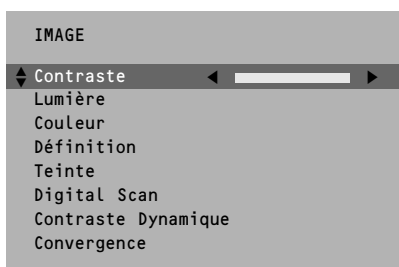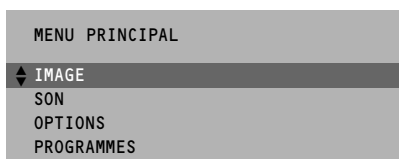

Éléments du menu disponibles lorsque les modes Surround suivants sont sélectionnés

Paramètres Surround

Paramètre	stéréo	Dolby Virtual	Pro Logic	Dolby 3 Stéréo	Hall
Test marche	•	•	•		
Test arrêt		•	•	•	
Volume central			•	•	
Balance	•	•	•	•	•
Volume arrière			•		•
Effet 3D		•			
Son Surround	•	•	•	•	•

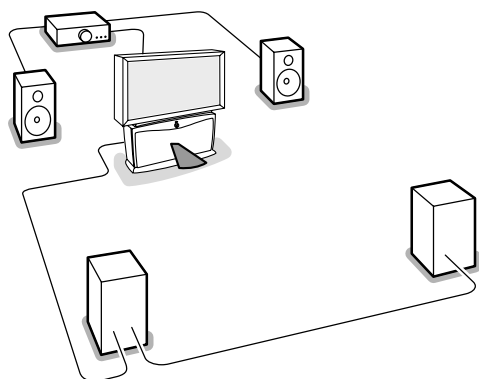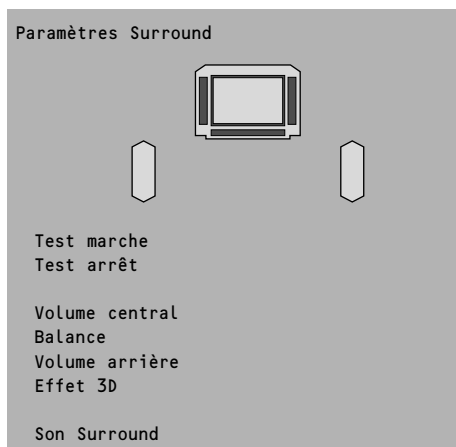

"Dolby" "Pro Logic" et le symbole double-D DD sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Menu Paramètres Surround

Sélectionnez **Paramètres Surround** dans le menu Son.

Le contenu du menu Paramètre surround dépend des modes Surround sélectionnés.

- * Le volume central peut être réglé en mode Pro Logic et Dolby 3 Stéréo. Pour plus de détails, voir le diagramme Mode Surround à la page suivante et le menu Installation/Configuration à la page 7.

Remarque : vous ne pouvez sélectionner que les modes Surround pouvant être utilisés avec le signal de diffusion.

La représentation graphique des haut-parleurs s'affiche à l'écran lorsque vous changez les paramètres ou lorsque le téléviseur est en mode Test de la tonalité. Le dessin apparaissant sur l'écran est adapté en fonction de la configuration choisie et du mode surround sélectionné. Les haut-parleurs en service sont mis en évidence.

En mode Dolby Virtual, la représentation graphique des haut-parleurs arrière est remplacée par le symbole)) ((. L'élément du menu **Effet 3D** apparaît et le niveau de l'effet 3D peut être réglé.

Remarque: si aucun haut-parleur n'est branché ni sélectionné dans le menu Configuration, tous les haut-parleurs internes du téléviseurs émettent un son central. Voir Branchement des périphériques, Haut-parleurs supplémentaires/Amplificateur à la page. 27.

Régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs

Grâce à l'élément de menu **Test**, qui n'apparaît qu'en modes Dolby* 3 Stéréo, Dolby Virtual ou Pro Logic, vous pouvez vous rendre compte de l'intensité du volume des haut-parleurs internes et arrière.

- 1 Choisissez **Dolby 3 Stéréo**, **Dolby Virtual** ou **Pro Logic**.
- 2 Choisissez **Test marche** et appuyez sur la touche **OK**. Un signal sonore constant sera successivement émis par les haut-parleurs activés pendant deux secondes. Vous pouvez ainsi avoir une intensité de référence du volume des haut-parleurs séparés. Les haut-parleurs activés s'allument sur l'illustration affichée à l'écran.
- 3 Choisissez **Volume central**, **Balance**, **Volume arrière** ou **Effet 3D** et modifier les réglages sélectionnés.
- 4 Choisissez **Test arrêt** et appuyez sur la touche **OK** quand vous avez fini le réglage du niveau des haut-parleurs.

Si vous avez branché des haut-parleurs avant supplémentaires

Afin d'encre améliorer la qualité de la reproduction sonore de votre téléviseur, vous pouvez lui ajouter deux haut-parleurs avant supplémentaires, à brancher sur un amplificateur externe. Voir Branchement des périphériques, Haut-Parleurs supplémentaires/Amplificateur, p. 27.

En modes Surround Hall et Stéréo (+ amp.) s'affiche pour vous demander de mettre en service votre amplificateur étant donné que les haut-parleurs internes du téléviseur ne diffusent aucun son.

Remarque : Si vous avez branché et sélectionné des haut-parleurs avant supplémentaires, tous les haut-parleurs internes du téléviseur diffusent un son central en modes Pro Logic et Dolby 3 Stéréo. Le système de haut-parleurs internes du téléviseur peut également être utilisé avec un amplificateur externe afin d'obtenir un son surround au niveau du canal central. Pour plus de détails, voir Branchement de haut-parleurs supplémentaires, la section consacrée à l'Amplificateur, page 27.

Son Surround

Selon les modes d'émission du son, choisissez parmi les possibilités Son surround.




Stéréo

Stéréo


Ce mode de reproduction reproduit uniquement les voies sonores avant gauche et droite.


Dans ce cas vous obtiendrez une reproduction stéréophonique si l'émission que vous regardez ou écoutez est transmise en stéréo ou en numérique.

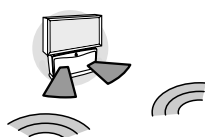

Dolby Virtual

Dolby Virtual (optimal avec transmission Dolby Surround)

Le mode Dolby Virtual vous permet de profiter de l'effet Dolby Surround Pro Logic sans devoir brancher ou activer les haut-parleurs arrière. Les haut-parleurs arrière sont illustrés sur la représentation par le symbole  («). Sélectionnez le niveau de l'effet 3D désiré en utilisant le curseur en direction gauche/droite. Si les haut-parleurs arrière sont branchés, ils ne diffusent aucun signal since Dolby Virtual is intended for use with internal TV speakers and not available externally.

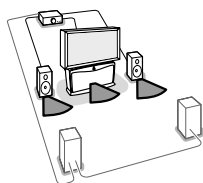


Dolby 3 Stéréo

Dolby 3 Stéréo (optimal avec transmission Dolby Surround)

Le signal sonore Dolby 3 Stéréo est à présent diffusé par les haut-parleurs avant-gauche, avant-droit et par les haut-parleurs du téléviseur.

Si les haut-parleurs arrières sont branchés, ils ne diffusent aucun signal.

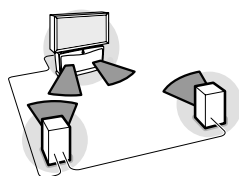


Hall

Hall


Le signal sonore spécial est diffusé par les haut-parleurs arrières, ce qui crée un effet hall venant de l'arrière.


Ce mode est particulièrement recommandé lorsque vous voulez profiter d'un son surround bien que vous ne disposiez pas d'une source sonore enregistrée en Dolby Surround ou que vous disposiez d'une source mono.

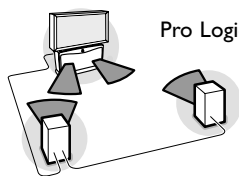

Pro Logic (fantôme)

Pro Logic (avec transmission Dolby Surround)


Les sons Dolby Surround Pro Logic phantom sont reproduits non seulement par les haut-parleurs internes gauche et droit du téléviseur mais également par les haut-parleurs arrière surround. Les films ou les programmes signalés par  sont toujours diffusés en son Pro Logic. Ce mode d'utilisation est tout particulièrement recommandé avec de tels programmes ou films.

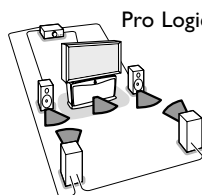

Pro Logic (externe total)

En mode Pro Logic externe total, un amplificateur audio externe pour son surround est utilisé pour le son surround des haut-parleurs avant gauche/avant droit et arrière, tandis que les haut-parleurs internes du téléviseur produisent le son du canal central.

La disponibilité et l'utilisation des modes Surround dépendent de la configuration du haut-parleur, des éléments sélectionnés dans le menu Installation/Configuration (haut-parleurs avant et arrière supplémentaires) et du signal réceptionné (mono, stéréo, Dolby surround, etc.)

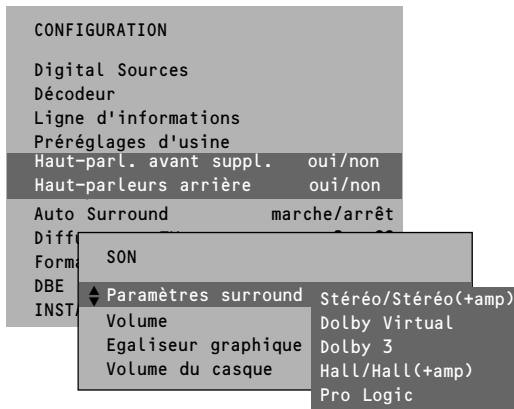

control HP. avant	control HP. arrière	configuration des haut-parl.	son surround disponible
Non	Non	interne total	Stéréo Dolby Virtual
Oui	Non	gauche/droite externe	Stéréo (+ amp) Dolby 3
Non	Oui	externe surround	Stéréo Dolby Virtual Pro Logic (phantom) Hall
Oui	Oui	externe total	Stéréo (+ amp) Pro Logic (ext. total) Dolby 3 Hall (+ amp)



OPTIONS	
Arrêt programmé	Arrêt
Verrouillage	Arrêt
Sous-titre	Arrêt

Menu Options

- 1 Appuyez sur la touche pour activer/désactiver le **MENU PRINCIPAL**.
- 2 Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner le menu **OPTIONS**.
- 3 Utilisez le curseur de direction droite pour activer le menu sélectionné.
- 4 Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner un sujet des menus.
- 5 Utilisez le curseur de direction gauche/droite pour sélectionner le paramètre désiré.

Arrêt programmé

Grâce à cette option, vous pouvez programmer une durée après laquelle le téléviseur passera automatiquement en position de veille. Le compteur compte à partir de **Arrêt** jusqu'à **180 min**. Une minute avant la mise en veille du téléviseur, le décompte de la dernière minute apparaîtra à l'écran. Vous pouvez toujours arrêter le téléviseur avant l'heure d'arrêt programmée ou reprogrammer l'heure d'arrêt avant la mise en veille automatique.

Verrouillage

Si le téléviseur est verrouillé, il ne peut être mis en service qu'à l'aide des touches chiffrées sur la télécommande. Il n'y a pas moyen d'utiliser les touches **P** - et + sur la face avant du téléviseur pour sélectionner une chaîne de télévision. De cette manière, vous évitez l'utilisation non autorisée du téléviseur. Si le message **Verrouillage Marche** apparaît, il faut mettre le verrouillage hors service pour utiliser les touches **P** - ou + sur la face avant du téléviseur afin de sélectionner une chaîne de télévision.

Sous-titre

Les chaînes TV avec télétexte transmettent souvent certains programmes avec sous-titrage. Voir **Télétexte, Sous-titres** à la p. 24 pour sélectionner la page de sous-titrage désirée dans l'index du télétexte.

Sélectionnez **Sous-titre Marche** ou **arrêt**.

Appuyez sur la touche pour mettre hors service le menu Options.

Liste des programmes

- 1 Appuyez sur la touche pour activer/désactiver le **MENU PRINCIPAL**.
- 2 Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner **PROGRAMMES**.
- 3 Utilisez le curseur de direction droite pour avoir un aperçu de toutes les chaînes de télévision installées.
- 4 Utilisez le curseur haut/bas pour parcourir la liste et appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner la chaîne de télévision désirée.
- 5 Appuyez sur la touche pour mettre hors service la liste des programmes


NEXTVIEW / Guide Télétexte


Dans le menu Configuration, p. 8, vous avez dû choisir un diffuseur NEXTVIEW. Si la chaîne que vous avez sélectionnée comme diffuseur NEXTVIEW propose le service NEXTVIEW, le téléviseur vous présentera automatiquement l'horaire de programmes NEXTVIEW de cette chaîne. Si cette chaîne de télévision ne propose que le service Télétexte, le téléviseur vous présentera automatiquement le guide Télétexte de cette chaîne. Ces deux services offrent les mêmes fonctions: enregistrement, préprogrammation, informations et regarder.

Toutefois, dans le cas d'un guide Télétexte, la disponibilité ou la non-disponibilité de ces fonctions dépend de la chaîne qui diffuse le guide. Certaines chaînes de télévision fournissent des informations concernant leurs propres émissions et parfois même concernant les émissions d'autres chaînes pour un ou plusieurs jours. Vous pouvez chercher les programmes que vous souhaitez regarder jusqu'à sept jours à l'avance. Il est également possible de chercher des programmes sur la base d'un thème, par ex.: sports, film etc. Une fois qu'un programme a été sélectionné, il peut être "étiqueté" pour vous rappeler de le regarder ou pour l'enregistrer automatiquement à l'aide de votre magnétoscope (à condition que ce dernier soit équipé du NEXTVIEWLink), et ce une seule fois, chaque jour, chaque semaine ou pendant des périodes déterminées. Les guides Télétexte/NEXTVIEW vous offrent également un accès direct à des informations détaillées sur les programmes si celles-ci sont fournies par la chaîne TV.

La chaîne de télévision est responsable du contenu de l'information. Le téléviseur détermine la réception de cette information et la présentation au téléspectateur.

Utilisation des menus Guide Télétexte/NEXTVIEW

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande pour activer/désactiver le menu Guide Télétexte / NEXTVIEW.
- 2 Utilisez le curseur de direction haut/bas, gauche/droite afin de sélectionner la date, le **JOUR** pour le guide journalier, la fourchette de temps (par intervalles de 15 minutes), la **CHAÎNE** pour le guide des chaînes, le **THÈME** pour le guide thématique, l'**APERÇU** pour un aperçu de tous les programmes "étiquetés" à des fins de rappel ou d'enregistrement, le numéro de page du guide des programmes ou afin d'avoir accès à la liste des programmes.

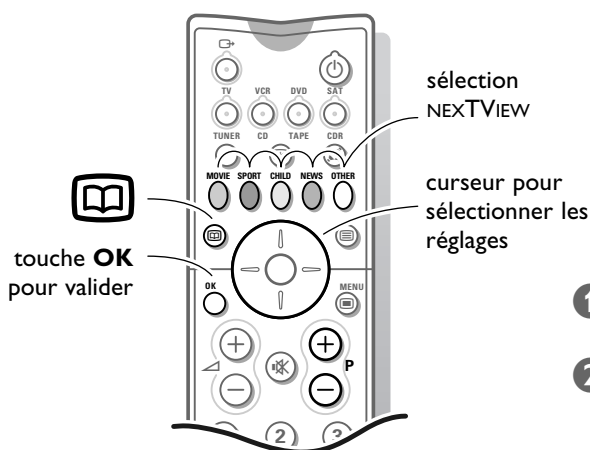

Guide Télétexte

	Menu	Jour	Chaîne	Thème	Aperçu
			TF1		FR2
	p.202	◀ 01 02 ... ▶			
Enreg.			TF1		
Préprog.	11.03			
Info					
Regarder	14.35		226/3	
	17.50		231	


NEXTVIEW

	Menu	Jour	Chaîne	Thème	Aperçu
		Lundi 9 Oct			18:03
			BBC1	NEXTVIEW	
Enreg.					
Préprog.					Ce qui est activé
Info					Perspectives
Regarder					Thèmes
					Notes

- 3 Introduisez le numéro de page correct du guide des programmes au moyen des touches chiffrées ou des touches - P +.
 - 4 Utilisez le curseur gauche/droite pour parcourir les sous-pages.
 - 5 Sélectionnez un programme en utilisant le curseur de direction haut/bas.
 - 6 Appuyez sur l'une des touches colorées pour sélectionner une des fonctions de base (si présent), **Enreg.**, **Préprog.**, **Info**, **Regard.** Voyez les Fonctions de Base plus loin.
 - 7 Appuyez sur la touche **OK** pour retourner à la zone originale.
- 3 Sélectionnez un programme en utilisant le curseur de direction haut/bas.
 - 4 Appuyez sur l'une des touches colorées pour sélectionner une des fonctions de base (si présent), **Enreg.**, **Préprog.**, **Info**, **Regard.** Voyez les Fonctions de Base plus loin.
 - 5 Appuyez sur la touche **OK** pour retourner à la zone originale.


	Menu	Jour	Chaîne	Thème	Aperçu
	p.202		FR 2		◀ 01 02 ... ▶
Enreg.			FR 2		
Préprog.	11.03			
Info					
Regarder	14.35			226/3
	17.50			231
	Un instant svp				

Guide Télétexte

Les chaînes de télévision qui transmettent le télétexte, transmettent également une page qui contient les programmes de la journée. Pour chaque chaîne de télévision, vous pouvez sélectionner la page du Guide des Programmes à l'aide de la touche 

- automatiquement si la chaîne de télévision sélectionnée fonctionne avec des services tels que PDC (Programme Delivery Control) ou MIP (Magazine Inventory Page).
- si la présélection automatique n'est pas possible, la page d'index apparaîtra à l'écran et il vous faudra introduire le numéro exact de la page du Guide des Programmes de la chaîne de télévision sélectionnée à l'aide des touches chiffrées.

La page du Guide des Programmes sera mémorisée automatiquement si elle satisfait aux exigences Video Programming via Teletexte (VPT).

Chaque fois que vous appuyez sur la touche , vous pourrez voir la page du Guide des Programmes de la chaîne de télévision sélectionnée si la chaîne de télévision n'opère pas avec le système NEXTVIEW.

Les points enreg., préprog., regard ou info, correspondant aux touches colorées, s'illuminent si la page de programmes qui apparaît à l'écran satisfait aux exigences du Video Programming via Teletext (VPT). Sélectionnez une émission et appuyez sur l'une des touches de fonction, p.ex. Enregistrement ou Préprogrammation. Voyez également les Fonctions de Base plus loin. Le point **Info** peut être utilisé si l'émission sélectionnée contient un numéro de page avec un sous-code optionnel qui renvoie à une page qui contient de plus amples d'informations sur l'émission.

Modes NEXTVIEW pour le classement et l'affichage des informations

Menu

Si, dans le menu configuration, vous avez sélectionné comme diffuseur NEXTVIEW (voir p.8) une chaîne de télévision qui offre le service NEXTVIEW, un menu NEXTVIEW s'affiche à l'écran. Sinon, il peut être sélectionné. La chaîne de télévision sélectionnée est responsable de ce menu.

Le menu NEXTVIEW apparaît lorsque vous mettez le système NEXTVIEW en service.


Utilisez le curseur en direction haut/bas pour sélectionner un élément du menu.

Utilisez le curseur en direction droite pour activer l'élément du menu.

Le téléviseur navigue dans les menus pour rassembler les critères de classement qui permettront finalement d'afficher une liste de programmes. Les fonctions, dans la colonne de gauche, restent moins foncées que le reste des informations tant que le menu est affiché.


Si vous avez sélectionné **Aucun** comme diffuseur NEXTVIEW dans le menu Configuration, le menu de la chaîne de télévision n'est pas disponible.

	Lundi 9 Oct	18:03
	Menu	
	TF1	NEXTVIEW
Enreg.	Ce qui est activé	
Préprog.	Perspectives	
Info	Thèmes	
Regarder	Notes	

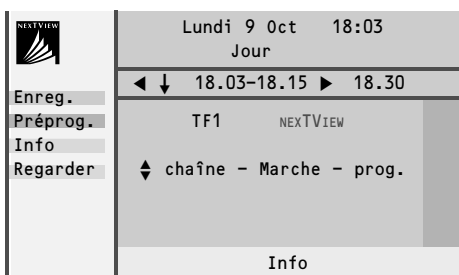

Jour

Le guide journalier vous donne un aperçu de tous les titres de programmes diffusés dans la fourchette de temps sélectionnée. Ces fourchettes consistent en des intervalles de 15 minutes débutant à l'heure courante du jour courant. L'ordre par défaut dans lequel apparaissent les titres de programmes dans l'aperçu est basé sur la liste de programmes des chaînes de télévision préférentielles telles qu'elles ont été mémorisées lors de l'installation de votre téléviseur. Les chaînes de télévision non retenues comme chaînes préférentielles ne sont pas reprises dans l'aperçu. Si la chaîne de télévision ne transmet pas son propre menu, le guide NEXTVIEW affiche par défaut sur l'écran reprenant les programmes du jour.

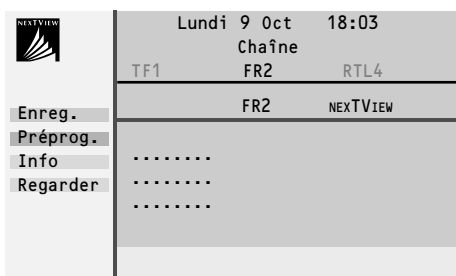


Chaîne

Le guide des chaînes donne un aperçu de toutes les émissions diffusées par une seule chaîne pendant une journée. Les émissions déjà diffusées peuvent être visualisées en utilisant le curseur direction haut. La liste commence par le premier programme de la journée. Le curseur gauche/droite vous permet de sélectionner une autre chaîne préférentielle.



Thème

Le guide des thèmes donne une liste de toutes les émissions à la date sélectionnée, correspondant au thème sélectionné (actualités, sport, culture, films, ...). Le premier élément sera l'émission actuelle ou la prochaine émission de la chaîne de télévision regardée à ce moment. Vous pouvez uniquement parcourir le menu **THÈME** si des émissions avec des thèmes prédéfinis sont reprises dans le guide de télévision.

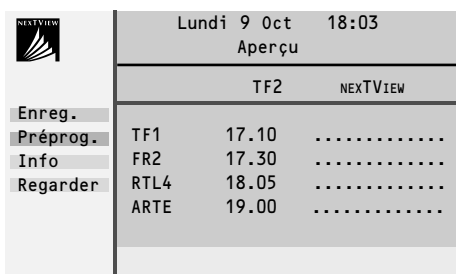

Aperçu

Le menu Aperçu affiche une liste de programmes "étiquetés" à des fins de rappel ou d'enregistrement journalier. Si plusieurs émissions commencent au même moment ou si plusieurs émissions se déroulent simultanément (en partie), elles seront marquées par un symbole rouge qui s'allume.

Après la diffusion de l'émission toutes les émissions qui n'ont été mémorisées qu'une seule fois seront effacées. Ce menu peut être utilisé pour changer un rappel ou un enregistrement.

Remarque : Le téléviseur interprétera automatiquement l'heure d'émission (telle qu'indiquée sur le guide du télétexte) du programme que vous avez sélectionné (heure et date locales correctes).

	Date	Heure	
Enreg.	Chaîne		
	TF1	RTL2	ARTE
	RTL2	NEXTVIEW	
Préprog.	11.03	Travel Guide	R
Info	14.35	World news	◆
Regarder	◀1 fois▶	Journ. Hebdo. Annul.	
	17.50	Insight	
		Info	

Fonctions de base

Les fonctions Enregistrer, Préprogrammer, Info et Regarder peuvent être activées avec les touches colorées correspondantes de la télécommande. Si la fonction n'est pas disponible, le texte est obscurci. Sélectionnez un programme au moyen du curseur haut/bas.

Enregistrer **R** ou Préprogrammer **◆**

- 1 Appuyez sur la touche rouge pour activer la fonction **Enreg.** ou sur la touche verte pour activer la fonction **Préprog.**

Si le numéro de programme de la chaîne n'est pas encore connu, un message apparaîtra à l'écran pour vous demander d'introduire ce numéro.

Un petit menu apparaît à l'écran dans lequel vous pouvez sélectionner l'intervalle: une seule fois, journallement ou hebdomadairement, ou annuler un réglage d'enregistrement ou de rappel mémorisé au préalable. L'intervalle standard est **Une fois**. Si une émission donnée est un épisode d'une série télévisée, les options **journell.** ou **hebdo.** peuvent être remplacées par l'option **séries**. Dans ce cas, le système cherchera de façon autonome quand le prochain épisode de la série télévisée sera diffusé. Cette fonction n'est pas possible avec le Guide Télétexte.

- 2 Utilisez le curseur de direction gauche/droite pour sélectionner l'intervalle. La couleur du symbole renvoie à l'intervalle.
- 3 Appuyez sur la touche **OK**.

Lorsque la fonction **Enreg.** **R** est activée:

Mémorisation apparaît à l'écran pour indiquer que le magnétoscope est programmé.

Lorsque la fonction **Préprog.** **◆** est activée:

- un message apparaîtra à l'écran au moment où l'émission marquée par le symbole **◆** débute, lorsque vous êtes en train de regarder un autre programme
- lorsque le téléviseur est en position veille, celui-ci sera automatiquement mis en service au moment où l'émission marquée par le symbole **◆** débute.

Remarque : Les enregistrements et les rappels sont impossibles si la chaîne de télévision ne transmet pas la date et l'heure des programmes.

*Le message **Pas possible de programmer** apparaît.*

Assurez-vous que vous êtes à la page de programmation de votre télévision.

Info


- 1 Appuyez sur la touche jaune pour activer la fonction **Info**. Vous verrez des informations sur l'émission choisie ou des annonces. Dans certains cas, l'écran n'est pas assez grand pour montrer toutes les informations. Utilisez le curseur de direction haut/bas pour parcourir toutes les informations.
- 2 Appuyez de nouveau sur la touche jaune pour désactiver cette fonction.

Regarder

Appuyez sur la touche bleue pour activer la fonction **Regarder**.

Cette fonction n'est disponible que si vous sélectionnez un programme en cours de diffusion. Autrement, cette fonction est inutilisable.

Après que vous avez fait votre sélection, le téléviseur commence à diffuser la chaîne de télévision de votre choix et NEXTVIEW se met hors service.

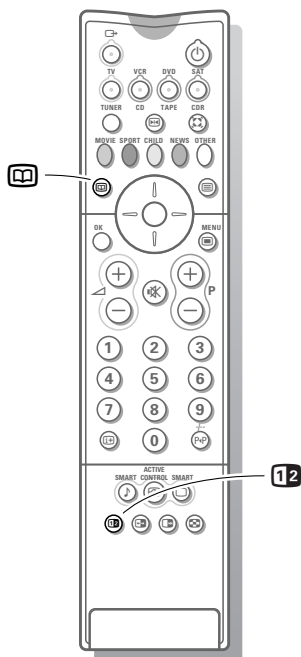

Sélection de l'Image/NEXTVIEW-Guide Télétexte

Appuyez sur la touche **Image**.

Appuyez sur la touche **12**.

L'écran est divisé en 2 parties: le côté gauche pour l'affichage de l'image, le côté droit pour l'affichage de NEXTVIEW/Guide Télétexte.

Appuyez sur la touche **12** pour revenir à l'écran NEXTVIEW/Guide Télétexte plein écran ou appuyez sur la touche **Image** pour revenir à l'image plein écran.

Réception et mise à jour des informations NEXTVIEW

Votre téléviseur reçoit et met à jour les informations NEXTVIEW lorsque vous regardez la chaîne de télévision correspondant au diffuseur NEXTVIEW sélectionné ou lorsque le téléviseur est en position de veille.

En position de veille, le voyant de la face avant de votre téléviseur reste orange. Lorsque la réception et la mise à jour des informations NEXTVIEW sont terminées, le voyant devient rouge.

Les nouvelles informations seront réceptionnées en une fois pendant la nuit.

Remarque : il peut être nécessaire de mettre votre téléviseur en position de veille lorsque toutes les informations NEXTVIEW sont périmées, par exemple lorsque vous revenez de vacances.

Restrictions concernant le magnétoscope pour NEXTVIEW



Le point **Enreg.** et l'enregistrement automatique ne seront présents et possibles que si votre magnétoscope est équipé du système NEXTVIEWLink. Votre magnétoscope doit être branché sur l'entrée **EXTERNAL 2**. Voir Branchement des Périphériques, p. 25.

Les options journal., hebdo. ou séries, le nombre d'enregistrements programmés et la façon dont sont traités les enregistrements qui se déroulent simultanément (en partie) dépendent du type de magnétoscope dont vous disposez.

Si tous les blocs timer du magnétoscope sont utilisés, le point **Enreg.** disparaîtra du menu.

Aperçu pour la fonction du magnétoscope


(uniquement avec des appareils Philips)

Lorsque le téléviseur est mis en service, les blocs timer seront transmis au téléviseur afin de vérifier si des enregistrements ont éventuellement été ajoutés ou effacés manuellement. Dans ce cas, ces modifications seront montrées dans 'aperçu'.

Le magnétoscope traite et efface les informations d'enregistrement lorsque l'enregistrement a eu lieu.

Avec certains magnétoscopes NEXTVIEWLink, vous ne pouvez pas commencer l'enregistrement journalier (journal.) un samedi ou un dimanche. Dans ce cas, le point **journal.** sera enlevé du menu pour ces jours-là.

Télétexte

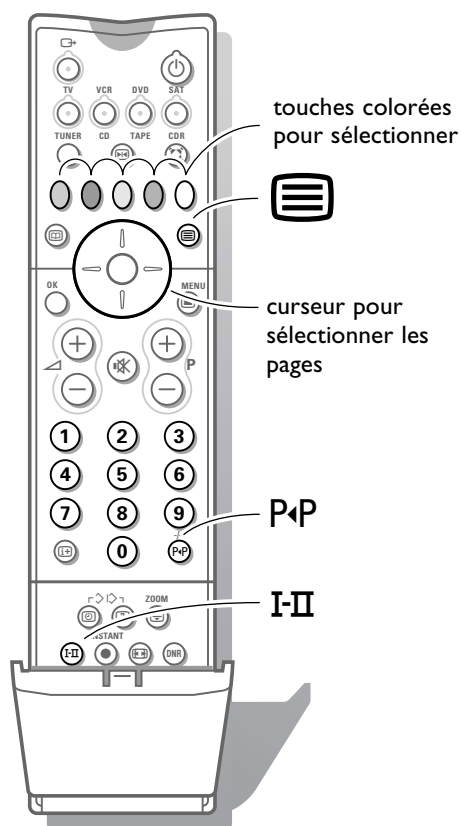

Certaines chaînes de télévision transmettent des informations au moyen d'un système télétexte. Chaque chaîne qui dispose d'un télétexte transmet une page d'informations sur l'utilisation du système télétexte. Cherchez la page télétexte à l'aide de l'index (en général, il se trouve à la page 100). Les chaînes de télévision peuvent transmettre le télétexte de manières différentes. Des couleurs peuvent apparaître dans la ligne d'options correspondant aux touches de couleurs de votre télécommande.

Système de télétexte à gestion personnalisée

Le système Easy Text réduit considérablement le temps d'attente (à condition que la télétransmission de la chaîne de télévision soit activée pendant au moins une demi-minute) par :

- une sélection directe des pages précédentes ou suivantes et des pages en référence à la ligne d'options
- une liste des pages les plus souvent regardées: les pages fréquemment utilisées sont placées automatiquement dans une liste de pages préférentielle de manière à être immédiatement disponibles
- la pré-mémorisation des numéros de pages à partir de la page visualisée
- la pré-mémorisation des sous-pages.

Mise en et hors service du télétexte

Appuyez sur  pour mettre le télétexte en ou hors service.

Le contenu apparaît à l'écran ainsi que deux lignes d'informations en haut et une ligne d'options en bas.

Remarque: Si les caractères du Télétexte affichés à l'écran ne correspondent pas à ceux utilisés dans votre langue, sélectionnez le groupe de langues 1 ou 2 en appuyant à plusieurs reprises sur la touche I-II qui se trouve sous la porte de la télécommande

Sélection d'une page de télétexte

A l'aide des touches chiffrées

Introduisez le numéro de page désirée avec les touches chiffrées.

Le compteur de pages cherche la page ou la page apparaît immédiatement quand le numéro de page a été mis en mémoire.


Un message apparaîtra si vous avez introduit un numéro non existant ou mauvais. Des numéros de pages commençant par 0 ou 9 n'existent pas. Introduisez le numéro de page correct.

A l'aide de la ligne d'options



Choisissez le sujet souhaité à l'aide des touches colorées correspondant aux options en bas de l'écran.

Sélection de l'Image/Télétexte

Choisissez une chaîne de TV qui diffuse le télétexte.

Appuyez sur la touche .

L'écran est diffusé en 2 parties: le côté gauche pour l'image principale/normale, le côté droit pour la diffusion du télétexte par la chaîne TV sélectionnée.


Appuyez sur la touche  pour revenir à un affichage en plein écran ou appuyez sur la touche  pour revenir à un affichage du télétexte en plein écran.


Contrôle rapide des pages de télétexte

Appuyez sur le curseur haut/bas ou sur la touche + P - pour visualiser les pages précédentes ou suivantes.

Sélection de la page télétexte précédente

Appuyez sur la touche P/P.

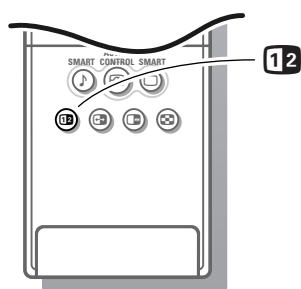

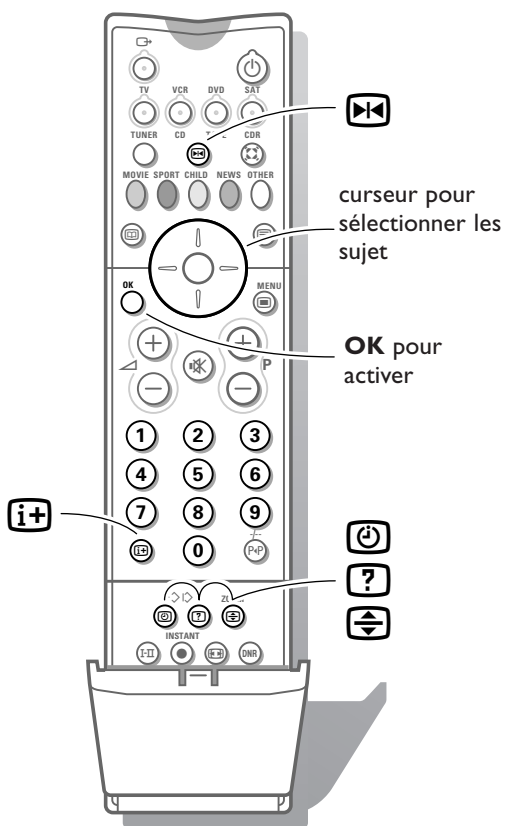

Sélection de l'index du système télétexte

Appuyez sur la touche blanche pour faire apparaître l'index (en général p. 100).

Uniquement pour les diffuseurs utilisant les systèmes télétexte T.O.P

T.O.P trie les pages en catégories et ajoute d'autres possibilités pour améliorer la facilité d'utilisation.

Appuyez **i+**. Un aperçu T.O.P. des divers sujets apparaît.

Toutes les chaînes de télévision ne transmettent pas le télétexte T.O.P.

Lorsque le système télétexte n'est pas le télétexte T.O.P., un message apparaît en haut de l'écran.

Sélectionnez avec le curseur haut/bas, gauche/droite le sujet souhaité et appuyez sur la touche **OK**.

Sélection des sous-pages

Quand un numéro de page choisi contient plusieurs sous-pages, une sous-page apparaît à l'écran. Le numéro coloré dans la première ligne d'informations indique la sous-page affichée.

Les autres sous-pages peuvent être sélectionnés de deux façons:


Avec le curseur gauche/droite

Les autres numéros de sous-pages apparaissent en blanc dès que la transmission les a trouvés. Ils sont mémorisés de sorte qu'ils sont continuellement disponibles tant que la page de télétexte est affichée à l'écran.

Choisissez à l'aide du curseur gauche/droite la sous-page précédente ou suivante.


Avec la touche

- Introduisez le numéro de la sous-page vous-même:


Appuyez sur . Introduisez la sous-page avec les touches chiffrées, p.ex. 3 pour la troisième page de sept sous-pages.

Le téléviseur cherche la sous-page désirée.

- Sous-pages alternant automatiquement:


Appuyez de nouveau sur  pour effacer la sous-page introduite.

Les sous-pages alternent automatiquement.

Appuyez de nouveau sur  afin de choisir les sous-pages avec le curseur gauche/droite de nouveau.


Fonctions télétexte spéciales

Arrêt


Appuyez sur  pour arrêter la rotation automatique des sous-pages ou pour arrêter le compteur de page si vous avez introduit un mauvais numéro ou si la page n'est pas disponible.

Introduisez ensuite un autre numéro de présélection.

Double hauteur

Appuyez plusieurs fois sur  pour afficher la partie supérieure, inférieure et pour retourner au format d'image normal. Quand la fonction Double hauteur est activée, vous pouvez faire défiler le texte ligne par ligne en utilisant le curseur haut/bas.

Informations cachées

Appuyez sur  pour appeler/effacer des informations cachées, comme des solutions de jeux ou des réponses à des questions.

Sélection des Sous-titres


Les chaînes TV avec télétexte transmettent souvent certains programmes avec sous-titrage.

Vous pouvez mémoriser une page de sous-titrage pour chaque chaîne de télévision. Cette page apparaîtra en continu à l'écran si l'émission en cours est transmise avec des sous-titrages.


Activez le télétexte et sélectionnez la page sous-titre appropriée.
Désactivez le télétexte.

Maintenant la page sous-titre est mémorisée pour la chaîne sélectionnée.

Chaque fois qu'un programme de la chaîne TV sélectionnée est sous-titré, le sous-titrage devient disponible pour cette chaîne.

Sélectionnez **Sous-titre Marche/Arrêt** dans le Menu des Options, voir p. 16. Le symbole de sous-titrage  est affiché, lorsque l'option **Sous-titres Marche** est activée.

Remarque: lorsque vous êtes en mode télétexte, seules les fonctions télétextes sont disponibles

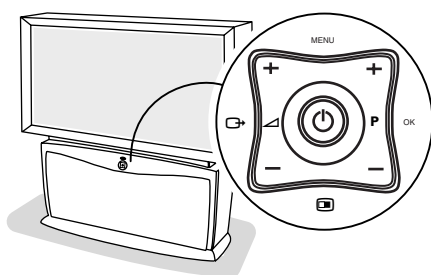


Les touches à l'avant du téléviseur


Si votre télécommande est perdue ou cassée, vous pouvez toujours modifier quelques réglages de base de l'image et du son avec les touches à l'avant du téléviseur.


Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour choisir **Volume**, **Lumière**, **Couleur** ou **Contraste**.

Appuyez sur la touche **P** - ou + pour régler le paramètre choisi.

Quand les réglages ne sont pas affichés, les touches **P** - et + vous permettent de sélectionner les chaînes de télévision, la touche  - ou + de régler le volume.

Appuyez sur la touche **OK** afin de vider l'écran du téléviseur.

Appuyez sur la touche  afin de sélectionner les périphériques **EXT1/2/3** ou **FRONT** sur le téléviseur.

Appuyez sur la touche  afin d'afficher sur l'écran du téléviseur les informations relatives à la chaîne et au programme.

Le réglage sélectionné disparaît automatiquement si aucune action de sélection ou de réglages n'a été opérée pendant 10 secondes.

Branchement des périphériques


Vous pouvez brancher une large gamme d'appareils électroniques sur votre téléviseur. Les diagrammes de connexion suivants vous décrivent le mode de connexion.

Magnétoscope

Branchez les câbles d'antenne ①, ② et, pour obtenir une meilleure qualité d'image, un câble péritel ③ tel qu'indiqué en regard.

easy LINK

Si votre magnétoscope est pourvu de la fonction EasyLink, le câble péritel fourni avec le magnétoscope doit être branché à **EXTERNAL 2** pour pouvoir profiter pleinement de la fonction EasyLink.

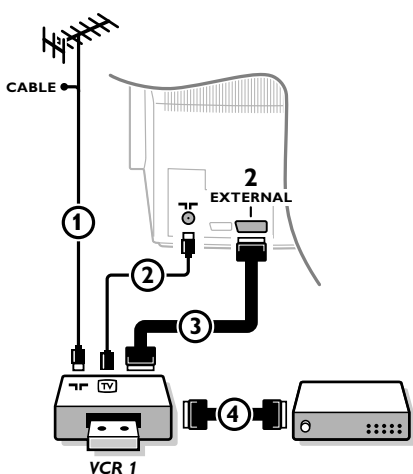

Uniquement si vous ne branchez pas le câble péritel ③, vous devez procéder aux étapes suivantes.

Recherche et mise en mémoire du signal de teste de votre magnétoscope


- ① Retirez le câble d'antenne ① de l'entrée d'antenne T de votre magnétoscope.
- ② Mettez votre téléviseur en service et branchez le magnétoscope sur signal test. (Consultez le manuel de votre magnétoscope.)
- ③ Cherchez le signal test de votre magnétoscope comme vous avez recherché et mis en mémoire les chaînes de télévision. Voir Installation, Mémoriser les chaînes de télévision, Installation manuelle, p. 5.
- ④ Mémorisez le signal test sous un numéro de programme 0 ou entre 90 et 99.
- ⑤ Introduisez de nouveau la fiche d'antenne dans l'entrée d'antenne T de votre magnétoscope après avoir mémorisé le signal test.

Décodeur et magnétoscope

Branchez un câble péritel ④ sur la prise péritel de votre décodeur et sur la prise péritel spéciale de votre magnétoscope. Consultez également le manuel de votre magnétoscope.

Voir également Mémoriser les numéros de progr. Décodeur, p. 7.

Vous pouvez également connecter votre décodeur directement à **EXTERNAL 1** ou **2** avec un câble péritel.

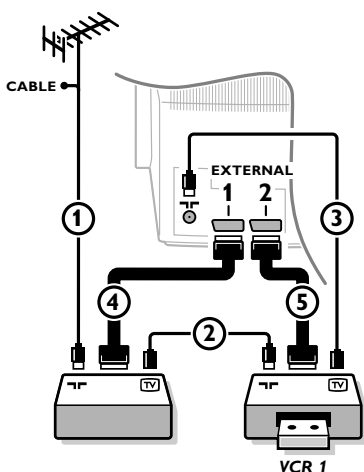

Magnétoscope et autres appareils périphériques


(excepté sources numériques)

- ① Branchez les câbles d'antenne ①, ② et ③ tel qu'indiqué en regard. Vous obtiendrez une meilleure qualité d'image si vous branchez le câble péritel supplémentaire ⑤ à **EXTERNAL 2** et le câble péritel ④ à **EXTERNAL 1** ou 3.
- ② Cherchez le signal test de votre appareil périphérique tout comme pour un magnétoscope.

En connectant un magnétoscope à **EXTERNAL 1**, vous ne pouvez enregistrer que le programme de votre téléviseur.

EXTERNAL 2 vous permet d'enregistrer à partir de votre téléviseur ou d'un autre appareil branché. Voir Enregistrer avec votre magnétoscope, p. 31.


Remarque: **EXTERNAL 1** fonctionne avec CVBS et RGB, **EXTERNAL 2** avec CVBS, Y/C et RGB, **EXTERNAL 3** seulement avec CVBS.

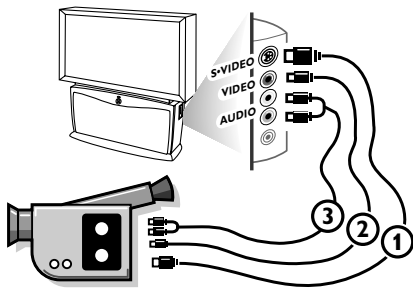

Caméra et caméscope

- 1 Branchez votre caméra ou caméscope à droite de votre téléviseur.
- 2 Branchez l'installation sur **VIDEO** (2) et **AUDIO L** (3) pour un appareil mono. Appuyez plusieurs fois sur la touche **I-II** pour sélectionner le son venant de l'un ou des deux haut-parleurs de votre téléviseur.
- 3 Branchez également sur **AUDIO R** (3) pour un appareil stéréo.

Vous obtiendrez la qualité S-VHS avec un caméscope S-VHS en branchant les câbles S-VHS sur **S-VIDEO** (1) et sur **AUDIO** (3).

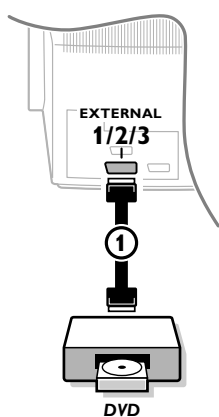

Autres appareils numériques


Connectez votre équipement numérique avec un câble péritélévision (1) à l'une des prises péritélévision (**EXT1**, **EXT2** ou **EXT3**), ou avec un câble cinch à l'entrée **VIDEO** sur le côté droit du téléviseur (voir illustrations ci-dessus).

- 1 Appuyez simultanément sur les touches **[OK]** et **[?]**.

<p>INSTALLATION</p> <p>Langage</p> <p>Pays</p> <p>Installation automatique</p> <p>Installation manuelle</p> <p>Nom du programme</p> <p>Modifier n° de programme</p> <p>Programmes préférentiels</p> <p>◆ CONFIGURATION</p>	<p>CONFIGURATION</p> <p>◆ Sources numériques</p> <p>Décodeur</p> <p>Ligne d'informations</p> <p>Préréglages d'usine</p> <p>Haut-parl. avant suppl.</p> <p>Haut-parleurs arrière</p> <p>Auto Surround marche/arrêt</p> <p>Diffuseur NEXTVIEW aucune, 0...99</p> <p>Format auto. oui/non</p> <p>DBE</p> <p>INSTALLATION</p>
--	---

- 2 Sélectionnez **Source numérique** dans le menu Configuration du menu **INSTALLATION** et sélectionnez:
 - **Aucune** si aucune source numérique n'est connectée,
 - **EXT1**, **EXT2** ou **EXT3** si vous avez connecté votre équipement au moyen d'une péritélévision,
 - **FRONT** si vous l'avez connecté sur le côté droit de votre téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche **[EXIT]** pour faire disparaître tous les menus de l'écran.

*Note: Certaines sources numériques fournissent une qualité d'image médiocre. Dans ce cas choisissez avec la touche **SMART PICTURE** [] de la télécommande le paramètre **Eco**, lequel permettra d'améliorer la qualité de l'image.*

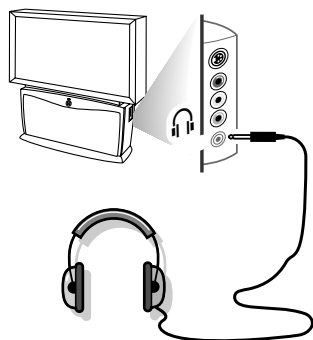

Casque

- 1 Introduisez la fiche dans la prise du casque [] à droite du téléviseur.
- 2 Appuyez sur **[MUTE]** sur la télécommande pour mettre hors service les haut-parleurs de votre téléviseur.

La prise du casque a une impédance de 8 à 4000 Ohm et est du type 3,5 mm.

Choisissez **Volume du casque** dans le menu **SON**, afin de régler le volume du casque. Voir p. 12.

Haut-Parleurs supplémentaires / Amplificateur

Amplificateur stéréo avec deux haut-parleurs AVANT supplémentaires

Vous pouvez encore améliorer la qualité de la reproduction sonore de votre téléviseur en lui ajoutant deux haut-parleurs, que vous brancherez sur un amplificateur externe.

- 1 Pour ce faire, branchez les câbles audio sur l'entrée audio de votre amplificateur et sur **AUDIO L** et **R** à l'arrière de votre téléviseur. Le niveau de sortie est contrôlé par la touche de réglage du volume de votre téléviseur.

Remarque : Mettez votre téléviseur et votre amplificateur hors service avant de les connecter l'un à l'autre.

Mettez le volume de l'amplificateur audio sur sa position minimum.

- 2 Sélectionnez **Haut-parl. avant suppl. Oui (Amp)** dans le menu Configuration. Voir p. 7. Consultez les paramètres Surround à la page 14 pour sélectionner un des modes Surround disponibles.

- 3 Réglez le volume de l'amplificateur audio. Afin de vous rendre compte de l'intensité du volume des haut-parleurs séparés, vous pouvez recourir à la fonction Test de la tonalité dans le menu Paramètres Surround.

Remarque: Une fois que vous avez réglé le volume de l'amplificateur, ne le modifiez plus pendant que vous regardez la télévision: le volume de toute votre installation est en effet contrôlé par le bouton de réglage du volume de votre téléviseur.

Haut-parleurs ARRIÈRES multimédia

Vous pouvez bénéficier du son Dolby Pro Logic Surround en branchant deux haut-parleurs à amplificateurs intégrés (ou un amplificateur audio et des haut-parleurs arrière) à votre téléviseur.

- 1 Branchez les câbles audio sur les haut-parleurs arrière et sur la sortie Dolby surround **S** à l'arrière de votre téléviseur comme indiqué ci-contre. Il n'y a qu'une sortie cinch pour les deux haut-parleurs. Utilisez donc un adaptateur mono/stéréo.

Remarque : Mettez le téléviseur et les haut-parleurs arrière hors service avant de les connecter l'un à l'autre.


- 2 Sélectionnez la fonction **Haut-parleurs arrières Oui** dans le menu Configuration. Voir p.7. Consultez les paramètres Surround à la page 14 pour choisir un des modes Surround disponible.

Les haut-parleurs arrières Surround doivent normalement être placés derrière ou de part et d'autre de l'auditeur, à environ un mètre au-dessus de sa tête.



- 3 Réglez le volume des haut-parleurs arrières. Afin de vous rendre compte de l'intensité du volume des haut-parleurs séparés, vous pouvez recourir à la fonction Test de la tonalité dans le menu Paramètres Surround (voir p.13).


Remarque : Après avoir réglé le volume des haut-parleurs arrière, ne le modifiez plus tant que vous regardez la télévision : le volume de toute votre installation est en effet contrôlé par le bouton de réglage du volume de votre téléviseur.

Amplificateur Dolby Pro Logic Surround

- 1 Branchez l'amplificateur Dolby Pro Logic Surround sur **AUDIO L** et **R** à l'arrière de votre téléviseur.
- 2 Sélectionnez **Haut-parl. avant suppl. Non** dans le menu Configuration, p. 7. Le niveau de sortie est à présent indépendant du volume, de l'égaliseur et des paramètres surround.
- 3 Coupez le volume du téléviseur au moyen de la touche . Tous les réglages du volume, de tonalité et des haut-parleurs connectés doivent se faire via l'amplificateur externe Dolby Pro Logic.

Attention : les informations relatives au son affichées à l'écran ne correspondent alors plus au son que vous entendez en réalité.

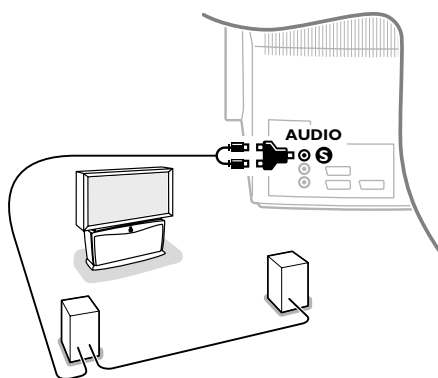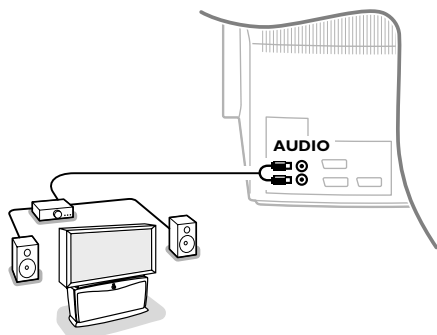

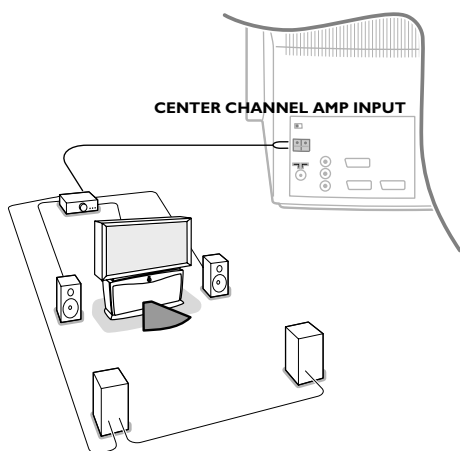

Entrées Center Channel avec amplificateur Surround

Les entrées Center Channel (placées à l'arrière du téléviseur) peuvent être connectées à un amplificateur audio correctement équipé afin d'écouter le son du canal central à travers des haut-parleurs internes de votre téléviseur. Tous les contrôles de volume, de ton et des connexions de haut-parleurs doivent alors être effectués par l'intermédiaire de l'amplificateur Dolby Pro Logic externe.

- 1 Branchez les sorties de l'amplificateur Dolby Pro Logic Surround aux entrées **CENTER CHANNEL AMP INPUT** de votre téléviseur.

Poussez la borne de connexion vers le haut, insérez l'extrémité du fil dans l'ouverture d'une borne de connexion et repoussez la borne vers le bas. Faites la même chose avec l'autre fil dans les autres bornes de connexion. N'insérez-pas les fils trop profond.

- 2 Placez le **AMP SWITCH** du téléviseur en position **EXT(erne)** lors de l'utilisation de l'amplificateur externe en tant que source pour les entrées Center Channel.

Uniquement le signal Center Channel sera alors émis par les haut-parleurs du téléviseur. Le playback des haut-parleurs avant droite/gauche et arrière surround est émis par l'amplificateur externe.

Attention: Placez le AMP SWITCH en position INT(erne) lorsque vous souhaitez replacer les haut-parleurs en fonctionnement normal interne.

Consultez votre revendeur si vous désirez brancher davantage d'appareils sur votre téléviseur.


Pour sélectionner les périphériques

Si vous disposez d'un magnétoscope pourvu de la fonction EasyLink et que ce dernier est connecté à votre téléviseur, votre téléviseur sera mis en service, même s'il était en position veille. (P. ex. lors de la lecture de la bande,...)
Cela n'est pas possible lorsque Verrouillage Marche est sélectionné.

Un appareil branché uniquement avec un câble d'antenne:

Choisissez, à l'aide des touches chiffrées, le numéro de programme sous lequel vous avez mémorisé le signal test.


Un appareil branché avec un câble péritel ou à droite du téléviseur

Appuyez plusieurs fois sur la touche  afin de sélectionner **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** ou **FRONT**, l'entrée sur laquelle vous avez branché votre appareil à l'arrière ou à droite de votre téléviseur.

Remarque: la plupart des périphériques (décodeur, magnétoscope) gèrent d'eux-mêmes la connexion.

Voulez-vous revenir à l'image du téléviseur ?

Introduisez, à l'aide des touches chiffrées, le numéro de programme de la chaîne de télévision que vous voulez regarder et appuyez sur la touche **TV**.

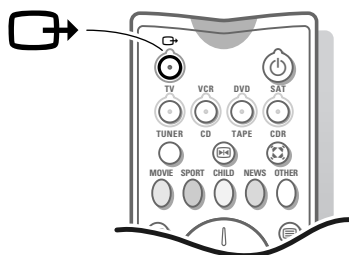

Touches pour les appareils électroniques

La plupart des magnétoscopes qui font partie de notre gamme de produits fonctionnent à partir de la télécommande de votre téléviseur.

Appuyez sur la touche **VCR**, **DVD**, **SAT**, **TUNER**, **CD**, **TAPE** ou **CDR** selon le périphérique que vous voulez commander avec cette télécommande. Voir Utilisation de la télécommande, page 9.


Magnétoscope


Appuyez sur la touche **VCR** avant d'appuyer sur les touches spécifiques de commande du magnétoscope:

- pour enregistrer,
- ◀◀ pour le rebobinage,
- pour l'arrêt,
- ▶ pour le mode lecture,
- ▶▶ pour le bobinage,
- /- pour la sélection de numéros de programmes à un ou à deux chiffres au départ du magnétoscope,
- P + pour visualiser rapidement les chaînes de télévision du récepteur de votre magnétoscope,
- 0 à 9 pour sélectionner les chaînes de télévision à partir de votre magnétoscope,
- ⏻ pour mettre le magnétoscope en veille
- ⌚ timer du magnétoscope


Ces touches fonctionnent avec les magnétoscopes supportant le protocole RC5 standard.

Si votre magnétoscope dispose de la fonction EasyLink, la touche **INSTANT** ● pour enregistrement **sous le volet de la télécommande du téléviseur** peut être commandée dans le mode TV.

Si votre magnétoscope EasyLink dispose de la fonction système veille, et après appui de 3 secondes sur la touche , téléviseur et magnétoscope passent en veille.

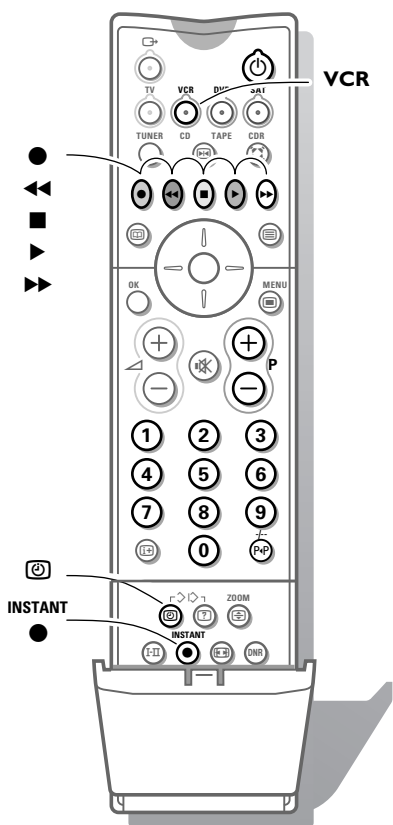

easy LINK

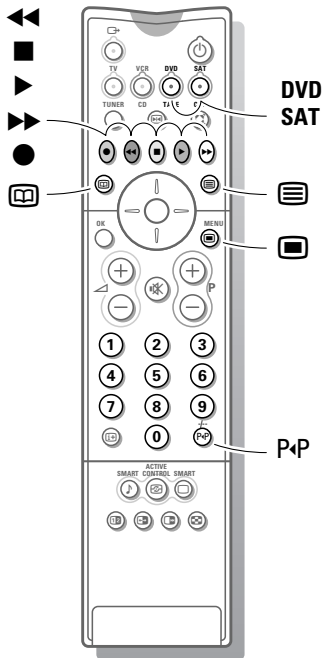

Touches pour le DVD

Appuyez sur la touche **DVD** avant d'appuyer sur les touches spécifiques de commande.


- pour mettre en ou hors service le menu **DVD**
- P4P** pour sélectionner un chapitre DVD
- pour sélectionner un titre DVD
- pour sélectionner votre langage sous-titres
- pour le rebobinage
- pour l'arrêt
- pour le mode lecture
- pour le bobinage
- pause
- 0-9** pour sélectionner les chaînes de télévision à partir de votre appareil DVD

Ces touches fonctionnent avec les magnétoscopes supportant le protocole RC6 standard et avec des appareils DVD Philips

Touches pour le récepteur satellite

Appuyez sur la touche **SAT** avant d'appuyer sur une des touches TV.

Ces touches fonctionnent avec les magnétoscopes supportant le protocole RC5 standard.

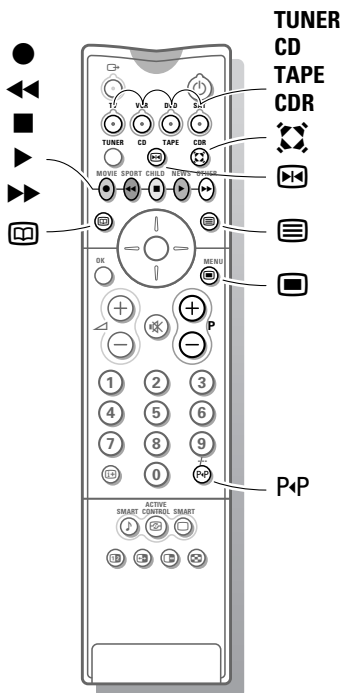

Touches pour le Tuner, CD, Tape et CDR

Appuyez sur la touche **TUNER, CD, TAPE** ou **CDR** avant d'appuyer sur les touches spécifiques de commande.

- pour mettre en ou hors service le menu (tuner)
- P4P** pour sélectionner une fréquence (tuner)
- pour enregistrer
- recherche arrière (tuner); rebobinage (CD/cassette); arrière rapide (CDR)
- pour l'arrêt
- pour le mode lecture
- recherche avant (tuner); bobinage (CD/tape); avance rapide (CDR)
- affichage RDS (tuner); info sur écran (CD/CDR)
- actualités RDS /TA (tuner); sélectionner le disque suivant (CD/CDR)
- pause (CD/CDR/tape)
- modes surround (CD/CDR/tape)
- + P -** précédent/suivant (CD)

Enregistrer avec un magnétoscope sans EasyLink

Pour obtenir la qualité S-VHS, le lecteur caméra S-VHS ou magnétoscope S-VHS, doit directement être branché au magnétoscope S-VHS effectuant l'enregistrement.

Enregistrer un programme de télévision

- 1 Choisissez le numéro de programme sur votre magnétoscope.
- 2 Mettez votre magnétoscope en position d'enregistrement. Consultez le manuel de votre magnétoscope.

Changer de numéro de programme sur votre téléviseur ne dérange pas l'enregistrement !

Enregistrer un programme sur votre magnétoscope branché à EXTERNAL 2 au départ d'appareils audio ou vidéo branchés sur EXTERNAL 1, EXTERNAL 3 ou à droite du téléviseur

- 1 Mettez l'appareil en service.
- 2 Choisissez la connexion correcte sur votre magnétoscope.
- 3 Mettez votre magnétoscope en position d'enregistrement. Vous enregistrez ce que vous voyez à l'écran.

Ne changez pas les numéros de programme ou ne débranchez pas votre téléviseur lorsque vous êtes en train d'enregistrer !

Enregistrer avec un magnétoscope par EasyLink



Si un magnétoscope S-VHS pourvu de la fonction EasyLink est branché, il est possible d'enregistrer en qualité S-VHS à partir d'un appareil périphérique S-VHS branché à droite de votre téléviseur (p.ex. d'un caméscope S-VHS)

En mode TV, il est possible de commencer un enregistrement direct du programme qui est reproduit à l'écran de la télévision.

*Appuyez sur la touche **INSTANT** ● enregistrement, sous le volet de la télécommande du téléviseur. Le magnétoscope est mis en fonction s'il se trouve dans la position de veille et un message indiquant ce qui est enregistré apparaît sur l'écran.*


Le magnétoscope commence l'enregistrement du programme de télévision sélectionné.

Changer de numéro de programme sur votre téléviseur ne dérange pas l'enregistrement !

Lorsque vous enregistrez un programme d'un appareil périphérique branché sur EXTERNAL 1, 3 ou FRONT, il est interdit de choisir un autre programme de télévision à l'écran. Si vous souhaitez néanmoins revenir sur le programme de TV, un deuxième appui successif fera apparaître à l'écran le programme demandé.

Attention: l'enregistrement du périphérique sera arrêté et le magnétoscope passera en veille.

Si vous mettez votre appareil en veille tandis que vous enregistrez un programme à partir d'un appareil périphérique branché sur EXTERNAL 1, 3 ou FRONT, le voyant clignotant sur la face avant de votre téléviseur indique que vous êtes en train d'enregistrer. Le voyant arrête de clignoter après la fin de l'enregistrement.

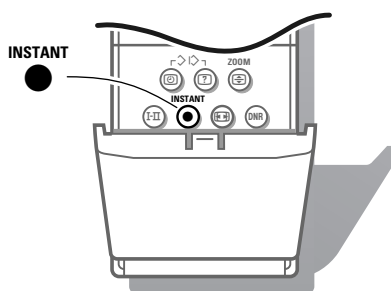

Enregistrer avec un magnétoscope par NEXTVIEWLink



Si votre magnétoscope est pourvu du système NEXTVIEWLink et vous avez indiqué un ou plusieurs émissions qui doivent être automatiquement enregistrées en mode NEXTVIEW, votre téléviseur ne doit plus être en position de veille ni mis en service pour faire commencer l'enregistrement.

Conseils

Entretien de l'écran

Nettoyez votre téléviseur avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif susceptible d'abîmer la couche de protection de votre écran.

Mauvaise image

Avez-vous choisi le bon système de télévision? Votre téléviseur et/ou votre antenne interne se trouvent-ils trop près des haut-parleurs, d'une installation audio sans prise de terre, de tubes néon, etc.?

La proximité de montagnes ou de hauts immeubles peut être à l'origine d'images dédoublées ou d'ombres. Parfois, on obtient une meilleure qualité d'image en changeant la direction de l'antenne externe. Est-ce que l'image ou le télétexte est méconnaissable? Vérifiez si vous avez introduit la fréquence correcte. Voir Installation, p. 5.

La luminosité et le contraste sont-ils déréglés? Sélectionnez Préréglages d'usine dans le menu Configuration, p. 7.

Une mauvaise qualité d'image est parfois possible quand une caméra S-VHS, raccordée à droite de l'appareil, fonctionne alors qu'un autre appareil est connecté à **EXT1** ou **EXT2**. Dans ce cas, mettez un des appareils hors service.

Absence d'image

L'antenne est-elle correctement raccordée? Les fiches sont-elles fermement enfoncées dans la prise d'antenne? Le câble d'antenne est-il en bon état et muni des fiches adéquates? Les dispositifs de branchement

à un éventuel second téléviseur sont-ils en bon état? En cas de doute, consultez votre revendeur.

Absence de son

Aucune des chaînes captées par votre téléviseur ne diffuse du son? Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur sa position minimum. Le son est-il interrompu lorsque vous appuyez sur la touche **MUTE**? Vérifiez si la configuration de vos haut-parleurs correspond aux sélections que vous avez effectuées dans le menu Configuration, p. 7. Ex.: Votre amplificateur est-il en service lorsque vous branchez deux haut-parleurs avant supplémentaires?

Les haut-parleurs arrière ou centraux ne diffusent aucun son? Sélectionnez un mode surround adapté au signal sonore transmis ou ajustez le volume. Voir Modes Surround, p. 13.

Télécommande

Si votre téléviseur ne réagit plus aux commandes, il est possible que les piles soient usées. Vous pouvez toujours utiliser les touches qui se trouvent en haut du téléviseur.

Menu

Vous n'avez pas choisi le menu que vous vouliez. Appuyez une nouvelle fois sur la même touche pour sortir du menu.

NEXTVIEW - pas d'information

Voir Recherche et mis à jour de l'information NEXTVIEW, p. 21.

Toujours pas de résultats?

Mettez votre téléviseur hors service et remettez-le en service une fois.

N'essayez jamais de réparer vous-même une panne de téléviseur.

Consultez votre revendeur ou un technicien.

Que faire lorsque votre téléviseur est usagé?

Philips s'efforce de fabriquer ses produits sans nuire à l'environnement. Votre nouveau téléviseur contient des parties et matériaux recyclables et réutilisables. Des entreprises spécialisées démontent les téléviseurs arrivés en fin de cycle de vie pour récupérer les parties et matériaux réutilisables de manière à réduire au minimum les déchets. Informez-vous sur les dispositions de votre pays concernant les vieux téléviseurs.

Que faire avec les piles usagées

Même si les piles livrées avec la télécommande ne contiennent pas de métaux lourds tels que le mercure ou le cadmium, la législation de certains pays peut cependant interdire la dépose de piles usagées dans les déchets ménagers. Informez-vous pour connaître les dispositions en vigueur dans votre pays.

Index

- a** ACI, 5
- active control, 10
- AMP switch, 28
- arrêt programmé, 16
- arrêt sur l'image, 11
- auto surround, 8
- c** câble péritel, 25
- caméscope, 26
- casque, 26
- configuration, 7
- contraste dynamique, 12
- convergence, 12
- d** DBE, 7
- décodeur, 7
- deux écrans, 10
- diffuseur NEXTVIEW, 8
- digital scan, 12
- dolby 3 stéréo, 14
- dolby virtual, 14
- DVD, 30
- e** effet 3D, 14
- égaliseur graphique, 12
- émission bilingue, 11
- enregistrement, 31
- entré Centre Channel, 28
- f** format automatique, 8
- format d'image, 11
- fréquence, 5
- h** hall (+ amp), 14
- haut-parleurs avant, 7
- haut-parleurs arrière, 7
- hue, 12
- i** informations à l'écran, 9
- installation automatique, 5
- installation manuelle, 5
- l** langage, 4
- ligne d'informations, 7
- m** magnétoscope, 29
- menu langage, 4
- mémoriser les chaînes de télévision, 4
- mise en service du téléviseur, 3
- modifier numéro de programme, 6
- n** NEXTVIEW, 17
- nom du programme, 6
- numérique, 11
- p** paramètres dolby surround, 13
- pays, 4
- préréglages d'usine, 7
- programmes préférentiels, 6
- Pro Logic, 14
- r** ralenti, 10
- récepteur satellite, 30
- rechercher les chaînes de télévision, 5
- réglages de l'image, 12
- réglages de son, 12
- s** sélection des programmes, 9
- smart image et son, 11
- son arrêté, 9
- stéréo, 11
- stéréo (+ amp), 14
- sources numériques, 26
- sous-pages télétexte, 23
- son surround, 13
- sous-titres, 24
- S-VHS, 31
- t** télétexte, 22
- v** verrouillage, 16
- volume, 9
- volume central, 13

Lexique

100 Hz

Avec cette technologie, regarder votre téléviseur est plus reposant pour les yeux. Les téléviseurs conventionnels produisent 50 images par seconde. A cette fréquence, l'oeil humain perçoit une perturbation, surtout sur les surfaces larges et brillantes. Avec la technologie 100 Hz, chaque image est régénérée 100 fois par seconde. Ceci permet de supprimer l'effet de scintillement.

Arrêt sur image

Mode TV qui vous permet de "geler" une image pour pouvoir étudier commodément un détail précis, par exemple pour noter certaines informations figurant dans les programmes comme un numéro de téléphone.

Automatic Chaîne Installation (ACI)

(Installation automatique des chaînes) Ce système installe automatiquement toutes les chaînes dans le même ordre que votre câble-opérateur (dans la mesure bien sûr où vous recevez les chaînes en question). Il ajoute également automatiquement le numéro et le nom du programme. Avec l'ACI, l'installation des chaînes est entièrement automatique et simple.

Digital Scan

Innovation qui élimine le scintillement de l'image, c'est-à-dire les vibrations horizontales des lignes de l'image. Associé à la technologie 100 Hz, il offre une image aussi stable qu'une diapositive.

DNR

Le réducteur numérique de bruit réduit le bruit de l'image. Il suffit de jouer sur le réglage du DNR pour atténuer le bruit de l'image et obtenir des images claires et sans distorsion.

Dolby Surround Pro Logic

Grâce à ses 4 voies, le son vous parvient de tous les côtés. Il apporte à vos films favoris toute la vie, le réalisme et l'impact du son cinéma et vous fait participer à l'action.

Easy Link

Système de bus numérique 'intelligent' ESI entre les téléviseurs et les magnétoscopes. Une seule touche suffit à sélectionner et à contrôler la source.

Easy Text

Mémoire télétexte qui mémorise vos pages télétexte préférées et vous permet d'y accéder instantanément.

Prise péritel

Connecteur à 21 broches qui vous permet de connecter facilement divers types de matériels audio/vidéo et informatiques.

Menu

Affichage structuré et global, sur l'écran, des fonctions d'installation et d'utilisation. Vous pouvez les sélectionner à l'aide de la télécommande.

NEXTVIEW

NEXTVIEW est une nouveauté qui, au moyen d'un guide de programmes télévisés à l'écran, aide l'utilisateur d'un téléviseur ou d'un magnétoscope à chercher le programme qu'il/elle désire regarder. NEXTVIEW montre une description de chaque programme et l'utilisateur peut marquer des programmes intéressants qui doivent être préprogrammés (téléviseur autom. Marche), enregistrés (à condition de disposer d'un magnétoscope NEXTVIEWLink) ou qu'il ou elle désire

regarder.

NTSC

Système de transmission de signaux couleur composites utilisé aux Etats-Unis, au Japon et dans certains pays d'Amérique du sud et du sud-est asiatique.

Préréglages image et son

Touches sur la télécommande pour sélectionner des réglages prédéfinis image et son.

Réglage de la teinte

Sur les téléviseurs, système permettant de modifier à volonté l'équilibre entre les couleurs 'froide' et 'chaudes'.

Télétexte

Voir également Easy Text
WST: Télétexte à la norme internationale.
FLOF: Full Level one Features.
Système utilisé par RTBF, BBC et RVE pour un accès rapide des pages de télétexte.
TOP: Table of (Teletext) Pages. Système allemand pour améliorer la facilité d'utilisation des pages de télétexte.

Verrouillage

Dispositif destiné à empêcher les enfants de regarder la télévision. Le verrouillage s'active et se désactive à l'aide de la télécommande.