

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



PFL40x7H/12

PFL40x7K/12

PFL40x7T/12

PFL40x7H/60

PFL40x7T/60

FR Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Prise en main	3	Problèmes d'ordre général	61	
	Visite guidée du téléviseur	3	Problèmes concernant les chaînes	61	
	Commandes du téléviseur	4	Problèmes concernant l'image	62	
	Informations importantes	6	Problèmes concernant le son	63	
	Développement durable	10	Problèmes concernant la connexion	63	
	Aide et assistance	11	Problèmes concernant le réseau	64	
2	Utilisation du téléviseur	12	Contacteur Philips	64	
	Visionnage des chaînes de télévision	12	7	Caractéristiques du produit	66
	Affichage du guide des programmes	16	Puissance et réception	66	
	Visionnage de contenu multimédia	17	Affichage et son	66	
	Navigation sur Smart TV	19	Résolutions d'affichage	66	
	télévision interactive	22	Multimédia	67	
3	Utilisation des fonctions avancées du téléviseur	24	Connectivité	68	
	Pause TV	24	Supports de téléviseur compatibles	69	
	Enregistrement d'émissions télévisées	25	Version de l'aide	69	
	Lecture des jeux	28	8	Index	70
	Affichage du télétexte	29			
	Réglage des programmations et des verrouillages	30			
	Utilisation d'EasyLink	32			
	Affichage de Scenea	35			
4	Configuration du téléviseur	36			
	Image et son	36			
	Réglages des chaînes	38			
	Paramètres des satellites	41			
	Paramètres linguistiques	42			
	Paramètres d'accès universel	43			
	Autres réglages	44			
	Mise à jour du logiciel	45			
	Restaurer les paramètres par défaut	46			
5	Raccordement du téléviseur	47			
	À propos des câbles	47			
	Connexion de périphériques	48			
	Connexion d'autres périphériques	54			
	Visionnage du contenu d'un périphérique connecté	56			
	Réseau et Internet	57			
	Interface commune	60			
6	Dépannage	61			

1 Prise en main

Visite guidée du téléviseur

Télévision haute définition

Si votre téléviseur est équipé d'un écran haute définition (HD), vous pouvez regarder du contenu vidéo HD de plusieurs façons, notamment via :

- un lecteur Blu-ray, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant un disque Blu-ray
- un lecteur de DVD avec fonction de suréchantillonnage, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant un DVD
- un opérateur HD hertzien (DVB-T ou DVB-T2 MPEG4)
- un récepteur HD numérique, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant du contenu HD provenant d'un opérateur de télévision par câble ou par satellite
- une console de jeux HD, raccordée à l'aide d'un câble HDMI, lisant un jeu HD

Visionnage d'un clip de démo HD

Pour obtenir un aperçu de la netteté et la qualité d'image exceptionnelles de votre téléviseur HD, regardez le clip vidéo HD proposé dans le menu Accueil.

Appuyez sur la touche  > **[Configuration]**
> **[Voir les démos]**.

Pour plus de détails sur la disponibilité des chaînes HD dans votre pays, contactez votre revendeur Philips ou consultez la page www.philips.com/support.

Smart TV

Grâce aux applications de la suite Smart TV, votre téléviseur peut devenir le centre de votre vie numérique :

- Si le téléviseur est connecté à votre réseau domestique, vous pouvez partager des films, des photos et de la musique stockés sur un ordinateur ou un serveur multimédia de votre réseau domestique.

- Si le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez bénéficier de la diffusion de films, de photos, de musique et de nombreuses autres ressources à partir de YouTube et d'autres applications Smart TV.
- Lorsque vous regardez une émission sur une chaîne numérique, vous pouvez suspendre le visionnage à tout moment et le reprendre ultérieurement en différé. L'émission est stockée sur un disque dur USB, ou diffusée via des applications de télévision de rattrapage dans Smart TV.
- Si le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez enregistrer votre émission télévisée favorite sur un disque dur USB.
- Vous pouvez utiliser la commande par smartphone Philips à partir de votre iPhone ou de votre téléphone Android pour piloter le téléviseur.
- Ajoutez une nouvelle dimension à vos appels, et contactez vos amis et votre famille sur grand écran. Vous pouvez passer des appels vidéo à partir de votre téléviseur avec un boîtier multimédia HD Philips et une caméra pour téléviseur Philips (vendus séparément). Bénéficiez de la vidéo HD et d'un son de qualité exceptionnelle confortablement installé dans votre canapé. Passez vos premiers appels dès à présent !

Lecture multimédia

En connectant le téléviseur à un périphérique de stockage USB, vous pouvez profiter de vos films, de votre musique et de vos photos sur un téléviseur à écran large avec un son d'excellente qualité.

Vous pouvez également raccorder votre ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI ou VGA.

Guides des programmes

Vous pouvez consulter les émissions en cours et à venir à l'aide du guide électrique des programmes (EPG) « Maintenant et après » ou sur huit jours.

Les guides des programmes sont fournis par les opérateurs ou via Internet. Si vous connectez le téléviseur à Internet, vous pouvez accéder à des programmes plus détaillés.

EasyLink


Si vous connectez le téléviseur à des périphériques HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), comme un lecteur Blu-ray ou un système Home Cinéma, vous pouvez les piloter en même temps avec la télécommande du téléviseur. Il suffit d'activer EasyLink une fois la connexion effectuée.

Menus intuitifs

Grâce aux menus intuitifs du téléviseur, vous pouvez accéder facilement à la chaîne ou au fichier multimédia de votre choix, ou modifier en toute simplicité les paramètres du téléviseur selon vos besoins.

Commandes du téléviseur


Commandes arrière

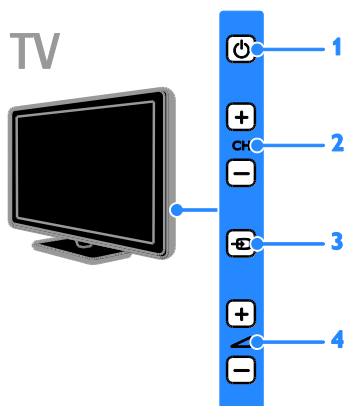

1. : allumer et éteindre le téléviseur.
2. **CH +/-** : passer à la chaîne suivante ou précédente.
3. : sélectionner un périphérique connecté.
4. +/- : augmenter ou diminuer le volume.

Capteurs


TV

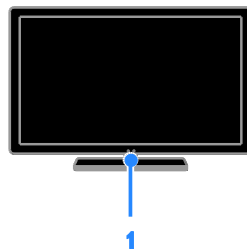

1. Capteur de la télécommande

Pointez la télécommande vers le capteur. Veillez à ce que la ligne de visibilité entre la télécommande et le téléviseur ne soit pas obstruée par un meuble ou un autre objet.


Télécommande

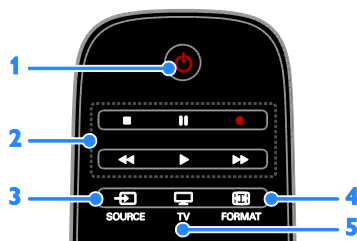


1. (**Veille**) : allumer et mettre en veille le téléviseur.
2. **Touches de lecture**: contrôler la lecture des fichiers multimédias.
3. **SOURCE**: accéder à un périphérique connecté.
4. **FORMAT**: modifier le format de l'image.
5. **TV**: changer de source pour regarder une émission télévisée.




6. **🏠 (Accueil)** : accéder au menu Accueil.
 7. **OK** : confirmer une saisie ou une sélection.
 8. **SMART TV** : accéder aux fonctions Smart TV.
 9. **▲▼◀▶ (Touches de navigation)** : naviguer dans les menus et sélectionner des options.

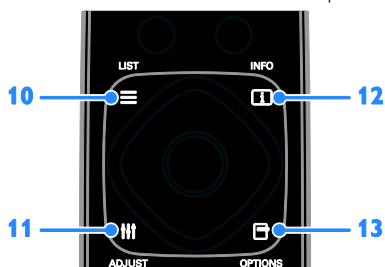

10. **☰ LIST** : accéder à la liste des chaînes de télévision.
 11. **☰ ADJUST** : accéder aux paramètres du téléviseur.
 12. **ℹ INFO** : afficher les informations sur l'activité en cours.
 13. **☰ OPTIONS** : accéder aux options disponibles.

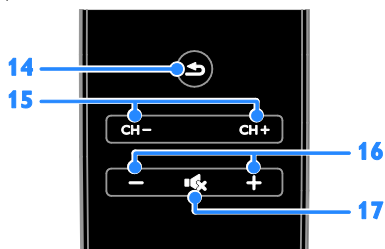

14. **↶ (Retour)** : retourner à la page de menu précédente et quitter une fonction du téléviseur.
 15. **CH - / CH +** : changer de chaîne.
 16. **+/- (Volume)** : régler le volume.
 17. **🔇 (Silence)** : désactiver et réactiver le son.

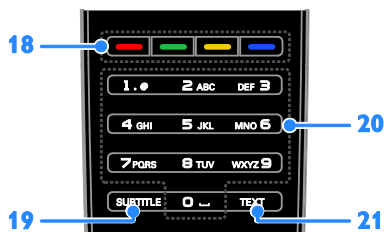

18. **Touches de couleur** : sélectionner des tâches et des options.
 Le fonctionnement des touches dépend des services proposés par votre opérateur.
 19. **SUBTITLE** : activer et désactiver les sous-titres.
 20. **0-9 (Touches numériques)** : sélectionner les chaînes de télévision et saisir du texte.
 21. **TEXT** : activer et désactiver les sous-titres.

Commandes EasyLink

Remarque : les commandes EasyLink sont disponibles lorsque le périphérique connecté est compatible HDMI-CEC.

La technologie EasyLink permet de commander le téléviseur et les autres périphériques HDMI-CEC à l'aide d'une seule télécommande.

Accès aux commandes EasyLink

- Lorsque vous regardez du contenu à partir d'un périphérique HDMI-CEC connecté, appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**.
- Sélectionnez **[Afficher les touches de l'appareil]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Sélectionnez la touche de commandes EasyLink, puis appuyez sur la touche **OK**.

Pour plus de détails sur EasyLink, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink** (Page 32).

Commande par smartphone

Vous pouvez utiliser votre smartphone comme télécommande secondaire, et même comme clavier. Il est également possible d'afficher sur le téléviseur un diaporama des images enregistrées sur votre smartphone. Pour télécharger l'application **Philips My Remote**, consultez l'Apple App Store ou l'Android Market. Suivez les instructions fournies sur la plateforme de téléchargement de l'application.

Vérifiez que le téléviseur et le smartphone sont connectés au même réseau local. Pour plus de détails sur les connexions réseau, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Réseau et Internet** (Page 57).



- N'insérez jamais d'objets dans les orifices de ventilation ou dans d'autres ouvertures du téléviseur.
- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Évitez d'exercer une pression sur les fiches d'alimentation. Vérifiez que la fiche d'alimentation est insérée à fond dans la prise secteur. Des fiches d'alimentation mal fixées peuvent provoquer la formation d'un arc ou d'un incendie.
- Lorsque vous faites pivoter le téléviseur, assurez-vous qu'aucune tension n'est exercée sur le cordon d'alimentation. Une tension du cordon d'alimentation risque de desserrer les connexions et de provoquer la formation d'un arc.
- Pour débrancher le téléviseur du secteur électrique, retirez la fiche d'alimentation de l'appareil. Lorsque vous débranchez le téléviseur, tirez toujours sur la fiche d'alimentation et non sur le cordon. Veillez à ce que la fiche d'alimentation, le cordon d'alimentation et la prise de courant soient accessibles en permanence.

Risque d'endommagement du téléviseur !

- Deux personnes seront nécessaires pour porter le téléviseur, qui pèse plus de 25 kilos (55 livres).
- Si vous montez le téléviseur sur pied, utilisez uniquement le support fourni. Fixez fermement le support au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et solide capable de supporter le poids de l'appareil et du support.

Informations importantes

Sécurité

Veillez lire et vous assurer de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le téléviseur. Si le produit est endommagé suite au non respect de ces instructions, la garantie ne s'appliquera pas.

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, près du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil. Contactez le Service consommateurs Philips pour faire vérifier le téléviseur avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près de flammes nues ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez toujours les bougies et autres flammes à distance du téléviseur, de la télécommande et des piles.

- Si vous fixez le téléviseur au mur, utilisez uniquement un support mural capable de supporter le poids du téléviseur. Fixez le support mural à un mur capable de supporter à la fois le poids du téléviseur et celui du support mural. Koninklijke Philips Electronics N.V. décline toute responsabilité en cas de montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.
- Si vous devez entreposer le téléviseur, démontez le support de l'appareil. Ne couchez jamais le téléviseur avec le support installé.
- Avant de connecter le téléviseur à la prise secteur, assurez-vous que le voltage correspond à la valeur imprimée à l'arrière de l'appareil. Ne connectez jamais le téléviseur à la prise secteur si le voltage est différent.
- Certains éléments de ce produit peuvent être fabriqués à base de verre. Manipulez-le avec soin pour éviter tout dommage ou blessure.

Risque de blessures pour les enfants !

Suivez ces instructions pour éviter que le téléviseur se renverse et blesse les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou tout autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne pend en dehors de la surface.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Avertissez vos enfants du danger de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque d'ingestion des piles !

- L'appareil/La télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en toutes circonstances.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez un espace d'au moins 10 cm (4") autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que les orifices de ventilation du téléviseur ne sont pas obstrués par des rideaux ou d'autres objets.

Risque de blessures, d'incendie ou d'endommagement du cordon d'alimentation !

- Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Par temps d'orage, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs !

- Évitez d'utiliser des écouteurs ou un casque à volume élevé ou pendant des durées prolongées.

Basses températures

- Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C (41 °F), déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.


Entretien de l'écran

- Risque d'endommagement de l'écran du téléviseur ! Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran avec des objets.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles qu'alcool, solutions chimiques ou produits d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et toute décoloration, essuyez les éventuelles traces d'eau le plus rapidement possible.

- Évitez autant que possible d'utiliser des images statiques. Les images statiques sont des images qui restent affichées à l'écran pendant une durée prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc., créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

Verrouillage du téléviseur

La base du téléviseur présente un logement pour câble antivol Kensington. Pour sécuriser le téléviseur, procurez-vous un câble antivol Kensington (vendu séparément).

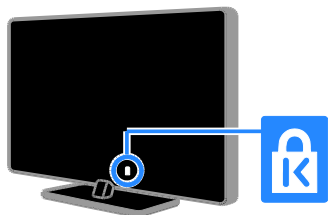

Avertissement

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales citées dans ce document appartiennent à Koninklijke Philips Electronics N.V ou à leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans obligation de modifier ses offres précédentes en conséquence.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si l'appareil ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. Philips garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite.

Conditions de garantie

- Risque de blessures, de dommages ou d'annulation de la garantie ! Ne tentez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même.
- Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant.
- Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque d'électrocution. Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. Confiez toujours l'entretien et les réparations au Service consommateurs Philips.



- Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé ou non autorisé par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie.

Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Conformité aux normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui ont, comme tous les appareils électriques, la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.

L'un des principes fondamentaux adoptés par la société Philips consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.

Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé. Philips confirme qu'un maniement correct de ses produits et leur usage en adéquation avec la raison pour laquelle ils ont été conçus garantissent une utilisation sûre et fidèle aux informations scientifiques disponibles à l'heure actuelle.

Philips joue un rôle actif dans le développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF). Cet engagement lui permet d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer avant l'heure dans ses produits.

Marques commerciales et droits d'auteur

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

HDMI™ HDMI, le logo HDMI et l'Interface Multimédia haute définition sont des marques commerciales ou des marques déposées d'HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



* Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Elles sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes en attente dans d'autres pays.



DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.



DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Le présent produit est un appareil DivX Certified® officiel capable de lire le format vidéo DivX. Visitez le site divx.com pour obtenir de plus amples informations ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : vous devez enregistrer cet appareil DivX Certified® pour pouvoir accéder aux films DivX VOD (vidéo à la demande) que vous avez achetés. Pour obtenir votre code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez le site vod.divx.com pour savoir comment vous enregistrer.

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Développement durable

Economies d'énergie

Ce téléviseur intègre des fonctionnalités qui contribuent à réduire sa consommation d'énergie. Pour accéder à ces fonctionnalités, appuyez sur la **Bouton vert** de la télécommande.

- **Réglages d'image à faible consommation d'énergie** : vous pouvez appliquer une combinaison de réglages d'image à faible consommation d'énergie. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la **Bouton vert**, puis sélectionnez **[Éco. d'énergie]**.
- **Désactivation de l'écran** : si vous souhaitez uniquement écouter du contenu audio à partir du téléviseur, vous pouvez éteindre l'écran du téléviseur. Les autres fonctions continuent à fonctionner normalement.
- **Capteur de luminosité** : lorsque la clarté diminue dans la pièce, le capteur de luminosité ambiante intégré réduit la brillance de l'écran du téléviseur.
- **Faible consommation électrique en mode veille** : le circuit d'alimentation avancé réduit au strict minimum la consommation électrique du téléviseur sans supprimer la fonction de mise en veille permanente.
- **Gestion de la consommation électrique** : le système avancé de gestion de la consommation électrique garantit une utilisation de l'énergie réduite au strict minimum. Pour voir comment les réglages personnalisés du téléviseur affectent sa consommation d'énergie relative, appuyez sur la touche **▲**, puis sélectionnez **[Configuration] > [Voir les démos] > [Active Control]**.

Fin de vie

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrées sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.



Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.



- Télécharger une version PDF imprimable du présent manuel d'utilisation
- Nous envoyer par e-mail une question spécifique
- Discuter en ligne avec l'un de nos agents du support technique (dans certains pays uniquement)

Étiquette énergétique européenne

L'étiquette énergétique européenne renseigne sur la classe d'efficacité énergétique du produit. Plus la classe d'efficacité énergétique du produit est verte, plus la consommation d'énergie de celui-ci est faible.

Outre la classe d'efficacité énergétique du produit, l'étiquette énergétique reprend aussi sa consommation d'énergie moyenne en fonctionnement, ainsi que sa consommation d'énergie moyenne sur 1 an. Vous pouvez également retrouver les valeurs de la consommation d'énergie du produit sur le site Web Philips pour votre pays à la page www.philips.com/TV.

Aide et assistance

Utilisation de l'aide

Pour accéder au menu d'aide à l'écran, appuyez sur la **Bouton jaune**.

Pour basculer entre le menu d'aide et le menu du téléviseur, appuyez sur la **Bouton jaune**.

Consultation du site Web Philips

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans le menu **[Aide]** à l'écran, consultez le support Philips à la page www.philips.com/support.

Sur le site Web de support Philips, vous pouvez également :

- Trouver la réponse aux questions les plus fréquentes

Recherche sur le forum dédié aux téléviseurs

La réponse à votre question a peut-être déjà été fournie par la communauté d'utilisateurs de téléviseurs Philips. Visitez le site www.supportforum.philips.com.

Contactez Philips


Vous pouvez contacter le Service consommateurs Philips de votre pays pour obtenir de l'aide. Vous trouverez le numéro de contact dans la brochure qui accompagne ce produit, ou en ligne à la page www.philips.com/support.

Avant de contacter Philips, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur. Vous trouverez ces informations à l'arrière de l'appareil ou sur l'emballage.


2 Utilisation du téléviseur

Visionnage des chaînes de télévision

Mise en marche et extinction du téléviseur

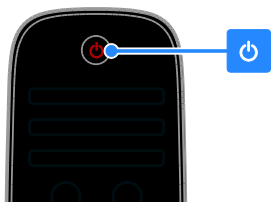

TV

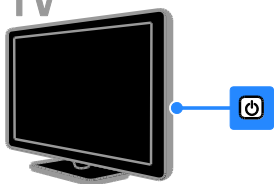

Mise en marche du téléviseur

- Appuyez sur la touche d'alimentation du téléviseur.
- Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur la touche ϕ de la télécommande.

Remarque : le téléviseur répond après un bref délai.

Conseil : si vous avez égaré la télécommande et souhaitez rallumer le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur la touche **CH +/-** du téléviseur.

Mise en veille du téléviseur

Appuyez sur la touche ϕ de la télécommande.

Le capteur de télécommande du téléviseur passe au rouge.

Extinction du téléviseur

Appuyez sur la touche ϕ du téléviseur.
Le téléviseur s'éteint.

Remarque : même si le téléviseur consomme très peu d'électricité en mode veille ou éteint, il continue à consommer de l'énergie. Si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

Mise hors tension automatique

Les réglages à faible consommation d'énergie de ce téléviseur peuvent vous permettre de faire des économies substantielles. Ces réglages sont activés par défaut. En l'absence d'interaction de la part de l'utilisateur (par ex. si aucune touche de la télécommande ou de la façade du téléviseur n'est utilisée) pendant 4 heures, le téléviseur basculera automatiquement en mode veille.

Pour désactiver l'extinction automatique


1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la **Bouton vert** de la télécommande.
2. Sélectionnez [**Extinction automatique**], puis appuyez sur la touche **OK**.

Un message de confirmation apparaît.


Réglage du volume du téléviseur

Augmentation et diminution du volume du téléviseur

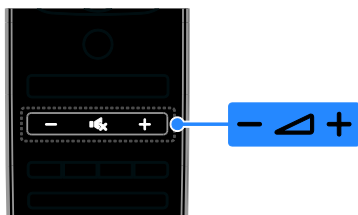

- Appuyez sur la touche +/- de la télécommande.
- Appuyez sur la touche \triangleleft +/- située sur le côté du téléviseur.

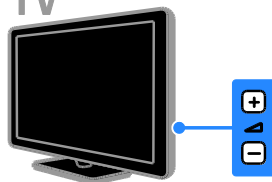


TV



Désactivation et réactivation du son du téléviseur



- Appuyez sur la touche  pour désactiver le son du téléviseur.
- Appuyez à nouveau sur la touche  pour réactiver le son.

Réglage du volume du casque

1. Appuyez sur la touche  > **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Son]**.
2. Sélectionnez **[Volume du casque]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Utilisez les **Touches de navigation** pour régler le volume.


Changement de chaîne de télévision

- Appuyez sur la touche **CH +/-** de la télécommande ou du téléviseur.
- Utilisez les **Touches numériques** pour saisir un numéro de chaîne.

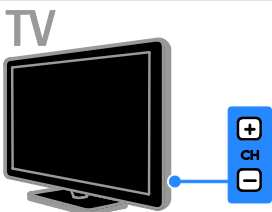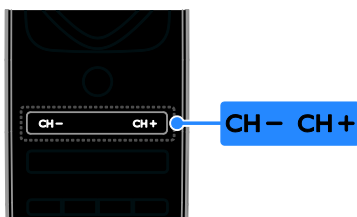



Gestion des chaînes favorites

Vous pouvez afficher toutes les chaînes, ou uniquement une liste de vos chaînes favorites pour retrouver celles-ci facilement.

Appuyez sur la touche  **LIST** pour accéder à la liste des chaînes.

Création d'une liste de chaînes favorites

1. Appuyez sur la touche  **LIST**.

2. Sélectionnez la chaîne à ajouter à vos chaînes favorites, puis appuyez sur la touche  **OPTIONS**.

3. Sélectionnez **[Marquer comme favori]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

La chaîne sélectionnée est identifiée par une étoile.

Pour supprimer une chaîne de votre liste de chaînes favorites, sélectionnez **[Annuler marquer comme favori]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Sélection d'une liste de chaînes

1. Appuyez sur la touche  **LIST**, puis sur  **OPTIONS**.

2. Sélectionnez **[Sélectionner liste]** >

[Programmes préférentiels] pour afficher les chaînes de votre liste de favoris, ou sélectionnez **[Tou(te)s]** pour afficher toutes les chaînes.

3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.


Gestion des listes de chaînes

Après avoir installé les chaînes, vous pouvez les gérer :


- Modification du nom des chaînes
- Réorganisation des chaînes
- Masquage ou affichage de chaînes
- Écoute de stations de radio numérique

Modification du nom des chaînes

Il est possible de renommer les chaînes. Le nom des chaînes apparaît lorsqu'elles sont sélectionnées.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche  **LIST**.

La liste des chaînes apparaît.

2. Sélectionnez la chaîne à renommer, puis appuyez sur la touche  **OPTIONS**.

3. Sélectionnez **[Renommer]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

4. Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner les caractères, puis appuyez sur la touche **OK**.

Conseils :

- Vous pouvez appuyer sur la touche **OK** de l'écran de saisie pour activer le **clavier à l'écran**.

- Appuyez sur la touche **[ABC]** ou **[abc]** pour passer des majuscules aux minuscules.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

6. Appuyez sur la touche **↵** pour quitter.

Réorganisation des chaînes

Après avoir installé les chaînes, vous pouvez réorganiser la liste des chaînes.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **≡ LIST**.

La liste des chaînes s'affiche.

2. Sélectionnez la chaîne à déplacer, puis appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**.

3. Sélectionnez **[Réorganiser]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

4. Utilisez les **Touches de navigation** pour déplacer la chaîne en surbrillance à l'emplacement de votre choix, puis appuyez sur la touche **OK**.

5. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK**.

- **[Insérer]** : insérer la chaîne à l'emplacement souhaité.
- **[Permuter]** : intervertir l'emplacement de la chaîne avec celui d'une autre chaîne.

6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**, puis sélectionnez **[Sortir]**.

Masquage de chaînes

Pour empêcher tout accès non autorisé à certaines chaînes, vous pouvez les masquer dans la liste des chaînes.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **≡ LIST**.

2. Sélectionnez la chaîne à masquer, puis appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**.

3. Sélectionnez **[Masquer chaîne]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

La chaîne est masquée.

Afficher des chaînes

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **≡ LIST**.

2. Appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**.

3. Sélectionnez **[Afficher chaînes masquées]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Les chaînes masquées apparaissent dans la liste des chaînes, mais les informations de ces chaînes ne sont pas affichées.

4. Sélectionnez une chaîne masquée, puis appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**.

5. Sélectionnez **[Annuler tous les masquages]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Toutes les chaînes masquées sont affichées et peuvent être visionnées.

Écoute de stations de radio numérique

Si des stations de radio numérique sont disponibles, vous pouvez les écouter. Elles sont installées automatiquement lors de l'installation des chaînes de télévision.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **≡ LIST**. La liste des chaînes s'affiche.

2. Appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**.

3. Sélectionnez **[Sélectionner liste] > [Radio]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

4. Sélectionnez une station de radio, puis appuyez sur la touche **OK**.

Sélection d'une source

Vous pouvez visionner le contenu d'un périphérique connecté de plusieurs façons :

- En ajoutant l'icône du périphérique au menu Accueil
- En sélectionnant le périphérique à partir du menu Source

Remarque : si vous connectez un périphérique compatible HDMI-CEC au téléviseur, il sera ajouté automatiquement au menu Accueil.

Ajout d'un périphérique

1. Connectez l'appareil et allumez-le.

2. Appuyez sur la touche **🏠**.

3. Sélectionnez **[Ajouter vos appareils]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

4. Suivez les instructions à l'écran.

Si vous êtes invité à sélectionner le type de connexion au téléviseur, sélectionnez le connecteur utilisé par le périphérique concerné.

Affichage à partir du menu Accueil

Après avoir ajouté le nouveau périphérique au menu Accueil, vous pouvez sélectionner son icône pour commencer à l'utiliser.

1. Appuyez sur **▲**.
2. Sélectionnez l'icône du périphérique à partir du menu Accueil.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Affichage à partir du menu Source

Vous pouvez également appuyer sur la touche **☐ SOURCE** pour afficher une liste reprenant le nom des connecteurs. Sélectionnez le connecteur reliant le périphérique au téléviseur.

1. Appuyez sur **☐ SOURCE**.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner un connecteur dans la liste.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Utilisation des réglages automatiques

Ce téléviseur propose des réglages intelligents pour définir l'image et le son. Vous pouvez appliquer ces réglages ou les personnaliser.

Sélectionner votre paramètre vidéo préféré

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **≡ ADJUST**.
2. Sélectionnez **[Smart image]**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK**.

- **[Préférentiel]** : application de vos paramètres vidéo personnalisés.
- **[Vif]** : réglages riches et dynamiques, idéaux pour un visionnage en journée.
- **[Naturel]** : réglages d'image naturels.
- **[Cinéma]** : réglages idéaux pour les films.
- **[Jeu]** : réglages idéaux pour les jeux.
- **[Économie d'énergie]** : réglages permettant de réduire au maximum la consommation d'énergie.
- **[Standard]** : réglages par défaut idéaux pour la plupart des environnements et types de vidéo.
- **[Photo]** : réglages idéaux pour les photos.

- **[Sur mesure]** : personnalisation et enregistrement de vos propres réglages d'image.

Sélectionner votre paramètre audio préféré

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **≡ ADJUST**.
 2. Sélectionnez **[Smart son]**.
 3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK**.
- **[Préférentiel]** : application de vos paramètres audio personnalisés.
 - **[Standard]** : réglages par défaut idéaux pour la plupart des environnements et types de son.
 - **[Actualités]** : réglages idéaux pour la voix, par exemple le journal télévisé.
 - **[Film]** : réglages idéaux pour les films.
 - **[Jeu]** : réglages idéaux pour les jeux.
 - **[Drame]** : réglages idéaux pour les programmes de fiction.
 - **[Sport]** : réglages idéaux pour les émissions sportives.

Modification du format d'image

Vous pouvez modifier le format de l'image pour l'adapter à la source vidéo.

1. Appuyez sur la touche **≡ ADJUST**.
2. Sélectionnez **[Format d'image]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez un format d'image, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Les formats d'image disponibles dépendent de la source vidéo :

- **[Remplissage automatique]** : adapte l'image afin qu'elle remplisse l'écran (les sous-titres restent visibles). Recommandé pour réduire la déformation de l'image (mais pas pour les contenus HD ou PC).
- **[Zoom automatique]** : agrandit l'image afin qu'elle remplisse l'écran. Recommandé pour réduire la déformation de l'image (mais pas pour les contenus HD ou PC).
- **[Super zoom]** : supprime les bandes noires situées sur les côtés des images en diffusion 4/3. Non recommandé pour HD ou PC.

- **[Ext. image 16:9]** : redimensionne le format 4/3 pour obtenir un format 16/9. Non recommandé pour HD ou PC.
- **[Plein écran 16:9]** : étire le format 4/3 pour obtenir un format 16/9.
- **[Non mis à l'échelle]** : offre le maximum de détails pour les contenus diffusés à partir d'ordinateurs. Uniquement disponible lorsque le mode PC est sélectionné dans le menu Image.

Affichage du guide des programmes

À partir d'un opérateur

Vous pouvez obtenir des informations sur les chaînes de télévision numériques dans les guides des programmes proposés par les émetteurs. Ces informations peuvent inclure :

- Programme des émissions pour la journée (« Maintenant et après ») ou jusqu'à 8 jours, si votre émetteur propose ce service
- Le résumé des émissions

Remarque : les guides des programmes sont disponibles dans certains pays uniquement.

Configuration du guide des programmes

Avant d'utiliser le guide des programmes, vérifiez les paramètres suivants :

1. Appuyez sur la touche **🏠**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Guide programmes]**.
3. Sélectionnez **[Chaîne émettrice]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Accès au guide des programmes de télévision

1. Appuyez sur la touche **🏠**.
2. Sélectionnez **[Guide programmes]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Utilisation des options du guide des programmes de télévision

Vous pouvez personnaliser les informations affichées pour effectuer les opérations suivantes :

- Recevoir un rappel lorsque les programmes commencent
- Afficher uniquement vos chaînes préférées

1. Dans le guide des programmes, appuyez sur la touche **☰** **OPTIONS**.
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche **OK** :

- **[Définir rappel]** : configurer des rappels de programme.
- **[Effacer rappel]** : effacer des rappels de programme.
- **[Modifier jour]** : sélectionner le jour à afficher.
- **[Plus d'infos]** : afficher les informations sur le programme.
- **[Recherche par genre]** : rechercher des programmes de télévision par genre.
- **[Rappels programmés]** : afficher la liste des rappels de programme.

À partir d'Internet

Si le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez recevoir les guides des programmes via Internet. Les guides des programmes Internet incluent :

- Les programmes par chaîne
- Le résumé des émissions

Remarque : la disponibilité des guides des programmes Internet dépend de votre opérateur.

Configuration du guide des programmes

Avant d'utiliser le guide des programmes, vérifiez les paramètres suivants :

1. Appuyez sur la touche **🏠**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Guide programmes]**.
3. Sélectionnez **[À partir du réseau]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Accès au guide des programmes de télévision

1. Appuyez sur la touche **⬆**.
2. Sélectionnez **[Guide programmes]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Remarque : si vous consultez le guide des programmes pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la mise à jour du guide.

Utilisation des options du guide des programmes de télévision

Vous pouvez utiliser le guide des programmes pour :

- Programmer l'enregistrement d'émissions
 - Identifier les chaînes
 - Activer les sous-titres lorsqu'ils sont disponibles
 - Afficher la télécommande à l'écran
1. Dans le guide des programmes, appuyez sur la touche **☰** **OPTIONS**.
 2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche **OK** :

- **[Enregistrer]** : configurer un enregistrement programmé.
- **[Identifier le canal]** : mettre à jour manuellement les informations sur les chaînes.
- **[Sélectionner le jour]** : sélectionner le jour à afficher.
- **[Enregistrement manuel]** : configurer un enregistrement manuel.
- **[Afficher la télécommande]** : afficher la télécommande à l'écran.
- **[Recharger la page]** : actualiser l'affichage de la page.
- **[Zoomer sur page]** : changer le niveau de zoom d'affichage de la page.
- **[Informations sur la sécurité]** : afficher les informations de sécurité de l'émission.
- **[Sous-titres]** : activer et désactiver les sous-titres lorsqu'ils sont disponibles.

Visionnage de contenu multimédia

Fonctionnalités

Vous pouvez lire sur votre téléviseur des vidéos, des photos et de la musique stockés sur les appareils suivants :

- Un ordinateur connecté à votre réseau domestique
- Un périphérique USB connecté au téléviseur

Remarque :

Si l'appareil ne repasse pas en mode DLNA suite à des perturbations électriques externes (par exemple, une décharge électrostatique), une intervention est requise.

Lecture de fichiers à partir d'un ordinateur

Ce dont vous avez besoin

- Un réseau domestique filaire ou sans fil, connecté à l'aide d'un routeur UPnP (Universal Plug and Play)
- Un adaptateur USB sans fil Philips (PTA01) pour les modèles Wi-Fi ou un câble réseau reliant le téléviseur au réseau domestique
- Un programme de serveur multimédia installé sur votre ordinateur
- Des réglages appropriés dans le pare-feu de votre ordinateur pour permettre l'exécution du programme du serveur multimédia

Configuration du réseau

1. Connectez le téléviseur et l'ordinateur au même réseau domestique. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Réseau et Internet (Page 57)**.

2. Allumez votre ordinateur et le routeur.


Configuration du partage multimédia

1. Installez un programme de serveur multimédia sur votre ordinateur pour partager les fichiers multimédias. Voici quelques exemples de programmes de serveur multimédia :

- **Pour PC** : lecteur Windows Media 11 (ou version ultérieure) ou TVersity
- **Pour Mac** : Twonky

2. Activez le partage multimédia sur votre ordinateur à l'aide du serveur multimédia. Pour plus de détails sur la configuration du serveur multimédia, reportez-vous au site Web de l'éditeur correspondant.

Lecture de fichiers

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
2. Sélectionnez **[Your network]**, puis appuyez sur la touche **OK**. Si l'installation réseau démarre, suivez les instructions à l'écran.
3. Sélectionnez un fichier à partir de l'explorateur de contenu, puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture.
4. Utilisez les **Touches de lecture** de la télécommande pour contrôler la lecture.


Lecture de fichiers à partir d'un périphérique USB

Si vous possédez des fichiers photo, vidéo ou musicaux sur un périphérique de stockage USB, vous pouvez lire ces fichiers sur le téléviseur.

Attention :

- Philips décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité du périphérique de stockage USB, d'endommagement ou de perte des données du périphérique.
- Évitez de surcharger le port USB. Si vous connectez un périphérique de stockage USB consommant plus de 500 mA, veillez à ce qu'il soit raccordé à sa propre alimentation électrique externe.

Visionnage de contenu à partir d'un périphérique USB






1. Connectez le périphérique USB sur le port USB du téléviseur.
2. Appuyez sur la touche , sélectionnez **[Parcourir USB]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez un fichier à partir du navigateur de contenu, puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture.

4. Utilisez les **Touches de lecture** de la télécommande pour contrôler la lecture.

Options de lecture

Visionnage de vidéos

Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner un fichier vidéo, puis appuyez sur la touche **OK**.

- Appuyez sur la touche  pour suspendre la vidéo.
- Appuyez sur la touche  pour arrêter la vidéo.
- Appuyez sur la touche  ou  pour effectuer une recherche vers l'avant ou vers l'arrière dans une vidéo.
- Utilisez les touches **CH - / CH +** pour passer à la vidéo précédente ou suivante.
- Maintenez enfoncée la touche  pour quitter le navigateur de contenu.






Options de lecture vidéo

Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur la touche  **OPTIONS** pour accéder aux options suivantes:


- **[Arrêter]** : arrêter la lecture.
- **[Répéter]** : répéter une vidéo.
- **[Aléatoire activé] / [Aléatoire désactivé]** : activer et désactiver la lecture aléatoire des vidéos.
- **[Afficher les infos]** : afficher les informations concernant le fichier.

Écoute de musique

Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner une piste musicale, puis appuyez sur la touche **OK**.

- Appuyez sur la touche  pour suspendre la lecture.
- Appuyez sur la touche  pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur la touche  ou  pour effectuer une recherche vers l'avant ou vers l'arrière dans une piste audio.
- Utilisez les touches **CH - / CH +** pour passer à la piste précédente ou suivante.
- Maintenez enfoncée la touche  pour quitter le navigateur de contenu.




Options de lecture musicale

Appuyez sur la touche  **OPTIONS** pour accéder aux options musicales suivantes ou en sortir :


- **[Arrêter]** : arrêter la lecture audio.
- **[Répéter]** : répéter la lecture d'une piste ou d'un album.
- **[Lire une fois]** : lire la piste une seule fois.
- **[Aléatoire activé] / [Aléatoire désactivé]** : activer et désactiver la lecture aléatoire des pistes.
- **[Afficher les infos]** : afficher les informations concernant le fichier.

Visionnage de photos

Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer le diaporama.

- Appuyez sur la touche  pour suspendre la lecture.
- Appuyez sur la touche  pour arrêter la lecture.
- Pour suspendre ou arrêter le diaporama, appuyez sur la touche **OK**.
- Pour passer au fichier précédent ou suivant, appuyez sur la touche **CH -** ou **CH +**.
- Maintenez enfoncée la touche  pour quitter le navigateur de contenu.

Options de diaporama

Appuyez sur la touche  **OPTIONS** pour accéder aux options photo suivantes ou en sortir :

- **[Afficher les infos]** : afficher les informations concernant le fichier.
- **[Arrêter]** : arrêter le diaporama.
- **[Tourner]** : faire pivoter le fichier.
- **[Répéter]** : répéter le diaporama.
- **[Lire une fois]** : lire le fichier une seule fois.
- **[Aléatoire désactivé] / [Aléatoire activé]** : activer et désactiver l'affichage aléatoire des photos dans le diaporama.
- **[Vitesse diaporama]** : définir le temps d'affichage de chacune des photos du diaporama.
- **[Transition diaporama]** : définir la transition entre une photo et la suivante.

- **[Définir sur Scenea]** : définir l'image sélectionnée comme fond d'écran du téléviseur. Consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Affichage de Scenea > Chargement d'un fond d'écran pour le téléviseur** (Page 35).

Navigation sur Smart TV

Fonctionnalités

Grâce aux applications Internet, à savoir des sites Web spécialement adaptés pour votre téléviseur, vous pouvez notamment bénéficier des fonctionnalités suivantes :

- Lire les grands titres des journaux
- Regarder et louer des vidéos
- Consulter les prévisions météo
- Regarder en différé les émissions télévisées que vous avez manquées

Pour plus de détails sur les services Smart TV, consultez le forum Smart TV à l'adresse www.supportforum.philips.com.

Remarque :


- Les services et applications Smart TV varient d'un pays à l'autre.
- La disponibilité des applications de télévision de rattrapage et des émissions télévisées concernées dépend du réglage du pays du téléviseur. Pour connaître les émissions télévisées disponibles, consultez le guide des programmes de l'application.
- Smart TV affiche une page à la fois, en plein écran.
- Il se peut que certains sites Web ne s'affichent pas complètement. Les fonctions qui nécessitent des modules d'extension peuvent s'avérer indisponibles.
- Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut être tenu pour responsable des contenus fournis par les fournisseurs de service de contenu, ni de la qualité de ces contenus.

Ce dont vous avez besoin


1. Sur votre réseau domestique, connectez le téléviseur à Internet.
2. Configurez Smart TV sur le téléviseur.
3. (Facultatif) Enregistrez-vous auprès de Philips à partir de votre ordinateur pour bénéficier d'avantages exclusifs et recevoir les dernières informations sur votre produit. Vous pouvez vous enregistrer à tout moment.

Connexion du téléviseur à Internet

1. Sur votre réseau domestique, connectez à Internet un routeur bénéficiant d'une connexion haut débit.
2. Allumez le routeur.
3. Installez le réseau. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Réseau et Internet** (Page 57).

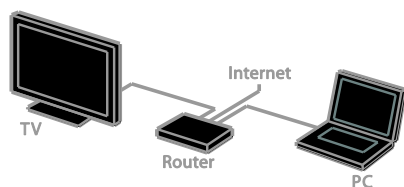

Lancement de Smart TV

1. Appuyez sur la touche , sélectionnez **[Smart TV]**, puis appuyez sur la touche **OK**. Les conditions d'utilisation s'affichent.
2. Suivez les instructions à l'écran pour accéder à l'enregistrement.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **SMART TV** de la télécommande pour accéder à Smart TV.

Remarque : la première fois que vous lancez Smart TV, vous serez invité à confirmer si vous souhaitez activer le contrôle parental pour verrouiller les applications destinées aux adultes. Lorsque vous verrouillez une application destinée aux adultes, les publicités et pages Web non adaptées pour Smart TV restent accessibles.

Accès aux applications Smart TV


Vous pouvez accéder aux applications à partir de la page d'accueil Smart TV. Les icônes figurant sur cette page représentent les applications installées sur le téléviseur.

- Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner une application, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez **[App. Présentation]** pour ajouter d'autres applications à l'écran d'accueil.
- Parcourez les sites Web à l'aide des applications Internet.
- Pour plus de détails, consultez le guide de démarrage rapide de Smart TV disponible sur la page d'accueil Smart TV.

Ajout d'applications

1. Sélectionnez **[App. Présentation]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour rechercher des applications.
3. Sélectionnez une application, puis appuyez sur la touche **OK** pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

Conseils :

- Vous pouvez rechercher les applications disponibles dans les autres pays.
- Pour retourner à la page d'accueil Smart TV, appuyez sur la touche  **LIST**.

Remarque : les services Smart TV sont mis à jour de manière automatique. Pour afficher les dernières mises à jour, remplacez **[Tout]** par **[Nouveau]** dans **[App. Présentation]**.

Accès aux sites Web

1. Sélectionnez une application Internet, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez le champ de l'URL, puis appuyez sur la touche **OK**. Un clavier apparaît à l'écran.
3. Utilisez les **Touches de navigation** et la touche **OK** pour saisir les caractères de l'URL.

Conseil : vous pouvez également utiliser les **Touches numériques** de la télécommande pour saisir l'URL.

Zoom sur une page

Pour effectuer un zoom avant et arrière sur une page Web, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **☰** **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Zoomer sur page]**.
2. Utilisez la barre du curseur pour définir l'agrandissement.
3. Utilisez les **Touches de navigation** pour naviguer entre les éléments en surbrillance et faire défiler une page Web.

Défilement des pages

Sélectionnez **P+** et **P-** pour faire défiler une page Web vers le haut et vers le bas.

Rechargement d'une page

Si une page ne se charge pas correctement, appuyez sur la touche **☰** **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Recharger la page]**.

Affichage des informations de sécurité

Pour afficher les informations de sécurité d'une page, appuyez sur la touche **☰** **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Informations sur la sécurité]**.

Options Smart TV

Appuyez sur la touche **☰** **OPTIONS** pour accéder aux éléments suivants et modifier les applications à partir de l'écran d'accueil Smart TV :

- **[Supprimer app.]**
- **[Verrouiller app.]**
- **[Déverrouiller app.]**
- **[Déplacer app.]**

Effacement de la mémoire Smart TV

Il est possible d'effacer complètement la mémoire Smart TV, y compris les favoris, le code de contrôle parental, les mots de passe, les cookies et l'historique.

Avertissement : cette opération entraîne la réinitialisation complète de la mémoire Smart TV. Elle entraîne également la suppression des paramètres des autres applications interactives comme MHEG, HbbTV et MHP.

1. Appuyez sur la touche **🏠**.
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres réseau]**.
3. Sélectionnez **[Clear Apps memory]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Location de vidéos en ligne

Fonctionnalités

Ce téléviseur vous offre la possibilité de louer des vidéos à partir d'une application de location de vidéos en ligne dans Smart TV. Pour louer une vidéo, procédez comme suit:

1. Ouvrez une application de location de vidéos. Vous devrez peut-être vous enregistrer ou saisir vos identifiants de connexion.
2. Sélectionnez une vidéo.
3. Effectuez le paiement en ligne.
4. Téléchargez la vidéo.
5. Visionnez la vidéo.

Ce dont vous avez besoin

- Vérifiez que le téléviseur est relié à Internet via une connexion haut débit. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Réseau et Internet** (Page 57).
- Connectez au téléviseur un lecteur flash USB d'une capacité minimum de 4 Go. Pour les vidéos haute définition, utilisez un lecteur flash d'une capacité de stockage minimum de 8 Go.

Remarque : vous pouvez également utiliser un même périphérique de stockage pour enregistrer, suspendre et louer des vidéos. Connectez un disque dur compatible USB 2.0 d'une capacité minimum de 250 Go et d'une vitesse de transfert minimum de 30 Mbit/s. Consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Enregistrement d'émissions télévisées > Installation d'un disque dur USB** (Page 26).

Formatage du disque dur USB

Avant de télécharger les vidéos louées, vous devez formater le lecteur USB. Tout le contenu figurant sur le lecteur USB sera effacé.

1. Allumez le téléviseur.
2. Connectez le lecteur flash USB sur un port USB du téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **|||** pour lancer le formatage du lecteur.
4. Une fois le formatage terminé, laissez le lecteur USB connecté au téléviseur.

Accès à un service de location de vidéos

1. Appuyez sur la touche **▲** > **[Smart TV]**, puis appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez également appuyer sur la touche **SMART TV** de la télécommande.

2. Accédez au menu **[App. Présentation]** pour rechercher les applications de location de vidéos disponibles dans votre pays.

3. Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner un service de location de vidéos, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

L'icône du service de location de vidéos est ajoutée à la page d'accueil.

4. Pour accéder à un service de location de vidéos, sélectionnez l'icône correspondante, puis appuyez sur la touche **OK**.

Location de vidéos

Pour louer une vidéo, ouvrez l'application de location de vidéos, puis localisez la vidéo souhaitée. Suivez les instructions à l'écran pour louer, payer et télécharger la vidéo.

Remarque : la méthode de sélection et de location des vidéos varie d'un service à l'autre. Pour plus de détails, consultez le site Web du service de location de vidéos concerné.

Paiement

Le service de location de vidéos vous invite à ouvrir une session ou à créer un compte si vous n'en possédez pas. Votre identifiant est composé de votre adresse électronique et d'un code PIN personnel. Une fois que vous avez ouvert une session, vous pouvez sélectionner le mode de paiement (carte de crédit ou code de sécurité en général).

Téléchargement de vidéos

Une fois que vous avez payé, vous pouvez télécharger la vidéo vers la mémoire vidéo. Vous pouvez continuer à regarder la télévision pendant le téléchargement jusqu'à ce qu'un message signale que la vidéo est prête pour le visionnage.

Si vous annulez un téléchargement, vous pouvez toujours le reprendre avant l'expiration de la période de location.

Visionnage de vidéos

1. Appuyez sur la touche **SMART TV** de la télécommande pour accéder à Smart TV

.Les applications de location de vidéos installées apparaissent à l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez le service sur lequel vous avez loué la vidéo, puis appuyez sur la touche **OK**.

3. À l'aide de vos identifiants de connexion, accédez au service de location de vidéos.

4. Sélectionnez la vidéo dans la liste de vidéos téléchargées, puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture.

télévision interactive

Fonctionnalités

La télévision interactive permet d'accéder à des informations supplémentaires ou à des pages de loisirs proposées par les opérateurs de télévision numérique. Vous pouvez vivre une expérience d'interactivité totale en réagissant directement au contenu numérique.

Remarque : cette fonction ne vous permet pas de télécharger des fichiers sur votre téléviseur.

Les opérateurs utilisent plusieurs systèmes de télévision interactive, notamment :

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- iTV (Interactive TV - MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform)
- DTVi (Digital TV interactive)

Pour connaître les systèmes de télévision interactive disponibles dans votre pays, consultez le site Web de votre opérateur.

Voici quelques exemples d'activités interactives dont vous pouvez bénéficier :


- Afficher des informations sur les émissions télévisées
- Participer à des jeux et à des concours
- Jouer à des jeux
- Faire des achats en ligne
- Commander un programme de vidéo à la demande
- Voter
- Participer à des discussions en ligne

Ce dont vous avez besoin

Pour pouvoir bénéficier de ce service, vous avez besoin des éléments suivants :

- Des chaînes numériques proposant des services interactifs
- Un réseau domestique filaire ou sans fil, connecté à l'aide d'un routeur UPnP (Universal Plug and Play)

Pour la connexion réseau, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Réseau et Internet** (Page 57).

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[HbbTV]** > **[Arrêt]**.

Accès aux services de télévision interactive


La plupart des chaînes qui proposent des services interactifs vous invitent à appuyer sur la **Bouton rouge** ou sur la touche **OK** pour ouvrir leur programme interactif.

1. Sélectionnez une chaîne numérique proposant des services interactifs.


Un symbole clignote pendant le chargement de l'application. Une icône apparaît lorsque le chargement de l'application est terminé.

2. Appuyez sur la **Bouton rouge** ou sur la touche **OK** pour lancer l'application interactive.




3. Suivez les instructions à l'écran.

4. Appuyez sur la touche  ou sur le bouton à l'écran pour fermer la page interactive.

Pour parcourir les pages interactives, utilisez :

- Les **Touches de navigation**
- Les **Touches de couleur**
- Les **Touches numériques**
- 

Pour contrôler la lecture vidéo dans les pages interactives, utilisez :

-  pour lancer la lecture
-  pour suspendre la lecture
-  pour arrêter la lecture

Pour bloquer HbbTV sur une chaîne :

1. Appuyez sur la touche  **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[HbbTV sur cette chaîne]** > **[Arrêt]**.

Pour bloquer HbbTV sur toutes les chaînes :

3 Utilisation des fonctions avancées du téléviseur

Pause TV

Fonctionnalités

Lorsque vous regardez une chaîne numérique, vous pouvez suspendre le visionnage d'une émission pour répondre à un appel téléphonique ou pour faire une pause. L'émission est alors enregistrée sur un disque dur USB connecté au téléviseur. Vous pouvez ensuite reprendre la lecture de l'émission à tout moment.

Remarque :

- Vous pouvez suspendre une émission pendant 90 minutes maximum.

Ce dont vous avez besoin

- Réglez le téléviseur sur la réception des chaînes numériques. Consultez la section **Configuration du téléviseur > Réglages des chaînes > Installation automatique** (Page 38).
- Connectez un disque dur compatible USB 2.0 d'une capacité minimum de 32 Go et d'une vitesse de transfert minimum de 30 Mbit/s.

Installation du disque dur USB

Pour pouvoir suspendre le visionnage d'une émission télévisée, vous devez connecter un disque dur USB au téléviseur et le formater.


Attention :

- Philips décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité du disque dur USB, d'endommagement ou de perte des données du disque.
- Le formatage supprime toutes les données du disque dur USB connecté.

- Le disque dur USB est formaté exclusivement pour ce téléviseur. Laissez-le connecté en permanence au téléviseur. Il n'est pas possible d'accéder au contenu du disque dur USB à partir d'un autre téléviseur ni d'un ordinateur.
- Évitez de surcharger le port USB. Si vous connectez un disque dur USB consommant plus de 500 mA, veillez à ce qu'il soit raccordé à sa propre alimentation électrique externe.

1. Assurez-vous que le téléviseur et le disque dur USB sont éteints.
2. Vérifiez qu'aucun autre périphérique USB n'est connecté au téléviseur.
3. Connectez le disque dur USB directement au téléviseur. Si vous avez l'intention d'ajouter d'autres périphériques USB par la suite, utilisez un concentrateur USB pour connecter le disque dur USB.


Remarque : pendant le formatage du disque dur USB, ne connectez aucun autre périphérique USB au téléviseur.

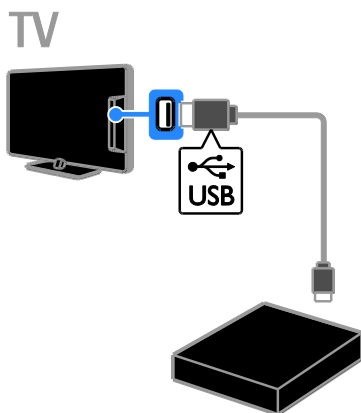

4. Allumez le téléviseur, et au besoin le disque dur USB si celui-ci possède sa propre source d'alimentation externe.
5. Sélectionnez une chaîne de télévision numérique.
6. Appuyez sur la touche **III** pour lancer le formatage.
7. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser le processus de formatage.

Avvertissement : le processus de formatage peut prendre un certain temps. N'éteignez pas le téléviseur et ne déconnectez pas le disque dur USB tant que le processus n'est pas terminé.

Interruption de la diffusion d'une émission télévisée en direct

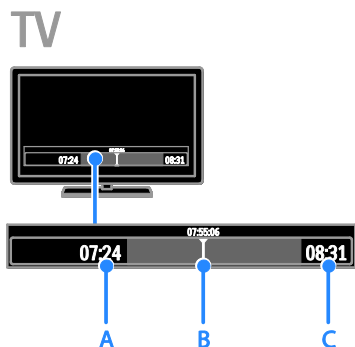

1. Lorsque vous regardez une chaîne numérique, appuyez sur la touche **||** pour suspendre le visionnage d'une émission télévisée.

2. Appuyez sur la touche **▶** pour reprendre le visionnage.

La barre d'état affiche les compteurs suivants :

A. Moment auquel la diffusion de l'émission a été suspendue pour la première fois.

B. Progression de la lecture de l'émission interrompue.

C. Progression de la diffusion de l'émission en direct.

- Pour regarder l'émission enregistrée, utilisez les touches **◀◀** et **▶▶** pour effectuer une recherche vers l'arrière ou vers l'avant.
- Pour modifier la vitesse de lecture, appuyez plusieurs fois de suite sur la touche **◀◀** ou **▶▶**.
- Pour regarder l'émission télévisée en direct, appuyez sur la touche **■**.

Remarque : vous ne pouvez pas interrompre la diffusion d'une émission télévisée lorsqu'un enregistrement est en cours.

L'émission enregistrée sur le disque dur USB est effacée dans les cas suivants :

- Déconnexion du disque dur USB
- Début de l'enregistrement d'une émission télévisée
- Accès à Smart TV
- Mise en veille du téléviseur
- Basculement vers une autre chaîne
- Changement de source pour visionnage à partir d'un périphérique connecté (lecteur de disques Blu-ray, récepteur numérique ou périphérique de stockage USB)

Enregistrement d'émissions télévisées

Fonctionnalités

Si le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez enregistrer des émissions télévisées sur un disque dur USB. Vous pouvez enregistrer des émissions en cours ou des émissions futures.

Lancez et gérez les enregistrements à partir du guide électronique des programmes sur le téléviseur. Consultez la section **Utilisation du téléviseur > Affichage du guide des programmes > À partir d'Internet** (Page 16).

Remarque : l'enregistrement est uniquement possible dans les pays qui proposent des guides des programmes Internet.

Ce dont vous avez besoin

Pour enregistrer des émissions télévisées :

- Réglez le téléviseur sur la réception des chaînes de télévision numériques (diffusion DVB ou similaire). Consultez la section **Configuration du téléviseur > Réglages des chaînes > Installation automatique** (Page 38).

- Vérifiez que le téléviseur est relié à Internet via une connexion haut débit. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Réseau et Internet** (Page 57).
- Connectez un disque dur compatible USB 2.0 d'une capacité minimum de 250 Go et d'une vitesse de transfert minimum de 30 Mbit/s.

Remarque : vous pouvez utiliser le même disque dur pour l'enregistrement et la suspension des émissions télévisées.

Pour vérifier si le guide des programmes prend en charge l'enregistrement :

Appuyez sur la touche **🏠**, puis sélectionnez **[Guide programmes]**.

Si la page du guide des programmes comporte un bouton **[Enregistrement TV]**, vous pouvez configurer et gérer les enregistrements.

Si vous ne trouvez pas le bouton **[Enregistrement TV]**, vérifiez si les données du guide des programmes sont configurées pour être mises à jour via le réseau. Sélectionnez **🏠 > [Configuration] > [Paramètres TV] > [Préférences] > [Guide programmes] > [À partir du réseau]**.

Installation du disque dur USB

Pour pouvoir enregistrer des émissions télévisées, vous devez connecter un disque dur USB au téléviseur et le formater.


Attention :

- Philips décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité du disque dur, d'endommagement ou de perte des données du périphérique.
- Le formatage entraîne la suppression de toutes les données enregistrées sur le disque dur connecté.
- Le disque dur USB est formaté exclusivement pour ce téléviseur. Laissez-le connecté en permanence au téléviseur. Il n'est pas possible d'accéder au contenu du disque dur USB à partir d'un autre téléviseur ni d'un ordinateur.

- Évitez de surcharger le port USB. Si vous connectez un disque dur USB consommant plus de 500 mA, veillez à ce qu'il soit raccordé à sa propre alimentation électrique externe.

1. Assurez-vous que le téléviseur et le disque dur USB sont éteints.
2. Vérifiez qu'aucun autre périphérique USB n'est connecté au téléviseur.
3. Connectez le disque dur USB directement au téléviseur. Si vous avez l'intention d'ajouter d'autres périphériques USB par la suite, utilisez un concentrateur USB pour connecter le disque dur USB.

Remarque : pendant le formatage du disque dur USB, ne connectez aucun autre périphérique USB au téléviseur.

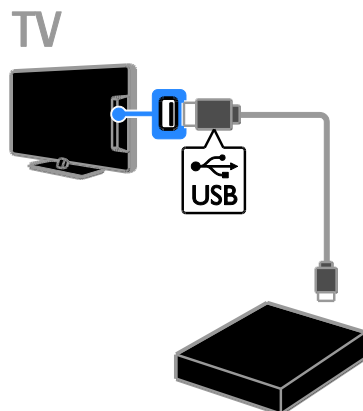

4. Allumez le téléviseur, et au besoin le disque dur USB si celui-ci possède sa propre source d'alimentation externe.
5. Sélectionnez une chaîne de télévision numérique.
6. Appuyez sur la touche **||** pour lancer le formatage.
7. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser le processus de formatage.

Avvertissement : le processus de formatage peut prendre un certain temps. N'éteignez pas le téléviseur et ne déconnectez pas le disque dur USB tant que le processus n'est pas terminé.

Enregistrement


Enregistrement à l'aide d'une seule touche

Pour enregistrer l'émission que vous regardez, vous pouvez utiliser la touche **●** de la télécommande :

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **●**.

L'enregistrement démarre immédiatement. Une fenêtre contextuelle vous permet de sélectionner l'heure de fin de l'enregistrement.

2. Sélectionnez **[Planning]**, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'heure de fin.

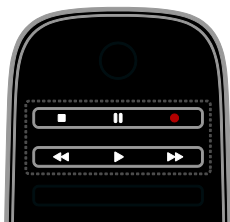

Pour arrêter l'enregistrement à tout moment, appuyez sur la touche **■**.

Remarque :

- Pendant l'enregistrement, il n'est pas possible de changer de chaîne de télévision.
- Pendant l'enregistrement, il n'est pas possible d'interrompre la diffusion des émissions télévisées.

Programmation de l'enregistrement d'une émission télévisée

Vous pouvez programmer l'enregistrement d'une émission qui sera diffusée aujourd'hui ou dans les huit jours.

1. Appuyez sur la touche **🏠**, puis sélectionnez **[Guide programmes]**.

2. Sélectionnez la chaîne et l'émission à enregistrer.

- Pour faire défiler les émissions, utilisez les **Touches de navigation**.
- Pour sélectionner une chaîne, saisissez le numéro correspondant.
- Pour changer la date, sélectionnez la date en haut de la page, puis appuyez sur la touche **OK**. Sélectionnez une date dans la fenêtre contextuelle, puis appuyez sur la touche **OK**.

3. Sélectionnez l'émission, appuyez sur la touche **☰** **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Enregistrer]**.

4. Pour prolonger l'enregistrement au-delà de l'heure de fin prévue de l'émission, modifiez l'heure de l'enregistrement.

5. Sélectionnez **[Planning]**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'enregistrement du programme est programmé.

Un message d'avertissement apparaît si les enregistrements programmés se chevauchent.

Si vous programmez des enregistrements pendant votre absence, laissez le téléviseur en mode veille et le disque dur USB allumé.

Programmation d'un enregistrement minuté

Pour programmer un enregistrement minuté qui n'est lié à aucune émission :

1. Appuyez sur la touche **🏠**, puis sélectionnez **[Guide programmes]**.

2. Appuyez sur la touche **☰** **OPTIONS**, sélectionnez **[Enregistrement manuel]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

3. Sélectionnez la chaîne, la date et la durée dans la boîte de dialogue.

4. Sélectionnez **[Planning]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Informations sur les émissions

Pour afficher des informations complémentaires sur une émission, sélectionnez l'émission concernée dans le guide des programmes, puis appuyez sur la touche **OK**. Selon le statut de l'émission, vous pouvez commencer à la visionner, programmer son enregistrement, visionner l'enregistrement ou le supprimer à partir de cette page.

Visionnage d'enregistrements

Après avoir enregistré une émission télévisée, vous pouvez visionner l'enregistrement correspondant.

1. Appuyez sur la touche **🏠**, sélectionnez **OK > [Guide programmes]**, puis appuyez sur la touche **[{0} Enregistrements]**.

Une liste des enregistrements apparaît.

2. Sélectionnez un enregistrement dans la liste, puis appuyez sur la touche **OK**.

La lecture de l'enregistrement démarre.

Remarque : dans **[{0} Enregistrements]**, le nombre entre crochets correspond au nombre d'enregistrements terminés. Si **[Enregistrement TV]** apparaît, cela signifie qu'aucun enregistrement n'est terminé.

Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide des **Touches de lecture** de la télécommande :

- Pour lancer la lecture ou la suspendre, utilisez les touches ► et ◄.
- Pour effectuer une recherche vers l'avant ou vers l'arrière, utilisez les touches ►► et ◄◄.
- Pour arrêter, appuyez sur la touche ■.

Remarque :

- Si l'opérateur limite le nombre de jours pendant lequel un enregistrement peut être visionné après la diffusion de l'émission, la liste des enregistrements indique le nombre de jours restant avant l'expiration de l'enregistrement.
- Si un enregistrement est arrivé à expiration, ou si l'opérateur a restreint la lecture, l'enregistrement ne peut pas être visionné.

Gestion des enregistrements

Pour gérer vos enregistrements, affichez la liste des enregistrements terminés et programmés.

1. Appuyez sur la touche 🏠, sélectionnez **OK** > **[Guide programmes]**, puis appuyez sur la touche **[{0} Enregistrements]**. Une liste des enregistrements apparaît.

Remarque : dans **[{0} Enregistrements]**, le nombre entre crochets correspond au nombre d'enregistrements terminés. Si **[Enregistrement TV]** apparaît, cela signifie qu'aucun enregistrement n'est terminé.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes à partir de cette liste :

- Sélectionner un enregistrement à visionner
- Supprimer un enregistrement
- Programmer un enregistrement minuté
- Annuler un enregistrement programmé
- Consulter l'espace disponible sur le disque dur

Annulation d'un enregistrement programmé

1. Sélectionnez l'enregistrement concerné, puis appuyez sur la touche **☑ OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Déprog. enreg]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Suppression d'un enregistrement

1. Sélectionnez l'enregistrement concerné, puis appuyez sur la touche **☑ OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Effacer enregistrement]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Enregistrements ayant échoué

Si un enregistrement programmé est bloqué par l'opérateur, ou si l'enregistrement ne s'effectue pas comme prévu, il sera signalé par l'indicateur **[Échec]** dans la liste des enregistrements.

Lecture des jeux

Ajout d'une console de jeux

Vous pouvez jouer à des jeux sur votre téléviseur. Commencez par raccorder la console de jeux au téléviseur. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Connexion de périphériques > Console de jeux** (Page 51).

Pour un accès rapide, ajoutez la console de jeux au menu Accueil.

1. Appuyez sur la touche 🏠.
2. Sélectionnez **[Ajouter vos appareils]** > **[4:3]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter la console de jeux.

Réglage pour les jeux

Vous pouvez optimiser l'affichage du téléviseur pour les jeux de sorte à éviter le phénomène de rémanence grâce à l'option **[Jeu]** des réglages **[Smart image]**.

- Si vous ajoutez la console de jeux au menu Accueil à l'aide de l'option **[4:3]**, le téléviseur bascule automatiquement vers le réglage pour les jeux.

- Si la console de jeux est ajoutée automatiquement au menu Accueil comme lecteur de disques Blu-ray ou comme lecteur de DVD, définissez le paramètre **[Smart image]** sur **[Jeu]** avant de commencer à jouer.

Activation du réglage pour les jeux

1. Appuyez sur la touche **⏏ ADJUST**.
2. Sélectionnez **[Smart image]**, puis appuyez sur la touche **[Jeu].OK**. Le téléviseur est à présent configuré pour les jeux.

Remarque : lorsque vous avez terminé de jouer, rétablissez le réglage **[Smart image]** habituel.

Affichage du télétexte

Sélection d'une page

Lorsque vous regardez des chaînes qui proposent le service télétexte, vous pouvez afficher le télétexte.

1. Sélectionnez une chaîne proposant le service télétexte, puis appuyez sur la touche **TEXT**.
2. Sélectionnez une page de l'une des manières suivantes :
 - Saisissez le numéro de page à l'aide des **Touches numériques**.
 - Utilisez les touches **CH + / CH -** pour afficher la page suivante ou précédente.
 - Utilisez les **Touches de couleur** pour sélectionner un élément à code couleur.
3. Appuyez sur la touche **➔** pour quitter.

Options télétexte

1. Lorsque vous affichez le télétexte, appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**.
2. Sélectionnez une option :
 - **[Figurer la page] / [Libérer la page]** : figer et libérer la page active.
 - **[Deux écrans] / [Plein écran]** : activer et désactiver le télétexte double écran. Le double écran affiche à la fois la chaîne active et le télétexte sur deux moitiés de l'écran du téléviseur.

- **[Aperçu T.O.P.]** : le télétexte T.O.P. (Table Of Pages) permet de basculer d'un sujet à un autre sans devoir saisir les numéros de page.
- **[Agrandir] / [Affichage normal]** : effectuer un zoom sur la page. Utilisez les **Touches de navigation** pour naviguer dans l'écran agrandi.
- **[Info cachée]** : masquer et afficher les informations masquées d'une page, telles que les solutions à des énigmes.
- **[Parcourir sous-pages]** : si des sous-pages sont disponibles, chacune d'entre elles est affichée automatiquement.
- **[Langue]** : basculer vers un autre groupe de langues afin d'afficher correctement un jeu de caractères différent.

3. Appuyez sur la touche **☰ OPTIONS** pour quitter.

Langue du télétexte

Pour les chaînes de télévision numériques proposant le service télétexte en plusieurs langues, vous pouvez sélectionner votre première et votre deuxième langue préférée.

1. Appuyez sur la touche **🏠**.
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres chaînes] ou [Paramètres satellite]**.
3. Sélectionnez **[Langues] > [Langue télétexte préférée] ou [Langue télétexte alternative]**.
4. Sélectionnez une langue, puis appuyez sur la touche **OK**.

Sous-pages

Si la page télétexte comporte plusieurs sous-pages, vous pouvez afficher chaque sous-page successivement. Ces sous-pages sont affichées dans une barre située en regard du numéro de page principal.

Si des sous-pages sont disponibles, utilisez les touches **◀** et **▶** pour les sélectionner.

Recherche

Vous pouvez rechercher un mot ou un nombre présent sur la page télétexte active.

1. En mode télétexte, appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance le premier mot ou nombre.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour atteindre le mot ou le nombre à rechercher.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour démarrer la recherche.
4. Pour quitter la recherche, appuyez sur la touche **▲** jusqu'à ce que plus aucun mot ou nombre n'apparaisse en surbrillance.

Télétexte numérique

Si certaines chaînes de télévision numériques proposent des services de télétexte numérique spécialisés ou des services interactifs, vous pouvez afficher le télétexte numérique. Ces chaînes, telles que BBC1, peuvent proposer un service de télétexte numérique doté d'autres fonctionnalités interactives.

Remarque : les services de télétexte numérique sont bloqués lorsque la chaîne propose des sous-titres et que cette option est activée. Consultez la section

Configuration du téléviseur > Paramètres linguistiques > Sous-titres sur chaînes numériques (Page 43).

Dans le télétexte numérique :

- Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner ou mettre en surbrillance des éléments.
- Utilisez les **Touches de couleur** pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer ou activer l'option.

Télétexte 2.5

Le télétexte 2.5 propose un affichage avec davantage de couleurs et de plus belles images que le télétexte classique. Lorsqu'une chaîne propose le télétexte 2.5, celui-ci est activé par défaut.

Pour activer et désactiver le télétexte 2.5

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Télétexte 2.5]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Réglage des programmations et des verrouillages

Horloge

Il est possible d'afficher une horloge sur l'écran du téléviseur. L'horloge affiche l'heure qui est diffusée par votre opérateur de services de télévision.

Affichage de l'horloge du téléviseur

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **☐** **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Statut]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

L'horloge s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran du téléviseur.

Modification du mode de l'horloge

Vous pouvez régler l'horloge sur le mode automatique ou manuel. Par défaut, le mode automatique est activé. Ce mode synchronise l'horloge sur le temps universel coordonné (UTC). Si le téléviseur ne reçoit pas les transmissions UTC, réglez l'horloge en mode **[Manuel]**.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Horloge]** > **[Mode horloge auto]**.
4. Sélectionnez **[Automatique]**, **[Manuel]** ou **[Selon le pays]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Activation et désactivation du changement d'heure automatique

Vous pouvez activer et désactiver le changement d'heure automatique en fonction de votre région. Avant d'activer ou de désactiver le changement d'heure automatique, réglez l'horloge sur le mode **[Selon le pays]**.

1. Dans le menu **[Horloge]**, sélectionnez **[Heure d'été]** > **[Heure avancée]** ou **[Heure normale]**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le changement d'heure automatique est activé ou désactivé.

Réglage manuel de l'horloge du téléviseur

Vous pouvez régler la date et l'heure manuellement. Avant de commencer, réglez l'horloge sur le mode **[Manuel]**.

1. Dans le menu **[Horloge]**, sélectionnez **[Date]** ou **[Heure]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour effectuer votre sélection.
3. Sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Arrêt programmé

Vous pouvez faire basculer le téléviseur en mode veille après un délai spécifique. Pendant le compte à rebours, vous pouvez éteindre le téléviseur avant l'arrêt programmé ou redéfinir ce dernier.

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Arrêt programmé]**.
3. Utilisez les **Touches de navigation** pour définir l'arrêt programmé.
L'arrêt programmé peut être défini sur 180 minutes maximum, par tranches de 10 minutes. Pour désactiver l'arrêt programmé, réglez-le sur 0 minute.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'arrêt programmé. Après le délai spécifié, le téléviseur passe en mode veille.

Verrouillage parental

Pour protéger les enfants contre les émissions télévisées non adaptées, vous pouvez verrouiller le téléviseur ou bloquer les programmes comportant des indications d'âge.

Définir ou changer le code du verrouillage

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]** > **[Verrouillage]**.
3. Sélectionnez **[Introduisez code]** ou **[Changez code]**.
4. Saisissez le code à l'aide des **Touches numériques**.

Conseil : si vous avez oublié votre code, saisissez « 8888 » pour outrepasser le code existant.

Verrouillage et déverrouillage de chaînes

1. Dans le menu de verrouillage parental, sélectionnez **[Verrouillage de chaîne]**.
2. Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des **Touches numériques**. Le menu **[Verrouillage de chaîne]** apparaît.
3. Sélectionnez les chaînes à verrouiller ou déverrouiller.

Contrôle parental

Vous pouvez régler votre téléviseur de sorte à n'afficher que les émissions destinées à un public d'âge inférieur à celui de votre enfant. Cette restriction s'applique uniquement aux chaînes numériques dont les émissions sont classifiées en fonction de l'âge.

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]**.
3. Sélectionnez **[Verrouillage]** > **[Code parental]**.

Un message vous invite à saisir le code de verrouillage parental.

4. Saisissez le code de verrouillage parental à l'aide des **Touches numériques**.
5. Sélectionnez une tranche d'âge, puis appuyez sur la touche **OK**.

Tous les programmes au-delà de la tranche d'âge sélectionnée sont bloqués.

Pour plus de détails sur les codes de verrouillage parental, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Réglage des programmations et des verrouillages > Verrouillage parental** (Page 31).

Utilisation d'EasyLink

Fonctionnalités

Tirez le meilleur parti de vos périphériques compatibles HDMI-CEC grâce aux fonctionnalités de contrôle avancées Philips EasyLink. Connectez vos périphériques compatibles HDMI-CEC au port HDMI du téléviseur pour pouvoir les piloter en même temps avec la télécommande du téléviseur.

Remarque : les autres marques décrivent la fonctionnalité HDMI-CEC différemment, Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ou BRAVIA Sync (Sony), par exemple. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec Philips EasyLink.

Une fois Philips EasyLink activé, les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

Lecture à l'aide d'une seule touche

Lors de la lecture de contenu stocké sur un périphérique compatible HDMI-CEC, le téléviseur s'allume à partir du mode veille et bascule sur la source appropriée.

Mise en veille à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous appuyez sur la touche ϕ de la télécommande du téléviseur, le téléviseur et tous les périphériques compatibles HDMI-CEC passent en mode veille.

Télécommande EasyLink

Vous pouvez contrôler plusieurs périphériques compatibles HDMI-CEC à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Contrôle audio du système

Si vous connectez un périphérique compatible HDMI-CEC comportant des haut-parleurs sur le port HDMI ARC, vous pouvez choisir de diffuser le signal audio par ces haut-parleurs plutôt que par ceux du téléviseur.

Synchronisation du son

Si vous connectez le téléviseur à un système Home Cinéma, vous pouvez synchroniser le son et l'image pour éviter le phénomène de rémanence audio et vidéo.

Préservation de la qualité de l'image

Si la qualité de l'image du téléviseur est affectée par les fonctionnalités de traitement de l'image d'autres périphériques, activez Pixel Plus Link pour préserver la qualité de l'image.

Agrandissement de la zone d'affichage pour les vidéos sous-titrées

Certains sous-titres créent une bande distincte en dessous de la vidéo, ce qui réduit la zone d'affichage vidéo. Pour agrandir la zone d'affichage vidéo, vous pouvez activer le repositionnement automatique des sous-titres. Les sous-titres seront alors affichés au-dessus de l'image.


Écoute de contenu musical à partir d'un autre périphérique lorsque le téléviseur est en mode veille

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique compatible HDMI-CEC connecté par le biais des haut-parleurs du téléviseur, y compris lorsque le téléviseur est en mode veille.

Ce dont vous avez besoin

- Connectez au moins deux périphériques compatibles HDMI-CEC sur le port HDMI. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > À propos des câbles > HDMI** (Page 47)
- Configurez correctement chaque périphérique compatible HDMI-CEC
- Activez EasyLink


Activez EasyLink

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]**.
3. Sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]**, puis appuyez sur la touche **OK**.




Contrôle de plusieurs périphériques simultanément

Si vous connectez plusieurs périphériques HDMI-CEC prenant en charge ce paramètre, vous pourrez piloter tous ces périphériques à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Remarque : il s'agit d'un paramètre avancé. Les périphériques qui ne prennent pas en charge ce paramètre ne répondront pas à la télécommande du téléviseur.





1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]**.
3. Sélectionnez **[Télécommande EasyLink]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour procéder à l'activation.

Conseils :

- Pour repasser en commande du téléviseur, appuyez sur la touche , puis sélectionnez **[Regarder TV]**.
- Pour contrôler un autre périphérique, appuyez sur la touche , puis sélectionnez le périphérique dans le menu Accueil.
- Pour quitter, appuyez sur la touche .

Touches EasyLink


Vous pouvez piloter les périphériques compatibles HDMI-CEC à l'aide des touches suivantes de la télécommande du téléviseur :

-  : allumer ou mettre en veille le téléviseur et le périphérique connecté.
- **Touches de lecture** : contrôler la lecture du contenu vidéo et musical.
- **Touches numériques** : sélectionner un titre, un chapitre ou une piste.
- **OK** : démarrer, mettre en pause et reprendre la lecture sur le périphérique connecté, activer une sélection et accéder au menu du périphérique.
-  /  : effectuer une recherche vers l'arrière et vers l'avant sur le périphérique connecté.
-  : afficher le menu Accueil du téléviseur.

Vous pouvez également piloter les périphériques à l'aide d'autres touches EasyLink disponibles sur la télécommande à l'écran.

Accès à la télécommande à l'écran


1. Lorsque vous regardez du contenu figurant sur un périphérique connecté, appuyez sur la touche  **OPTIONS**.

2. Sélectionnez **[Afficher les touches de l'appareil]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez une touche à l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche  pour quitter.

Sélection de la sortie des haut-parleurs

S'il s'agit d'un périphérique HDMI doté de la technologie Audio Return Channel (HDMI ARC), vous pouvez transmettre le signal audio du téléviseur par un câble HDMI. Aucun câble audio supplémentaire n'est nécessaire. Veillez à connecter le périphérique sur le port HDMI ARC du téléviseur. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > À propos des câbles > HDMI (Page 47)**.

Configuration des haut-parleurs du téléviseur

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]** > **[Haut-parleurs TV]**.
3. Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - **[Arrêt]** : désactiver les haut-parleurs du téléviseur.
 - **[Marche]** : activer les haut-parleurs du téléviseur.
 - **[EasyLink]** : diffuser le signal audio du téléviseur via le périphérique HDMI-CEC connecté. Transférez le signal audio du téléviseur vers le périphérique audio HDMI-CEC connecté à partir du menu Réglages.
 - **[Démarr. auto EasyLink]** : désactiver automatiquement les haut-parleurs du téléviseur et diffuser le signal audio du téléviseur via le périphérique audio HDMI-CEC connecté.

Sélection de la sortie des haut-parleurs à partir du menu Réglages

Si **[EasyLink]** ou **[Démarr. auto EasyLink]** est sélectionné, vous pouvez accéder au menu Réglages pour faire basculer le signal audio du téléviseur.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche  **ADJUST**.

2. Sélectionnez **[Haut-parleurs]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK** :

- **[TV]** : activé par défaut.
Le périphérique audio HDMI-CEC connecté diffuse le signal audio du téléviseur jusqu'à ce que le périphérique connecté passe en contrôle audio du système. Le périphérique connecté diffuse alors le signal audio du téléviseur.
- **[Amplificateur]** : diffuser le signal audio du téléviseur via le périphérique HDMI-CEC connecté. Lorsque le mode audio du système n'est pas activé sur le périphérique, les haut-parleurs du téléviseur continuent à diffuser le signal audio du téléviseur. Si **[Démarr. auto EasyLink]** a été sélectionné, le téléviseur invite le périphérique connecté à basculer en mode audio système.

Synchronisation du son

Si le téléviseur est relié à un système Home Cinéma, et si un phénomène de rémanence se produit entre l'image et le son, vous pouvez procéder à la synchronisation de ces éléments.

- Si vous utilisez un système Home Cinéma Philips, le son et l'image sont synchronisés de manière automatique.
- Pour les systèmes Home Cinéma d'autres marques, vous devez activer la temporisation de la synchronisation audio sur le téléviseur pour synchroniser le son et l'image.

Activation de la temporisation de la sortie audio

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Retard de la sortie audio]** > **[Marche]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Préservation de la qualité de l'image

Si la qualité de l'image du téléviseur est affectée par les fonctionnalités de traitement de l'image d'autres périphériques, vous pouvez activer Pixel Plus Link.

Activation de Pixel Plus Link

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]**.
3. Sélectionnez **[Lien Pixel Plus]** > **[Marche]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Agrandissement de la zone d'affichage pour les vidéos

Certains sous-titres créent une bande distincte en dessous de la vidéo, ce qui réduit la zone d'affichage vidéo. Pour agrandir la zone d'affichage vidéo, vous pouvez activer le repositionnement automatique des sous-titres. Les sous-titres seront alors affichés au-dessus de l'image.

Activation du repositionnement automatique des sous-titres

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]** > **[Repositionnement automatique des sous-titres]**.
3. Sélectionnez **[Marche]**, puis appuyez sur la touche **OK** pour activer.

Remarque : vérifiez que le format de l'image du téléviseur est défini sur **[Format auto]** ou **[Ext. image 16:9]**.

Lecture audio à partir d'un autre périphérique en mode veille

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique compatible HDMI-CEC connecté par le biais des haut-parleurs du téléviseur, y compris lorsque le téléviseur est en mode veille.

1. Appuyez sur la touche **≡ ADJUST** pour recevoir des signaux audio du périphérique Philips EasyLink connecté.

S'il est disponible, le mode Audio seul est activé.

2. Acceptez le message affiché sur le téléviseur vous invitant à éteindre l'écran du téléviseur.
3. Réglez la lecture audio à l'aide de la télécommande du téléviseur.

4. Sélectionnez une image, puis appuyez sur la touche **OPTIONS**.
5. Sélectionnez **[Définir sur Scenea]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Sélectionnez **[Oui]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le mode Scenea.

Affichage de Scenea

Fonctionnalités

Le mode Scenea permet d'afficher une photo comme fond d'écran sur le téléviseur. Vous pouvez afficher l'image par défaut, ou charger la photo de votre choix.

Le fond d'écran reste affiché pendant 240 minutes, ou pendant la durée de l'arrêt programmé.

Activation

1. Appuyez sur la touche **🏠**.
2. Sélectionnez **[Scenea]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

L'image par défaut s'affiche.

Remarque : le fond d'écran reste affiché pendant 240 minutes, ou pendant la durée de l'arrêt programmé. Pour plus de détails sur l'arrêt programmé, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Réglage des programmations et des verrouillages > Arrêt programmé** (Page 31).

Chargement d'un fond d'écran pour le téléviseur

Vous pouvez également charger la photo de votre choix comme fond d'écran, à partir d'un périphérique de stockage USB ou d'un ordinateur connecté.

Remarque : lorsque vous chargez une nouvelle photo, celle-ci remplace l'image existante.

1. Connectez le périphérique de stockage USB au téléviseur, ou connectez-vous au réseau.
2. Appuyez sur la touche **🏠**.
3. Sélectionnez **[Parcourir USB]** ou **[Votre réseau]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

4 Configuration du téléviseur

Image et son

Assistant configuration

Vous pouvez sélectionner les paramètres audio et vidéo à l'aide de l'assistant de configuration. Cet assistant permet de voir immédiatement l'effet des paramètres sélectionnés.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramétrage image/son rapide]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez **[Lancer]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner vos paramètres préférés.

Paramètres vidéo supplémentaires

Vous pouvez modifier les paramètres dans le menu Image.

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Image]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez le paramètre à modifier, puis appuyez sur la touche **OK**.

Remarque : les options signalées par un astérisque (*) sont disponibles sur certains modèles uniquement.

- **[Hue]** : compenser les variations de couleur des transmissions NTSC.
- **[Définition]** : régler la netteté de l'image.
- **[Réduction du bruit]** : filtrer et réduire le bruit de l'image.
- **[Teinte]** : régler l'équilibre des couleurs de l'image.
- **[Teinte sur mesure]** : personnaliser le réglage de la teinte.
- **[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]*** : contrôler les paramètres avancés pour régler avec précision chaque pixel en fonction des pixels adjacents. Ce réglage permet d'obtenir une image haute définition éclatante.
 - **[HD Natural Motion]** : sur certains modèles uniquement. Réduire les saccades lors des scènes rapides afin d'obtenir une image aux mouvements fluides.
 - **[Clear LCD]*** : obtenir une netteté des mouvements supérieure, un niveau de noir plus intense, un contraste élevé avec une image fluide exempte de scintillements et un angle de vision plus large.
 - **[Super résolution]** : améliorer la netteté de l'image, notamment au niveau des lignes et des contours.
 - **[Contraste dynamique]** : définir le niveau auquel le téléviseur améliore automatiquement les détails dans les zones sombres, moyennes et claires de l'image.
 - **[Rétroéclairage dynamique]** : réduire la consommation d'énergie par la diminution du rétroéclairage du téléviseur en fonction de l'éclairage ambiant.
 - **[Réduction artefact MPEG]** : lisser les transitions numériques dans l'image.
 - **[Couleurs renforcées]** : rendre les couleurs plus intenses et améliorer la résolution des détails de couleur vive.
 - **[Gamma]** : paramètre non linéaire pour la luminance et le contraste de l'image.

- **[Contraste vidéo]** : modifier l'intensité des zones lumineuses, sans modifier les zones sombres.
- **[Mode PC]** : permettre la modification des réglages de l'image lorsqu'un ordinateur est relié au téléviseur via le port HDMI.
Si cette option est activée, vous pouvez sélectionner **[Format d'image]** > **[Non mis à l'échelle]** afin d'obtenir un maximum de détails pour l'affichage du contenu en provenance d'un ordinateur.
- **[Senseur lumière]** : régler les paramètres de manière dynamique en fonction des conditions d'éclairage.
- **[Format d'image]** : modifier le format de l'image.
- **[Bords de l'écran]** : modifier la taille de l'image.
- **[Déplacement de l'image]** : régler la position de l'image. Vous ne pouvez pas sélectionner ce réglage si le format de l'image est défini sur **[Remplissage automatique]**, **[Zoom automatique]** ou **[Plein écran 16:9]**.

Paramètres audio supplémentaires

Vous pouvez modifier les paramètres dans le menu Son.

1. Appuyez sur la touche **⬆**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Son]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez un paramètre à modifier :
 - **[Smart son]** : accéder aux réglages Smart Sound prédéfinis.
 - **[Rétablir]** : rétablir les préréglages d'usine par défaut.
 - **[Graves]** : régler le niveau des basses.
 - **[Aigus]** : régler le niveau des aigus.
 - **[Surround]** : activer le son spatial.
 - **[Volume du casque]** : régler le volume du casque.
 - **[Ajust. automatique du volume]** : réduire automatiquement les variations de volume soudaines, par exemple lors du changement de chaîne.

- **[Balance]** : régler la balance des haut-parleurs de gauche et de droite.
- **[Format de sortie numérique]** : sélectionner le type de sortie audio via le connecteur de sortie audio numérique. Sélectionnez **[Stéréo]** pour un son stéréo ou **[Multicanal]** pour transmettre le signal audio à un système Home Cinéma.

Sélection du format audio

Si une chaîne de télévision numérique diffuse le signal audio dans plusieurs formats, vous pouvez sélectionner le format de votre choix.

1. Appuyez sur la touche **⬆**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]** > **[Langues]**.
3. Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - **[Format audio préférentiel]** : recevoir le format audio standard (MPEG) ou des formats audio avancés (AAC, EAC-3 ou AC-3 si disponibles).
 - **[Mono/Stéréo]** : si la diffusion en stéréo est disponible, sélectionner le signal audio mono ou stéréo.

Réinitialisation des paramètres audio et vidéo

Vous pouvez rétablir les paramètres audio et vidéo par défaut, tout en conservant les paramètres d'installation des chaînes.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **⬆**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préréglage d'usine]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Tous les réglages du téléviseur (à l'exception des réglages des chaînes) sont réinitialisés à leur valeur d'usine par défaut.

Réglages des chaînes

Installation automatique

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, il a procédé à une installation intégrale des chaînes. Pour modifier la langue ou le pays, et pour réinstaller toutes les chaînes de télévision disponibles, vous pouvez procéder à une nouvelle installation intégrale.

Démarrage de l'installation

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher chaînes]** > **[Réinstaller les chaînes]**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le menu Pays apparaît.
3. Sélectionnez votre pays, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez votre réseau, puis appuyez sur la touche **OK** :
 - **[Antenne (DVB-T)]** : accéder aux chaînes gratuites ou aux chaînes DVB-T numériques.
 - **[Câble (DVB-C)]** : accéder aux chaînes câblées ou aux chaînes DVB-C numériques.
5. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les autres options éventuelles. Le menu de démarrage de recherche de chaînes apparaît.
6. Lancez la recherche de chaînes :
 - Si votre opérateur vous a invité à modifier les paramètres, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur la touche **OK**. Suivez les instructions de votre opérateur pour mettre à jour les paramètres.
 - Sinon, sélectionnez **[Lancer]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Lorsque la recherche de chaînes est terminée, sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
8. Lorsque la recherche de chaînes est terminée, sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Conseil : appuyez sur la touche **≡ LIST** pour afficher la liste des chaînes.

Remarque : une fois les chaînes de télévision numérique localisées, la liste des chaînes installées peut présenter des numéros de chaînes vides. Vous pouvez renommer, réorganiser ou désinstaller ces chaînes.

Installation des chaînes analogiques

Vous pouvez rechercher et mémoriser les chaînes de télévision analogiques une à une.

Étape 1 : sélectionnez le système

Remarque : si les paramètres système sont corrects, passez à l'étape suivante.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Installation chaînes]**.
3. Sélectionnez **[Analogique: installation manuelle]** > **[Système]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez le système de votre pays ou région, puis appuyez sur la touche **OK**.

Étape 2 : recherchez et mémorisez les nouvelles chaînes de télévision

1. Dans le menu **[Analogique: installation manuelle]**, sélectionnez **[Rechercher chaîne]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Localisez la chaîne :
 - Si vous connaissez la fréquence du canal, saisissez-la à l'aide des **Touches de navigation** ou des **Touches numériques**.
 - Si vous ne connaissez pas la fréquence du canal, recherchez la prochaine fréquence qui présente un signal puissant. Sélectionnez **[Recherche]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

3. Lorsque vous avez trouvé la chaîne adéquate, sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

4. Sélectionnez **[Mémoriser comme nouvelle chaîne]**, puis appuyez sur la touche **OK** pour mémoriser la nouvelle chaîne de télévision.

Remarque : si la réception est mauvaise, déplacez l'antenne et recommencez la procédure.

Installation des chaînes numériques

Si vous connaissez la fréquence du canal des chaînes à installer, vous pouvez rechercher et mémoriser les chaînes numériques une à une. Pour un résultat optimal, contactez votre opérateur ou un installateur professionnel.

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Installation chaînes]**.
3. Sélectionnez **[Numérique : test réception]** > **[Recherche]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Utilisez les **Touches numériques** pour entrer la fréquence de la chaîne.
5. Sélectionnez **[Recherche]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Une fois la chaîne localisée, sélectionnez **[Mémoriser]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Appuyez sur la touche **↵** pour quitter.

Remarque : si votre opérateur de télévision par câble ne vous a pas fourni de valeur spécifique pour le débit de symboles des chaînes DVB-C, sélectionnez **[Automatique]** dans **[Mode débit symbole]**.

Réglage fin des chaînes analogiques

Si la réception d'une chaîne de télévision analogique est mauvaise, vous pouvez affiner le réglage de cette chaîne.

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Installation chaînes]**.
3. Sélectionnez **[Analogique: installation manuelle]** > **[Réglage fin]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour affiner le réglage de la chaîne.
5. Une fois que vous avez sélectionné la fréquence de chaîne correcte, sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche **OK**.

- **[Mémoriser chaîne actuelle]** : mémoriser la chaîne sous le numéro de chaîne actuel.
- **[Mémoriser comme nouvelle chaîne]** : mémoriser la chaîne sous un nouveau numéro de chaîne.

Mise à jour de la liste des chaînes

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, il a procédé à une installation intégrale des chaînes.

Par défaut, lorsque des modifications sont apportées à ces listes de chaînes, le téléviseur procède à leur mise à jour automatiquement. Vous pouvez également désactiver la mise à jour automatique, ou mettre à jour les chaînes manuellement.

Remarque : si vous êtes invité à entrer un code, saisissez « 8888 ».

Mise à jour automatique

Pour ajouter ou supprimer des chaînes numériques automatiquement, laissez le téléviseur en mode veille. Le téléviseur procède à la mise à jour des chaînes et mémorise les nouvelles chaînes chaque jour. Les chaînes vides sont supprimées de la liste des chaînes.

Désactivation du message de mise à jour des chaînes


Lorsqu'une mise à jour des chaînes est effectuée, un message s'affiche au démarrage. Vous pouvez désactiver ce message.

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]**.
3. Sélectionnez **[Installation chaînes]** > **[Message de mise à jour de chaînes]**.
4. Sélectionnez **[Arrêt]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Désactivation des mises à jour automatiques

Dans le menu **[Installation chaînes]**, sélectionnez **[Mise à jour automatique des chaînes]** > **[Arrêt]**.

Mise à jour manuelle des chaînes

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher chaînes]** > **[Mettre à jour chaînes]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour les chaînes.

Copie de chaînes

ATTENTION : cette fonctionnalité est destinée aux revendeurs et aux techniciens de service.

Vous pouvez copier la liste des chaînes d'un téléviseur Philips sur un autre par l'intermédiaire d'un périphérique de stockage USB. Vous n'avez pas besoin de rechercher les chaînes ou de les installer de nouveau sur le deuxième téléviseur. Le fichier de la liste des chaînes est suffisamment petit que pour tenir sur n'importe quel périphérique de stockage USB.

Ce dont vous avez besoin


Deux téléviseurs Philips présentant les propriétés suivantes :


- Le même réglage de pays
- La même plage d'années
- Le même type de DVB (indiqué par le suffixe H, K, T ou D/00) dans le nom du modèle
- Les mêmes réglages pour les chaînes satellites, y compris le nombre de convertisseurs à faible bruit
- Le même type de matériel, comme indiqué sur l'autocollant apposé à l'arrière du téléviseur (par exemple, Qxxx.xx.Lx)
- Des versions logicielles compatibles

Un message apparaît si la liste des chaînes ne peut pas être copiée sur le deuxième téléviseur.


Remarque : si vous êtes invité à entrer un code, saisissez « 8888 ».

Étape 1: vérifiez le réglage du pays

1. Allumez le premier téléviseur (celui qui comporte les chaînes que vous souhaitez copier sur le deuxième appareil).
2. Appuyez sur la touche .


3. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher chaînes]** > **[Réinstaller les chaînes]**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le menu Pays apparaît.
4. Prenez note du réglage actuel.
5. Appuyez sur la touche .
6. Appuyez sur la touche **[Annuler]** pour quitter.

Étape 2 : copiez la liste des chaînes sur un périphérique de stockage USB

1. Connectez un périphérique de stockage USB au premier téléviseur (celui sur lequel les chaînes sont installées).
2. Appuyez sur la touche .
3. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Copie de la liste des chaînes]** > **[Copier vers USB]**, puis appuyez sur la touche **OK**. La liste des chaînes est copiée sur le périphérique de stockage USB.
4. Déconnectez le périphérique de stockage USB.



Étape 3 : si aucune chaîne n'est installée sur le deuxième téléviseur

1. Allumez le deuxième téléviseur (celui sur lequel vous souhaitez copier la liste des chaînes). L'installation initiale démarre.
2. Suivez les instructions à l'écran, puis sélectionnez le même pays que celui défini sur le téléviseur comportant la liste des chaînes à copier.
3. Ignorez la recherche des chaînes.


4. Connectez le périphérique de stockage USB.
5. Appuyez sur la touche .
6. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Copie de la liste des chaînes]** > **[Copier vers téléviseur]**, puis appuyez sur la touche **OK**. La liste des canaux est copiée sur le téléviseur.
7. Déconnectez le périphérique de stockage USB.

Étape 3 : si des chaînes sont déjà installées sur le deuxième téléviseur

1. Allumez le deuxième téléviseur (celui sur lequel vous souhaitez copier la liste des chaînes).

2. Appuyez sur la touche .
3. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher chaînes]** > **[Réinstaller les chaînes]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
Le menu Pays apparaît.
4. Vérifiez que le réglage du pays correspond à celui du premier téléviseur.
5. Appuyez sur la touche .
6. Appuyez sur la touche **[Annuler]** pour quitter.
7. Si le réglage du pays est différent, réinstallez le deuxième téléviseur afin que ce réglage corresponde à celui du premier téléviseur.

Consultez la section **Configuration du téléviseur > Rétablissement des réglages par défaut** (Page 46).

8. Connectez le périphérique de stockage USB au deuxième téléviseur.
9. Appuyez sur la touche .
10. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Copie de la liste des chaînes]** > **[Copier vers téléviseur]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
La liste des chaînes est copiée sur le deuxième téléviseur.
11. Déconnectez le périphérique de stockage USB.

Paramètres des satellites

Fonctionnalités

Affichage des chaînes satellites


Remarque : sur certains modèles uniquement. **[Rechercher satellites]** est uniquement disponible si le téléviseur prend en charge le format DVB-S (satellite numérique).

Pour recevoir les chaînes satellites, reliez le connecteur SAT du téléviseur à une antenne parabolique.

Convertisseurs à faible bruit

Ce téléviseur peut recevoir les signaux de 4 convertisseurs à faible bruit différents. Un convertisseur à faible bruit est installé sur le pôle extrême de l'antenne parabolique. Sa fonction consiste à capturer les signaux émis par un satellite.

Installation des chaînes satellites

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher satellites]** > **[Réinstaller les chaînes]**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
4. Une fois l'installation terminée, sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur la touche **OK**.


Sélection du type de connexion

Lorsque vous installez des chaînes satellites, vous devez définir le type de connexion. Le type de connexion détermine le nombre de convertisseurs à faible bruit sur votre antenne parabolique et le nombre de chaînes satellites que vous pouvez installer.

1. Sélectionnez **[Réinstaller les chaînes]**, puis **[Réglages]**. Appuyez ensuite sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez **[Type de connexion]**.
3. Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - **[Un LNB]** : sélectionnez cette option si vous avez un seul convertisseur à faible bruit.
 - **[DISeqC Mini (2 LNBs)]** : sélectionnez cette option si vous avez 2 convertisseurs à faible bruit.
 - **[DISeqC 1.0 (3-4 LNBs)]** : sélectionnez cette option si vous avez 3 ou 4 convertisseurs à faible bruit.

Test de l'intensité du signal

Si une chaîne ou un transpondeur est ignoré lors de l'installation, vous pouvez tester l'intensité du signal d'un satellite ou ajouter une nouvelle chaîne.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher satellites]** > **[Test de réception du signal]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez le convertisseur à faible bruit.

4. Si vous connaissez la fréquence du transpondeur (qui peut inclure plusieurs chaînes), sélectionnez **[Fréquence]**, puis saisissez la valeur correspondante.
5. Sélectionnez **[Recherche]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Si une nouvelle fréquence est détectée, appuyez sur la touche **[Mémoriser]** pour ajouter le nouveau transpondeur et les chaînes associées.

Mise à jour des chaînes satellites

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher satellites]** > **[Mettre à jour chaînes]**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
4. Une fois l'installation terminée, sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Ajout et suppression de satellites

Vous pouvez ajouter et supprimer des satellites à tout moment, et installer des chaînes à partir de nouveaux satellites.

Remarque : avant d'ajouter des satellites, vérifiez que le type de connexion est correct. Consultez la section **Configuration du téléviseur > Réglages des satellites > Installation de chaînes satellites** (Page 41).

1. Appuyez sur la touche **▲** > **[Configuration]** > **[Rechercher satellites]**, puis sur **OK**.
2. Sélectionnez **[Ajouter satellite]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Le téléviseur recherche un satellite sur le premier convertisseur à faible bruit libre. Cette opération peut prendre quelques minutes. Si aucun satellite n'est détecté, vérifiez les connexions de l'antenne et la position de l'antenne parabolique.

3. Si aucun satellite n'est détecté, sélectionnez **[Recherche]** pour effectuer une nouvelle recherche, ou **[LNB suivant]** pour passer au convertisseur à faible bruit suivant.

- Si aucun convertisseur à faible bruit n'est libre, supprimez un satellite.

- Si le satellite ajouté vous convient, installez les chaînes.

4. Pour installer toutes les chaînes, sélectionnez **[Installer]**. L'installation peut prendre quelques minutes.

Suppression d'un satellite

1. Appuyez sur la touche **▲** > **[Configuration]** > **[Rechercher satellites]**.
2. Sélectionnez **[Supprimer satellite]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez le satellite à supprimer, puis appuyez sur la touche **OK**.

Le satellite et les chaînes correspondantes sont retirés de l'installation.

Paramètres linguistiques

Langue des menus

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Menu langue]**.
3. Sélectionnez une langue des menus dans la liste, puis appuyez sur la touche **OK**.

Langue audio

Si une chaîne de télévision diffuse plusieurs langues audio, vous pouvez sélectionner votre langue préférée.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **☑** **OPTIONS**.
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - **[Langue audio]** : pour sélectionner la langue audio pour les chaînes numériques.
 - **[Langue I-II]** : pour sélectionner la langue audio pour les chaînes analogiques.

Langues audio pour chaînes numériques

Pour les chaînes numériques diffusant plusieurs langues audio, vous pouvez sélectionner la langue qui est diffusée par défaut.

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]** > **[Langue]**.
3. Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - **[Langue audio préférée]** : si cette langue est diffusée, elle est sélectionnée par défaut.
 - **[Langue audio alternative]** : si la langue audio principale n'est pas diffusée, sélectionnez cette langue.

Sous-titres sur chaînes analogiques

1. Pendant que vous regardez une chaîne de télévision analogique, appuyez sur la touche **TEXT**.
2. Saisissez le numéro à 3 chiffres de la page de sous-titres (généralement 888). Les sous-titres s'affichent s'ils sont disponibles.
3. Appuyez sur la touche **▲** pour quitter le télétexte.

Sous-titres sur chaînes numériques

1. Pendant que vous regardez une chaîne de télévision numérique, appuyez sur la touche **☐** **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Sous-titres]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez **[Sous-titres désactivés]**, **[Sous-titres activés]** ou **[Actif sans son]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
Si vous sélectionnez **[Actif sans son]**, les sous-titres s'affichent uniquement lorsque vous appuyez sur la touche ***** pour couper le son.

Remarque : si une application MHEG est activée, les sous-titres ne sont pas affichés.

Langue sous-titres

Il est possible de changer la langue des sous-titres sur certaines chaînes numériques.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **▲**.

2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]** > **[Langue sous-titres]**.
3. Sélectionnez **[Langue sous-titres préférée]** ou **[Langue sous-titres alternative]** pour la langue de votre choix.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Conseil : appuyez sur la touche **☐** **OPTIONS** > **[Langue sous-titres]** pour changer la langue des sous-titres d'une chaîne spécifique.

Paramètres d'accès universel

Activation

Certaines chaînes de télévision numérique proposent des fonctionnalités audio et des sous-titres spécialement adaptés aux personnes malvoyantes. Vous pouvez activer et désactiver ces fonctionnalités.

1. Appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Accès universel]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Accès pour les malentendants

Conseil : pour vérifier si une bande-son pour malentendants est disponible, appuyez sur la touche **☐** **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Langue audio]**. Les langues accompagnées d'un symbole en forme d'oreille sont adaptées aux malentendants.

Activation de la bande-son et des sous-titres pour malentendants

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **☐** **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Accès universel]** > **[Malentendants]**.
3. Appuyez sur une touche pour sélectionner une option :
 - **Bouton rouge** : désactiver les fonctionnalités pour malentendants.

- **Bouton vert** : activer la bande-son et les sous-titres pour malentendants.
4. Appuyez sur la touche **➔** pour quitter.

Accès pour malvoyants

Conseil : pour vérifier si une langue audio pour malvoyants est disponible, appuyez sur la touche **☰** **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Langue audio]**. Les langues accompagnées d'une icône en forme d'œil sont adaptées aux malvoyants.

Pour activer la bande-son pour malvoyants

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **☰** **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Accès universel]**.
3. Appuyez sur la **Bouton vert** pour sélectionner **[Malvoyants]**.
4. Appuyez sur une touche pour sélectionner une option :
 - **Bouton rouge** - **[Arrêt]** : désactiver la bande-son pour malvoyants.
 - **Bouton jaune** - **[Casque]** : diffuser la bande-son pour malvoyants par le casque uniquement (si applicable).
 - **Bouton vert** - **[Haut-parleurs]** : diffuser la bande-son pour malvoyants par les haut-parleurs uniquement.
 - **Bouton bleu** - **[Haut-parleurs + casque]** : diffuser la bande-son pour malvoyants par les haut-parleurs et le casque.
5. Appuyez sur la touche **➔** pour quitter.

Remarque : si la télécommande EasyLink est activée, vous ne pouvez pas sélectionner la **Bouton vert** ni la **Bouton jaune**. Pour désactiver EasyLink, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink > Ce dont vous avez besoin** (Page 32).

Réglage du volume de la bande-son pour malvoyants

1. Dans le menu **[Accès universel]**, appuyez sur la **Bouton jaune** pour sélectionner **[Volume mixte]**.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour régler le volume, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche **➔** pour quitter.

Signaux sonores pour les malvoyants

Lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande ou du téléviseur, vous pouvez régler le téléviseur afin qu'il émette des signaux sonores.

1. Dans le menu **[Accès universel]**, appuyez sur les **Bouton bleu** pour sélectionner **[Touche signal sonore]**.
2. Appuyez sur la **Bouton vert** pour activer le signal audio, ou sur la **Bouton rouge** pour le désactiver.
3. Appuyez sur la touche **➔** pour quitter.

Autres réglages

Démonstration du téléviseur

Vous pouvez visionner une démonstration pour découvrir les fonctionnalités de votre téléviseur.

Remarque : les démonstrations ne sont pas prises en charge par les chaînes MHEG.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Voir les démos]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez une démo, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche **➔** pour quitter.

Lieu d'installation

Pour garantir l'application des paramètres corrects, vous pouvez sélectionner le lieu d'utilisation du téléviseur.

Mode Magasin ou Maison

Sélectionnez le mode **[Maison]** pour accéder à tous les paramètres du téléviseur. Le mode **[Magasin]** permet uniquement d'accéder à certains paramètres.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **▲**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Emplacement]** > **[Maison]** ou **[Magasin]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Faites redémarrer le téléviseur.

Installation

- Avant de positionner le téléviseur, lisez toutes les précautions de sécurité. Consultez la section **Prise en main > Important > Sécurité** (Page 6).
- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Pour obtenir la distance de visionnage idéale, multipliez la diagonale de l'écran par trois. Par exemple, si la diagonale de l'écran du téléviseur mesure 81 cm (32"), la distance de visionnage idéale est d'environ 3,5 m (138") par rapport à la face avant du téléviseur.
- Une fois que vous êtes assis, vos yeux doivent être à hauteur du centre de l'écran.

Montage sur pied ou montage mural

Vous pouvez appliquer les paramètres optimaux pour votre téléviseur en choisissant le montage mural ou sur pied.

1. Dans le menu **[Préférences]**, sélectionnez **[Installation du téléviseur]**.
2. Sélectionnez **[Sur un support TV]** ou **[Fixation murale]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Mise à jour du logiciel

Vérification de la version

1. Appuyez sur la touche **⬆**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres logiciel]** > **[Info logiciel actuel]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

La version actuelle du logiciel s'affiche.

Attention : n'installez pas une version logicielle plus ancienne que la version installée sur votre produit. Philips ne pourra en aucun cas être tenu responsable des éventuels problèmes survenant suite à une mise à niveau vers une version antérieure.

Mettez à jour le logiciel à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- mise à jour à l'aide d'un périphérique de stockage USB

- mise à jour à partir de la diffusion numérique
- mise à jour à partir d'Internet

Mise à jour avec USB

Avant de mettre à jour le logiciel, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Un périphérique de stockage USB d'une capacité de stockage minimum de 256 Mo, au format FAT ou DOS, dont la protection en écriture est désactivée.
- Un ordinateur équipé d'un port USB et d'un accès à Internet.

Remarque : n'utilisez pas de disque dur USB.

1. Appuyez sur la touche **⬆**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Mettre à jour le logiciel]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez **[USB]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour démarrer la mise à jour.

Remarque : l'assistant de mise à jour vous renvoie au site Web d'assistance Philips. Reportez-vous aux instructions d'installation du site Web pour finaliser la mise à jour.

Mise à jour à partir de la diffusion numérique

Lorsque des mises à jour logicielles sont disponibles, le téléviseur peut les recevoir par liaison numérique. Lorsque le téléviseur reçoit une mise à jour logicielle, vous êtes invité à procéder à la mise à jour. Nous recommandons vivement de procéder à la mise à jour logicielle.

Suivez les instructions à l'écran.

Remarque : pour procéder à la mise à jour logicielle ultérieurement, sélectionnez **⬆** > **[Configuration]** > **[Paramètres logiciel]** > **[Mises à jour locales]**.

À partir d'Internet

Vous pouvez mettre à jour le logiciel du téléviseur directement à partir d'Internet en connectant le téléviseur à Internet. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Réseau et Internet** (Page 57).

1. Appuyez sur la touche **🏠** > **[Configuration]** > **[Mettre à jour le logiciel]**, puis sur **OK**.
2. Sélectionnez **[Internet]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour démarrer la mise à jour.

Lorsque la mise à jour est terminée, le téléviseur passe en mode veille, puis se rallume automatiquement. Attendez que le téléviseur se rallume. N'allumez pas le téléviseur vous-même.

Remarque : s'il est connecté à Internet, le téléviseur affiche un message au démarrage pour indiquer qu'un nouveau logiciel est disponible.

Restaurer les paramètres par défaut

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres audio et vidéo, et réinstaller toutes les chaînes sur le téléviseur.

1. Appuyez sur la touche **🏠**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Réinstaller le téléviseur]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

5 Raccordement du téléviseur

À propos des câbles

Qualité du câble

Aperçu

Avant de relier des périphériques au téléviseur, vérifiez les connecteurs disponibles sur les périphériques concernés. Reliez un appareil au téléviseur par la meilleure connexion disponible. Des connecteurs de bonne qualité permettent un meilleur transfert du son et de l'image.


Les connexions indiquées dans ce manuel d'utilisation ne sont que des recommandations. D'autres solutions sont possibles.

Conseil : si le périphérique dispose uniquement de connecteurs composites ou RCA, utilisez un câble composite (CVBS) pour raccorder le périphérique au connecteur Y Pb Pr du téléviseur.

HDMI

Une connexion HDMI permet d'obtenir une qualité optimale en termes d'images et de son.


- Un câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez une connexion HDMI pour les signaux de télévision haute définition (HD), et pour activer EasyLink.
- Un connecteur HDMI Audio Return Channel (ARC) permet de transmettre le signal audio du téléviseur à un périphérique compatible HDMI ARC.
- Utilisez des câbles HDMI de moins de 5 mètres.

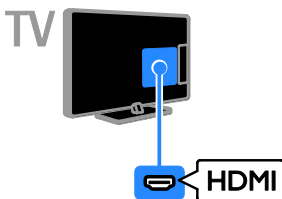

Y Pb Pr

Le connecteur vidéo composantes (Y Pb Pr) transmet uniquement le signal vidéo. Pour le son, utilisez également le connecteur AUDIO IN. Utilisez le câble adaptateur Y Pb Pr fourni pour raccorder vos périphériques.


La connexion Y Pb Pr prend en charge les signaux de télévision haute définition (HD).

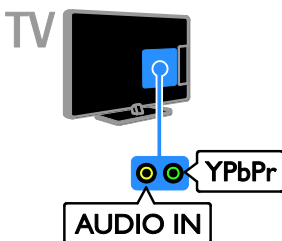

Péritel

Une connexion péritel combine les signaux audio et vidéo. Utilisez le câble adaptateur Péritel fourni pour raccorder vos périphériques.


Les connecteurs péritel prennent en charge les signaux vidéo RVB, mais pas les signaux de télévision haute définition (HD).

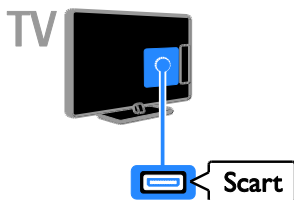

VGA

Vous pouvez utiliser une connexion VGA pour afficher sur le téléviseur le contenu de votre ordinateur.



Le connecteur VGA transmet uniquement le signal vidéo. Pour le son, utilisez également le connecteur AUDIO IN.

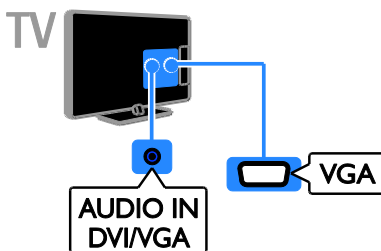


Connexion de périphériques

Lecteur de disques Blu-ray ou lecteur de DVD

Reliez le lecteur de disques au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

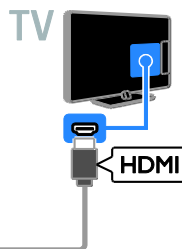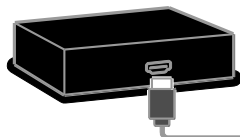


Utilisez les câbles adaptateurs fournis avec un câble vidéo composantes (Y Pb Pr) et un câble audio (L/R) pour raccorder le lecteur de disques au téléviseur.

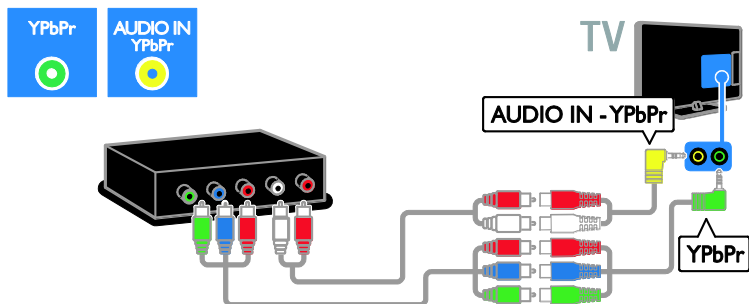


Récepteur de télévision


Reliez le récepteur de télévision satellite ou numérique au téléviseur à l'aide d'un câble d'antenne. (Le connecteur SAT est disponible sur certains modèles uniquement.)

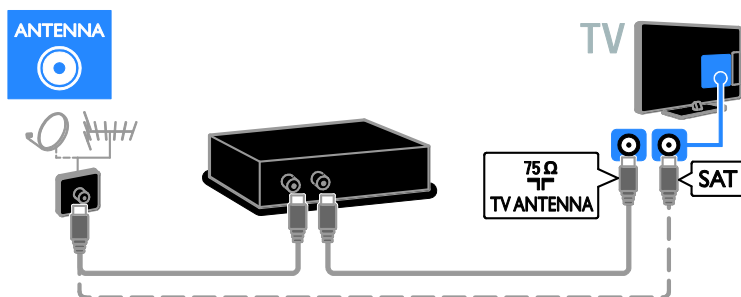


Reliez le récepteur de télévision satellite ou numérique au téléviseur à l'aide d'un câble DMI.

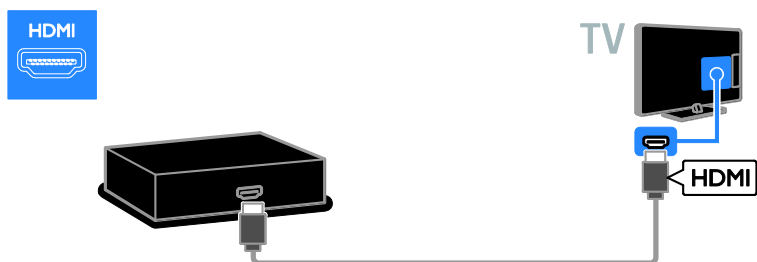

Utilisez le câble adaptateur fourni avec un câble PériTel pour raccorder le récepteur de télévision satellite ou numérique au téléviseur.

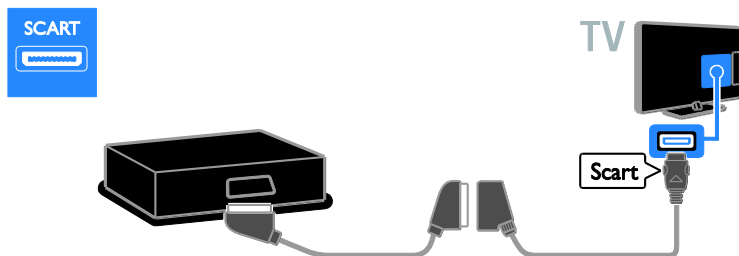


Utilisez les câbles adaptateurs fournis avec un câble vidéo composantes (Y Pb Pr) et un câble audio (L/R) pour raccorder le récepteur au téléviseur.

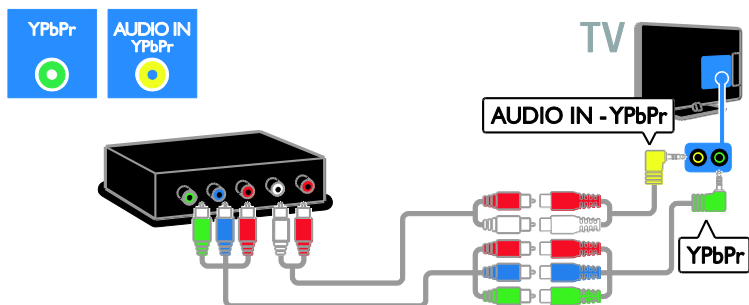


Enregistreur vidéo


Reliez l'enregistreur au téléviseur à l'aide d'un câble d'antenne. (Le connecteur SAT est disponible sur certains modèles uniquement.)

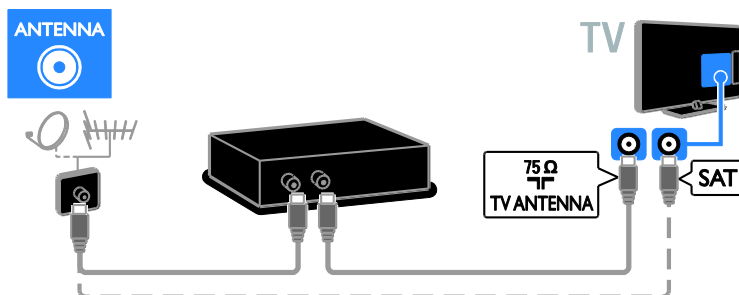

Utilisez le câble adaptateur fourni avec un câble Péritel pour raccorder le récepteur au téléviseur.

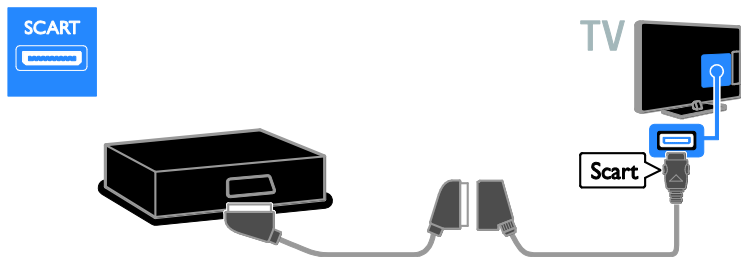


Utilisez les câbles adaptateurs fournis avec un câble vidéo composantes (Y Pb Pr) et un câble audio (L/R) pour raccorder l'enregistreur au téléviseur.

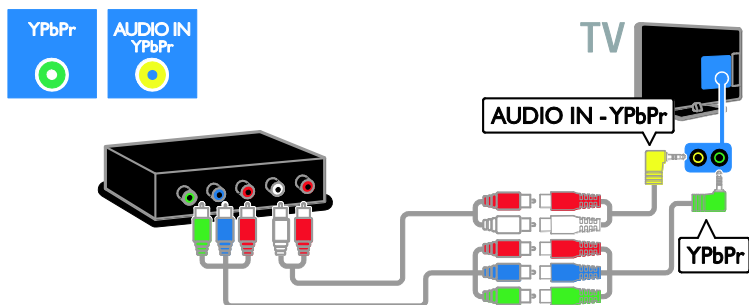


Console de jeux

Reliez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

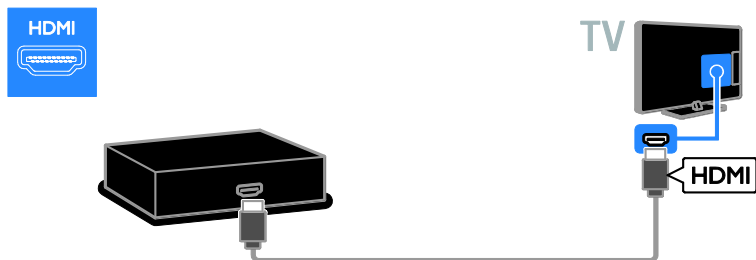


Utilisez les câbles adaptateurs fournis avec un câble vidéo composantes (Y Pb Pr) et un câble audio (L/R) pour raccorder la console de jeux au téléviseur.

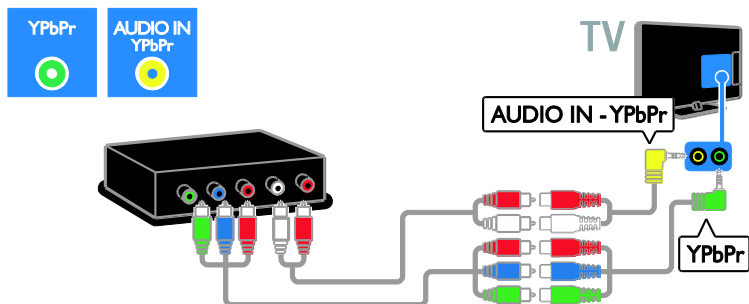


Système Home Cinéma


Reliez le système Home Cinéma au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI et d'un câble optique.

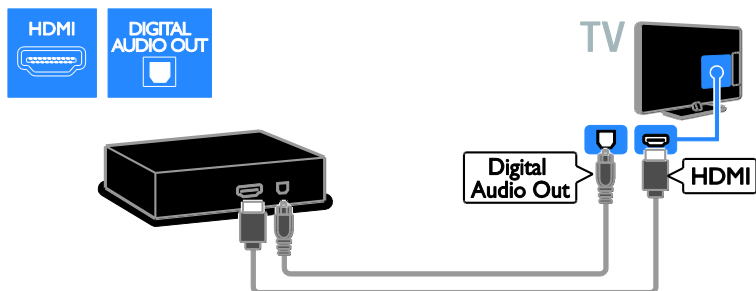

Utilisez le câble adaptateur fourni avec un câble Péritel pour raccorder le système Home Cinéma au téléviseur.

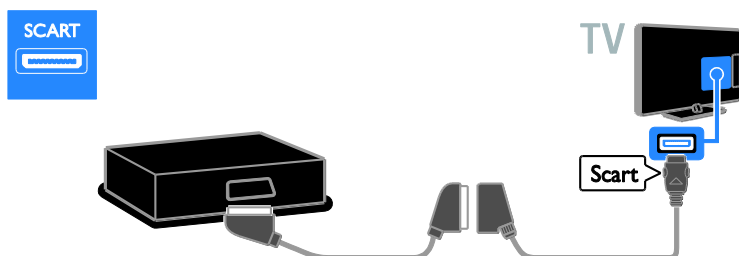


Utilisez les câbles adaptateurs fournis avec un câble vidéo composantes (Y Pb Pr) et un câble audio (L/R) pour raccorder le système Home Cinéma au téléviseur.

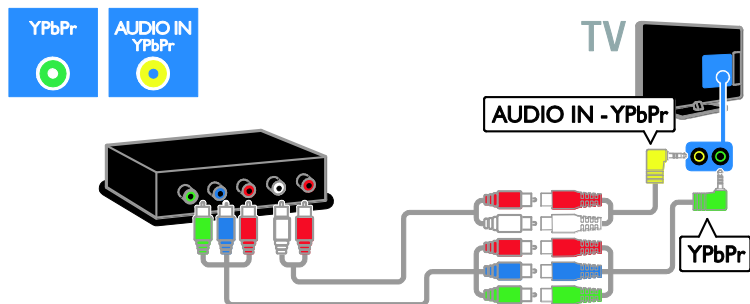


Appareil photo numérique

Reliez l'appareil photo numérique au téléviseur à l'aide d'un câble USB.

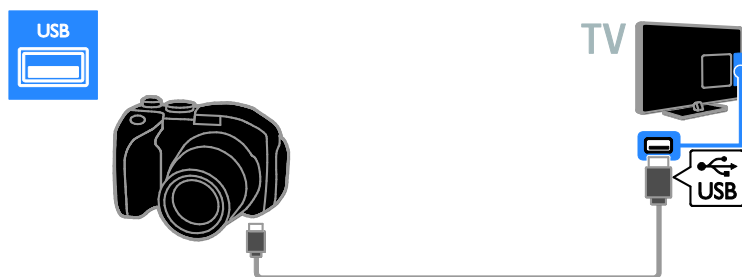


Caméscope numérique

Reliez le caméscope numérique au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

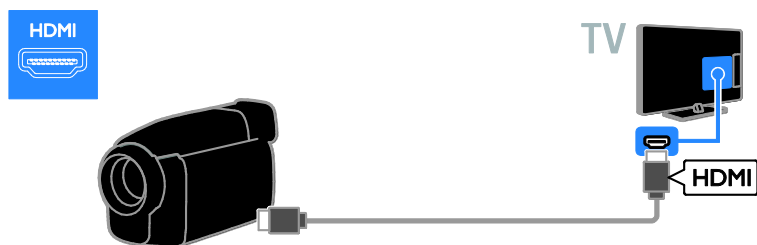


Utilisez les câbles adaptateurs fournis avec un câble vidéo composantes (Y Pb Pr) et un câble audio (L/R) pour raccorder le caméscope au téléviseur.

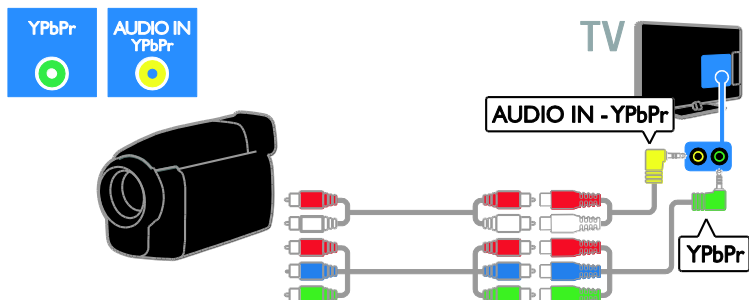

Connexion d'autres périphériques


Disque dur USB

Reliez le disque dur USB au téléviseur à l'aide d'un câble USB.

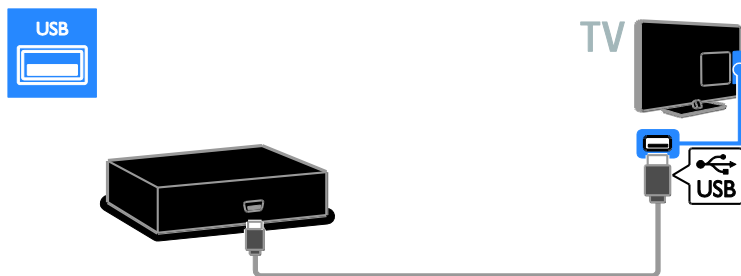


Ordinateur


Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

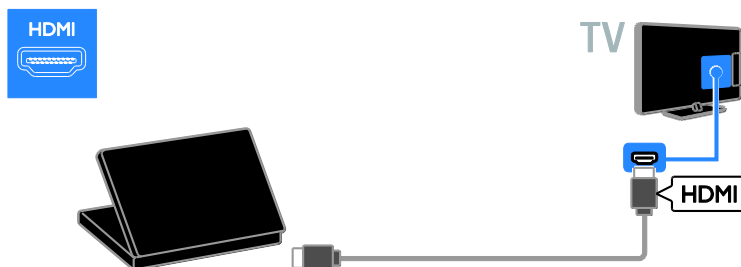

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble DVI-HDMI et d'un câble audio.

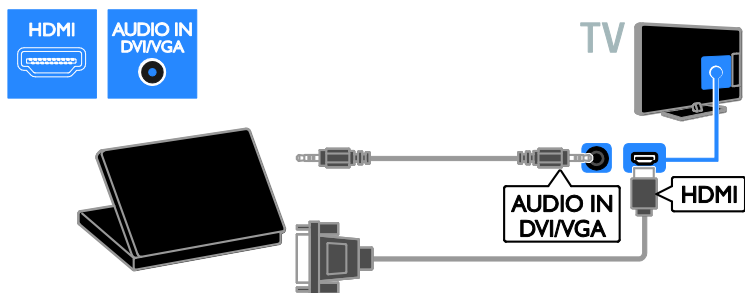

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble VGA et d'un câble audio.

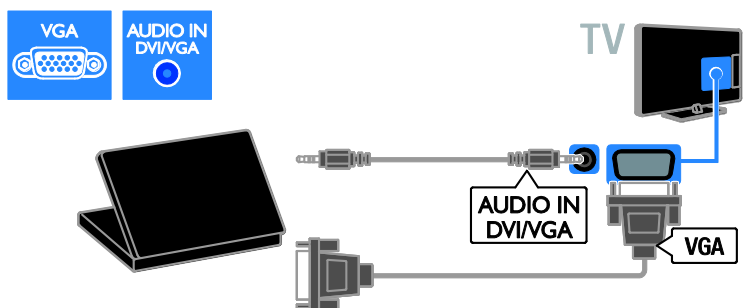

Clavier et souris

Clavier USB

Vous pouvez connecter un clavier USB pour saisir du texte (par exemple, le nom des périphériques) sur le téléviseur. Vous pouvez également saisir le nom des chaînes ou le nom des thèmes dans les applications Smart TV telles que YouTube.


Souris USB

Vous pouvez connecter une souris USB pour parcourir les pages sur Internet et cliquer sur les liens plus facilement.

Remarque :

- Si vous avez besoin de davantage de ports USB, utilisez un concentrateur USB. Vous pouvez également brancher la souris USB sur un clavier USB connecté.
- Vous pouvez également brancher la souris USB sur un clavier USB connecté.

Raccordez le clavier et la souris au téléviseur à l'aide d'un câble USB.

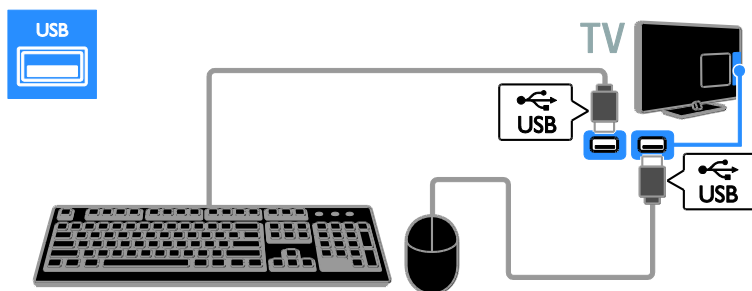

Dès que le téléviseur détecte le clavier, vous pouvez choisir la disposition du clavier et tester votre sélection. Si vous avez choisi une disposition cyrillique ou grecque en premier lieu, vous pouvez également sélectionner une deuxième disposition latine.

Pour modifier la disposition du clavier, appuyez sur la touche **▲** > **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Souris/Clavier USB]** > **[Paramètres clavier]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Touches Téléviseur sur le clavier

Pour saisir du texte, utilisez les touches suivantes :

- **Enter** ← : confirmer une entrée
- **Backspace** ← : supprimer un caractère précédant le curseur
- **Touches de navigation** : naviguer dans un champ textuel
- **Alt + Shift** : basculer entre les différentes dispositions de clavier le cas échéant

Touches Smart TV sur le clavier

- **Enter** ← : confirmer une entrée
- **Backspace** ← : revenir à la page précédente
- **Touches de navigation** : passer au champ suivant
- **Tab** : Suivant
- **Tab et Shift** : Précédent
- **Home** : faire défiler la page vers le haut
- **End** : faire défiler la page vers le bas
- **Page Up** : accéder à la page précédente
- **Page Down** : accéder à la page suivante

- **+/-** : effectuer un zoom avant ou arrière d'un niveau
- ***** : adapter à la largeur

Dès que le téléviseur détecte la souris, vous pouvez régler la vitesse de déplacement du pointeur. Naviguez dans la zone de test pour vérifier la vitesse.

Utilisation de la souris USB avec le téléviseur

- Bouton gauche de la souris (clic gauche) : **OK**
- Bouton droit de la souris (clic droit) : **↵ (Retour)**
- Molette : faire défiler une page Internet vers le haut ou vers le bas

Remarque :

La souris USB ne permet pas de parcourir les applications Smart TV ni les menus du téléviseur.

Visionnage du contenu d'un périphérique connecté

Ajout d'un périphérique

Vous pouvez visionner le contenu d'un périphérique connecté de plusieurs façons :

- Ajouter l'icône du périphérique au menu Accueil pour un accès rapide.
- Sélectionner le périphérique à partir du menu Source.

Remarque : si vous raccordez un périphérique compatible HDMI-CEC au téléviseur à l'aide du port HDMI et que vous l'allumez, il est ajouté automatiquement au menu Accueil.

Ajout d'un périphérique

1. Connectez l'appareil et allumez-le.
2. Appuyez sur la touche **🏠**.
3. Sélectionnez **[Ajouter vos appareils]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Si vous êtes invité à sélectionner le type de connexion au téléviseur, sélectionnez le connecteur utilisé par le périphérique concerné.

Modification du nom d'un périphérique

Après avoir ajouté un nouveau périphérique au menu Accueil, vous pouvez le renommer.

1. Appuyez sur la touche **🏠**.
2. Sélectionnez l'icône du périphérique à partir du menu Accueil.
3. Appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**.
4. Sélectionnez **[Renommer]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Une zone de texte apparaît.

5. Utilisez les **Touches numériques** et les **Touches de navigation** pour sélectionner et saisir le nom.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Sélection d'une source

À partir du menu Accueil

Après avoir ajouté le nouveau périphérique au menu Accueil, vous pouvez sélectionner son icône pour afficher le contenu correspondant.

1. Appuyez sur **🏠**.
2. Sélectionnez l'icône du périphérique à partir du menu Accueil.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

À partir du menu Source

Vous pouvez également appuyer sur la touche **☰ SOURCE** pour afficher une liste reprenant le nom des connecteurs. Sélectionnez le connecteur reliant le périphérique au téléviseur.

1. Appuyez sur **☰ SOURCE**.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner un connecteur dans la liste.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Suppression d'un périphérique

Si le périphérique n'est plus connecté au téléviseur, vous pouvez le supprimer du menu Accueil.

1. Appuyez sur la touche **🏠**.
2. Sélectionnez l'icône du périphérique à partir du menu Accueil.
3. Appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**.
4. Sélectionnez **[Supprimer appareil]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Le périphérique sélectionné est supprimé du menu Accueil.

Réseau et Internet

Fonctionnalités

Visionnage de contenu multimédia

Si vous connectez le téléviseur à un réseau domestique, vous pouvez lire des photos, des fichiers musicaux et des vidéos stockés sur votre ordinateur. Consultez la section **Utilisation du téléviseur > Visionnage de contenu multimédia** (Page 17).

Smart TV

Si vous reliez le téléviseur à un réseau domestique à l'aide d'une connexion Internet, vous pouvez naviguer sur Smart TV. Smart TV propose des services Internet et des sites Web adaptés à votre téléviseur. Vous pouvez écouter de la musique, regarder des vidéos, consulter des services d'information-divertissement, louer des films et bénéficier de nombreux autres avantages inédits. Consultez la section **Utilisation du téléviseur > Navigation sur Smart TV** (Page 19).

télévision interactive


Si vous connectez le téléviseur à Internet, vous pouvez bénéficier de l'ensemble des services de télévision interactive. Les systèmes tels que HbbTV, MHP et DTVi utilisent Internet pour communiquer avec le téléviseur. La disponibilité de ces systèmes dépend de votre opérateur local.

Ce dont vous avez besoin

Avertissement : ce produit est conforme à la directive CEM uniquement lorsque vous utilisez un câble Ethernet blindé Cat 5.


- Un câble Ethernet d'une longueur inférieure à 3 mètres.
- Un réseau informatique comprenant :
 - a) Un routeur plug-and-play universel (UPnP, et
 - b) Un ordinateur exécutant l'un des systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X ou Linux.
- Pour connecter le téléviseur à des ordinateurs, vous avez également besoin d'un logiciel serveur multimédia configuré de sorte à permettre le partage de fichiers avec le téléviseur. Consultez la section **Utilisation du téléviseur > Visionnage de contenu multimédia** (Page 17).
- Pour connecter le téléviseur à Internet, vous avez également besoin d'une connexion haut débit à Internet.

Connexion

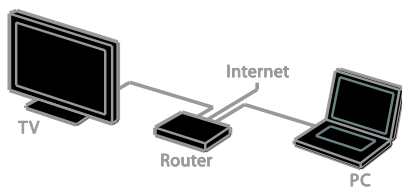


Vous pouvez relier ce téléviseur à votre réseau domestique à l'aide d'une connexion filaire ou sans fil.

- Pour établir une connexion filaire, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Réseau et Internet > Connexion filaire** (Page 58).

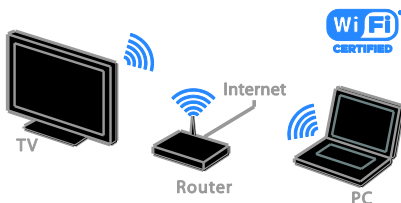

- Pour établir une connexion sans fil, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Réseau et Internet > Téléviseurs Wi-Fi** (Page 58).

Connexion filaire

1. Allumez le routeur et activez la fonction DHCP du routeur.
2. Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble Ethernet.
3. Appuyez sur la touche , puis sélectionnez **[Configuration]**.
4. Sélectionnez **[Connexion au réseau]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour installer le réseau.
6. Patientez jusqu'à ce que le téléviseur détecte la connexion réseau.
7. Si vous y êtes invité, acceptez le Contrat de licence utilisateur final.

Téléviseurs Wi-Fi

Cette section concerne uniquement les téléviseurs Wi-Fi.

L'adaptateur USB sans fil Philips PTA01 (vendu séparément) permet de connecter le téléviseur à votre réseau domestique sans fil. Vous pouvez ainsi tirer le meilleur parti du Web grâce aux services Smart TV, et partager du contenu entre vos périphériques connectés à l'aide de la technologie DLNA.

Remarque :

Le réseau sans fil utilise le même spectre de fréquences de 2,4 GHz que la plupart des appareils domestiques courants, comme les téléphones sans fil, les fours à micro-ondes et les périphériques Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences. Éloignez ces appareils du téléviseur.

- Pour réduire le trafic sur le réseau, éteignez tous les périphériques du réseau domestique que vous n'utilisez pas.
- La qualité de la réception dépend de l'emplacement du routeur sans fil et de votre fournisseur d'accès à Internet.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire de votre réseau domestique sans fil, nous vous conseillons d'utiliser un routeur IEEE 802.11 N. La vitesse de connexion peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation de votre réseau domestique sans fil.

Début de la configuration sans fil

1. Allumez le routeur de votre réseau sans fil.
2. Connectez l'adaptateur USB Philips PTA01 sur un port USB du téléviseur. L'installation sans fil démarre automatiquement.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Conseil : laissez l'adaptateur USB sans fil connecté au téléviseur.

WPS - Wi-Fi Protected Setup

1. Si votre routeur prend en charge le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup), appuyez sur la touche WPS du routeur.
2. Après 2 minutes, sélectionnez **[WPS]** sur le téléviseur, puis appuyez sur la touche **OK**.

Le téléviseur se connecte au réseau. Cela prend environ 2 minutes.

La plupart des routeurs sans fil récents possèdent le système WPS et portent le logo WPS. Le système WPS utilise le chiffrement de sécurité WPS. Il ne peut pas être combiné avec des périphériques du réseau qui utilisent le chiffrement de sécurité WEP (Wired Equivalent Privacy).

Si vous avez impérativement besoin des périphériques WEP sur votre réseau, procédez à l'installation en sélectionnant **[Balayage]** > **[Sur mesure]**.

Recherche des routeurs

Si votre réseau compte plusieurs routeurs, vous pouvez choisir celui qui vous convient.

1. Pour sélectionner un routeur réseau particulier, appuyez sur la touche **[Balayage]** au premier écran d'installation. Les routeurs compatibles WPS qui présentent le signal le plus puissant figurent en haut de la liste.
2. Sélectionnez le routeur dont vous avez besoin, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Si vous utilisez un routeur WPS pour la connexion, sélectionnez **[WPS]** sur le téléviseur.
 - Si vous souhaitez définir le code PIN dans le logiciel du routeur, sélectionnez **[PIN WPS]** et notez le code.
 - Pour entrer manuellement la clé de chiffrement, sélectionnez **[Standard]**, puis saisissez la clé à l'invite.

Établissement d'une connexion sécurisée avec le chiffrement WPS

1. Pour établir une connexion sécurisée avec un code PIN, sélectionnez **[PIN WPS]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Notez le code PIN à 8 chiffres qui apparaît sur le téléviseur, puis saisissez-le dans le logiciel du routeur à partir de votre ordinateur. Consultez le manuel du routeur pour savoir où entrer le code PIN.

Établissement d'une connexion sécurisée avec le chiffrement WPA

Si votre routeur intègre la technologie de sécurité WPA (Wi-Fi Protected Access), saisissez le mot de passe à l'aide de la télécommande.

1. Pour saisir manuellement la clé de chiffrement (clé de sécurité), sélectionnez **[Standard]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Pour accéder au clavier à l'écran, sélectionnez le champ de saisie du texte, puis appuyez sur la touche **OK**.

Établissement d'une connexion sécurisée avec le chiffrement WEP

Si votre routeur intègre la technologie de sécurité WEP, le téléviseur vous invite à introduire la clé de chiffrement WEP sous la forme de chiffres hexadécimaux.

1. Localisez la clé hexadécimale dans le logiciel du routeur sur votre ordinateur, puis notez la première clé WEP de la liste.
2. Saisissez la clé de sécurité sur le téléviseur à l'aide de la télécommande pour établir la connexion au routeur.
3. Si vous y êtes invité, acceptez le Contrat de licence utilisateur final.

Nom réseau du téléviseur

Si votre réseau domestique comporte plusieurs téléviseurs, vous pouvez renommer cet appareil en lui attribuant un nom unique.

1. Appuyez sur la touche **▲** > **[Configuration]** > **[Paramètres réseau]**, puis sélectionnez **[Nom du réseau TV]**.
2. Pour saisir le nom, appuyez sur la touche **OK** afin d'ouvrir le clavier à l'écran ou utilisez le pavé alphanumérique de la télécommande.

Interface commune

Fonctionnalités

Vous pouvez regarder des chaînes de télévision numériques cryptées à l'aide d'un module de contrôle d'accès (CAM). Si le module de contrôle d'accès est inséré et si vous avez payé l'abonnement, vous pouvez regarder l'émission concernée.


Ce téléviseur prend en charge les normes CI et CI+. La norme CI+ prend en charge les émissions numériques HD de qualité bénéficiant d'une protection supérieure contre la copie.

Remarque : les applications, les fonctionnalités, le contenu et les messages qui s'affichent à l'écran dépendent du fournisseur de services CAM.

Ce dont vous avez besoin

Attention : pour éviter d'endommager le module de contrôle d'accès, insérez-le conformément aux instructions.

Remarque : reportez-vous à la documentation fournie par votre opérateur pour savoir comment insérer une carte mémoire dans le module de contrôle d'accès.

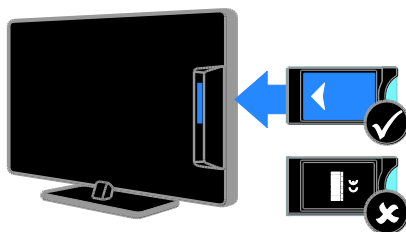

1. Mettez le téléviseur hors tension.
2. Suivez les instructions figurant sur le module de contrôle d'accès pour insérer celui-ci dans le logement à interface situé sur le côté du téléviseur. Poussez le module de contrôle d'accès au maximum.
3. Allumez le téléviseur, puis attendez l'activation du module de contrôle d'accès. Cette opération prend quelques minutes. Pour maintenir l'accès aux chaînes de télévision numériques cryptées, laissez le module de contrôle d'accès dans le logement.

Visionnage de services CAM

1. Après avoir inséré et activé le module de contrôle d'accès, appuyez sur la touche **☰** **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Interface commune]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez le fournisseur de services CAM, puis appuyez sur la touche **OK**.

6 Dépannage

Problèmes d'ordre général

Le téléviseur ne s'allume pas :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est branché correctement.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes frontales lorsqu'il est allumé :

Le démarrage du téléviseur nécessite un certain temps. Pendant ce délai, le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes frontales. C'est le comportement normal.

Lors de la mise en marche, de l'arrêt ou de la mise en veille du téléviseur, un grincement se produit au niveau du châssis :

Aucune action n'est nécessaire. Ce grincement provient de l'extension et de la contraction normales du téléviseur lors des variations de température. Les performances de l'appareil n'en sont pas affectées.

Lorsque le téléviseur est en mode veille, un écran de démarrage s'affiche, puis le téléviseur retourne en mode veille :

C'est le comportement normal. Lorsque le téléviseur est débranché du secteur puis rebranché, l'écran de démarrage apparaît au prochain démarrage.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur la touche \odot de la télécommande ou sur n'importe quelle touche du téléviseur.

Le voyant de veille du téléviseur clignote (rouge) :

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez que le téléviseur refroidisse avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le voyant clignote à nouveau, contactez le Service consommateurs Philips.

Vous avez oublié le code à 4 chiffres permettant de déverrouiller le contrôle parental :

Saisissez « 8888 ».

La langue des menus du téléviseur ou de Smart TV est incorrecte :

Réglez la langue des menus sur l'option de votre choix. Consultez la section **Configuration du téléviseur > Paramètres linguistiques > Langue des menus** (Page 42).

Vous souhaitez mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur :

Rendez-vous à la page www.philips.com/support pour télécharger le dernier progiciel pour votre téléviseur. Vous trouverez également sur le site les instructions d'installation du logiciel, ainsi que des notes de publication détaillant les mises à jour effectuées. La section **Configuration du téléviseur > Mise à jour du logiciel** (Page 45) comporte aussi des instructions complètes pour la mise à niveau du logiciel du téléviseur.

Problèmes concernant les chaînes

Vous souhaitez installer des chaînes de télévision :

Consultez la section **Configuration du téléviseur > Réglages des chaînes** (Page 38) pour obtenir les instructions pour l'installation des chaînes analogiques ou numériques. Si vous souhaitez installer des chaînes de télévision par satellite, consultez la section **Configuration du téléviseur > Réglages des satellites** (Page 41).

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée lors de l'installation :

- Vérifiez que le téléviseur prend en charge la norme DVB-T, DVB-C ou DVB-S dans votre pays.
- Vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement, et que le réseau adéquat est sélectionné.

Une chaîne installée précédemment n'apparaît pas dans la liste des chaînes :

Vérifiez que vous avez sélectionné la liste de chaînes appropriée.

Vous souhaitez réorganiser la liste des chaînes :

Une fois installées, les chaînes apparaissent dans la liste des chaînes. Pour plus de détails sur la gestion des listes de chaînes, notamment la réorganisation des chaînes, consultez la section **Visionnage des chaînes de télévision > Gestion des listes de chaînes** (Page 13).

Problèmes concernant l'image

Le téléviseur est allumé mais l'image est déformée ou elle ne s'affiche pas :

- Vérifiez que l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez que le périphérique adéquat est sélectionné comme source d'affichage.
- Vérifiez que le périphérique ou la source externe est connecté correctement.

Le téléviseur diffuse le son mais n'affiche pas l'image :

Vérifiez que les paramètres vidéo sont définis correctement.

La réception à partir de l'antenne du téléviseur est de mauvaise qualité :

- Vérifiez que l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres objets de grandes dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de la réception. Dans la mesure du possible, essayez d'améliorer la qualité de l'image en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la mauvaise réception ne concerne qu'une seule chaîne, affinez le réglage de cette chaîne.

Les images provenant des périphériques connectés sont de mauvaise qualité :

- Vérifiez que les périphériques sont connectés correctement.
- Vérifiez que les paramètres vidéo sont définis correctement.

Le téléviseur n'a pas enregistré vos réglages d'image :

Vérifiez que le lieu d'installation du téléviseur est défini sur **[Maison]**. Vous pouvez modifier et enregistrer ce mode dans les réglages.

L'image ne s'adapte pas à l'écran, elle est trop grande ou trop petite :

Essayez d'utiliser un autre format d'image.

Le format de l'image change en fonction des chaînes :

Essayez de remplacer l'option **[Zoom automatique]** par un format d'image spécifique.

La position de l'image est incorrecte:

Des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent peut-être pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie du signal du périphérique.

L'image des émissions est codée :

Il est possible que vous deviez utiliser un module de contrôle d'accès pour accéder au contenu. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Une étiquette électronique contenant des informations sur le produit s'affiche à l'écran :

Le téléviseur est en mode **[Magasin]**. Pour supprimer l'étiquette électronique, réglez le téléviseur en mode **[Maison]**, puis faites-le redémarrer. Consultez la section **Configuration du téléviseur > Autres réglages > Lieu d'installation** (Page 44).

L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas stable :

- Vérifiez que l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge. Consultez la section **Caractéristiques du produit > Résolutions d'affichage** (Page 66).

- Sélectionnez le format d'image du téléviseur [Non mis à l'échelle].

Problèmes concernant le son

Le téléviseur affiche l'image mais ne diffuse pas le son :

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'indique pas un dysfonctionnement.

- Vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez que le volume n'est pas coupé ni réglé sur zéro.
- Vérifiez que le réglage des haut-parleurs du téléviseur est sélectionné. Appuyez sur la touche **III ADJUST**, sélectionnez [Haut-parleurs], puis [TV].
- Vérifiez que la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio sur le système Home Cinéma compatible HDMI-CEC ou EasyLink. Le son doit sortir des haut-parleurs du système Home Cinéma.
- Certains périphériques peuvent nécessiter l'activation manuelle de la sortie audio HDMI. Si la sortie audio HDMI est déjà activée, mais qu'aucun son n'est audible, essayez de définir le format audio numérique du périphérique sur PCM (Pulse Code Modulation). Reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique pour obtenir les instructions.

Le téléviseur affiche l'image mais le son est de mauvaise qualité :

Vérifiez que les paramètres audio sont correctement définis.

Le téléviseur affiche l'image mais le son ne provient que d'un seul haut-parleur :

Vérifiez que la balance du son est réglée sur le centre.

Problèmes concernant la connexion

Vous rencontrez des problèmes avec les périphériques HDMI :

- La prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source d'un périphérique à l'autre, puis de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez que les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI-DVI ou un câble HDMI-DVI, vérifiez qu'un câble audio supplémentaire est relié aux connecteurs AUDIO IN - Y/Pb/Pr ou AUDIO IN - DVI/VGA (mini-prise uniquement).

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités EasyLink :

Vérifiez que vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

Si un périphérique audio compatible HDMI-CEC est connecté au téléviseur et qu'aucune icône de volume ou de silence ne s'affiche lorsque le son est désactivé, augmenté ou diminué :

Ce phénomène est normal lorsqu'un périphérique audio HDMI-CEC est connecté.

Le contenu du périphérique USB n'est pas affiché :

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est défini de sorte qu'il soit compatible avec la **classe Périphérique de stockage de masse** comme indiqué dans la documentation du périphérique.

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez que les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.

La lecture ou l'affichage des fichiers audio et photo stockés sur le périphérique de stockage USB ne s'effectue pas correctement :

Les performances de transfert du périphérique de stockage USB peuvent limiter le taux de transfert de données vers le téléviseur, provoquant une mauvaise qualité de lecture.

Problèmes concernant le réseau

Vous souhaitez établir une connexion sans fil entre le téléviseur et votre réseau domestique :

Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Réseau et Internet > Téléviseurs Wi-Fi** (Page 58) pour obtenir les instructions permettant d'établir une connexion sans fil entre le téléviseur et votre réseau domestique.

Smart TV ne fonctionne pas :

Vérifiez que le routeur est connecté correctement au téléviseur, et qu'il dispose d'un accès ouvert à Internet. Si le routeur intègre un pare-feu ou des paramètres de sécurité, veillez à ce que la transmission des données Smart TV soit autorisée. Pour plus de détails, consultez la documentation fournie avec le routeur.

L'accès ouvert à Internet via Smart TV est lent :

- Si vous utilisez une connexion Internet sans fil, essayez d'améliorer la qualité du signal entre le routeur et le téléviseur. Pour plus de détails, consultez la documentation fournie avec le routeur.
- Dans la mesure du possible, utilisez toujours une connexion haut débit.

- Mettez le téléviseur à jour avec la dernière version du logiciel pour garantir une vitesse de navigation optimale.

Le réseau est lent :

Si vous utilisez une connexion sans fil pour accéder à votre ordinateur, consultez la documentation fournie avec le routeur pour savoir comment améliorer la qualité du signal entre le routeur et le téléviseur.

Le réseau sans fil est déformé ou introuvable :

- Assurez-vous que le réseau sans fil n'est pas perturbé par un four à micro-ondes, des téléphones sans fil, ou d'autres appareils Wi-Fi à proximité.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas, essayez une connexion de réseau filaire.
- Assurez-vous que les pare-feu de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.

Contactez Philips

Attention : n'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de votre garantie.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, reportez-vous aux questions fréquentes (FAQ) correspondant à ce téléviseur à la page www.philips.com/support. Vous pouvez également consulter la communauté d'utilisateurs de téléviseurs Philips ou y contribuer sur le site www.supportforum.philips.com.

Si vous souhaitez discuter avec un agent Philips ou nous envoyer un e-mail, contactez le Service consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez les coordonnées dans la brochure qui accompagne ce téléviseur, ainsi qu'à la page www.philips.com/support.

Avant de contacter Philips, notez le modèle et le numéro de série du téléviseur. Ces numéros figurent à l'arrière du téléviseur et sur l'emballage.

7 Caractéristiques du produit

Puissance et réception

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Puissance

- Alimentation secteur : CA 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consommation en veille : < 0,15 W
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Pour en savoir plus sur la consommation électrique de l'appareil, consultez les caractéristiques du produit sur le site www.philips.com/support.

La puissance nominale indiquée sur la plaque signalétique du produit correspond à la consommation électrique de l'appareil dans le cadre d'un usage domestique normal (IEC 62087 Ed.2). La puissance nominale maximale, indiquée entre parenthèses, permet de garantir la sécurité électrique (IEC 60065 Ed. 7.2).

Réception

- Entrée antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Système TV : DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo : NTSC, PAL, SECAM
- Télévision numérique : MPEG-4, DVB-T (terrestre), DVB-T2*, DVB-C (câble), DVB-S/S2* (satellite)
- Réception : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

* Disponible sur certains modèles uniquement.

Affichage et son

Image / Écran

- Type d'affichage : rétroéclairage LED, Full HD

- Diagonale :
 - 81 cm / 32"
 - 94 cm / 37"
 - 107 cm / 42"
 - 119 cm / 47"
- Format d'image : 16/9 (écran large)
- Résolution d'écran : 1 920 × 1 080 p
- Optimisation de l'image : Pixel Plus HD
- Perfect Motion Rate (PMR) : 200 Hz

Son

- Puissance de sortie (RMS) THD 10 % :
 - Modèles PFL4007 : 20 W
 - Modèles PFL40x7 : 28 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Amélioration dynamique des basses
- Mono / Stéréo / NICAM

Résolutions d'affichage

Formats informatiques - HDMI (Résolution - fréquence de rafraîchissement)

640 × 480 - 60 Hz
800 × 600 - 60 Hz
1024 × 768 - 60 Hz
1280 × 1024 - 60 Hz
1360 × 768 - 60 Hz
1600 × 1200 - 60 Hz
1920 × 1080 - 60 Hz

Formats informatiques - VGA (Résolution - fréquence de rafraîchissement)

640 × 480 - 60 Hz
800 × 600 - 60 Hz
1024 × 768 - 60 Hz
1280 × 1024 - 60 Hz
1360 × 768 - 60 Hz
1600 × 1200 - 60 Hz
1920 × 1080 - 60 Hz

Formats vidéo

(Résolution - fréquence de rafraîchissement)

480i - 60 Hz
 480p - 60 Hz
 576i - 50 Hz
 576p - 50 Hz
 720p - 50Hz, 60 Hz
 1080i - 50Hz, 60 Hz
 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

Multimédia

Connexions multimédias prises en charge

- USB : NTFS, FAT 16, FAT 32.
Connectez uniquement des périphériques USB consommant au maximum 500 mA.
- Réseau Ethernet RJ-45

Fichiers image pris en charge

- JPEG (*.jpg)

Fichiers audio/vidéo pris en charge

Le nom des fichiers multimédias ne doit pas dépasser 128 caractères.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG-MHP	Video Store	YTLB
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2),	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2), DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.as	TS	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2),	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mkv	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2),	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

Fichiers audio/vidéo pris en charge

Le nom des fichiers multimédias ne doit pas dépasser 128 caractères.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG-MHP	Video Store	YTLB
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2),	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 SP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 HP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
.avi .avid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2),	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.flv	FLV	On2 VP6	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
		Sorenson H.263	-	-	-		NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	-	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
.flac	DMF (DFF)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2),	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DvX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

Fichiers audio/vidéo pris en charge

Le nom des fichiers multimédias ne doit pas dépasser 128 caractères.

AUDIO ONLY CLASS													
File Extension	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA	CE+HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/HiP	Video Store	YTLB
.mp3	MP3	-	-	-	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.wma .asf	WMA (V2 upto V9.2)	-	-	-	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.lpcm (PC) .pcm (pc)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.aac .m4a .m4e	AAC	-	-	-	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC, HE-AAC (1&2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO

Formats de sous-titres pris en charge

Le nom des fichiers multimédias ne doit pas dépasser 128 caractères.

SUBTITLE FORMATS										
File Extension	Format	USB	DLNA	CE+HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/HiP	Video Store		YTLB	YTLB
							Downloading	Streaming		
.srt	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Windows-1252 (CP-1252) -Superset of ISO 8859-1 -Western Europe (Latin script or alpha5)
.sub	SUB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
.smi .smil	SAMI	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO	
.avi .drc	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	-

Logiciels serveurs multimédias compatibles DLNA pris en charge

- Twonky Media (pour Microsoft Windows et Mac OS X)
- Lecteur Windows Media (pour Microsoft Windows)
- Sony Vaio Media Server (pour Microsoft Windows)
- TVersity (pour Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (pour Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pour Microsoft Windows XP)
- Fuppes (pour Linux)
- uShare (pour Linux)
- AwoX
- CyberLink
- JVC Media Server
- MediaTomb
- Buffalo LinkStation Live
- Y/Pb/Pr et AUDIO IN (Y/Pb/Pr) : mini-adaptateurs vidéo composantes et audio L/R
- SERV.U : port de maintenance
- VGA : entrée PC
- Péritel (RGB/CVBS) : mini-adaptateur Péritel
- HDMI 1 ARC : HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2/3 : HDMI
- TV ANTENNA : coaxiale 75 ohms
- SAT : satellite broche F (sur certains modèles uniquement)
- USB

Panneau latéral

- CI : interface commune
- Écouteurs : mini-prise 3,5 mm stéréo
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) : optique
- USB
- HDMI SIDE

Connectivité

Arrière

- NETWORK : Réseau Ethernet RJ-45
- AUDIO IN (DVI/VGA) : mini-prise 3,5 mm stéréo

Supports de téléviseur compatibles

Vous pouvez fixer le téléviseur au mur à l'aide d'un support mural compatible (vendu séparément). Sélectionnez le type de fixation pour la taille de l'écran du téléviseur :

81 cm / 32" : 200 mm x 200 mm, M6

94 cm / 37" : 200 mm x 200 mm, M6

107 cm / 42" : 400 mm x 400 mm, M6

119 cm / 47" : 400 mm x 400 mm, M6

Suivez toutes les instructions fournies avec le support du téléviseur. Koninklijke Philips Electronics N.V. décline toute responsabilité en cas de fixation inadéquate du téléviseur ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.


Pour éviter d'endommager les câbles et les connecteurs, laissez un espace d'au moins 5,5 cm (2,2") à l'arrière du téléviseur.

Avant de fixer le téléviseur au mur, déterminez la longueur de la vis à utiliser.

Pour déterminer la longueur de la vis, ajoutez l'épaisseur du support de fixation murale à la longueur de la vis (y), comme illustré sur le schéma.

Modèles 32" : 18 mm

Modèles 37 - 47" : 17 mm

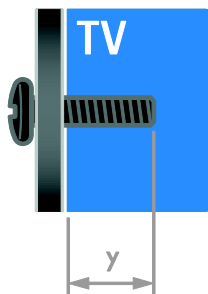

Version de l'aide

UMv 313913705181 - 20111231

8 Index

A

accès universel, activation - 43
accès universel, malentendants - 43
accès universel, malvoyants - 44
aide, à l'écran - 11
aide, version - 69
alimentation - 66
amplificateur, sélection de la sortie - 33
appareil photo numérique - 53
arrêt programmé - 31

C

CAM, activation - 60
CAM, insertion - 60
CAM, voir Module de contrôle d'accès - 60
caméscope numérique - 53
capteurs - 4
chaînes - 13
chaînes analogiques, réglage précis - 39
chaînes analogiques, sous-titres - 43
chaînes favorites, liste - 13
chaînes numériques - 39
chaînes numériques, sous-titres - 43
chaînes, changement - 13
chaînes, favorites - 13
chaînes, installation (automatique) - 38
chaînes, installation (manuelle) - 38
chaînes, installation (numérique) - 39
chaînes, installation (satellite) - 41
chaînes, masquer ou afficher - 13
chaînes, mise à jour - 39
chaînes, modification du nom - 13
chaînes, réglage précis (analogique) - 39
chaînes, réinstaller - 46
chaînes, réorganisation - 13

Clavier USB - 55
commande par smartphone - 6
commandes arrière - 4
configuration, assistant - 36
connecteurs - 47
connexion de périphériques - 47
connexion, appareil photo numérique - 53
connexion, caméscope numérique - 53
connexion, clavier - 55
connexion, console de jeux - 51
connexion, disque dur externe - 54
connexion, enregistreur - 50
connexion, lecteur de disques - 48
connexion, PC - 54
connexion, récepteur de télévision - 49
connexion, réseau domestique - 58
connexion, souris - 55
connexion, système Home Cinéma - 52
connexion, USB - 18
console de jeux - 51
contacter Philips - 11
contrôle parental - 31

D

démonstration - 44
développement durable - 10
disque dur externe - 54
DLNA - 17
DTV-i - 22

E

EasyLink - 32
EasyLink, activation - 32
EasyLink, commande à l'écran - 5
EasyLink, commandes - 32
EasyLink, fonctionnalités - 32
EasyLink, haut-parleurs du téléviseur - 33

EasyLink, touches de la télécommande - 32
 économiseur d'écran - 35
 Écran - 66
 emplacement, maison ou magasin - 44
 enregistrement, émissions télévisées - 25
 enregistrement, périphérique USB - 25
 enregistrements, gestion - 28
 enregistrements, programmation - 27
 enregistrements, visionnage - 27
 enregistreur, connexion - 50
 entretien de l'écran - 7
 EPG, guide électronique des programmes - 3
 étiquette énergétique - 11

F

faible consommation d'énergie, réglages - 10
 fin de vie - 10
 fond d'écran - 35
 format d'image - 15

G

guide électronique des programmes, Internet - 16
 guide électronique des programmes, opérateur - 16

H

haute définition (HD), contenu - 3
 haut-parleurs du téléviseur, désactivation - 12
 HbbTV - 22
 HDMI - 47
 HDMI ARC - 47
 horloge - 30

I

informations de contact, sur Internet - 11
 installation des chaînes, automatique - 38

installation, montage sur pied ou montage mural - 45
 interface commune - 60

J

jeux - 28

L

langue audio - 42
 langue, menu - 42
 langue, sous-titres - 43
 lecteur de disques, connexion - 48
 lien Pixel Plus - 34
 liste des chaînes - 13
 liste des chaînes, copie - 40
 logiciel, Internet - 46
 logiciel, mise à jour numérique - 45
 logiciel, USB - 45
 logiciel, vérification de la version - 45

M

malentendants - 43
 malvoyants - 44
 marques commerciales et droits d'auteur - 9
 mise en marche, extinction du téléviseur - 12
 mode Magasin - 44
 mode Maison - 44
 mode veille - 12
 mode, maison ou magasin - 44
 modification du nom des chaînes - 13
 modification du nom, périphérique connecté - 57
 module de contrôle d'accès - 60
 montage mural - 69
 Multimedia Home Platform (MHP) - 22
 multimédia, formats pris en charge - 67
 multimédia, lecture de fichiers - 17

N

niveaux d'âge - 31

O

ordinateur, lecture de fichiers - 17

P

paramètres audio, réinitialisation - 37

paramètres Smart - 15

paramètres vidéo - 36

paramètres vidéo, réinitialisation - 37

paramètres, image - 36

paramètres, son - 37

PC, connexion - 54

PC, résolutions d'affichage - 66

périphérique connecté, ajout - 56

périphérique connecté, modification du nom
- 57

périphérique connecté, suppression - 57

périphériques - 48

périphériques, ajout - 56

périphériques, visionnage - 57

Péritel - 48

positionnement - 45

programme de serveur multimédia - 17

R

radio numérique - 13

récepteur de télévision, connexion - 49

recyclage - 10

réglages, format audio - 37

réglages, jeux - 28

réinstallation - 46

réseau domestique - 57

réseau, connexion - 57

réseau, nom du téléviseur - 60

résolution d'affichage - 66

S

sans fil, adaptateur - 58

satellite, ajout et suppression - 42

satellite, installation des chaînes - 41

satellite, réglages - 41

Scenea, activation - 35

Scenea, chargement d'un fond d'écran - 35

sécurité - 6

Smart TV - 3

Smart TV, applications - 20

Smart TV, navigation - 19

Smart TV, réseau - 57

Souris USB - 55

sous-titres, chaînes analogiques - 43

sous-titres, chaînes numériques - 43

sous-titres, langue - 43

support produit - 11

suppression, périphérique connecté - 57

suspension du visionnage d'une émission -
24

synchronisation audio - 34

système Home Cinéma, connexion - 52

T

télécommande - 4

télétexte 2,5 - 30

télétexte, agrandissement - 29

télétexte, deux écrans - 29

télétexte, langue - 29

télétexte, recherche - 29

télétexte, sous-pages - 29

télétexte, texte numérique - 30

télétexte, TOP - 29

télévision interactive - 22

V

verrouillage Kensington - 8

verrouillage parental - 31

VGA - 48

volume - 12

Y

YouTube - 20

YPbPr, vidéo composantes - 47

