

32HFL2808D/12
39HFL2808D/12



FR Manuel d'utilisation

Studio 32/39HFL2808D/12

PHILIPS



Si vous avez besoin d'aide, consultez votre carte de garantie ou le site www.philips.com/support.

Table des matières

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Informations importantes | 4 |
| 2 | Avertissement | 5 |
| 3 | Durabilité | 6 |
| 4 | Aide et assistance | 7 |
| 5 | Commutateur de commande et contrôle du téléviseur | 8 |
| 6 | Installation du pied amovible | 9 |
| 7 | Présentation de la télécommande | 10 |
| 8 | Présentation des connexions | 11 |
| 9 | Allumage/Extinction du téléviseur | 12 |
| 10 | Installation initiale | 12 |
| 11 | Lecture multimédia via les ports USB | 13 |
| 12 | Fonctions et fonctionnalités du téléviseur | 14 |
| 13 | Mise à jour logicielle | 18 |
| 14 | Caractéristiques techniques | 20 |
| 15 | Formats de fichier pris en charge pour le mode USB | 22 |
| 16 | Fonctions et fonctionnalités du menu de configuration du mode Professionnel | 24 |
| 17 | Options du téléviseur pour hôtel | 28 |

Informations importantes

Sécurité

Veillez lire et vous assurer de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le téléviseur. La garantie ne s'applique pas en cas de dommages causés par le non-respect de ces instructions.

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ni à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide, tels que des vases, à proximité du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil. Contactez le service d'assistance clientèle Philips pour faire vérifier le téléviseur avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ni les piles à proximité d'une flamme nue ou d'une autre source de chaleur, telle que la lumière directe du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez toujours les bougies et autres flammes à distance du téléviseur, de la télécommande et des piles.



- N'insérez jamais d'objets dans les orifices de ventilation ni dans les autres ouvertures du téléviseur.
- N'exposez jamais la télécommande ni les piles à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Évitez les pressions sur la fiche d'alimentation. Vérifiez que la fiche d'alimentation est insérée à fond dans la prise secteur. Une fiche d'alimentation mal fixée peut provoquer la formation d'un arc électrique ou d'un incendie.
- Lorsque vous faites pivoter le téléviseur, assurez-vous qu'aucune tension n'est exercée sur le câble d'alimentation. La tension du câble d'alimentation risque de desserrer les connexions et de provoquer la formation d'un arc électrique.
- Pour débrancher le téléviseur, retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur. Lorsque vous retirez le câble d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le câble. Veillez à ce que la fiche d'alimentation, le câble d'alimentation et la prise secteur soient accessibles en permanence.

Risque d'endommagement du téléviseur !

- Deux personnes seront nécessaires pour porter le téléviseur, qui pèse plus de 25 kilos (55 livres).
- Si vous montez le téléviseur sur pied, utilisez uniquement le socle fourni. Fixez fermement le pied au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et solide capable de supporter à la fois le poids du téléviseur et celui du pied.
- Si vous fixez le téléviseur au mur, utilisez uniquement un support mural capable de supporter le poids du téléviseur. Fixez le support mural sur un mur capable de supporter à la fois le poids du téléviseur et celui du support. TP Vision Netherlands B.V. décline toute responsabilité en cas de montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.
- Si vous devez entreposer le téléviseur, démontez le pied de l'appareil. Ne couchez jamais le téléviseur avec le pied installé.
- Avant de brancher le téléviseur sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur indiquée à l'arrière de l'appareil. Ne branchez jamais le téléviseur sur la prise secteur si la tension est différente.
- Certains composants de ce produit peuvent être fabriqués à base de verre. Manipulez l'appareil avec soin pour éviter les dommages et les blessures.

Risque de blessures pour les enfants !

Suivez ces instructions pour éviter que le téléviseur ne se renverse et ne blesse les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte d'un tissu ou d'un autre support susceptible d'être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse de la surface sur laquelle il est posé.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un meuble de haute dimension (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Mettez les enfants en garde contre le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque d'ingestion des piles !

- L'appareil/La télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez en permanence la pile hors de portée des enfants.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez un espace d'au moins 10 cm (4") autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les orifices de ventilation du téléviseur ne soient pas obstrués par des rideaux ni d'autres objets.

Risque de blessures, d'incendie ou d'endommagement du câble d'alimentation !

- Ne placez jamais le téléviseur ni d'autres objets sur le câble d'alimentation.
- Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne en cas d'orage. Évitez de toucher le téléviseur, le câble d'alimentation et le câble d'antenne par temps orageux.

Risque de dommages auditifs !

- Évitez d'utiliser des écouteurs ou un casque à volume élevé ou pendant des durées prolongées.

Basses températures

- Pendant le transport, si le téléviseur est exposé à des températures inférieures à 5 °C (41 °F), déballlez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Entretien de l'écran

- Risque d'endommagement de l'écran du téléviseur ! Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran avec des objets.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur et le châssis à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles qu'alcool, produits chimiques et d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les éventuelles traces d'eau le plus rapidement possible.
- Évitez autant que possible l'affichage d'images statiques. Il s'agit d'images qui restent affichées pendant une durée prolongée, comme les menus à l'écran, les bandes noires et l'horloge. Si ces images sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

Avertissement

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales citées dans ce document appartiennent à Koninklijke Philips Electronics N.V ou à leurs détenteurs respectifs. TP Vision Netherlands B.V. se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans obligation d'adapter ses offres précédentes en conséquence.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel le système est destiné. Si l'appareil ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans ce document, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. TP Vision Netherlands B.V. garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est fournie de manière expresse ou tacite.

TP Vision Netherlands B.V. ne peut être tenu pour responsable des éventuelles erreurs contenues dans ce document ni des problèmes résultant du contenu de ce document. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web d'assistance Philips dès que possible.

Conditions de garantie

- Risque de blessures, de dommages ou d'annulation de la garantie ! Ne tentez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même.
- Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant.
- Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque d'électrocution. Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. Confiez toujours l'entretien et les réparations au service d'assistance clientèle Philips.



- Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé ou non autorisé dans ce document, entraînera l'annulation de la garantie.

Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides/diodes électroluminescentes de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Conformité CE



Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique).

Conformité aux normes relatives aux champs électromagnétiques

TP Vision Netherlands B.V. fabrique et commercialise de nombreux produits destinés au grand public. Comme tout appareil électronique, ces produits peuvent généralement émettre et recevoir des signaux électromagnétiques.

L'un des principes fondamentaux de Philips consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé publique, conformément aux dispositions légales actuelles, pour respecter les normes relatives aux champs électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.

Philips s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. TP Vision confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Philips joue un rôle actif dans le développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques. Cet engagement lui permet d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation, et d'appliquer ces normes au plus tôt à ses produits.

Marques commerciales et droits d'auteur

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



Appareil fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Durabilité

Efficacité énergétique

Ce téléviseur intègre des fonctionnalités qui contribuent à réduire sa consommation d'énergie. Pour accéder à ces fonctionnalités, appuyez sur la **touche verte** de la télécommande.

- **Réglages de l'image permettant d'économiser l'énergie** : vous pouvez appliquer une combinaison de réglages de l'image permettant d'économiser l'énergie. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la **touche verte**, puis sélectionnez [**Éco. d'énergie**].
- **Extinction de l'écran** : si vous souhaitez uniquement écouter du contenu audio à partir du téléviseur, vous pouvez éteindre l'écran. Les autres options continuent à fonctionner normalement.

Fin de vie

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que celui-ci est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Renseignez-vous auprès des instances locales sur la procédure de collecte des produits électriques et électroniques.



Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut citoyenne de votre ancien appareil permet de protéger l'environnement et la santé publique.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut citoyenne permet de préserver l'environnement et la santé publique.

Étiquette énergétique européenne

L'étiquette énergétique européenne renseigne sur la classe d'efficacité énergétique du produit. Plus la classe d'efficacité énergétique du produit est verte, plus la consommation d'énergie de celui-ci est faible. Outre la classe d'efficacité énergétique du produit, l'étiquette énergétique reprend aussi sa consommation d'énergie moyenne en fonctionnement, ainsi que sa consommation d'énergie moyenne sur 1 an. Vous pouvez également retrouver les valeurs de la consommation d'énergie du produit sur le site Web Philips pour votre pays à l'adresse www.philips.com/TV.

Aide et assistance

Consultation du site Web Philips

Consultez le site Web d'assistance Philips à l'adresse www.philips.com/support.

Sur le site Web d'assistance Philips, vous pouvez également :

- trouver la réponse aux questions les plus fréquentes ;
- télécharger une version PDF imprimable du présent manuel d'utilisation ;
- nous envoyer par e-mail une question spécifique ;
- discuter en ligne avec un agent du support technique (dans certains pays uniquement).


Contactez Philips

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter le service d'assistance clientèle Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de contact dans la brochure qui accompagne ce produit, ou en ligne à l'adresse www.philips.com/support.

Avant de contacter Philips, prenez note du modèle et du numéro de série de votre téléviseur. Vous trouverez ces informations à l'arrière de l'appareil ou sur l'emballage.

Informations importantes

Commutateur de commande et contrôle du téléviseur

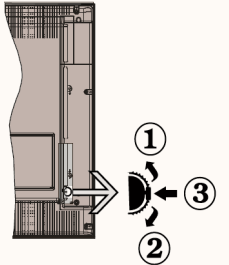

1. Direction Haut
2. Direction Bas
3. Commutateur de chaîne

Le commutateur de chaîne permet de contrôler :
Volume / AV / Mise en veille-Marche

Remarque :

Vous pouvez déplacer le commutateur vers le haut ou vers le bas pour régler le volume sonore. Pour changer de chaîne, appuyez une seule fois au centre du commutateur (Position 3), puis déplacez le commutateur vers le haut ou vers le bas. Si vous appuyez à nouveau au centre du commutateur, l'écran du menu Source apparaîtra. Si vous maintenez enfoncé le centre du commutateur pendant quelques secondes, le téléviseur passera en mode veille. Les boutons de commande ne permettent pas d'afficher l'écran du menu principal.


Contrôle à l'aide de la télécommande

- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher l'écran du menu principal. Utilisez les touches **Gauche** et **Droite** pour sélectionner un onglet du menu, puis appuyez sur la touche **OK** pour valider. Utilisez les touches **Gauche/Droite/Haut/Bas** pour sélectionner ou définir un élément. Appuyez sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour quitter un écran de menu.
- Si vous avez raccordé des systèmes externes au téléviseur, vous pouvez basculer entre les différentes sources d'entrée. Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner la source correspondante.
- Vous pouvez changer de chaîne et régler le volume sonore à l'aide des touches **+/-** et **P/CH +/-** de la télécommande.

Installation des piles de la télécommande


Fonctionnement général

Soulevez délicatement le couvercle situé à l'arrière de la télécommande. Insérez deux piles **AAA**. Veillez à placer les piles conformément aux marques **+/-** situées à l'intérieur du compartiment (respectez la polarité). Remplacez le couvercle.

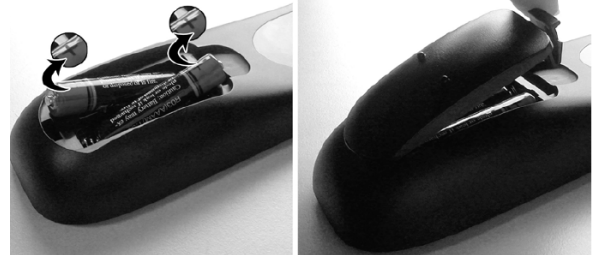

Raccordement au secteur et au réseau d'antenne/de télédistribution

IMPORTANT : ce téléviseur est conçu pour fonctionner sur une source d'alimentation de 220-240 V c.a. à 50 Hz. Après avoir déballé le téléviseur, attendez qu'il s'adapte à la température ambiante de la pièce avant de le raccorder au secteur. Branchez le câble d'alimentation sur la prise secteur.

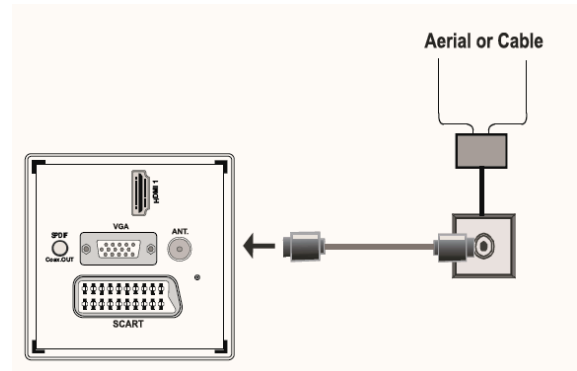


Accessoires inclus


- Télécommande
- Piles : 2x AAA

Installation du pied amovible

1. Couchez le téléviseur sur une surface plane. Veillez à ce que la table ne comporte aucun objet susceptible d'endommager le téléviseur.
2. Placez le pied en faisant coïncider les points de montage (4x) du téléviseur. Fixez ensuite le pied au téléviseur à l'aide des quatre vis.

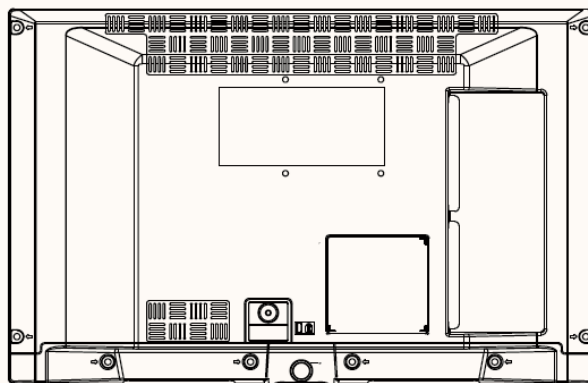


↑ 4 trous de vis pour fixer le pied au téléviseur



Désinstallation du pied amovible


1. Couchez le téléviseur sur une surface plane.
2. Retirez les quatre vis fixant le pied au téléviseur.
3. Tirez le pied vers l'arrière.
4. Détachez le pied.

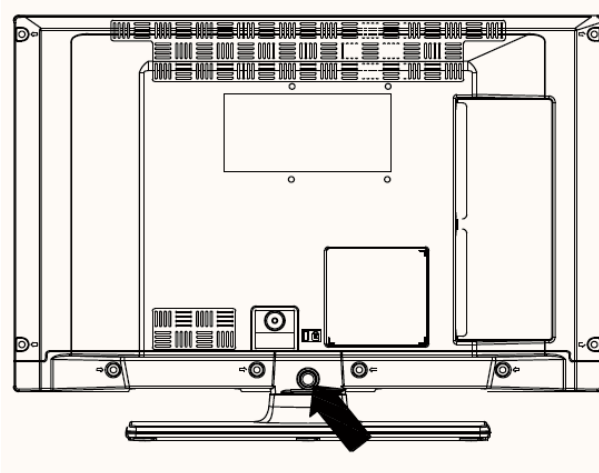

4 trous de vis pour fixer le pied au téléviseur

Présentation de la télécommande

- 1 Télétexte / Mode mixte
- 2 Mise en veille
- 3 Taille de l'image
- 4 Arrêt programmé
- 5 Infos / Afficher les infos cachées (en mode télétexte)
- 6 Sélectionner la source
- 7 Touche jaune / Langue actuelle (chaînes numériques) / Dual I-II mono-stéréo (chaînes analogiques)
- 8 Touche bleue
- 9 Touche verte
- 10 Touche rouge
- 11 Touches de navigation / Sous-page (en mode télétexte)
- 12 OK / Maintien (en mode télétexte) / Liste des chaînes
- 13 Retour / Page précédente / Page d'index (en mode télétexte)
- 14 Guide électronique des programmes
- 15 Activer/Désactiver le menu
- 16 Couper le son
- 17 Chaîne suivante/précédente
- 18 Émission précédente/en cours (en mode Guide électronique des programmes)
- 19 Augmenter/Diminuer le volume sonore
- 20 Touches numériques

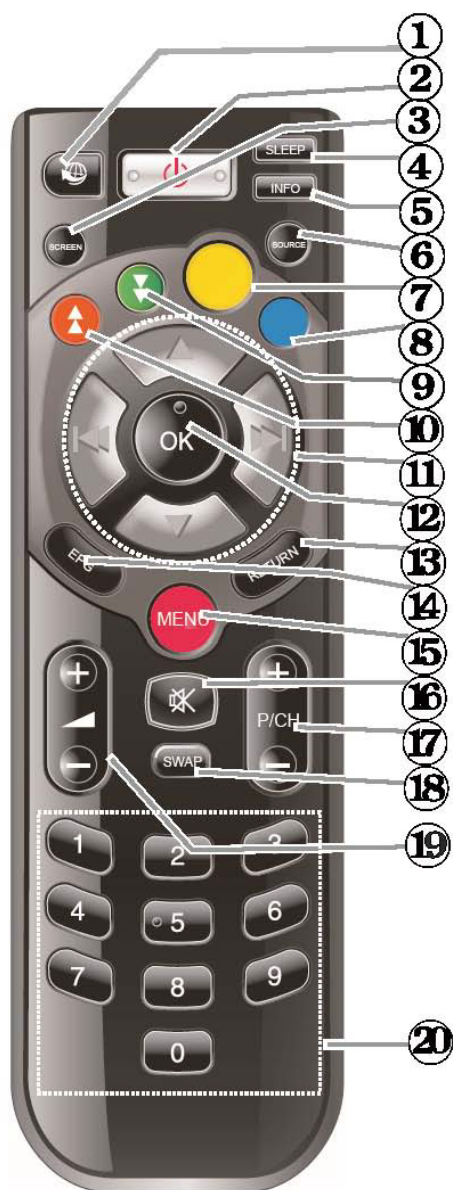

















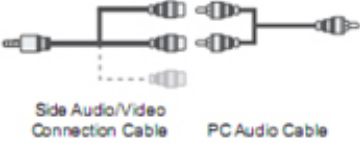









Télétexte numérique (Royaume-Uni uniquement)

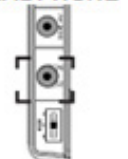Appuyez sur la touche **ROUGE** pour afficher les informations du télétexte numérique.

Utilisez les touches de couleur, les touches directionnelles et la touche **OK** pour naviguer dans le télétexte. Le mode de navigation peut varier en fonction du contenu du télétexte numérique. Suivez les instructions affichées à l'écran du télétexte numérique.

Présentation des connexions

| Connecteur | Type | Câbles (non fournis) | Périphérique |
|---|---|--|---|
|  | Connexion péritel (arrière) |  |  |
|  | Connexion VGA (arrière) |  |  |
|  | Connexion audio PC/YPbPr (côté) |  Side Audio/Video Connection Cable PC Audio Cable |  |
|  | Connexion HDMI (arrière) |  |  |
|  | Connexion SPDIF (arrière) |  |  |
|  | Connexion AV latérale (côté) |  AV Connection Cable |  |
|  | Connexion casque (côté) |  | |
|  | Connexion USB (côté) |  |  |
|  | Connexion Interface commune (côté) |  |  |

REMARQUE :

Si vous souhaitez relier un périphérique à l'entrée AV latérale du téléviseur, vous devez utiliser les câbles de raccordement fournis pour établir la connexion. Reportez-vous aux illustrations ci-dessus. Pour transmettre au téléviseur le signal audio d'un ordinateur, vous devez utiliser les entrées BLANCHE et ROUGE du câble de CONNEXION AV LATÉRALE. Lorsqu'un périphérique externe est relié au téléviseur via le connecteur PÉRITEL, le téléviseur passe automatiquement en mode AV. Pendant la réception de chaînes numériques (MPEG4 H.264) ou en mode Navigation Média, la sortie via le connecteur péritel n'est pas disponible. Nous vous conseillons de brancher tous les câbles à l'arrière du téléviseur avant de procéder au montage mural. Procédez à l'insertion et au retrait du module Interface commune uniquement lorsque le téléviseur est ÉTEINT. Pour plus de détails sur la configuration, reportez-vous au mode d'emploi du module.

Remarque : vous pouvez utiliser un câble YPbPr vers VGA (non fourni) pour transmettre le signal YPbPr via l'entrée VGA.

AVERTISSEMENT : vous ne pouvez pas utiliser les entrées VGA et YPbPr simultanément.

Allumage/Extinction du téléviseur

Pour allumer le téléviseur

- Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur de 220-240 V c.a. à 50 Hz.
- Le voyant de veille s'allume.
- Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur la touche **⏻**, **P/CH-**, **P/CH+** ou sur une touche numérique de la télécommande.
 - Appuyez sur le commutateur de commande situé sur le côté gauche du téléviseur. Le téléviseur s'allume ensuite.

Remarque :

Si vous allumez le téléviseur à l'aide de la touche **CH-** ou **CH+** de la télécommande ou du téléviseur, la dernière chaîne affichée est à nouveau sélectionnée.

Le téléviseur s'allumera dans les deux cas.

Pour éteindre le téléviseur

- Appuyez sur la touche **⏻** de la télécommande ou maintenez enfoncé le commutateur de commande du téléviseur jusqu'à l'extinction de l'appareil. Le téléviseur passe alors en mode veille.
- Pour éteindre complètement le téléviseur, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

Remarque :

Lorsque le téléviseur passe en mode veille, le voyant de veille peut clignoter pour indiquer que certaines fonctions (Recherche en mode de veille, Téléchargement par radiodiffusion, Minuterie, etc.) sont toujours actives.

Installation initiale

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, l'écran de sélection de la langue s'affiche avec les options de langue classées par ordre alphabétique. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur la touche **OK** pour valider. Le message « Installation initiale » apparaît. Utilisez les touches **◀** et **▶** pour sélectionner le pays de votre choix, puis appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner Type de recherche. Utilisez les touches **◀** et **▶** pour sélectionner le type de recherche de votre choix : Numérique et analogique, Numérique uniquement ou Analogique uniquement. Une fois cette option définie, appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner Langue Télétexte. Utilisez les touches **◀** et **▶** pour sélectionner la langue de votre choix. Sélectionnez ensuite Recherche chaînes codées, et définissez cette option sur Oui si vous souhaitez rechercher les chaînes cryptées. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour poursuivre. L'écran Type de recherche s'affiche. Vous devez sélectionner un type de recherche pour pouvoir rechercher et mémoriser les chaînes de la source spécifiée.

IMPORTANT :

Si vous définissez le pays sur France ou Italie, vous devrez choisir et confirmer un code PIN (autre que « 0000 »). Saisissez le code de votre choix, puis confirmez-le en le saisissant à nouveau. Appuyez sur la touche **OK** pour poursuivre. Si les deux codes correspondent, votre code PIN principal sera défini sur ce choix.

AVERTISSEMENT :

Lorsque vous êtes invité à saisir un code PIN dans un menu, vous devez utiliser le code défini lors de l'installation initiale. Si vous avez oublié ce code, utilisez le code PIN principal 4725.

Raccordement au réseau d'antenne

Si vous sélectionnez l'option **ANTENNE** à l'écran **Type de recherche**, le téléviseur recherchera les chaînes de télévision numérique terrestre.

 **REMARQUE :** vous pouvez appuyer sur la touche **MENU** pour annuler.

Une fois toutes les chaînes disponibles mémorisées, la liste des chaînes apparaîtra à l'écran. Si vous souhaitez trier les chaînes en fonction de la numérotation LCN (*), sélectionnez Oui, puis appuyez sur la touche **OK**.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter la liste des chaînes et regarder la télévision.

(*) Le système LCN (Logical Channel Number) est une fonction de numérotation automatique qui organise les chaînes dans un ordre défini (le cas échéant).

Raccordement au réseau de télédistribution

Si vous sélectionnez l'option **CÂBLE** à l'écran Recherche, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour poursuivre. Sélectionnez **OUI**, puis appuyez sur la touche **OK**. Pour annuler l'opération, sélectionnez **NON**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran qui s'affiche permet de sélectionner les bandes de fréquences. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour sélectionner les lignes de votre choix. Vous pouvez saisir les bandes de fréquences manuellement à l'aide des touches numériques de la télécommande. Définissez la **fréquence de départ** et la **fréquence de fin** à l'aide des touches numériques de la télécommande. Définissez ensuite l'**incrément de recherche** sur 8 000 KHz ou 1 000 KHz. Si vous sélectionnez 1 000 KHz, le téléviseur effectuera une recherche détaillée qui prendra plus de temps. En fonction du pays sélectionné lors de l'installation initiale, l'écran Recherche de réseau peut proposer un incrément de recherche de 250 KHz. Si vous sélectionnez cette dernière option, la recherche pourra prendre plus de temps. Par ailleurs, l'option ID réseau peut être disponible pour certains pays. Cette option permet d'accéder au tableau Informations Réseau, qui fournit des renseignements sur le réseau sélectionné. Ces informations peuvent varier en fonction de l'opérateur et de la région dans laquelle il émet. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche automatique. Le téléviseur recherchera et mémorisera ensuite les chaînes disponibles.

Lecture multimédia via les ports USB

Il est possible de connecter un disque dur USB ou une clé USB aux ports USB du téléviseur. Cette fonction permet de lire des fichiers enregistrés sur un périphérique USB. Les disques durs externes de 2,5" et 3,5" (avec alimentation secteur externe) sont pris en charge.

IMPORTANT ! Pensez à sauvegarder vos fichiers avant de procéder à la connexion pour éviter toute perte de données éventuelle. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement ou de perte des données. Certains types de périphériques USB (comme les lecteurs MP3) ou de disques durs/clés USB peuvent être incompatibles. Ce téléviseur prend en charge les disques aux formats FAT32 et NTFS. Remarque : le formatage de disques durs USB d'une capacité de 1 To (téraoctet) ou plus peut s'avérer problématique. La connexion et la déconnexion rapides de périphériques USB sont des opérations particulièrement dangereuses. Évitez de connecter et de déconnecter ce type de périphériques plusieurs fois de suite. Vous pourriez endommager physiquement le lecteur USB et le périphérique USB. Ne déconnectez pas le périphérique USB pendant la lecture d'un fichier.

Menu Navigation Média

Vous pouvez lire des photos, de la musique et des vidéos enregistrées sur un disque USB en connectant ce périphérique au téléviseur et en utilisant l'écran Navigation Média. Pour ce faire, procédez comme suit : connectez un disque USB à l'un des ports USB situés sur le côté du téléviseur. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sélectionnez l'onglet Navigation Média à l'aide des touches **Gauche/Droite** et **OK**. L'écran Navigation Média apparaît ensuite. Vous pouvez afficher le contenu correspondant en sélectionnant l'onglet Vidéos, Musique ou Photos. Suivez les indications de touches sous chaque menu à l'écran pour utiliser les fonctions de lecture multimédia. Vous pouvez définir vos préférences relatives à la fonction Navigation Média dans la boîte de dialogue Réglages.

Fonctions et fonctionnalités du téléviseur

| Contenu du menu Image | |
|---|---|
| Mode | Permet de définir le mode Image en fonction des conditions de visionnement sur les options suivantes : Cinéma, Jeux, Sports, Dynamique ou Naturel . |
| Contraste | Permet de régler la luminosité et l'obscurité de l'écran. |
| Luminosité | Permet de régler la luminosité de l'écran. |
| Définition | Permet de régler la netteté des objets affichés à l'écran. |
| Couleur | Permet de régler la couleur. |
| Mode Économie d'énergie | Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler le mode sur Désactivé, Éco ou Extinction de l'écran. |
| Rétro-éclairage (facultatif) | Permet de régler le niveau de rétro-éclairage sur les options suivantes : Auto, Faible, Moyen ou Élevé. Le paramètre Rétro-éclairage est indisponible lorsque le mode Économie d'énergie est activé. Le rétro-éclairage ne peut pas être activé en mode VGA, en mode Navigation Média ni lorsque le mode Image est défini sur Jeux. |
| Réduction De Bruit | Si le signal diffusé est faible et si l'image est parasitée, utilisez la fonction Réduction De Bruit pour réduire le niveau de bruit. Le paramètre Réduction De Bruit peut être défini sur les options suivantes : Faible, Moyen, Élevé ou Arrêt . |
| Réglages avancés | Appuyez sur la touche OK pour accéder au menu Réglages avancés. |
| Réinitialisation | Appuyez sur la touche OK pour rétablir les réglages de l'image définis par défaut en usine. |
| Réglages avancés | |
| Contraste dynamique | Permet de régler le niveau de contraste sur les options suivantes : Arrêt, Faible, Moyen ou Élevé . |
| Temp. Couleur | Permet de régler la teinte sur les options suivantes : Normale, Chaude ou Froide . |
| Zoom Image | Permet de régler la taille de l'image sur Auto, 16:9, Sous-titres, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3 ou Cinéma . |
| Mode Film | Les films sont enregistrés avec un nombre d'images par seconde différent de celui des émissions télévisées standard. Réglez cette fonction sur Auto lorsque vous regardez des films pour afficher clairement les mouvements rapides. |
| Ton de chair | Permet de régler le ton de chair. |
| Modification de couleur | Permet de régler la teinte. |
| Réglages Gain RGB | Permet de régler le gain pour le rouge, le vert et le bleu. |
| Position Automatique (en mode PC) | Permet d'optimiser l'affichage automatiquement. Appuyez sur la touche OK pour procéder à l'optimisation. |
| Position Horizontale (en mode PC) | Permet de déplacer l'image horizontalement, vers la droite ou vers la gauche de l'écran. |
| Position Verticale (en mode PC) | Permet de déplacer l'image verticalement, vers le haut ou vers le bas de l'écran. |
| Fréquence Pilote (en mode PC) | Permet de corriger les interférences qui apparaissent sous forme de bandes verticales dans les présentations affichant un nombre important de points comme les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes aux polices plus petites. |
| Phase (en mode PC) | En fonction de la résolution et de la fréquence de balayage définies pour le téléviseur, une image floue ou parasitée peut apparaître à l'écran. Dans pareil cas, vous pouvez utiliser cette fonction pour obtenir une image claire par approximations successives. |
| <i>En mode VGA (PC), certains paramètres du menu Image ne sont pas disponibles. Les paramètres du mode VGA seront ajoutés au menu Réglages de l'image en mode PC.</i> | |

Fonctions et fonctionnalités du menu TV

| Contenu du menu Son | |
|------------------------|---|
| Volume | Permet de régler le volume sonore. |
| Égaliseur | Il est possible de remplacer le réglage prédéfini du menu Égaliseur par les options suivantes : Musique, Film, Dialogue, Plat, Classique ou Utilisateur . Appuyez sur la touche OK pour accéder au menu. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu précédent. Les paramètres du menu Égaliseur peuvent être modifiés manuellement uniquement lorsque le mode Égaliseur est défini sur Utilisateur . |
| Balance | Permet d'accentuer la balance du haut-parleur gauche ou droit. |
| Casque | Permet de régler le volume sonore du casque. |
| Mode Son | Vous pouvez régler ce mode sur Stéréo, Dual I ou Dual II uniquement si la chaîne sélectionnée prend en charge le mode correspondant. |
| AVL | La fonction AVL (Automatic Volume Limiting) définit le volume sonore de sorte à obtenir un niveau de sortie fixe entre les émissions (par exemple, le niveau sonore des publicités a tendance à être plus élevé que celui des émissions). |
| Casque/Sortie de ligne | Permet de diffuser le signal via le connecteur pour casque. |
| Grave Dynamique | Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer et désactiver la fonction Grave Dynamique. |
| Son Surround | Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer et désactiver le son Surround. |
| Sortie numérique | Permet de régler le type de sortie audio numérique sur PCM ou Compressé . |

Utilisation de la liste des chaînes

Le téléviseur trie toutes les chaînes mémorisées dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste, définir vos chaînes favorites ou sélectionner les chaînes actives à répertorier à l'aide des options correspondantes.

- Sélectionnez Liste des chaînes dans le menu principal.
- Sélectionnez **Modifier la liste des chaînes** pour gérer toutes les chaînes mémorisées. Vous pouvez déplacer, supprimer, renommer et verrouiller les chaînes à partir de cet écran.
- Sélectionnez **Favoris** pour créer une liste de chaînes favorites.
- Sélectionnez **Liste des chaînes actives** pour trier la liste des chaînes. Vous pouvez sélectionner un type de chaînes dans la liste affichée à l'aide des touches ▼, ▲ et OK.

Remarque :

Le type de chaînes peut être modifié à partir du menu Autres réglages.

Configuration du contrôle parental

Pour empêcher l'accès à certaines émissions, il est possible de verrouiller les chaînes et les menus à l'aide du système de contrôle parental.

Sélectionnez **Parental** dans le menu Réglages, puis appuyez sur la touche **OK** pour poursuivre. Pour pouvoir afficher les options du menu Contrôle parental, vous devez saisir votre code PIN. Le code défini par défaut en usine est **0000**. Le menu Contrôle parental s'affichera dès que vous aurez saisi le code PIN approprié.

Verrouill. menu : permet d'activer et de désactiver l'accès aux menus.

Verrouill. enfants : lorsque cette option est activée, le téléviseur recherche les informations relatives aux catégories d'âge fournies par la chaîne émettrice. Si la diffusion d'une émission est désactivée pour les enfants en dessous d'un certain âge, l'accès à l'émission est bloqué.

Verrouillage d'enfants : lorsque cette option est activée, le téléviseur peut uniquement être contrôlé à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les touches du panneau de commande ne fonctionneront pas.

Saisir le code PIN : permet de définir un nouveau code PIN.

IMPORTANT : le code PIN défini par défaut en usine est « 0000 ». Si vous le modifiez, veillez à noter le nouveau code et à le conserver en lieu sûr.

Remarque : si vous définissez le pays sur France ou Italie, vous pouvez utiliser « 4725 » comme code par défaut.

Fonctions et fonctionnalités du menu TV

| Contenu du menu Réglages | |
|---------------------------------|--|
| Accès Conditionnel | Permet de contrôler les modules d'accès conditionnel disponibles. |
| Langue | Permet de configurer les paramètres linguistiques (qui peuvent varier en fonction du pays sélectionné). Il est possible de définir les paramètres de la langue préférée et de la langue actuelle. Les paramètres de la langue actuelle peuvent uniquement être modifiés si la chaîne émettrice offre cette possibilité. |
| Parental | Permet de configurer les paramètres du contrôle parental (voir page 15). |
| Minuteries | Permet de définir des minuteries pour des émissions spécifiques. Permet également d'éteindre le téléviseur après un délai déterminé. |
| Configuration d'enregistrement | Lorsqu'un périphérique amovible (disque dur) est connecté à un port USB du téléviseur, les fonctions d'enregistrement et de lecture sont activées. |
| Date/heure | Permet de régler la date et l'heure. Remarque : * L'horloge du téléviseur est réglée en fonction des signaux diffusés par une chaîne. L'heure exacte sera disponible à l'écran Réglage date / heure si les informations horaires sont diffusées par cette chaîne. Si aucune station de diffusion n'est définie sur le téléviseur, la date et l'heure peuvent être modifiées. En revanche, si une chaîne est prédéfinie, seul le paramètre Mode de réglage de l'heure peut être modifié. Si ce paramètre est défini sur Manuel, l'option Zone Horaire sera activée. * Si le téléviseur est allumé à partir du mode veille et qu'aucun signal n'est diffusé, l'horloge ne sera pas mise à jour. Si un signal est diffusé, l'heure sera réglée en fonction des informations fournies par la chaîne. En d'autres termes, l'horloge sera réglée selon les priorités suivantes : le téléviseur recherche d'abord les informations horaires dans le signal diffusé par la chaîne, puis dans les préférences de l'utilisateur et enfin dans les informations du télétexte. |
| Sources | Permet d'activer et de désactiver la sélection de la source. |
| Contenu du menu Autres réglages | |
| Temps effacement OSD | Permet de modifier le délai d'affichage des écrans des menus (Arrêt, 15 s, 30 s, 60 s). |
| Recherche chaînes codées | Lorsque cette option est activée, le téléviseur recherche également les chaînes cryptées. Si elle est désactivée, les chaînes cryptées ne seront pas détectées lors de la recherche automatique ni manuelle. |
| Fond Bleu (facultatif) | Permet d'activer et de désactiver l'affichage du fond bleu lorsque le signal est faible ou inexistant. |
| Mise à jour logicielle | Vous pouvez utiliser cette option pour avoir la certitude que votre téléviseur dispose en permanence de la version logicielle la plus récente. Pour un fonctionnement optimal lorsque l'option Recherche auto est activée, vérifiez que le téléviseur se trouve en mode veille. Définissez l'option Rechercher la mise à jour sur OK pour rechercher manuellement les mises à jour. |
| Version de l'application | Affiche la version actuelle du logiciel d'application. |
| Malentendant | Si la chaîne que vous regardez diffuse des signaux audio spéciaux, vous pouvez activer cette option pour recevoir ces signaux. |
| Description Audio | La description audio est une piste narrative supplémentaire qui permet de rendre les supports visuels, tels que les émissions de télévision et les films, accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si la chaîne émettrice propose ce service. |
| Arrêt automatique TV | Délai avant extinction : Auto, 1 – 6 heures . Lorsque ce délai est atteint et en l'absence d'interaction utilisateur pendant cette période, le téléviseur s'éteindra automatiquement. |

| | |
|---|--|
| Recherche en mode de veille (facultatif) | Si vous réglez l'option Recherche en mode veille sur Arrêt , cette fonction ne sera pas disponible. Si cette option est réglée sur Marche , les chaînes disponibles seront recherchées lorsque le téléviseur se trouve en mode veille. Si le téléviseur détecte de nouvelles chaînes ou des chaînes manquantes, un menu à l'écran vous demandera si vous souhaitez enregistrer ces modifications. La liste des chaînes sera mise à jour à l'issue de ce processus. Pensez à activer l'option Recherche en mode de veille pour permettre à votre téléviseur de procéder à la mise à jour automatique de la fréquence des chaînes, de la définition des chaînes et d'autres informations similaires. |
| Mode Enregistrement | Si cette option est activée, les modifications apportées aux chaînes seront enregistrées. |
| Mode de mise sous-tension | Permet de faire basculer le téléviseur en mode veille ou sur le dernier statut lors de l'extinction. |

Fonctions et fonctionnalités du menu TV

| Contenu du menu Installation | |
|---|--|
| Recherche de Chaînes Automatique | Affiche les options de réglage automatique. Antenne numérique : permet de rechercher et de mémoriser les chaînes numériques du réseau d'antenne. Câble numérique : permet de rechercher et de mémoriser les chaînes numériques du réseau de télédistribution. Analogique : permet de rechercher et de mémoriser les chaînes analogiques. Antenne numérique & analogique : permet de rechercher et de mémoriser les chaînes numériques et analogiques du réseau d'antenne. Câble numérique & analogique : permet de rechercher et de mémoriser les chaînes numériques et analogiques du réseau de télédistribution. |
| Recherche de Chaînes Manuelle | Permet de rechercher les chaînes manuellement. |
| Recherche de réseau | Permet de rechercher les chaînes associées dans le système de diffusion. |
| Réglage fin analogique | Permet de régler avec précision les chaînes analogiques. Cette option est indisponible si aucune chaîne analogique n'est mémorisée. |
| Installation initiale | Permet de supprimer toutes les chaînes et tous les réglages mémorisés, de rétablir les réglages du téléviseur définis par défaut en usine et de procéder à l'installation initiale. Pour plus de détails sur ce processus, reportez-vous aux instructions de la section Installation initiale. |
| Eff. Liste service | (*) Option disponible pour le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. Sélectionnez Eff. Liste service, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez OUI, puis appuyez sur la touche OK pour poursuivre. Ou sélectionnez NON, puis appuyez sur la touche OK pour annuler. |

Guide électronique des programmes

Certaines chaînes transmettent des informations sur les émissions en cours et à venir. Appuyez sur la touche **EPG** pour accéder au menu Guide électronique des programmes.

Touches Haut/Bas/Gauche/Droite : naviguer dans le guide électronique des programmes.

Touche OK : afficher les options des émissions.

Touche INFO : afficher des informations détaillées sur l'émission sélectionnée.

Touche VERTE : basculer vers la liste des émissions prévues.

Touche JAUNE : basculer vers le calendrier.

Touche BLEUE : afficher les options de filtrage.

Options des émissions

Dans le menu Guide électronique des programmes, appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Options des événements**.

Sélectionner la chaîne

Dans le menu Guide électronique des programmes, utilisez cette option pour basculer vers la chaîne sélectionnée.

Mise à jour logicielle

Ce téléviseur peut rechercher et installer les dernières mises à jour logicielles via les signaux de radiodiffusion (le cas échéant). Pour identifier ces signaux, le téléviseur examine les chaînes disponibles enregistrées dans vos paramètres. Par conséquent, il est vivement recommandé de rechercher et de mettre à jour automatiquement toutes les chaînes disponibles.

1. Mise à jour logicielle via un port USB

Avant de commencer...

Vérifiez que vous disposez d'une clé USB avec suffisamment d'espace libre. N'utilisez pas de disque dur USB pour la mise à jour logicielle.

Vous pouvez vous procurer les mises à jour logicielles auprès de votre revendeur ou sur le site www.philips.com/support.

Vérifiez la version actuelle du logiciel de votre téléviseur via la touche **MENU > Réglages > Autres réglages > Mise à jour logicielle**. Si la version que vous avez trouvée n'est pas plus récente que celle installée sur votre téléviseur, il n'est pas nécessaire de mettre votre produit à jour. N'installez pas de version antérieure, cela risquerait de provoquer des problèmes.

- Après vous être procuré le logiciel le plus récent, copiez le fichier *.bin sur la clé USB.
- Connectez ensuite la clé USB à un port USB du téléviseur.
- Éteignez le téléviseur à l'aide du commutateur de commande principal, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Pointez la télécommande vers le téléviseur. Maintenez enfoncée la touche **OK**.
- Branchez le téléviseur sur la prise secteur et allumez-le.
- Maintenez enfoncée la touche **OK** cinq secondes supplémentaires après le démarrage du téléviseur, puis relâchez-la. La mise à jour logicielle devrait ensuite commencer.
- Une fois la mise à jour logicielle terminée, le téléviseur bascule en mode Installation initiale.

IMPORTANT

- N'appuyez pas sur d'autres touches du téléviseur ou de la télécommande pendant la mise à jour logicielle.
- Ne retirez pas la clé USB du téléviseur pendant le processus.
- Pour éviter les mises à jour accidentelles du logiciel du téléviseur, supprimez le fichier *.bin de la clé USB à partir de votre ordinateur à la fin de la mise à jour.

2. Mode de recherche et de mise à jour à 3 heures du matin

- Si l'option **Recherche auto** du menu **Options de mise à jour** est activée, le téléviseur s'allume automatiquement à 3 heures du matin pour lancer la recherche de nouvelles mises à jour logicielles via les chaînes. Si le téléviseur détecte et télécharge un nouveau logiciel, il commencera à fonctionner avec cette nouvelle version au prochain démarrage.

Remarque concernant le redémarrage : le redémarrage est la dernière étape du processus de mise à jour lorsque la nouvelle version logicielle a été téléchargée avec succès. Pendant le redémarrage, le téléviseur procède à des initialisations finales. L'alimentation du panneau est coupée et le voyant avant signale cette activité par un clignotement. Environ 5 minutes plus tard, le téléviseur redémarre avec le nouveau logiciel activé. Le téléviseur peut alors démarrer en mode *Installation initiale*.

- Si le téléviseur ne redémarre pas après 10 minutes, débranchez-le de la prise secteur pendant 10 minutes, puis rebranchez-le. Il devrait s'allumer en toute sécurité avec le nouveau logiciel. Si le téléviseur ne se remet toujours pas en marche, débranchez-le et rebranchez-le plusieurs fois de suite. S'il ne fonctionne toujours pas, contactez le service d'assistance clientèle pour obtenir de l'aide.

Attention : ne débranchez pas le téléviseur si le voyant clignote pendant le redémarrage. Le téléviseur risquerait de ne plus s'allumer et seul le service d'assistance clientèle pourrait le réparer.

Conseils et dépannage

Image persistante et image fantôme

Une image fantôme peut apparaître lors de l'affichage d'une image persistante (image fixe ou statique). La persistance des images des téléviseurs à écran à diodes électroluminescentes peut disparaître après un court instant. Essayez d'éteindre le téléviseur pendant un moment. Pour éviter ce phénomène, ne laissez pas l'écran en mode image fixe pendant des périodes prolongées.

Absence d'alimentation

Si le téléviseur ne s'allume pas, vérifiez si le câble d'alimentation est branché sur la prise secteur.


Image de mauvaise qualité

1. Vérifiez si vous avez sélectionné le système de télévision approprié.
2. Vérifiez si le téléviseur ou l'antenne n'est pas placé trop près d'appareils audio non reliés à la terre, de néons, etc.
3. Les montagnes et les bâtiments élevés peuvent provoquer l'apparition d'images fantômes ou d'images doubles. Il est parfois possible d'améliorer la qualité de l'image en changeant la direction de l'antenne. Est-il impossible de reconnaître l'image ou le télétexte ?
4. Vérifiez si la fréquence spécifiée est correcte.
5. Réglez à nouveau les chaînes.
6. La qualité de l'image peut se dégrader lorsque deux périphériques sont connectés au téléviseur en même temps. Dans pareil cas, déconnectez l'un des périphériques.

Absence d'image

1. L'absence d'image signifie que le téléviseur ne reçoit aucune transmission. Vérifiez si vous avez sélectionné la touche appropriée de la télécommande. Essayez à nouveau. Vérifiez également si la source d'entrée adéquate a été sélectionnée.
2. Vérifiez si l'antenne est raccordée correctement.
3. Vérifiez si la fiche de l'antenne est insérée à fond dans la prise.
4. Vérifiez si le câble de l'antenne n'est pas endommagé.
5. Vérifiez si l'antenne est branchée sur la prise adéquate.
6. En cas de doute, consultez votre **revendeur**.

Absence de son

1. Vérifiez si le son du téléviseur n'a pas été coupé. Pour rétablir le son, appuyez sur la touche  ou augmentez le volume.
2. Le son provient d'un seul haut-parleur. Vérifiez si la balance n'est pas réglée complètement d'un seul côté. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Menu Son.

La télécommande ne fonctionne pas

Le téléviseur ne répond plus à la télécommande. Les piles sont peut-être épuisées. Dans pareil cas, vous pouvez toujours utiliser les touches de commande du téléviseur. (* Possible uniquement si les piles ne sont pas bloquées par le contrôle parental et si votre modèle en est pourvu.)

Impossible de sélectionner les sources d'entrée

1. Si vous ne pouvez pas sélectionner une source d'entrée spécifique, il se peut qu'aucun périphérique ne soit connecté.
2. Si vous avez essayé de brancher un périphérique, vérifiez les câbles AV et les connexions.

Caractéristiques techniques

TÉLÉDIFFUSION

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

RÉCEPTION NUMÉRIQUE

DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD
DVB-T MHEG-5 Engine (Royaume-Uni
uniquement)
DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD

RÉCEPTION DE CANAUX

VHF (BANDE I/III) UHF (BANDE U)
HYPERBANDE

NOMBRE DE CHAÎNES PRÉRÉGLÉES

1 000 (800 chaînes numériques terrestres /
200 chaînes analogiques)

INDICATEUR DE CHAÎNE

Affichage à l'écran

ENTRÉE D'ANTENNE RF

75 ohms (non équilibré)

TENSION DE FONCTIONNEMENT

220-240 V c.a., 50 Hz

AUDIO

Allemand + Stéréo NICAM

PUISSANCE DE SORTIE AUDIO (W RMS)

(avec distorsion harmonique de 10 %)

2x 5 W

32HFL2808D/12 :

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Étiquette énergétique européenne :
41 W

PANNEAU

Écran 16/9,
Taille de l'écran 32"

Fixation VESA

200 mm x 100 mm
Type de vis : M4

DIMENSIONS (mm)

Avec pied :
P x L x H (mm) : 185 x 742 x 489
Poids (kg) : 6,9 kg

Sans pied :
P x L x H (mm) : 89/105 x 742 x 451
Poids (kg) : 6,3 kg

39HFL2808D/12 :

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Étiquette énergétique européenne :
t.b.c.

PANNEAU

Écran 16/9,
Taille de l'écran 39"

Fixation VESA

200 mm x 200 mm
Type de vis : M4

DIMENSIONS (mm)

Avec pied :
P x L x H (mm) : 220 x 893 x 570
Poids (kg) : 9,5 kg

Sans pied :
P x L x H (mm) : 77/xxx x 893 x 530
Poids (kg) : 8,7 kg

Résolutions DVI prises en charge

Reportez-vous aux résolutions ci-dessous au moment de raccorder des périphériques aux connecteurs du téléviseur à l'aide de câbles DVI vers HDMI (non fournis).

| Index | Résolution | Fréquence |
|-------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 640x400 | 70 Hz |
| 2 | 640x480 | 60 Hz - 66 Hz - 72 Hz - 75 Hz |
| 3 | 800x600 | 56 Hz - 60 Hz - 70 Hz - 72 Hz - 75 Hz |
| 4 | 832x624 | 75 Hz |
| 5 | 1024x768 | 60 Hz - 66 Hz - 70 Hz - 72 Hz - 75 Hz |
| 6 | 1152x864 | 60 Hz - 70 Hz - 75 Hz |
| 7 | 1152x870 | 75 Hz |
| 8 | 1280x768 | 60 Hz - 75 Hz |
| 9 | 1280x960 | 60 Hz - 75 Hz |
| 10 | 1280x1024 | 60 Hz - 75 Hz |
| 11 | 1360x768 | 60 Hz |
| 12 | 1400x1050 | 60 Hz - 75 Hz |
| 13 | 1400x900 | 65 Hz - 75 Hz |
| 14 | 1600x1200 | 60 Hz |
| 15 | 1680x1050 | 60 Hz |
| 16 | 1920x1080 | 60 Hz |
| 17 | 1920x1200 | 60 Hz |
| 18 | 480i-480p | 60 Hz |
| 19 | 576i-576p | 50 Hz |

Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC

Le tableau ci-dessous reprend quelques modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions. Il prend en charge la résolution maximale de 1920x1080.

| Index | Résolution | Fréquence |
|-------|------------|-----------|
| 1 | 640x350p | 60 Hz |
| 2 | 640x400p | 60 Hz |
| 3 | 1024x768 | 60 Hz |
| 4 | 1280x768 | 60 Hz |
| 5 | 1360x768 | 60 Hz |
| 6 | 720x400 | 60 Hz |
| 7 | 800x600 | 56 Hz |
| 8 | 800x600 | 60 Hz |
| 9 | 1024x768 | 60 Hz |
| 10 | 1024x768 | 66 Hz |
| 11 | 1280x768 | 60 Hz |
| 12 | 1360x768 | 60 Hz |
| 13 | 1280x1024 | 60 Hz |
| 14 | 1280x960 | 60 Hz |
| 15 | 1280x1024 | 60 Hz |
| 16 | 1400x1050 | 60 Hz |
| 17 | 1600x1200 | 60 Hz |
| 18 | 1920x1080 | 60 Hz |

Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

| Média | Extension de fichier | Format | | Remarques |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| | | Codecs vidéo | | (Résolution maximale/Débit binaire, etc.) |
| Film | .mpg, .mpeg, .dat | MPEG1,2 | | MAX 1920x1080 à 30P 20 Mbps |
| | .vob | MPEG2 | | |
| | .mkv | H.264, MPEG1,2,4 | | |
| | .ts | MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC | | |
| | .avi | Xvid 1.00, | | |
| | | Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, | | |
| | | Xvid 1.10-beta1/2 | | |
| | | H.264 | | |
| | .mp4 | MPEG2, MPEG4 | | |
| | | Xvid 1.00, | | |
| Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, | | | | |
| Xvid 1.10-beta1/2 | | | | |
| | H.264 | | | |
| | - | | | |
| Motion JPEG | JPEG | | 640x480 à 30 images/seconde | |
| .asf, .wmv | VC1 | | 1080p à 30 images/seconde | |
| .fla, .flv | H.264, Sorensen H.263 | | 1080p à 25-50 images/seconde | |
| Média | Extension de fichier | Codecs audio | | Remarques |
| Musique | .mp3 | MPEG1/2 couche 1 | | 32 Kbps ~ 448 Kbps (débit binaire) 8 Kbps ~ 384 Kbps (débit binaire) 8 Kbps ~ 320 Kbps (débit binaire) 32 KHz ~ 48 KHz (taux d'échantillonnage) |
| | | AC3, EAC3 | Intégré aux fichiers vidéo | 32 Kbps ~ 640 Kbps, 32/44,1/48 KHz 32 Kbps ~ 6 Mbps, 32/44,1/48 KHz |
| | .m4a, .aac | M4A/AAC | | Format libre 8 KHz ~ 48 KHz (taux d'échantillonnage) |
| | .wma, .asf | WMA | | 128 Kbps ~ 320 Kbps, 8 ~ 48 KHz |
| | .wma, .asf | WMA Pro | | <768 Kbps, 96 KHz |
| | | LPCM | Intégré aux fichiers vidéo | 64 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 ~ 48 KHz |
| | | IMA-ADPCM / MS-ADPCM | Intégré aux fichiers vidéo | 384 Kbps, 8 ~ 48 KHz |
| | .pcm, .wav | PCM, LPCM | | 8 Kbps ~ 320 Kbps, 16 ~ 48 KHz |
| Média | Extension de fichier | Formats photo | | Remarques |
| Photo | .jpeg | Ligne de base | | L x H max = 15360 x 8640 |
| | | JPEG progressif | | L x H max = 1024 x 768 |
| | .png | Non entrelacé | | L x H max = 9600 x 6400 |
| | | Entrelacé | | L x H max = 1200 x 800 |
| .bmp | | | L x H max = 9600 x 6400 | |

Compatibilité des signaux AV et HDMI

| Source | Signaux pris en charge | | Disponible |
|---------------|------------------------|-------|------------|
| EXT (PÉRITEL) | PAL 50/60 | | ○ |
| | NTSC 60 | | ○ |
| | RGB 50 | | ○ |
| | RGB 60 | | ○ |
| AV latérale | PAL 50/60 | | ○ |
| | NTSC 60 | | ○ |
| YPbPr | 480I | 60 Hz | ○ |
| | 480P | 60 Hz | ○ |
| | 576I | 50 Hz | ○ |
| | 576P | 50 Hz | ○ |
| | 720P | 50 Hz | ○ |
| | 720P | 60 Hz | ○ |
| | 1080I | 50 Hz | ○ |
| | 1080I | 60 Hz | ○ |
| | 1080P | 50 Hz | ○ |
| | 1080P | 60 Hz | ○ |
| HDMI1 | 480I | 60 Hz | ○ |
| | 480P | 60 Hz | ○ |
| | 576I | 50 Hz | ○ |
| | 576P | 50 Hz | ○ |
| | 720P | 50 Hz | ○ |
| | 720P | 60 Hz | ○ |
| | 1080I | 50 Hz | ○ |
| | 1080I | 60 Hz | ○ |
| | 1080P | 24 Hz | ○ |
| | 1080P | 25 Hz | ○ |
| | 1080P | 30 Hz | ○ |
| | 1080P | 50 Hz | ○ |
| | 1080P | 60 Hz | ○ |

(X : non disponible, ○ : disponible)


Dans certains cas, il peut arriver qu'un signal ne s'affiche pas correctement sur l'écran d'un téléviseur à diodes électroluminescentes. Le problème peut provenir d'une incompatibilité avec les normes de l'appareil source. Si vous rencontrez un tel problème, contactez votre revendeur et le fabricant de l'appareil source.

Fonctions et fonctionnalités du menu de configuration du mode Professionnel

Télécommande de configuration pour hôtel (22AV8573)

Accès au menu TV Hôtel

Il est uniquement possible d'accéder au menu TV Hôtel en mode Professionnel à l'aide de la télécommande de configuration de téléviseurs pour hôtel (22AV8573) disponible en option.

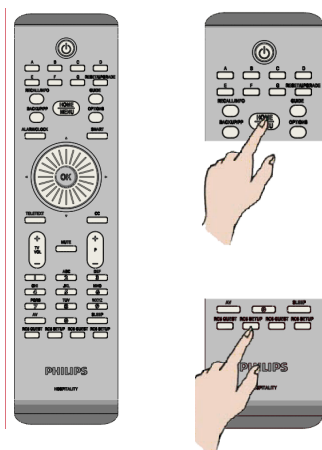

Pour accéder au menu TV Hôtel :

- Appuyez sur la touche RC5 Setup.
- Appuyez sur la touche Home/Menu.

Remarque :

Seule la touche Home/Menu de la télécommande de configuration de téléviseurs pour hôtel (22AV8573) permet de contrôler le téléviseur. Aucune autre touche ne fonctionnera avec ce téléviseur. Pour apporter d'autres modifications, utilisez la télécommande fournie avec le téléviseur.

La télécommande 22AV8573 est disponible en option et ne fait PAS partie des accessoires standard. Vous pouvez vous procurer cette télécommande auprès de votre revendeur.

Sortie du menu TV Hôtel

Après avoir effectué tous les réglages nécessaires, vous pouvez quitter le menu TV Hôtel à l'aide de la télécommande de configuration de téléviseurs pour hôtel (22AV8573) et de la télécommande standard fournie avec le téléviseur.

Pour quitter le menu TV Hôtel :

- Appuyez sur la touche RC5 Setup.
- Appuyez sur la touche Home/Menu.

Télécommande standard

Pour quitter le menu TV Hôtel à l'aide de la télécommande standard :

- Appuyez sur la touche Menu.



Paramètres du menu TV Hôtel

| | |
|--|--|
| Mode Hôtel [Arrêt] | Permet d'activer et de désactiver les fonctions du menu TV Hôtel. <ul style="list-style-type: none"> Lorsque ce mode est activé, le téléviseur applique les paramètres des fonctions configurées. Remarque : L'accès au menu TV Hôtel s'effectue à l'aide de la touche <Help/Menu> de la télécommande de configuration de téléviseur pour hôtels, ou à l'aide de la combinaison de touches suivantes sur la télécommande standard : Menu 7 9 3 5 . |
| Les paramètres ci-dessous sont uniquement disponibles lorsque [Mode Hôtel] est activé. | |
| Pin8 [Arrêt] | Permet d'activer et de désactiver la fonction Commutation péritel automatique. <ul style="list-style-type: none"> Cette fonction permet à un périphérique péritel connecté d'allumer et d'éteindre le téléviseur. |
| Dernier Statut [Marche] | Permet d'activer et de désactiver la fonction Demier Statut. <ul style="list-style-type: none"> Cette fonction permet au téléviseur de mémoriser la dernière configuration utilisée et de la restaurer au redémarrage. Si cette fonction n'est pas activée, les réglages par défaut sont appliqués. |
| Verrouillage panneau [Arrêt] | Permet d'activer et de désactiver la fonctionnalité de la touche de commande latérale du téléviseur. <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez [Marche] pour verrouiller la touche de commande latérale du téléviseur. Sélectionnez [Arrêt] pour déverrouiller la touche de commande latérale du téléviseur. |
| Inhibit RCU [Arrêt] | Permet d'activer et de désactiver la fonctionnalité de la télécommande. <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez [Marche] pour bloquer toutes les commandes de la télécommande (sauf la touche Home/Menu de la télécommande de configuration de téléviseurs pour hôtel, ou la combinaison de touches Menu 7 9 3 5 de la télécommande standard). Sélectionnez [Arrêt] pour activer toutes les commandes de la télécommande. |
| Position Démarrage [TV] | Permet de sélectionner la chaîne/source de démarrage lorsque le téléviseur est allumé via la touche d'alimentation ou les touches numériques. <ul style="list-style-type: none"> Auto Le téléviseur s'allume sur la dernière chaîne/source utilisée. TV Le téléviseur s'allume sur la chaîne spécifiée dans le champ Chaîne de démarrage. EXT1 / EXT1-S / AV latérale / HDMI1 / HDMI2 / YPbPr / VGA_PC Le téléviseur s'allume sur la source externe spécifiée. |
| Chaîne de démarrage [1] | Permet de sélectionner la chaîne à afficher au démarrage. |
| Limite volume [63] | Permet de définir le niveau de volume sonore maximum. <ul style="list-style-type: none"> Les valeurs sont comprises entre 0 et 63. |
| Activer un niveau de volume fixe [Arrêt] | Permet d'activer la fixation du niveau de volume sonore maximum. <ul style="list-style-type: none"> Le volume sonore est fixé au niveau défini dans le champ Niveau de volume fixe. |
| Valeur de volume fixe [20] | Permet de définir le niveau de volume sonore fixe. <ul style="list-style-type: none"> Les valeurs sont comprises entre 0 et 63. |
| Volume direct de casque [Désactivé] | Permet de contrôler le volume sonore de la sortie du casque plutôt que celui des haut-parleurs du téléviseur. Le volume des haut-parleurs du téléviseur est défini sur le dernier statut avant l'activation du mode Hôtel. |

Paramètres du menu TV Hôtel

| | |
|--|--|
| Désactiver OSD [Désactiver tous les menus] | Permet de masquer les éléments de menus lorsque l'utilisateur appuie sur la touche Menu de la télécommande. <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver tous les menus <ul style="list-style-type: none"> ○ Toutes les icônes de menus sont masquées. • Désactiver Menus configuration <ul style="list-style-type: none"> ○ Les icônes des menus Image, Son, Réglages et Navigation Média sont affichées. Lorsque [Mode Hôtel] est désactivé, tous les éléments de menus sont affichés (Image, Son, Réglages, Installation, Liste des chaînes, Navigation Média). |
| Télétexte [Arrêt] | Permet de masquer le télétexte. <ul style="list-style-type: none"> • Marche Afficher le télétexte. • Arrêt Masquer le télétexte. |
| Copier vers USB <OK> | Permet de copier la configuration et les réglages des chaînes. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez [OK] pour copier les réglages vers un périphérique USB (connecté au port latéral). |
| Copier depuis USB <OK> | Permet de copier la configuration et les réglages des chaînes d'un téléviseur similaire. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez [OK] pour copier les réglages depuis un périphérique USB (connecté au port latéral). |
| Chaîne du Réveil [1] | Permet de définir la chaîne à afficher au démarrage du téléviseur. <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez les touches numériques pour renseigner le champ. Une fois tous les menus masqués, il est impossible de définir des minuteries et des événements (les événements déjà définis doivent être effacés avant le masquage de tous les menus). >>> Désactiver OSD → [Désactiver tous les menus] |
| Volume du Réveil [40] | Permet de définir le niveau de volume sonore du réveil. Les valeurs sont comprises entre 0 et 63. |
| Option USB [Marche] | Permet de détecter si un périphérique USB est connecté. <ul style="list-style-type: none"> • Marche Activer la détection des périphériques USB. • Arrêt Désactiver la détection des périphériques USB. Lorsque cette fonction est désactivée, l'icône Navigation Média est affichée mais ne peut pas être activée. |
| Mode Image fixe [Arrêt] | Permet de masquer l'icône du menu Image. <ul style="list-style-type: none"> • Arrêt L'icône d'image est affichée partout dans le menu. • Marche L'icône d'image est désactivée. |
| Tuner numérique [Marche] | <ul style="list-style-type: none"> • Arrêt Mélange de chaînes analogiques et numériques. • Marche Chaînes numériques uniquement. |
| Support RC multiple [Arrêt] | Permet de sélectionner une adresse de télécommande unique (1 sur 4) (« télécommandes multiples »). <ul style="list-style-type: none"> • Arrêt La fonction des désactivée. • Marche La fonction est désactivée et indique les télécommandes configurées. |
| Écran d'accueil [Marche] | Permet d'afficher un écran d'accueil au démarrage. <ul style="list-style-type: none"> • Marche L'écran d'accueil est affiché. • Arrêt L'écran d'accueil est masqué. |

| | |
|--|--|
| Mise à jour par NIT [Désactiver] | Permet de récupérer les informations de la grille des chaînes. <ul style="list-style-type: none"> • Marche Récupérer les informations NIT. • Désactiver Ne pas utiliser la grille NIT. |
| Haute sécurité [Arrêt] | Permet de limiter l'accès au menu TV Hôtel. <ul style="list-style-type: none"> • Marche Accès au menu Hôtel uniquement à l'aide de la télécommande de configuration pour hôtel. • Arrêt Accès au menu Hôtel également à l'aide de la télécommande standard. |
| Rétablir les valeurs par défaut | Permet de rétablir les réglages de toutes les fonctions aux valeurs définies par défaut en usine. |

Options du téléviseur pour hôtel

Menu Service

Accès au menu Service



Il est uniquement possible d'accéder au menu Service si le mode Hôtel est désactivé.

Si le mode Hôtel est activé, accédez au menu TV Hôtel pour le désactiver.

Pour accéder au menu Service :

- Appuyez sur la touche Menu.
- Utilisez la combinaison de touches suivante :
<1><2><3><6><5><4>

Aucun élément ne peut être sélectionné dans le menu Service.

Le numéro de la version logicielle s'affichera au format **VES11E_x.y.z**

Configuration de plusieurs télécommandes

Accès au menu Télécommandes multiples pour associer une télécommande à un téléviseur

Pour accéder au menu Télécommandes multiples :

- (Appuyez sur la touche Menu.)
- Utilisez la combinaison de touches suivante :
<RETURN><1><2><3><4>

Le menu qui apparaît à l'écran du téléviseur vous aidera à sélectionner le téléviseur requis. Appuyez sur la touche correspondante, puis sur la touche OK pour terminer la programmation.

Accès au menu Télécommandes multiples pour réinitialiser la télécommande/le téléviseur

Pour accéder au menu Télécommandes multiples :

- (Appuyez sur la touche Menu.)
- Utilisez la combinaison de touches suivante :
<RETURN> <4><3><2><1>

La boîte de dialogue « Réinitialiser ? » apparaît à l'écran du téléviseur. Appuyez sur la touche OK pour réinitialiser le système. Une fois réinitialisé, le système utilisera à nouveau les réglages définis par défaut en usine.

Image d'accueil

Placez dans un répertoire **welcome_image** sur un périphérique USB un fichier image nommé **hotel_wel.png**.

<USB>:/welcome_image/hotel_wel.png

Caractéristiques de l'image :

| | |
|-----------------|---------------|
| Nom + Extension | Hotel_wel.png |
| Résolution | 960h x 540v |

Remarque :

Pour l'image d'accueil, le système utilise une table de fausses couleurs qui limite le nombre de couleurs disponibles à l'affichage. Cela peut engendrer des artefacts de couleur à l'affichage. L'utilisation d'un nombre limité de valeurs chromatiques peut permettre de résoudre le problème.

L'image peut être chargée sur le téléviseur à l'aide de la commande **Copier depuis USB** du menu TV Hôtel.

Dans le menu TV Hôtel, activez la fonction **Écran d'accueil**.

Une fois cette fonction configurée, l'image d'accueil s'affichera dans les 8 secondes qui suivent le démarrage du téléviseur. Cette page restera affichée jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur une touche de la télécommande.