

ALCATEL

home & business phones

BABY LINK 250



GUÍA DE USUARIO

GUIDE D' UTILISATION

ESPAÑOL

LISTA DE ACCESORIOS

- Unidad para el bebé
- Unidad para los padres
- 2 baterías / pilas recargables AA NiMH 1300mAh para la unidad para los padres (preinstaladas)
- Cargador de la unidad para los padres
- 2 adaptadores de alimentación (código de ítem 057711)

LEA ESTAS INDICACIONES ANTES DEL PRIMER USO


Importante información de seguridad

- Su Baby Link 250 está diseñado para ser una ayuda y no para sustituir la supervisión adulta adecuada y responsable.
- Asegúrese de mantener los cables de la unidad para el bebé, de la unidad para los padres y del adaptador de corriente alejados de su bebé - al menos a un metro de distancia.
- No coloque la unidad para el bebé dentro de su cuna, cama o corralito.
- No cubra la unidad para los padres ni la unidad para el bebé (por ejemplo con ropas, toallas o mantas).
- Si viaja al exterior, asegúrese de que el voltaje que se muestra en el adaptador de corriente coincida con la corriente local antes de realizar la conexión a la fuente de alimentación.



Antes de empezar a usar el teléfono, asegúrese de que las baterías hayan sido cargadas totalmente durante 16 horas.

- ▲ Use siempre el adaptador de alimentación y las baterías que se adjuntan en la caja.



BOTONES EN LA UNIDAD PARA LOS PADRES

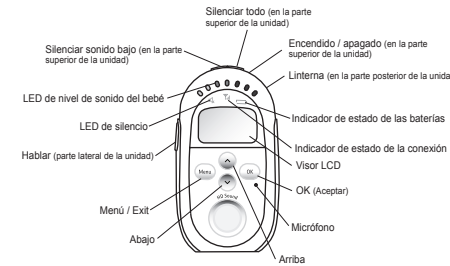


BOTONES EN EL CARGADOR DE LA UNIDAD PARA LOS PADRES

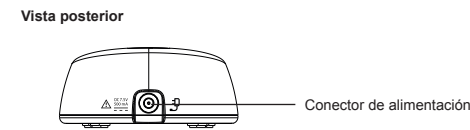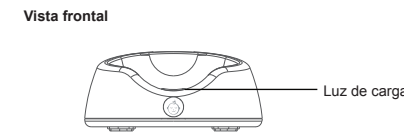

BOTONES EN LA UNIDAD PARA EL BEBÉ

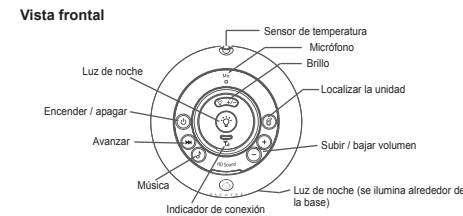


ÍCONOS QUE SE MUESTRAN EN LA UNIDAD PARA LOS PADRES

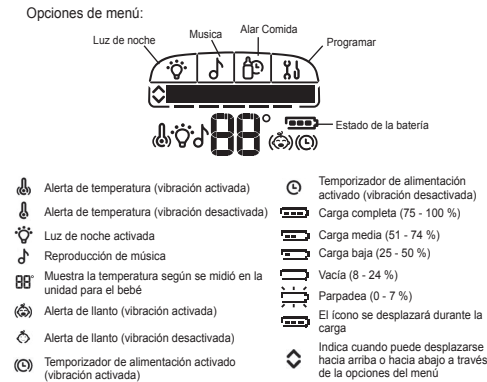

CONFIGURACIÓN

Unidad para los padres


1. Enchufe uno de los cables del adaptador de alimentación en el conector marcado con el símbolo en la parte posterior del cargador de la unidad para los padres y enchufe el otro extremo en el conector de red eléctrica de la pared y encienda la unidad.



2. Retire la lengüeta de plástico de la parte inferior de la unidad para los padres para activar las baterías / pilas.



3. Coloque la unidad para los padres en el cargador. Se iluminará la luz de carga de color rojo en el cargador para indicar que las baterías / pilas se están cargando.

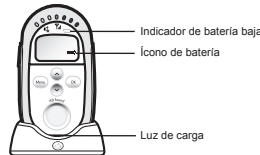

Unidad para el bebé

4. Enchufe el cable restante del adaptador de alimentación en el conector marcado con el símbolo en la parte posterior de la unidad para el bebé y enchufe el otro extremo en el enchufe de la red eléctrica y encienda la unidad.

Observaciones:

- La unidad para los padres emitirá una alerta de batería baja, la indicación de batería baja se mostrará de color rojo, el visor mostrará batería baja y el icono parpadeará cuando las baterías tengan poca carga (aproximadamente dentro del período de 1 hora de funcionamiento restante).
- Coloque la unidad para los padres en la base del cargador para volver a cargarla para continuar monitoreando a su bebé cuando las baterías / pilas tengan poca carga.
- Apague la unidad para los padres para acelerar el proceso de carga.
- Deje que las baterías / pilas se carguen durante 16 horas para alcanzar la carga máxima.
- Las baterías / pilas recargables de la unidad para los padres perderán carga con el tiempo, aun si apaga la unidad.

FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR PARA BEBÉS

Encendido / Apagado

1. Encender y conectar la unidad para los padres y la unidad para el bebé:
 - Mantenga presionado el botón en la unidad para el bebé / se ilumina la luz de noche brevemente / parpadeará el indicador de conexión de color verde.

- Mantenga presionado el botón en la unidad para los padres / se iluminarán todas las luces LED de la unidad brevemente / parpadeará el indicador de conexión de color verde y el visor mostrará **Buscada**.
- Las unidades están conectadas cuando los indicadores de conexión de color verde en la unidad para los padres y la unidad para el bebé dejan de parpadear y permanecen fijos de color verde.

Observaciones: Colocar la unidad para el bebé a una distancia de 1-2 m de su bebé para un mejor funcionamiento. Colocar la unidad para los padres y la unidad para el bebé a una distancia razonable una de la otra para evitar ruidos agudos.

2. Apagar la unidad para el bebé:

- Mantenga presionado el botón en la unidad para el bebé hasta que se apague el indicador de conexión de color verde.


3. Apagar la unidad para los padres:

- Mantenga presionado el botón en la unidad para los padres hasta que se oiga una alerta sonora y el indicador de conexión de color verde se apague y el visor se quedará en blanco.

Establecer idioma

- Presione **Menu** / presione o para seleccionar **Programar** / presione o para seleccionar **Idioma** / presione **OK** / presione o para seleccionar el idioma deseado / presione **OK**.

Mapa del menú en la unidad para los padres

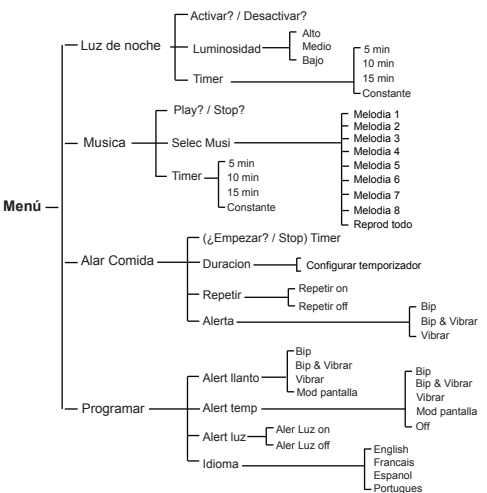


Ajuste del volumen del altavoz

En la unidad para los padres:

1. Presione el botón o para seleccionar el nivel de volumen de 1 a 5 o Apagar (Silencio). (El volumen predeterminado es 3.)
2. Mantenga presionado el botón hasta que el visor muestre Apagar volumen. Se iluminará el indicador Silenciar todo.
3. Presione el botón para activar (la luz LED de silencio se ilumina de color rojo) o desactivar (el indicador de Silencio se apaga) la función Silenciar todo. Con la función Silenciar todo, puede monitorear a su bebé utilizando el indicador LED de nivel de sonido del bebé y la Alerta de llanto.

a) Indicadores LED de nivel de sonido del bebé:



Indicadores LED	Luz	Nivel de sonido recibido
1 - 2	Verde (o ámbar si está activada la función de Silenciar sonido bajo)	57 dB y 63 dB
3 - 4	Verde	69 dB y 75 dB
5 - 7	Rojo	83 dB, 89 dB o 95 dB

Observaciones: Ejemplo de nivel de sonido equivalente - 60 dB - 70 dB = conversación normal
75 dB = conversación en tono elevado
83 dB - 95 dB = ruido de tráfico fuerte

- b) La alerta de llanto con sonido (o tonos de alerta) de la unidad para los padres se activará cuando el llanto del bebé alcance los 83 dB, que es la luz LED del primer nivel de sonido del bebé de color rojo alcanzado. Seleccionar el tipo de alerta de llanto:

- Presione **Menu** / se mostrará **Luz de noche** / presione hasta que se muestre la pantalla de **Programar** / presione **OK**.
- Cuando se muestre la pantalla de **Alert llanto**, presione **OK**.
- Utilice y para mostrar las opciones **Bip**, **Bip & Vibrar**, **Vibrar** o **Mod pantalla** / presione **OK** para seleccionar / se mostrará **Guardado** / tono de confirmación.
- Para detener la alerta: presione cualquier botón en la unidad para los padres.

Observaciones: El tipo de alerta de llanto predeterminado es Vibrar y emite un sonido en la unidad para los padres. Solo se activa cuando la función Silenciar todo está activada o cuando el volumen del altavoz de la unidad para los padres está apagado.

- 4) Presione el botón para activar (el indicador de silencio se muestra de color ámbar) o desactivar (el indicador de color ámbar se apaga) la función Silenciar sonido bajo.

Con la función Silenciar sonido bajo, puede monitorear a su bebé utilizando el indicador LED de nivel de sonido del bebé y no oírá ningún sonido por debajo del nivel LED de color rojo o el nivel establecido. **Observaciones:** Si presiona los botones **Talk** o cuando están activadas las funciones Silenciar todo o Silenciar sonido bajo, se desactivarán estas funciones y el volumen del altavoz regresará al nivel 3 automáticamente.

En la unidad para bebés:

1. Durante la reproducción de música o cuando se utilice la función Hablar en la unidad para los padres, presione los botones o para ajustar el volumen.

2. Si no se está reproduciendo música o no se está utilizando la función Hablar, presione los botones o para ajustar el volumen y oírá un sonido en el nivel de volumen correspondiente establecido.

Hablar (intercomunicador de una vía para calmar y consolar al bebé)

- Mantenga presionado el botón **Talk** en la unidad para los padres / el indicador de luz verde en ambas unidades parpadeará / puede comenzar a hablar.

Observaciones: Se generarán ruidos agudos si presiona **Talk** cuando ambas unidades estén cerca una de la otra o a una distancia de 3 metros. No podrá oír a su bebé cuando utilice la función Hablar hasta que suelte el botón **Talk**.

Luz de noche

Desde la unidad para el bebé:

- Encender / Apagar: presione .
- Presione +/- reiteradamente para seleccionar uno de los tres niveles de brillo.

Desde la unidad para los padres:

- Presione el botón **Menu** para activar esta función / se mostrará **Luz de noche** en el visor / presione **OK** / se mostrará **¿Activar?** / presione **OK** / se mostrará **Luz On** brevemente / se mostrará el icono .

- Apagar la luz de noche: Presione **Menu** / se mostrará **Luz de noche** en el visor / presione **OK** / se mostrará **¿Desactivar?** / presione **OK** / se mostrará **Luz Off** brevemente / desaparecerá el icono .

Configurar el brillo de la Luz de noche desde la unidad para los padres:

- Presione el botón **Menu** / se mostrará **Luz de noche** en el visor / presione **OK** / presione / se mostrará **Luminosidad** / presione o para mostrar **Bajo**, **Medio** o **Alto** y slash presione **OK** para seleccionar / el visor mostrará **Guardado** brevemente / se oírá un tono de confirmación.

Observaciones: La configuración predeterminada es **Medio**.

Configurar el temporizador de la luz de noche

- Presione **Menu** / se mostrará **Luz de noche** / presione **OK** / presione para mostrar **Timer** / presione **OK** / presione o para mostrar las opciones **5 min**, **10 min**, **15 min** o **Constante** / presione **OK** para seleccionar / el visor mostrará **Guardado** brevemente / se oírá un tono de confirmación.

Observaciones: La configuración predeterminada es **Constante**.

Localización

- Presione el botón en la unidad para el bebé / la unidad para los padres emitirá una alerta sonora, el visor mostrará **Estoy aquí**. **Observaciones:** Si el volumen del altavoz de la unidad para los padres está en silencio (o el volumen está apagado), el nivel de volumen regresará a la configuración predeterminada de Nivel 3.

- Presione cualquier botón en la unidad para los padres o presione el botón en la unidad para el bebé para detener la alerta. **Observaciones:** Si no presiona ningún botón por 2 minutos, la alerta se detendrá automáticamente.

Linterna

- Encender / apagar: presione .

Observaciones: Cuando la función Linterna esté activada, activará la función Silenciar todo automáticamente. Si presiona , se desactivará la función de Silencio y la Linterna permanecerá encendida. Cuando desactive la función Linterna, se restaurará la configuración de Silencio anterior. **Desactivar silencio, Silenciar todo o Silenciar sonido bajo.**

Menú de la unidad para los padres

Utilice el botón **Menu** en la unidad para los padres para seleccionar y cambiar las configuraciones en la unidad para el bebé:

- Presione **Menu** / presione o para seleccionar las opciones que se muestran / presione **OK** para seleccionar la opción deseada / se mostrarán las opciones del primer submenú / presione para desplazarse a través de las opciones / las flechas indican que puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo / presione **OK** para seleccionar la opción deseada / el visor mostrará **Guardado** brevemente / se oírá un tono de confirmación.

- Presiones el botón **Menu** para salir del menú en cualquier momento y regresar a un nivel anterior del menú cada vez que presione o mantenga presionado **Menu** para regresar a la pantalla inactiva. Si no presiona ningún botón por 10 segundos durante el acceso al menú, la pantalla regresará al modo inactivo y se perderán los cambios que no se guardaron.

Reproducir música desde la unidad para el bebé

Encender / Apagar la música desde la unidad para el bebé:

- Presione para encender la música / se comenzará a reproducir la canción seleccionada más recientemente desde la unidad para los padres / Presione reiteradamente para cambiar la canción preseleccionada.
- Presione para apagar la música.
- **Observaciones:** Presione o en la unidad para el bebé para ajustar el volumen de la música. Si la música que se reproduce tiene un volumen mayor que 3, se podrá activar la Alerta de llanto si se utiliza la función Silenciar todo.

Encender / Apagar la música desde la unidad para los padres:

- Presione **Menu** para encender la música / se mostrará **Luz de noche** / presione **OK** para mostrar **Música** / presione / se mostrará **Musica On** brevemente / se mostrará el nombre de la canción y el icono / la canción comenzará a reproducirse en la unidad para el bebé.
- Presione **Menu** para apagar la música / presione para mostrar **Música** / presione **OK** / se mostrará **Stop?** / presione **OK** / se mostrará **Musica Off** / desaparecerá el icono / la música dejará de reproducirse en la unidad para el bebé.

Seleccionar una canción en la unidad para los padres:

- Presione **Menu** / se mostrará **Luz de noche** / presione para seleccionar **Música** / presione **OK** / se mostrará **Play?** / presione para mostrar **Seleccionar Selec Musi** / presione **OK** / presione o para desplazarse a través de los ocho títulos de canciones y **Reprod todo** / presione **OK** para seleccionar la opción deseada / se mostrará **Guardado** brevemente / se oírá un tono de confirmación.

Configurar una hora de reproducción para la música

- Presione **Menu** / se mostrará **Luz de noche** / presione para seleccionar **Música** / presione **OK** / se mostrará **Play?** / presione hasta que se muestre **Timer** / presione **OK** / presione o para desplazarse a través de las opciones: **5 min**, **10 min**, **15 min** o **Constante** / presione **OK** para seleccionar la opción deseada / se mostrará **Guardado** brevemente / se oírá un tono de confirmación.

Temporizador de alimentación

Un temporizador con cuenta regresiva que le alertará cuando necesite alimentar a su bebé.

Configurar la duración de la cuenta regresiva del temporizador de alimentación

- Presione **Menu** / se mostrará **Luz de noche** / presione hasta que se muestre **Alar Comida** / presione **OK** / se mostrará **¿Empezar?** / presione para mostrar **Duracion** / presione **OK** / se mostrará 00h: 00m (o el temporizador configurado actualmente) / presione o para seleccionar el primer dígito / presione **OK** / repita este procedimiento para cada dígito / presione **OK** / se mostrará **Guardado** / se oírá un tono de confirmación.

Iniciar la cuenta regresiva del temporizador de alimentación

- Presione **Menu** / se mostrará **Luz de noche** / presione hasta que se muestre **Alar Comida** / presione **OK** / se mostrará **¿Empezar?** / presione se mostrará **Timer On** brevemente / el temporizador comenzará la cuenta regresiva.

- Cuando la cuenta regresiva llegue a 00:00 / se oírá una alerta y los dígitos del temporizador y el icono parpadearán / presione cualquier botón en la unidad para los padres para detener la alerta.

Observaciones: Si no detiene la alerta, se detendrá automáticamente después de 2 minutos (o comenzará nuevamente si se ha configurado la opción Repetir temporizador).

El temporizador puede configurarse para la cuenta regresiva desde 1 minuto a 99 horas 59 minutos (la duración de la cuenta regresiva predeterminada es 02:00 (2 horas)).

Si apaga la unidad para los padres, la cuenta regresiva del temporizador de alimentación se cancelará y deberá iniciarlo nuevamente cuando vuelva a encender la unidad. La duración, el tipo de alerta y las configuraciones de repetición se mantendrán.

Cancelar la cuenta regresiva del temporizador de alimentación

- Presione **Menu** / se mostrará **Luz de noche** / presione hasta que se muestre **Alar Comida** / presione **OK** / se mostrará **Stop?** / presione **OK** se mostrará **Timer Off** brevemente / el temporizador desaparecerá / la pantalla regresará al modo inactivo.

Activar o desactivar la opción de repetición del temporizador

- Presione **Menu** / se mostrará **Luz de noche** / presione hasta que se muestre **Alar Comida** / presione **OK** / se mostrará **¿Empezar?** / presione hasta que se muestre **Repetir** / presione **OK** / presione o para seleccionar **Repetir on** o **Repetir off** / presione **OK** para seleccionar / se mostrará **Guardado** / se oírá un tono de confirmación.

Observaciones: Cuando se haya seleccionado la opción **Repetir on**, la cuenta regresiva del temporizador de alimentación se iniciará nuevamente una vez que suene la alerta si no se apaga. La configuración predeterminada es **Repetir on**.

Seleccionar el tipo de alerta del temporizador de alimentación

- Presione **Menu** / se mostrará **Luz de noche** / presione hasta que se muestre **Alar Comida** / presione **OK** / se mostrará **¿Empezar?** / presione hasta que se muestre **Alerta** / presione **OK** / presione o para mostrar **Bip**, **Bip & Vibrar** o **Vibrar** / presione para seleccionar / se mostrará **Guardado** / se oírá un tono de confirmación. **Observaciones:** La configuración predeterminada es **Bip & Vibrar**.

Monitor de temperatura

Un sensor de temperatura en la unidad para el bebé para monitorear constantemente la temperatura en la habitación del bebé.

Indicadores del monitor de temperatura

Temperatura	En la unidad para el bebé	En la unidad para los padres
Debajo de 16°C	La luz de noche se ilumina de color azul	El visor muestra Frio
16 – 20°C	La luz de noche se ilumina de color amarillo	
21 – 24°C	La luz de noche se ilumina de color naranja	El visor muestra Caliente
Sobre 24°C	La luz de noche se ilumina de color rojo	El visor muestra Muy caliente

Observaciones: El sensor de temperatura utilizado en este Monitor para bebés está diseñado para funcionar con una tolerancia aproximada de +/- 1 °C y no está diseñado para ser tan preciso como algunos dispositivos médicos. Los profesionales del cuidado de la salud recomiendan que la temperatura ideal para la habitación de su bebé sea entre 16 °C y 20 °C. Su unidad para los padres tiene un mecanismo incorporado para evitar molestas alertas sonoras reiteradas si la temperatura de la habitación se encuentra dentro del límite de alerta.

Seleccionar el tipo de alerta de temperatura

- Presione **Menu** / se mostrará **Luz de noche** / presione hasta que se muestre **Programar** / presione **OK** / se mostrará **Alert llanto** / presione hasta que se muestre **Alert temp** / presione **OK** / presione o para mostrar **Bip**, **Bip & Vibrar**, **Mod pantalla** o **Off** / presione **OK** para seleccionar / se mostrará **Guardado** / se oírá un tono de confirmación.
- Para detener un alerta, presione cualquier botón en la unidad para los padres.

Opciones de alerta de temperatura

Todas las siguientes alertas mostrarán el mensaje correspondiente:

Muy caliente, Caliente o Frio.

- Bip** = La unidad para los padres sonará, el icono parpadeará.
- Bip & Vibrar** = La unidad para los padres sonará y vibrará, el icono parpadeará.

Vibrar = La unidad para los padres vibrará, el icono parpadeará.

Mod pantalla = El icono parpadeará.

Off = No habrá alertas, el icono no se mostrará.

Observaciones: La unidad para el bebé tiene temperaturas máximas y mínimas preestablecidas según lo indica el Departamento de Salud del Reino Unido como parte de la recomendación para reducir el riesgo de muerte súbita. Si la temperatura se encuentra por debajo o sobre la configuración, sonará una alerta en la unidad para los padres y el visor mostrará **Frio** o **Muy caliente**, según corresponda.

Si está demasiado caluroso, la luz de noche de la unidad para el bebé se iluminará de color rojo y si está demasiado frío, se iluminará de color azul.

Las temperaturas preestablecidas para la alerta de temperatura son 15 °C (e inferior) y 25 °C (o superior). Las alertas se repetirán si la temperatura sobrepasa

Français

CONTENU DE LA BOITE

- Unité Bébé
- Unité Parents
- Batteries rechargeables 2 x AA NIMH 1300mAh pour l'unité Parents (préinstallées)
- Chargeur unité Parents
- 2 x blocs d'alimentation (item code 057711)


PREMIÈRE INSTALLATION

Informations importantes au sujet de la sécurité

- Votre surveillance bébé Baby Link 250 est destinée à offrir une assistance, mais il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable de la part d'un adulte.
- Maintenez toujours l'unité Bébé, l'unité Parents et les cordons à une distance d'au moins un mètre de votre bébé.
- Ne placez jamais l'unité Bébé dans le lit ou le parc de l'enfant.
- Ne recouvrez jamais les unités Bébé et Parents (par exemple, d'une serviette ou d'une couverture).
- Pendant vos déplacements, avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur des unités Bébé et Parents correspond à la tension locale.
- Avant de commencer à utiliser votre surveillance bébé, mettez les batteries à charger pendant 16 heures.


- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur qui vous a été fourni avec la base et avec les batteries rechargeables de votre surveillance bébé.

PRÉSENTATION DE VOTRE UNITÉ PARENTS

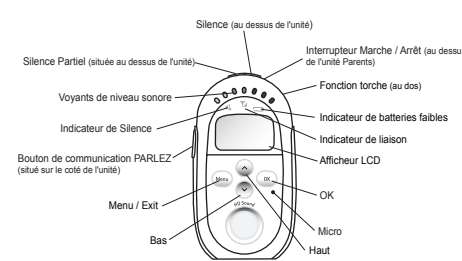

CHARGEUR DE L'UNITÉ PARENTS

Face avant




Face arrière




PRÉSENTATION DE VOTRE UNITÉ BÉBÉ

Face avant

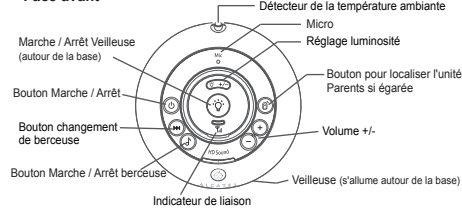


Face arrière



ICÔNES DE L'UNITÉ PARENTS

Options de la fonction Menu:

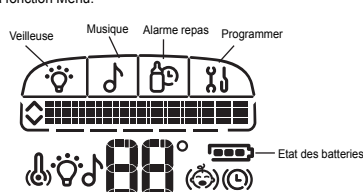


- Alerte température (vibreur activé)
- Alerte température (vibreur désactivé)
- Veilleuse activée
- Berceuse activée
- Température ambiante de la chambre bébé
- Alerte pleurs activée
- Alerte pleurs désactivée
- Alarme repas (vibreur activé)
- Alarme repas (vibreur désactivé)
- Charge maximale (75-100%)
- Charge moyenne (51-74%)
- Charge minimale (25-50%)
- Vide (8-24%)
- Clignotant (0-7%)
- Icône défile lors de la charge
- Indique que vous pouvez faire défiler les options du menu vers le haut ou vers le bas

MISE EN MARCHÉ

Unité Parents


1. Branchez le jack dans l'endroit indiqué à l'arrière du chargeur de l'unité Parents et branchez l'autre extrémité dans une prise de courant puis appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt.

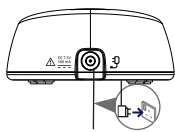

2. Activez les batteries en retirant la languette qui se trouve au dos de l'unité Parents.



3. Placez l'unité Parents sur le chargeur. Le voyant de charge de la base s'allume en rouge et le symbole de batteries en charge apparaît sur l'afficheur de l'unité Parents pour indiquer que les batteries sont en charge.

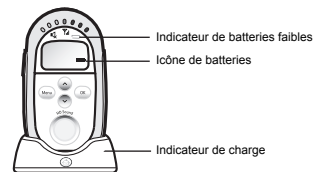

Unité Bébé

4. Branchez le deuxième jack dans l'endroit indiqué à l'arrière de l'unité Bébé et branchez l'autre extrémité dans la prise secteur. Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt.

Remarque:

- Lorsque les batteries sont faibles, l'unité Parents émet une alerte de batteries faibles et l'indicateur de batteries s'allume en rouge, l'écran indique batteries faibles et l'indicateur de batteries vide clignote (il vous reste environ 1 heure de fonctionnement).
- Lorsque les batteries sont faibles, remplacez l'unité Parents sur sa base pour recharger les batteries et continuer à surveiller bébé.
- Si vous ne surveillez pas le bébé, vous pouvez éteindre l'unité Parents pour réduire la durée de charge.
- Les batteries sont complètement rechargées après 16 heures. Lorsque les batteries sont totalement chargées, l'icône batterie de l'afficheur est pleine.
- Les batteries de l'unité Parents se déchargent progressivement même si l'unité Parents est éteinte.

UTILISATION DE VOTRE SURVEILLANCE BÉBÉ

Interrupteur Marche / Arrêt

1. **Allumez et associez (appairez) l'unité Parents et l'unité Bébé:** Appuyez 1 à 2 secondes sur le bouton de l'unité Bébé, la veilleuse s'allume brièvement et le voyant de Liaison se met à clignoter en vert.
 - Maintenez enfoncé le bouton de l'unité Parents. Toutes les LEDs de l'unité s'allument brièvement, le témoin de liaison clignote en vert et l'écran affiche: **Recherche**
 - Les unités Parents et Bébé sont associées lorsque les voyants de liaison verts s'arrêtent de clignoter et restent fixes à la fois sur l'unité Parents et l'unité Bébé.

Remarque: Placez l'unité Bébé à 1 ou 2 mètres de distance de votre bébé pour obtenir les meilleures performances. Maintenez l'unité Parents éloignée de l'unité Bébé pour éviter un son sursaut (effet Larsen).

2. Eteindre l'unité Bébé:

- Maintenez enfoncé le bouton de l'unité Bébé, le témoin de liaison vert s'éteint.


3. Eteindre l'unité Parents:

- Maintenez enfoncé le bouton de l'unité Parents jusqu'à émission d'un signal sonore d'alerte, le témoin de liaison vert s'éteint ainsi que l'écran.

Programmer la langue d'affichage

- Appuyez sur le bouton Menu / appuyez sur le bouton pour choisir Programmer / appuyez sur le bouton pour choisir Langue / appuyez sur le bouton OK / appuyez sur le bouton pour sélectionner la langue que vous désirez / appuyez sur le bouton OK.

Description du MENU de l'unité parents

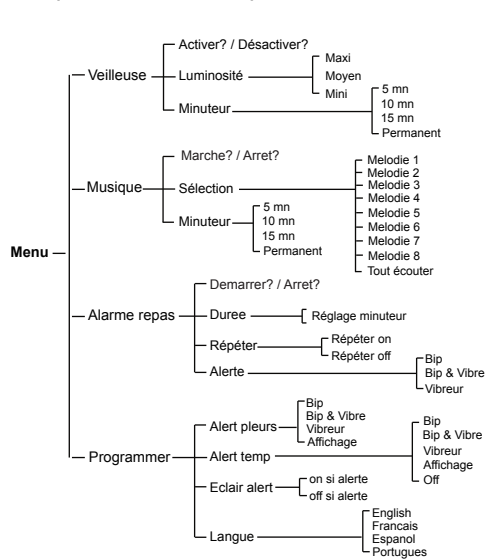

Réglage du volume du haut-parleur

A partir de l'unité Parents:

1. Appuyez sur le bouton pour sélectionner le niveau de volume de 1 à 5 ou Silence (le volume par défaut est niveau 3).
 2. Pour couper le son de l'unité Parents, maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que l'écran affiche **Volume Off**. Le voyant Silence s'allume en rouge (le son est coupé).
 3. Appuyez sur le bouton pour couper le son (l'indicateur de silence est allumé en rouge) ou activez le son de l'unité Parents (l'indicateur de silence s'éteint).
- Lorsque la fonction silence est activée, vous n'entendez plus les sons venant de la chambre de bébé, mais vous pouvez toujours surveiller le bébé au moyen des témoins lumineux de l'Alert pleurs.

- a) Les témoins lumineux de niveau sonore:

Voyants	Lumière	Niveau sonore reçu
1 - 2	Vert (ou Ambre si la fonction Silence Partiel est activée)	57dB et 63dB
3 - 4	Vert	69 dB et 75 dB
5 - 7	Rouge	83 dB, 89 dB ou 95 dB

Remarque: Exemples de niveaux sonores - 60dB - 70dB = conversation normale, 75dB = conversation forte, 83dB - 95dB = conversation bruyante.

- b) Alert pleurs ou cris, un bip sonore sur l'unité Parents est émis lorsque le niveau sonore des pleurs ou cris atteint 83dB, ce niveau correspond à la 1ère LED rouge.

Sélectionnez le type d'alerte pleurs:

- Appuyez sur le bouton Menu / Veilleuse s'affiche / appuyez sur pour sélectionner Programmer / puis appuyez sur OK.
- Pendant l'affichage de **Alerte Pleurs**, appuyez sur le bouton OK.
- Utilisez et pour afficher soit **Bip, Bip & Vibre, Vibreur** ou **Affichage** / appuyez sur OK et sélectionnez **Sauvegarde** / un Bip de confirmation est émis.
- Pour arrêter l'alerte: appuyez sur n'importe quel bouton de l'unité Parents.

Remarque: l'alerte pleurs par défaut est Vibreur et émet un bip sur l'unité Parents. Cette alerte est activée uniquement lorsque la fonction Silence est activée ou quand le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.

- 4) Appuyez sur le bouton pour activer (l'indicateur de Silence devient ambre) ou désactiver (le voyant ambre s'éteint) la fonction Silence Partiel.

Avec le Silence Partiel vous pouvez surveiller votre bébé en visualisant les indicateurs lumineux de niveau sonore. Vous n'entendez pas les sons d'un niveau inférieur à la LED rouge.

Remarque: Si les boutons Talk et sont pressés lorsque Silence ou Silence Partiel sont activés, alors Silence ou Silence Partiel seront désactivés et le volume sonore retrouvera le niveau 3 automatiquement.

A partir de l'unité Bébé:

1. Lorsque la berceuse est en cours de lecture ou que la fonction Parlez est activée sur l'unité Parents, appuyez sur la touche pour régler le volume.
2. S'il n'y a pas de berceuse en cours et que la fonction Parlez n'est pas activée, appuyez sur pour régler le volume et un bip se fera entendre.

Fonction PARLEZ (parlez à votre bébé pour le rassurer)

- Tenez enfoncé le bouton Talk de l'unité Parents Parlez s'affiche / le voyant vert des deux unités clignote / commencez à parler.
- Remarque:** Vous entendrez un son aigu en appuyant sur le bouton Talk si les deux unités sont proches l'une de l'autre ou à moins de 3 mètres de distance. Pendant que vous appuyez sur le bouton Talk vous ne pouvez pas entendre votre bébé. Vous devez relâcher le bouton Talk.

Veilleuse

A partir de l'unité Bébé:

- Marche / Arrêt: Appuyez sur le bouton.
- Appuyez sur +/- plusieurs fois pour sélectionner un des trois niveaux de luminosité.

A partir de l'unité Parents:

- Appuyez sur Menu pour allumer / Veilleuse s'affiche / appuyez sur OK / Activer? s'affiche / appuyez sur OK / Veilleuse on s'affiche brièvement / l'icône apparaît.
- Appuyez sur Menu pour éteindre / Veilleuse s'affiche / appuyez sur OK / Désactiver? s'affiche / appuyez sur OK / Veilleuse off s'affiche brièvement / l'icône disparaît.

Réglage de la veilleuse à partir de l'unité Parents

- Appuyez sur Menu / Veilleuse s'affiche / appuyez sur OK / puis sur pour afficher / appuyez sur OK et appuyez avec les flèches ou pour sélectionner Mini, Moyen ou Maxi / validez votre choix en appuyant sur OK. Le message **Sauvegarde** s'affiche brièvement et un bip de confirmation est émis.

Remarque: le niveau par défaut est **Moyen**.

Programmer la veilleuse

- Appuyez sur Menu / Veilleuse s'affiche / appuyez sur OK / appuyez sur pour afficher Minuteur puis appuyez sur OK / appuyez sur ou pour afficher 5 mn, 10 mn, 15 mn ou Permanent et appuyez sur OK pour valider. Le message **Sauvegarde** s'affiche brièvement et un bip de confirmation est émis.

Remarque: Le réglage par défaut est **Permanent**.

Localiser l'unité Parents

- Appuyez sur le bouton de l'unité Bébé / l'unité Parents émet une alerte pour vous aider à la localiser et le message **Me voici** s'affiche.
- Remarque:** Si le volume du haut-parleur de l'unité Parents est coupé (ou désactivé), le niveau du volume se réinitialisera à la valeur par défaut de Niveau 3.
- Appuyez sur n'importe quel bouton de l'unité Parents ou appuyez de nouveau sur le bouton de l'unité Bébé pour arrêter l'alerte.
- Remarque:** Si aucune touche n'est actionnée après 2 minutes, l'alerte s'arrête automatiquement.

Torche

- Appuyez sur pour activer / désactiver cette fonction.
- Remarque:** Lorsque la torche est allumée, la fonction Silence est automatiquement activée. Si vous appuyez alors sur le bouton, la fonction silence sera désactivée et la torche restera allumée. Lorsque la torche sera éteinte, la précédente fonction silence sera réactivée (micro coupé, Silence ou Silence partiel).

Options de MENU - unité Parents

- Le bouton Menu de l'unité Parents sert à sélectionner et changer les paramètres de l'unité Bébé. Pour avoir accès aux réglages:
 - Appuyez sur Menu puis appuyez sur les flèches ou pour faire défiler les options de menu / appuyez sur OK lorsque l'option souhaitée s'affiche. La première option du sous-menu s'affiche / appuyez sur la flèche pour faire défiler les options / les flèches permettent de faire défiler les options vers le haut ou vers le bas / appuyez sur OK pour valider votre choix / le message **Sauvegarde** s'affiche et un bip de confirmation est émis.
 - Appuyez sur Menu pour quitter le menu à tout moment et revenir au menu précédent ou faites un appui long sur Menu pour revenir à l'écran de veille. Si aucune touche n'est actionnée pendant 10 secondes, l'affichage se met en veille et tous les paramètres non sauvegardés sont perdus.

Lecture des berceuses à partir de l'unité Bébé

Diffuser / arrêter la berceuse à partir de l'unité Bébé:

- Appuyez sur le bouton pour diffuser la musique / la dernière berceuse sélectionnée à partir de l'unité Parents démarre / appuyez à plusieurs reprises sur pour changer de berceuse.
- Appuyez sur pour arrêter la berceuse.

Remarque: Appuyez sur + ou - sur l'unité Bébé pour régler le volume de la berceuse. Si la berceuse jouée dépasse le niveau sonore 3, l'alerte pleurs peut se déclencher si la fonction Silence est activée.

Diffuser / arrêter la berceuse à partir de l'unité Parents:

- Appuyez sur Menu pour diffuser la berceuse / le message Veilleuse s'affiche / appuyez sur pour afficher Musique / appuyez sur OK / le message Marche? s'affiche / appuyez sur OK / le message Musique on s'affiche brièvement / puis le numéro de la berceuse s'affiche et l'icône apparaît / la berceuse commence à jouer sur l'unité Bébé.
- Pour arrêter la berceuse, appuyez sur Menu / appuyez sur pour sélectionner Musique et appuyez sur OK / le message Arrêt? s'affiche / appuyez sur OK / le message Musique off s'affiche / l'icône disparaît et la berceuse s'arrête.

Choisissez une berceuse à partir de l'unité Parents:

- Appuyez sur Menu / le message Veilleuse s'affiche, appuyez sur pour afficher Musique et appuyez sur OK / le message Marche? s'affiche, appuyez sur pour afficher Sélection et appuyez sur OK / utilisez les flèches ou pour faire défiler les 8 berceuses et **Tout écouter** s'affiche / appuyez sur OK lorsqu'apparaît l'option choisie / le message **Sauvegarde** s'affiche brièvement et un bip de confirmation est émis.

Régler la durée de la berceuse

- Appuyez sur Menu / le message Veilleuse s'affiche, appuyez sur pour afficher Musique et appuyez sur OK / le message Marche? s'affiche, appuyez sur et affichez Minuteur / appuyez sur OK / utilisez les flèches ou pour faire défiler le temps: 5 mn, 10 mn, 15 mn ou Permanent / appuyez sur OK lorsqu'apparaît l'option choisie / le message **Sauvegarde** s'affiche brièvement et un bip de confirmation est émis.

ALARME REPAS

Une alarme qui vous alertera quand vous devrez à nouveau nourrir votre bébé.

Réglage du minuteur

- Appuyez sur Menu / Veilleuse s'affiche / appuyez sur pour sélectionner **Alarme repas** / appuyez sur OK / Demarrer? s'affiche / appuyez sur / l'écran affiche **Duree**. Appuyez sur OK / l'écran affiche 00h:00m ou la durée en cours / utilisez les flèches ou pour sélectionner le premier chiffre et appuyez sur OK / répétez cette procédure pour chaque chiffre et appuyez sur OK / le message **Sauvegarde** s'affiche et un bip de confirmation est émis.

Démarrer le minuteur

- Appuyez sur Menu / Veilleuse s'affiche / appuyez sur pour sélectionner **Alarme repas** / appuyez sur OK et le message **Demarrer?** s'affiche / appuyez sur OK / le message **Minuterie on** s'affiche brièvement / le minuteur commence le décompte.
- Lorsque le minuteur a fini de décompter 00:00 / un bip d'alerte est émis et les chiffres de la minuterie et l'icône clignotent / appuyez sur n'importe quel bouton de l'unité Parents pour arrêter la minuterie.

Remarque: Si vous n'arrêtez pas l'alarme, elle s'arrête automatiquement au bout de 2 minutes (ou elle recommence si la fonction Répéter a été programmée). Le minuteur peut décompter de 1 minute à 99 heures 59 minutes la durée du compte à rebours par défaut est fixée à 02h00 (2 heures). Si l'unité Parents est désactivée, le compte à rebours de l'alarme repas sera automatiquement annulé et vous devrez le redémarrer lorsque l'appareil sera remis en marche. Les paramètres de durée, type d'alerte et de répétition seront maintenus.

Annuler l'alarme repas

- Appuyez sur Menu / Veilleuse s'affiche / appuyez sur pour sélectionner **Alarme repas** / ensuite appuyez sur OK / le message Arrêt? s'affiche / appuyez sur OK puis le message **Minut Off** s'affiche brièvement. Le minuteur disparaît et l'afficheur revient en veille.

Activer ou désactiver la fonction REPETER du Timer

- Appuyez sur Menu / Veilleuse s'affiche / appuyez sur pour sélectionner **Alarme repas** / ensuite appuyez sur OK / le message Demarrer? s'affiche / appuyez sur pour sélectionner Répéter et appuyez sur OK ou avec les flèches sélectionnez on ou off puis appuyez sur OK / le message **Sauvegarde** s'affiche et un bip de confirmation est émis.
- Remarque:** Lorsque la fonction Répéter on est sélectionnée, le compte à rebours du Minuteur reprend à nouveau une fois l'alerte émise si elle n'est pas désactivée. Le réglage par défaut est **Répéter on**.

Sélectionner le type d'alerte pour l'alarme repas

- Appuyez sur Menu / le message Veilleuse s'affiche / appuyez sur pour sélectionner **Alarme repas** / ensuite appuyez sur OK / le message Demarrer? s'affiche / avec les flèches sélectionnez **Alerte** puis appuyez sur OK et avec les flèches, sélectionnez **Bip, Bip & Vibre** ou **Vibreur** / appuyez sur OK / le message **Sauvegarde** s'affiche et un bip de confirmation est émis.

Remarque: Le réglage par défaut est **Bip & Vibre**.

Surveillance de la température

Un capteur de température sur l'unité Bébé pour surveiller constamment la température dans la chambre de bébé.

Indicateurs de température

Température	Sur l'unité Bébé	Sur l'unité Parents
Inférieure 16°C	Veilleuse allumée en bleu	L'écran affiche TROP FROID
16 – 20°C	Veilleuse allumée en jaune	
21 – 24°C	Veilleuse allumée en orange	L'écran affiche TROP CHAUD
Supérieure 24°C	Veilleuse allumée en rouge	L'écran affiche TROP CHAUD!!

Remarque: Le capteur de température utilisé dans ce moniteur pour bébé est conçu pour fonctionner avec une tolérance approximative de +/- 1 ° C et n'est pas destiné à être aussi précis que certains dispositifs médicaux. Les professionnels de la santé démontrent que la température idéale pour la chambre de votre bébé se situe entre 16 ° C et 20 ° C. Votre unité Parents dispose d'un mécanisme intégré pour éviter des alertes sonores ennuieuses et répétitives si la température de la chambre se maintient autour d'un seuil d'alerte.

Sélectionner le type d'alerte de température

- Appuyez sur Menu / Veilleuse s'affiche / appuyez sur pour sélectionner Programmer / appuyez sur OK / le message **Alert pleurs** s'affiche / appuyez sur **Alert temp** / pour sélectionner OK / appuyez sur ou pour sélectionner **Bip, Bip & Vibre, Vibreur, Affichage** ou **Off** / appuyez sur OK pour sélectionner / et le message **Sauvegarde** s'affiche et un beep de confirmation est émis.

Options d'alerte de température

Toutes les alertes ci-dessous vont afficher le message appropriés: **TROP CHAUD!!**, **TROP CHAUD**, **TROP FROID**.

Bip = Unité Parents émet un signal sonore, l'icône se met à clignoter.

Bip & Vibre = Unité Parents émet un bip et vibre et l'icône se met à clignoter.

Vibreur = Unité Parents se met à vibrer et l'icône se met à clignoter.

Affichage = L'icône se met à clignoter.

Off = Aucune alerte, icône ne sera pas affichée.

Remarque: L'unité Bébé est livrée avec des températures maximales et minimales pré-réglées, comme l'ont indiqué les professionnels de la Santé dans le cadre des recommandations visant à réduire le risque de mort subite du nourrisson. L'alerte sonnera sur l'unité Parents si la température est supérieure ou inférieure au niveau programmé. La veilleuse de l'unité Bébé s'allumera en rouge s'il fait trop chaud et en bleu s'il fait trop froid. Les températures d'alerte prédéfinies sont de 15 ° C (et inférieures) et 25 ° C (et supérieures). Les alertes seront répétées si la température se situe à 2 ° C dans un rayon de niveau d'alerte. Le réglage par défaut est **Bip & Vibre**.

Rétroéclairage

Comment sélectionner ou non le rétro-éclairage de l'écran quand une alerte est lancée. Lorsque le rétroéclairage s'allume, il reste allumé pendant 15 secondes.

- Appuyez sur Menu / Veilleuse s'affiche / appuyez sur pour sélectionner Programmer / appuyez sur OK / **Alert pleurs** s'affiche / appuyez sur pour sélectionner **Eclair alert** / appuyez sur OK / utilisez les flèches ou pour sélectionner **on si alerte** ou **off si alert** / le message **Sauvegarde** s'affiche et un bip de confirmation est émis.

Remarque: Le réglage par défaut est **on si alerte**.

Autres fonctions

LISTE DE TONALITES ET LEUR SIGNIFICATION

TONALITES	LEUR SIGNIFICATION
Un bip	Tonalité de confirmation. Exemple: réglage sauvegardé
2 bips (rapide)	Erreur de tonalité. Exemple: volume maximum atteint lors du réglage.
2 bips (lent)	Alerte à l'utilisateur. Exemple: alerte pleurs, alerte de paging, etc.
3 bips (rapide)	Système d'alerte. Exemple: lien perdu, batteries faibles, etc.

Remarque: Les bips d'alerte peuvent être désactivés en appuyant sur n'importe quel bouton de l'unité Parents. Les alertes du système peuvent être désactivées pendant 5 minutes en appuyant sur n'importe quel bouton de l'unité Parents.

Réinitialiser les unités

1. Réinitialiser l'unité Parents: dans les 3 secondes qui suivent l'activation de l'unité Parents / appui long sur / **Reset** s'affiche pendant 2 secondes / bip de confirmation.
 2. Réinitialiser l'unité Bébé: dans les 3 secondes qui suivent l'activation de l'unité Bébé / appui long sur / bip de confirmation.
- Remarque:** Réinitialisez votre appareil uniquement en cas de problème.

EN CAS DE PROBLEME

- Si la liaison entre l'unité Parents et l'unité Bébé est interrompue:
 - Vérifiez que l'alimentation secteur de l'unité Bébé est branchée et mise sous tension.
 - Vérifiez que les deux unités sont allumées.
 - Vérifiez que les batteries sont chargées et sont correctement installées dans l'unité Parents.
 - Vérifiez que l'unité Parents et l'unité Bébé sont à portée l'une de l'autre (dans les conditions idéales, la portée est de 300 mètres à l'extérieur et