



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

22BL712G
Séries NUMÉRIQUES



MANUEL D'UTILISATION



Table des matières

Précautions de sécurité.....	3	Guide électronique de programme	19
Circulation de l'air	3	Sélection d'entrée.....	19
Dommages de chaleur.....	3	Affichage de la bannière d'informations, guide	
Alimentation secteur	3	électronique de programme.....	19
Avertissement.....	3	Sélection de la langue	20
À faire	3	Paramètres linguistiques	20
À ne pas faire.....	3	Préfééré.....	20
Installation et renseignements importants.....	4	En cours.....	20
CLAUSE D'EXCLUSION	4	Réglages numériques – contrôle parental,	
Consignés de Sécurité Importantes	5	verrouillage menu, réglage PIN	21
Démontage du socle.....	7	Affichage du menu de contrôle parental.....	21
La télécommande	8	Verrouillage du menu.....	21
Insertion des piles et portée de la		Verrouillage enfants.....	21
télécommande	8	Paramétrage du code PIN	21
Brancher un équipement externe	9	Configuration des paramètres d'image.....	22
Branchement d'un périphérique HDMI® ou DVI à		Configuration des paramètres d'image.....	22
l'entrée HDMI	10	Mode image	22
Connexion d'un appareil HDMI.....	10	Contraste	22
Connexion d'un appareil DVI.....	10	Luminosité	22
Pour brancher un ordinateur.....	11	Netteté	22
Branchement d'une mémoire USB	11	Couleur	22
Branchement de la mémoire USB	11	Mode Économie d'énergie.....	22
Branchement d'un ordinateur	11	Rétroéclairage (en option)	23
Branchement d'une mémoire USB	11	Réduction du bruit.....	23
Mode Économie d'énergie.....	12	Paramètres avancés.....	23
Informations à caractère environnemental	12	Réinitialiser	23
Commande du téléviseur.....	13	Changement du format de l'image	24
Mise en marche	13	Configuration des paramètres d'image du PC.....	25
Utilisation de la télécommande.....	13	Réglages de l'image du PC (*)	25
Utilisation des boutons de commande et des		Position du PC	25
raccords sur le téléviseur.....	13	Position automatique.....	25
Première Installation.....	14	H Position (Position H).....	25
Réglage automatique.....	15	V Position (Position V).....	25
Réglage automatique	15	Fréquence pilote	25
Recherche manuelle, Réglage fin analogique.....	16	Phase.....	25
Recherche manuelle de l'antenne numérique ..	16	Configuration des paramètres sonores	26
Recherche manuelle du câble numérique	16	Configuration des paramètres sonores	26
Recherche manuelle analogique	16	Fonctionnement des éléments du menu	
Réglage fin (analogique).....	16	Réglages sonores.....	26
Transmission stereo et bilingues	17	Volume.....	26
Affichage des sous-titres	17	Égaliseur (haut-parleur uniquement)	26
Affichage du menu principal	17	Balance (haut-parleur uniquement)	26
Contrôle du volume et mise en sourdine	17	Casque	26
Sélection de l'emplacement des chaînes	17	Mode Son	26
Notifications de veille.....	17	AVL	27
Fonctionnement général.....	17	Basse dynamique	27
Voir la liste des chaînes	18	Sortie Digitale	27
Déplacer une chaîne.....	18	Fonctionnement du menu réglage, accès	
Supprimer une chaîne	18	conditionnel	28
Renommer une chaîne	18	Configuration des paramètres de votre	
Verrouiller une chaîne	18	téléviseur	28
Liste des chaînes, tri de programmes, verrouillage		Affichage du menu Réglage	28
de programmes	18	Accès conditionnel.....	28
Voir la bannière d'information	19	Langue.....	28
		Parental	28

Minuteries	28
Réglage date / heure	28
Sources.....	28
Autres réglages.....	28
Utilisation du module d'accès conditionnel.....	28
Réglage de minuterie, réglage Date/Heure	29
Minuteries	29
Réglage de la minuterie sommeil	29
Réglages des minuteries de programmes.....	29
Configurer le réglage Date/Heure.....	29
Paramètres source, autres contrôles.....	30
Configuration des paramètres source.....	30
Sélection d'entrée.....	30
Configuration des autres réglages -	
Généralités	30
Fonctionnement.....	30
Temporisation du menu	30
Balayage des chaînes cryptées:	30
Fond bleu.....	31
Mise à jour du logiciel	31
Version de l'application:.....	31
Malentendant.....	31
Description Audio.....	31
Mise hors tension automatique du téléviseur ...	31
Type de diffusion.....	31
Recherche en mode de veille (*)	32
Langue télétexte	32
Démarrage manuel.....	33
Démarrage automatique.....	33
Lecture de fichiers MP3.....	33
Navigateur media USB.....	33
Visualisation des fichiers JPEG.....	34
Fonction Diapositive	34
Lecture Vidéo.....	34
Réglages du navigateur média.....	35
Pour fermer le lecteur multimédia.....	35
Services de télétexte analogique.....	36
Services de télétexte analogique.....	36
Utilisation du bouton Télétexte - TEXTE.....	36
Accéder aux sous-pages.....	36
Révéler un texte caché.....	36
Retenir une page	36
Pour afficher une page initiale:.....	36
Annexe A : Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC.....	37
Annexe B : Compatibilité des signaux AV et HDMI (types de signal d'entrée).....	38
Annexe C: Formats de fichier pris en charge pour le mode USB	39
Annexe D : Mot de passe	39
Spécifications et accessoires	40
Informations sur la licence	41
Questions et Réponses	42



Précautions de sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes de sécurité internationales ; cependant, comme tout appareil électrique, il nécessite la prise de certaines précautions pour pouvoir vous offrir une performance optimale en toute sécurité. Pour votre propre sécurité, veuillez lire les consignes données ci-dessous. Elles sont de nature générale, destinées à vous aider pour tous vos produits de consommation électronique, et certaines consignes ne sont peut-être pas valables pour la marchandise que vous venez d'acheter.

Français

Circulation de l'air

Laissez un espace de plus de 10 cm autour du téléviseur pour permettre une ventilation adéquate. Ceci empêchera une surchauffe et des éventuels dommages sur votre téléviseur. Les endroits très poussiéreux doivent être évités.

Dommages de chaleur

Des dommages peuvent être provoqués si vous laissez le téléviseur à la lumière directe du soleil ou près d'un radiateur. Évitez les endroits sujets à des températures extrêmement hautes ou humides, ou les endroits où les températures sont susceptibles de tomber au-dessous de 5°C.(41°F).

Alimentation secteur

Ce téléviseur ne doit être raccordé qu'à une prise de 220-240 V AC 50 Hz. S'assurer que le téléviseur n'est pas placé sur le câble d'alimentation. Cette prise NE DOIT pas être retirée de l'équipement parce qu'elle contient un filtre d'interférence radio spécial. Si vous le retirez, sa performance sera affectée. Il doit uniquement être emplacé par un type de catégorie correct et approuvé. SI VOUS AVEZ DES DOUTES, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ.

Avertissement

Pour éviter d'éventuels incendies, éloignez en permanence les bougies et d'autres objets de nature similaire de cet appareil.



À faire

VEUILLEZ lire la notice d'utilisation avant d'utiliser l'équipement.

VEUILLEZ vous assurer que tous les branchements électriques (prise d'alimentation, cordons prolongateurs et interconnexions entre différentes unités d'équipement) ont été réalisés correctement, conformément aux instructions du fabricant. Éteignez et retirez la prise d'alimentation avant d'effectuer ou de modifier les branchements.

VEUILLEZ consulter votre fournisseur si vous avez des doutes sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre équipement.

VEUILLEZ faire attention avec les panneaux vitrés ou les portes sur l'équipement.

À ne pas faire

N'enlevez ABSOLUMENT JAMAIS les pièces fixes de votre appareil sous peine de vous exposer à des tensions dangereuses.

NE PAS obstruer les aérations de votre appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux etc. La surchauffe résultante peut endommager l'appareil et raccourcir sa durée de vie.

NE PAS exposer les équipements électriques à des gouttes, des éclaboussures ou à des objets remplis d'eau tels que des vases placés sur l'équipement.

NE PAS placer d'objets chauds ou de sources de flammes directes telles que des bougies ou des veilleuses sur ou près de l'équipement. Des températures élevées peuvent faire fondre les matières plastiques et occasionner des incendies.

NE PAS utiliser de supports provisoires et NE JAMAIS fixer les pieds avec des vis en bois. Pour assurer une sécurité complète, toujours utiliser un support ou des pieds approuvés par le fabricant conformément aux instructions.

NE PAS laisser l'équipement allumé sans surveillance, à moins qu'il soit spécifiquement établi qu'il a été conçu pour une utilisation non surveillée ou qu'il y ait un état de veille. Éteignez le téléviseur en débranchant la fiche, et veillez à ce que les autres membres de la famille sachent le faire également. Des arrangements spéciaux peuvent être à prévoir pour les personnes infirmes ou invalides.

NE PAS continuer à utiliser l'équipement si vous avez un doute sur son bon fonctionnement ou s'il a été, d'une manière ou d'une autre, endommagé ; éteignez-le, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre revendeur.

ATTENTION - Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser quiconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures du boîtier.


NE JAMAIS prendre de risques avec les équipements électriques – il vaut mieux être prévoyant.

LA FICHE D'ALIMENTATION EST UTILISÉE COMME APPAREIL DE SECTIONNEMENT, ET DOIT PAR CONSÉQUENT RESTER FACILE D'ACCÈS.

Remarque: Des jeux vidéo interactifs qui requièrent l'utilisation de manettes de type "revolver" pour tirer sur des cibles sur l'écran peuvent ne pas fonctionner avec ce téléviseur.

Installation et renseignements importants

Emplacement

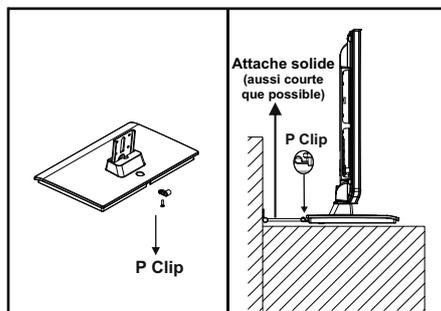

La position de clip en « P » du téléviseur dépend du modèle.

* les boutons et les types de support sont fonction du modèle.

Placez le téléviseur à l'abri du soleil et des sources lumineuses puissantes. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour une visualisation confortable. Utilisez des rideaux ou des stores pour empêcher que les rayons de soleil atteignent l'écran.

Placez le téléviseur sur une surface plane et stable qui peut supporter le poids du téléviseur. Pour assurer la stabilité du téléviseur et l'empêcher de tomber, fixez-le à un mur à l'aide d'une attache solide.

Monter l'attache en P sous le support comme le montre l'illustration ci-dessus.

Les écrans LCD sont fabriqués en utilisant une technologie de précision de pointe ; cependant il peut manquer des éléments de l'image sur l'écran ou il peut y avoir des points lumineux. Ce n'est pas un défaut.

Assurez-vous que le téléviseur est placé dans un endroit où il ne peut pas être poussé ou atteint par des objets,

car la pression peut endommager l'écran. Veuillez également à ce que de petits objets n'entre pas dans des fentes ou les ouvertures selon le cas.



Évitez d'utiliser les produits chimiques comme les purificateurs d'air, les agents de nettoyage, etc.) ou à proximité du piédestal du téléviseur. Selon des études, les matières plastiques peuvent faiblir et lâcher avec le temps sous les effets conjoints des agents chimiques et de l'usure mécanique (à l'exemple du poids du téléviseur par exemple). Le non respect de ces consignes pourrait amener le téléviseur ou son piédestal à subir des dégâts graves et/ou permanents.

Nettoyez l'écran et son compartiment...

Débranchez le téléviseur, et nettoyez l'écran et le casier avec un chiffon doux et sec. Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits à polir ou de solvants sur l'écran ou le boîtier puisque cela pourrait causer des dommages.

Nota bene

La fonction de réception numérique de ce téléviseur ne fonctionne que dans les pays énumérés dans la section "Pays" pendant la première installation. Selon le pays / la région, certaines fonctions de ce téléviseur peuvent ne pas être disponibles. La réception de services futures ou supplémentaires ou modifiés par ce téléviseur n'est pas garantie

Si les images stationnaires générées par la diffusion en 4 :3 du télétexte, les logos d'identification des chaînes, les affichages d'ordinateur, les jeux vidéo, les menus sur écran etc. sont laissés sur l'écran pour une certaine durée de temps, elles peuvent devenir apparentes. Il est préférable de réduire à la fois les réglages de luminosité et de contraste.

Une utilisation continue et très longue de l'image en 4:3 sur un écran 16:9 peut entraîner une certaine rétention de l'image aux contours du 4:3. Ceci n'est pas un défaut du téléviseur LCD et n'est pas couvert par la garantie du fabricant. Une utilisation régulière d'autres modes de taille de prévenir la rétention permanente.

CLAUSE D'EXCLUSION

Toshiba n'est en aucun cas responsable des pertes et/ou dommages du produit causés par:

- i) les incendies;
- ii) les tremblements de terre;
- iii) les dommages accidentels;
- iv) de tout usage abusif intentionnel du produit;
- v) de toute utilisation du produit dans de mauvaises conditions;
- vi) des pertes et/ou dommages du produit occasionnés en possession d'une tierce partie;
- vii) des dommages ou pertes causés par le défaut et/ou la négligence du propriétaire à suivre les instructions données dans la notice d'utilisation;
- viii) des pertes ou dommages causés directement par la mauvaise utilisation ou le dysfonctionnement du produit lorsqu'il est utilisé simultanément à un équipement associé;

De plus, en aucun cas Toshiba n'est responsable des pertes et/ou dommages indirects, incluant, mais non limités, les cas suivants, la perte de profit, l'interruption d'activité, la perte de données enregistrées occasionnés lors du fonctionnement normal ou d'une mauvaise utilisation du produit.



Consignes de Sécurité Importantes

ÉVITEZ D'OUVRIER LES COFFRETS ET DE PROCÉDER PAR VOUS MÊME AUX RÉPARATIONS. VEUILLEZ CONFIER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Français

Avertissement sur l'utilisation du casque

Ecouter de la musique à un volume élevé peut endommager votre ouïe de manière irréversible. Ne réglez pas le volume à un niveau élevé lorsque vous utilisez le casque, surtout si vous l'utilisez pendant de longues périodes.

Renseignements sur la fonction DVB-T

- Toute fonction se rapportant au téléviseur numérique (ayant le logo DVB) n'est disponible que dans le pays ou la région dans lequel/laquelle le signal en question est émis. Vérifiez auprès du vendeur si il est possible de recevoir un signal DVB-T dans votre région.
- Même si le téléviseur est conforme aux spécifications DVB-T, la compatibilité aux transmissions DVB-T numériques futures n'est pas garantie.
- Certaines fonctions du téléviseur numérique peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.
- Le système DVB-T qui se trouve dans cet appareil est le FTA (accès libre).
- DVB est une marque déposée du projet DVB. Ce logo indique que le produit est conforme aux exigences de la radiodiffusion numérique européenne.

Effets néfastes potentiels sur l'écran LCD

Si une image fixe (immobile) reste sur l'écran LCD pendant une longue durée, l'image peut demeurer en permanence sur le panneau de LCD TV et provoquer des images fantômes subtils mais permanentes. Ce type de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE. Ne laissez jamais le téléviseur allumé pendant longtemps lorsqu'il affiche les formats ou images suivants ou:

- Les images fixes, telles que le cours de la Bourse, des écrans de jeux vidéo, les logos des chaînes de télévision et les sites Web.
- les formats spéciaux qui ne couvrent pas la totalité de l'écran Par exemple, l'affichage d'un média du style boîte aux lettres (16:9) sur un écran normal (4:3) (barres noires en haut et en bas de l'écran), ou l'affichage du format normal (4:3) sur un grand écran (16:9) (barres noires sur les côtés gauche et droit de l'écran).

INFORMATIONS IMPORTANTES

Installation du téléviseur

Si un téléviseur n'est pas placé sur un support suffisamment stable, il peut constituer un danger en cas de chute. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples tels que:

- N'utiliser que des meubles qui peuvent supporter le téléviseur sans danger.
- S'assurer que le téléviseur ne déborde pas le meuble sur lequel il est placé.
- Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, armoires ou étagères) sans fixer le mobilier et la télévision sur un support approprié.
- Ne pas mettre de tissus ou autre matériau entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est placé.
- Sensibiliser les enfants sur les dangers qu'ils courent s'ils grimpent sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou de ses commandes.

Placez le téléviseur sur une surface plane et stable qui peut supporter le poids du téléviseur. Pour assurer la stabilité du téléviseur et l'empêcher de tomber, fixez-le à un mur à l'aide d'une attache solide à l'arrière du support du plateau de la table.

Cet appareil a été fabriqué dans le respect des normes de sécurité actuelles. L'observation des conseils de sécurité suivants protégera les utilisateurs contre une utilisation hasardeuse et les dangers liés à une telle utilisation.

- Bien que cet appareil ait été fabriqué avec soin et rigoureusement contrôlé avant de quitter l'usine comme c'est le cas pour tous les appareils électriques, il est possible que des problèmes surviennent. Si vous remarquez de la fumée, une accumulation excessive de chaleur ou tout autre phénomène inattendu, débranchez la fiche de la prise de courant immédiatement.
- Assurez-vous que l'appareil est suffisamment ventilé! Ne le placez jamais à proximité ou en dessous de rideaux!
- Cet appareil ne doit être connecté qu'à une alimentation CA de 220-240V 50Hz. Ne tentez pas de le connecter à tout autre source d'alimentation.

Consignés de Sécurité Importantes (suite)

- La prise doit être près de l'appareil et facilement accessible.
- N'ouvrez pas ouvrir cet appareil. Toute tentative de réparation de l'appareil par toute personne non-experte peut s'avérer dangereux et constituer un risque d'incendie. Toutes réparations doivent être effectuées par le personnel qualifié.

• Tenir à l'écart des rongeurs. Les rongeurs (et aussi les cafards) aiment ronger les fils électriques. Elles peuvent provoquer un court-circuit (risque d'incendie!) Et recevoir une décharge électrique mortelle.

• Tenez toujours la prise lorsque vous débranchez l'appareil du secteur. Ne tirez pas le cordon. Le cordon peut devenir surchargé et provoquer un court-circuit.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

• Disposez l'appareil de sorte que personne ne puisse trébucher sur le cordon.

• Il est recommandé d'installer cet appareil sur un support immobile afin d'éviter tout risque de chute.

• Sachez que les tout-petits peuvent tirer l'appareil par le cordon et le renverser s'il est posé sur une table ou une armoire. Les enfants peuvent ainsi se blesser.

N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur. L'enveloppe extérieure et le cordon pourraient être endommagés par l'intensité de la chaleur.

• L'écran est en verre et peut se briser en cas de dommage. Ramassez les fragments de verre avec soin.

• Si vous avez l'intention de monter l'appareil sur le mur, contactez le magasin où vous l'avez acheté pour obtenir des conseils, et laissez les professionnels faire le montage. Un mauvais montage peut causer des dommages et / ou des blessures.

• Pendant le montage mural de l'appareil, laissez au moins 10 cm entre l'arrière de l'appareil et le mur. Un espacement de moins de 10 cm entre le téléviseur et le mur empêcherait la ventilation des éléments intérieurs et provoquerait une surchauffe du téléviseur, ce qui risque de l'endommager.

• Prise de mesures pour prévenir les chutes

- Si ces mesures ne sont pas prises, l'appareil peut tomber et causer des dommages et / ou des blessures.

- Contactez le magasin où vous avez acheté l'appareil pour obtenir des détails complets sur les mesures.

• en cas d'utilisation d'un support de téléviseur,

- Assurez-vous que l'appareil est entièrement posé sur le support et au centre.

- Ne laissez pas les battants du support ouvertes. Vous pourriez être blessé à la suite d'une chute ou d'un éclat du téléviseur, ou vos doigts peuvent être pris ou coincés entre les battants des portes. Prenez des précautions supplémentaires si vous avez des enfants.

• Évitez de placer l'appareil sur une surface qui peut être soumise à des vibrations ou à des chocs.

• Pour protéger l'appareil pendant un orage, débranchez le cordon d'alimentation et l'antenne.

Attention: Ne touchez pas la fiche de branchement de l'antenne.

• Lorsque vous quittez votre domicile pour une longue durée, débranchez le cordon d'alimentation pour par mesure de sécurité.

• Le téléviseur chauffe lorsqu'il est en marche. Ne couvrez pas le téléviseur lorsqu'il est en marche afin d'éviter tout risque de surchauffe.

Les trous de ventilation ne doivent pas être bloqués. Ne placez pas le poste à proximité d'un radiateur. Ne le placez pas en contact direct avec la lumière du soleil.

• Si vous devez poser le poste sur une étagère, laissez un espace vide d'au moins 10 cm tout autour.

• L'appareil doit être protégé contre les gouttes et les éclaboussures; aucun objet contenant du liquide, par exemple un vase, ne doit être posé dessus.

• Le déversement de liquides dans le téléviseur peut provoquer d'importants dommages. En cas de déversement de liquide dans le téléviseur, mettez-le hors tension et débranchez l'alimentation secteur, puis consultez un technicien qualifié avant de tenter de l'utiliser à nouveau.

• L'humidité survient par exemple lorsque vous versez une boisson froide dans un verre par une journée chaude et que des gouttes d'eau se forment à l'extérieur du verre. • De la même façon, l'humidité peut se condenser sur le capteur optique interne de cet appareil, qui est l'un de ses composants essentiels.

• La condensation survient dans les situations suivantes:

- Lorsque vous déplacez l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud.

- Lorsque vous utilisez l'appareil dans une pièce dans laquelle on vient de mettre le chauffage en marche.

- Lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit où l'air froid d'un climatiseur atteint directement l'appareil.

- Lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit humide.

• N'utilisez jamais l'appareil lorsqu'il y a un risque de condensation.

• L'utilisation de l'appareil lorsqu'il existe un risque de condensation peut endommager ses pièces internes et ses disques. Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil à la prise murale, allumez l'appareil, retirez le disque, et laissez-le pendant deux ou trois heures. Après deux ou trois heures, l'appareil aura chauffé et l'humidité se sera évaporée. Laisser le téléviseur branché à la prise murale aide à prévenir la condensation à l'intérieur de l'appareil.

• Ne placez jamais des objets chauds ou des flammes nues, comme une bougie allumée ou une veilleuse sur ou à proximité du téléviseur. Des températures élevées peuvent faire fondre les matières plastiques et occasionner des incendies.


Démontage du socle

En cas d'utilisation d'un support mural

Veuillez utiliser un support mural approprié pour la taille et le poids du téléviseur LCD.

- Il faut au moins deux personnes pour effectuer le montage.
 - Pour installer un support mural obtenu auprès d'un autre fabricant.
- (1) Débranchez et retirez les câbles et / ou autres connecteurs de composants à l'arrière du téléviseur.
 - (2) Placer avec soin la face de l'appareil sur une surface plane et matelassée, comme une courtepointe ou une couverture.
 - (3) Suivez les instructions fournies avec le support mural. Avant de commencer, assurez-vous que les supports appropriés sont fixés au mur et à l'arrière du téléviseur comme décrit dans les instructions fournies avec le support mural.
 - (4) Utilisez toujours les vis fournies ou recommandées par le fabricant du support mural.

Français

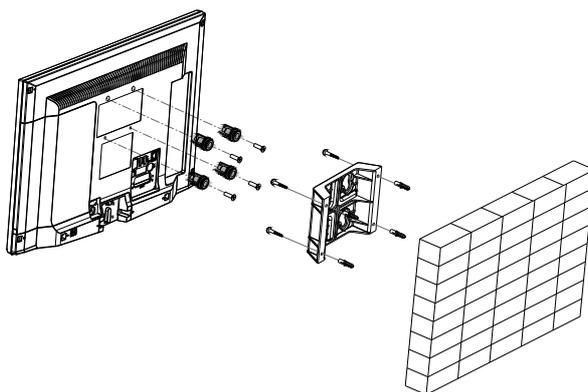


Remarque:

- Le support ci-dessus est présenté à titre de référence uniquement. Le support et les fixations ne sont pas fournis avec le téléviseur.

Démontage du socle

- (1) Placer avec soin la face du téléviseur sur une surface plane et matelassée, en veillant à ce que le support pende sur le côté.
- (2) Enlever les vis.
- (3) Une fois que vous avez retiré les vis, maintenez le socle en place, enlever le socle du téléviseur et le moulage plastique en l'éloignant du téléviseur.


REMARQUE: Toutes les précautions doivent toujours être prises pendant le démontage du socle afin d'éviter d'endommager le panneau LCD.

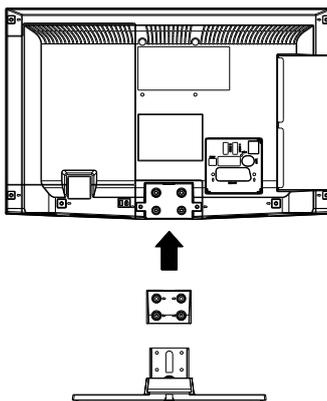

Pour le modèle 22BL712G

La télécommande

Vue d'ensemble générale de votre télécommande.

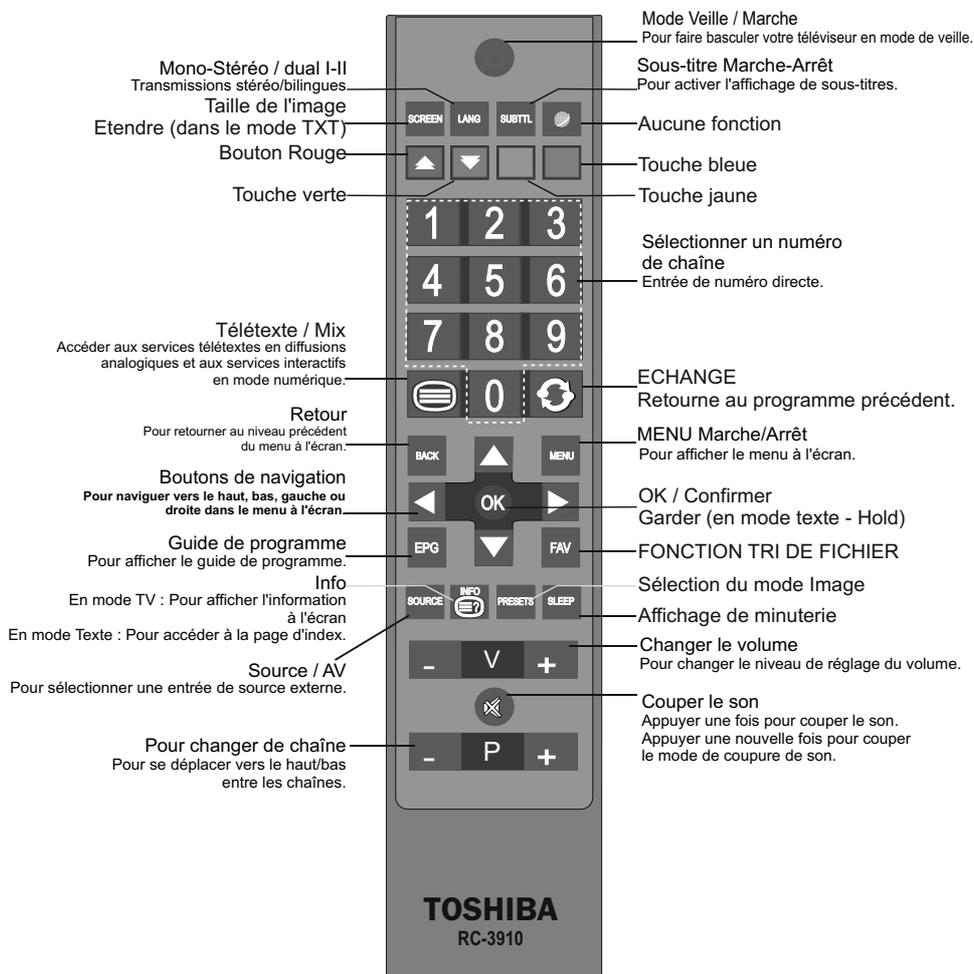

Insertion des piles et portée de la télécommande



Retirez le couvercle pour ouvrir le logement de piles et veillez à placer les piles dans le bon sens. Les piles adéquates sont AAA, IEC R03 1,5V.


N'associez pas une pile usagée et une pile neuve et ne mélangez pas les types. Retirez immédiatement les piles usées pour éviter les fuites d'acide dans le compartiment des piles. Veuillez les jeter dans un lieu de collecte prévu à cet effet.

Avertissement: Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

Les performances de la télécommande se détérioreront au-delà d'une distance de 5 mètres ou à l'extérieur d'un angle de 30 degrés à partir du récepteur infra rouge. Si la portée de réception diminue, il se peut que les piles aient besoin d'être remplacées.

Brancher un équipement externe

Avant de brancher un périphérique externe, débranchez la fiche de la prise murale.

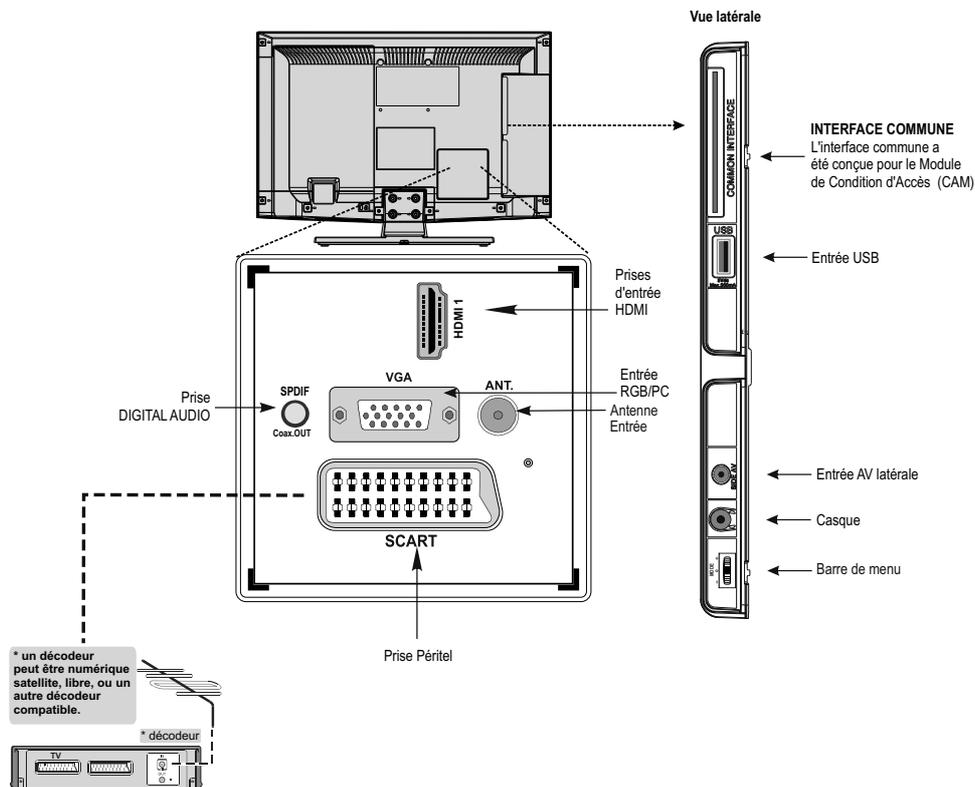

Câble de l'antenne:.....
 Branchez l'antenne sur la prise pour antenne au dos du téléviseur.

Fiche péritel:.....
 Si vous utilisez un décodeur * ou un enregistreur média, il est essentiel que le câble péritel soit connecté au téléviseur.

Avant d'exécuter la première installation, les périphériques connectés doivent être mis en mode veille.

La prise DIGITAL AUDIO permet le branchement d'un système de son multicanaux.

Le HDMI® (High-Definition Multimedia Interface)(Interface multimédia haute définition) est prévu pour une utilisation avec un décodeur DVD ou tout autre périphérique ayant une sortie numérique audio et vidéo. Il est conçu pour des performances optimales avec des signaux vidéo haute définition 1080i et 1080p, mais accepte et affiche également les signaux VGA, 480i, 480p, 576i, 576p et 720p. Les signaux au format PC seront également affichés.

REMARQUE: Bien que ce téléviseur puisse être branché à un dispositif HDMI, il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas correctement.

Vous pouvez utiliser un câble YPbPr à VGA (non fourni) pour activer le signal YPbPr via l'entrée du VGA.

AVERTISSEMENT: Vous ne saurez utiliser le VGA et le YPbPr de manière interchangeable.

Vous pouvez brancher une grande variété d'appareils externes au téléviseur, et vous devez par conséquent consulter les renseignements relatifs dans les notices d'utilisation de ces appareils.

Si la télévision bascule automatiquement vers l'appareil externe, vous pouvez retourner au mode télévision normal en appuyant sur la touche correspondant à la chaîne de votre choix. Pour revenir au périphérique externe, appuyez sur **SOURCE** le bouton pour commuter entre les sources.

Quelles que soient les propriétés de la source, la sortie audio de la prise DIGITAL AUDIO ne peut être copiée.

Branchement d'un périphérique HDMI® ou DVI à l'entrée HDMI

L'entrée HDMI de votre téléviseur reçoit des fichiers audio numériques et vidéos numériques non compressés depuis une source HDMI ou une vidéo numérique non compressée à partir d'un DVI (Interface visuelle numérique).

Cette entrée est conçue pour accepter des émissions HDCP (protection des contenus numériques à haute définition) sous forme numérique d'un appareil électronique grand public compatible EIA/CEA-861-D [1] (comme un décodeur ou un lecteur DVD munie d'une sortie HDMI ou DVI).


REMARQUE :

- Certains équipements HDMI antérieurs peuvent ne pas fonctionner correctement avec votre nouveau téléviseur HDMI.
- Format audio pris en charge: PCM linéaire, fréquence d'échantillonnage 32/44.1/48kHz.

Connexion d'un appareil HDMI

Brancher un périphérique HDMI (connecteur de type A) à la prise HDMI. Pour assurer un bon fonctionnement, il est recommandé d'utiliser un câble HDMI avec le logo HDMI ().


- Si votre connexion HDMI a une capacité de 1080p ou si votre téléviseur prend en charge des taux de rafraîchissement supérieurs à 50Hz, vous devez vous procurer un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI classique risque de ne pas fonctionner correctement dans ce mode.
- Les câbles HDMI transfèrent des signaux vidéo et audio. Il n'est pas nécessaire d'avoir des câbles audio analogiques (voir illustration).
- Pour visionner la vidéo d'un dispositif HDMI, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner HDMI1.

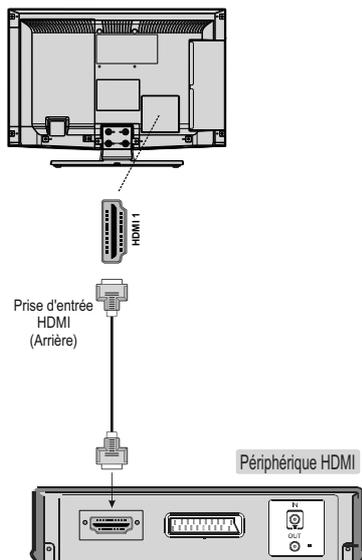

Connexion d'un appareil DVI

Brancher un câble adaptateur HDMI-DVI (connecteur HDMI de type A) à la prise d'entrée HDMI et les câbles audio à la prise AV latérale, en utilisant des têtes rouges et blanches du câble pour prise AV latérale fourni (voir illustration).

- La longueur recommandée du câble adaptateur HDMI-à-DVI est de 2m.
- Le câble de l'adaptateur HDMI-DVI transfère uniquement le signal vidéo. Des câbles audio analogiques séparés sont nécessaires.

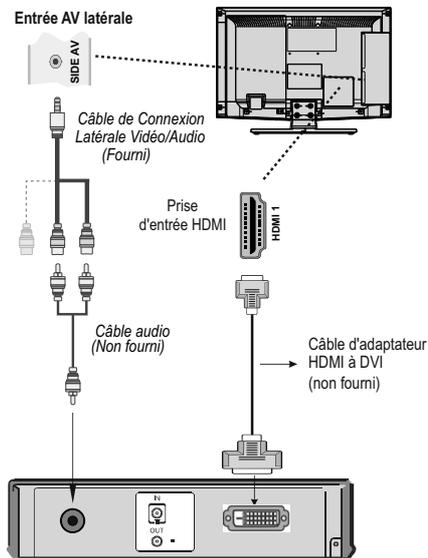

REMARQUE :

Pour assurer la remise à zéro correcte de l'appareil HDMI ou DVI, il est recommandé d'appliquer les procédures suivantes :


- Lorsque vous mettez sous tension vos composants électroniques, mettez d'abord le téléviseur sous tension, et ensuite l'appareil HDMI ou DVI.
- Lorsque vous mettez hors tension vos composants électroniques, mettez d'abord l'appareil HDMI ou DVI hors tension, et ensuite le téléviseur.

Branchement d'un ordinateur

Pour brancher un ordinateur

Avec une connexion RGB / PC ou HDMI, vous pouvez visionner l'écran de votre ordinateur sur le téléviseur et entendre le son par les haut-parleurs du téléviseur.

Lorsque vous voulez brancher un PC à l'entrée VGA du téléviseur, utilisez un câble d'ordinateur analogique RVB (15-broches) et utilisez la prise AV latérale avec un câble PC audio (non fourni) pour une connexion audio, en utilisant les têtes rouges et blanches du câble pour prise AV latérale fourni (voir illustration).

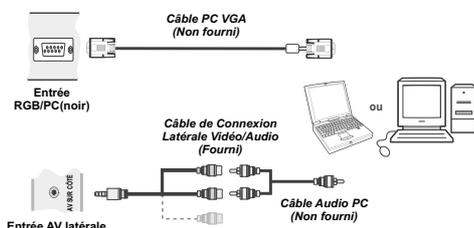

Pour utiliser un PC, régler la résolution de sortie sur le PC avant de le connecter au téléviseur. Pour afficher une image optimale, utilisez la fonction de réglage du PC.

REMARQUE:

- Certains modèles de PC ne peuvent pas être connectés à ce téléviseur. On n'a pas besoin d'un adaptateur pour les ordinateurs compatibles avec un mini D-Sub 15 broches terminal.
- Selon le titre du DVD et les spécifications de l'ordinateur sur lequel vous jouez le DVD-Vidéo, certaines scènes peuvent être sautées ou vous pouvez ne pas être en mesure d'activer la touche pause pendant les scènes multi-angles.

Branchement d'une mémoire USB

Branchement d'une mémoire USB


- Vous pouvez brancher une mémoire USB à votre téléviseur à l'aide de l'entrée USB du téléviseur. Cette fonctionnalité vous donne la possibilité d'afficher/de lire les fichiers musicaux, photographiques ou vidéos enregistrés sur une mémoire USB.
- Il est possible que certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) soient incompatibles avec ce téléviseur.
- Vous pouvez sauvegarder vos fichiers avant d'effectuer tout branchement au téléviseur afin d'éviter de probables pertes de données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données.
- Ne jamais enlever le module USB durant la lecture d'un fichier.

ATTENTION : Il est très dangereux de brancher et de débrancher les périphériques USB avec une certaine rapidité. Évitez surtout de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut physiquement endommager le lecteur USB et surtout le périphérique USB lui-même.

Branchement de la mémoire USB

- Branchez votre mémoire USB à l'entrée USB du téléviseur.

VUE LATÉRALE

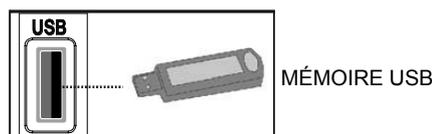

REMARQUE : La prise USB présente une fonctionnalité limitée. En conséquence, Toshiba ne saurait être responsable des dommages qu'il occasionne aux autres équipements connectés.

Mode Économie d'énergie

Informations à caractère environnemental

Ce téléviseur a été fabriqué dans l'intention de consommer moins d'énergie afin de protéger l'environnement.

Grâce à l'option d'économie d'énergie offerte par le présent téléviseur, vous avez la possibilité non seulement de préserver l'environnement, mais aussi et surtout de réaliser des économies sur votre facture de consommation électrique. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, vous devez suivre les étapes ci-après :

Vous pouvez utiliser le réglage Mode économie d'énergie qui se trouve à la **page 22**. Si vous définissez le Mode économie d'énergie sur Activé, le téléviseur basculera en mode Économie d'énergie et le niveau de luminosité de l'appareil sera réduit au niveau le plus bas possible. Veuillez toutefois remarquer que certains paramètres d'image ne seront pas disponibles pour modification lorsque le téléviseur est en mode Économie d'énergie.

Mode Économie d'énergie

Arrêt

Veillez mettre le téléviseur hors tension et l'e débrancher du secteur lorsque vous ne vous en servez pas. Cette bonne pratique vous permet aussi d'économiser de l'énergie.

Débranchez l'appareil du secteur si vous ne comptez pas vous en servir pendant un certain temps.

• Il est à remarquer que chaque année, l'utilisation du téléviseur en mode Économie d'énergie est énergétiquement plus efficace que son débranchement du secteur ou son maintien en mode de veille. Par conséquent, il est vivement recommandé d'activer l'option Economie d'énergie en vue de réduire votre consommation annuelle d'électricité. De même, il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur pour économiser davantage l'énergie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

• Veuillez nous aider à préserver l'environnement en suivant ces étapes.

• Ce téléviseur est conçu pour consommer moins d'énergie.

• Les substances dangereuses et les contenus nocifs pour la santé ont été éliminés dans sa conception.

• Ce produit est conçu pour durer plus longtemps et il peut être recyclé à la fin de sa durée de vie.

• Lorsque le téléviseur atteint la fin de sa durée utile, il doit être éliminé conformément au processus de recyclage approprié, exposé à la **page 41**.

Informations relatives aux travaux de réparation


Veillez confier toute la maintenance à un technicien qualifié. Seuls les techniciens qualifiés sont autorisés à réparer le téléviseur. Veuillez pour cela rentrer en contact avec le revendeur chez qui vous avez acheté le présent appareil pour de plus amples informations



Commande du téléviseur

Vous pouvez brancher une grande variété d'appareils externes sur les prises situées sur le côté et à l'arrière du téléviseur. *Les réglages et commandes réalisables à l'aide de la télécommande peuvent être réalisés à partir de la barre du menu sur le côté gauche du téléviseur pour les mêmes fonctions.*

Français

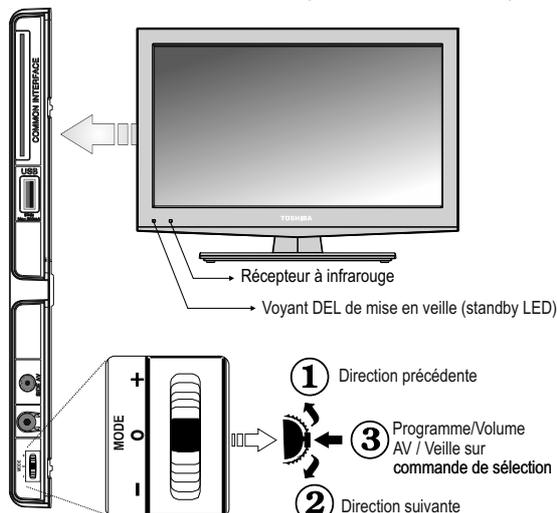

Mise en marche

Si le voyant de veille est éteint, vérifiez que la prise est reliée à l'alimentation et appuyez au milieu du bouton qui se trouve sur le côté gauche du téléviseur pour allumer le téléviseur. Le voyant s'allumera et sera vert. Si l'image ne s'affiche pas, appuyez sur la télécommande, cela peut prendre quelques instants.

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la télécommande. Pour remettre en marche, appuyez de nouveau. L'image apparaît au bout de quelques secondes.

Remarque: Le voyant de veille actif peut apparaître pendant quelques instants lorsque le téléviseur est éteint.

Économie d'énergie

Arrêter le téléviseur au niveau de son alimentation secteur, ou le brancher permet de réduire la consommation d'énergie à presque zéro pour tous les téléviseurs.

Ceci est recommandé lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant une longue période, par exemple pendant les vacances.

Réduire la luminosité de l'écran permet de réduire la consommation d'énergie. L'économie d'énergie réduit la consommation d'énergie et permet ainsi d'économiser de l'argent en réduisant les factures d'électricité.

REMARQUE: Mettre le téléviseur en mode veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais tire encore du courant.

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour voir les menus.

Le menu principal apparaît comme un groupe de symboles pour chaque option du menu. Appuyez sur la touche directionnelle gauche ou droite pour sélectionner une rubrique.

En mode Écran de sous-menu, le menu apparaît comme une liste. Appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner une rubrique.

Pour utiliser les options, appuyez sur les touches Précédent et Suivant de la télécommande pour monter et descendre, puis sur OK, puis sur les touches Gauche et Droite pour sélectionner votre choix. Suivez les instructions à l'écran. Les fonctions de chaque menu sont décrites en détail à travers le manuel.

Utilisation des boutons de commande et des raccords sur le téléviseur

Utiliser les touches de commande sur le côté du téléviseur:

Pour ajuster le volume: Appuyez sur la touche médiane jusqu'à ce que l'OSD indiquant le niveau de volume apparaisse. Augmentez le volume en appuyant sur le bouton Haut. Diminuez le volume en appuyant sur le bouton Bas.

Pour changer de chaîne : Appuyez sur la touche médiane jusqu'à ce que le ruban d'informations de la chaîne apparaisse. Parcourez les chaînes mémorisées en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

Pour modifier la source : Appuyez sur la touche médiane jusqu'à ce que la liste des sources apparaisse. Parcourez les sources disponibles en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez au milieu du bouton Bas et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le téléviseur passe en mode Veille.

Veuillez toujours vous référer au manuel d'utilisation des appareils à brancher pour des détails complets.



Première Installation

Avant d'allumer la télévision, mettez votre décodeur et votre appareil enregistreur en Veille (Standby) s'ils sont branchés, et veillez à ce que l'antenne soit branchée au téléviseur. Pour configurer le téléviseur, utilisez les touches de la télécommande décrites à la **page 8**.

IMPORTANT: Avant de mettre le téléviseur en marche pour la première installation, assurez-vous que l'antenne est branchée et qu'un module d'interface commune n'est pas inséré.

1. Branchez la fiche d'alimentation et mettez le téléviseur en marche à l'aide du bouton qui se trouve sur le côté. Si le téléviseur ne s'allume pas, appuyez sur une touche numérotée ou appuyez sur la touche  sur la télécommande, et le menu de sélection de la langue s'affichera. Cette fenêtre apparaît la première fois que le téléviseur est allumé et à chaque fois que le téléviseur est réinitialisé. Cette fenêtre apparaît la première fois que le téléviseur est allumé et à chaque fois que le téléviseur est réinitialisé.




2. Sélectionnez la langue de votre choix avec les touches Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche "OK". Le message ci-après s'affichera à l'écran :




3. En appuyant sur le bouton directionnel "gauche" ou "droite", sélectionnez le pays de votre choix et appuyez sur le bouton bas pour mettre en surbrillance l'option Type de recherche. Utilisez l'option Gauche ou Droite pour définir le type de recherche souhaité. Les types de recherche disponibles sont: Numérique uniquement, TV analogique uniquement, et Plein.

4. Une fois définie, appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner l'option Langue télétexte. Pressez le bouton gauche ou droit pour sélectionner Langue télétexte.
5. Pressez le bouton OK sur la télécommande pour continuer et le message suivant s'affichera à l'écran:

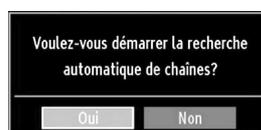

6. Sélectionnez Oui à l'aide de touches Gauche ou Droite et appuyez sur OK pour continuer. L'OSD suivant s'affichera à l'écran :

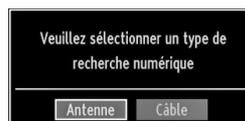

7. Si vous sélectionnez l'option Câble, l'écran ci-après s'affichera :




8. Vous pouvez sélectionner des plages de fréquence à partir de cet écran. Pour sélectionner les lignes que vous voyez, utilisez la touche Haut ou Bas. Vous pouvez procéder à une sélection manuelle de la plage de fréquences à l'aide des touches numériques de la télécommande. Réglez la fréquence de démarrage et d'arrêt à souhait à l'aide des touches numériques de la télécommande. • Après cette opération, vous pouvez définir l'étape de recherche sur 8000 KHz ou 1000 KHz. Si vous sélectionnez 1000 KHz, le téléviseur effectuera une recherche détaillée. La durée de recherche augmentera alors en conséquence. Une fois terminé, appuyez sur le bouton OK pour lancer la recherche automatique.

Première installation - suite

Réglage automatique

9. Si vous sélectionnez l'option ANTENNE à partir de l'écran Type de recherche, le téléviseur recherchera les chaînes diffusées:
10. La fenêtre de réglage automatique apparaît et le téléviseur démarre la recherche de stations disponibles. La barre de progression s'affiche. Vous devez laisser le téléviseur terminer la recherche. L'OSD ci-après s'affichera à l'écran et le téléviseur recherchera les chaînes sélectionnées qui sont disponibles:

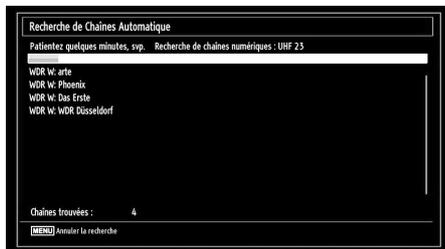

Remarque: Vous pouvez appuyer sur la touche MENU pour annuler.

- Une fois les stations disponibles enregistrées, la liste des chaînes s'affichera à l'écran. Si les chaînes retrouvées vous intéressent, en fonction du LCN, veuillez sélectionner « Oui », puis appuyez sur « OK » (si disponible)



- Appuyez sur le bouton OK pour quitter la liste des chaînes et regarder la télé.

Remarque:

- Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation.

Réglage automatique

Comme de nouvelles chaînes sont diffusées, il sera nécessaire d'effectuer de nouvelles recherches pour être en mesure de les voir.

- La recherche automatique permettra de rechercher automatiquement les chaînes et pourra permettre d'effectuer la mise à jour de la liste des chaînes. Nous vous conseillons d'effectuer la recherche automatique de temps à autre pour veiller à ce que de nouvelles chaînes soient ajoutées à la liste. Tous les paramètres et chaînes actuels (chaînes verrouillées par exemple) seront supprimés.
- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande et sélectionnez l'option Install and Retune à partir de la touche "Gauche" ou "Droite". Appuyez sur la touche OK pour afficher l'écran de menu suivant:



- Sélectionnez l'option "Automatic Channel Scan" (Balayage de chaînes automatique) en appuyant sur la touche "Précédent" ou "Suivant" et sur OK. Les options de recherche automatique de chaînes s'afficheront. Vous pouvez sélectionner une option par utiliser les touches "Précédent"/"Suivant" ou OK.

Fonctionnement du menu Recherche automatique de chaînes

Numérique : Recherche et enregistre les chaînes DVB.

Analogique : Recherche et mémorise les stations analogiques.

Complet: Recherche et enregistre à la fois les chaînes analogiques et numériques, et les chaînes DVB.

- Chaque fois que vous sélectionnez une recherche automatique et appuyez sur la touche OK, un écran de confirmation apparaît à l'écran. Pour lancer le processus d'installation, Yes (Oui); pour annuler, No (Non) en appuyant sur les boutons Gauche ou Droite et OK.
- Après avoir réglé, sélectionné et confirmé la recherche automatique de chaînes, le processus d'installation commencera et la barre de progression commencera à évoluer. Appuyez sur la touche MENU pour annuler le processus. En pareille situation, les chaînes repérées ne sont pas mémorisées. Le téléviseur commence à chercher les chaînes disponibles. Vous devez laisser le téléviseur terminer la recherche.


Recherche manuelle, Réglage fin analogique

Le téléviseur peut être réglé manuellement à l'aide de l'option de recherche manuelle.

Recherche manuelle de l'antenne numérique

La fonction est disponible pour les techniciens de service ou peut être utilisée pour les saisies de chaîne directes si la chaîne multiplex est connue.

- Sélectionnez l'option de recherche de chaînes manuelle dans le menu Install and Retune et appuyez sur OK.

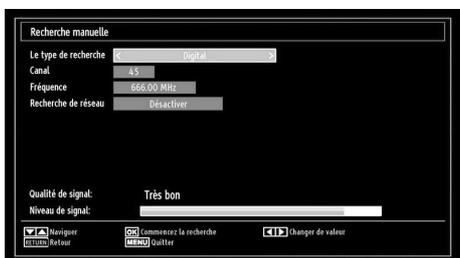


Après avoir sélectionné l'option Antenne numérique comme type de recherche, vous pouvez saisir le numéro multiplex à l'aide des touches numériques et appuyer sur le bouton OK pour lancer la recherche.

- Entrez le numéro multiplex à l'aide des touches numériques. Le téléviseur démarre automatiquement la recherche de la chaîne multiplex. Une fois la chaîne multiplex trouvée, si elle ne figure pas parmi la liste des chaînes actuelle, elle sera ajoutée, et les informations concernant la chaîne en haut de l'écran, seront mises à jour.

Répétez au besoin l'opération.

Recherche manuelle du câble numérique

- Dans la recherche manuelle de chaînes câblées, vous pouvez saisir une fréquence, une modulation, un débit symbole, et une recherche de chaînes réseau. Après avoir sélectionné l'option Câble numérique comme type de recherche, vous pouvez définir les options souhaitées et appuyer sur la touche OK pour effectuer la recherche.

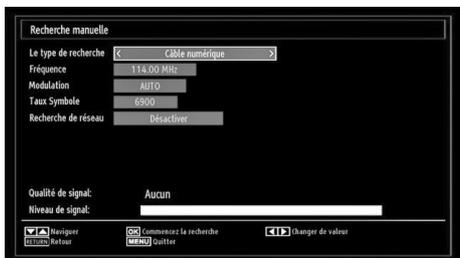

Recherche manuelle analogique

Le téléviseur peut être réglé manuellement. Par exemple: Si le téléviseur ne pas être branché à un appareil enregistreur/un décodeur avec un câble péritel, ou pour régler une chaîne d'un autre système.

Pour choisir un emplacement de chaîne sur le téléviseur pour un décodeur ou un appareil enregistreur: Allumez le décodeur, insérez un film pré-enregistré dans l'appareil enregistreur, puis appuyez sur LECTURE (PLAY), et effectuez le réglage manuellement.



Après avoir sélectionné l'option Analog (Analogique) comme type de recherche, vous pouvez utiliser la touche "Précédent"/"Suivant" pour mettre un élément en surbrillance, et appuyer sur la touche "Gauche" ou "Droite" pour régler une option.

Entrez le numéro ou la fréquence de la chaîne à l'aide des touches numériques. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton OK pour commencer la recherche. Une fois le multiplex repéré, toute nouvelle chaîne ne figurant pas sur la liste sera mémorisée.

Réglage fin (analogique)

- Sélectionnez l'option Analog Fine Tune (Réglage fin analogique) à partir du menu Install and Retune à l'aide des boutons "Précédent"/"Suivant" et OK. L'écran de réglage fin s'affichera. La fonction de réglage fin analogique ne sera pas disponible en cas d'absence de chaînes analogiques, de chaînes numériques uniquement et de sources externes mémorisées.
- Utilisez le bouton 'option Fine Tune (Réglage fin). Une fois terminé, appuyez sur le bouton OK.

Fonctionnement général

Transmission stereo et bilingues

Si des émissions stéréo ou bilingues sont transmises, le mot Stéréo ou Dual apparaît à l'écran à chaque fois que vous changez de chaîne, et disparaît au bout de quelques secondes. Si l'émission n'est pas en stéréo, le mot Mono apparaît.

Appuyez sur **LANG** pour sélectionner Stereo ou Mono.

Bilingual... Les transmissions bilingues sont rares. Si vous en recevez, le mot Dual apparaît. Choisissez la chaîne souhaitée, et si le mot Dual apparaît, appuyez sur **LANG** pour sélectionner Dual 1, Dual 2 ou Mono.

Pour les émissions DTV

Pour afficher la langue en cours et passer à une autre langue, (le cas échéant) appuyez sur la touche **LANG**. Les options disponibles seront listées.

Affichage des sous-titres

Dans les chaînes numériques, cette fonction permet de voir les sous-titres sur l'écran dans la langue sélectionnée, à condition que ceux-ci soient émis.

- Appuyez sur la touche **SUBTTL** pour activer les sous-titres disponibles. Appuyez de nouveau sur la touche **SUBTTL** pour désactiver le sous-titre.

Affichage du menu principal

- Appuyez sur la touche **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Contrôle du volume et mise en sourdine

Volume

Appuyez sur la touché **V+** ou **V-** de la télécommande pour ajuster le volume. Faire monter ou descendre la barre de menu à l'écran du téléviseur pour en modifier le volume.

Couper le son

Appuyez une fois sur "**X**" pour couper le son, puis réappuyez pour annuler.

Sélection de l'emplacement des chaînes


Pour sélectionner un emplacement de chaîne, utilisez les touches numériques de la télécommande. Pour modifier les chaînes à l'aide de la barre de menu du téléviseur, appuyez dans un premier temps au milieu de la barre de menu pour faire apparaître la barre d'informations de la chaîne. Maintenant, faire monter ou descendre la barre de menu pour parcourir les chaînes mémorisées.

Les emplacements de programme peuvent également être sélectionnés à l'aide des touches **P+** ou **P-**.

Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher l'information à l'écran, c'est-à-dire l'emplacement de la chaîne, le signal stéréo/mono, et le format d'image.

Notifications de veille

Si le téléviseur bascule alors qu'il se trouve en mode Aucun signal, le message ci-après s'affichera au prochain allumage :

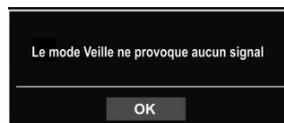

Si le téléviseur s'éteint à cause de la fonctionnalité d'arrêt automatique, le message ci-après s'affichera au prochain allumage :



Liste des chaînes, tri de programmes, verrouillage de programmes

Pour afficher les chaînes mémorisées et en faire un tri, utilisez l'option Liste des chaînes.

Voir la liste des chaînes

Vous pouvez changer l'ordre des chaînes à votre convenance.

- Sélectionnez (Channel List) la liste des chaînes à partir du menu principal de télévision numérique et appuyez sur OK. Le menu ci-après s'affichera à l'écran :



- Sélectionnez l'option Edit Channel List (Modifier la liste des chaînes) pour gérer toutes les chaînes mémorisées. Utilisez les boutons Haut ou Bas et OK pour sélectionner l'option Edit Channel List (Modifier la liste des chaînes).



- Appuyez sur les touche Haut **P+** ou **P-** Bas pour sélectionner une chaîne. Vous pouvez appuyer sur les touches ou pour vous déplacez vers le haut ou le bas de la page.
- Pour visionner une chaîne spécifique, mettez là en surbrillance en utilisant la touche Haut ou Bas. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur la touche BLEUE pour afficher les options de filtrage.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter.

Remarque: Les chaînes présentes dans la liste ont été mélangées. La différence entre les types de chaîne peut être établie par les icônes qui se trouvent tout à côté : DTV (télévision numérique), HD (télévision haute définition) , ATV (télévision analogique) , TV (TV), RD (Radio), crypté, verrouillé, et dans la liste des favoris. Les chaînes présentées peuvent également être triées grâce au filtre de la liste des chaînes actives.

Déplacer une chaîne

- Mettez la chaîne sélectionnée en surbrillance grâce au bouton Précédent ou Suivant.
- Sélectionnez l'option Move (Déplacer) dans la liste de chaînes et appuyez sur le bouton OK.
- L'écran Modifier numéro s'affichera. Saisissez le numéro de chaîne souhaité à l'aide des touches numériques de la télécommande. S'il existe une chaîne précédemment mémorisée à ce numéro, un écran d'avertissement s'affichera. Sélectionnez Oui si vous voulez déplacer la chaîne et appuyez sur OK.
- La chaîne sélectionnée est à présent déplacée.

Supprimer une chaîne

Vous pouvez appuyer sur le bouton VERT pour sélectionner/désélectionner toutes les chaînes; appuyer sur le bouton JAUNE pour sélectionner/désélectionner une seule chaîne.

- Sélectionnez la chaîne à supprimer et sélectionnez l'option Supprimer. Appuyez sur la touche OK pour continuer.
- Un écran d'avertissement apparaîtra. OUI pour supprimer, ou NON pour annuler la sélection. Appuyez sur la touche OK pour continuer.

Renommer une chaîne

- Choisissez la chaîne à renommer et sélectionnez l'option Modifier Nom. Appuyez sur la touche OK pour continuer.
- Le fait d'appuyer sur le bouton "Gauche" ou "Droite" déplace vers le caractère précédent ou suivant. En appuyant sur le bouton Précédent ou Suivant, le caractère en cours change. Le fait d'appuyer sur les touches numériques "0...9" remplace un à un le caractère sélectionné par ceux imprimés au-dessus du bouton, à mesure que la touche est appuyée.
- Une fois terminé, appuyez sur le bouton OK pour mémoriser. Appuyez sur MENU pour annuler.

Verrouiller une chaîne

Vous pouvez appuyer sur le bouton VERT pour sélectionner/désélectionner toutes les chaînes; appuyer sur le bouton JAUNE pour sélectionner/désélectionner une seule chaîne.

- Sélectionnez la chaîne à verrouiller grâce au bouton Précédent ou Suivant.
- Sélectionnez l'option Verrouillage grâce au bouton Gauche ou Droite. Appuyez sur la touche OK pour continuer.
- Vous serez invité à saisir le code de contrôle parental. Saisissez le code PIN

Remarque : Par défaut, le code PIN est réglé sur 0000.

- Appuyez sur le bouton OK une fois la chaîne souhaitée mise en surbrillance afin de verrouiller/déverrouiller la chaîne. Le symbole de verrouillage s'affichera tout près de la chaîne sélectionnée.



Affichage de la bannière d'informations, guide électronique de programme

Français

Voir la bannière d'information

- Appuyez sur la touche **INFO** et la fenêtre d'information apparaîtra, précisant des détails sur la chaîne et le programme actuellement regardés.



- Chaque fois que vous changez de chaîne, la TV affiche l'image de l'émission en même temps qu'un bandeau d'information en bas de l'écran (disponible uniquement en mode DTV). Ce message restera quelques secondes sur l'écran.
- Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, vous devez saisir le bon mot de passe numérique à 4 chiffres pour voir la chaîne. "Saisissez le code PIN" (Enter PIN) s'affiche à l'écran dans ce cas.

Saisir code PIN



- Saisissez le code PIN en quatre chiffres.

Remarque: Le code PIN par défaut est 0000. Ce code n'est pas valable en France.

Guide électronique de programme

- Sélectionnez le guide à l'écran en appuyant sur la touche **EPG**, La fenêtre d'information apparaîtra, avec en surbrillance, des détails sur la chaîne et le programme actuellement regardés. L'image apparaît au bout de quelques secondes.




- Pour obtenir des informations sur le programme en surbrillance, appuyez sur la touche **INFO**.
- Pour plus de détails sur d'autres programmes actuellement disponibles, appuyez sur les **touches de navigation** pour défiler de haut en bas ou de gauche à droite dans la liste. Une fois les chaînes

sélectionnées, les détails du programme en cours d'émission apparaîtront.

- Pour régler la minuterie pour un programme sélectionné, appuyez sur la touche **OK** afin de sélectionner le menu Minuterie.
- Appuyez sur la touche **JAUNE** pour afficher la ligne de temps.
- Appuyez sur le bouton **VERT** pour afficher le calendrier.
- Appuyez sur la touche **BLEUE** pour afficher les options de filtrage.

Remarque: Il existe des affichages alternatifs de l'écran EPG. Les fonctions de boutons seront affichées au bas de l'écran de menu.

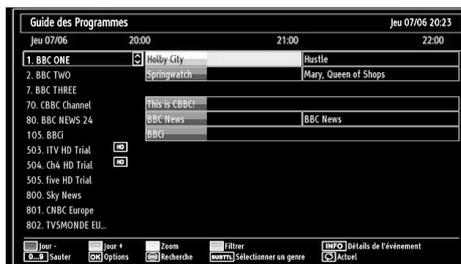

Sélection d'entrée

Utilisez la fenêtre de sélection d'entrée si le téléviseur ne bascule pas automatiquement vers une source connectée.

- Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour changer directement les sources. Puis, utilisez la touche de déplacement vers le **Haut** ou celle de déplacement vers le **Bas** pour mettre une entrée en surbrillance et appuyez sur la touche **Droite** pour la sélectionner.

Sélection de la langue

Paramètres linguistiques

Vous pouvez ajuster les paramètres de langue de préférence à partir de ce menu. .

- Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez Paramètres à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite»
- Sélectionnez Langue à partir du menu Configuration et pressez OK pour afficher ce menu. Appuyez sur le bouton **RETURN** de la télécommande pour sortir.



Préfé

Ces réglages seront utilisés s'ils sont disponibles. Sinon, les réglages courants seront utilisés.

Audio: le fait d'appuyer sur les boutons Gauche ou Droite change la langue audio.

Sous-titre: Altérer la langue de sous-titre à l'aide du bouton Gauche ou Droite. La langue choisie sera vue dans les sous-titres.

Télétexte: change la langue préférée du télétexte.

Guide: le fait d'appuyer sur les boutons Gauche ou Droite change la langue du guide

En cours

Audio: si la langue audio est prise en charge, changez-la en pressant le bouton "Gauche" ou "Droite".


Sous-titre: si le sous-titrage est supporté, changez la langue des sous-titres avec le bouton "Gauche" ou "Droite". La langue choisie sera vue dans les sous-titres.

Réglages numériques – contrôle parental, verrouillage menu, réglage PIN

Vous pouvez afficher ou régler les préférences parentales de votre téléviseur.

Affichage du menu de contrôle parental

Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Paramètres à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite» Appuyez sur OK pour afficher le menu Paramètres. Utilisez le bouton «Précédent» ou «Suivant» pour sélectionner Parental et appuyez sur OK pour continuer.



- Une boîte de dialogue réclamant le code de verrouillage est affichée. Le code par défaut est 0000. Saisissez le PIN.
- Si celle-ci est incorrecte, un message OSD « Code PIN erroné » s'affiche à l'écran. Si cette dernière est correcte, le menu de Contrôle parental s'affiche.



Verrouillage du menu

Dans le verrouillage du menu vous pouvez paramétrer le verrouillage de tous les menus ou du menu d'installation pour restreindre l'accès à ces menus. Si le verrouillage du menu est désactivé, l'accès au système de menu sera libre.

- Avec les boutons PRÉCÉDENT / SUIVANT, sélectionnez l'option Verrouillage de menu. Utilisez le bouton «Gauche» ou «Droite» pour choisir le mode de verrouillage du menu.

DESACTIVÉ: Tous les menus sont déverrouillés.

TOUS LES MENUS : Tous les menus sont accessibles seulement avec la clé correcte de verrouillage. Ainsi, l'utilisateur ne peut ajouter, supprimer, renommer ou régler les minuteries.

MENU INSTALLATION : Le menu d'installation est verrouillé, de sorte que l'utilisateur ne peut pas ajouter des chaînes.

Remarque : Le code PIN par défaut est 0000. Ce code n'est pas valable en France

Verrouillage enfants

Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Paramètres à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite» Appuyez sur la touche OK pour continuer. Appuyez sur Précédent ou Suivant pour sélectionner les paramètres de contrôle parental, puis appuyez sur OK pour continuer. Saisissez le code PIN Le verrouillage parental la barre de menu du téléviseur. Toutes les touches de la télécommande restent actives.

Paramétrage du code PIN

- Utiliser les touches Suivant (Up) ou Précédent (Down) pour sélectionner l'option Paramétrage du code PIN. Pressez OK pour afficher la fenêtre «Paramétrage du code PIN».
- Utilisez les boutons NUMERIQUES pour saisir le nouveau mot de passe. Vous aurez à saisir votre nouveau mot de passe pour une deuxième fois afin de le confirmer.
- Après avoir saisi les codes PIN appropriés, le code PIN sera modifié.

Remarque : Le code PIN d'usine par défaut est 0000. Si vous le modifiez, assurez-vous de le noter et de le conserver en lieu sûr.


Configuration des paramètres d'image

Vous pouvez configurer les paramètres d'image de votre téléviseur grâce au menu de configuration d'image.

Configuration des paramètres d'image

Vous pouvez utiliser différentes configurations de paramètres d'image dans les détails. Vous pouvez personnaliser les réglages du mode image actuel comme vous le souhaitez. À titre d'exemple, vous pouvez changer des options comme Luminosité, Contraste, Couleur, Netteté, et Teinte.

Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode d'image à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite» Appuyez sur OK pour afficher le menu Paramètres d'image.

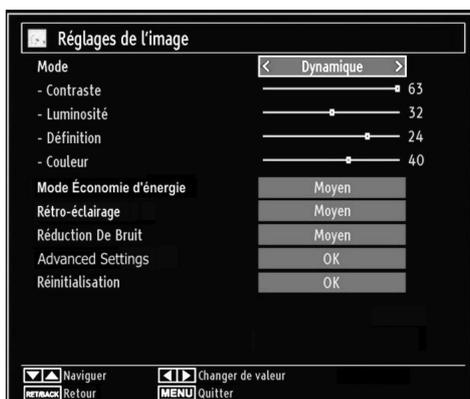

Fonctionnement des éléments du menu Réglages d'image

- Appuyez sur la touche « Précédent » ou « Suivant » pour sélectionner un élément du menu.
- Utilisez le bouton «Gauche» ou «Droite» pour régler une option.

Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

Mode image

Ce téléviseur offre le choix de personnaliser le style de l'image. Cinema, Game, Dynamic et Natural sont des options pré-réglées et affectent les réglages du téléviseur. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode d'image à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite» • Appuyez sur le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour sélectionner l'option Mode.

- Dans le menu Paramètres de l'image, appuyez sur Précédent ou Suivant pour sélectionner le mode. Appuyez sur Gauche ou Droite pour sélectionner le mode d'image que vous préférez.

Contraste

Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode d'image à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite» • Appuyez sur le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour sélectionner l'option Contraste.

Luminosité

Règle la valeur de luminosité de l'écran. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode d'image à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite» • Appuyez sur le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour sélectionner l'option Luminosité.

Netteté

Définit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode d'image à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite». Appuyez sur le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour sélectionner l'option Netteté.

Couleur

Règle la valeur de la couleur, règle les couleurs. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode d'image à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite» • Appuyez sur le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour sélectionner l'option Couleur.

Mode Économie d'énergie

Permet d'activer ou de désactiver le mode d'économie d'énergie. En appuyant sur la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas, sélectionnez l'option Mode Économie d'énergie. Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour activer ou désactiver cette fonction. Reportez-vous à la section «Informations à caractère environnemental» dans le présent manuel pour de plus amples informations relatives au Mode Économie d'énergie.

Remarque : La fonction de rétroéclairage sera inactive si le mode Économie d'énergie est réglé sur Activé.

Configuration des paramètres d'image - suite

Rétroéclairage (en option)

Cette option contrôle le niveau de rétroéclairage qui peut être défini sur les modes Auto, Maximum, Minimum, Moyen.

Remarque : Le mode Rétroéclairage ne peut être activé en mode VGA ou Navigateur multimédia ou lorsque le mode Image est défini sur Jeu.

Réduction du bruit

Parfois, il arrive qu'on assiste à la distorsion ou la pixellisation de certains mots ou composants de l'image. La fonction Réduction du bruit permet de réduire cet effet en « adoucissant » les bords. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode d'image à l'aide de la touche « Gauche » ou « Droite ». Appuyez sur Précédent ou Suivant pour sélectionner la réduction de bruit.

Paramètres avancés

Certaines commandes supplémentaires dans le menu d'image sont regroupées sous l'option Paramètres avancés. Pour afficher ou modifier, appuyez d'abord sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner Paramètres avancés. Appuyez sur la touche OK pour afficher. Les commandes du menu Paramètres avancés se présentent ainsi qu'il suit :

Température de couleur: L'option Température de couleur permet d'augmenter le caractère "chaud" ou "froid" d'une image en renforçant la teinte rouge ou la teinte bleue.

Zoom image: Cette option définit la taille de l'image sur Auto, 16:9, Sous-titre, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3 ou Cinéma. Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez le mode d'image à l'aide de la touche « Gauche » ou « Droite ». Appuyez sur Précédent ou Suivant pour sélectionner le zoom image.

Mode complet (en option) : Si vous connectez un périphérique via des connecteurs HDMI ou YPbPr et réglez les résolutions 1080i/1080p, l'icône Mode complet sera visible.

HDMI True Black (en option): Lorsque vous regardez le téléviseur à partir de la source HDMI, cette option est visible dans le menu Paramètres de l'image.

Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la noirceur de l'image. Vous pouvez définir cette option sur « Activer » pour activer le mode HDMI True Black.

Remarque : La fonction Marche / Arrêt du HDMI True Black n'est accessible que lorsque la sortie HDMI est réglée sur RGB.

Mode Film (en option): Les films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Pressez le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner Mode Film. Appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" pour définir cette option sur Auto ou Désactivé. Définissez cette fonction sur Auto lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.

Changer de couleur: Règle le ton de la couleur désirée. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode d'image à l'aide de la touche « Gauche » ou « Droite ». Appuyez sur le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour sélectionner l'option Couleur.

Réinitialiser

Cette fonctionnalité vous permet de réinitialiser les paramètres actuels de l'image aux valeurs par défaut. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode d'image à l'aide de la touche « Gauche » ou « Droite ». Appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut ou sur celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner Réinitialiser et appuyez sur OK.

Remarque : La fonction de réinitialisation ne réinitialise pas les paramètres des options Mode, Température de couleur, Réduction de bruits, Zoom image, et HDMI True Black.

Changement du format de l'image






Appuyez sur le bouton **QUICK** à maintes reprises pour ouvrir le menu Paramètres, appuyez sur la touche "▼" pour sélectionner le menu Image Zoom, puis appuyez sur les touches "◀" / "▶" pour sélectionner entre Auto(*), 16:9, Sous-titre, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3 ou Cinéma.

Remarque: L'utilisation des fonctions spéciales pour changer la taille de l'image visualisée, (i.e. changer le rapport de la hauteur et de la largeur) pour une visualisation publique ou un profit commercial, peut enfreindre les lois du copyright.

Remarque: Vous pouvez passer à l'option Ecran Haut ou Bas en appuyant sur les touches "▲"/"▼" tandis que Zoom d'images est sélectionné ainsi qu'il suit: Zoom 14:9, Cinéma ou Sous-titres.

(*) Lorsque l'option AUTO est sélectionnée, le format d'écran est ajusté grâce aux informations fournies par la source sélectionnée (si disponible). Le format affiché en mode AUTO est complètement indépendant des informations WSS qui pourraient être incluses dans le signal de diffusion ou dans le signal en provenance d'un appareil externe.

Remarque: Seul le mode automatique sera disponible en sources HDMI, YPbPr et DTV.

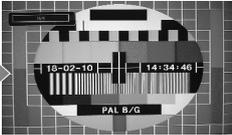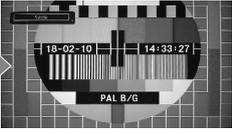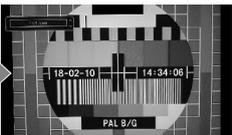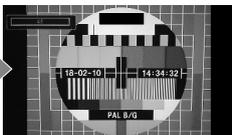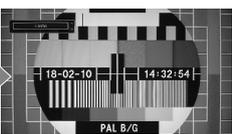16:9	Utilisez ce réglage quand vous regardez un DVD d'écran large, une bande vidéo d'écran large ou une diffusion 16:9 (quand celle-ci est disponible). En raison de la portée des formats d'écran large (16:9, 14:9, etc.) des barres noires peuvent être visibles en haut et en bas de l'écran.	➔	
Sous-titre	Quand les sous-titres sont inclus dans une diffusion de format «boîte aux lettres», ce réglage augmente l'image pour assurer l'affichage du texte.	➔	
14:9	Ce mode agrandit l'image (format d'image 14:9) vers les limites supérieure et inférieure de l'écran.	➔	
14:9 zoom	Cette option augmente le zoom de l'image 14:9.	➔	
4:3	Utilisez ce réglage pour voir une diffusion en 4:3.	➔	
Cinéma	Ce mode agrandit l'image (format d'image 16:9) pour en faire un plein écran.	➔	

Remarque: La fonction Zoom image n'est pas disponible pour les chaînes radio et l'écran du télétexte.

Configuration des paramètres d'image du PC

Réglages de l'image du PC (*)

(*) En mode VGA/PC, certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les paramètres du mode VGA seront ajoutés aux paramètres Image en mode VGA/PC.

Paramètres d'image PC (PC Picture controls)

Les réglages du contraste, de la luminosité et de la température de couleur dans ce menu sont les mêmes que les réglages dans le menu image TV.

Sélectionnez l'option Réinitialiser et appuyez sur le bouton OK pour réinitialiser les réglages.


Remarque :

Pour basculer vers la source VGA/PC, pressez le bouton **SOURCE** sur votre télécommande et sélectionnez l'entrée VGA/PC.

Notez que les paramètres de menu du mode VGA/PC sont disponibles uniquement lorsque le téléviseur est en source PC

Position du PC

Sélectionnez cette option pour afficher les éléments du menu Position du PC.

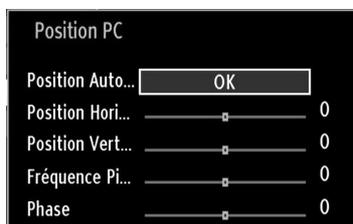

Position automatique

Si vous changez l'image horizontalement ou verticalement en une position indésirable, utilisez cet élément pour remettre automatiquement l'image à la bonne place.

- Sélectionnez l'option Position PC du menu principal. Appuyez sur la touche OK pour afficher le sous-menu de l'option Position PC.
- Appuyez sur la touche directionnelle Suivant pour sélectionner Position automatique, puis appuyez sur la touche OK.

H Position (Position H)

La Position H (horizontale) change l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.

- Dans le menu POSITION PC, appuyez sur la touche directionnelle bas jusqu'à ce que Position H soit en surbrillance.
- Appuyez sur la touche directionnelle Droite (Right) ou Gauche (Left) pour régler la valeur.

V Position (Position V)

La Position V (verticale) change l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.

Dans le menu POSITION PC, appuyez sur la touche directionnelle bas jusqu'à ce que Position V soit en surbrillance.

Appuyez sur la touche directionnelle Droite (Right) ou Gauche (Left) pour régler la valeur.

Fréquence pilote

Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.

- Dans le menu POSITION PC, appuyez sur la touche directionnelle bas jusqu'à ce que Fréquence pilote soit en surbrillance.
- Appuyez sur la touche directionnelle Droite (Right) ou Gauche (Left) pour régler la valeur.

Phase

Selon la résolution et la fréquence de balayage qui entre dans le téléviseur, vous pouvez avoir une image trouble ou avec du bruit sur l'écran. Dans un tel cas vous pouvez utiliser cet élément pour obtenir une image claire par essais et erreurs.

- Dans le menu Position PC, appuyez sur la touche directionnelle bas jusqu'à ce que Phase soit en surbrillance.
- Appuyez sur la touche directionnelle Droite (Right) ou Gauche (Left) pour régler la valeur.

Configuration des paramètres sonores

Vous pouvez configurer les paramètres sonores de votre téléviseur grâce au menu de configuration d'uson.

Configuration des paramètres sonores

Les paramètres sonores peuvent être configurés en fonction de vos préférences personnelles.

Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode Son à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite». Appuyez sur OK pour afficher le menu Paramètres du son.



Fonctionnement des éléments du menu Réglages sonores

- Appuyez sur la touche « Précédent » ou « Suivant » pour sélectionner un élément du menu.
- Utilisez le bouton «Gauche» ou «Droite» pour régler une option.
- Appuyez sur la touche MENU pour quitter

Volume

Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode Son à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite». Appuyez sur la touche OK pour continuer.

Sélectionnez Volume à l'aide des touches Précédent ou Suivant puis utilisez les touches Gauche ou Droite pour régler le niveau de volume.

Égaliseur (haut-parleur uniquement)

Vous pouvez personnaliser les paramètres actuels du mode Son. Sélectionnez le mode approprié en fonction de l'emplacement d'installation du téléviseur et ajustez l'égaliseur à l'écran comme souhaité. Appuyez sur les touches OK pour afficher le sous-menu Égaliseur:



Dans le menu égaliseur, le préréglage peut être changé pour Musique, Film, Voix, Plat, Classique et Utilisateur. Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.

Remarque: Les réglages du menu Égaliseur (Equalizer) ne peuvent être modifiés manuellement que lorsque le mode Égaliseur (Equalizer) se trouve à Utilisateur (User).

Balance (haut-parleur uniquement)

Ce paramètre s'utilise pour accentuer la balance des haut-parleurs gauche ou droit.

- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour changer le niveau de balance. Le niveau de balance peut être réglé entre -31 et +31.

Casque

Ce réglage permet d'ajuster le son lors de la connexion des écouteurs.

- Appuyez sur Précédent ou Suivant pour sélectionner Casque.
- Appuyez sur la touche directionnelle Gauche ou Droite pour sélectionner Volume. Appuyez sur la touche directionnelle Droite pour augmenter le niveau de volume du casque. Appuyez sur la touche directionnelle Gauche pour baisser le niveau de volume du casque. Le niveau de volume du casque peut être réglé entre 0 et 63.

Mode Son

Ce réglage est utilisé pour définir le mode sonore. Sélectionnez Sound Mode (Mode Son) à l'aide du bouton de déplacement vers le Haut ou celui de déplacement vers le Bas. Utilisez le bouton Gauche ou Droite pour effectuer un réglage.

Vous pouvez sélectionner le mode Mono, Stéréo, Dual I ou Dual II, seulement si la chaîne sélectionnée prend en charge ce mode.

Configuration des paramètres sonores - suite

AVL

- Lorsque vous passez d'une chaîne DTV à 5,1 canaux à une chaîne DTV à 2 canaux, à une chaîne ATV ou à une entrée externe, il peut parfois exister de grandes différences entre les niveaux de volume. La fonction AVL permet de réduire ces différences de volume.
- Dans le menu Son, appuyez sur la touche directionnelle Précédent ou Suivant pour sélectionner AVL. Appuyez sur la touche directionnelle Droite ou Gauche pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Basse dynamique

La basse dynamique est utilisée pour augmenter l'effet de la basse du téléviseur. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode Son à l'aide de la touche «Gauche » ou « Droite ». Appuyez sur la touche OK pour continuer. Sélectionnez Dynamic Bass à l'aide des touches Up ou Down puis utilisez les touches Left ou Right pour le régler.

Sortie Digitale

Ce réglage vous permet de définir la préférence de Sortie numérique sur Compressé ou PCM. Vous devez définir cette option en fonction du paquet de diffusion reçu. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le mode Son à l'aide de la touche «Gauche » ou « Droite ». Appuyez sur la touche OK pour continuer.

Sélectionnez Digital Out à l'aide des touches Précédent ou Suivant puis utilisez les touches Gauche ou Droite pour régler la sortie numérique.

Fonctionnement du menu réglage, accès conditionnel

Configuration des paramètres de votre téléviseur

Les paramètres détaillés peuvent être configurés en fonction de vos préférences personnelles.

Affichage du menu Réglage

Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Paramètres à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite» Appuyez sur OK pour afficher le menu Paramètres..



Fonctionnement des éléments du menu Réglages

- Appuyez sur la touche « Précédent » ou « Suivant » pour sélectionner un élément du menu.
- Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner une option.

Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

Accès conditionnel

Ce paramètre contrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles. Sélectionnez Paramétrage à partir du menu principal en utilisant la touche Gauche ou Droite et appuyez sur OK. Ensuite, appuyez sur Précédent ou Suivant pour régler l'Accès conditionnel. Appuyez sur la touche OK pour continuer.

Langue

Configure les paramètres linguistiques. Voir page 20.

Parental

Configure les réglages parentaux. Voir page 21.

Minuteries

Règle les minuteries des programmes sélectionnés. Voir page 29.

Réglage date / heure

Vous pouvez configurer vos préférences Date/Heure à l'aide de cet écran de menu. Voir page 29.

Sources

Active ou désactive les options sources sélectionnées. Voir page 30.

Autres réglages

Affiche les autres options de réglage du téléviseur.

Utilisation du module d'accès conditionnel

La fente d'interface commune, située sur le côté du téléviseur, permet d'insérer un CAM (Module de Condition d'Accès) et une carte. Vous pouvez les acheter chez votre fournisseur de services pour pouvoir accéder à des émissions supplémentaires. Pour plus de renseignements, veuillez contacter un fournisseur de services.

IMPORTANT: Insérez ou effacez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ETEINT (SWITCHED OFF).

- Afin de regarder certaines chaînes numériques, il peut s'avérer nécessaire d'avoir un module d'accès conditionnel (CAM). Ce module doit être inséré dans la fente CI de votre téléviseur.
- Vous obtiendrez le module d'accès conditionnel CAM et la carte de visualisation en vous abonnant à une société de chaîne payante, puis insérez ces derniers dans la TV en utilisant la procédure suivante.
- Insérez le module CAM puis la carte dans la fente située dans le couvercle du terminal à l'arrière du téléviseur.
- Le CAM doit être correctement inséré; il est impossible de l'insérer entièrement s'il est inversé. Vous pouvez endommager le CAM ou le terminal TV si le premier est inséré avec une certaine pression.
- Branchez le téléviseur à la prise de courant, allumez-la et attendez un moment jusqu'à ce que la carte soit activée.
- Lorsqu'aucun module n'est inséré, le message "Aucun module d'interface commun détecté" apparaît à l'écran.
- Consultez le manuel d'instructions du module pour plus d'informations sur les réglages.

Affichage du menu Accès conditionnel (*)

(*) Ces réglages de menu peuvent varier en fonction du prestataire de services.

Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Paramètres à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite» Appuyez sur OK pour afficher le menu Paramètres. Utilisez le bouton «Précédent» ou «Suivant» pour sélectionner Conditional Access (Accès Conditionnel) et appuyez sur OK pour afficher les éléments du menu.

Réglage de minuterie, réglage Date/Heure

Minuteries

Pour afficher le menu *Minuteries*, appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez *Paramètres* grâce à la touche "Gauche" ou "Droite". Appuyez sur **OK** pour afficher le menu *Paramètres*. Utilisez le bouton "Haut" ou "Bas" pour sélectionner *Minuteries* et appuyez sur **OK** pour continuer.

Réglage de la minuterie sommeil

Le téléviseur peut être réglé pour s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps.

- Sélectionnez l'option *Minuterie Sommeil* à l'aide du bouton "Précédent" ou "Suivant".
- Utilisez le bouton "Gauche" ou "Droite" pour effectuer le Réglage. Le minuteur peut être programmé entre Désactivé et 2,00 heures (120 minutes) par intervalle de 30 minutes.

Réglages des minuteries de programmes

Cette fonction réglera le téléviseur afin qu'il se retrouve à une certaine chaîne à un certain moment. Elle peut être utilisée pour afficher une chaîne précise, ou en réglant le mode quotidiennement ou de manière hebdomadaire, peut être utilisée pour afficher une série de programmes.

Appuyez sur le bouton "Suivant" pour régler les minuteries sur un événement. Les boutons de fonction de la minuterie du programme TV apparaîtront à l'écran.

Remarque : Cette fonction sera disponible uniquement lorsqu'une minuterie a été programmée.

Ajout d'une minuterie

Pour ajouter un minuteur, pressez le bouton **JAUNE** sur la télécommande. Le menu suivant apparaît à l'écran :

Chaîne : Change la chaîne en utilisant la touche "Gauche" ou "Droite".

Type de minuterie/enregistrement : Cette fonction n'est pas disponible pour réglage.

Date : Saisissez une date en appuyant sur les touches numériques.

Démarrage : Saisissez une heure de démarrage en appuyant sur les touches numériques.

Fin : Saisissez une heure de fin en appuyant sur les touches numériques.

Durée : Affiche la durée entre l'heure de démarrage et l'heure de fin.

Répétition : Règle une minuterie suivant les options ci-après. Une fois, Quotidien, ou Hebdomadaire. Utilisez le bouton "Gauche" ou "Droite" pour sélectionner une option.

Modifier / Supprimer : Règle les paramètres parentaux sur les minuteries.

• Appuyez sur le bouton **VERT** pour mémoriser la minuterie. Appuyez sur la touche **ROUGE** pour annuler.

Modification d'une minuterie

- Sélectionnez la minuterie à modifier en appuyant sur la touche « Précédent » ou « Suivant ».
- Une fois la modification terminée, appuyez sur le bouton **VERT** pour mémoriser. Vous pouvez appuyez sur la touche **MENU** pour annuler.

Suppression d'une minuterie

- Sélectionnez la minuterie à modifier en appuyant sur la touche « Précédent » ou « Suivant ».
- Appuyez sur le bouton **ROUGE**.
- Sélectionnez **OUI** en utilisant les boutons "Gauche" ou "Droite" pour supprimer la minuterie. Sélectionnez **NON** pour annuler.

Configurer le réglage Date/Heure

Vous pouvez configurer vos préférences Date/Heure à l'aide de cet écran de menu.

- Sélectionnez *Date/Heure* dans le menu *Réglages* pour configurer les réglages Date/Heure. Pressez le bouton **OK**.



Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour mettre le mode Paramètre heure en surbrillance. Le mode Paramètre heure est défini à l'aide de la touche ◀ ou ▶ Il peut être paramétré sur **AUTO** ou **MANUEL**.

Lorsque **AUTO** est sélectionné, les options *Heure* et *Fuseau horaire* ne seront pas disponibles pour être réglées. Si l'option **MANUELLE** est sélectionnée, le fuseau horaire peut en pâtir.

En pressant le bouton ▲ ou ▼ vous sélectionnez l'option « Fuseau horaire ».

Utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour changer la zone horaire entre GMT-12 ou GMT+13. L'Heure ou la date Actuelle située en haut de la liste de menu changera selon la zone d'heure sélectionnée.

Remarque : Pour les pays qui ne reçoivent pas de chaînes numériques, seule l'option *Date et Heure* s'affichera.

Paramètres source, autres contrôles

Configuration des paramètres source

Vous pouvez activer ou désactiver les options source sélectionnées. Le téléviseur ne basculera pas vers les options de source désactivées quand vous appuyez sur le bouton SOURCE.



- Sélectionnez Sources dans le menu Réglages et appuyez sur le bouton OK.
- Appuyez sur Précédent ou Suivant pour sélectionner un mode.
- Utilisez le bouton "Gauche" ou "Droite" pour activer ou désactiver une source sélectionnée. Les modifications sont mémorisées automatiquement.

Sélection d'entrée

Utilisez la fenêtre de sélection d'entrée si le téléviseur ne bascule pas automatiquement vers une source connectée.

- Appuyez sur la touche de la télécommande pour changer directement les sources. Puis, utilisez la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour mettre une entrée en surbrillance et appuyez sur la touche Droite pour la sélectionner

Configuration des autres réglages - Généralités

Vous pouvez configurer les paramètres de votre téléviseur. Sélectionnez l'option Réglages dans le menu principal et appuyez sur OK pour afficher le menu des réglages. Appuyez sur le bouton RETURN de la télécommande pour sortir.

Pour afficher les préférences de configuration générale, sélectionnez Autres réglages dans le menu Réglages et appuyez sur le bouton OK.



Fonctionnement

- Appuyez sur Précédent ou Suivant pour sélectionner une option.
- Utilisez le bouton "Gauche" ou "Droite" pour régler une option.
- Appuyez sur OK pour afficher un sous-menu.

Temporisation du menu

Afin de régler une temporisation spécifique pour les écrans de menu, fixez une valeur pour cette option.

Dans le menu Autres réglages, sélectionnez l'option Temporisation du menu et choisissez 15 secs, 30 secs ou 60 secs à l'aide du bouton Gauche ou Droite.

Balayage des chaînes cryptées:

Lorsque ce paramètre est activé, le processus de recherche localisera également les chaînes cryptées. Si le réglage est paramétré manuellement sur DÉSACTIVÉ, les chaînes cryptées ne seront pas localisées en recherche automatique ou manuelle. L'option de balayage des chaînes cryptées sera toujours ACTIVÉE après avoir effectué une première installation.

Autres contrôles - suite

- Dans le menu Autres réglages, utilisez le bouton Précédent ou Suivant pour sélectionner Scan Encrypted (Balayage des chaînes cryptées)
- Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour définir cette fonction sur Oui ou Non.

Fond bleu


Si le signal est faible ou absent, le téléviseur passera automatiquement à un écran bleu. Pour l'activer, réglez le « Fond bleu » (Blue Background) sur « Activer » (On).

- Dans le menu Autres réglages, sélectionnez Fond bleu et choisissez Activé ou Désactivé à l'aide du bouton Gauche ou Droite.

Mise à jour du logiciel

Cette option vous aide à conserver la mise à jour de votre téléviseur. Elle fonctionne automatiquement et recherche de nouvelles informations lorsque celles-ci sont disponibles. Veuillez remarquer que ce réglage est inactif pour être modifié.

Pour vous assurer que votre téléviseur dispose en permanence des dernières informations de mise à niveau, vous pouvez utiliser ce réglage. Pour un bon fonctionnement, veuillez vous assurer que le téléviseur est réglé en mode de veille.

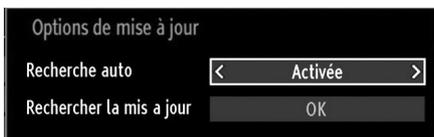

Vous pouvez activer ou désactiver la mise à jour automatique en réglant l'option Recherche automatique.

Vous pouvez procéder à une recherche manuelle de nouveaux logiciels en sélectionnant l'option Scan pour upgrade (Recherche de mises à jour)

Version de l'application:

Affiche la version de l'application en cours.

Malentendant

Si le diffuseur active un quelconque signal particulier concernant le son, vous pouvez activer ce paramètre afin de recevoir de tels signaux.

- Utilisez les touches Précédent ou Suivant pour sélectionner « Faible son » (Hard of Hearing) et puis appuyez sur Gauche ou Droite pour activer ou désactiver.

Description Audio

La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire réservée aux déficients visuels et malentendants. Le narrateur de la description accompagne la présentation, décrivant ainsi ce qui se passe à l'écran pendant les pauses naturelles (et parfois pendant les dialogues, s'il le juge nécessaire). Vous ne pouvez utiliser cette option que si le diffuseur la prend en charge.

- Sélectionnez Description Audio à l'aide des touches Précédent ou Suivant.
- Appuyer sur la touche OK pour régler le menu secondaire Description Audio.
- Appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant pour sélectionner la configuration de description audio, puis appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour définir ce réglage.

Mise hors tension automatique du téléviseur

Vous pouvez définir la valeur de temporisation de l'option de mise hors tension automatique du téléviseur. Après avoir atteint la valeur de temporisation, si le téléviseur ne fonctionne pas suivant l'heure sélectionnée, il s'éteindra. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Paramètres à l'aide de la touche « Gauche » ou « Droite » Appuyez sur la touche OK pour continuer. Appuyez sur Précédent ou Suivant pour sélectionner autres paramètres, puis appuyez sur OK. Sélectionnez Mise hors tension automatique du téléviseur à l'aide des touches Précédent ou Suivant.

Type de diffusion

Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Paramètres à l'aide de la touche « Gauche » ou « Droite » Appuyez sur la touche OK pour continuer. Appuyez sur Précédent ou Suivant pour sélectionner autres paramètres, puis appuyez sur OK. Sélectionnez Type de diffusion à l'aide des touches Précédent ou Suivant puis utilisez les touches Gauche ou Droite pour le régler.

Lorsque vous définissez le type de diffusion souhaité à l'aide du bouton Gauche ou Droite le téléviseur affichera le type de diffusion sélectionné.

Autres contrôles - suite

Recherche en mode de veille (*)

(*) Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option de pays est réglée sur Danemark, Suède, Norvège ou Finlande.

Si la recherche en mode veille est réglé sur ON et que le téléviseur est en mode veille, le téléviseur va rechercher tout changement dans les chaînes enregistrées. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Paramètres à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite» Appuyez sur la touche OK pour continuer. Appuyez sur Précédent ou Suivant pour sélectionner autres paramètres, puis appuyez sur OK. Sélectionnez Recherche en mode de veille à l'aide des touches Précédent ou Suivant puis utilisez les touches Gauche ou Droite pour régler.

Langue télétexte

Utilisez ce paramètre pour définir une langue télétexte préférée. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Paramètres à l'aide de la touche «Gauche» ou «Droite» Appuyez sur la touche OK pour continuer. Appuyez sur Précédent ou Suivant pour sélectionner Langue, puis appuyez sur OK. à l'aide des touches Précédent ou Suivant puis utilisez les touches Gauche ou Droite pour le régler. Services de télétexte analogique



Navigateur media USB

Ce téléviseur vous permet de voir des photos, des vidéos ou des fichiers de musique stockés sur une mémoire USB


Français

Démarrage manuel

- Pour afficher la fenêtre du navigateur média, appuyez sur la touche **"MENU"** de la télécommande et sélectionnez **Navigateur média** en appuyant sur le bouton **"Gauche"** ou **"Droite"**.
- Vous pouvez sélectionner le navigateur multimédia depuis le menu Bouton rapide.
- Appuyez sur la touche **OK** pour continuer. Le contenu du menu Navigateur média (selon le contenu de votre lecteur USB) s'affiche.

Démarrage automatique

- Lorsque vous branchez un périphérique USB, le menu ci-après s'affiche:

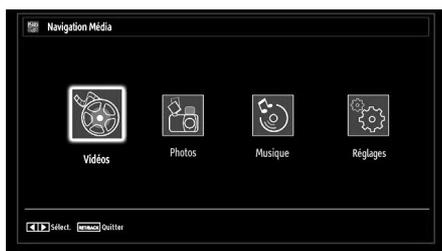

Vous pouvez lire des fichiers de musique, d'image et vidéo à partir d'une carte mémoire USB.

- Pour afficher tous les fichiers dans une liste, sélectionnez l'onglet Paramètres et modifiez les styles de mode à Dossier. Revenez ensuite à l'écran du navigateur principal des médias et vous verrez que l'onglet TOUS est activé. Sélectionnez l'onglet Tous et appuyez sur **OK**.

Remarque:

Certains appareils USB ne sont peut-être pas pris en charge.

Si la clé n'est pas reconnue après la mise sous/hors tension ou lors de la première installation, débranchez le périphérique USB, puis éteignez et allumez le téléviseur. Branchez le périphérique USB à nouveau.

- N'utilisez pas un Hub USB
- Vous devez obtenir une permission des propriétaires de droits d'auteur pour utiliser l'objet du droit d'auteur.

Toshiba ne peut pas accorder et n'accorder pas une telle autorisation.

- Selon la taille et le nombre de fichier dans votre mémoire USB, ça peut prendre un certain temps de chargement pour l'afficher. Un message s'affiche à l'écran lors du chargement de fichiers à partir du mémoire USB.

- Seuls quelques types de périphérique USB sont pris en charge. Par conséquent, il est recommandé de ne pas lire les périphériques USB avec le lecteur Media Player.

- Les caractères non pris en charge seront remplacés par un carré (□).

Lecture de fichiers MP3

Pour lire vos fichiers MP3 depuis un disque USB, vous pouvez utiliser ce menu à l'écran.




- Utilisez les touches **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner un fichier.
- Utilisez les **Touches numériques** pour passer au fichier précédent ou suivant à lire.
- Utilisez la touche **ROUGE** pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur la touche **VERTE** pour lire tous les fichiers média contenus dans le dossier, à commencer par celui qui est sélectionné.
- Appuyez sur la touche **JAUNE** pour marquer une pause dans la lecture d'un fichier.
- Utilisez la touche **BLEUE** pour lire le fichier sélectionné à plusieurs reprises ou en mode aléatoire.
- Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher les options de filtrage.
- Appuyez sur la touche **FAV** pour trier les fichiers par titre, artiste ou album.
- Appuyez sur la touche **OK** pour lire le fichier sélectionné.
- Utilisez la touche **Gauche** ou **Droite** pour passer à l'image précédente ou suivante.

Navigateur média USB - suite

Ce téléviseur vous permet de voir des photos, des vidéos ou des fichiers de musique stockés sur une mémoire USB

Visualisation des fichiers JPEG

Pour afficher vos fichiers photos depuis un disque USB, vous pouvez utiliser ce menu à l'écran. Lorsque vous sélectionnez Photos à partir des options principales, les fichiers d'image disponibles seront filtrés et présentés à l'écran.

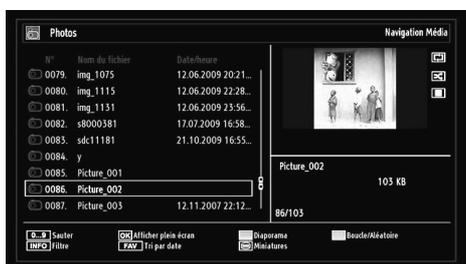

Si vous sélectionnez un fichier de sous-titre et appuyez sur le bouton **OK**, vous pouvez sélectionner ou désélectionner ce fichier de sous-titre. Le menu suivant s'affichera pendant la lecture d'un fichier vidéo:

- Utiliser les **Touches numériques** pour passer au fichier précédent ou suivant à lire.
- Appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'image sélectionnée en plein écran.
- Appuyez sur la touche **VERTE** pour lancer un diaporama.
- Utilisez le bouton **BLEU** pour activer le mode Boucle/Aléatoire.
- Appuyez sur le bouton **INFO** pour filtrer les fichiers
- Appuyez sur le bouton **FAV** pour trier les fichiers par date.
- Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher en miniature.

Fonction Diapositive

Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher des photos sur votre téléviseur.




- Appuyez sur la touche **ROUGE** pour faire un zoom.

- Appuyez sur la touche **VERTE** pour poursuivre le diaporama.
- Appuyez sur la touche **JAUNE** pour marquer une pause dans la lecture d'un fichier.
- Utilisez le bouton **BLEU** pour activer le mode Boucle/Aléatoire.
- Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour passer à l'image précédente ou suivante.
- Utilisez les touches **Précédent** ou **Suivant** pour faire tourner une image.
- Appuyez sur le bouton **INFO** pour activer la barre d'opérations.
- Appuyez sur **BACK (RETOUR)** pour quitter.

Lecture Vidéo

Lorsque vous sélectionnez **Vidéo** à partir du navigateur média, les fichiers vidéo disponibles seront filtrés et présentés à l'écran. Vous pouvez utiliser le bouton **Haut** ou **Bas** pour sélectionner un fichier vidéo et appuyer sur **OK** pour lire une vidéo.

Remarque: Si vous réglez le **Style d'Affichage** à partir du menu de réglage du navigateur média comme **'Dossier'**, la fenêtre de sélection principale du navigateur média comprendra également l'onglet **TOUS**.

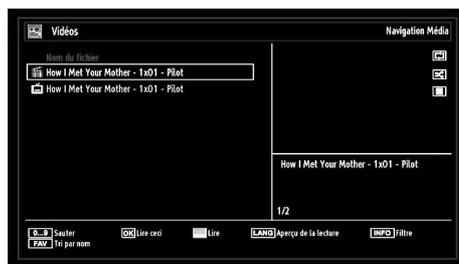

Si vous sélectionnez un fichier de sous-titre et appuyez sur le bouton **OK**, vous pouvez sélectionner ou désélectionner ce fichier de sous-titre.

Utilisez les touches Précédent ou Suivant pour sélectionner un fichier.

Appuyez sur **OK** pour lancer la lecture vidéo et lire le fichier sélectionné. Appuyez sur le bouton **VERT** pour lire tous les fichiers.

Le menu suivant s'affichera pendant la lecture d'un fichier vidéo:

Navigateur média USB - suite

Ce téléviseur vous permet de voir des photos, des vidéos ou des fichiers de musique stockés sur une mémoire USB



Appuyez sur le bouton **BLEU** pour arrêter la lecture.

Appuyez sur le bouton **OK** faire une pause.

Appuyez sur la touche **GAUCHE** pour revenir en arrière.

Appuyez sur la touche **DROITE** pour avancer.

Utilisez le bouton **LANG** pour régler l'option Sous-titre/Audio.

Utilisez la touche **VERTE** pour passer à un temps déterminé.

Utilisez la touche **JAUNE** pour ouvrir le menu de correction sous-titres - temps



Remarque:

*Vous pouvez régler les sous-titres à l'aide de la touche **OK** avant de commencer la lecture ou en utilisant la touche **LANG** pendant la lecture. -Certains sous-titres peuvent ne pas s'afficher correctement dans certains cas.*

Afin d'afficher les sous-titres de film correctement, vous devez paramétrer une langue de "Sous-titre de film". Voir la section "Sous-titre de film" des "Paramètres de langue" pour sélectionner la langue de sous-titre de film.

Appuyez sur la touche **REVENIR** pour revenir au menu précédent.

Réglages du navigateur média



Vous pouvez régler les préférences de votre navigateur média grâce à la boîte de dialogue **Réglages**. Appuyez sur la touche **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner un élément, puis utilisez les touches **Gauche** ou **Droite** pour régler.

Afficher le style: Règle le mode de navigation par défaut.

Intervalle diaporama Définit l'intervalle de temps du diaporama.

Afficher le sous-titre: Règle la préférence d'activation du sous-titre.

LANGUE DE SOUS-TITRAGE : Règle la langue de sous-titre prise en charge.

Position du sous-titre: Définit la position du sous-titre en tant que haut ou bas.

Taille de police du sous-titre: Définit la taille de police du sous-titre (max. 54pt).

Pour fermer le lecteur multimédia

• Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande.

Services de télétexte analogique

Ce téléviseur possède une mémoire de télétexte de plusieurs pages, qui prend par conséquent un petit moment à se charger

Services de télétexte analogique

Avant d'utiliser les services télétexte, la région de langue souhaitée doit être choisie.

Sélectionnez la langue dans le menu Réglages.

- Appuyez sur la touche directionnelle Droite (Right) ou Gauche (Left) pour choisir la région de langue souhaitée.
- Après avoir sélectionné la langue du télétexte, appuyez sur le bouton MENU pour quitter.

Utilisation du bouton Télétexte - TEXTE

- Pour visualiser les services appuyez sur TEXTE . Appuyez dessus de nouveau pour superposer le texte sur l'image diffusée normale.
- Appuyez de nouveau sur TEXTE pour revenir à l'image normale.
- Vous ne pouvez pas changer de chaîne sans avoir annulé le télétexte.
- La première page de télétexte à s'afficher est la page initiale.
- Vous pouvez accéder à la page de votre choix en entrant les trois chiffres du numéro de page à l'aide des touches numériques, en appuyant sur une touche de couleur, ou xx pour avancer à la page suivante, et xx pour aller sur la page précédente.
- Quatre rubriques de couleur apparaissent à la base de l'écran. Pour accéder à l'une des quatre rubriques, appuyez sur la touche de couleur correspondante sur la télécommande.
- Pour plus d'informations sur vos système(s) de télétexte, voir la page d'index de télétexte diffusé, ou consultez votre revendeur Toshiba local.

Vous trouverez ci-dessous un guide sur les fonctions des touches télétexte de la télécommande.

Accéder aux sous-pages

Si la page comporte des sous-pages, appuyez sur X et entrez le numéro de la sous-page 01,02,03 etc à l'aide des ""/"" en bas de la page de télétexte sous les liens de couleur.

Révéler un texte caché

Pour découvrir les solutions d'un quiz et de blagues, appuyez sur (X).

Retenir une page

Il est parfois nécessaire de retenir une page de télétexte. Appuyez sur OK et BLOQUER apparaît en haut à gauche de l'écran. La page sera retenue à l'écran jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche de nouveau.

Pour afficher une page initiale:

Appuyez sur RETURN pour accéder à la première page. La page diffusée dépend du diffuseur.



Annexe A : Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC

Le tableau ci-après est une illustration de quelques modes d'affichage vidéo typiques. En raison de la résolution naturelle de l'affichage, d'autres se font automatiquement pour permettre à l'image appropriée de s'afficher. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge différentes résolutions. Les modes de résolution pris en charge figurent sur la liste ci-dessous.

Si vous faites passer votre PC à un mode non pris en charge, un message d'avertissement apparaît à l'écran.

Français

Index	Résolution	Fréquence
1	640x350	85 Hz
2	640x400	70 Hz
3	640x480	60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz
4	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz
5	832x624	75 Hz
6	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz
7	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz
8	1280x768	60 HzA
9	1280x768	60 HzB
10	1280x768	75Hz-85Hz
11	1280x960	60Hz-75Hz-85Hz
12	1280x1024	60Hz-75Hz-85Hz
13	1360x768	60 Hz
14	1400x1050	60 HzA
15	1400x1050	60 HzB
16	1400x1050	75Hz-85Hz
17	1400x900	65Hz-75Hz
18	1600x1200	60 Hz
19	1680x1050	60 Hz
20	1920x1080	60 HzA
21	1920x1080	60 HzB
22	1920x1200	60HzA
23	1920x1200	60Hz



Annexe B : Compatibilité des signaux AV et HDMI (types de signal d'entrée)

Source	Signaux pris en charge	
EXT (SCART)	PAL 50/60	
	NTSC 60	
	RGB 50	
	RGB 60	
Side AV	PAL 50/60	
	NTSC 60	
YPbPr	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i	50Hz
	576p	50Hz
	720p	50Hz
	720p	60Hz
	1080i	50Hz
	1080i	60Hz
	1080p	50Hz
	1080p	60Hz
HDMI1	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i	50Hz
	576p	50Hz
	720p	50Hz
	720p	60Hz
	1080i	50Hz
	1080i	60Hz
	1080p	24Hz
	1080p	25Hz
	1080p	30Hz
	1080p	50Hz
1080p	60Hz	

Remarque: Dans certains cas, un signal sur l'écran du téléviseur LCD peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être une incompatibilité avec les normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez un tel problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.



Annexe C: Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

Français

Média	Extension de fichier	Format		Remarques (Résolution maximale/Débit binaire, etc.)
		Vidéo	Audio	
Lecture	.mpg, .mpeg	MPEG1, 2	MPEG Layer 1/2/3	max 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	.dat	MPEG1, 2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3 / AC3	
	.mp4	MPEG4, H.264	PCM/MP3	max 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	.avi	MPEG2, MPEG4	PCM/MP3	
		H.264	PCM	
Musique	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32kbps ~ 320kbps(Débit binaire) 32kHz ~ 48kHz(Taux d'échantillonnage)
Photo	.jpg .jpeg	JPEG de base		max WxH = 15360x8640 4147200octets
		JPEG Progressif		max WxH = 1024x768 6291456octets
	.bmp	-		max WxH = 9600x6400 3840000octets
Sous-titre	.sub	-		-
	.srt	-		-



Annexe D : Mot de passe

Avant de brancher un équipement externe, arrêtez toutes les alimentations. S'il n'y a pas d'interrupteur, débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.

Informations sur le signal du connecteur Mini D-sub 15 broches

Code PIN	Nom du signal	Code PIN	Nom du signal	Code PIN	Nom du signal
1	R	6	Ground	11	NC
2	G	7	Ground	12	NC
3	B	8	Ground	13	H-sync
4	NC*	9	NC	14	V-sync
5	NC	10	Ground	15	NC

* NC = not connected (pas connecté)

Spécifications et accessoires

Systèmes d'émission/canaux

DVB-T, MPEG2, DVB-T, MPEG4 HD
DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4

Entrée vidéo

Stéréo Nicam PAL, SECAM, NTSC 4.43

Connexions externes

1-PERITEL 1	Entrée	PERITEL 21 broches	RGB, A / V
2-YPbPr (via VGA)	Entrée	Mini D-Sub à 15 broches	
3 AV SUR CÔTÉ	Entrée	Entrée de câble AV latéral	Vidéo + Audio L + R
4-Entrée	HDMI	Type A	
5-PC	Entrée	Mini D-Sub à 15 broches	Signal RGB
6-Audio Numérique	Sortie	S/PDIF	(coaxial)

Port USB

Version de l'interface du navigateur média: USB 2.0
Classe USB: Stockage de masse
Système de fichiers: FAT32

Prise pour casque

3.5mm stéréo

Conditions de fonctionnement

Température 5°C - 35°C (41°F - 94°F)
Humidité 20 - 80% (ne condense pas)


Accessoires fournis

Télécommande.
2 batteries (AAA, IEC R03 1.5V)
Quatre vis
Câble AV latéral
Couvercle de fixation du support
P Clip

22BL712G	
Classe d'efficacité énergétique	A
Taille de l'écran visible (approx.)	55cm / 22"
Consommation annuelle d'énergie (approx.)(*)	21W
Consommation annuelle d'énergie (approx.)(**)	31 kWh
Consommation d'énergie en mode veille (approx.)	< 0.50 W
Résolution de l'écran (en pixels)	1920 x 1080
Affichage	16:9
Effet de son (à 10% distorsion)	2 x 2,5
Modèle de consommation d'énergie (approx.)	45W
Poids téléviseur avec socle	5 kg
Poids brut	7 kg
Téléviseur sans socle	4.4 kg

(*) Testé selon les normes IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008 dans les paramètres par défaut.

(**) Consommation d'énergie **31 kWh** par an, sur la base de la consommation électrique du téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation énergétique réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé.

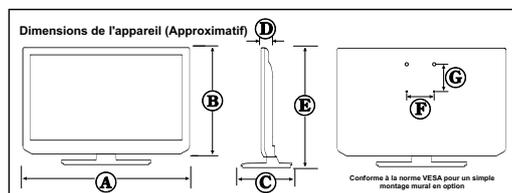

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
22BL712G	529.6	341.2	151.9	35.5	375.8	75	75



Informations sur la licence

- HDMI, le logo de HDMI et l'Interface des médias multiples de haute définition sont des appellations ou des appellations enregistrées de HDMI Licensing LLC aux Etats Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- DVB est une marque déposée du projet DVB.
- [1] La conformité à la norme EIA/CEA-861-D couvre la transmission de la vidéo numérique non compressé avec la protection du contenu numérique à large bande passante, qui est en cours de normalisation pour la réception des signaux vidéo haute définition. Comme il s'agit d'une technologie en évolution, il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas correctement avec le téléviseur

Français

Notification de licence MP3

Technologie de codage audio MPEG Layer-3 (MP3) sous licence de Fraunhofer IIS and Thomson.

Notification de licence AVC

CE PRODUIT EST SOUS LA LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVET AVC POUR UN USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL DU CONSOMMATEUR POUR (I) LE CODAGE VIDEO DANS LE RESPECT DE LA NORME AVC ("AVC VIDEO") ET / OU (II) LE DÉCODAGE DE VIDEO AVC CODÉ PAR UN CLIENT ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET / OU OBTENU PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À DISTRIBUER DES VIDEO AVC. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDEE DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AU LIEN DE MPEG LA, L.L.C. HTTP://WWW.MPEGLA.COM



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratoires. « Dolby » et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratoires.

Nettoyer l'écran et son compartiment...
Débranchez le téléviseur, nettoyez l'écran et le casier avec un chiffon doux et sec. Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits à polir ou de solvants sur l'écran ou le boîtier puisque cela pourrait causer des dommages.

Mise au rebut...

Les renseignements suivants ne concernent que les pays membres de l'UE:

Mise au rebut des appareils
Le symbole de la poubelle barrée indique que les produits ne doivent pas être jetés ni traités avec les ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs intégrés peuvent être mis au rebut avec ce produit. Ils seront acheminés aux centres de recyclage correspondants.
La barre noire indique que ce produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.
En participant au recyclage des produits et des piles/accumulateurs, vous favoriserez la mise au rebut correcte des produits et des piles/accumulateurs, et contribuez ainsi à éviter de possibles conséquences néfastes sur l'environnement et la santé humaine.
Pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage dans votre pays, contactez votre bureau municipal ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Mise au rebut des piles et/ou des accumulateurs
Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles et/ou les accumulateurs doivent être collectés et traités séparément des ordures ménagères.
Si les piles ou les accumulateurs contiennent des taux de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) supérieurs aux valeurs définies dans la directive (2006/66/CE) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) et/ou du cadmium (Cd) apparaissent sous le symbole de la poubelle barrée.
En participant au recyclage des produits et des piles/accumulateurs, vous favoriserez la mise au rebut correcte de ces produits et piles/accumulateurs, et contribuez ainsi à éviter de possibles conséquences néfastes sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage dans votre pays, contactez votre bureau municipal ou le magasin où vous avez acheté le produit.




Conforme à la réglementation EEE

Questions et Réponses

Q Pourquoi n'y a-t-il pas de son ou d'image ?

R Vérifiez que le téléviseur ne se trouve pas en état de veille.
Vérifier la fiche secteur et tous les branchements d'alimentation.

Q Pourquoi y a-t-il une image, mais pas de son ?

R Vérifiez que le volume n'a pas été diminué ou coupé.

Q Qu'est-ce qui provoque une mauvaise image ?

R Une interférence ou un signal faible. Essayez une autre chaîne télévisée.

Q Pourquoi la vidéo/le DVD en marche ne se voit-il pas à l'écran ?

R Assurez-vous que le magnétoscope ou lecteur DVD est branché au téléviseur comme illustré dans les premiers chapitre, puis sélectionnez l'entrée correspondante en appuyant sur SOURCE.

Q Pourquoi l'image vidéo/DVD est-elle en noir et blanc ?

R Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne entrée.

Q Pourquoi y a-t-il une bonne image vidéo mais pas de son ?

R Vérifiez le branchement du câble péritel.

Q Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas ?

R Vérifiez si les piles sont usées ou si elles sont mal installées.

Q Pourquoi les commandes du téléviseur ne marchent pas ?

R Vérifiez que le VERROUILLAGE ENFANTS n'a pas été activé.

Q Pourquoi le son ne sort-il que d'un haut-parleur alors que le son stéréo a été sélectionné ?

R Vérifiez que le réglage des balances du menu SON n'est pas réglé que d'un côté.

Q Pourquoi y a-t-il des problèmes avec le service télétexte analogique ?

R La bonne performance du télétexte dépend de la force de signal d'émission. Cela nécessite généralement une antenne de toit ou de grenier. Si le texte est illisible ou brouillé, contrôlez l'antenne. Allez sur la page d'index général du service télétexte analogique et cherchez le Guide d'utilisateur.

Q Qu'est ce que le DVB-T ?

R Diffusion vidéo numérique via une antenne.

Q Comment sélectionne-t-on les chaînes radio ?

R Vous pouvez les sélectionner à partir de la liste des chaînes

Q Que faire si j'ai oublié le mot de passe ?

R Vous pouvez réinitialiser le téléviseur et effectuer la première installation. Rangez la notice d'utilisation afin que personne ne puisse l'utiliser.

Q Pourquoi y a-t-il des rayures horizontales et/ou des images floues sur l'écran lorsqu'on est en mode PC ?

R Il se peut que la phase ait besoin d'un réglage. Sélectionnez les paramètres PC, allez à Phase et réglez jusqu'à ce que l'image soit claire.



Questions et Réponses

Q Pourquoi la fonction Media Browser (navigateur multimédia) ne fonctionne pas ?

R Assurez-vous que la mémoire USB est correctement branchée.
Un comportement inattendu peut survenir avec la connexion du Hub USB.

Q Pourquoi la chaîne numérique est-elle verrouillée ?

R Le contrôle parental est activé. Vérifiez les paramètres du contrôle parental.

Q Pourquoi certaines chaînes numériques cryptées ne sont-elles pas disponibles ?

R Votre abonnement doit être renouvelé. Contactez votre fournisseur de services.

Q Pourquoi les sous-titres numériques sélectionnés ne s'affichent-ils pas à l'écran ?

R Les sous-titres ne sont pas transmis par l'émetteur.

Q Pourquoi la piste sonore est-elle en anglais alors qu'une autre langue audio a été sélectionnée ?

R La chaîne est actuellement émise avec une piste sonore en anglais uniquement.

Q Pourquoi le voyant lumineux de veille activée met-il parfois plus de temps à s'éteindre ?

R En état de veille, la veille activée du téléviseur recherche automatiquement un téléchargement parmi toutes les chaînes disponibles si la fonction de téléchargement automatique a été activée. La durée peut varier.



Déclaration de conformité UE



"Ce produit est marqué CE et est donc conforme aux normes européennes harmonisées figurant sous la Directive Basse Tension 2006/95/CE et la directive CEM 2004/108/CE."

Le responsable du marquage CE est TOSHIBA EUROPE GMBH
Hammfelddamm 8, D-41460 Neuss, Allemagne

Si vous souhaitez voir les fonctions avancées mais n'avez pas accès à un ordinateur ou à Internet, veuillez nous contacter à travers l'une des adresses ci-dessous :

Région/Pays	Numéro de contact
Österreich	0810 - 144 122 (7,3 ct/min aus dem Festnetz der Telekom Austria, Mobil ggf. abweichend)
Belgique / Belgique	02 391 01 01
България	0294 21141
Hrvatska	01 653 9737
Κύπρος	22 872 111
Česká republika	323 204191
Danmark	80 88 93 38
Eesti Vabariik	69 97 800
Suomen tasavalta	0800 77 35 03
France	09 69 32 64 84
Deutschland	0431 24 89 45 50 (Ortsstarif, abweichender Mobilfunktarif möglich)
Gibraltar	200 76334
Ελληνική	210 9554298
Magyar Köztársaság	23 428 870
Ísland	00 45 80 88 93 38
Yisrā'el	03 953 5900
Italia	039 609 9301
Latvijas	00 372 69 97 800
Lietuvos	00 372 69 97 800
Luxembourg	00 32 2 391 01 01
Moldova	00380 443 511 317
Nederlanden	00 32 2 391 01 01
Norge	800 573 57
Polska	0 71 796 95 05
Portugal	707 265 265
Republic of Ireland	01 246 7780
România	021 3169 393
Россия	8 800 100 05 05
Slovensko	0042 323 204191
España	902 33 22 34
Sverige	0201 70 16 00
Schweiz / Suisse	0900 57 58 58 (CHF 1.49 / Min.)
Türkiye	0 212 340 6080
U.K.	0844 856 0730
Україна	8(044) 351 13 17

Veuillez remarquer que le numéro de téléphone s'applique uniquement à un certain nombre de problèmes techniques précis évoqués dans le manuel d'utilisation et non ceux liés au fonctionnement général du téléviseur.



« Imprimé sur du papier recyclé » « 100% Sans chlore »