

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

## MANUEL EN LIGNE

32W143\*DG

### Téléviseur LCD À Retroéclairage LED

Au cours de la durée de vie de votre téléviseur, des mises à jour du firmware seront mises à disposition, de sorte à garantir les performances optimales de votre appareil. Vous pouvez télécharger la version la plus récente du firmware via l'adresse

[www.toshiba-om.net/firmware.php](http://www.toshiba-om.net/firmware.php)

Certaines fonctionnalités énumérées dans ce document sont limitées en raison de la législation locale et pourraient ne pas être disponibles dans tous les pays.

« Enregistrez votre téléviseur en ligne à l'adresse :  
[www.toshiba-europe.com/registration](http://www.toshiba-europe.com/registration) »

# Table des matières

Précautions de sécurité.....	3	Affichage de la bannière d'informations, guide électronique de programme.....	19
Circulation de l'air.....	3	Affichage du ruban d'informations.....	19
Dommages de chaleur.....	3	Guide électronique des programmes.....	19
Alimentation secteur.....	3	Sélection de la langue.....	20
Avertissement.....	3	Paramètres linguistiques.....	20
À faire.....	3	Réglages numériques – contrôle parental, verrouillage menu, réglage PIN.....	21
À ne pas faire.....	3	Affichage du menu de contrôle parental.....	21
Installation et renseignements importants.....	4	Verrouillage du menu.....	21
Clause d'exclusion.....	4	Verrouillage parental (*).....	21
Informations de sécurité importantes.....	5	Verrouillage parental.....	21
Démontage du socle.....	6	Paramétrage du code PIN.....	21
La télécommande.....	7	Configuration des paramètres d'image.....	22
Insertion des piles dans la télécommande.....	7	Configuration des paramètres d'image.....	22
Brancher un équipement externe.....	8	Fonctionnement des éléments du menu	
Branchement d'un périphérique HDMI® ou DVI à l'entrée HDMI.....	9	Réglages d'image.....	22
Connexion d'un appareil HDMI.....	9	Mode.....	22
Connexion d'un appareil DVI.....	9	Contraste.....	22
Connexion d'un ordinateur.....	10	Luminosité.....	22
Connexion d'un ordinateur.....	10	Netteté.....	22
Branchement d'une clé USB.....	10	Couleur.....	22
Branchement d'un Lecteur flash USB.....	10	Mode Économie d'énergie.....	22
Mode Économie d'énergie.....	11	Rétro éclairage.....	22
Informations sur l'environnement.....	11	Réduction du bruit.....	22
Contrôle du téléviseur.....	12	Réinitialiser.....	23
Mise en marche.....	12	Changement du format d'image.....	24
Utilisation de la télécommande.....	12	Configuration des paramètres d'image du PC.....	25
Utiliser les touches de commande sur le dessus du téléviseur.....	12	Réglages de l'image du PC (*).....	25
Installation initiale.....	13	Contrôles d'image PC.....	25
Réglage automatique.....	15	Position du PC.....	25
Réglage automatique.....	15	Position automatique.....	25
Fonctionnement du menu Recherche automatique de chaînes.....	15	Position H.....	25
Recherche manuelle, Réglage fin analogique.....	16	Position V.....	25
Recherche manuelle de l'antenne numérique.....	16	Fréquence pilote.....	25
Recherche manuelle du câble numérique.....	16	Phase.....	25
Recherche manuelle analogique.....	16	Configuration des paramètres sonores.....	26
Réglage fin analogique.....	16	Configuration des paramètres sonores.....	26
Effacer la liste des chaînes (*).....	16	Fonctionnement des éléments du menu	
Fonctionnement général.....	17	Réglages sonores.....	26
Transmission stéréo et bilingues.....	17	Volume.....	26
Affichage des sous-titres.....	17	Égaliseur (haut-parleur uniquement).....	26
Affichage du menu principal.....	17	Balance (haut-parleur uniquement).....	26
Contrôle du volume et coupure du son.....	17	Casque.....	26
Sélection de l'emplacement des chaînes.....	17	Mode Son.....	26
Mise en veille.....	17	AVL.....	26
Liste des chaînes, tri de programmes, verrouillage de programmes.....	18	Sortie Numérique.....	26
Affichage de la liste des chaînes.....	18	Fonctionnement du menu réglage, accès conditionnel.....	27
Déplacer une chaîne.....	18	Configuration des paramètres de votre téléviseur.....	27
Supprimer une chaîne.....	18	Affichage du menu Réglage.....	27
Renommer une chaîne.....	18	Utilisation du module d'accès conditionnel.....	27
Verrouiller une chaîne.....	18	Affichage du menu Accès conditionnel (*).....	27
		Réglage des minuteries.....	28
		Minuteries.....	28

Réglage de la minuterie sommeil .....	28
Réglages des minuteries de programmes .....	28
Ajout d'une minuterie .....	28
Modification d'une minuterie .....	28
Suppression d'une minuterie .....	28
Configurer le réglage Date/Heure .....	29
Configuration de la source .....	29
Configuration des paramètres source .....	29
Sélection d'entrée .....	29
Configuration des autres réglages - Généralités .....	30
Fonctionnement .....	30
Temporisation du menu .....	30
Recherche chaînes codées .....	30
Fond bleu .....	30
Mise à jour du logiciel .....	30
Version de l'application : .....	30
Malentendant .....	30
Description Audio .....	30
Mise hors tension automatique du téléviseur .....	31
Recherche en mode de veille .....	31
Mode Magasin .....	31
Allumer le mode .....	31
Utilisation du navigateur multimédia .....	32
Démarrage manuel .....	32
Démarrage automatique .....	32
Lecture de fichiers MP3 .....	33
Visualisation des fichiers JPEG .....	33
Fonction Diapositive .....	34
Lecture Vidéo .....	34
Réglages du navigateur média .....	35
Pour fermer le lecteur multimédia .....	35
Services télétexte analogique uniquement .....	36
Services de télétexte analogique .....	36
Utilisation du bouton Télétexte - TEXT .....	36
Accéder aux sous-pages .....	36
Révéler un texte caché .....	36
Retenir une page .....	36
Pour afficher une page initiale .....	36
Annexe A: Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC .....	37
Annexe B : Compatibilité des signaux AV et HDMI (types de signal d'entrée) .....	38
Annexe C: Informations relatives au code PIN ....	39
Annexe D : Formats de fichier pris en charge par le Mode USB .....	40
Spécifications et accessoires .....	41
Informations de licence .....	42
Section Q & R .....	43

## Précautions de sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes de sécurité internationales ; cependant, comme tout appareil électrique, il nécessite la prise de certaines précautions pour pouvoir vous offrir une performance optimale en toute sécurité. Pour votre propre sécurité, veuillez lire les consignes données ci-dessous. Elles sont de nature générale, destinées à vous aider pour tous vos produits de consommation électroniques, et certaines consignes ne sont peut-être pas valables pour la marchandise que vous venez d'acheter.

### Circulation de l'air

Laissez un espace de plus de 10 cm autour du téléviseur lors du montage mural pour permettre une ventilation adéquate. Ceci empêchera une surchauffe et des éventuels dommages sur votre téléviseur. Les endroits très poussiéreux doivent être évités.

### Dommages de chaleur

Des dommages peuvent être provoqués si vous laissez le téléviseur à la lumière directe du soleil ou près d'un radiateur. Évitez les endroits sujets à des températures extrêmement hautes ou humides, ou les endroits où les températures sont susceptibles de tomber au-dessous de 5°C (41°F).

### Alimentation secteur

Ce téléviseur ne doit être raccordé qu'à une prise de 220-240 V AC 50 Hz. S'assurer que le téléviseur n'est pas branché au câble d'alimentation. Cette prise NE DOIT pas être retirée de l'équipement parce qu'elle contient un filtre d'interférence radio spécial. Si vous le retirez, sa performance sera affectée. Il doit être remplacé par un autre correctement évalué et approuvé. SI VOUS AVEZ DES DOUTES, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ.

### Avertissement

Pour éviter d'éventuels incendies, éloignez en permanence les bougies et d'autres objets de nature similaire de cet appareil.



### À faire

**VEUILLEZ** lire la notice d'utilisation avant d'utiliser l'équipement.

**VEUILLEZ** vous assurer que tous les branchements électriques (prise d'alimentation, cordons prolongateurs et interconnexions entre différentes unités d'équipement) ont été réalisés correctement, conformément aux instructions du fabriquant. Éteignez et retirez la prise d'alimentation avant d'effectuer ou de modifier les branchements.

**VEUILLEZ** consulter votre fournisseur si vous avez des doutes sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre équipement.

**VEUILLEZ** faire attention aux panneaux ou aux ouvertures de votre appareil qui sont en verre.

### À ne pas faire

**N'ENLEVEZ** absolument jamais les pièces fixes de votre appareil sous peine de vous exposer à des tensions dangereuses.

**NE PAS** obstruer les aérations de votre appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux etc. La surchauffe résultante peut endommager l'appareil et raccourcir sa durée de vie.

**NE PAS** exposer les équipements électriques à des gouttes, des éclaboussures ou à des objets remplis d'eau tels que des vases placés sur l'équipement.

**NE PLACEZ** absolument jamais à proximité de l'appareil des objets dégagant de la chaleur ou des sources de flammes nues, tels que des bougies allumées ou des veilleuses. Des températures élevées peuvent faire fondre les matières plastiques et occasionner des incendies.

**N'UTILISEZ** pas de supports improvisés et ne réparez JAMAIS les pieds avec des chevilles en bois. Utilisez uniquement les vis fournies par le fabricant.

**NE LAISSEZ PAS** l'équipement allumé sans surveillance, à moins qu'il soit spécifiquement établi qu'il a été conçu pour une utilisation non surveillée ou qu'il y ait un état de veille. Éteignez le téléviseur en débranchant la fiche, et veillez à ce que les autres membres de la famille sachent le faire également. Des arrangements spéciaux peuvent être à prévoir pour les personnes infirmes ou invalides.

**NE LAISSEZ** absolument jamais fonctionner le matériel si vous avez des doutes sur son bon fonctionnement, ou s'il est endommagé d'une façon ou d'une autre – Mettez-le hors tension, débranchez la fiche secteur et contactez votre revendeur.

**ATTENTION** - Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.


**AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS** laisser quiconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures du boîtier.

**NE FAITES RIEN** d'irresponsable avec des équipements électriques – il vaut mieux être sûr qu'avoir des regrets.

**LA FICHE D'ALIMENTATION EST UTILISÉE COMME APPAREIL DE SECTIONNEMENT, ET DOIT PAR CONSÉQUENT RESTER FACILE D'ACCÈS.**

*Remarque : Des jeux vidéo interactifs dans lesquels le joueur tire un « fusil » semblable à une manette de jeu sur l'écran cible peut ne pas fonctionner avec ce téléviseur.*

## Emplacement

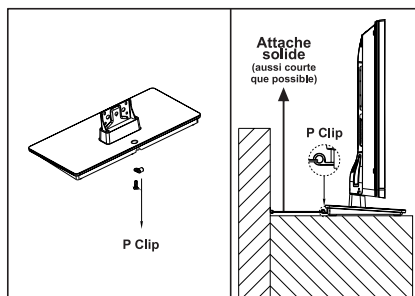

La position de clip en "P" du téléviseur dépend du modèle.

\* Le type de bouton et de support est fonction du modèle de l'appareil.

Éloignez le téléviseur de la lumière directe du soleil et des autres intempéries. Pour utiliser votre appareil dans des conditions optimales, nous vous recommandons un éclairage indirect. Utilisez des rideaux ou des stores pour empêcher que les rayons de soleil atteignent l'écran.

Installez votre téléviseur sur une surface stable et uniforme susceptible de supporter le poids de l'appareil. Pour assurer la stabilité du téléviseur et l'empêcher de tomber, il est recommandé de le fixer à un mur à l'aide d'une attache solide à l'arrière du support.



Évitez d'utiliser les produits chimiques comme les purificateurs d'air, les agents de nettoyage, etc.) ou à proximité du piédestal du téléviseur. Le non respect de ces consignes pourrait amener le téléviseur ou son piédestal à subir des dégâts graves et/ou permanents.

Nettoyer l'écran et son compartiment...

Débranchez le téléviseur, et nettoyez l'écran et le casier avec un chiffon doux et sec. Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits à polir ou de solvants sur l'écran ou le boîtier puisque cela pourrait causer des dommages.

## Clause d'exclusion

Toshiba décline toute responsabilité pour les pertes et/ou dommages causés au produit en cas de :

- i) incendie ;
- ii) tremblement de terre ;
- iii) dommages accidentels ;
- iv) tout usage abusif intentionnel du produit ;
- v) toute utilisation du produit dans de mauvaises conditions ;
- vi) des pertes et/ou dommages du produit occasionnés en possession d'une tierce partie ;
- vii) des dommages ou pertes causés par le défaut et/ou la négligence du propriétaire à suivre les instructions données dans la notice d'utilisation ;
- viii) des pertes ou dommages causés directement par la mauvaise utilisation ou le dysfonctionnement du produit lorsqu'il est utilisé simultanément à un équipement associé ;

De plus, en aucun cas Toshiba n'est responsable des pertes et/ou dommages indirects, incluant, mais non limités, les cas suivants, la perte de profit, l'interruption d'activité, la perte de données enregistrées occasionnés lors du fonctionnement normal ou d'une mauvaise utilisation du produit.

## Informations de sécurité importantes

- Toute fonction se rapportant au téléviseur numérique (ayant le logo DVB) est disponible uniquement dans le pays ou la région dans lequel / laquelle le signal en question est émis. Vérifiez auprès du vendeur s'il est possible de recevoir un signal DVB - T/C dans votre localité.
- Même si le téléviseur est conforme aux spécifications DVB - T/C, la compatibilité aux futures transmissions numériques DVB-T/C n'est pas garantie.
- Certaines fonctions de télévision numérique peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.
- Le système DVB-T/C dont dispose cet appareil permet la réception des chaînes FTA (ondes libres) et cryptées.

**Remarque;** Les chaînes cryptées nécessitent un système de cryptage spécifique pour afficher, ce qui peut ne pas être disponible dans certains pays.

- Le DVB T est une émission vidéo numérique par antenne.
- Le DVB C est une émission vidéo numérique par câble.

## INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

- Évitez de mettre des tissus ou tout autre matériau entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est placé.
- Sensibilisez les enfants sur les dangers qu'ils courent s'ils grimpent sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.
- Disposez l'appareil de sorte que personne ne puisse trébucher sur le cordon.
- Si vous prévoyez de placer l'appareil sur le mur, veuillez contacter pour conseils la boutique dans laquelle vous l'avez acheté.
- Pour protéger l'appareil pendant un orage, débranchez le cordon d'alimentation CA et déconnectez le décodeur ou les systèmes d'antenne, de câble et de satellite, etc.

**Attention :** Ne touchez pas la fiche de branchement de l'antenne.

Les trous de ventilation ne doivent être ni couverts ni bloqués. Ne placez pas le poste à proximité d'un radiateur. Ne le placez pas en contact direct avec la lumière du soleil.

- N'utilisez jamais votre appareil en cas d'éventualité de condensation d'humidité ; et, en cas de condensation d'humidité sur l'appareil, attendez qu'elle se dissipe.

## Démontage du socle

### En cas d'utilisation d'un support mural

Veuillez utiliser un support mural approprié pour la taille et le poids du téléviseur LCD.


- Il faut au moins deux personnes pour effectuer le montage.
- Pour installer un montant mural :

- (1) Débranchez et retirez les câbles et/ou autres connecteurs de composants à l'arrière du téléviseur.
- (2) Placer avec soin la face de l'appareil sur une surface plane et matelassée, comme une courtepointe ou une couverture.
- (3) Suivez les instructions fournies avec le support mural. Avant de commencer, assurez-vous que les supports appropriés sont fixés au mur et à l'arrière du téléviseur comme décrit dans les instructions fournies avec le support mural.
- (4) Utilisez toujours les vis fournies ou recommandées par le fabricant du support mural.

### Démontage du socle

- (1) Placez avec soin la face du téléviseur sur une surface plane et matelassée, en veillant à ce que le support pende sur le côté.
- (2) Enlever les vis.
- (3) Une fois que vous avez retiré les vis, maintenez le socle en place, enlever le socle du téléviseur et le moulage plastique en l'éloignant du téléviseur.


REMARQUE : Toutes les précautions doivent toujours être prises pendant le démontage du socle afin d'éviter d'endommager le panneau LCD.

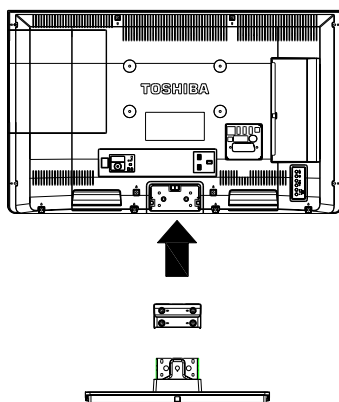

Pour les modèles 32W143\*DG

# La télécommande

Vue d'ensemble générale de votre télécommande.

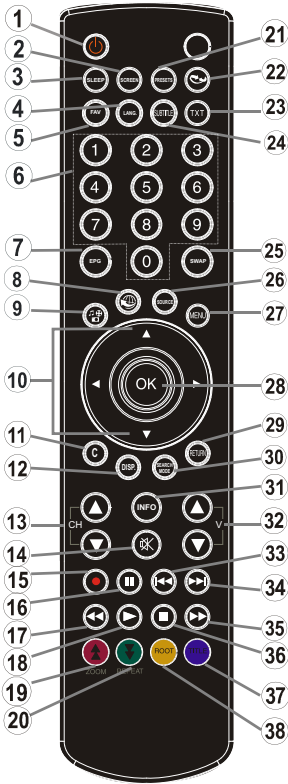

- |  |   |
|--|---|
| 1. Veille  | 29. Quitter/Retour/Page d'index (en mode TXT) |
| 2. Taille de l'image   | 30. Aucune fonction                           |
| 3. Minuteur de mise en veille  | 31. Info/Afficher (en mode TXT)               |
| 4. Mono/Stéréo - Dual I-II/Langue en cours (dans les chaînes DVB)                    | 32. Augmentez/réduisez le volume              |
| 5. Aucune fonction   | 33. Aucune fonction                           |
| 6. Touches numériques  | 34. Aucune fonction                           |
| 7. Guide électronique de programme (dans les chaînes DVB)                            | 35. Avance rapide                             |
| 8. Aucune fonction   | 36. Stop                                      |
| 9. Navigateur média  | 37. Touche bleue                              |
| 10. Boutons de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)                                   | 38. Touche jaune                              |
| 11. Aucune fonction  |   |
| 12. Pas de fonction  |   |
| 13. Programme vers le bas / Page précédente - Programme vers le haut / Page suivante |   |
| 14. Coupez le son  |   |
| 15. Aucune fonction  |   |
| 16. Pause  |   |
| 17. Réaction rapide  |   |
| 18. Lecture  |   |
| 19. Touche rouge   |   |
| 20. Touche verte   |   |
| 21. Sélection du mode Image  |   |
| 22. Aucune fonction  |   |
| 23. Télétexte /Mélanger (en mode TXT)  |   |
| 24. Sous-titre Activé-désactivé (dans les chaînes DVB)                               |   |
| 25. Programme précédent  |   |
| 26. AV/sélection de la source  |   |
| 27. Menu activé/désactivé  |   |
| 28. Ok (Confirmer)/Retenir (en mode TXT)/ Liste des chaînes                          |   |

## Insertion des piles dans la télécommande

Retirez le couvercle pour ouvrir le logement de piles et veillez à placer les piles dans le bon sens. Les piles adéquates sont AAA, IEC R03 1.5V.

N'associez pas une pile usagée et une pile neuve et ne mélangez pas différents types de pile. Retirez immédiatement les piles usées pour éviter les fuites d'acide dans le compartiment des piles. Veuillez les jeter dans un lieu de collecte prévu à cet effet.

**Avertissement:** Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.


Les performances de la télécommande se détérioreront au-delà d'une distance de 5 mètres ou à l'extérieur d'un angle de 30 degrés à partir du récepteur infra rouge. Si la plage de fonctionnement commence à se réduire, les piles pourraient nécessiter un remplacement.





# Brancher un équipement externe

Avant de brancher un périphérique externe, débranchez la fiche de la prise murale.

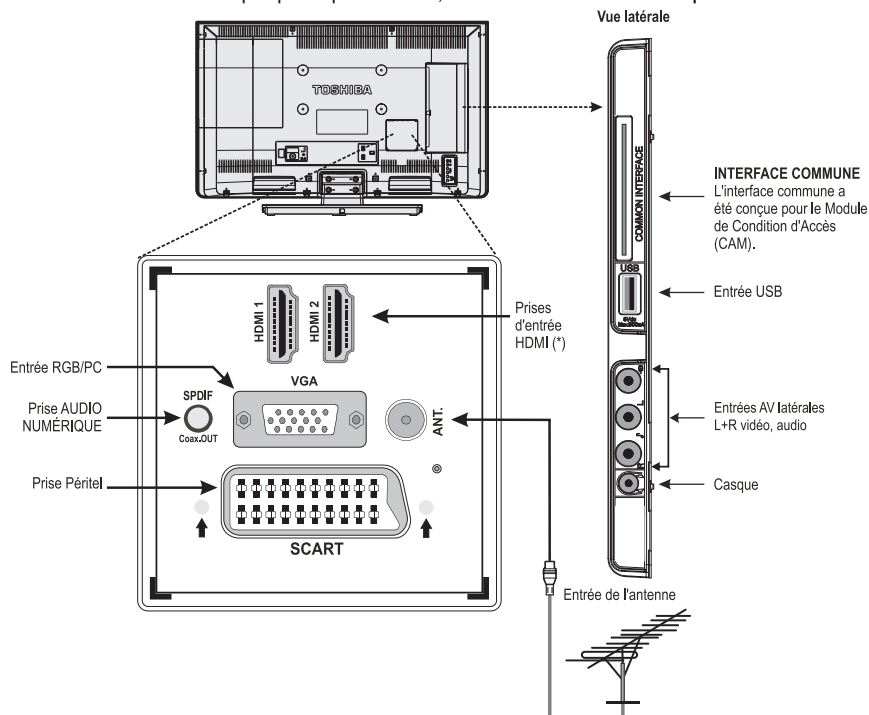

(\*) Le nombre de ces ports peut varier selon le modèle de téléviseur.

Avant d'exécuter la **première installation**, les périphériques connectés doivent être mis en mode veille.

**HDMI® (Interface des médias multiples de haute définition)** sert à utiliser un décodeur DVD ou tout autre équipement avec des sorties audio et vidéo numériques. Cette interface a été conçue pour une meilleure performance avec les signaux vidéos haute définition 1080i et 1080p. Toutefois, elle peut également accepter et afficher les signaux VGA, 480i, 480p, 576i, 576p et 720p. Les signaux de format de PC s'afficheront également.

**REMARQUE :** Bien que ce téléviseur puisse être branché à un dispositif HDMI, il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas correctement.

Lorsque vous branchez un périphérique via l'entrée AV latérale, vous devez utiliser le câble de branchement fourni pour activer la connexion.

Lorsque vous branchez un périphérique via une entrée YPbPr, vous devez utiliser le câble de branchement fourni pour activer la connexion.

Si le téléviseur bascule automatiquement vers l'appareil externe, vous pouvez retourner au mode télévision normal en appuyant sur la touche correspondant à la chaîne de votre choix. Pour revenir au périphérique externe, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour commuter entre les sources.

# Branchement d'un périphérique HDMI® ou DVI à l'entrée HDMI


L'entrée HDMI de votre téléviseur reçoit des fichiers audio numériques et vidéos numériques non compressés depuis une source HDMI ou une vidéo numérique non compressée à partir d'une source DVI (Interface visuelle numérique) notamment un décodeur ou un lecteur DVD doté d'une entrée HDMI ou DVI.

**REMARQUE :** Format audio pris en charge : PCM linéaire, fréquence d'échantillonnage 32/44.1/48kHz.

## Connexion d'un appareil HDMI

Brancher un périphérique HDMI (connecteur de type A) à la prise HDMI Pour assurer un bon fonctionnement, il est recommandé d'utiliser un câble HDMI avec le logo HDMI (**HDMI**).


- Si votre connexion HDMI a une capacité de 1080p ou si votre téléviseur prend en charge des taux de rafraîchissement supérieurs à 50Hz, vous devez vous procurer un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI classique risque de ne pas fonctionner correctement dans ce mode.
- Un câble HDMI transfère des signaux audio et vidéo. Il n'est pas nécessaire d'avoir des câbles audio analogiques séparés (voir illustration).
- Pour visionner la vidéo d'un dispositif HDMI, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner l'entrée HDMI appropriée.

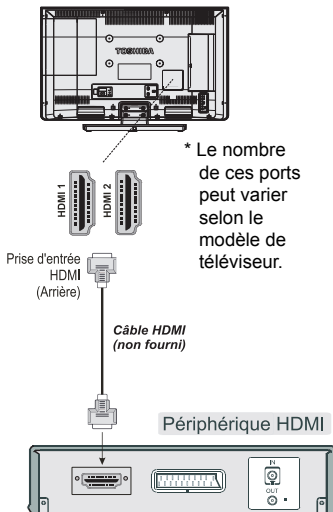

## Connexion d'un appareil DVI

Connectez un câble HDMI à DVI (connecteur HDMI de type A) à la prise d'entrée HDMI et aux câbles audio séparés.

- La longueur recommandée du câble adaptateur HDMI-à-DVI est de 2 m (6.6 ft).

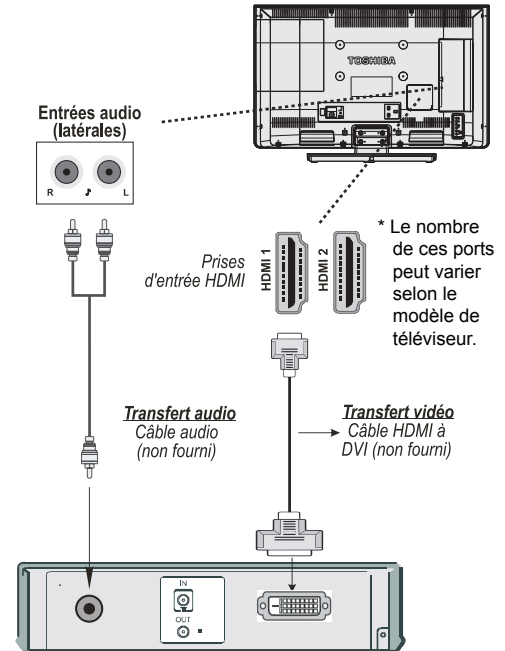


**REMARQUE :** Pour assurer la remise à zéro de l'appareil HDMI ou DVI, il est recommandé d'appliquer les procédures suivantes :

- Lorsque vous mettez sous tension vos composants électroniques, mettez d'abord le téléviseur sous tension, et ensuite l'appareil HDMI ou DVI.

## Connexion d'un ordinateur

### Connexion d'un ordinateur

Une connexion RGB/PC ou HDMI vous permet de visionner l'écran de votre ordinateur sur le téléviseur et d'écouter le son via les haut-parleurs de ce dernier.

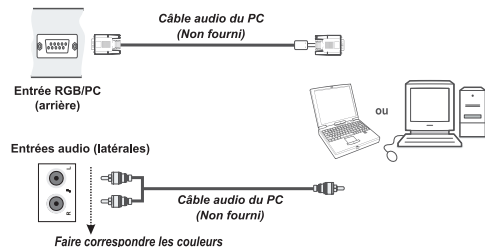

Pour utiliser un PC, réglez la résolution de sortie du moniteur de l'ordinateur avant de le raccorder au téléviseur. Pour afficher une image optimale, utilisez la fonction Réglage PC.

**REMARQUE :** Certains modèles de PC ne peuvent pas être connectés à ce téléviseur. Un adaptateur n'est pas nécessaire pour les ordinateurs avec une borne mini D-sub à 15 broches compatible.

## Branchement d'une clé USB

### Branchement d'un Lecteur flash USB

- Vous pouvez brancher un lecteur flash USB à votre téléviseur à l'aide de l'entrée USB du téléviseur. Cette fonctionnalité vous donne la possibilité d'afficher/de lire les fichiers musicaux, photographiques ou vidéos enregistrés sur un support USB.
- Il est possible que certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) soient incompatibles avec ce téléviseur.
- Vous pouvez sauvegarder vos fichiers avant d'effectuer tout branchement au téléviseur afin d'éviter de probables pertes de données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données.
- Ne jamais enlever un périphérique USB durant la lecture d'un fichier.

**ATTENTION :** Un branchement et un débranchement rapide des supports USB peuvent les endommager.

## Informations sur l'environnement

Ce téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Grâce à l'option d'économie d'énergie offerte par le présent téléviseur, vous avez la possibilité non seulement de préserver l'environnement, mais aussi et surtout de réaliser des économies sur votre facture de consommation électrique. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, vous devez suivre les étapes ci-après:

Vous pouvez utiliser le réglage Mode économie d'énergie qui se trouve dans le menu Paramètres d'image. Si vous définissez le Mode économie d'énergie sur **Eco**, le téléviseur basculera en mode Économie d'énergie et le niveau de luminosité de l'appareil sera réduit au niveau le plus bas possible. Notez que certains paramètres d'image ne peuvent pas être modifiés lorsque le téléviseur est en mode Économie d'énergie.

Mode Économie d'énergie

Eco

Si vous appuyez sur le bouton droit, le message « **L'écran s'éteint dans 15 secondes** » s'affiche à l'écran. Sélectionnez **Continuer** et appuyez sur **OK** pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran s'éteindra au bout de 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau. Si vous désactivez le **Mode Économie d'énergie**, le mode Image sera automatiquement défini sur **Dynamique**.


Il est vivement recommandé d'activer l'option **Économie d'énergie** en vue de réduire votre consommation annuelle d'électricité. Il est également recommandé de déconnecter le téléviseur de la fiche d'alimentation pour économiser plus d'énergie lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue durée.

## Informations relatives aux travaux de réparation



Pour toute révision, veuillez contacter le personnel qualifié. Seuls les techniciens qualifiés sont autorisés à réparer le téléviseur. Veuillez pour cela rentrer en contact avec le revendeur chez qui vous avez acheté le présent appareil pour de plus amples informations.

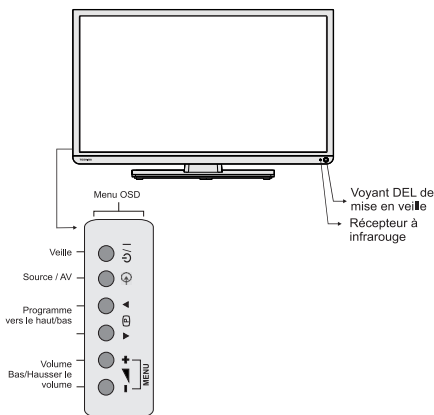

# Contrôle du téléviseur

Vous pouvez brancher une grande variété d'appareils externes sur les prises situées sur le côté et à l'arrière du téléviseur. Les réglages et commandes qu'on effectue à l'aide de la télécommande peuvent également être effectués à l'aide des touches qui se trouvent sur le côté gauche du téléviseur.



## Mise en marche

Si le voyant de veille n'est pas allumé, vérifiez que la fiche secteur est branchée à l'alimentation puis appuyez sur la touche  à l'arrière de la télévision ou la touche  sur la télécommande pour mettre le téléviseur en marche.

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande ou du téléviseur. Pour remettre le téléviseur en marche, appuyez sur la touche  une fois de plus. L'image apparaît au bout de quelques secondes.

**Remarque :** La couleur du voyant de veille devient rouge pendant quelques instants lorsque la TV passe en veille.

## À propos de l'économie d'énergie:

Le fait de mettre le téléviseur hors tension au niveau de son alimentation secteur, ou de le débrancher, rendra sa consommation électrique, ainsi que celle de tous les téléviseurs, pratiquement nulle. Ceci est recommandé lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant une longue période, par exemple pendant les vacances.

La réduction de la luminosité de l'écran en réduira aussi l'utilisation de l'énergie. L'économie d'énergie réduira la consommation d'énergie et par conséquent les dépenses en argent.

**REMARQUE :** En mettant le téléviseur en mode de veille, vous en réduisez uniquement la consommation électrique car l'appareil continue de consommer de l'énergie.

## Utilisation de la télécommande

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour voir les menus.











Le menu principal apparaît comme un groupe de symboles pour chaque option du menu. Appuyez sur la touche directionnelle gauche ou droite pour sélectionner une rubrique.

En mode Écran de sous-menu, le menu apparaît comme une liste. Appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut (UP) ou celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner une rubrique.

Pour utiliser les options, appuyez sur les touches Précédent et Suivant de la télécommande pour monter et descendre, puis sur **OK**, puis sur les touches Gauche et Droite pour sélectionner votre choix. Suivez les instructions à l'écran.

## Utiliser les touches de commande sur le dessus du téléviseur

Utilisez les touches de commande à l'arrière du téléviseur :

- Pour changer le volume, appuyez sur +  ou - .
- Pour modifier la position d'une chaîne, appuyez sur   à l'arrière du téléviseur.
- Appuyez sur les touches +  - au même moment pour afficher le menu principal et utilisez la touche     pour naviguer et +  - pour changer de valeur.

Pour sélectionner une entrée externe, appuyez sur la touche **SOURCE** jusqu'à ce que la source d'entrée appropriée soit sélectionnée.


Veillez toujours vous référer au manuel d'utilisation des appareils à brancher pour des détails complets..

# Installation initiale


Avant d'allumer la télévision, mettez votre décodeur et votre appareil enregistreur en **Veille** s'ils sont branchés, et veillez à ce que l'antenne soit branchée au téléviseur. Pour configurer le téléviseur, utilisez les touches de la télécommande décrites à **page 7**.

**IMPORTANT : Avant de mettre le téléviseur en marche pour la première installation, assurez-vous que l'antenne est branchée et qu'un module d'interface commune n'est pas inséré.**

1. Branchez la fiche d'alimentation et mettez le téléviseur en marche à l'aide de la touche **⏻/I**. Si le téléviseur ne s'allume pas, appuyez sur une touche numérotée sur la télécommande ou sur la touche **⏻** de la télécommande et le menu de sélection de la langue s'affichera. Cette fenêtre apparaît la première fois que le téléviseur est allumé et à chaque fois que le téléviseur est réinitialisé.

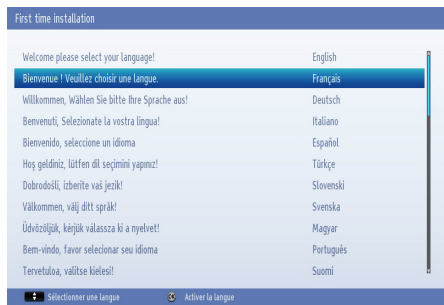

2. Sélectionnez la langue de votre choix avec la touche de déplacement vers le **Haut** ou celle de déplacement vers le **Bas**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le message ci-après s'affichera à l'écran :

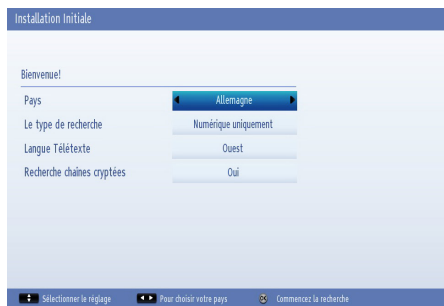


3. En appuyant sur le bouton directionnel **Gauche** ou **Droite**, sélectionnez le **pays** de votre choix et appuyez sur le bouton **bas** pour mettre en surbrillance l'option **Type de recherche**. Utilisez l'option **Gauche** ou **Droit** pour définir le type de recherche souhaité. Les types de recherche disponibles sont : uniquement numérique, télévision analogique uniquement et intégral.

4. Une fois définie, appuyez sur la touche directionnelle **Bas** pour sélectionner l'option Langue télétexte. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droit** pour sélectionner la langue souhaitée. Mettez l'option Recherche des chaînes cryptées en surbrillance puis activez/désactivez cette option la à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **OK** pour continuer.

**Remarque :** Selon le **pays**, vous pouvez être invité à définir et valider un code PIN à ce niveau. Le code PIN sélectionné ne saurait être **0000**. Vous devez le saisir si l'on vous demande de le faire pour toute opération dans le menu plus tard.

5. Le message suivant s'affichera à l'écran :




Sélectionnez le **mode Magasin** si le téléviseur est destiné à une exposition en magasin. Cette option configurera les paramètres de votre téléviseur pour un affichage de qualité et les fonctionnalités du téléviseur pris en charge s'afficheront en haut de l'écran en tant que bannière d'informations. Si le **mode Magasin** est sélectionné, un message de confirmation s'affichera à l'écran. Sélectionnez **OUI** pour continuer. Pour un usage domestique, sélectionnez **mode Domestique**.

Cette option est disponible pour le menu **Autres Réglages** et peut être désactivée ou activée ultérieurement.

6. Pressez le bouton **OK** sur la télécommande pour continuer et le message suivant s'affichera à l'écran :



7. Sélectionnez l'option **Oui** en appuyant sur les touches **Gauche** ou **Droite** et appuyez sur **OK** pour continuer. Ensuite, l'OSD suivant s'affichera à l'écran :

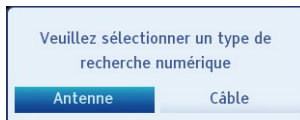

8. Si vous sélectionnez l'option **Câble**, l'écran ci-

après s'affichera. Si vous souhaitez rechercher les réseaux disponibles, sélectionnez **OUI** pour continuer. Le menu ci-après s'affichera :



Vous pouvez sélectionner **Réseau**, **Fréquence ID** et **Étape Recherche** à partir de cet écran. Pour sélectionner les lignes que vous voyez, utilisez la touche **Précédent** ou **Suivant**. Vous pouvez définir **Étape de Recherche** à 8 000 kHz ou 1 000 kHz. Si vous sélectionnez 1000 kHz, le téléviseur effectuera une recherche détaillée. La durée de recherche augmentera alors en conséquence. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la recherche automatique.


Si vous sélectionnez **NON**, le message suivant s'affichera sur l'écran :



Vous pouvez régler les Fréquences de Début et de Fin, ainsi que les Niveaux de Recherche désirés. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la recherche.

9. Si vous sélectionnez l'option **Antenne** à partir de l'écran Type de Recherche, le téléviseur recherchera les chaînes diffusées:
10. La fenêtre de réglage automatique apparaît et

le téléviseur démarre la recherche de stations disponibles. La barre de progression s'affiche. Vous devez laisser le téléviseur terminer la recherche.

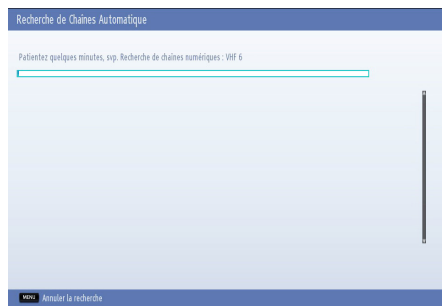

**Remarque :** Vous pouvez appuyez sur la touche **MENU** pour annuler.

Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez trier les chaînes selon la LCN (\*). Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

(\* *LCN est le système du numéro de chaîne logique qui sélectionne des émissions disponibles, conformément à une séquence de chaînes reconnaissables (si disponible).*

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, l'option Modifier la liste des chaînes s'affichera à l'écran.



- Appuyez sur le bouton **OK** pour quitter la liste de chaînes et visionner.

**Remarque:**  
Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation.

# Réglage automatique

## Réglage automatique

*Comme de nouvelles chaînes sont diffusées, il sera nécessaire d'effectuer de nouvelles recherches pour être en mesure de les voir.*

- Nous vous conseillons d'effectuer la recherche automatique de temps à autre pour veiller à ce que de nouvelles chaînes soient ajoutées à la liste. Veuillez prendre conscience du fait que la recherche automatique effectuera complètement de nouvelles recherches et toutes les chaînes et réglages en cours seront perdues.
- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez l'option **Installer et régler** à partir de la touche **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'écran de menu suivant:



- Sélectionnez l'option **Balayage de chaînes automatique (Retune) en appuyant** sur la touche **Précédent** ou **Suivant** et sur la touche **OK**. Les options de **Recherche automatique de chaînes** s'afficheront. Vous pouvez sélectionner les options à l'aide des touches **haut** ou **bas** et **OK**

## Fonctionnement du menu Recherche automatique de chaînes

**Antenne numérique** : Recherche et enregistre les chaînes DVB.

**Câble numérique** : Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB.

**Analogique** : Recherche et mémorise les stations analogiques.

**Antenne analogique et numérique** : Recherche et enregistre les chaînes DVB et analogiques.

**Câble analogique et numérique** : Recherche et enregistre le câble DVB et analogiques.

- Chaque fois que vous sélectionnez une recherche automatique et appuyez sur la touche **OK**, un écran de confirmation apparaît l'écran. Pour lancer le processus d'installation, sélectionnez **Oui** pour

annuler, **Non** en appuyant sur les boutons **Gauche** ou **Droite** et **OK**.

- Après avoir réglé, sélectionné et confirmé la recherche automatique de chaînes, le processus d'installation commencera et la barre de progression commencera à évoluer. Le téléviseur recherchera les chaînes disponibles. Vous devez laisser le téléviseur terminer la recherche. Appuyez sur la touche **MENU** pour annuler le processus. En pareille situation, les chaînes repérées ne sont pas mémorisées.



# Recherche manuelle, Réglage fin analogique

Le téléviseur peut être réglé manuellement à l'aide de l'option de recherche manuelle.

## Recherche manuelle de l'antenne numérique

La fonction est disponible pour les techniciens de service ou peut être utilisée pour les saisies de chaîne directes si la chaîne multiplex est connue.

- Sélectionnez l'option de **Recherche de chaîne manuelle** dans le menu **Installer et régler** et appuyez sur **OK**.



Après avoir sélectionné l'option **Antenne numérique** comme type de recherche, vous pouvez saisir le numéro multiplex à l'aide des touches numériques et appuyer sur le bouton **OK** pour lancer la recherche.

- Entrez le numéro multiplex à l'aide des touches numériques. Le téléviseur démarre automatiquement la recherche de la chaîne multiplex. Une fois la chaîne multiplex trouvée, si elle ne figure pas parmi la liste des chaînes actuelle, elle sera ajoutée, et les informations concernant la chaîne en haut de l'écran, seront mises à jour.
- Répétez au besoin l'opération.

## Recherche manuelle du câble numérique

- Dans la recherche manuelle de chaînes câblées, vous pouvez saisir une fréquence, une modulation, un débit symbole, et une recherche de chaînes réseau. Après avoir sélectionné l'option **Câble numérique** comme type de recherche, vous pouvez définir les options souhaitées et appuyer sur la touche **OK** pour effectuer la recherche.



## Recherche manuelle analogique

Le téléviseur peut être réglé manuellement. Si le téléviseur ne pas être branché à un appareil enregistreur/un décodeur avec un câble **PÉRITEL**, ou pour régler une chaîne d'un autre système.

Pour définir la position d'une chaîne d'un décodeur ou d'un appareil enregistreur : Mettez le décodeur en marche, insérez un film enregistré au préalable dans l'appareil enregistreur et appuyez sur **LECTURE**, puis recherche manuelle.



Après avoir sélectionné l'option **Analogique**, comme type de recherche, vous pouvez utiliser la touche **Précédent/Suivant** pour mettre un élément en surbrillance, et appuyer sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour régler une option.

Entrez le numéro ou la fréquence de la chaîne à l'aide des touches numériques. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton **OK** pour commencer la recherche. Une fois le multiplex repéré, toute nouvelle chaîne ne figurant pas sur la liste sera mémorisée.

## Réglage fin analogique

- Sélectionnez l'option **Analog Fine Tune** (Réglage fin analogique) à partir du menu **Installer et régler** à l'aide des boutons **Précédent** ou **Suivant** et **OK**. L'écran de réglage fin s'affichera. La fonctionnalité réglage fin analogique ne sera pas disponible s'il n'y a pas de chaînes analogues enregistrées.
- Utilisez le bouton **Gauche** ou **droite** pour définir l'option Réglage fin. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK**.

## Effacer la liste des chaînes (\*)

(\*) Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option de pays est réglée sur **Danemark, Suède, Norvège ou Finlande**.

- Sélectionnez l'option **Effacer la liste des chaînes** à partir du menu **Installer et régler** à l'aide des boutons **Haut** ou **Bas** et **OK**. Un écran de dialogue de confirmation s'affiche. Si vous souhaitez supprimer toutes les chaînes, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK**. Utilisez cette option pour effacer les chaînes mémorisées.

## Transmission stéréo et bilingues

Si des émissions stéréo ou bilingues sont transmises, le mot **Stéréo** ou **Dual** apparaît à l'écran à chaque fois que vous changez de chaîne, et disparaît au bout de quelques secondes. Si l'émission n'est pas en stéréo, le mot **Mono** apparaît.

**Stéréo...** Appuyez sur **LANG** pour sélectionner **Stéréo** ou **Mono**.

**Bilingue...** Les transmissions bilingues sont rares. Si vous en recevez, le mot **Dual** apparaît. Choisissez la chaîne souhaitée, et si le mot **Dual** apparaît, appuyez sur **LANG** pour sélectionner **Dual 1**, **Dual 2** ou **Mono**.

## Pour les programmes DTV

Pour afficher la langue en cours et passer à une autre langue (le cas échéant), appuyez sur la touche **LANG**. Les options disponibles seront listées.

## Affichage des sous-titres

Dans les diffusions numériques, cette fonction permet de voir les sous-titres à l'écran dans la langue sélectionnée, à condition que ceux-ci soient émis.

Appuyez sur le bouton **SOUS-TITRAGE** pour activer les sous-titres. Appuyez de nouveau sur le bouton **SOUS-TITRAGE** pour désactiver les sous-titres.

## Affichage du menu principal

Appuyez simultanément sur les boutons **+▲** ou **▼-** du téléviseur pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal.

## Contrôle du volume et coupure du son

### Volume

Appuyez sur la touche **V▲** ou **V▼** de la télécommande pour ajuster le volume.

### Couper le son


Appuyez sur la touche « **✕** » pour couper le son, puis appuyez à nouveau pour annuler.

## Sélection de l'emplacement des chaînes

Pour sélectionner un emplacement de chaîne, utilisez les touches numériques de la télécommande. Les emplacements de programme peuvent également être sélectionnés à l'aide des touches **CH▼** ou **CH▲**. Appuyez sur **INFO** pour afficher l'information à l'écran, c'est-à-dire l'emplacement de la chaîne, le signal stéréo/mono, et le format d'image.

## Mise en veille


Si le téléviseur bascule alors qu'il se trouve en mode **Aucun signal**, le message ci-après s'affichera au prochain allumage :

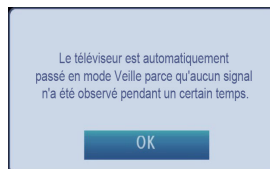

Après le délai d'attente de **DÉSACTIVATION automatique du téléviseur**, le message suivant s'affiche à l'écran. Sélectionnez **Oui** pour mettre le téléviseur hors tension; Sélectionnez **Non** pour annuler. Le téléviseur s'éteindra aussi si vous n'effectuez aucune sélection sur cet écran.



Si le téléviseur s'éteint à cause de la fonctionnalité d'arrêt automatique, le message ci-après s'affichera au prochain allumage :

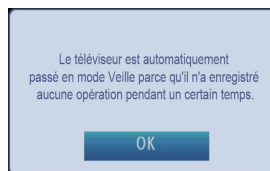


# Liste des chaînes, tri de programmes, verrouillage de programmes

Pour afficher les chaînes mémorisées et en faire un tri, utilisez l'option Liste des chaînes.

## Affichage de la liste des chaînes

L'ordre des chaînes peut être modifié en fonction des préférences personnelles.

- Sélectionnez **liste des chaînes** à partir du menu principal de télévision numérique et appuyez sur **OK**. Le menu ci-après s'affichera à l'écran :



- Sélectionnez l'option **Modifier la liste des chaînes** pour gérer toutes les chaînes mémorisées. Utilisez les boutons **Haut** et **Bas** et **OK** pour sélectionner l'option **Modifier la liste des chaînes**.



- Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner une chaîne. Vous pouvez appuyer sur le bouton **P▼** ou **P▲** pour vous déplacer vers le haut ou le bas de la page.
- Pour regarder une chaîne précise, mettez-la en surbrillance à l'aide des boutons **Précédent** ou **Suivant**. Appuyez ensuite sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur la touche **BLEUE** pour afficher les options de filtrage.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter.

**Remarque :** Les chaînes présentes dans la liste ont été mélangées. La différence entre les types de chaîne peut être établie par les icônes qui se trouvent tout à côté : DTV (télévision numérique), HD (télévision haute définition), ATV (télévision analogique), TV (TV), RD (Radio), crypté, verrouillé, et FAV (pour les chaînes dans la liste des favoris). Les chaînes présentées peuvent également être triées grâce au filtre de la liste des chaînes actives.

## Déplacer une chaîne

- Mettez la chaîne sélectionnée en surbrillance grâce au bouton **Précédent** ou **Suivant**.
- Sélectionnez l'option **Move** dans la liste des chaînes en utilisant les boutons **Gauche** ou **Droite** et appuyez sur **OK**.
- L'écran **Modifier numéro** s'affichera. Saisissez le numéro de chaîne souhaité à l'aide des touches numériques de la télécommande et appuyez sur **OK**. S'il existe une chaîne précédemment mémorisée à ce numéro, un écran d'avertissement s'affichera.

Sélectionnez **Oui** si vous voulez déplacer la chaîne et appuyez sur **OK**.

- La chaîne sélectionnée est à présent déplacée.

## Supprimer une chaîne

Vous pouvez appuyer sur le bouton **VERT** pour sélectionner/désélectionner toutes les chaînes; appuyer sur le bouton **JAUNE** pour sélectionner/désélectionner une seule chaîne.

- Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer et sélectionnez l'option **Supprimer** en utilisant le bouton **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.
- Un écran d'avertissement apparaîtra. Sélectionnez **Oui** pour supprimer, ou **Non** pour annuler la sélection. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.

## Renommer une chaîne

- Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer et sélectionnez l'option **Edit Name** à l'aide des touches **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.
- Le fait d'appuyer sur le bouton **Gauche** ou **Droite** déplace vers le caractère précédent ou suivant. En appuyant sur le bouton **Précédent** ou **Suivant**, le caractère en cours change. Le fait d'appuyer sur les touches numériques **'0...9'** remplace un à un le caractère sélectionné par ceux imprimés au-dessus du bouton, à mesure que la touche est appuyée.
- Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour mémoriser. Appuyez sur **MENU** ou **RETOUR** pour supprimer.

## Verrouiller une chaîne

Vous pouvez appuyer sur le bouton **VERT** pour sélectionner/désélectionner toutes les chaînes; appuyer sur le bouton **JAUNE** pour sélectionner/désélectionner une seule chaîne.

- Sélectionnez la chaîne à verrouiller grâce au bouton **Précédent** ou **Suivant**.
- Sélectionnez l'option **Verrouillage** grâce au bouton **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.
- Vous serez invité à saisir le code de contrôle parental. Saisissez le code PIN


**Remarque :** Le code PIN par défaut peut être défini à **0000** ou **1234**. Si vous avez défini le code PIN (requis en fonction du choix du pays) au cours de l'installation initiale ou modifié le code PIN par défaut à partir de l'option **paramétrages du code PIN** sous le menu **paramètres parentaux** utilisez le nouveau code PIN.

- Appuyez sur le bouton **OK** une fois la chaîne souhaitée mise en surbrillance afin de verrouiller/déverrouiller la chaîne. Le symbole de verrouillage s'affichera tout près de la chaîne sélectionnée.


# Affichage de la bannière d'informations, guide électronique de programme

## Affichage du ruban d'informations

- Appuyez sur le bouton **INFO**. La fenêtre d'information apparaîtra, précisant des détails sur la chaîne et le programme actuellement regardés.



- Chaque fois que vous changez de chaîne, la TV affiche l'image de l'émission en même temps qu'un bandeau d'information en bas de l'écran. Ce message restera pendant quelques secondes à l'écran.
- Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, vous devez saisir le bon mot de passe numérique à 4 chiffres pour voir la chaîne. "Saisissez le code PIN" s'affiche à l'écran dans ce cas.



- Saisissez le code PIN à quatre chiffres.

**Remarque :** Le code PIN par défaut peut être défini à **0000** ou **1234**. Si vous avez défini le code PIN (requis en fonction du choix du pays) au cours de l'installation initiale ou modifié le code PIN par défaut à partir de l'option paramètres du code PIN sous le menu **paramètres parentaux** utilisez le nouveau code PIN.

## Guide électronique des programmes

- Sélectionnez le guide à l'écran en appuyant sur **EPG**. La fenêtre d'information apparaîtra, avec en surbrillance, des détails sur la chaîne et le programme actuellement regardés. L'image apparaît au bout de quelques secondes.



- Pour plus de détails sur d'autres programmes actuellement disponibles, appuyez sur les touches de navigation pour défiler de haut en bas ou de

gauche à droite dans la liste. Une fois les chaînes sélectionnées, les détails du programme en cours d'émission apparaîtront.

- Appuyez sur la touche **ROUGE** pour visualiser le jour précédent.
- Appuyez sur la touche **VERTE** pour visualiser le jour suivant.
- Appuyez sur la touche **JAUNE** pour faire le zoom d'un programme.
- Appuyez sur la touche **BLEUE** pour afficher les options de filtrage.
- Appuyez sur la touche **SOUS-TITRE** pour sélectionner les chaînes qui offrent cette option.
- Pour obtenir des informations sur le programme en surbrillance, appuyez sur la touche **INFO**.
- Utilisez **les touches numériques** pour la sélection rapide d'une diffusion.
- Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner un programme, puis appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Options de l'événement**. Les options suivantes sont disponibles :

**Sélectionnez une chaîne :** Grâce à cette option, vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée.

**Réglez la minuterie d'un événement/Supprimez la minuterie :** Vous avez la possibilité de définir une minuterie pour les programmes à venir grâce à cette option. Pour annuler une minuterie existante, sélectionnez le programme en question et appuyez sur la touche **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Supprimer la minuterie**. La minuterie sera annulée.

**Remarque :** Il est impossible de définir une minuterie pour deux émissions distinctes ou plus au cours du même intervalle de temps.

- Appuyez sur la touche **TXT** pour afficher les options de recherche.
- Appuyez sur la touche **SWAP** pour afficher les programmes en cours.

# Sélection de la langue

## Paramètres linguistiques

*Vous pouvez ajuster les paramètres de langue de préférence à partir de ce menu.*

- Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Paramètres** à l'aide de la touche **Gauche** ou **Droite**.
- Sélectionnez **Langue** et appuyez sur **OK** pour afficher ce menu. Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande quitter.



## Préféré

*Ces paramètres seront utilisés le cas échéant. Sinon, les paramètres actuels seront utilisés.*

**Audio:** Le fait d'appuyer sur les boutons **Gauche** ou **Droite** change la langue audio.

**Sous-titre:** Altérez la langue du sous-titre à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**. La langue choisie apparaîtra dans les sous-titres.

**Télétexte :** Change la langue préférée du télétexte.

**Guide :** Le fait d'appuyer sur les boutons **Gauche** ou **Droite** change la langue du guide.

## En cours

**Audio:** Si la langue audio est prise en charge, changez-la en appuyant sur le bouton **Gauche** ou **Droite**.


**Sous-titre:** Si le sous-titrage est supporté, changez la langue des sous-titres avec le bouton **Gauche** ou **Droite**. La langue choisie apparaîtra dans les sous-titres.

# Réglages numériques – contrôle parental, verrouillage menu, réglage PIN


Vous pouvez afficher ou régler les préférences parentales de votre téléviseur.

## Affichage du menu de contrôle parental

Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Paramètres** à l'aide de la touche **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu Paramètres. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner **Parental** et appuyez sur **OK** pour continuer :



- Une boîte de dialogue réclamant le code de verrouillage est affichée.
- Si celle-ci est incorrecte, un message OSD «**Code PIN erroné** » s'affiche à l'écran. Si cette dernière est correcte, le menu de Contrôle parental s'affiche.

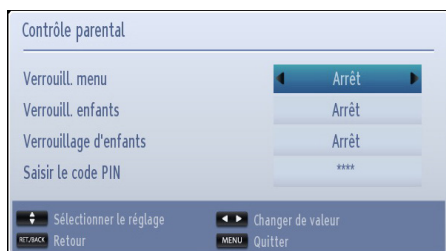

**Remarque :** Le code PIN par défaut peut être défini à **0000** ou **1234**. Si vous avez défini le code PIN (ceci est demandé selon la sélection du pays) pendant la **Première installation** utilisez le code PIN que vous avez défini.

## Verrouillage du menu

Dans le verrouillage du menu vous pouvez paramétrer le verrouillage de **tous les menus** ou du **menu d'installation** pour restreindre l'accès à ces menus. Si le verrouillage du menu est désactivé, l'accès au système de menu sera libre.

- Avec les boutons **Précédent/Suivant**, sélectionnez l'option **Verrouillage de menu**. Utilisez le bouton **Gauche** ou **Droite** pour choisir le mode de verrouillage du menu.

**DESACTIVÉ :** Tous les menus sont déverrouillés.

**TOUS LES MENUS :** Tous les menus sont accessibles seulement avec la clé correcte de verrouillage. Ainsi, l'utilisateur ne peut ajouter, supprimer, renommer ou régler les chaînes et les minuteries;

**MENU INSTALLATION :** Le menu d'installation est verrouillé, de sorte que l'utilisateur ne peut pas ajouter des chaînes.

## Verrouillage parental (\*)

Après installation, cette option recherche l'information relative aux émissions parentales et si ce niveau parental a été inactivé, l'accès à la diffusion n'est pas activé.

(\*) Pas disponible pour le RU.

## Verrouillage parental

Le verrouillage parental désactive les touches de la télécommande. Toutes les touches de la télécommande restent actives.

## Paramétrage du code PIN

- Utilisez les touches **Suivant** ou **Précédent** pour sélectionner l'option **Paramétrage du code PIN**. Appuyez sur **OK** pour afficher la fenêtre **Paramétrage du code PIN**.
- Utilisez les boutons numériques pour saisir le nouveau mot de passe. Vous aurez à saisir votre nouveau mot de passe pour une deuxième fois afin de le confirmer.
- Après avoir saisi les codes PIN appropriés, le code PIN sera modifié.

**Remarque :** Si vous changez de code PIN, n'oubliez pas de le noter et de le garder en lieu sûr.

# Configuration des paramètres d'image

Vous pouvez configurer les paramètres d'image de votre téléviseur grâce au menu de configuration d'image.

## Configuration des paramètres d'image

Vous pouvez utiliser différentes configurations de paramètres d'image dans les détails. Vous pouvez personnaliser les réglages du mode image actuel comme vous le souhaitez. À titre d'exemple, vous pouvez changer des options comme **Luminosité**, **Contraste**, **Couleur**, et la **Netteté**.

Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez le mode d'**image** à l'aide de la touche **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Paramètres d'image**.



## Fonctionnement des éléments du menu Réglages d'image

- Appuyez sur la touche **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner un élément du menu.
- Utilisez le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler une option.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter.

### Mode

Ce téléviseur offre le choix de personnaliser le style de l'image. **Naturel**, **Cinéma**, **Jeu** et **Dynamique** sont des options préréglées et elles affectent les réglages du téléviseur. Appuyez sur **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le mode d'image que vous préférez.

**Remarque** : Certaines options pourraient être inactives en fonction du mode sélectionné.

### Contraste

Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour ajuster le contraste.

### Luminosité

Règle la valeur de luminosité de l'écran. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour ajuster la luminosité.

### Netteté

Définit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour ajuster la netteté.

### Couleur

Règle la valeur de la couleur, règle les couleurs. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour ajuster la couleur.

### Mode Économie d'énergie

Permet d'activer ou de désactiver le mode d'économie d'énergie. Appuyez sur les boutons **Gauche** ou **Droite** pour définir comme **Désactivé**, **Éco** ou pour éteindre l'écran. Reportez-vous à la section **Informations à caractère environnemental** dans le présent manuel pour de plus amples informations relatives au **Mode Économie d'énergie**.

**Remarque** : Le mode d'image sera automatiquement défini comme **Dynamique** si le **Mode économie d'énergie** est défini comme **Désactivé**.

### Rétro éclairage

Cette option contrôle le niveau de rétro éclairage qui peut être défini sur les modes **Auto**, **Faible**, **Moyen** et **Maximum**.

**Remarque** : La fonction rétro éclairage sera inactive si le **Mode économie d'énergie** est défini comme **Éco** ou le mode d'image est défini comme **Jeu**.

### Réduction du bruit

Parfois, il arrive qu'on assiste à la distorsion ou la pixellisation de certains mots ou composants de l'image. La fonction **Réduction du bruit** permet de réduire cet effet en adoucissant les bords. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler le niveau de réduction du bruit.

### Paramètres avancés

Certaines commandes supplémentaires dans le menu d'image sont regroupées sous l'option **Paramètres avancés**. Pour afficher ou pour modifier, mettez d'abord **Paramètres avancés en surbrillance** et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher. Les commandes du menu **Paramètres avancés** se présentent ainsi qu'il suit :

**Contraste dynamique** : Vous pouvez modifier le taux de contraste grâce à la fonction Contraste dynamique. Le contraste dynamique peut être réglé sur l'une de ces options : **Faible**, **Moyen**, **Haut** ou **Désactivé**.

**Température de couleur** : L'option Température de couleur permet d'augmenter le caractère "chaud" ou "froid" d'une image en renforçant la teinte rouge ou la teinte bleue. Le mode Température de couleur peut être réglé sur l'une de ces options : **Normal**, **Chaud** ou **Froid**.

**Zoom image** : Cette option définit la taille de l'image sur **Auto**, **Plein écran**, **16:9**, **Sous-titre**, **14:9**, **14:9 Zoom**, **4:3** ou **Cinéma**. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour changer le paramétrage.

**Mode Film (en option)**: Les films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour définir cette fonction comme **Auto** ou **désactivé**. Définissez cette fonction sur **Auto** lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.

**Ton de la peau** : Ajustez la couleur de peau souhaitée.

**Changer de couleur**: Réglez le ton de la couleur désirée.

**Gain RGB** : Appuyez sur la touche **OK** pour modifier RGB gain. Vous pouvez configurer les valeurs de la température de couleur à l'aide de la fonctionnalité Gain RGB.

**HDMI True Black (en option)** : Lorsque vous regardez le téléviseur à partir de la source HDMI, cette option est visible dans le menu **Paramètres avancés**.

Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la noirceur de l'image. Définissez cette fonction comme **On** pour activer.

**Remarque** : La fonction *Marche / Arrêt du HDMI True Black* n'est accessible que lorsque la sortie HDMI est réglée sur RGB.

## Réinitialiser

Cette fonctionnalité vous permet de réinitialiser les paramètres actuels de l'image aux valeurs par défaut. Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez le mode d'**image** à l'aide de la touche **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche de déplacement vers le **Haut** ou sur celle de déplacement vers le **Bas** pour sélectionner **Réinitialiser** et appuyez sur **OK**.

**Remarque** : La fonction de réinitialisation ne réinitialise pas les paramètres des options **Mode**,

*Réduction de bruit, Température de couleur, Zoom image et HDMI True Black.*



# Changement du format d'image

Appuyez sur le bouton **SCREEN** à plusieurs reprises pour sélectionner entre **Auto(\*)**, **Plein(\*\*)**, **16:9**, **Sous-titre**, **14:9**, **14:9 Zoom**, **4:3** ou **Cinéma**.

L'utilisation des fonctions spéciales pour changer la taille de l'image visualisée, (i.e. changer le rapport de la hauteur et de la largeur) pour une visualisation publique ou un profit commercial, peut enfreindre les lois du copyright.

Vous pouvez passer à l'option écran Haut ou Bas en appuyant sur les touches "▲"/"▼" tandis que le Zoom d'images est sélectionné ainsi qu'il suit : Zoom 14:9, Cinéma ou Sous-titre.


(\*) Lorsque l'option **automatique** est sélectionnée, le format d'écran est ajusté grâce aux informations fournies par la source sélectionnée (si disponible). Le format affiché en mode **automatique** est complètement indépendant des informations WSS qui pourraient être incluses dans le signal de diffusion ou dans le signal en provenance d'un appareil externe.

**Remarque** : Seul le mode **automatique** sera disponible en sources SCART, HDMI, YPbPr etDTV.

(\*\*) Le mode **Plein** n'est disponible que sur les chaînes HD.


**16:9**

Utilisez ce réglage quand vous regardez un DVD d'écran large, une bande vidéo d'écran large ou une diffusion 16:9 (quand celle-ci est disponible). En raison de la portée des formats d'écran large (16:9, 14:9, etc.) des barres noires peuvent être visibles en haut et en bas de l'écran.

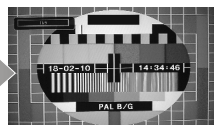


**Sous-titre**

Quand les sous-titres sont inclus dans une diffusion de format «boîte aux lettres», ce réglage augmente l'image pour assurer l'affichage du texte.

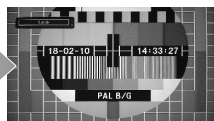


**14:9**

Ce mode agrandit l'image (format d'image 14:9) vers les limites supérieure et inférieure de l'écran.

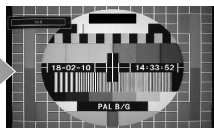


**14:9 zoom**

Cette option augmente le zoom de l'image 14:9.

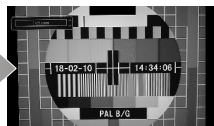


**4:3**

Utilisez ce réglage pour voir une diffusion en 4:3.

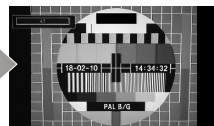

**Cinéma**

Ce mode agrandit l'image (format d'image 16:9) pour en faire un plein écran.



# Configuration des paramètres d'image du PC

## Réglages de l'image du PC (\*)

(\*) *En mode VGA/PC, certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les paramètres du mode VGA seront ajoutés aux paramètres Image en mode VGA/PC.*

## Contrôles d'image PC

Les réglages du **Contraste**, de la **luminosité** et de la **Couleur** dans ce menu sont les mêmes que les réglages dans le menu image TV.

Sélectionnez l'option **Réinitialiser** et appuyez sur le bouton **OK** pour réinitialiser les réglages.

### Remarque :

*Pour basculer vers la source **VGA/PC**, appuyez sur le bouton **SOURCE** sur votre télécommande et sélectionnez l'entrée **VGA/PC**.*

*Notez que les paramètres de menu du mode **VGA/PC** sont disponibles uniquement lorsque le téléviseur est en source **PC**.*

## Position du PC

Sélectionnez cette option pour afficher les éléments du menu **Position du PC**.



## Position automatique

*Si vous changez l'image horizontalement ou verticalement en une position indésirable, utilisez cet élément pour remettre automatiquement l'image à la bonne place.*

Mettez l'option **Autoposition** en surbrillance puis appuyez sur le bouton **OK**.

## Position H

*La **Position H** (horizontale) change l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.*

Appuyez sur le bouton **Bas** jusqu'à ce que la fonction **H Position** s'illumine.

Appuyez sur la touche directionnelle **Droite** ou **Gauche** pour régler la valeur.

## Position V

*La **Position V** (verticale) change l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.*

Appuyez sur le bouton **Bas** jusqu'à ce que la fonction **V Position** s'illumine.

Appuyez sur la touche directionnelle **Droite** ou **Gauche** pour régler la valeur.

## Fréquence pilote

*Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.*

Appuyez sur le bouton **Bas** jusqu'à ce que la fonction **Fréquence pilote** s'illumine.

Appuyez sur la touche directionnelle **Droite** ou **Gauche** pour régler la valeur.

## Phase

*Selon la résolution et la fréquence de balayage que vous saisissez pour le téléviseur, vous pouvez voir une image voilée ou bruitée à l'écran. Dans un tel cas vous pouvez utiliser cet élément pour obtenir une image claire par essais et erreurs.*

Appuyez sur le bouton **Bas** jusqu'à ce que la fonction **Phase** s'illumine.

Appuyez sur la touche directionnelle **Droite** ou **Gauche** pour régler la valeur.


# Configuration des paramètres sonores

Vous pouvez configurer les paramètres sonores de votre téléviseur grâce au menu de configuration du son.

## Configuration des paramètres sonores

Les paramètres sonores peuvent être configurés en fonction de vos préférences personnelles.

Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez le mode **Son** à l'aide de la touche **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu Paramètres du son.

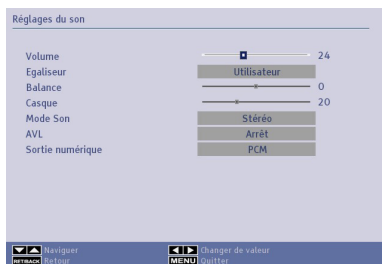

## Fonctionnement des éléments du menu Réglages sonores


- Appuyez sur la touche **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner un élément du menu.
- Utilisez le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler une option.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter.

### Volume

Sélectionnez **Volume** à l'aide des touches **Précédent** ou **Suivant** puis utilisez les touches **Gauche** ou **Droite** pour régler le niveau de volume.

### Égaliseur (haut-parleur uniquement)

Vous pouvez personnaliser les paramètres actuels du mode Son. Sélectionnez le mode approprié en fonction de l'emplacement d'installation du téléviseur et ajustez l'égaliseur à l'écran comme souhaité. Appuyez sur les touches **OK** pour afficher le sous-menu **Égaliseur**.

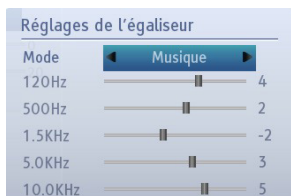

Dans le menu égaliseur, le préréglage peut être changé en **Musique**, **Film**, **Voix**, **Plat**, **Classique** et **Utilisateur**. Appuyez sur la touche **MENU** pour retourner au menu précédent.

**Remarque:** Les réglages du menu **Égaliseur** ne peuvent être modifiés manuellement que lorsque le **Mode Égaliseur** se trouve à l'**utilisateur**.

### Balance (haut-parleur uniquement)

Ce paramètre s'utilise pour accentuer la balance des haut-parleurs gauche ou droit.

- Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour changer le niveau de balance. Le niveau de balance peut être réglé entre **-31** et **+31**.

### Casque

Ce réglage permet d'ajuster le son lors de la connexion des écouteurs.

- Appuyez sur **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner **Casque**.
- Appuyez sur la touche directionnelle **Droite** pour augmenter le niveau de volume du casque. Appuyez sur la touche directionnelle **Gauche** pour baisser le niveau de volume du casque. Le niveau de volume du casque peut être réglé entre 0 et 63.

### Mode Son

Ce réglage est utilisé pour définir le **Mode sonore**. Sélectionnez **Mode Son** à l'aide du bouton de déplacement vers le **Haut** ou celui de déplacement vers le **Bas**. Utilisez le bouton **Gauche** ou **Droite** pour effectuer un réglage.

Vous pouvez sélectionner le mode **Mono**, **Stéréo**, **Dual I** ou **Dual II**, seulement si la chaîne sélectionnée prend en charge ce mode.

### AVL

Lorsque vous passez d'une chaîne DTV à 5.1 canaux à une chaîne DTV à 2 canaux, à une chaîne ATV ou à une entrée externe, il peut parfois exister de grandes différences entre les niveaux de volume. La fonction AVL permet de réduire ces différences de volume.

- Utilisez les touches **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner **AVL**. Appuyez sur la touche directionnelle **Droite** ou **Gauche** pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

### Sortie Numérique

Ce réglage vous permet de définir la préférence de **Sortie numérique** sur **Compressé** ou **PCM**. Vous devez définir cette option en fonction du paquet de diffusion reçu. Sélectionnez **Digital Out** à l'aide des touches **Précédent** ou **Suivant** puis utilisez les touches **Gauche** ou **Droite** pour régler.

# Fonctionnement du menu réglage, accès conditionnel

## Configuration des paramètres de votre téléviseur

Les paramètres détaillés peuvent être configurés en fonction de vos préférences personnelles.

### Affichage du menu Réglage

Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Paramètres** à l'aide de la touche **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Paramètres**.



Appuyez sur la touche **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner un élément du menu. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner une option. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter.

**Accès conditionnel** : Ce paramètre contrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles. Ensuite, appuyez sur le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner l'**accès conditionnel**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.

**Langue** : Configuration des paramètres linguistiques.

**Parental**: Configuration des réglages parentaux.

**Minuteries**: Règle les minuteries des programmes sélectionnés.

**Date/Heure**: Vous pouvez configurer vos préférences Date/Heure à l'aide de cet écran de menu..

**Sources**: Active ou désactive les options sources sélectionnées.

**Autres réglages** : Affiche les autres options de réglage du téléviseur.

### Utilisation du module d'accès conditionnel

La fente d'interface commune, située sur le côté du téléviseur, permet d'insérer un CAM (Module de Condition d'Accès) et une carte. Vous pouvez les acheter chez votre fournisseur de services pour pouvoir accéder à des émissions supplémentaires.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter un fournisseur de services.

**IMPORTANT : Insérez ou effacez le CAM uniquement lorsque le téléviseur est ÉTEINT.**

- Afin de regarder certaines chaînes numériques, il peut s'avérer nécessaire d'avoir un module d'accès conditionnel (CAM). Ce module doit être inséré dans la fente CI de votre téléviseur.
- Vous obtiendrez le module d'accès conditionnel CAM et la carte de visualisation en vous abonnant à une société de chaîne payante, puis insérez ces derniers dans la TV en utilisant la procédure suivante.
- Insérez le module CAM puis la carte dans la fente située dans le couvercle du terminal à l'arrière du téléviseur.
- Le CAM doit être correctement inséré; il est impossible de l'insérer entièrement s'il est inversé. Vous pouvez endommager le CAM ou le terminal TV si le premier est inséré avec une certaine pression.

Branchez le téléviseur à la prise de courant, allumez-la et attendez un moment jusqu'à ce que la carte soit activée.

- Lorsqu'aucun module n'est inséré, le message « **Aucun module d'interface commun détecté** » apparaît à l'écran.
- Consultez le manuel d'instructions du module pour plus d'informations sur les réglages.

### Affichage du menu Accès conditionnel (\*)

(\*) Ces réglages de menu peuvent varier en fonction du prestataire de services.

Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Paramètres** à l'aide de la touche **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Paramètres**. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner **Accès Conditionnel** et appuyez sur **OK** pour afficher les éléments du menu.

# Réglage des minuteries

## Minuteries

Pour afficher le menu **Minuteries**, appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Paramètres** grâce à la touche **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Paramètres**. Utilisez le bouton **Haut** ou **Bas** pour sélectionner Minuteries et appuyez sur **OK** pour continuer.

### Réglage de la minuterie sommeil

*Le téléviseur peut être réglé pour s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps.*

- Sélectionnez l'option **Minuterie Sommeil** à l'aide du bouton **Précédent** ou **Suivant**.
- Utilisez le bouton **Gauche** ou **Droite** pour effectuer le Réglage. Le minuteur peut être programmé entre **Désactivé** ou entre 30 minutes et 2 heures (120 minutes) par intervalle de 30 minutes.

### Réglages des minuteries de programmes

*Cette fonction réglera le téléviseur afin qu'il se retrouve à une certaine chaîne à un certain moment. Cette fonction peut être utilisée pour afficher un programme particulier ou pour afficher une série de programmes en réglant la fonction **Répétition sur quotidiennement, hebdomadairement** ou pendant le **week-end**.*

Appuyez sur le bouton **Suivant** pour régler les minuteries sur un événement. Les boutons de fonction de la minuterie du programme TV apparaîtront à l'écran.

**Remarque** : Cette fonction sera disponible uniquement lorsqu'une minuterie a été programmée.

### Ajout d'une minuterie

Pour ajouter un minuteur, pressez le bouton **JAUNE** sur la télécommande. Ensuite, la fenêtre d'**ajout de minuterie** apparaît à l'écran :

**Type de réseau** : Définissez le type de réseau pour filtrer les chaînes qui seront listées dans l'option **Chaîne**.

**Type de minuterie** : Cette fonction n'est pas disponible pour réglage.

**Chaîne** : Change la chaîne en utilisant la touche **Gauche** ou **Droite**.

**Type d'enregistrement** : Cette fonction n'est pas disponible pour réglage.

**Date** : Saisissez une date en appuyant sur les touches numériques.

**Démarrage** : Saisissez une heure de démarrage en appuyant sur les touches numériques.

**Fin** : Saisissez une heure de fin en appuyant sur les touches numériques.

**Durée** : Affiche la durée entre l'heure de démarrage et l'heure de fin.

**Répétition** : Définissez la minuterie à être répétée **une fois, quotidiennement, hebdomadairement** ou pendant les **week-ends**.

**Modifier/Supprimer** : Il y a deux options disponibles, **permis** et **non permis**. Cette option est définie comme **Non permise**, un code PIN (\*) est requis pour modifier ou supprimer la minuterie programmée.

(\*) Par défaut, le code PIN est réglé sur **0000**.

Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la minuterie. Appuyez sur la touche **RETOUR/PRÉCÉDENT** pour annuler.

### Modification d'une minuterie

- Sélectionnez la minuterie à modifier en appuyant sur la touche **Précédent** ou **Suivant**.
- Appuyez sur la touche **VERTE** pour modifier.
- Une fois la modification terminée appuyez sur le bouton **OK** pour mémoriser. Vous pouvez appuyer sur la touche **RET/BACK** pour annuler.

### Suppression d'une minuterie

- Sélectionnez la minuterie à modifier en appuyant sur la touche **Précédent** ou **Suivant**.
- Appuyez **ROUGE** .
- Sélectionnez l'option **Oui** en appuyant sur les touches **Gauche** ou **Droite** et appuyez sur **OK** pour annuler la minuterie. Sélectionnez **Non** pour annuler.

## Configurer le réglage Date/Heure

Vous pouvez configurer vos préférences Date/Heure à l'aide de cet écran de menu.

- Sélectionnez **Date/Heure** dans le menu Réglages pour configurer les réglages Date/Heure. Pressez le bouton **OK**.



Utilisez la touche **Haut** ou **bas** pour mettre le **Mode Paramètre heure** en surbrillance. Il peut être paramétré sur **Auto** ou **Manuel**.

Lorsque **Auto** est sélectionné, les options **Date**, **Heure** et **Fuseau horaire** ne seront pas disponibles pour être réglées. Si l'option **Manuel** est sélectionné, le **fuseau horaire** peut en pâtir :

Appuyez sur la touche **précédent** ou **suivant** pour sélectionner le **fuseau horaire**.

A l'aide des boutons **Gauche** et **Droit**, modifiez le **fuseau horaire** entre **GMT-12** ou **GMT+12**. La date/heure réelle au dessus du menu sera ainsi configurée en fonction du fuseau horaire choisi.

**Remarque :** Pour les pays qui ne reçoivent pas de chaînes numériques, seule l'option **Date** et **Heure** s'affichera.

## Configuration des paramètres source

Vous pouvez activer ou désactiver les options source sélectionnées. Le téléviseur ne basculera pas vers les options de source désactivées quand vous appuyez sur le bouton **SOURCE**.



- Sélectionnez **Sources** dans le menu **Réglages** et appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner un mode.
- Utilisez le bouton **Gauche** ou **Droite** pour activer ou désactiver une source sélectionnée. Les modifications sont mémorisées automatiquement.

## Sélection d'entrée

Utilisez la fenêtre de sélection d'entrée si le téléviseur ne bascule pas automatiquement vers une source connectée.


Appuyez sur la touche **SOURCE** de votre télécommande pour changer les sources en direct. Puis, utilisez la touche de déplacement vers le **Haut** ou celle de déplacement vers le **Bas** pour mettre une entrée en surbrillance et appuyez sur la touche **Droite** pour la sélectionner.

# Autres contrôles

## Configuration des autres réglages - Généralités

Vous pouvez configurer les paramètres de votre téléviseur. Sélectionnez l'option **réglages** dans le menu principal et appuyez sur **OK** pour afficher le menu des réglages. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande quitter.

Pour afficher les préférences de configuration générale, sélectionnez **Autres réglages** dans le menu **Réglages** et appuyez sur le bouton **OK**.

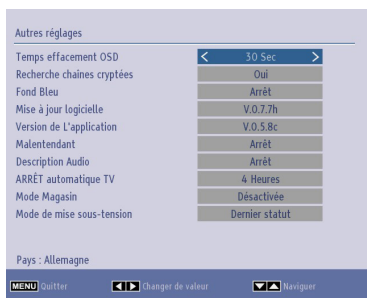

## Fonctionnement

- Appuyez sur **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner une option.
- À l'aide des touches **Gauche** ou **Droite**, définissez une option ou appuyez sur **OK** pour afficher un sous-menu.

## Temporisation du menu

Afin de régler une temporisation spécifique pour les écrans de menu, fixez une valeur pour cette option.

Dans le menu des **Autres réglages**, sélectionnez **Temporisation du Menu** et choisissez **15 sec**, **30 sec**, **60 sec** ou **Désactivé** à l'aide des touches **Gauche** ou **Droite**.

## Recherche chaînes codées

Lorsque ce paramètre est réglé sur **Oui**, le processus de recherche localisera également les chaînes cryptées. Si le réglage est paramétré manuellement sur **Désactivé** les chaînes cryptées ne seront pas localisées en recherche automatique ou manuelle. L'option de balayage des chaînes cryptées sera toujours paramétrée sur **Oui** après avoir effectué une première installation.

- Dans le menu **Autres réglages**, utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner **Balayage des chaînes cryptées**.
- Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour régler cette fonction à **Oui** ou **Non**.


## Fond bleu

Si le signal est faible ou absent, le téléviseur passera automatiquement à un écran bleu. Pour activer cette option, paramétrez **Fond bleu** sur **Activé**.

- Dans le menu **Autres réglages**, sélectionnez **Fond bleu** et choisissez **Activé** ou **Désactivé** à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**.

## Mise à jour du logiciel

Cette option vous aide à conserver la mise à jour de votre téléviseur. Elle fonctionne automatiquement et recherche de nouvelles informations lorsque celles-ci sont disponibles.

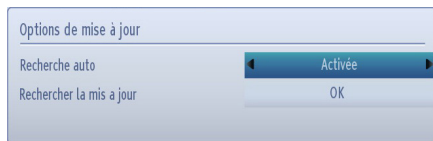

Vous pouvez activer ou désactiver la mise à jour automatique en réglant l'option **Recherche automatique**.

Vous pouvez procéder à une recherche manuelle de nouveaux logiciels en sélectionnant l'option **Rechercher les mises à jour** et en appuyant sur le bouton **OK**.

Appuyez sur la touche **RET/BACK** ou **MENU** pour annuler le processus.

## Version de l'application :

Affiche la version de l'application en cours;

## Malentendant

Si le diffuseur active un quelconque signal particulier concernant le son, vous pouvez **activer** ce paramètre afin de recevoir de tels signaux;

- Utilisez les touches **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner **Faible son** et puis appuyez sur **Gauche** ou **Droite** le pour **activer** ou **désactiver**.

## Description Audio

La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire réservée aux déficients visuels et malentendants. Le narrateur de la description

accompagne la présentation, décrivant ainsi ce qui se passe à l'écran pendant les pauses naturelles (et parfois pendant les dialogues, s'il le juge nécessaire); Vous ne pouvez utiliser cette option que si le diffuseur la prend en charge.

- Sélectionnez **Description Audio** à l'aide des touches **Précédent** ou **Suivant**.
- Appuyer sur la touche **OK** pour régler le menu Description Audio.
- Appuyez sur le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner la configuration de description audio, puis appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour définir ce réglage.

## Mise hors tension automatique du téléviseur

Vous pouvez définir la valeur de temporisation de l'option de mise hors tension automatique du téléviseur. Après avoir atteint la valeur de temporisation, si le téléviseur ne fonctionne pas suivant l'heure sélectionnée, il s'éteindra; Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Paramètres** à l'aide de la touche **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer. Appuyez sur **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner autres paramètres, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Mise hors tension automatique du téléviseur** à l'aide des touches **Précédent** ou **Suivant**.

## Recherche en mode de veille

Si la recherche en **mode veille** est réglée sur on et que le téléviseur est en mode veille, le téléviseur va rechercher tout changement dans les chaînes enregistrées. Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Paramètres** à l'aide de la touche **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer. Appuyez sur **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner autres paramètres, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Recherche en mode de veille** à l'aide des touches **Précédent** ou **Suivant** puis utilisez les touches **Gauche** ou **Droite** pour régler.

## Mode Magasin

Si vous définissez le **mode magasin** sur **activé**, les fonctionnalités de votre téléviseur apparaîtront en haut de l'écran. Pour désactiver cette fonctionnalité, veuillez définir son statut sur **Désactivé**.

## Allumer le mode

Ce paramètre permet de configurer les préférences du mode de mise sous tension.

**Mise en veille** : le téléviseur s'allume toujours en mode veille.

**Dernier état** : le téléviseur s'allume toujours sur la dernière chaîne/source sélectionnée.



# Utilisation du navigateur multimédia

Ce téléviseur vous donne la possibilité de lire les fichiers photo, vidéo, ou musicaux contenus dans un périphérique USB.


## Démarrage manuel

Pour afficher la fenêtre du **Navigateur multimédia**, appuyez sur le bouton  de la télécommande. Le menu du navigateur multimédia est également accessible à partir du menu principal. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Sélectionnez l'option **Navigateur multimédia** en appuyant sur les touches **Gauche** ou **Droit** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez le type de média à inclure dans la liste puis appuyez sur **OK**.

## Démarrage automatique

Lorsque vous branchez un périphérique USB, le menu ci-après s'affiche.

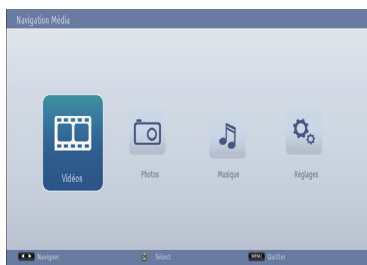

Vous pouvez lire les fichiers de musique, vidéo et des photos à partir d'un périphérique USB connecté au port USB.

Pour afficher les fichiers comportant des dossiers, sélectionnez l'onglet **Paramètres** et modifiez le **Style d'affichage** à **dossier**. Donc le type de fichiers sélectionné dans le dossier sélectionné s'affichera. En plus, l'onglet **Tout** sera ajouté au menu principal du **Navigateur Média**. Pour lister tous les fichiers de musique, vidéo et de photo disponibles dans le dossier sélectionné au même moment, sélectionnez l'onglet **Tout** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si **Style d'affichage** est défini comme **Plat**, tous les types de fichiers sélectionnés seront listés. Par exemple, si, **Vidéo** est sélectionné dans le menu principal du **Navigateur multimédia**, le téléviseur recherchera la source de tous les fichiers vidéo afin de les lister.

### Remarque:

*Certains appareils USB ne sont peut-être pas pris en charge.*

*Si la clé USB n'est pas reconnue après la mise sous/hors tension ou lors de la première installation,*

*débranchez le périphérique USB, puis éteignez et allumez le téléviseur. Puis connectez-la à nouveau.*

- N'utilisez pas un Hub USB.
- Vous devez obtenir une permission des propriétaires de droits d'auteur pour utiliser l'objet du droit d'auteur.

*Toshiba ne peut pas accorder et n'accorder pas une telle autorisation.*


- Selon la taille et le nombre de fichier dans votre mémoire USB, ça peut prendre un certain temps de chargement pour l'afficher. Un message s'affichera à l'écran lors du chargement de fichiers à partir du périphérique USB.
- Seuls quelques types de périphérique USB sont pris en charge. Par conséquent, il est recommandé de ne pas lire les périphériques USB avec le lecteur Média.
- Les caractères non pris en charge seront remplacés par un carré (□).

# Utilisation du navigateur média USB - suite

Ce téléviseur vous donne la possibilité de lire les fichiers photo, vidéo, ou musicaux contenus dans un périphérique USB.

## Lecture de fichiers MP3

Pour lire vos fichiers MP3 depuis un disque USB, vous pouvez utiliser ce menu à l'écran.

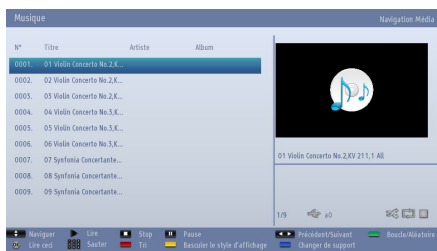


- **▼ / ▲** : Menu Parcourir.
- **Lecture (le bouton ►)** : Commencer à lire tous les fichiers listés en commençant par celui qui est sélectionné.
- **Stop (le bouton ■)** : Arrête la lecture du disque.
- **Pause (le bouton ||)** : Suspend/recommence la lecture vidéo.
- **Touche rouge** : Tri les fichiers par **titre, artiste, ou album**.

**Remarque** : Si le **Style d'affichage** dans le menu paramètres du navigateur multimédia est défini sur **Dossier**, les fichiers seront affichés et triés et nul n'est besoin de trier les fichiers à nouveau en appuyant sur le bouton **ROUGE**. Au cas où le bouton **ROUGE** ne fonctionnera pas de toutes les façons.

- **Boucle/Lecture aléatoire (touche VERTE)** : Appuyez une fois pour activer l'option Boucle. Appuyez à nouveau pour activer les options Boucle et Aléatoire. Appuyez une fois de plus pour désactiver la boucle. Appuyez à nouveau pour désactiver lecture aléatoire. Vous pouvez suivre les fonctions désactivées et activées avec le changement d'icônes.
- **Sauter (Touches numériques)** : Saisissez le numéro du fichier à l'aide des touches numériques de votre télécommande pour accéder directement à la page. Le fichier dont le numéro est saisi sera juste en surbrillance et ne sera pas lu.
- **Lire ceci (Touche OK)** : Lit le fichier sélectionné.
- **Précédent/Suivant (Boutons Gauche/Droit)** : Passe à la lecture du fichier précédent ou suivant.
- **Touche jaune** : Change l'affichage du style
- **Bouton bleu** : Modifie le type de support.

## Visualisation des fichiers JPEG

Pour afficher vos fichiers photos depuis un disque USB, vous pouvez utiliser ce menu à l'écran. Lorsque vous sélectionnez **Photos** dans le menu principal du **Navigateur média**, les fichiers d'image disponibles seront filtrés et présentés à l'écran

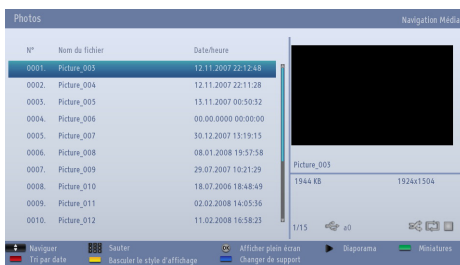


- **▼ / ▲** : Menu Parcourir.
- **Sauter (Touches numériques)** : Saisissez le numéro du fichier à l'aide des touches numériques de votre télécommande pour accéder directement à la page.
- **OK** : affiche l'image sélectionnée en plein écran
- **Diaporama (le bouton ►)** : Lance le diaporama pour afficher automatiquement toutes les images.
- **Touche verte** : Affiche les images en mode miniature. Appuyez à nouveau et revenez à l'image précédente.
- **Touche rouge** : Trie les fichiers par date.
- **Touche jaune** : Change l'affichage du style
- **Bouton Bleu** : Modifie le type de support.

# Utilisation du navigateur média USB - suite

Ce téléviseur vous donne la possibilité de lire les fichiers photo, vidéo, ou musicaux contenus dans un périphérique USB.

## Fonction Diapositive


Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher automatiquement toutes les images qui se trouvent sur votre disque USB.



- **Pause (le bouton II)**: Suspend le diaporama.
- **Continuer (Touche ►)**: Continue le diaporama.
- **Boucle/Lecture aléatoire (touche verte)**: Appuyez une fois pour activer l'option Boucle. Appuyez à nouveau pour activer les options Boucle et Aléatoire. Appuyez une fois de plus pour désactiver la boucle. Appuyez à nouveau pour désactiver lecture aléatoire. Vous pouvez suivre les fonctions désactivées et activées avec le changement d'icônes.
- **Précédent/Suivant (Boutons Gauche/Droit)**: Passe au fichier du diaporama précédent ou suivant. Le diaporama s'arrête lorsque vous appuyez sur ce bouton.
- **Pivoter (Boutons Suivant/Précédent)**: Pivote l'image à l'aide des touches directionnelles Haut/Bas. Le diaporama s'arrête lorsque vous appuyez sur ce bouton.
- **Retour/Précédent**: Retourne à la liste des fichiers.
- **Bouton info**: Affiche la barre d'information.

## Lecture Vidéo

Lorsque vous sélectionnez Vidéo à partir du navigateur média, les fichiers vidéo disponibles seront filtrés et présentés à l'écran. Vous pouvez utiliser le bouton Haut ou Bas pour sélectionner un fichier vidéo et appuyer sur OK pour lire une vidéo.

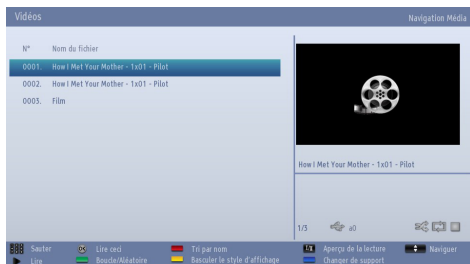

**Remarque** : Si vous sélectionnez un fichier de sous-titre et appuyez sur le bouton OK, vous pouvez sélectionner ou désélectionner ce fichier de sous-titre.

**Sauter (Touches numériques)** : Saisissez le numéro du fichier à l'aide des touches numériques de votre télécommande pour accéder directement à la page. Le fichier dont le numéro est saisi sera juste en surbrillance et ne sera pas lu.

**Lire ceci (Touche OK)**: Lit le fichier sélectionné.

▼ / ▲ : Menu Parcourir.

**LANG (Aperçu écran)**: Affiche le fichier sélectionné dans un petit écran d'aperçu. Appuyez à nouveau pour arrêter l'aperçu.


**Touche rouge** : trie les fichiers par nom.

**Lecture (le bouton ►)**: Commencer à lire tous les fichiers listés en commençant par celui qui est sélectionné.

**Touche Jaune** : Change l'affichage du style

**Boucle/Lecture aléatoire (touche verte)**: Appuyez une fois pour activer l'option Boucle. Appuyez à nouveau pour activer les options Boucle et Aléatoire. Appuyez une fois de plus pour désactiver la boucle. Appuyez à nouveau pour désactiver lecture aléatoire. Vous pouvez suivre les fonctions désactivées et activées avec le changement d'icônes.

**Bleu** : Modifie le type de support.



**Lecture (le bouton ►)**: Démarre la lecture vidéo.

**Stop (le bouton ■)**: Arrête la lecture vidéo.

**Pause (le bouton II)**: Suspend la lecture vidéo.

**Rembobiner (Touche ◀◀)**: Revient en arrière.

**Avancer (Touche ▶▶)**: Avance.


**Précédent/Suivant (Boutons Gauche/Droit)**: Lit le fichier suivant/précédent.

**Sous-titre/Audio (Bouton LANG)**: Règle le sous-titre/Audio.

**Vert**: Passe à l'heure sélectionnée.

**RET/PREC**: Retourne à la liste des fichiers.

**Jaune**: Ouvre le menu de correction de l'heure du sous-titre.

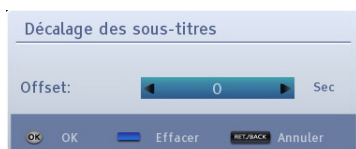

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Appuyez sur la touche BLEUE pour supprimer.

Appuyez sur la touche RET/BACK pour revenir au menu précédent.

# Utilisation du navigateur média USB - suite

Ce téléviseur vous donne la possibilité de lire les fichiers photo, vidéo, ou musicaux contenus dans un périphérique USB.

## Remarque :

*Vous pouvez régler les sous-titres à l'aide de la touche **OK** avant de commencer la lecture ou en utilisant le bouton **LANG** pendant la lecture. -Certains sous-titres peuvent ne pas s'afficher correctement dans certains cas.*

*Afin d'afficher les sous-titres de film correctement, vous devez paramétrer une langue de Sous-titre. Voir la section **Sous-titre de film des Paramètres de langue** pour sélectionner la langue de sous-titre de film.*

## Réglages du navigateur média



Vous pouvez régler les préférences de votre navigateur média grâce à la boîte de dialogue **Réglages**. Appuyez sur la touche **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner un élément, puis utilisez les touches **Gauche** ou **Droite** pour régler.

**Afficher le style** : Règle le mode de navigation par défaut. Définir comme **Plat** pour présenter tous les types de fichiers sélectionnés enregistrés dans le port USB. Définir comme **Dossier** pour présenter tous les types de fichiers sélectionnés dans le dossier sélectionné.

**Intervalle diaporama** : Définit l'intervalle de temps du diaporama.

**Afficher le sous-titre**: Règle la préférence d'activation du sous-titre.

**Langue de sous-titrage**: Règle la langue de sous-titre prise en charge.

**Position du sous-titre**: Définit la position du sous-titre en tant que **haut** ou **bas**.

**Taille de police du sous-titre** : Définit la taille de police du sous-titre (max. 47pt).

## Pour fermer le lecteur multimédia

- Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande.

# Services télétexte analogique uniquement

Ce téléviseur possède une mémoire de télétexte de plusieurs pages, qui prend par conséquent un petit moment à se charger.

## Services de télétexte analogique

*Avant d'utiliser les services télétexte, la région de langue souhaitée doit être choisie.*

- Sélectionnez la **langue** dans le menu **Réglages**.
- Mettez **Teletext** en surbrillance dans le menu **Paramètres de langue** et appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour choisir la langue requise de la région.

Après avoir sélectionné la langue du télétexte, appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

### Utilisation du bouton Télétexte - TEXT

- Pour visualiser les services, appuyez sur **TXT**. Appuyez sur **TXT** à nouveau pour superposer le texte sur l'image normale diffusée.
- Appuyez sur **TXT** à nouveau pour revenir à l'image normale.
- Vous ne pouvez pas changer de chaîne sans avoir annulé le télétexte.
- La première page de télétexte à s'afficher est la page initiale.
- Vous pouvez accéder à toute page de texte en saisissant le numéro de page à 3 chiffres à l'aide des boutons numérotés. Appuyez sur le bouton **CH** ▼/▲ ou **Haut/Bas** pour passer à la page Suivante/précédente.
- Quatre rubriques de couleur apparaissent à la base de l'écran. Pour accéder à l'une des quatre rubriques, appuyez sur la touche de couleur correspondante sur la télécommande.
- Pour plus d'informations sur vos système(s) de télétexte, voir la page d'index de télétexte diffusé, ou consultez votre revendeur Toshiba local.

Vous trouverez ci-dessous un guide sur les fonctions des touches télétexte de la télécommande.

### Accéder aux sous-pages

Si un texte a des sous-pages, appuyez sur les bouton Gauche/Droite ou saisissez le numéro de la sous-page 0001, 0002, 0003 etc. pour y accéder.

## Révéler un texte caché

Pour découvrir les solutions d'un quiz et de blagues, appuyez sur le bouton **INFO**.

## Retenir une page

Il est parfois nécessaire de retenir une page de télétexte. Appuyez sur **OK** et "**MAINTENIR**" apparaît en haut de l'écran à gauche. La page sera retenue à l'écran jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche de nouveau.

## Pour afficher une page initiale

Appuyez sur **RET/BACK** pour accéder à la première page. La page diffusée dépend du diffuseur.

## Annexe A: Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC

Le tableau ci-dessous est une illustration de certains affichages vidéos typiques. En raison de la résolution naturelle de l'affichage, d'autres se font automatiquement pour permettre à l'image appropriée de s'afficher.

Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge différentes résolutions. Vérifiez les câbles AV et les branchements si vous avez essayé de brancher un appareil.

Si vous faites passer votre PC à un mode non pris en charge, un message d'avertissement apparaît à l'écran.

Index	Résolution	Fréquence
1	1024x768	60 Hz
2	1280x768	60 Hz
3	1360x768	60 Hz
4	800x600	56 Hz
5	800x600	60 Hz
6	1280x1024	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1400x1050	60 Hz
9	1600x1200	60 Hz
10	1920x1080	60 Hz

## Annexe B : Compatibilité des signaux AV et HDMI (types de signal d'entrée)

Source	Signaux pris en charge		Disponible
EXT (PÉRITEL)	PAL 50/60		○
	NTSC 60		○
	RGB 50		○
	RGB 60		○
AV latéral	PAL 50/60		○
	NTSC 60		○
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	○
	576I, 576P	50Hz	○
	720P	50Hz,60Hz	○
	1080I	50Hz,60Hz	○
	1080P	50Hz,60Hz	○
HDMI	480I	60Hz	○
	480P	60Hz	○
	576I, 576P	50Hz	○
	720P	50Hz,60Hz	○
	1080I	50Hz,60Hz	○
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

**Remarque:** Dans certains cas, un signal sur l'écran du téléviseur LCD peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être celui d'une inconsistance au niveau des normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

## Annexe C: Informations relatives au code PIN

Avant de brancher un équipement externe, débranchez toutes les connexions au secteur. S'il n'y a pas d'interrupteur, débranchez les fiches des prises murales.

Données des signaux pour le connecteur Mini D-Sub à 15 broches

Broche No	Désignation du signal	Broche No	Désignation du signal	Broche No	Désignation du signal
1	R	6	Terre	11	NC
2	G	7	Terre	12	NC
3	B	8	Terre	13	Sync H
4	NC*	9	NC	14	Sync V
5	NC	10	Terre	15	NC

\* NC = non connecté



## Annexe D : Formats de fichier pris en charge par le Mode USB

Média	Extension	Format	Remarques
Vidéo	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1 : 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	1920x1080 @ 30P
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4, VC-1	
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.flv	H.264/VP6/Sorenson	H.264/VP6 : 1920x1080 @ 30P Sorenson : 352x288 @ 30P
.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P	
Audio	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer 2: 32Kbps ~ 448Kbps (Débit binaire) / 32kHz, 44,1kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22,05kHz, 24kHz (Taux d'échantillonnage) Layer 3: 32Kbps ~ 320Kbps (Débit binaire) / 32kHz, 44,1kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22,05kHz, 24kHz, 8 kHz, 11,025kHz, 12kHz (Taux d'échantillonnage)
		AC3	32Kbps ~ 640Kbps (Débit binaire) / 32kHz ~ 44.1kHz, 48kHz (Taux d'échantillonnage)
	(Fonctionne uniquement avec les fichiers vidéo)	AAC	16Kbps ~ 576Kbps (Débit binaire) / 48kHz, 44,1kHz, 32kHz, 24kHz, 22,05 Hz, 16kHz, 12kHz, 11,025kHz, 8kHz (Taux d'échantillonnage)
		EAC3	32 Kbps ~ 6 Kbps (Débit binaire)/32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (Taux d'échantillonnage)
		LPCM	8bit PCM non signés, 16 bit PCM Signés/non signés (big/little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (débit binaire) /6kHz, 8kHz, 11,025kHz, 12kHz, 16kHz, 22,05kHz, 24kHz, 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz (Taux d'échantillonnage)
		IMA-ADPCM/MS-ADPCM	
LBR	32Kbps ~ 96Kbps (Débit binaire)/32kHz, 44,1kHz, 48kHz (Taux d'échantillonnage)		
Image	.jpeg	Point de comparaison	Résolution (LxH) : 17000x10000
		Progressif	Résolution (LxH) : 4000x4000
	.bmp	-	Résolution (LxH) : 5760x4096
Sous-titre	.sub, .srt	-	-

# Spécifications et accessoires

## Systèmes d'émission/canaux

DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 HD

DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4

## Entrée vidéo

Stéréo Nicam

PAL, SECAM, NTSC 4.43

## Connexions externes

### 1-PÉRITEL 1

Entrée 21-broches PÉRITEL RVB, A/V

### 2-PÉRITEL-S (via PÉRITEL 1)

Entrée 21-broches PÉRITEL S-Vidéo

### 3-YPbPr (via VGA)

Entrée Mini D-Sub 15-Pin Analogique

### 4-CÔTÉ AV

Entrée RCA Vidéo + Audio L + R

### 5-HDMI 1/2

Entrée Type A

### 6-VGA/PC

Entrée Mini D-Sub 15-broches Analogiques Signal RGB

### 7-Audio Numérique

Sortie S/PDIF (Coaxiale)

## Port USB

Version de l'interface du navigateur média : USB 2.0

Classe USB : Stockage de masse

Système de fichiers : FAT32

3.5 mm stéréo

## Prise pour casque

## Conditions de fonctionnement

Température 5°C - 35°C (41°F - 94°F)

Humidité 20 - 80% (ne condense pas)

## Accessoires fournis

Télécommande

2 batteries (AAA, IEC R03 1.5V)

Quatre vis


Couvercle de fixation du support

P Clip

		32" W
Classe d'efficacité énergétique		A
Taille de l'écran visible (approx.)		80cm / 32"
Consommation électrique en mode « marche » (approx.) (*)		36 W
Consommation d'énergie annuelle (approx.) (**)		52 kWh
Consommation d'énergie en mode veille (approx.)		< 0.50 W
Résolution de l'écran (en pixels)		1366 x 768
Affichage		16:9
Effet de son (à 10 % distorsion)		2 x 6
Modèle de consommation d'énergie (approx.)		65W
Poids	Téléviseur avec socle	8.50 kg
	Poids brut	12.5 kg
	Téléviseur sans socle	7.00 kg

(\*) Testé selon la norme IEC 62087-BD dans les paramètres par défaut.

(\*\*) Consommation d'énergie 52 kWh par an, sur la base de la consommation électrique du téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation énergétique réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé.

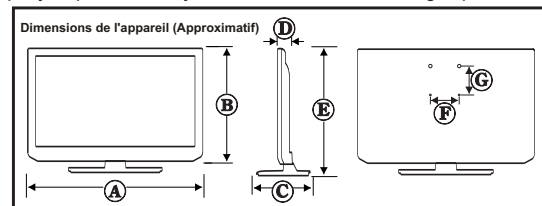

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
32W143*DG	745.24	454.52	215.35	103.61	497.58	200	100

## Informations de licence

- HDMI, l'interface multimédia de haute définition ainsi que le logo de HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États Unis d'Amérique et dans d'autres pays.



- DVB est une marque déposée du projet DVB.
- [1] La conformité à la norme EIA/CEA-861-D couvre la transmission de la vidéo numérique non compressée avec la protection du contenu numérique à large bande passante, qui est en cours de normalisation pour la réception des signaux vidéo haute définition. Comme il s'agit d'une technologie en pleine évolution, il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas correctement avec le téléviseur.

### Notification de licence MP3

Technologie de codage audio MPEG Layer-3 (MP3) sous licence de Fraunhofer LLS and Thomson.

### Notification de licence AVC

CE PRODUIT EST SOUS LA LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVET AVC POUR UN USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL DU CONSOMMATEUR POUR (I) LE CODAGE VIDÉO DANS LE RESPECT DE LA NORME AVC ("AVC VIDÉO") ET / OU (II) LE DÉCODAGE DE VIDÉO AVC CODÉ PAR UN CLIENT ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET / OU OBTENU PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À DISTRIBUER DES VIDÉO AVC. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU LIEN DE MPEG LA, L.L.C. VOIR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

### Notification de licence

#### RECONNAISSANCE DE MARQUE COMMERCIALE

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratoires.



#### Mise au rebut...

Les renseignements suivants ne s'appliquent qu'aux pays membres de l'UE :

#### Mise au rebut des produits

Le symbole de la poubelle à roue barrée indique que les produits doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères. Les batteries intégrées et les accumulateurs peuvent être jetés avec le produit. Ils seront séparés au centre de recyclage. La barre noire indique que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005. En participant au tri des produits et des batteries, vous assurerez une mise au rebut appropriée des produits et des batteries, et contribuerez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé humaine

Pour de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, veuillez visiter notre page web à l'adresse ([www.toshiba.eu/recycling](http://www.toshiba.eu/recycling)) ou veuillez contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



#### Mise au rebut des batteries et / ou accumulateurs

Le symbole de la poubelle à roue barrée indique que les batteries et / ou accumulateurs doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères. Si la batterie ou l'accumulateur contient des valeurs supérieures à celles indiquées du plomb (Pb), du mercure (Hg), et / ou du cadmium (Cd) définies dans la Directive, alors les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) et / ou du cadmium (Cd) apparaissent sous le symbole de la poubelle à roue barrée.

En participant au tri des batteries, vous assurerez une mise au rebut appropriée des produits et des batteries, et contribuerez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Pour de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, veuillez visiter notre page web à l'adresse ([www.toshiba.eu/recycling](http://www.toshiba.eu/recycling)) ou veuillez contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



	Question	Réponse
Son	Pourquoi n'y a-t-il pas de son ni d'image ?	Assurez-vous que le téléviseur ne se trouve pas en état de veille. Vérifiez la fiche secteur et tous les branchements d'alimentation.
	Pourquoi y a-t-il une image, mais pas de son ?	Vérifiez que le volume n'a pas été diminué ou coupé
Image	Pourquoi la vidéo/le DVD en cours de lecture n'apparaît pas à l'écran ?	Assurez-vous que le BLU-ray ou le lecteur DVD est branché au téléviseur tel qu'illustré dans les premiers chapitres, puis sélectionnez l'entrée correspondante en appuyant sur SOURCE.
Généralités	Pourquoi les sous-titres numériques sélectionnés ne s'affichent-ils pas à l'écran ?	Les sous-titres ne sont pas transmis par l'émetteur.
	Pourquoi les chaînes numériques cryptées ne sont-elles pas disponibles ?	Vous avez besoin d'un package d'abonnement. Contactez votre fournisseur de services.
	Pourquoi le voyant lumineux de veille activé met-il parfois plus de temps pour s'éteindre ?	En état de veille, la veille activée du téléviseur recherche automatiquement un téléchargement parmi toutes les chaînes disponibles si la fonction de téléchargement automatique a été activée. La durée peut varier. Dans ce mode, le voyant clignote en rouge et vert.
	Que faire si j'ai oublié le mot de passe ?	Vous pouvez réinitialiser le téléviseur et effectuer la première installation une fois de plus. Assurez-vous que personne ne soit informé de cette procédure, en mettant le Manuel de l'utilisateur en sécurité.

## Informations REACH

La réglementation de l'Union européenne (UE) sur les substances chimiques, REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques), est entrée en vigueur le 1 juin 2007, avec des échéances échelonnées jusqu'en 2018.

Toshiba va répondre à toutes les exigences REACH et s'est engagé à fournir à ses clients des informations sur la présence dans ses articles de substances incluses dans la liste des substances candidates conformément à la réglementation REACH.

Veuillez consulter le site Web suivant [www.toshiba.eu/reach](http://www.toshiba.eu/reach) pour obtenir des informations sur la présence dans nos articles de substances incluses dans la liste des substances candidates conformément à la réglementation REACH, à une concentration supérieure à 0.1 % en masse.

Déclaration de conformité de l'EU



Cet appareil porte la marque CE conformément aux directives européennes en la matière.

Responsable de l'apposition de la marque CE : TOSHIBA, 23 Davy Road, Plymouth, PL6 8BY UK.

Cet appareil porte la marque CE conformément aux directives européennes en la matière, notamment en ce qui concerne la directive Basse Tension 2006/95/EC, la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/EC et la directive LdSD 2011/65/EU. En outre, ce produit est conforme avec la directive 2005/32/EC (EuP) et 2009/125/EC (ErP) sur l'écoconception ainsi que les mesures d'implémentation y afférentes.

23 Davy Road, Plymouth Devon PL6 8BY Angleterre

Tous droits réservés.

Toute reproduction entière ou partielle sans aucune permission écrite est strictement interdite.

L'équipement correspond aux exigences de la réglementation technique en matière de limitation d'usage de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

**Si vous souhaitez voir les fonctions avancées mais n'avez pas accès à un ordinateur ou à Internet, veuillez contacter le service d'assistance le plus proche à travers l'adresse ci-dessous.**

<b>Pays</b>	<b>Numéro de téléphone</b>
Autriche	0810 - 144 122 (7,3 ct/min aus dem Festnetz der Telekom Austria, Mobil ggf. abweichend)
Belgique / Belgique	02 391 01 01
България	0294 21141
Hrvatska	01 653 9737
Κύπρος	22 872 111
Česká republika	323 204191
Danmark	80 88 93 38
Eesti Vabariik	69 97 800
Suomen tasavalta	0800 77 35 03
France	09 69 32 64 84
Deutschland	02131 52 40 999 (Ortstarif, abweichender Mobilfunktarif möglich)
Gibraltar	200 76334
Ελληνική	210 9554298
Magyar Köztársaság	23 428 870
Ísland	00 45 80 88 93 38
Yisrā'el	03 953 5900
Italia	039 609 9301
Latvijas	00 372 69 97 800
Lietuvos	00 372 69 97 800
Luxembourg	00 32 2 391 01 01
Moldova	00380 443 511 317
Nederlanden	00 32 2 391 01 01
Norge	800 573 57
Polska	0 71 796 95 05
Portugal	707 265 265
Republic of Ireland	01 246 7780
România	021 3169 393
Россия	8 800 100 05 05
Slovensko	0042 323 204191
España	902 33 22 34
Sverige	0201 70 16 00
Schweiz / Suisse	0900 57 58 58 (CHF 1.49 / Min.)
Türkiye	0 212 340 6080
U.K.	0871 495 0730
Україна	8(044) 351 13 17

**Veuillez remarquer que le numéro de téléphone s'applique uniquement à un certain nombre de problèmes techniques précis évoqués dans le manuel d'utilisation et non ceux liés au fonctionnement général du téléviseur.**