

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

## Manuel de l'utilisateur

L243\*D / W243\*D

L245\*D / W245\*D

Gamme DIGITAL

**Ce manuel de l'utilisateur standard est destiné à vous montrer comment connecter et régler votre téléviseur Toshiba et utiliser les fonctions les plus courantes.**

**Pendant le cycle de vie de votre téléviseur, des mises à niveau seront proposées pour le micrologiciel, afin de garantir que votre téléviseur fonctionne toujours de manière optimale.**

**Si votre téléviseur est connecté à Internet, le micrologiciel sera automatiquement disponible.**

**Si votre téléviseur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez télécharger la dernière version du micrologiciel sur**

**[www.toshiba-om.net/firmware.php](http://www.toshiba-om.net/firmware.php)**

**Si vous voulez apprendre à utiliser les fonctions avancées de votre téléviseur, veuillez visiter**

**[www.toshiba-om.net](http://www.toshiba-om.net)**

Toshiba estime que l'initiative consistant à proposer les fonctions avancées en ligne économisera plus de 100000 arbres par an (6,5 millions de kg de CO<sub>2</sub>).

Si vous souhaitez afficher les fonctions avancées mais que vous n'avez pas accès à un ordinateur ou à Internet alors contactez le numéro d'assistance téléphonique locale de votre manuel de l'utilisateur.

Vous trouverez plus de détails au dos de ce livre.

# Table des matières

<b>Précautions de sécurité</b> .....	4	Groupage chaîne .....	24
<b>Installation et informations importantes</b> .....	5	Interface commune .....	24
Où l'installer .....	5	<b>Informations numériques sur écran et Guide des émissions</b> .....	25
Lorsque vous utilisez un support mural .....	5	Information .....	25
Lors de l'utilisation de MHL (Liaison mobile haute définition) .....	6	Icônes d'information à l'écran .....	25
<b>La télécommande</b> .....	7	Guide .....	25
Insertion des piles et portée effective de la télécommande .....	7	<b>Contrôles généraux</b> .....	26
<b>Connexion à des appareils externes ..</b>	8	Changer la chaîne.....	26
<b>Connexions CEC HDMI</b> .....	10	Transmission Stéréo et bilangue .....	26
<b>Connexion d'un appareil HDMI ou DVI à l'entrée HDMI</b> .....	11	Transmissions .....	26
Pour connecter un appareil HDMI.....	11	Menu d'accès rapide.....	26
Pour connecter un appareil DVI.....	12	Sous-titres.....	26
<b>Connexion à un ordinateur</b> .....	13	Arrêt sur image .....	26
Pour connecter un PC à la prise HDMI.....	13	Sélection de l'entrée .....	26
Signaux vidéo compatibles avec les prises HDMI.....	14	<b>Contrôles du son</b> .....	27
Signaux vidéo acceptables pour les prises HDMI.....	14	Contrôles du volume et couper le son .....	27
<b>Utilisation des contrôles</b> .....	15	Langue.....	27
Marche.....	15	Graves, Aigus et Balance.....	27
Utilisation de la télécommande .....	15	Égalisation du son.....	27
Utilisation des fonctions de contrôle .....	15	Contrôle de la plage dynamique .....	27
<b>Régler le téléviseur</b> .....	16	Amélioration des voix .....	27
Première Utilisation.....	16	Amplification basses fréquences .....	28
<b>Réglage des chaînes</b> .....	18	Niveau d'offset audio .....	28
Recherche automatique.....	18	Sortie Audio numérique.....	28
Ajustement manuel .....	19	Description audio .....	29
Extinction Automatique .....	21	<b>Visualisation sur écran large</b> .....	30
Réinitialiser TV.....	21	Dimensions d'image disponibles et contrôle de la position .....	31
<b>RÉGLAGE DTV</b> .....	22	<b>Contrôles de l'image</b> .....	32
Chaînes.....	22	Position d'image.....	32
Sous-titres et audio.....	23	Mode d'image .....	32
Mot de passe .....	23	Préférences d'image .....	32
Contrôle parental .....	24	Niveau de noir et blanc .....	33
Contrôle de mise à jour en veille.....	24	Mode Cinéma.....	33
Mise à jour Veille Chaîne .....	24	Température des couleurs .....	33
		Gamme statique.....	33
		Réinitialiser .....	33
		Rétroéclairage dynamique .....	33
		Capteur automatique de luminosité .....	33
		Gestion des couleurs 3D.....	34
		Réglage des couleurs de base .....	34

Réduction du bruit numérique.....	34	<b>Utilisation de la fonction TV MHL .....</b>	<b>48</b>
MPEG NR – Réduction de bruit.....	34	Connexion d'un périphérique compatible	
<b>Découvrez vos photos via le port</b>		MHL .....	48
<b>USB .....</b>	<b>35</b>	Contrôle MHL.....	48
Affichage des fichiers photo.....	35	Utilisation d'un appareil compatible MHL....	49
Utiliser le Diaporama.....	36	<b>Contrôles des préférences .....</b>	<b>50</b>
Réglages de répétition pour le		Minuterie .....	50
Diaporama .....	36	Arrêt différé .....	50
Régler l'intervalle de temps.....	36	EPG .....	51
Utiliser la liste de lecture.....	36	Verr.clavier.....	52
Musique d'arrière-plan .....	37	Format automatique (écran large) .....	52
Info photo.....	37	Étirement 4:3.....	52
<b>Profiter de la musique via le port</b>		Écran bleu.....	52
<b>USB .....</b>	<b>38</b>	Bandes latérales .....	52
Lecture des fichiers musicaux.....	38	Enregistrement DivX.....	53
RÉGLAGE de répétition.....	39	De-enregistrement DivX.....	53
Utilisation de la Liste de lecture .....	39	Informations système.....	53
Infos musique.....	39	Mise à niveau logiciel.....	54
<b>Profitez de vos vidéos via le port</b>		<b>Services de texte et informations</b>	
<b>USB .....</b>	<b>40</b>	<b>textuelles .....</b>	<b>55</b>
Lire les fichiers vidéo .....	41	Réglage des modes.....	55
Réglages de répétition.....	42	Navigation entre les pages en utilisant	
Régler .....	42	Auto.....	55
Utiliser la liste de lecture.....	42	Navigation entre les pages en utilisant	
Avancer lentement.....	42	LISTE .....	55
Avancer d'un pas .....	42	Touches de contrôle.....	55
Info vidéo .....	42	<b>RÉGLAGE PC.....</b>	<b>56</b>
Format image.....	42	Position horizontale et verticale .....	56
Mode Image.....	42	Larg. image.....	56
Aller au temps.....	43	Réglage phase.....	56
<b>Contrôle CEC HDMI.....</b>	<b>44</b>	Réinitialiser .....	56
Contrôle d'équipement.....	44	<b>Sélection du signal d'entrée.....</b>	<b>57</b>
Sélectionnez l'appareil CEC HDMI .....	44	Sélection du signal d'entrée.....	57
<b>Menus CEC HDMI .....</b>	<b>45</b>	<b>Questions fréquentes.....</b>	<b>58</b>
Lecture à une touche .....	45	<b>Caractéristiques techniques et</b>	
Système en veille.....	45	<b>accessoires.....</b>	<b>59</b>
Contrôle audio du système .....	45	<b>Classe d'efficacité énergétique.....</b>	<b>60</b>
Activer LIEN HDMI.....	45		
Marche auto.....	46		
Veille automatique.....	46		
Contrôle ampli.....	46		
Préf. de haut-parleur.....	46		
Contrôle du dispositif de lecture			
CEC HDMI .....	47		

## Précautions de sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour respecter les normes de sécurité internationales; cependant, comme avec la plupart des appareils électriques, il est important de faire attention lorsque vous l'utilisez pour des meilleurs résultats et réduire le risque d'accident.

Veillez lire les instructions suivantes pour votre sécurité. Elles sont d'une nature générale et ont été conçues pour s'appliquer à tous les appareils électroniques en général ; certains points peuvent ne pas s'appliquer à l'appareil que vous venez d'acheter.

### Circulation de l'air

Laissez un espace d'au moins 10cm autour du téléviseur pour une ventilation adéquate. Cela réduit le risque de surchauffe et de dommage au téléviseur. Evitez aussi les endroits poussiéreux.

### Dommages causés par la chaleur

Le téléviseur risque d'être endommagé s'il est installé dans un endroit en plein soleil ou près d'un chauffage. Evitez les endroits très chauds ou très humides. Installez le dans un endroit avec une température ambiante entre 5°C (41°F) min. et 35°C (94°F) max.

### Prise de courant

Cet appareil fonctionne avec une prise de courant 220-240V c.a., 50Hz. Ne le branchez jamais sur une prise de courant c.c. ou de n'importe quel autre type. VÉRIFIEZ que le téléviseur ne soit pas posé sur le cordon d'alimentation. Utilisez seulement le câble fourni.

NE PAS couper la prise de courant de cet appareil, il utilise un Filtre d'interférence radio spécial et ceci pourrait affecter les performances. En GB, le fusible fourni avec la prise est approuvé par ASTA ou BSI-BS1362.

Il ne doit être remplacé que par un type correctement évalué et approuvé et le cache du fusible doit être remonté.

EN CAS DE DOUTE, CONTACTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIÉ.

### A faire

**LIRE** attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

**VÉRIFIER** que tous les branchements électriques (y compris la prise de courant, les rallonges et les interconnexions entre les différentes parties de l'appareil) ont été faits correctement et conformément aux instructions du fabricant. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation avant de faire des branchements ou de les modifier.

**CONTACTER** votre revendeur si vous avez des doutes à propos de l'installation, de l'utilisation ou de la sécurité de votre appareil.

**FAIRE** attention avec les panneaux en verre de l'appareil.

**AVERTISSEMENT:** Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être fixé solidement à une base solide en conformément aux instructions d'installation.

**NE PAS DÉMONTER PAS LES PANNEAUX FIXES CAR CECI POURRAIT EXPOSER À DES PIÈCES DANGEREUSES ET SOUS TENSION. LA PRISE DE COURANT EST UTILISÉE POUR ÉTEINDRE COMPLÈTEMENT L'APPAREIL ; ELLE DOIT RESTER ACCESSIBLE À TOUT MOMENT.**

### Ne Pas

**NE PAS** obstruer les fentes de ventilation de l'appareil avec des objets comme des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Toute surchauffe peut endommager et réduire la durée de vie de l'appareil.

**NE PAS** exposer l'appareil électrique à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau et aucun objet contenant de l'eau, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

**NE PAS** poser des objets chauds ou des flammes nues, tel qu'une bougie allumée, sur ou près de l'appareil. Des températures élevées peuvent faire fondre le plastique et causer des incendies.



**AVERTISSEMENT:** Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin de ce produit.

**NE PAS** utiliser des supports improvisés et ne JAMAIS attacher des pieds avec des vis en bois. Pour plus de sécurité, utilisez toujours le support, le socle ou les pieds approuvés par le fabricant avec les vis fournies conformément aux instructions.

**NE PAS** laisser l'appareil allumé lorsque personne n'est présent à moins qu'il ne soit spécifiquement précisé que l'appareil a été conçu pour opérer sans surveillance ou qu'il ne soit équipé d'un mode de veille. Eteindre l'appareil en débranchant le cordon d'alimentation et montrer aux membres de votre famille comment faire ceci. Des dispositions spéciales peuvent être nécessaires pour les personnes handicapées.

**NE PAS** continuer d'utiliser l'appareil si vous n'êtes pas sûr qu'il fonctionne normalement, ou s'il a été endommagé de quelque sorte que ce soit – éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur.

**AVERTISSEMENT** - L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs avec un volume sonore trop fort peut causer une perte auditive.

**TRES IMPORTANT – NE JAMAIS** laisser qui que ce soit, particulièrement les enfants, appuyez sur ou frapper l'écran, insérer des objets dans les fentes, les orifices ou les trous de l'appareil.

Ces actions endommageront l'écran ou les pièces internes.

**NE JAMAIS** prendre de risques avec des appareils électriques quels qu'ils soient - Il vaut mieux faire attention que être désolé.

**LA FICHE SECTEUR SERT DE DISPOSITIF DE DÉCONNEXION ET DOIT DONC ÊTRE FACILE À MANIER.**

# Installation et informations importantes

## Où l'installer

Installez le téléviseur dans un endroit à l'abri du soleil et des éclairages forts ; un éclairage doux et indirect est recommandé lorsque vous regardez ce téléviseur pour en profiter pleinement. Utilisez des rideaux ou des stores pour protéger l'écran contre le soleil.

Placer le téléviseur sur une surface stable et plane qui peut supporter son poids.

Les panneaux LCD sont fabriqués avec une technologie avancée de pointe, cependant il est possible qu'il y ait des points noirs ou lumineux visibles sur l'écran. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

Assurez-vous que le téléviseur est installé dans un endroit où il ne risque pas d'être poussé ou cogné accidentellement par des objets, car ceci pourrait endommager ou casser l'écran. Assurez-vous également qu'aucun petit objet n'est inséré dans les fentes ou les trous du boîtier.



Évitez d'utiliser des produits chimiques (tels que rafraîchisseur d'air, produits de nettoyage, etc) sur ou près du support TV. Des études indiquent que les plastiques peuvent s'affaiblir et se fendre avec le temps suivant les effets combinés des produits chimiques et des contraintes mécaniques (tel que poids du téléviseur). Le non respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures et/ou endommager la TV et le support TV.

## Nettoyage de l'écran et du boîtier...

Coupez l'alimentation puis nettoyez l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et sec. Nous recommandons de ne pas utiliser des produits de polissage ni de solvants pour nettoyer l'écran ou le boîtier car ceux-ci peuvent les endommager.

## Lorsque vous utilisez un support mural

Veuillez utiliser un support mural adapté à la taille et au poids du téléviseur LCD.


- Deux personnes sont nécessaires pour l'installation.
  - Pour installer une fixation murale d'un autre fabricant.
1. Débrancher et retirer tout câble et/ou autres connexions sur l'arrière du téléviseur.
  2. Placez avec soin l'avant de l'appareil face vers le bas sur une surface plane et matelassée, comme une couette ou une couverture.
  3. Suivez les instructions fournies avec le support mural. Avant de commencer, assurez-vous que le ou les supports appropriés sont fixés au mur et au dos du téléviseur comme décrit dans les instructions fournies avec le support mural.
  4. Utilisez toujours les vis fournies ou recommandées par le fabricant du support mural.

## Retrait du Support TV:

1. Placer soigneusement le face avant de l'unité vers le bas sur une surface plate, matelassée avec le support suspendu au-dessus du bord.
2. Retirez les vis.
3. Une fois les vis enlevées, tenir le support de tv en place, puis l'enlever de la TV en le glissant du bas de la TV.

**REMARQUE:** Un soin extrême doit toujours être employé en enlevant le support tv pour éviter d'endommager le panneau du LCD.

32W24\*\* | 32L/40L24\*\* x 4

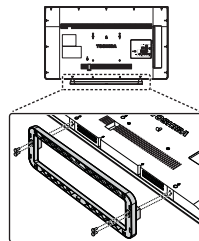

## Lors de l'utilisation de MHL (Liaison mobile haute définition)

- L'interopérabilité avec les dispositifs MHL d'autres fabricants n'est pas garantie.
- Toshiba n'offre par conséquent pas de garantie en cas d'échec fonctionnel tel que ceux décrits ci-dessous lorsqu'une source MHL est connectée au téléviseur.
  - Pas d'image ni de son
  - Certaines des fonctions ne fonctionnent pas lors de la commande à distance du téléviseur
- Si la MHL ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le fabricant du dispositif source pour être conseillé sur son utilisation.
- Ne pas débrancher la prise d'alimentation lorsque le téléviseur est en marche et que vous êtes en train de connecter le dispositif MHL.
- Ne pas débrancher la prise d'alimentation lorsque le téléviseur est en veille et que vous êtes en train de connecter le dispositif MHL.

### Veuillez noter :

#### CLAUSE D'EXCLUSION



Toshiba ne sera en aucun cas responsable des dommages et/ou dysfonctionnements de l'appareil causés par :

- un incendie ;
- un tremblement de terre ;
- des dommages accidentels ;
- une utilisation intentionnellement incorrecte de l'appareil ;
- une utilisation dans des endroits inadéquats ;
- les dommages et/ou les dysfonctionnements de l'appareil alors qu'il était en possession d'une autre partie ;
- tout dégât ou perte provoqué en résultat d'une mauvaise manipulation du propriétaire et/ou en cas de non respect des instructions présentées dans ce guide de démarrage rapide ;
- les dommages ou les dysfonctionnements causés par une utilisation incorrecte ou lorsque l'appareil est utilisé en même temps avec des autres appareils ;

De plus, Toshiba ne sera en aucun cas responsable des dommages et/ou des dysfonctionnements indirects, y compris mais non limité à, les pertes de profit, les interruptions des opérations et les pertes de données enregistrées, que celles-ci soient causées par une utilisation normale ou une utilisation incorrecte de l'appareil.


- La fonction de réception numérique/digital de ce téléviseur n'est efficace que dans les pays énumérés dans la section **Pays** du menu **RÉGLAGE**. Selon le pays/région, certaines fonctions du téléviseur peuvent ne pas être disponibles. Réception des futurs services supplémentaires ou modifiés ne peuvent pas être garantie avec ce téléviseur.
- Si des images fixes d'une diffusion 4:3, de services de texte, de logos d'identification de chaîne, d'un ordinateur, de jeux vidéo, de menus, etc. restent affichées sur l'écran du téléviseur pendant de longues périodes, ceci causer des problèmes ; il est toujours recommandé de baisser les réglages de la luminosité et du contraste.
- Sur une longue période, l'affichage continu d'images au format 4:3 sur un écran 16:9 peut causer des problèmes de rémanence d'image sur les bords 4:3 ; ceci n'est pas un dysfonctionnement du téléviseur LCD et ceci n'est pas couvert par la garantie du fabricant. Une utilisation régulière des autres modes d'affichage (par ex. Super Live) permettra d'éviter la rétention permanente.

**REMARQUE:** Les jeux vidéo interactifs qui impliquent un joystick de type "pistolet" pour tirer sur une cible sur écran peuvent ne pas fonctionner avec ce téléviseur.

SYMBOLE	DÉFINITION DES SYMBOLES
	<b>INSTRUCTIONS :</b> le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur de l'existence d'importantes instructions de maintenance (entretien) et de fonctionnement, figurant dans la littérature qui accompagne l'appareil.
	<b>AVERTISSEMENT:</b> pour éviter tout risque d'incendie, tenez les bougies ou toute autre flamme ouverte à distance du produit, et ce à tout moment.

# La télécommande


Guide de référence simplifié de la télécommande.

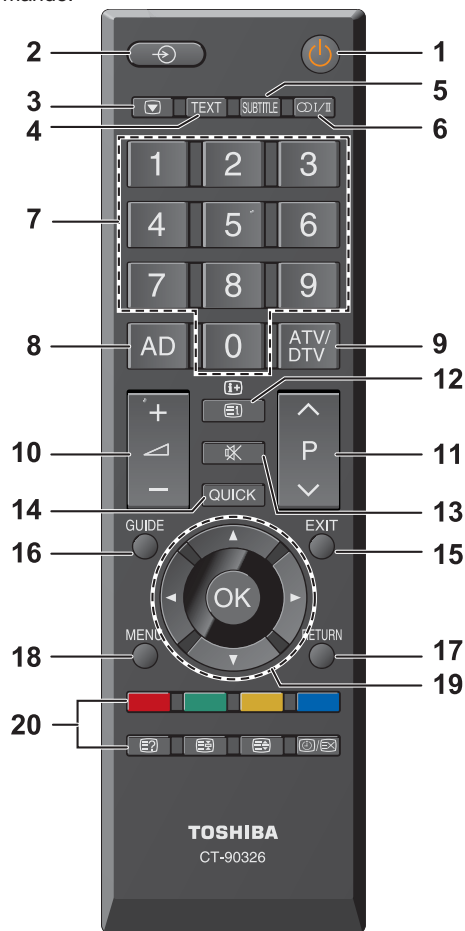

- 1 Passer du mode marche au mode veille du téléviseur
- 2 Commuter entre les différentes sources d'entrée externes
- 3 Arrêt sur image
- 4 Pour afficher l'écran télétexte
- 5 Pages de sous-titres TEXTE, si disponibles
- 6 Émissions stéréo/bilingues
- 7 Touches numériques
- 8 Description audio
- 9 Pour commuter entre ATV et DTV
- 10 Pour changer le volume
- 11 Pour changer la chaîne

- 12 En mode TV: Affiche les informations sur l'écran.  
En mode Texte: Affiche la page d'index.
- 13 Pour couper le son
- 14 Pour ouvrir le menu d'accès RAPIDE
- 15 Pour quitter le système de menu.
- 16 Affichage EPG
- 17 Pour retourner au niveau précédent du menu
- 18 Pour ouvrir le menu sur écran
- 19 Menu de navigation: ▲, ▼, ◀, ▶:  
En mode Texte: Pour changer la page  
⊙ Pour confirmer une sélection
- 20 Touche colorée: Touches de contrôle du texte  
 🔍 Pour révéler le texte caché  
 🛑 Pour arrêter sur une page désirée  
 ➤ Pour augmenter la taille du texte  
 📄 Pour sélectionner une page lorsque vous regardez une image normale

## Insertion des piles et portée effective de la télécommande

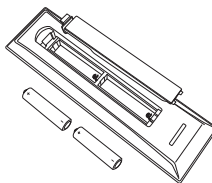

Retirez le couvercle au dos pour dégager le logement à piles et assurez-vous que les piles sont insérées dans le bon sens. Les piles appropriées pour cette télécommande sont de type AAA, 1,5V.


N'utilisez pas une pile usée avec une nouvelle pile ou des piles de différents types. Retirer immédiatement les batteries vides pour éviter que de l'acide ne coule dans le compartiment à batteries. Jetez-les conformément aux instructions de la page 61 du présent manuel. Avertissement : Les piles ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive, comme soleil ou feu.

Les performances de la télécommande se dégradent delà d'une distance de cinq mètres ou hors d'un angle de 30 degrés du centre du téléviseur. Si la plage de fonctionnement se réduit les piles ont probablement besoin d'être changées.

# Connexion à des appareils externes

Avant de raccorder des appareils externes, éteignez toujours tous les boutons d'alimentation. S'il n'y a pas d'interrupteur débranchez le cordon de la prise de courant.

**ILLUSTRATION MONTRE 32L24.**

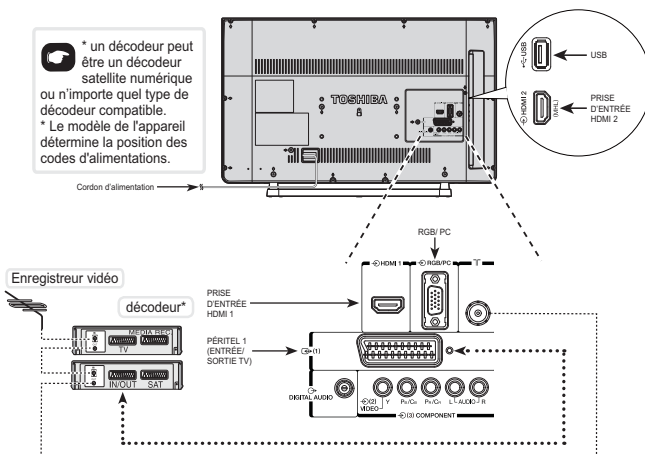



**Câbles d'antenne :** ----- 

Branchez l'antenne sur la prise ANT à l'arrière du téléviseur.

Si vous utilisez un décodeur et/ou un enregistreur vidéo, connectez via le décodeur et/ou l'enregistreur vidéo au téléviseur.

**Câbles PÉRITEL :** ----- 

Raccordez l'**ENTRÉE/SORTIE** de l'enregistreur vidéo ou la prise **TV** du décodeur au téléviseur.

Raccordez la prise **SAT** de l'enregistreur vidéo à la prise **ENR MEDIA** du décodeur.


Avant de lancer la **Recherche automatique** mettez votre décodeur et votre enregistreur média en **Veille**.

Les prises phono à coté de la prise ENTRÉE VIDÉO acceptent les signaux audio G et D. Ces prises sont situées sur le coté du téléviseur (Voir page 6).

HDMI® (Interface multimédia haute définition) peut être utilisé avec un lecteur de DVD, un décodeur ou un appareil électrique avec sortie audio et vidéo numérique. Elle a été conçue pour des performances optimales avec les signaux vidéo haute définition 1080i mais peut aussi accepter et afficher les signaux 480i, 480p, 576i, 576p, 720p et 1080p. HDMI1 prend également en charge les signaux VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA.

**REMARQUE:** Bien que ce téléviseur puisse être raccordé à des appareils HDMI, il est possible que certains appareils ne marchent pas correctement.

**Une large gamme d'équipements externes peut être connectée à l'arrière du téléviseur, par conséquent, il convient de consulter le guide de démarrage rapide approprié pour la connexion de tout équipement supplémentaire.**

Si l'affichage du téléviseur change automatiquement vers celui de l'appareil externe, revenez à la télévision normale en appuyant sur la touche de la chaîne désirée. Pour retourner à l'appareil externe, appuyez sur  pour sélectionner.

**REMARQUE:** à cause du signal protégé contre la copie dans certains programmes de télévision numérique (DTV), du contenu non brouillé et du contenu brouillé marqué « copie libre (CGMS-A: 00) » sont disponibles via la sortie Péritel audio et vidéo analogique.


Programme DTV	Sortie analogique Péritel
Brouillé avec CGMS-A: 00 (Copie libre)	Sortie via Péritel
Brouillé avec CGMS-A: 01 (Plus de Copie)	Pas de sortie via Péritel
Brouillé avec CGMS-A: 10 (Une seule Copie)	Pas de sortie via Péritel
Brouillé avec CGMS-A: 11 (Aucune Copie)	Pas de sortie via Péritel
Non brouillé	Sortie via Péritel

\*CGMS-A (Copy Generation Management System-Analog) est un mécanisme de protection contre la copie pour les signaux de télévision analogiques.

## Connexions CEC HDMI

Les fonctions de base des appareils audio/vidéo connectés peuvent être contrôlées à l'aide de la télécommande du téléviseur si un appareil compatible CEC HDMI est connecté.

### ILLUSTRATION MONTRE 32L24.

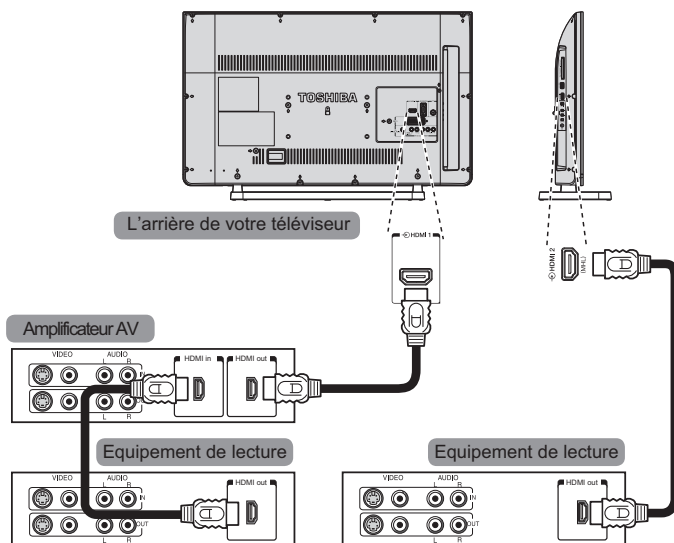

# Connexion d'un appareil HDMI ou DVI à l'entrée HDMI

L'entrée HDMI de votre téléviseur reçoit l'audio numérique et la vidéo numérique non compressée d'un appareil HDMI, ou la vidéo numérique non compressée d'un appareil DVI (Digital Visual Interface).

Cette entrée est conçue pour accepter les programmes numériques HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection) d'appareils électroniques conformes à EIA/CEA-861-D (comme un boîtier décodeur ou un lecteur de DVD avec une sortie HDMI ou DVI). Pour une liste des signaux vidéo compatibles, voir page 14.

## REMARQUE:


- Quelques anciens appareils HDMI peuvent mal fonctionner avec votre nouveau téléviseur HDMI, à cause du nouveau standard qui a été adopté.
- Formats audio supportés: PCM linéaire et Dolby Digital, taux d'échantillonnage 32/44.1/48kHz.


## Pour connecter un appareil HDMI

Branchez un câble HDMI (connecteur de type A) de l'appareil sur la prise HDMI. Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser un câble HDMI avec le logo HDMI (**HDMI**®).

- Si votre connexion HDMI possède une capacité de 1080p et/ou si votre téléviseur est capable de taux de rafraîchissement supérieurs à 50 Hz, vous aurez besoin d'un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI conventionnel risque de ne pas fonctionner correctement avec ce mode.
- Le câble HDMI transfère l'audio et la vidéo en même temps. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles audio analogiques (voir l'illustration).

### ILLUSTRATION MONTRE 32L24.

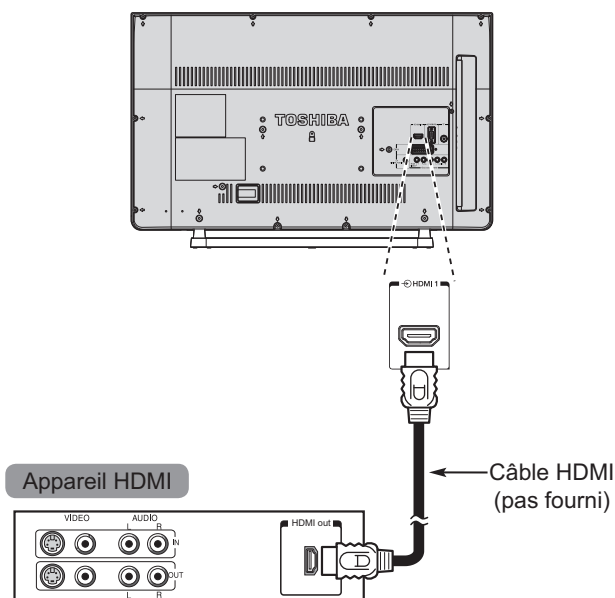


Pour voir la vidéo de l'appareil HDMI, appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode HDMI 1 ou HDMI 2.

## Pour connecter un appareil DVI

Connectez un câble adaptateur HDMI-DVI adaptateur (connecteur HDMI type A) à la prise HDMI 1.

- La longueur maximum du câble HDMI - DVI recommandée est 6,6pi (2m).
- Un câble de conversion HDMI/DVI ne transfère que la vidéo.
- Les connexions audio analogues séparées ne sont pas prises en charge pour récepteurs audio.

### ILLUSTRATION MONTRE 32L24.

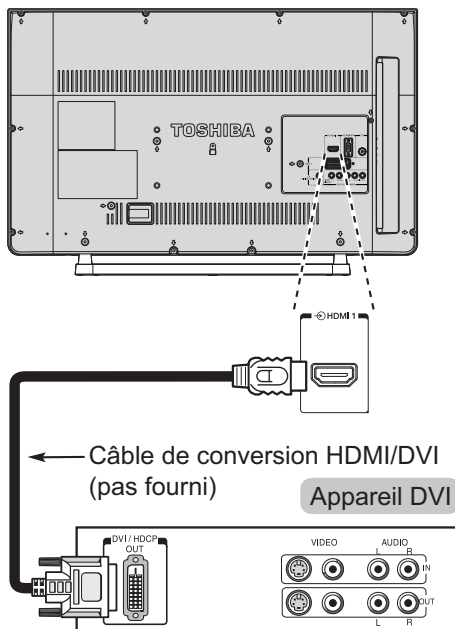

Pour vous assurer que votre appareil HDMI ou fonctionne correctement, il est recommandé de suivre les étapes suivantes:

- Lorsque vous allumez les appareils, allumez en premier le téléviseur puis allumez l'appareil HDMI ou DVI.
- Lorsque vous éteignez les appareils, éteignez en premier l'appareil HDMI ou DVI puis éteignez le téléviseur.

*[1] La conformité EIA/CEA-861-D couvre le transfert de la vidéo numérique non comprimée avec protection de contenu numérique à haute bande, qui est le standard pour la réception des signaux vidéo à haute définition. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle technologie, il est possible que certains appareils puissent ne pas fonctionner correctement avec le téléviseur.*

*HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.*

## Connexion à un ordinateur

Vous pouvez visualiser le contenu de votre ordinateur sur votre téléviseur avec soit la connexion RGB/PC soit la connexion HDMI.

---


### Pour connecter un PC à la prise HDMI

---

Lors de la connexion d'un PC à la prise HDMI du téléviseur, utilisez un câble HDMI-DVI.

Si vous connectez un PC avec une prise HDMI, utilisez un câble HDMI (connecteur de type A). Il n'est pas nécessaire d'avoir un câble analogique distinct.

#### ILLUSTRATION MONTRE 32L24.

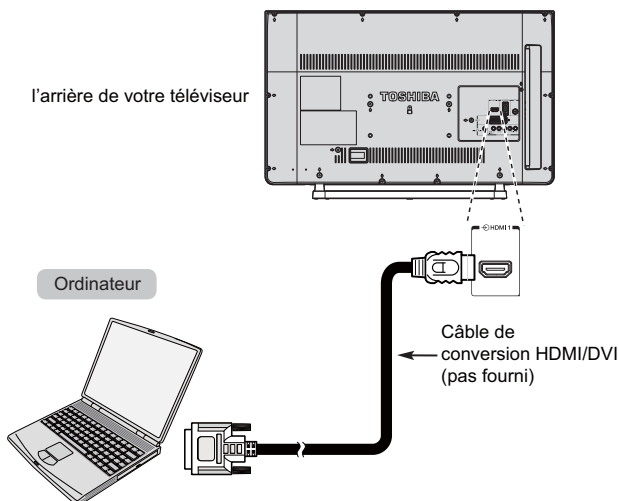

Pour la liste des formats de signaux vidéo et PC acceptables, voir page 14.

#### REMARQUE:

- Les côtés des images peuvent être masqués.
- Si vous connectez un modèle de PC avec des signaux PC particuliers, il se peut que les signaux PC ne soient pas détectés correctement.

## Signaux vidéo compatibles avec les prises HDMI

Résolution	Fréquence H. (kHz)	Fréquence V. (Hz)
480i	15,750	60,000
480p	31,500	60,000
576i	15,625	50,000
576p	31,250	50,000
720p	37,500	50,000
720p	45,000	60,000
1080i	28,125	50,000
1080i	33,750	60,000
1080p	27,000	24,000
1080p	28,125	25,000
1080p	33,750	30,000
1080p	56,250	50,000
1080p	67,500	60,000


## Signaux vidéo acceptables pour les prises HDMI

Résolution	H (kHz)	V (Hz)	Fréquence de pixel (MHz)	Polarité H	Polarité V	Total H	Total V
640 x 480	31,469	59,940	25,175	Négatif	Négatif	800	525
640 x 480	37,861	72,809	31,500	Négatif	Négatif	832	520
640 x 480	37,500	75,000	31,500	Négatif	Négatif	840	500
800 x 600	35,160	56,250	36,000	Positif	Positif	1024	625
800 x 600	37,879	60,317	40,000	Positif	Positif	1056	628
800 x 600	48,077	72,188	50,000	Positif	Positif	1040	666
800 x 600	46,875	75,000	49,500	Positif	Positif	1056	625
1024 x 768	48,363	60,004	65,000	Négatif	Négatif	1344	806
1024 x 768	60,023	75,029	78,750	Positif	Positif	1312	800
1280 x 768	47,776	59,870	79,500	Négatif	Positif	1664	798
1360 x 768	47,712	60,015	85,500	Positif	Positif	1792	795
1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	Positif	Positif	1688	1066
1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	Positif	Positif	1688	1066

## Utilisation des contrôles

Bien que tous les réglages et contrôles nécessaires du téléviseur soient réalisés à l'aide de la télécommande, les boutons sur le téléviseur peuvent être utilisés pour contrôler certaines fonctions.

ILLUSTRATION MONTRE 32L24.

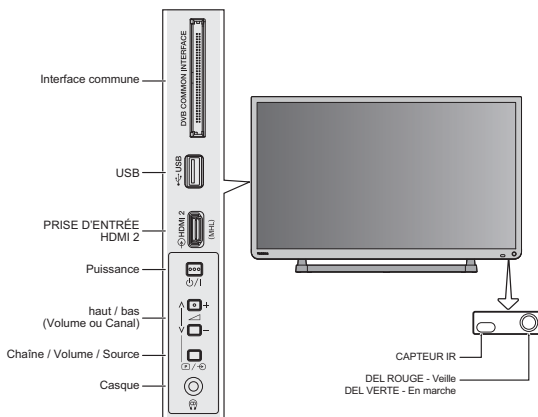

### Marche

Si le voyant DEL de veille ROUGE est éteint, vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur la prise de courant. Si l'image ne s'affiche pas, appuyez sur  $\odot$  sur la télécommande, cela peut prendre quelques instants.

Pour mettre le téléviseur en Veille, appuyez sur  $\odot$  sur la télécommande. Pour regarder la télévision, appuyez de nouveau sur  $\odot$ . L'image peut prendre quelques instants pour s'afficher.

#### Pour économiser l'énergie:

Nous vous recommandons d'utiliser le téléviseur avec les réglages d'usine. Ces réglages sont conçus pour économiser l'énergie. Débrancher la fiche réduira la consommation d'énergie à zéro. Cela est recommandé lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant de longues périodes, p. ex. pendant les vacances. Réduire la luminosité de l'écran diminuera la consommation d'énergie. L'efficacité énergétique réduit la consommation d'énergie et peut vous faire économiser de l'argent en réduisant vos factures d'électricité.

**REMARQUE:** Mettre le téléviseur en mode veille permettra de réduire la consommation électrique, mais continuera d'utiliser une certaine énergie.

### Utilisation de la télécommande

Pour régler le téléviseur, vous devrez utiliser le menu de l'écran. Appuyez sur MENU sur la télécommande pour ouvrir le menu.

Le menu de l'écran s'affiche, avec une liste de cinq rubriques. Lorsque vous sélectionnez un symbole en appuyant sur les touches de navigation  $\blacktriangleleft$  ou  $\blacktriangleright$  de la télécommande. Pour utiliser les options, appuyez sur  $\textcircled{OK}$  pour entrer dans le sous-menu.

Puis appuyez sur les touches de navigation  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  de la télécommande pour aller en haut ou en bas dans le menu, et utilisez  $\textcircled{OK}$  pour faire un choix. Suivez les instructions à l'écran. Les fonctions de chaque menu sont décrites en détails dans ce manuel.

### Utilisation des fonctions de contrôle

Presser  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  pour ajuster le volume.

Presser  $\textcircled{P}$ / $\textcircled{S}$  pour changer la sélection du programme, et puis presser  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  pour ajuster la sélection du programme.

Presser et maintenir  $\textcircled{P}$ / $\textcircled{S}$  jusqu'à ce que la Liste Source soit affichée, puis presser  $\textcircled{P}$ / $\textcircled{S}$  pour faire défiler la liste jusqu'à ce que la source d'entrée désirée soit localisée.


*Veillez toujours consulter le manuel de l'utilisateur de l'équipement à connecter pour avoir tous les détails.*

**REMARQUE:** L'insertion de la prise écouteur coupera le son de tous les haut-parleurs.

# Régler le téléviseur

Avant d'allumer le téléviseur, mettez votre décodeur et enregistreur vidéo en Veille s'ils sont branchés. Pour régler le téléviseur, utilisez les touches de la télécommande décrites à la page 7.

## Première Utilisation


- 1** Pour la première utilisation, brancher la télévision et pressez le bouton .

Le menu de **Langage** apparaîtra.



**REMARQUE:** Cette fonction est accédée dans le menu **RÉGLAGE** → **Rég. Rapide**.

- 2** Presser **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** pour sélectionner votre langue.


Presser  pour entrer dans le menu **Rég. Rapide**.

- 3** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Pays** puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner votre pays.




- 4** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Langue ss-titres numériques**, **2ème langue ss-titres num.**, **Langue audio** and **2ème langue audio** puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner votre pays.


- 5** Appuyez sur  pour sélectionner **Fuseau horaires**.

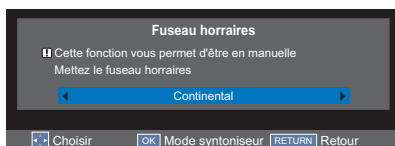

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Continental** ou **Canaries (îles)**.

**REMARQUE:** Cette fonction est disponible uniquement quand **Pays** est **Espagne**.

- 6** Appuyez  pour sélectionner **Mode syntoniseur**.

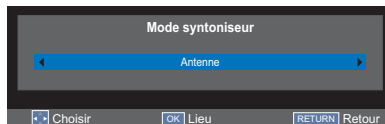


Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Antenne** ou **Câble**.


**REMARQUE:** Cette option est spécifique au pays dans le menu **Rég. Rapide**.

Appuyez sur  pour sélectionner **Lieu**.

- 7** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Domicile** ou **Magasin**. Pour un usage domestique normal, sélectionnez **Domicile**.

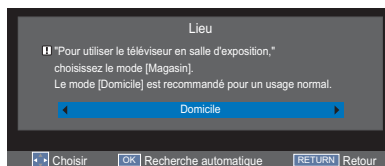

Lorsque **Magasin** est sélectionné, la fenêtre de confirmation apparaît.

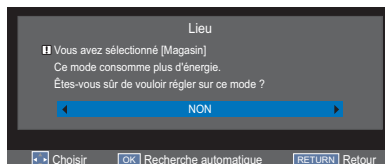


Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **OUI** ou **NON**.




- 8** Appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu **Recherche automatique**.

**REMARQUE:** Veuillez vous assurer que l'antenne est connectée au téléviseur avant de lancer la recherche.

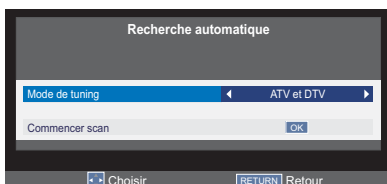

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mode de reception**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **ATV**, **DTV** ou **ATV et DTV**.

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Commencer scan** et appuyez sur **OK**.

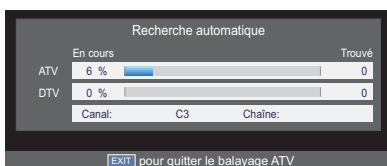

La recherche de toutes les stations disponibles commence.

La barre défilante se déplace le long de la ligne au fur et à mesure des progrès de la recherche.

**Vous devez attendre que le téléviseur termine la recherche.**

Lorsque la recherche est terminée, le téléviseur sélectionne automatiquement la chaîne 1. L'image peut ne pas être claire ou le signal peut être faible, aussi l'ordre des chaînes peut être changé en utilisant

**Ajustement manuel ATV/DTV** dans le menu **RÉGLAGE**.

# Réglage des chaînes

**REMARQUE:** Lorsque **Blocage parental** est activé, le mot de passe à quatre chiffres est requis.

## Recherche automatique


La fonction **Recherche automatique** permet de complètement re-régler votre téléviseur et peut aussi être utilisée pour mettre à jour la liste des chaînes.

**REMARQUE:** Il est recommandé d'utiliser la fonction **Recherche automatique** régulièrement pour vous assurer que tous les nouveaux services sont ajoutés.

**REMARQUE:** Toutes les chaînes et tous les RÉGLAGE actuels, p.ex. les chaînes bloquées, seront perdus.

### Mode syntoniseur - Antenne


- Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu..




- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Recherche automatique**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode de réception**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **ATV**, **DTV** ou **ATV et DTV**.

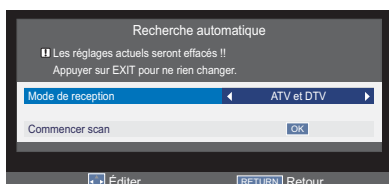

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Commencer scan** et appuyez sur **OK** pour lancer la **Recherche automatique**.

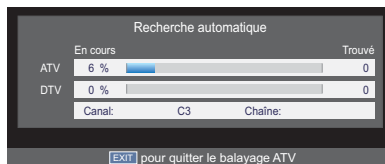


### Mode syntoniseur - Câble

Lorsque vous basculez d'un mode de syntoniseur à l'autre, les fonctions disponibles sur votre téléviseur changent.


Toutes les chaînes et tous les RÉGLAGE actuels, p.ex. les chaînes bloquées, seront perdus.

Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode syntoniseur** et appuyez sur **OK**.


Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **OUI** ou **NON**.

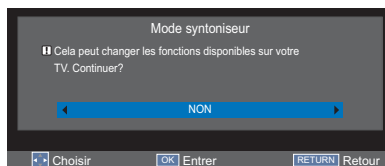

- Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Recherche automatique**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

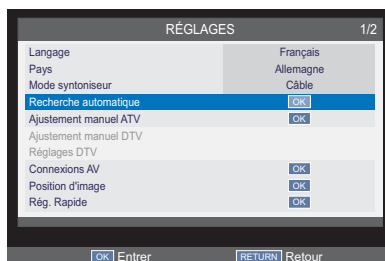

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode de réception**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **ATV**, **DTV** ou **ATV et DTV**.

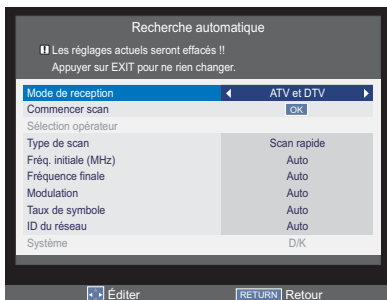

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sélection opérateur** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Autres**, **Ziggo** ou **UPC**.

**REMARQUE:** **Sélection opérateur** ne peut être ajusté que lorsque le **Pays** est **Pays bas**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Type de scan**, et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Scan complet** ou **Scan rapide**.

**REMARQUE:** Les chaînes dont le signal est faible sont omises lorsque vous faites un **Scan rapide**.

- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sélection opérateur**, **Type de scan**, **Fréq. initiale (MHz)**, **Fréquence finale**, **Modulation**, **Taux de symbole**, **ID du réseau** or **Système**, et utilisez le pavé de touches numériques pour définir les informations ou sélectionner **Auto** pour la syntonisation.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Commencer scan** et appuyez sur Ⓞ pour lancer la syntonisation.

**REMARQUE:**


- Les informations doivent vous être fournies par votre gestionnaire du réseau de distribution de télévision par câble.
- **ID du réseau** n'est disponible que pour **Scan rapide**.

## Ajustement manuel

Il existe deux modes TV : ATV et DTV, qui peuvent être réglés en utilisant **Ajustement manuel**.

### Mode ATV - Antenne/Câble

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur Ⓞ pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ajustement manuel ATV**, et appuyez sur Ⓞ pour accéder au sous-menu.

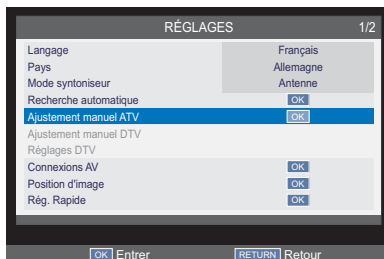


- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la position dans laquelle vous voulez placer le programme, puis appuyez sur ▶.



- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour vous déplacer dans la liste et chercher la position de votre choix. À mesure que vous effectuez ceci les autres stations se déplacent pour libérer un espace. Appuyez sur ◀ pour enregistrer la position du programme.



- 5 Appuyez sur **OK** pour afficher le menu détaillé. Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner un élément, puis appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner l'élément ainsi qu'illustré ci-dessous.

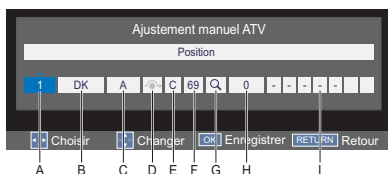

- A Position :**  
Le numéro de la touche de la télécommande à appuyer.
- B Système :**  
Spécifique à certaines régions.
- C Système de couleur :**  
Régulé par défaut sur Auto, ne doit être changé que si vous avez des problèmes, par ex. une entrée NTSC d'une source externe.
- D Sauter :**  
🔊 Indique que rien n'a été enregistré ou que la fonction sauter la chaîne est en **Marche**.
- E Classe de signal :**  
Le classement de la chaîne.
- F Chaîne :**  
Le numéro de la chaîne qui diffusera la station.
- G Recherche :**  
Pour rechercher un signal en avant ou en arrière.
- H Régl. Fin manuel :**  
Activez pour exécuter la fonction de réglage fin. Désactivez la fonction de réglage fin manuel.
- I Station :**  
Identification de la station. Utilisez les boutons **▲** ou **▼** et **◀** ou **▶** pour entrer jusqu'à sept caractères.
- 6 Appuyez sur **OK** pour enregistrer.

## Mode DTV - Antenne

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Ajustement manuel DTV**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Chaîne RF** et appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner ou bien utilisez le pavé de touches numériques sur la télécommande pour saisir une chaîne.




- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Commencer scan** et appuyez sur **OK** pour lancer la syntonisation.

## Mode DTV - Câble

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu..
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ajustement manuel DTV**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fréquence**, **Modulation** ou **Taux de symbole**, et utilisez le pavé de touches numériques pour définir les informations ou sélectionner **Auto** pour la syntonisation.

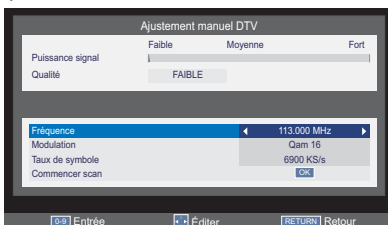

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Commencer scan** et appuyez sur **OK** pour lancer la syntonisation.

## Extinction Automatique

Le téléviseur s'éteint automatiquement (il se met en veille) dans un délai de 4 heures si vous ne touchez à aucun bouton de contrôle sur la télécommande ou sur le panneau de contrôle du téléviseur. Il s'arrête aussi automatiquement si aucun signal d'entrée n'est détecté pendant environ 15 minutes.


- 1 Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Extinction Automatique**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir **Arrêt**, **4h**, **6h** ou **8h**.



## Réinitialiser TV

Sélectionner **Réinitialiser TV** réinitialise tous les paramètres TV à leur valeur d'usine originale.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinitialiser TV** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **OUI** pour confirmer ou **NON** pour quitter et appuyez sur **OK**.

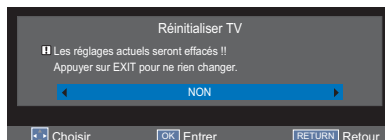

# RÉGLAGE DTV

## Chaînes

L'ordre des chaînes peut être modifié en fonction de vos préférences personnelles.


**REMARQUE:** Cette fonction n'est disponible qu'en mode DTV.

- Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.




- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglages DTV**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Chaînes** et appuyez sur **OK**.

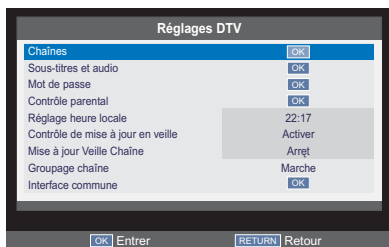

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Chaînes**.

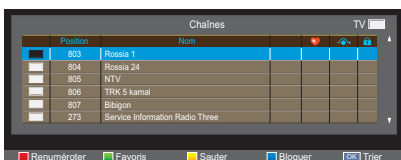


## Renommer

- Appuyez sur le bouton **Renommer** sur la télécommande pour renommer la chaîne sélectionnée.
- Éditez le numéro de chaîne à l'aide des touches numériques sur la télécommande et appuyez sur **OK**.




## Favoris

- Appuyez sur le bouton **Favoris** sur la télécommande. L'icône **Favoris** s'affiche.

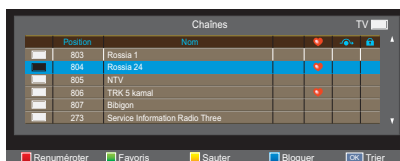


Appuyez sur **OK** pour afficher la **liste des chaînes** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour Favoris. La chaîne désirée s'affiche dans la liste.

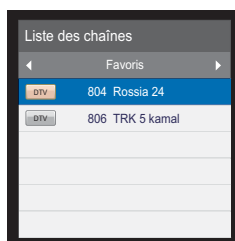


## Sauter

- Appuyez sur le bouton **Sauter** sur la télécommande. L'icône **Sauter** s'affiche.

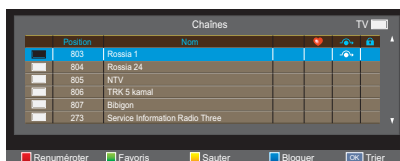


## Bloquer

- Appuyez sur le bouton **Bloquer** sur la télécommande. L'icône **Bloquer** s'affiche.

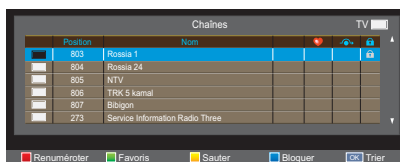


## Tri


- 10 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la chaîne désirée, puis appuyez sur **OK**. Une coche s'affiche.

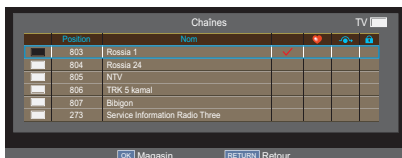

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la chaîne que vous voulez interchanger avec celle sélectionnée à l'étape 8, puis appuyez sur **OK**.

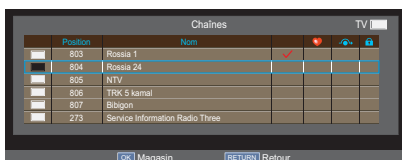

Les positions des deux chaînes sont interchangées.

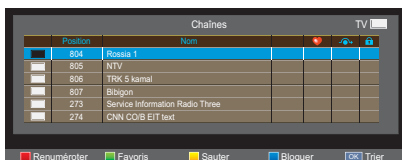

## Sous-titres et audio

Vous avez le choix pour **Type de ss-titres** ou **Type audio** entre **Normal** et **Malentendant**. Si **Malentendant** a été sélectionné, les services de sous-titre seront améliorés pour les malentendants avec des descriptions additionnelles.

**Langue de ss-titres** et **Langue audio** permettent de regarder un programme ou un film en choisissant une langue audio, si plusieurs bandes son sont disponibles.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sous-titres et audio**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Affichage des sous-titres**, et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Type de ss-titres** ou **Type audio** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Normal** ou **Malentendant**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue ss-titres numériques**, **2ème langue ss-titres num.**, **Langue audio** ou **2ème langue audio** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner la langue de votre choix.

## Mot de passe


Changez le mot de passe de contrôle parental à 4 chiffres.

Le mot de passe par défaut est « 1276 ».

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mot de passe**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 2 Tapez le mot de passe à 4 chiffres, puis appuyez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.

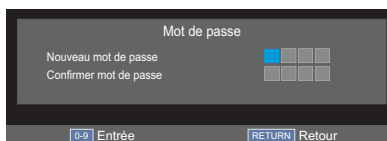

**REMARQUE:** « 0000 » ne peut pas être utilisé.

## Contrôle parental

Cette fonction bloque les chaînes ou les émissions que vous ne voulez pas regarder ou que vous ne voulez pas que vos enfants puissent les regarder.

Un mot de passe est requis pour pouvoir accéder à cette fonction.

Le mot de passe par défaut est « 1276 ».

**REMARQUE:** Lorsque **Contrôle parental** est activé, vous devez saisir le mot de passe à 4 chiffres pour pouvoir accéder au sous-menu **Réglages DTV** sous le menu **RÉGLAGE**. Après une recherche automatiquement, tous les blocages de chaînes seront effacés.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Contrôle parental**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 2 Entrez le mot de passe à 4 chiffres.
- 3 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour définir la limite d'âge de **3 à 18 ans** ou sélectionnez **Aucune** pour désactiver cette fonction.

**REMARQUE:** Cette fonction n'est disponible qu'avec les émissions qui possèdent un classement selon l'âge.

## Contrôle de mise à jour en veille

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Contrôle de mise à jour en veille**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver**.

## Mise à jour Veille Chaîne

Si la **Mise à jour Veille Chaîne** est **Marche**, lorsque le téléviseur est en mode veille, un réglage numérique est automatiquement exécuté et toutes les nouvelles chaînes sont mémorisées.


- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mise à jour Veille Chaîne**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.

**REMARQUE:** **Mise à jour Veille Chaîne** est disponible uniquement quand **Contrôle de mise à jour en veille** est **Activer**.

## Groupage chaîne

Il existe des services vidéo, radio et texte combinés dans une liste de chaînes pour les services de télévision numérique (DTV), la fonction permet le choix de changer de chaîne, avec un groupe de service ou parmi tous les services en appuyant sur **P ▲** et **P ▼**.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Groupage chaîne**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour choisir entre **Marche** et **Arrêt**.

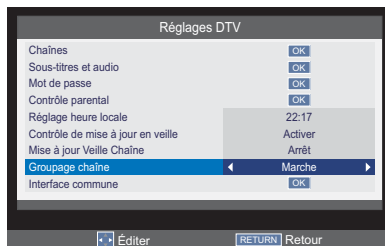

- 3 Lorsque **Groupage chaîne** est sur **Marche**, le changement de chaîne avec **P ▲** et **P ▼** se fait à l'intérieur d'un unique groupe de services, le bouton **ATV / DTV** de la télécommande peut toujours être utilisé pour changer de service parmi **ATV**, **DTV vidéo**, **DTV radio** et **DTV texte**.

## Interface commune

La Fente d'interface commune, qui se trouve sur le côté du téléviseur, permet l'insertion d'un CAM (Conditional Access Module : module d'accès conditionnel) et d'une carte. Vous pouvez en faire l'acquisition auprès d'un fournisseur de services et avoir ainsi la possibilité de visualiser des émissions avec un abonnement supplémentaire. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à un fournisseur de services.

- 1 Insérez le CAM et la carte dans la Fente d'interface commune, en suivant les instructions qui accompagnent le CAM. Une fenêtre s'affiche à l'écran pour confirmer que le CAM a bien été inséré.
- 2 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Interface commune**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 3 Vous devriez alors avoir accès aux informations détaillées sur le CAM.

**REMARQUE:** Il se peut que la mise à jour du logiciel CI Plus CAM se fasse automatiquement. À ce moment-là, toute information éventuelle d'Enregistrement/Rappel de programme est annulée.



# Informations numériques sur écran et Guide des émissions

Lorsque vous regardez en mode numérique, les informations de l'écran et le guide des programmes permettent d'accéder aux informations des programmes de toutes les chaînes disponibles.

## Information

- Appuyez sur **i+**, l'écran d'information s'affiche; il contient des informations sur la chaîne et le programme que vous êtes en train de regarder.



- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour choisir parmi **Maintenant** ou **Suivant** guide d'information.

## Icônes d'information à l'écran

Des icônes apparaissent sur l'écran d'information donnant des précisions sur les programmes en cours de diffusion. Les détails de ces icônes sont donnés ci-dessous:

	Icône	Description
Infos service		Type de service (TV, Radio, TEXTE)
Info audio		Sauter
		Mono
		Stéréo
		Double mono
		Canaux multiples
	Dolby D	Dolby Digital
	Dolby D+	Dolby Digital+
	HE-AAC	Codage Audio
	AD	Description audio
Infos Audio/ Sous-titres		Pour les malentendants

	Icône	Description
Infos événement	HD, SD	Format vidéo (HD, SD)
	16:9, 4:3	Aspect vidéo
		Télétexte
		Sous-titres (Simple, Multi)
		Multi-piste audio
	0, 4 - 18	Contrôle parental
		Crypté

## Guide

- Sélectionnez le guide à l'écran en appuyant sur **GUIDE**. L'écran du guide apparaît et met en surbrillance les détails de la chaîne et du programme que vous êtes en train de regarder. Il peut prendre plusieurs secondes avant de s'afficher.
- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour afficher les informations des autres émissions de la chaîne sélectionnée.
- Pour afficher des informations sur les autres programmes disponibles, appuyez sur **▲** ou **▼** pour défiler en haut ou en bas dans la liste des chaînes.

**REMARQUE:** Pour que les opérations d'enregistrement se fassent correctement, l'enregistreur vidéo doit être réglé sur la même heure que le téléviseur. Concernant le processus d'enregistrement, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de l'équipement d'enregistrement.

## Contrôles généraux

Les fonctions générales vous permettent de sélectionner les chaînes et les informations, de régler les caractéristiques du son, de personnaliser le style d'image et de sélectionner tout équipement externe connecté.

### Changer la chaîne

Pour sélectionner une chaîne, utilisez les touches numériques de la télécommande. Les chaînes peuvent aussi être changées avec P  $\wedge$  et P  $\vee$ .

### Transmission Stéréo et bilangue Transmissions


Si une émission stéréo ou bilangue est diffusée, le mot Stéréo ou Db. Langage apparaît sur l'écran chaque fois que la chaîne est changée, et disparaît après quelques secondes. Si l'émission n'est pas en stéréo, le mot Mono apparaîtra.

**Stéréo** : Appuyez sur  $\odot$  I/II pour sélectionner **Stéréo** ou **Mono**.

**Bilingue** : Si une émission est bilingue, le mot **Double** apparaîtra sur l'écran. Pour changer de langue, appuyez sur  $\odot$  I/II pour changer entre **Langue 1** et **Langue 2**.

### Menu d'accès rapide

**Accès rapide** vous aide à accéder à certaines options rapidement, comme **Dimensions de l'image**, **Mode image**, **Minuterie**, **Media Player**, **Informations système**, **Contrôle CEC HDMI**, **Haut-parleurs** et **Contrôle MHL**. Appuyez sur la touche **QUICK** pour afficher le menu **Accès rapide** et utilisez  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour sélectionner l'option que vous désirez changer.

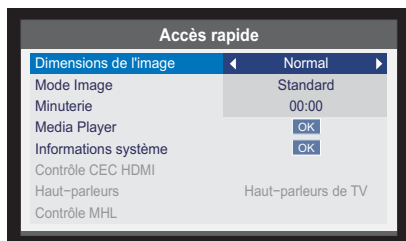

**REMARQUE:** **Accès rapide** peuvent varier selon le mode en cours.

### Sous-titres

Si des sous-titres sont disponibles pour votre émission en cours, appuyez sur la touche **SOUS-TITRES** pour activer ou désactiver les sous-titres.


### Arrêt sur image

Cette fonction s'utilise pour maintenir une image fixe à l'écran. Appuyez sur  $\square$  pour effectuer un arrêt sur image, appuyez à nouveau sur  $\square$  pour annuler.

### Sélection de l'entrée

Utilisez la fonction **Sélection de l'entrée** si le téléviseur ne change pas automatiquement lorsque vous utilisez un appareil externe.

Appuyez sur  $\ominus$  ; une liste s'affichera à l'écran avec tous les appareils externes, Utilisez  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour mettre en surbrillance et  $\odot$  pour sélectionner.

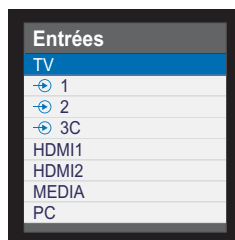

HDMI® affiche les appareils raccordés à l'entrée HDMI à l'arrière du téléviseur. Il est conçu pour des performances optimales avec les signaux haute définition 1080i/1080p.

# Contrôles du son

## Contrôles du volume et couper le son

### Volume




Appuyez sur  ou sur  pour régler le volume.


### Son Muet





Appuyez une fois sur  pour couper le son et une deuxième fois pour annuler.

## Langue

Si un programme ou un film est en train d'être diffusé avec une bande sonore en plusieurs langues, la fonction **Langue** permet de changer parmi les langues disponibles.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **SON** et appuyez sur  pour accéder au sous-menu..










- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Langue**, et appuyez sur  ou sur  pour choisir **Langue 1** ou **Langue 2**.










## Graves, Aigus et Balance

Les contrôles de son sont accessibles dans les modes numérique et analogique.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **SON** et appuyez sur  pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Graves**, **Aigus** ou **Balance** et appuyez sur  ou sur  pour modifier le réglage.








## Égalisation du son

La fonction **Son stable** limite les niveaux de haut volume afin d'éviter les changements extrêmes de volume qui peuvent se produire lorsque l'on change de chaîne ou pendant les publicités.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **SON** et appuyez sur  pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Égalisation du son**, et appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.











## Contrôle de la plage dynamique

Cette fonction permet le contrôle de la compression audio pour certains programmes de télévision numérique (les programmes audio de type MPEG-1 et MPEG-2 ne sont pas pris en charge).

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **SON** et appuyez sur  pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Contrôle de la plage dynamique**, et appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

## Amélioration des voix

**Amélioration des voix** met l'accent sur la gamme de fréquences de la voix du locuteur, rendant ses paroles plus faciles à comprendre.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **SON** et appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Réglages sonores avancés** et appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu.
- 3 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Amélioration des voix**, et appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.



## Amplification basses fréquences


**Amplification basses fréquences** augmente la profondeur du son.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **SON** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages sonores avancés** et appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Amplification basses fréquences** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le réglage.

## Niveau d'offset audio

Parfois, il peut y avoir de grandes variations du volume lors du passage d'un téléviseur numérique DTV 5.1ch à un DTV 2ch, une chaîne ATV ou une entrée externe. L'utilisation de la fonction **Niveau d'offset audio** permet de réduire ces différences de volume.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **SON** et appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Niveau d'offset audio** et appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option, et appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler le niveau du volume.

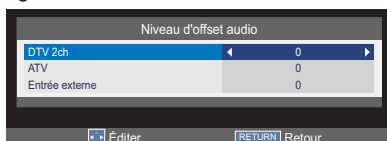


### REMARQUE:

- L'option disponible change en fonction de la source d'entrée en cours. Par exemple, lorsque vous regardez un programme DTV 2ch, seule **DTV 2ch** est disponible et les deux autres options sont grisées dans le menu. Cela vous permet de régler facilement en fonction de chaque condition.
- Lorsque vous regardez un programme DTV 5.1ch, cette fonction n'est pas disponible.

## Sortie Audio numérique

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **SON** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sortie Audio numérique**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format Audio**, et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **PCM** ou **Auto**.

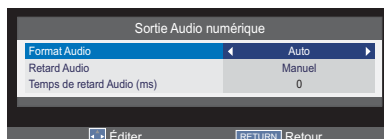


- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Retard Audio**, et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Auto** ou **Manuel**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Temps de retard Audio (ms)**, et appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer le réglage.

**REMARQUE: Temps de retard Audio (ms)** est disponible uniquement lorsqu'**Retard Audio** est en mode **Manuel**.

## Description audio

**Description audio** est un service de narration additionnel qui décrit les actions, les mouvements du corps, les expressions et les mouvements pour les personnes qui ont un handicap visuel. Cette fonction vous permet de choisir le type de narration.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **SON** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Description audio**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Description audio**, et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

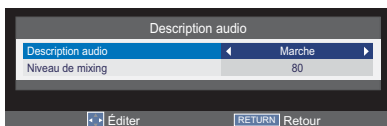

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Niveau de mixing**, et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le réglage.

**REMARQUE:** **Niveau de mixing** ne peut être ajusté que lorsque **Description audio** est réglé sur **Marche**.


**REMARQUE:** Appuyez sur la touche **AD** de la télécommande pour faire basculer la fonction **Description audio** sur **Marche** ou **Arrêt**.

## Visualisation sur écran large

En fonction du type de signal reçu, les émissions peuvent être regardées avec des formats différents.


### **Large (sauf PC)**

Utilisez ce réglage lorsque vous regardez un DVD ou une cassette vidéo au format Ecran large ou une émission au format 16:9 (lorsque disponible). A cause des différents formats d'écran large existants (16:9, 14:9, 20:9 etc.), des barres noires peuvent être visibles en haut et en bas de l'écran.




### **Large (PC uniquement)**

Ce réglage affichera l'image sans surbalayage et panneau latéral lorsque vous regardez une source de signal PC via HDMI ou un PC.




### **4:3**

Utilisez ce réglage pour regarder une émission au format 4:3.




### **Super Live**

Ce réglage agrandira une image au format 4:3 pour remplir l'écran, en l'étendant horizontalement et verticalement et en préservant les proportions au centre de l'image. Des distorsions peuvent être visibles.




### **Cinéma**

Lorsque vous regardez des films/cassettes vidéo au format Boîte aux lettres, ce réglage éliminera ou réduira les barres noires en haut et en bas de l'écran en faisant un zoom sur l'image pour l'afficher sans aucune distorsions.




### **Sous-titrage**

Lorsque des sous-titres sont ajoutés à une diffusion au format Boîte aux lettres, ce réglage élèvera l'image pour assurer que le texte soit visible sur l'écran.




### **14:9**

Utilisez ce réglage pour regarder une émission au format 14:9




### **Natif**

Le paramètre affichera l'image sans surbalayage, c.-à-d. WYSIWYG. Cette option est disponible lorsque vous regardez une source de signal vidéo via HDMI ou que vous regardez DTV (signal HD).




**Normal**


Ce réglage affichera l'image sans surbalayage, par ex. WYSIWYG. Cette option est seulement disponible lorsque vous regardez une source de signal PC via HDMI ou un PC.

**Point par point**

"Point par point" est un type d'affichage sans redimensionnement. En fonction du format du signal d'entrée, le réglage affichera l'image avec les panneaux latéraux et/ou des barres en haut et en bas (par ex. source d'entrée VGA).



Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le menu **Accès rapide**. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner **Dimensions de l'image** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une option.

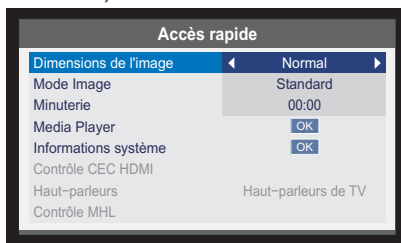

Vous pouvez choisir la taille de l'image : Large, 4:3, Super Live, Cinéma, Sous-titres, 14:9, Natif, Normal ou Point par point.

Utiliser les fonctions spéciales pour changer la taille de l'image affichée (c.à.d. changer le ratio hauteur/largeur) pour des affichages publics ou des bénéfices commerciaux peut enfreindre les lois du copyright.

## Dimensions d'image disponibles et contrôle de la position

		Large	4:3	Super Live	Cinéma	Sous-titres	14:9	Natif	Normal	Point par point
TVA		o	o	o	o	o	o	x	x	x
TVN	SD	o	o	o	o	o	o	x	x	x
	HD	o	o	o	o	x	o	o	x	x
Péritel		o	o	o	o	o	o	x	x	x
CVBS		o	o	o	o	o	o	x	x	x
YPbPr	SD	o	o	o	o	o	o	x	x	x
	HD	o	o	o	o	x	x	x	x	x
HDMI	SD	o	o	o	o	o	o	o	x	x
	HD	o	o	o	o	x	x	o	x	x
D-SUB		o	x	x	x	x	x	x	o	o
DVI		o	x	x	x	x	x	x	o	o
DISQUE		o	o	o	o	x	x	x	x	x

# Contrôles de l'image

La plupart des fonctions et des contrôles de l'image sont disponibles à la fois dans les modes **numérique** et **analogique**.

**REMARQUE:** Les fonctions non disponibles sont en estompé.


## Position d'image

La Position d'image peut maintenant être ajustée en fonction de vos préférences.


- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur Ⓚ pour accéder au sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Position d'image** et appuyez sur Ⓚ pour accéder au sous-menu.

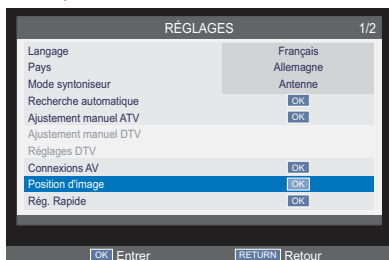


- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option que vous voulez régler, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les **RÉGLAGE** en fonction de vos besoins.

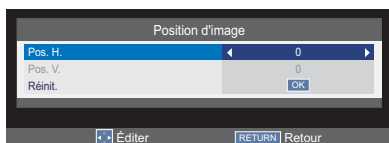

## Mode d'image

Vous pouvez ajuster l'apparence de l'image en sélectionnant une valeur prédéfinie dans le mode d'image en fonction de la catégorie de programme.


- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **IMAGE** et appuyez sur Ⓚ pour accéder au sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglages Image** et appuyez sur Ⓚ pour accéder au sous-menu.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode Image** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Dynamique, Standard, Doux, Film, Jeu** ou **Utilisateur**.

**REMARQUE:** Jeu n'est pas disponible pour le mode d'entrée TV.

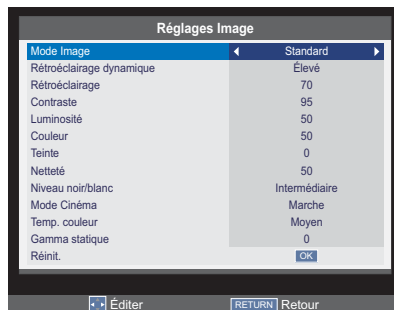

## Préférences d'image

Vous pouvez personnaliser les **RÉGLAGE** du format d'image courant en sélectionnant **Utilisateur**.

- 1 Dans le menu **Réglages Image**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Rétroéclairage, Contraste, Luminosité, Couleur, Teinte, Netteté**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer le réglage.



## Niveau de noir et blanc

Cette fonction augmente la densité des zones sombres de l'image ce qui améliore la définition de l'image.

- 1 Dans le menu **Réglages Image**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Niveau de noir et blanc**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour choisir pour le niveau le réglage **Arrêt**, **Faible**, **Moyen** ou **Élevé**. L'effet dépend de l'émission et il est plus visible sur les couleurs sombres.

## Mode Cinéma


Un film classique défile à raison de 24 images par seconde, tandis qu'un logiciel de lecture de films pour les DVD, etc., vous permet de regarder les films sur votre téléviseur avec un défilement de 30 (NTSC) ou de 25 (PAL) images par secondes. Pour convertir ce signal de façon à obtenir un mouvement fluide et une bonne qualité d'image, sélectionnez l'option **Mode cinéma**.

- 1 Dans le menu **Réglages Image**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Mode Cinéma**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.

## Température des couleurs

La température des couleurs permet d'augmenter la « chaleur » ou la « froideur » d'une image en augmentant les teintes rouges ou bleues.

- 1 Dans le menu **Réglages Image**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Temp. couleur**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Temp. couleur** et appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Moyen**, **Froid** ou **Chaud** en fonction de vos préférences.

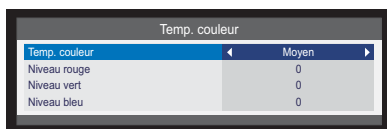

- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Niveau rouge**, **Niveau bleu** ou **Niveau vert** et appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour ajuster les Réglages en fonction de vos besoins.

## Gamme statique

La fonction Gamma statique vous permet d'ajuster les niveaux de noir dans l'image.

- 1 Dans le menu **Réglages Image**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Gamma statique**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner le nombre pour **Gamma statique** (-5~+5).

## Réinitialiser

Cette fonction permet de remettre à zéro tous les réglages d'image aux réglages usine par défaut.

Dans le menu **Réglages Image**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Réinitialiser** et appuyez sur **OK** pour réinitialiser les réglages.

**REMARQUE:** Si aucun réglage d'image n'a été modifié, **Réinitialiser** n'est pas disponible.

## Rétroéclairage dynamique

Lorsque la fonction **Rétroéclairage dynamique** est activée, le mode **Élevé** contrôlera les niveaux de rétro-éclairage en fonction de différentes scènes telles que le mouvement d'image, de scène lumineuse ou de scène sombre. Le mode **Faible** contrôlera le niveau du rétro-éclairage sur les scènes sombres.

- 1 Dans le menu **Réglages Image**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Rétroéclairage dynamique**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Arrêt**, **Faible** ou **Élevé**.

## Gestion des couleurs 3D

Lorsque **Gestion de la couleur 3D** est réglé sur **Marche**, ceci permet à la fonction "Réglage des couleurs de base" de devenir disponible. Vous pouvez régler la qualité de couleur de l'image en sélectionnant six réglages des couleurs de base : **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Magenta** ou **Cyan**.

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Gestion de la couleur 3D**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

**REMARQUE:** Lorsque vous regardez un DVD avec des sous-titres, ce mode peut ne pas fonctionner correctement.


## Réglage des couleurs de base

La fonction **Réglage des couleurs de base** permet de régler les couleurs individuelles selon vos préférences personnelles. Ceci peut s'avérer utile lors de l'utilisation d'une source externe. Il ne peut être ajusté que lorsque **Gestion de la couleur 3D** est réglé sur **Marche**.

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage des couleurs de base** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'élément que vous voulez ajuster, puis appuyez sur **OK**.



- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Teinte**, **Saturation** ou **Luminosité**.

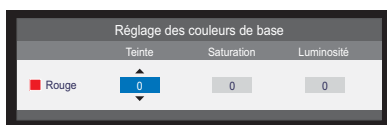

- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les réglages selon vos besoins.

**REMARQUE:** Dans le mode Entrée PC, cette fonction n'est pas disponible.

## Réduction du bruit numérique

**DNR** (Réduction du bruit numérique) permet « d'adoucir » la représentation d'un faible signal sur l'écran pour réduire les bruits/interférences.

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **DNR**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir **Arrêt**, **Faible**, **Moyen** ou **Élevé**.

**REMARQUE:** Cette fonction n'est pas disponible pour l'entrée HDMI.

## MPEG NR – Réduction de bruit

Lorsque vous regardez un DVD, il est possible que la compression provoque une déformation ou une pixellisation de certains mots ou éléments graphiques.

La fonction **MPEG NR** permet de réduire cet effet en adoucissant les contours.





- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **MPEG NR**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir **Arrêt**, **Faible**, **Moyen** ou **Élevé**.


# Découvrez vos photos via le port USB




Le visualiseur de photos vous permet de regarder les fichiers image à partir d'un périphérique USB.


Image	Photo	Résolution
JPEG	Ligne de base	15360x8704 (1920x8x1088x8)
	Progressif	1024x768
PNG	non-entrelacé	9600x6400
	interface	1200x800
BMP		9600x6400






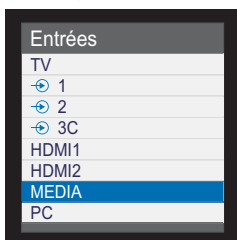

## Affichage des fichiers photo


- 1** Insérez un périphérique de stockage USB et appuyez sur  sur la télécommande. Utilisez  ou  pour sélectionner **MÉDIA** et appuyez sur .

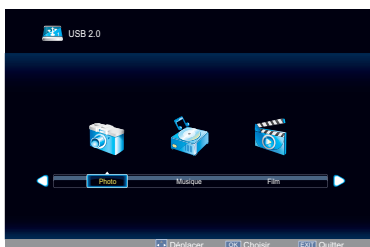

- 2** Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Photo** et appuyez sur  pour accéder au sous-menu.




- 3** Appuyez sur , ,  ou sur  pour sélectionner le dossier que vous voulez visualiser et appuyez sur  pour y accéder. Appuyez sur  ou sur  pour aller sur la page précédente ou suivante.

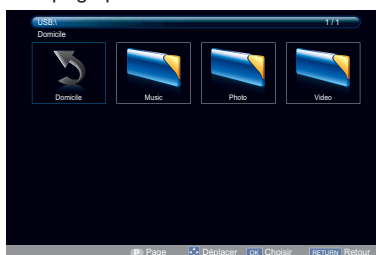

- 4** Appuyez sur , ,  ou sur  pour sélectionner la photo désirée et appuyez sur  pour l'afficher.

- 5** Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.

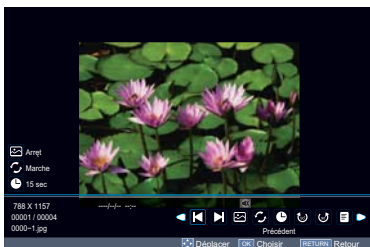

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour :

- : Aller à la photo précédente
- : Aller à la photo suivante
- : Sélectionner le mode Diaporama
- : Sélectionner le mode Répéter
- : Sélectionner l'intervalle de temps désiré
- : Tourner par 90° vers la droite
- : Tourner par 90° vers la gauche
- : Afficher la liste de lecture
- : Régler la musique de fond
- : Informations de la photo

et appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage.

## Utiliser le Diaporama

Cette vue vous permet de regarder un diaporama des photos. Dans ce mode de vue, seul le contenu du même répertoire peut être joué.

- 1** Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.
- 2** Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner et appuyez sur **OK** pour régler sur **Marche** ou **Arrêt**.

**REMARQUE:** Si **Répéter** est réglé sur **Marche**, le diaporama lance l'affichage des photos en recommençant à partir de la première photo se trouvant dans le dossier après avoir affiché la dernière photo.

## Réglages de répétition pour le Diaporama


- 1** Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.
- 2** Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner et appuyez sur **OK** pour régler sur **Marche** ou **Arrêt**.

## Régler l'intervalle de temps

- 1** Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.
- 2** Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner et appuyez sur **OK** pour régler l'intervalle de temps désiré (3/5/10/15/30/60/90 Sec).

## Utiliser la liste de lecture


- 1** Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.
- 2** Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner et appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une photo et appuyez sur **OK** pour afficher la photo. Appuyez sur **RETURN** sur la télécommande pour fermer la liste.

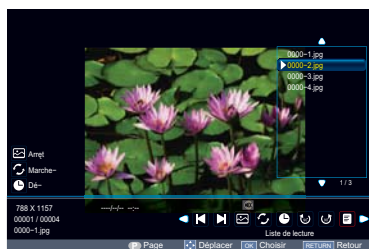


## Musique d'arrière-plan

Pour régler la musique de fond lorsque vous regardez des photos.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **M** et appuyez sur **OK**.

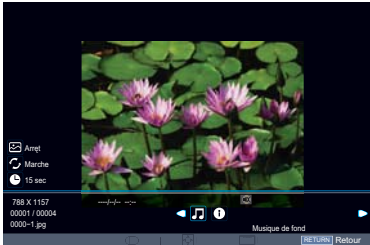


- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **M** et appuyez sur **OK**.

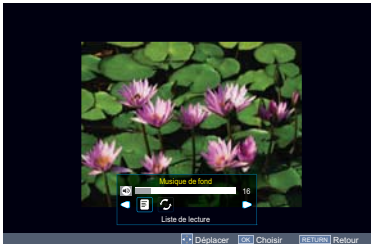


Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une chanson et appuyez sur **OK** pour jouer la chanson.

Appuyez sur **RETURN** sur la télécommande pour fermer la liste.

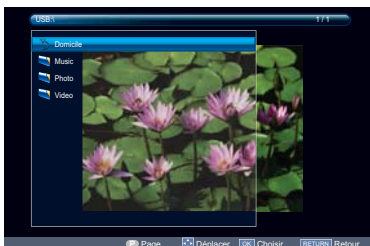


- 4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **M** et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Un** ou **Dossier**.

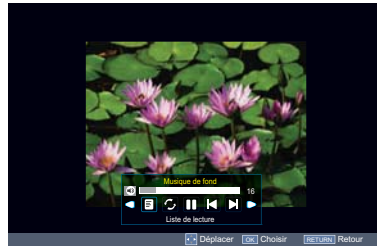

## Info photo

Pour afficher les informations relatives au statut du fichier (numéro du contenu, titre de la photo, date et heure de prise, résolution, etc.).

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **I** et appuyez sur **OK**.

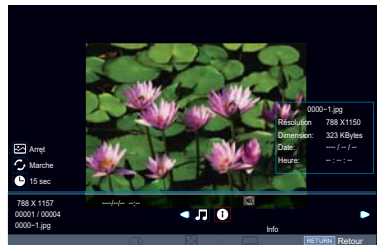





- 3 Les informations disparaîtront au bout d'un certain délai (environ 15 secondes), ou appuyez sur **OK** pour quitter.


# Profiter de la musique via le port USB




Le Lecteur MP3 vous permet de lire les fichiers musicaux à partir d'un support de stockage USB.

Codec audio	Extension de fichier	Débit binaire
MPEG1 Couche2/3	MP3	Débit : 8Kbps à 320Kbps Vitesse d'échantillonnage : 16KHz à 48KHz
AAC, HEAAC	M4A/AAC	Débit : Format libre Vitesse d'échantillonnage : 8KHz à 48KHz
LPCM	WAV	Débit : 64Kbps à 1,5Mbps Vitesse d'échantillonnage : 8KHz à 48KHz



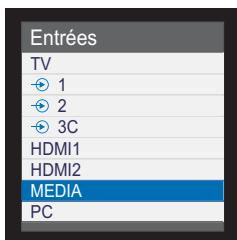




## Lecture des fichiers musicaux


- 1 Insérez un périphérique de stockage USB et appuyez sur  sur la télécommande. Utilisez  ou  pour sélectionner **MÉDIA** et appuyez sur .




- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Musique** et appuyez sur  pour accéder au sous-menu.



- 3 Appuyez sur , ,  ou sur  pour sélectionner le dossier que vous voulez lire et appuyez sur  pour y accéder. Appuyez sur  ou sur  pour aller sur la page précédente ou suivante.

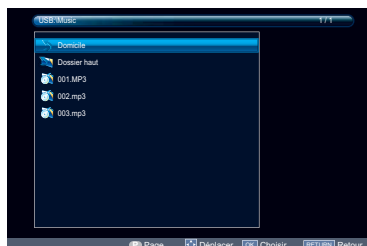

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ► pour sélectionner la musique désirée et appuyez sur **OK** pour la lire.

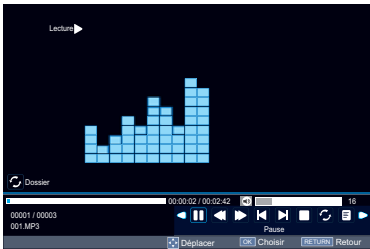

Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour :

- : Lire ou faire une pause sur la musique sélectionnée
- : Rembobiner la musique sélectionnée
- : Faire une avance rapide sur la musique sélectionnée
- : Aller sur la musique précédente
- : Aller sur la musique suivante
- : Arrêter la lecture
- : Sélectionner l'intervalle de répétition désiré :
  - Arrêt Répéter
  - Répéter 1 : Répéter la musique sélectionnée une fois
  - Répéter le dossier : Répéter toutes les musiques qui se trouvent le dossier sélectionné
- : Afficher la liste de lecture
- : Informations musicales


et appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage.

## RÉGLAGE de répétition

- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner .
- 2 Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Arrêt, Marche** ou **Dossier**.

## Utilisation de la Liste de lecture

- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la musique et appuyez sur **OK** pour lire la musique. Appuyez sur **EXIT** sur la télécommande pour réduire la liste.

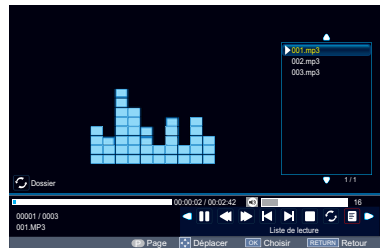

## Infos musique

**Info** affiche les informations d'état du fichier (nombre de contenus, titre du morceau, débit binaire, artiste, échantillonnage, année et taille).

- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner et appuyez sur **OK**.



- 2 Les informations disparaîtront au bout d'un certain délai (environ 15 secondes), ou si vous appuyez à nouveau sur **OK** pour quitter.

## Profitez de vos vidéos via le port USB





Le Visualiseur vidéo vous permet de lire les fichiers vidéo à partir d'un périphérique USB.


**REMARQUE:** USB 2.0 ou supérieur est recommandé pour de meilleures performances multimédias.




Fichier Extension	Conteneur	Codec vidéo	SPEC	Débit binaire (Mbit/sec)	Profil	Remarque
dat, mpg, mpeg	MPEG	MPEG1 MPEG2	1080P à 30 tps	40	MPEG2: Profil Principal@ Niveau Haut	
ts, trp, tp	MPEG2-TS H.264-TS	H.264 MPEG2	H.264: 1080P à 50fps Autres: 1080P à 30 tps	40	H.264: Profil principal et Profil élevé@Niveau 4.10 MPEG2: Profil Principal@ Niveau Haut	
vob	MPEG2-PS	MPEG2	1080P à 30 tps	40	MPEG2: Profil Principal@ Niveau Haut	
mp4, m4v	MP4	H.264 MPEG4	H.264: 1080P à 50fps Autres: 1080P à 30 tps	40	H.264: Profil principal et Profil élevé@Niveau 4.10 MPEG4 : Profil simple et Profile simple avancé à Level 5	
mkv	MKV	H.264 MPEG1 MPEG2 MPEG4	H.264: 1080P à 50fps Autres: 1080P à 30 tps	40	H.264: Profil principal et Profil élevé@Niveau 4.10 MPEG2: Profil Principal@ Niveau Haut MPEG4 : Profil simple et Profile simple avancé à Level 5	MP4 : GMC n'est pas pris en charge.
divx, div	AVI(1.0, 2.0) DMF0,1,2	DivX 3.11 DivX 4.12 DivX 5.x DivX 6	1080P à 30 tps	40	MPEG4 : Profil simple et Profile simple	* Certains fichiers ne seront peut-être pas lus.
avi	AVI(1.0, 2.0) DMF0,1,2	H.264 MPEG1 MPEG2 MPEG4 DivX 3.11 DivX 4.12 DivX 5.x DivX 6	H.264: 1080P à 50fps Autres: 1080P à 30 tps	40	H.264: Profil principal et Profil élevé@Niveau 4.10 MPEG2: Profil Principal@ Profile Haut MPEG4 : Profil simple et Profile simple avancé à Level 5	
	AVI(1.0, 2.0)	MJPEG (Motion JPEG)	640x480 à 30 tps	10		
flv	Formats Flash	H.264 Sorenson H.263	H.264: 1080P à 50fps Autres: 1080P à 30 tps	40	H.264: Profil principal et Profil élevé@Niveau 4.10	





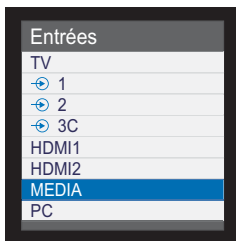


## Lire les fichiers vidéo


- 1 Insérez un périphérique de stockage USB et appuyez sur  sur la télécommande. Utilisez  ou  pour sélectionner **MÉDIA** et appuyez sur .






- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Film** et appuyez sur  pour accéder au sous-menu.

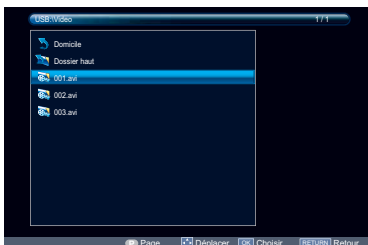


- 3 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le dossier que vous voulez visualiser et appuyez sur  pour y accéder.  
Appuyez sur  ou sur  pour aller sur la page précédente ou suivante.







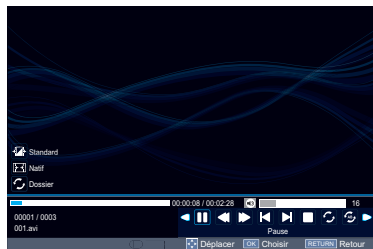











- 4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner la vidéo désirée et appuyez sur  pour la lire.


- 5 Appuyez sur **MENU** pour modifier les **RÉGLAGE** lors de la visualisation d'une vidéo.




Appuyez sur  ou  pour :

-  : Jouer ou pauser le clip vidéo sélectionné
-  : Reculer rapidement dans le clip vidéo sélectionné
-  : Avancer rapidement dans le clip vidéo sélectionné
-  : Aller au clip vidéo précédent
-  : Aller au clip vidéo suivant
-  : Arrêter la lecture
-  : Sélectionner l'intervalle de répétition désiré :
  - Répéter arrêt
  - Répéter un : Pour répéter le clip vidéo sélectionné une fois
  - Répéter dossier : Pour répéter tous les fichiers de clip vidéo dans le dossier sélectionné
-  : Répéter de A à B
  - Régler A : A-Régler Répéter et démarrer
  - Régler B : B-Régler Répéter et répéter de A à B
-  : Afficher la liste de lecture
-  : Informations vidéo
-  : Avancer lentement dans le clip vidéo sélectionné
-  : Avancer d'un pas dans le clip vidéo sélectionné
-  : Format image
-  : Mode Image
-  : Permet d'entrer un temps de recherche et appuyez sur  pour confirmer le réglage.


## Réglages de répétition


- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Arrêt**, **Un** ou **Dossier**.

## Régler

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Régler A**, **Régler B** ou **Aucun**.


## Utiliser la liste de lecture

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un clip vidéo et appuyez sur **OK** pour jouer le clip vidéo. Appuyez sur **RETURN** sur la télécommande pour fermer la liste.

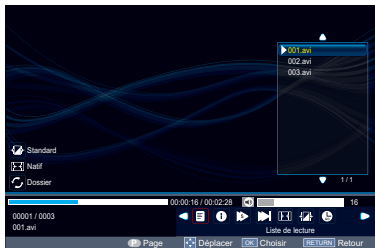


## Avancer lentement

La fonction change la vitesse de lecture en avant.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour sélectionner **SF2X**, **SF4X**, **SF8X**, **SF16X** ou **Lecture**.


## Avancer d'un pas


Cette fonction vous permet de regarder un clip vidéo image par image.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour jouer image par image.

## Info vidéo


**Info** affiche les informations relatives au statut du fichier (numéro du contenu, titre du clip vidéo, piste audio, sous-titres, programme, taille, etc.).

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK**.

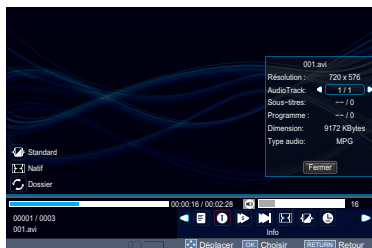


- 3 Les informations disparaîtront au bout d'un certain délai (environ 15 secondes), ou appuyez sur **OK** pour quitter.

## Format image

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Natif**, **4:3** ou **16:9**.

## Mode Image


- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Standard**, **Doux**, **Film** ou **Dynamique**.


---

## Aller au temps

---

Cette fonction vous permet d'aller à une certaine heure dans un clip vidéo.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer l'heure. Appuyez sur **OK** pour aller à l'heure entrée.

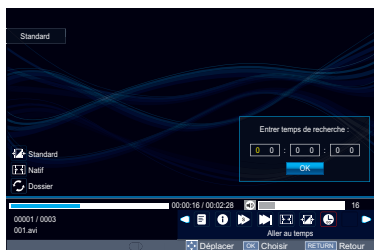

## Contrôle CEC HDMI

Cette fonction utilise la technologie **CEC** (Consumer Electronics Control) et permet de contrôler un appareil compatible avec Toshiba **CEC HDMI** à partir de la télécommande du téléviseur.

**REMARQUE:** Certains appareils de Toshiba ne supportent pas encore la fonction **CEC HDMI**.



### Contrôle d'équipement


Le mode **CEC HDMI** de la télécommande du téléviseur vous permet de contrôler l'équipement connecté **CEC HDMI** que vous regardez.





Pour contrôler la source d'entrée **CEC HDMI**, sélectionnez en premier l'équipement avec la sélection de la source d'entrée **CEC HDMI**, puis changez le mode de la télécommande sur **CEC HDMI** et utilisez les touches.


Les fonctions disponibles dépendent de l'équipement connecté. Certaines touches de la télécommande peuvent ne pas marcher. Référez-vous aux manuel d'utilisation des équipements connectés.

### Sélectionnez l'appareil CEC HDMI

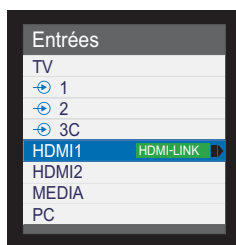- 1 Appuyez sur . Une liste apparaît sur l'écran montrant les modes et tous les appareils externes mémorisés.
- 2 L'icône **HDMI-LINK** apparaît automatiquement après avoir détectés des appareils compatibles **CEC HDMI**. Appuyez sur  pour mettre en surbrillance la source d'entrée montré avec l'icône **HDMI-LINK**.



- 3 Appuyez sur  et le menu de sélection de l'appareil apparaît, indiquant tous les appareils **CEC HDMI** connectés.
- 4 Appuyez sur  ou  pour mettre en surbrillance l'appareil **CEC HDMI** souhaité puis appuyez sur  pour sélectionner.

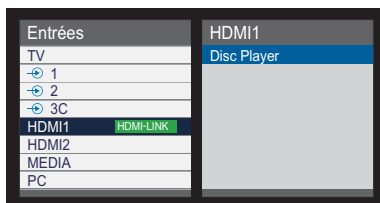

# Menus CEC HDMI

Lorsque vous sélectionnez la fonction **Contrôle CEC HDMI** dans le menu de **Activer LIEN HDMI**, les fonctions **HDMI-LINK** individuelles peuvent être activées.

## Lecture à une touche

**CEC HDMI** allumera automatiquement le téléviseur lorsqu'il est en mode veille et sélectionnera la source d'entrée du téléviseur sur le port sur lequel est connecté l'équipement audio/vidéo, en allumant ou en jouant à partir de l'équipement audio/vidéo.

**REMARQUE:** Cette fonction dépend de l'équipement connecté et des réglages du téléviseur.

## Système en veille

Cette fonction met automatiquement l'équipement connecté en veille lorsque le téléviseur entre en veille, et similairement, met le téléviseur en veille lorsque l'équipement connecté entre en veille. Vous pouvez la sélectionner dans le menu de **Contrôle CEC HDMI**.

**REMARQUE:** Cette fonction dépend de l'équipement connecté et des réglages du téléviseur.

## Contrôle audio du système

Utilisez la fonction **Préf. de haut-parleur** pour pouvoir utiliser la télécommande du téléviseur pour ajuster le volume ou couper le son des haut-parleurs connectés au téléviseur via un amplificateur AV.

Assurez-vous que l'amplificateur AV connecté et que l'équipement **CEC HDMI** sont sélectionnés dans la sélection de la source d'entrée et que **Préf. de haut-parleur** est réglé sur **Récepteur audio** dans le menu de **Contrôle CEC HDMI**.


**REMARQUE:** Lorsque l'amplificateur AV est allumé, la source d'entrée changée ou le volume ajustée, le son sortira des haut-parleurs de l'amplificateur AV même si les Haut-parleurs du téléviseur ont été sélectionnés. Eteignez le téléviseur puis rallumez-le pour à nouveau pour écouter le son à partir des haut-parleurs du téléviseur.

La fonction peut ne pas marcher et dépend de l'Amplificateur utilisé.


## Activer LIEN HDMI

Lorsque **Activer LIEN HDMI** est réglé sur **Marche**, il sera possible d'activer les autres fonctions.

- Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **PRÉFÉRENCES** et appuyez sur **OK** pour ouvrir le sous-menu.



- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contrôle CEC HDMI** et appuyez sur **OK** pour ouvrir le sous-menu.

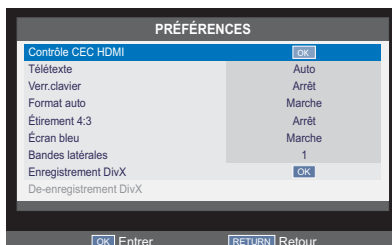

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Activer LIEN HDMI** puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir entre **Marche** et **Arrêt**.



---

## Marche auto

---

Le réglage **Marche auto** permet à la télévision d'être automatiquement **Allumée** si l'utilisateur a appuyé sur la touche Lecture sur le périphérique **CEC HDMI**.

- 1 Dans le menu **Contrôle CEC HDMI**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche auto**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

---

## Veille automatique

---

Lorsque **Veille automatique** est activé, lorsque vous éteignez le téléviseur, tous les équipements **CEC HDMI** connectés s'éteigneront automatiquement.

- 1 Dans le menu **Contrôle CEC HDMI**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Veille automatique**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

---

## Contrôle ampli

---

Quand **Contrôle ampli** est défini sur **Marche**, cela rend la fonction **Préf. de haut-parleur** disponible.

- 1 Dans le menu **Contrôle CEC HDMI**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contrôle ampli**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

---

## Préf. de haut-parleur

---

Cette fonction permet de régler la sortie audio préférée sur les haut-parleurs du téléviseur ou d'un amplificateur AV. L'option Amplificateur AV permet d'utiliser la télécommande du téléviseur pour ajuster ou couper le volume audio.

- 1 Dans le menu **Contrôle CEC HDMI**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Préf. de haut-parleur** lorsque **Contrôle ampli** est **Marche**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir entre **Haut-parleurs de TV** et **Ampli**.

**REMARQUE:** Cette fonction est seulement disponible lorsqu'un téléviseur est connecté à des récepteurs audio supportant la fonction CEC.

## Contrôle du dispositif de lecture CEC HDMI


Ceci est une nouvelle fonctionnalité qui utilise la technologie CEC et vous permet de contrôler les appareils compatibles CEC HDMI depuis la télécommande du téléviseur via une connexion HDMI.

Quand il y a deux appareils **CEC HDMI** ou plus connectés au téléviseur, le menu de sélection de dispositif apparaît. Sélectionnez le dispositif souhaité, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Télécommande



Panneau de configuration Pass-Through

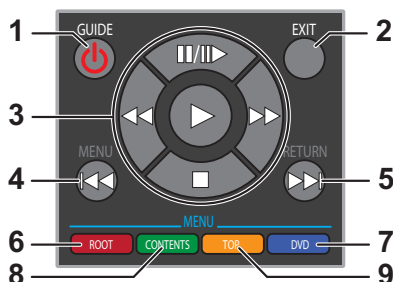

### REMARQUE:

- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **CEC HDMI** dans le menu **Accès rapide**, puis appuyez sur **OK**. Le **panneau de configuration Pass-Through** apparaît.
- Certaines fonctions ne sont disponibles que lorsque le **panneau de configuration Pass-Through** est affiché sur l'écran. Veuillez vous référer à la procédure suivante.
- Veuillez vous référer à l'image **Télécommande** et au tableau suivant pour les définitions clés du **panneau de configuration Pass-Through**.
- Les fonctions **MENU** et **RETOUR** ne sont pas disponibles lorsque le **panneau de configuration Pass-Through** est actif.

Aucun	Élément	Description
Lorsque vous ouvrez le <b>panneau de configuration Pass-Through</b> :		
1	<b>GUIDE</b>	Activer ou désactiver l'appareil <b>CEC HDMI</b> souhaité.
2	<b>EXIT</b>	Fermer le <b>panneau de configuration Pass-Through</b> .
3	<b>▲</b>	Pause.
	<b>▼</b>	Arrêt.
	<b>◀</b>	Rembobiner.
	<b>▶</b>	Avancer.
	<b>OK</b>	Jouer.
4	<b>MENU</b>	Sauter en arrière.
5	<b>RETURN</b>	Sauter en avant.
6	<b>ROOT</b>	Touche racine.
7	<b>DVD</b>	Touche DVD.
8	<b>CONTENTS</b>	Touche contenu.
9	<b>TOP</b>	Touche Haute.
Dans le menu le contenu :		
3	<b>▲, ▼, ◀, ▶</b>	Naviguer dans le menu du contenu.
	<b>OK</b>	Entrer dans le menu du contenu.

**REMARQUE:** Ces fonctions dépendent des dispositifs connectés.

## Utilisation de la fonction TV MHL


Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en connectant le port HDMI 2 du téléviseur au port micro USB des téléphones portables, etc. à l'aide d'un câble MHL.

- Chargement avec un téléphone portable depuis le téléviseur
- Sortie vidéo/audio depuis le téléphone portable
- Accédez à du contenu mobile via la télécommande du téléviseur
- Prend en charge le transfert de la résolution vidéo HD jusqu'à 1080p
- Les fonctions MHL peuvent ne pas fonctionner correctement car certains appareils mobiles peuvent ne pas comporter toutes les fonctionnalités MHL

**REMARQUE:** Ces fonctions peuvent ne pas être disponibles en fonction de l'équipement connecté.

### Connexion d'un périphérique compatible MHL

Connectez l'appareil à la prise HDMI 2 sur le téléviseur à l'aide d'un câble MHL (non fourni).

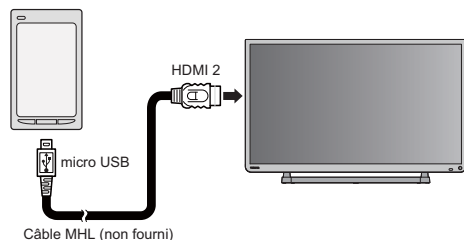


Lorsque vous connectez un appareil compatible MHL à la prise HDMI 2 du téléviseur avec le câble MHL, la charge démarre automatiquement.


**REMARQUE:** Ne connectez pas d'appareil compatible MHL à une prise autre que la prise HDMI 2.

### Contrôle MHL

- 1 Appuyez sur **QUICK**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contrôle MHL** et appuyez sur **OK**.

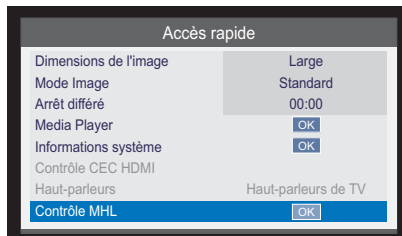

- 2 Le **panneau de configuration Pass-Through** apparaît.

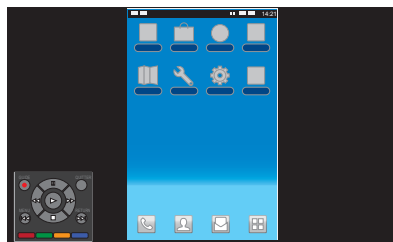

**REMARQUE:** Le **panneau de configuration Pass-Through** n'est disponible que lors de la visualisation de photos/vidéos ou lors de l'écoute de musique.




## Utilisation d'un appareil compatible MHL

MHL est une nouvelle norme d'interface audio vidéo mobile pour la connexion directe d'appareils mobiles compatibles MHL à des téléviseurs compatibles MHL, offrant un accès instantané à une multitude de contenus mobiles avec une facilité de contrôle offerte par la télécommande du téléviseur.

### Télécommande



### Panneau de configuration Pass-Through

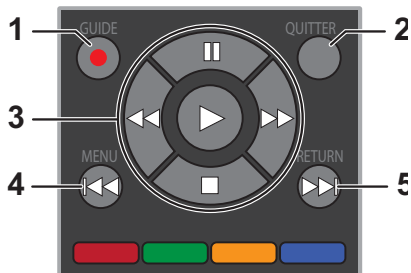

Aucun	Élément	Description
Pas de Contrôle MHL d'entrée (Télécommande)		
2	<b>EXIT</b>	Quitter.
3	▲	Haut.
	▼	Bas.
	◀	Gauche.
	▶	Droit.
	⊙	Choisir.
5	<b>RETURN</b>	Quitter.
Contrôle MHL d'entrée (panneau de configuration Pass-Through)		
1	<b>GUIDE</b>	Enregistrer.
2	<b>EXIT</b>	Fermer le <b>panneau de configuration Pass-Through</b> .
3	Lorsque vous regardez une vidéo ou écoutez de la musique:	
	▲	Pause.
	▼	Arrêt.
	◀	Rembobiner.
	▶	Avancer.
⊙	Jouer.	
4	<b>MENU</b>	Sauter en arrière.
5	<b>RETURN</b>	Sauter en avant.

# Contrôles des préférences


## Minuterie

Cette fonction permet d'allumer automatiquement le téléviseur sur une chaîne prédéfinie à une certaine heure de la journée ou après un certain délai.


- Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **APPLICATIONS** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Marche**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

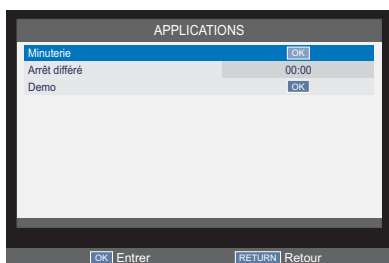

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Activer minuterie** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

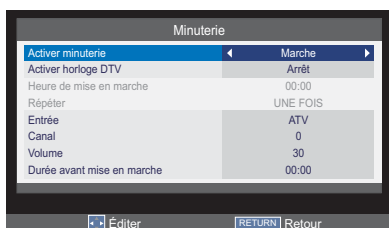

**REMARQUE:** Les réglages ne sont disponibles que lorsque **Activer minuterie** est réglé sur **Marche**.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Activer horloge DTV** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

**REMARQUE:** **Heure de mise en marche** et **Répéter** ne sont disponibles que lorsque **Activer horloge DTV** est réglé sur **Marche**.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Heure de mise en marche** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ ou bien utilisez le pavé de touches numériques de la télécommande pour saisir l'heure.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Répéter** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **UNE FOIS, QUOTIDIENNEMENT, Lun-Ven, Lun-Sam** ou **Sam-Dim**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entrée** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **ATV, EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2, PC** ou **DTV**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Canal** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour changer le numéro de chaîne, ou bien utilisez le pavé des touches numériques de la télécommande pour saisir le numéro de chaîne.

### REMARQUE:

- Canal** n'est disponible que lorsque **Entrée** est réglé sur **ATV** ou **DTV**.
- Un écran noir s'affiche si aucune chaîne n'est réglée.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Volume** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le volume, ou bien utilisez le pavé de touches numériques de la télécommande pour saisir le volume.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Durée avant mise en marche** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ ou bien utilisez le pavé de touches numériques de la télécommande pour saisir le délai avant d'allumer automatiquement le téléviseur.

**REMARQUE:** **Durée avant mise en marche** n'est disponible que lorsque **Activer horloge DTV** est réglé sur **Arrêt**.

## Arrêt différé

Le téléviseur peut se mettre automatiquement à l'**Arrêt** après une certaine durée.


- Appuyez sur **MENU** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **APPLICATIONS**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Arrêt différé** (Éteindre le téléviseur).
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier l'heure à laquelle le téléviseur doit s'éteindre, ou bien utilisez les touches numériques pour entrer l'heure.

## EPG

Le **EPG** (Guide électronique des émissions) prend en charge jusqu'à 9 compteurs différents. Vous pouvez régler ou annuler un compteur pour une émission sélectionnée avec le guide. Lorsque le téléviseur est allumé et qu'un compteur s'active, une boîte de dialogue s'affiche pour vous avertir que l'émission va commencer. Lorsque le téléviseur est en veille et qu'un compteur s'active, le téléviseur se réveille avec le rétroéclairage éteint, le haut-parleur réglé sur muet et la chaîne change à la chaîne de l'émission sélectionnée.


Vous devez régler correctement l'heure avant d'utiliser cette fonction. Tous les compteurs réglés seront effacés lorsque vous faites une nouvelle recherche des chaînes.

- 1 Appuyez sur **GUIDE** sur la télécommande pour afficher le **Guide programme**.

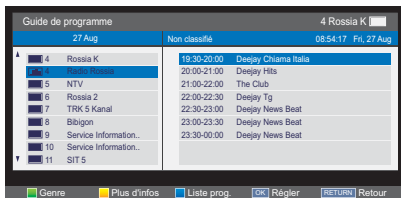

- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la chaîne désirée et appuyez sur **OK** pour accéder au programme des émissions.

- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la chaîne désirée et appuyez sur **OK** pour accéder au menu **MINUTEUR**.

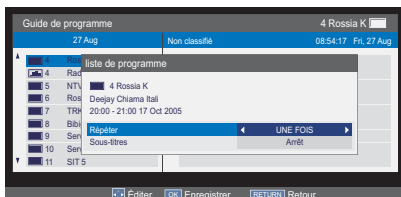

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Répéter** ou **Sous-titres** et appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour ajuster les réglages en fonction de vos besoins.


Appuyez sur **OK** pour enregistrer les réglages.

- 4 Appuyez sur le bouton **■** de la télécommande pour accéder au menu **Liste compteur**.



- 5 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner l'émission désirée et appuyez sur **OK** pour la visualiser.

**REMARQUE:** Appuyez sur le bouton **■** sur la télécommande pour supprimer le compteur.

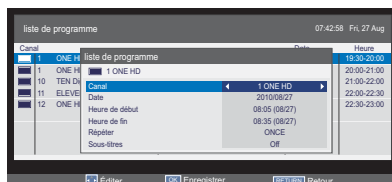

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Canal**, **Date**, **Heure de début**, **Heure de fin**, **Répéter** ou **Sous-titres** et appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour ajuster les réglages en fonction des besoins.


Appuyez sur **OK** pour enregistrer les réglages.

**REMARQUE:** Après le réglage, il se peut que l'heure du téléviseur ne corresponde pas à l'heure du Guide des émissions EPG. L'heure du Guide des émissions EPG suit l'heure diffusée par les émissions et ne peut pas être changée.


## Verr.clavier

**Verr.clavier** permet de désactiver les boutons sur le téléviseur. Tous les boutons de la télécommande peuvent continuer à être utilisés.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **PRÉFÉRENCES** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Verr.clavier** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

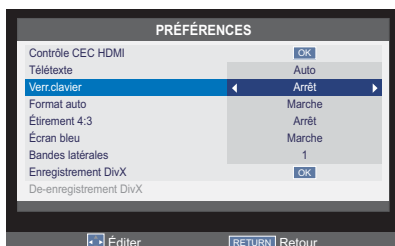

Lorsque **Verr.clavier** est réglé sur **Marche**, un rappel s'affiche lorsque l'on appuie sur les boutons du téléviseur. Si vous appuyez sur le bouton veille, le téléviseur s'éteint et vous ne pouvez le faire sortir du mode veille qu'à l'aide de la télécommande.

## Format automatique (écran large)

Lorsque ce téléviseur reçoit une image réellement Ecran large et que la fonction Format auto est activée, l'image sera automatiquement affichée en format Ecran large, quelques que soient les paramètres précédents.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format auto**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.

## Étirement 4:3

Lorsque **Étirement 4:3** est activé, les programmes au format 4:3 sont affichés au format plein écran.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Étirement 4:3**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.

**REMARQUE:** Dans le format de signal HDMI, cette fonction est disponible.

## Écran bleu

Lorsque **Écran bleu** est sélectionné, l'écran est bleu et il n'y a aucun son lorsque aucun signal n'est reçu.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Écran bleu**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

**REMARQUE:** Cette fonction n'est disponible qu'en mode DTV.

## Bandes latérales


La fonction **Bandes latérales** éclaireit ou assombrit les bandes de chaque côté de l'écran lorsque l'on est en format 4:3 ou 14:9. Ceci permet de prévenir la rétention des bandes et permet également un visionnage plus confortable dans des conditions lumineuses ou sombres.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bandes latérales**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les réglages selon vos besoins.

## Enregistrement DivX

Voir le code d'enregistrement qui est nécessaire pour le service DivX® VOD (Vidéo sur Demande) sur le téléviseur. DivX® VOD est un service de diffusion vidéo qui vous permet de louer ou acheter du contenu vidéo enregistré dans le format DivX®. Pour lire des fichiers vidéo qui sont compatibles avec le service DivX® VOD, le téléviseur doit être enregistré comme un lecteur DivX®.


Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Enregistrement DivX** et appuyez sur **OK**.

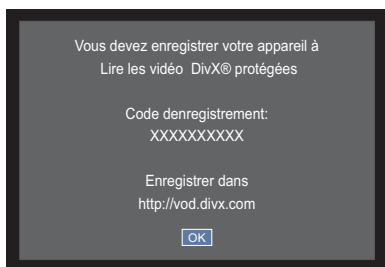

- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **OK** pour confirmer ou sélectionnez **An-nuler** pour quitter et appuyez sur **OK**.




- 4 Appuyez sur **OK** pour quitter.

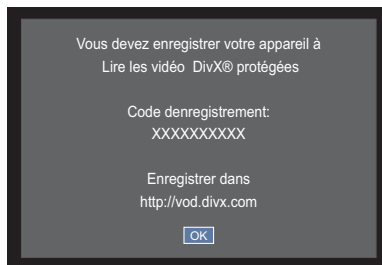


## De-enregistrement DivX

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **De-enreg-istrement DivX** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **OK** pour confirmer ou sélectionnez **An-nuler** pour quitter et appuyez sur **OK**.

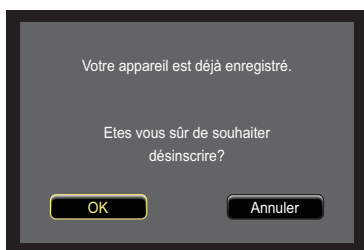

## Informations système

Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Informations système** et appuyez sur **OK** pour afficher les informations concernant le modèle et la version du progiciel.

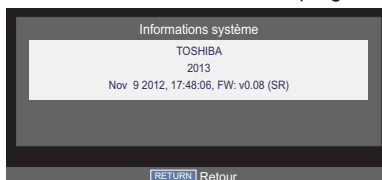


## Mise à niveau logiciel


- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mise à niveau logiciel** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mise à jour auto** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

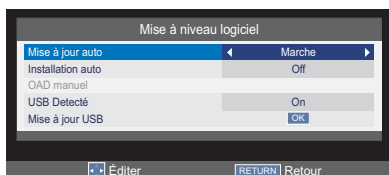

- 4 Insérez un périphérique de stockage USB. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mise à jour USB** et appuyez sur **OK** pour commencer à mettre le progiciel à jour.




**REMARQUE:** Il est recommandé de faire faire la mise à jour du progiciel par un technicien de maintenance professionnel.

# Services de texte et informations textuelles

Ce téléviseur a une mémoire de plusieurs pages, qui peut prendre plusieurs secondes pour se charger.

## Réglage des modes

- 1** Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Télétexte**.

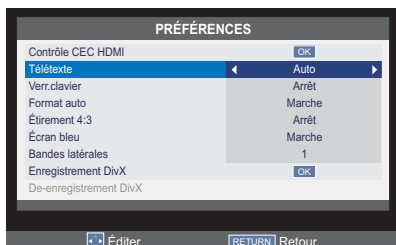

- 2** Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Auto** ou **LISTE**.

## Navigation entre les pages en utilisant Auto

Si Fastext est disponible, quatre titres colorés apparaîtront à la base de l'écran.

Pour accéder à l'un des quatre sujets donnés, pressez le bouton coloré correspondant sur la télécommande.

Pour plus d'information sur votre ou vos systèmes texte particulier(s), reportez-vous à la page d'index du service texte diffusé, ou consultez votre revendeur local Toshiba.

## Navigation entre les pages en utilisant LISTE

Si Fastext est disponible quatre titres colorés apparaîtront avec des numéros – 100, 200, 300 et 400, qui ont été programmés dans la mémoire du téléviseur.

Pour visualiser ces pages pressez le bouton coloré correspondant.

Pour changer ces pages stockées, appuyez sur la touche colorée correspondante et entrez un nouveau numéro à 3 chiffres. Ce numéro changera dans le coin supérieur gauche de l'écran ainsi que dans la surbrillance colorée. Appuyez sur **OK** pour enregistrer. Les barres en bas de l'écran clignoteront en blanc. Chaque fois que **OK** est pressé les quatre numéros de page s'affichant en bas seront stockés et les précédents seront perdus.

Si **OK** n'est pas pressé la sélection sera oubliée lors de l'annulation du mode texte.

Les autres pages peuvent être visualisées en entrant le numéro de page à 3 chiffres – mais **N'APPUYEZ PAS** sur **OK** sinon ces pages seront stockées.

## Touches de contrôle

Vous trouverez ci-dessous un guide des fonctions des touches de texte de la télécommande.

### **Ⓜ** Pour afficher la page d'index/de départ :

Appuyez sur **Ⓜ** pour aller sur la page d'index/de départ. La page affichée dépend du diffuseur.

### **Ⓝ** Pour révéler le texte caché :

Pour découvrir les solutions d'un quiz et des pages d'histoires drôles, appuyez sur le bouton **Ⓝ**.

### **Ⓞ** Pour arrêter sur une page désirée :

Il est parfois pratique de s'arrêter sur une page de texte.

Appuyez sur **Ⓞ** et **Ⓞ** s'affichera en haut de l'écran. La page restera affichée sur l'écran jusqu'au prochain appui sur la touche.

### **Ⓟ** Pour agrandir la taille d'affichage du texte :

Appuyez une fois sur **Ⓟ** pour agrandir la moitié supérieure de la page, appuyez de nouveau pour la partie inférieure. Appuyez à nouveau pour retourner à la taille normale.

### **Ⓠ** Pour sélectionner une page lorsque vous regardez une image normale :

Saisissez le numéro de page puis appuyez sur **Ⓠ**, une image normale sera affichée. Le téléviseur indiquera lorsqu'une page est présente en affichant le numéro de la page en haut de l'écran.

### **Ⓡ** Pour afficher des bulletins d'information :

Sélectionnez la page de bulletin d'information pour le service de texte choisi (consulter la page d'index de votre service texte). Les bulletins d'information s'affichent à mesure qu'ils sont diffusés lorsque vous appuyez sur **Ⓡ**. Appuyez de nouveau sur **Ⓡ** pour annuler l'affichage.

### **Ⓢ** Comment changer de page :

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour changer de page.

Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour changer de sous-page lorsqu'une sous-page est disponible. La page de bulletin d'information doit être annulée avant de changer de chaîne.

# RÉGLAGE PC

- La plupart des fonctions et des contrôles d'image sont disponibles. Cependant, les fonctions non disponibles sont en estompé.
- Dans le mode entrée PC, **Rég. manuel** n'est pas affiché.
- Appuyez d'abord jusqu'à ce que la liste des modes d'entrée vidéo s'affiche à l'écran, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ et sur **OK** pour sélectionner le mode d'entrée PC.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible pour certains signaux ou si aucun signal n'est reçu.
- Il est possible que les points optimaux pour les réglages de la phase d'horloge et de l'horloge d'échantillonnage soient incompréhensibles en fonction des signaux d'entrée.

## Position horizontale et verticale

Connectez le PC (de la façon illustrée dans la section "Connexion à un ordinateur") et assurez-vous qu'une image est bien visible sur l'écran du téléviseur. La position de l'image peut maintenant être ajustée en fonction de vos préférences.


- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage PC**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Pos. H.** ou **Pos. V.** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les réglages en fonction de vos besoins.

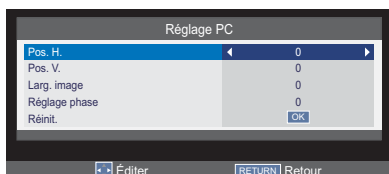

## Larg. image

- 1 Dans le menu **Réglage PC**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Larg. image**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les réglages selon vos besoins.

## Réglage phase

Le **Réglage phase** permet de faire correspondre le signal du PC à l'affichage LCD.

Ce réglage permet de supprimer les bandes originales et les images floues.

- 1 Dans le menu **Réglage PC**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage phase**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour obtenir une image claire.

## Réinitialiser

Cette fonction permet de remettre à zéro tous les réglages du PC aux réglages usine par défaut.

**REMARQUE:** Si aucun réglage PC n'a été modifié, **Réinit.** n'est pas disponible.

- 1 Dans le menu **Réglage PC**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinit.**
- 2 Appuyez sur **OK**.

**REMARQUE:**

- Lorsqu'un PC est connecté par une connexion HDMI, aucune de ces fonctions n'est disponible.
- L'écran est provisoirement indisponible lors de l'ajustement des réglages PC. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement.
- Les **RÉGLAGE** par défaut et les plages de réglage varient en fonction du format du signal d'entrée.



# Sélection du signal d'entrée

Utilisez la fonction Sélection de l'entrée si le téléviseur ne baccule pas automatiquement lorsque vous utilisez un appareil externe.


## Sélection du signal d'entrée

Avec cette fonction, vous pouvez sélectionner la **AV** ou **S-VIDEO**.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Connexions AV**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entrée EXT1** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **AV** ou **S-VIDEO**.



## Questions fréquentes

**Q** Pourquoi n'y-a-t-il aucun son ou image ?

**A** Vérifiez que le téléviseur est allumé et que tous les branchements ont été faits.

**Q** Il y a une image, mais pourquoi avec si peu ou aucune couleur ?


La couleur est réglée en usine sur **Auto** pour afficher automatiquement le meilleur système de couleur.

**A** Lors de l'utilisation d'une source **externe**, s'il y a peu ou pas de couleur, des améliorations peuvent être parfois obtenues.

Pour changer manuellement le système de couleur :

**1** Avec la source externe en cours de lecture, sélectionnez **Rég. Manuel** à partir du menu **RÉGLAGE**.

**2** Utilisez **▲** ou **▼** pour choisir parmi **Auto**, **NTSC 4.43**, **NTSC 3.58**, **SECAM** ou **PAL**.

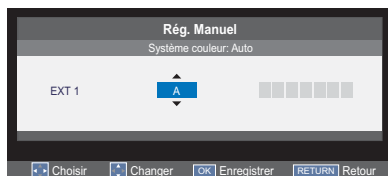

**Q** Pourquoi la vidéo/le DVD n'est-il pas affiché sur l'écran ?

**A** Assurez-vous que le lecteur multimédia ou le lecteur DVD est connecté au téléviseur, puis sélectionner l'entrée appropriée en appuyant sur **↻**.


**Q** Pourquoi y-a-t-il une image mais pas de son ?

**A** Vérifiez tous les câbles et si volume a été baissé ou si la fonction Muet a été activée.

**Q** Quels sont les raisons pour une image de mauvaise qualité ?

**A** Interférences ou signal faible. Essayez de regarder une chaîne différente. Un réglage manuel peut parfois aider :

**1** Sélectionnez **Ajustement manuel ATV/DTV** dans le menu **RÉGLAGE**. Mettez la station en surbrillance et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Accord fin manuel**.

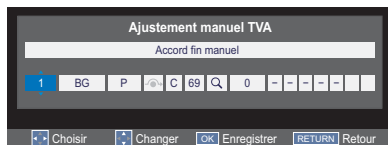

**2** Utilisez **▲** ou **▼** pour régler afin d'obtenir une meilleure image et un meilleur son. Appuyez sur **OK** puis sur **RETURN**.

**Q** Pourquoi la télécommande ne marche pas ?

**A** Vérifier que les batteries ne sont pas vides ou mal insérées.

**Q** Pourquoi y-a-t-il des problèmes avec le texte ?


Les performances du télétexte dépendent de la puissance du signal de diffusion. Si le texte est difficile à lire ou bizarre, vérifiez l'antenne, le décodeur ou le câble. Allez à la page d'index principale du service de télétexte et vérifiez le guide d'utilisation. Celui-ci expliquera le fonctionnement basique du télétexte en détails.

**Q** Pourquoi les quatre numéros colorés sont-ils visibles mais il n'y a pas de texte (Analogique uniquement) ?

Le télétexte a été sélectionné pendant que vous regardiez une source externe. Aucun texte de s'affichera sur l'écran, ou une boîte peut s'afficher indiquant qu'aucune information n'est disponible. Sélectionnez une chaîne de diffusion et appuyez sur **EXIT** pour y accéder.

**Q** Pourquoi les couleurs sont-elles erronées lors de la lecture d'une source NTSC ?

Connectez la source NTSC via un câble Péritel puis effectuer la lecture. Sélectionnez **Rég. Manuel** dans le menu **RÉGLAGE** et réglez la **Système couleur** sur **Auto**.

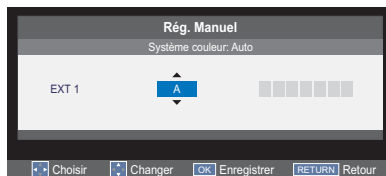

**Q** What can be done if the user-defined password has been forgotten?

**A** Utilisez le mot de passe universel 1276 pour choisir un nouveau nombre qui vous convient.

**Q** Pourquoi mes appareils connectés via HDMI ne marchent-ils pas correctement ?

Vérifiez si les câbles utilisés ont le logo HDMI (**HDMI**®). Des vieux appareils HDMI peuvent mal fonctionner avec les nouveaux appareils TV HDMI, à cause des nouveaux standards d'adoption.

**Q** Pourquoi l'image du DVD/lecteur multimédia est en noir est blanc ?

**A** Vérifiez si la bonne entrée a été sélectionnée : **S-VIDEO** ou **AV**.

**Q** Pourquoi le téléviseur s'éteint-il tout seul ?

Après environ 15 minutes sans signal vidéo d'entrée, en mode TV, le téléviseur se coupera pour économiser l'énergie.

# Caractéristiques techniques et accessoires

- Ce téléviseur est conforme aux caractéristiques techniques listées ci-dessous.

## Systèmes de réception

Systèmes de diffusion/ canaux DVB-T		Systèmes de diffusion/canaux	
UK	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69
France	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
Allemagne	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
Autriche	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12
Suisse	VHF 05-12 UHF 21-69		
Italie	VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) UHF 21-69		
Espagne	UHF 21-69		
Pays-Bas	VHF 05-12 UHF 21-69		
Grèce	VHF 05-12 UHF 21-69		

Consommation d'énergie (environ)	32W	64W
	32L	70W
	40L	98W

Consommation élec- trique du mode Veille (environ)	0,3W
--	------

Classe de rendement énergétique	32W	A+
------------------------------------	-----	----

	32L	A+
	40L	A+

Consommation élec- trique du mode sous tension <sup>1</sup> (environ)	32W	31,4W
---	-----	-------

	32L	31,4W
	40L	47,8W

<sup>1</sup> Testé en accord avec la norme IEC 62087-BD avec les paramètres par défaut.

<sup>2</sup> Consommation d'énergie XYZ kWh par an, basé sur la consommation électrique de la télévision en marche 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont la télévision est utilisée.

Dimensions (environ)	32W	47,8cm (H) 73,5cm (L) 18,3cm (C)
	32L	47,8cm (H) 73,5cm (L) 18,3cm (C)
	40L	58,3cm (H) 92,5cm (L) 20,2cm (C)

(La dimension en hauteur inclut le support)

Poids (environ)	TV avec pied	32W	6,0kg
--------------------	--------------	-----	-------

		32L	6,0kg
		40L	9,0kg

Poids brut	32W	8,5kg
------------	-----	-------

	32L	8,5kg
	40L	12,5kg

TV sans pied	32W	5,5kg
--------------	-----	-------

	32L	5,5kg
	40L	8,5kg

Conditions de fonc- tionnement	Température de 5 °C à 35 °C (41°F à 94°F)
--------------------------------------	---

	Humidité de 20 à 80 % (non condensée)
--	---------------------------------------

Accessoires fournis	Télécommande CT-90326 2 piles (AAA, IEC R03 1,5V) Vis (M4*12 x 4)
------------------------	---

## Systèmes DVB-C de diffusion

**Systèmes DVB-T2 de diffusion (L245°D/W245°D Gamme uniquement)**

**Entrée vidéo** PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

## Connexions externes

EXT1	Entrée/sortie	PÉRITEL 21 broches	Auto, Mix, RVB, Composite, S-vidéo/ Sortie TV
EXT2/EXT3	Entrée	Prises RCA Prises RCA	(EXIT2) Video (EXIT3) O, P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> /P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub>
RGB/PC	Entrée	D-sub	RGB
HDMI 1/2	Entrée	HDMI®	
Audio			
EXT2/EXT3		Prises RCA	Audio G+D (partagé)
Audio numérique		Sortie (S/PDIF)	Coaxial
Port USB		Version de l'interface: USB 2.0 Classe USB: Clé USB Système de fichiers: FAT32	

Stéréo	A2, Nicam Système à 2 porteurs
--------	-----------------------------------

Taille visible écran (environ)	32W	80cm
-----------------------------------	-----	------

	32L	80cm
	40L	102cm

Résolution de l'écran (H x V pixels)	32W	1366 x 768
---	-----	------------

	32L	1920 x 1080
	40L	1920 x 1080





Format	16:9
--------	------

Sortie son	Principale: 7W + 7W
------------	---------------------

(10 % de distorsion)

Les spécifications peuvent changer sans préavis..

## Classe d'efficacité énergétique

- 
 Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.
- 
 HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute-Définition sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- MPEG Layer-3 technologie de codage audio sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
- LE PRODUIT EST SOUS LICENCE DE LICENCE PORTFOLIO DE PATENTE MPEG-4 VISUAL POUR UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR (i) ENCODAGE VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME MPEG-4 VISUAL («MPEG-4 VIDEO») ET/OU (ii) DÉCODAGE VIDEO MPEG-4 ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUS PAR LICENCE D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO MPEG LA POUR FOURNIR VIDÉO MPEG-4. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. PLUS D'INFORMATIONS, NOTAMMENT CELLES RELATIVES AUX USAGES PROMOTIONNELS, INTERNES ET COMMERCIALES AINSI QUE L'ATTRIBUTION DE LICENCES PEUVENT ÊTRE OBTENUS PAR MPEG LA, LLC VOIR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU BREVET AVC PORTIFOLIO POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR (i) ENCODER DE LA VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC ("AVC VIDEO") ET / OU (ii) DECODER DES VIDÉOS AVC PERSONNELLES ET NON COMMERCIALES ET/OU A ÉTÉ OBTENU PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DE LA VIDÉO AVC. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES À PARTIR DU SITE DE MPEG LLA, LLC CONSULTEZ LE SITE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- 
 DivX®, DivX Certified® et logos associés sont des marques déposées de Rovi Corporation ou ses filiales et sont utilisés sous licence.  
 Couvert par une ou plusieurs patentes suivante des États-Unis : 7.295.673 ; 7.460.668 ; 7.515.710 ; 7.519.274
- AU SUJET DE VIDÉO DIVX : DivX® est un format visuel numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. C'est un dispositif officiel de DivX Certified® qui joue cette vidéo de DivX. Visiter [divx.com](http://divx.com) pour que plus d'informations et de logiciels outils pour convertir vos fichiers en vidéos DivX.
- AU SUJET DE VIDÉO SUR-DEMANDE DIVX: Ce dispositif DivX Certified® doit être enregistré afin de jouer des films achetés en Vidéo-sur-demande (VOD) de DivX. Pour obtenir votre code d'enregistrement, localiser la section DivX VOD dans votre menu d'installation de dispositif. Aller à [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour plus d'information sur la façon de compléter votre enregistrement.
- 
 MHL, le logo MHL et Mobile High-Definition Link sont des marques ou des marques déposées de MHL licensing, LLC.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ sont des marques déposées de l'Association Blu-ray Disc

### Informations relatives à REACH

La réglementation européenne sur les produits chimiques, REACH (Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction des produits chimiques), est entrée en vigueur le 1er juin 2007, avec des échéances progressives jusqu'en 2018.

Toshiba respectera toutes les exigences de cette réglementation et s'engage à fournir à ses clients des informations sur la présence dans ses produits de substances figurant dans la liste des substances candidates au titre de la réglementation REACH.

Veillez consulter le site Internet suivant [www.toshiba.eu/reach](http://www.toshiba.eu/reach) pour plus d'informations sur la présence dans nos produits de substances figurant dans la liste des substances candidates au titre de la réglementation REACH dans une concentration supérieure à 0,1 % en masse.

**Nettoyage de l'écran et du boîtier...**

Coupez l'alimentation puis nettoyez l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et sec. Nous recommandons de ne pas utiliser des produits de poli ou des solvants pour nettoyer l'écran ou le boîtier car ceux-ci peuvent les endommager.

**Mise au rebut...**

Les informations suivantes sont destinées uniquement aux états membres de l'UE :

**Mise au rebut des produits**

Le symbole de poubelle à roulettes avec une croix dessus indique que ces produits doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères. Les batteries et accumulateurs intégrés peuvent être jetés avec le produit. Ils seront séparés dans les centres de recyclage.

La barre noire indique que ce produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

En aidant avec la récupération séparée des produits et des batteries usagés, vous aidez à garantir que les produits et les batteries seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver l'environnement et la santé humaine en réduisant le risque de conséquences négatives.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les programmes de récupération et de recyclage disponible dans votre pays, veuillez contacter votre bureau municipal local, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**Mise au rebut des batteries et/ou des accumulateurs usagés**

Le symbole de poubelle à roulettes avec une croix dessus indique que les batteries et/ou les accumulateurs doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères dans les pays Européens.

Si la batterie ou l'accumulateur contient des quantités plus élevées que les valeurs spécifiées pour le Plomb (Pb), le Mercure (Hg), et/ou le Cadmium (Cd) définies dans la Directive de batterie (2006/66/EC), alors les symboles chimiques pour le Plomb (Pb), le Mercure (Hg), et/ou le Cadmium (Cd) seront visibles au-dessous du symbole de poubelle à roulettes avec une croix dessus. En aidant avec la collecte séparée des produits et des batteries usagés, vous aidez à garantir que les produits et les batteries seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver l'environnement et la santé humaine en réduisant le risque de conséquences négatives.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les programmes de récupération et de recyclage disponible dans votre pays, veuillez contacter votre bureau municipal local, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**Déclaration de conformité UE**

Ce produit porte la marque CE en conformité avec les directives européennes associées.

TOSHIBA, 23 Davy Road, Plymouth, PL6 8BY, UK est le responsable du marquage CE.

Ce produit est étiqueté avec la marque CE en conformité avec les directives européennes associées, notamment la directive sur la basse tension 2006/95/EC, la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/EC et la directive RoHS 2011/65/EU.

En outre, le produit est conforme à la directive d'éco-conception 2005/32/EC (EuP) et 2009/125/EC (ErP) et ses mesures de mise en place associées.

Si ce produit contient une caractéristique de LAN sans fil intégré, la directive sur les équipements radio et les équipements de terminaux de télécommunication 1999/5/EC est également applicable.

**DVB est une marque commerciale déposée du DVB Project**

© TOSHIBA

Tous droits réservés.

Toute reproduction, qu'elle soit intégrale ou partielle, sans autorisation écrite est strictement interdite.

TOSHIBA

23 Davy Road, Plymouth, PL6 8BY, UK  
Spécifications sujettes à modification sans préavis.

© **TOSHIBA**

Tous droits réservés.

Toute reproduction, qu'elle soit intégrale ou partielle, sans autorisation écrite est strictement interdite.

**TOSHIBA**

23 Davy Road, Plymouth, PL6 8BY, UK  
Spécifications sujettes à modification sans préavis.