

Panasonic



TX-36PL35D

Téléviseur couleur



QuintrixSR

100Hz
SUPER DIGITAL SCAN



Mode d'emploi

Bienvenue

Cher client Panasonic,

Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau téléviseur pendant de nombreuses années. La section Guide de mise en route rapide au début de ce manuel vous permettra d'utiliser votre téléviseur aussi rapidement que possible. Nous vous recommandons de prendre ensuite le temps de lire le manuel entier et de le conserver pour le consulter lorsque vous explorez les fonctions sophistiquées qu'offre ce téléviseur.



Ce téléviseur consomme très peu d'électricité. Il est donc très économique. En mode Veille, la consommation est de 0,6W seulement.

Ce manuel est imprimé sur papier recyclé, 100% recyclé à partir de vieux papiers désencrés sans blanchiment ni azurant.

Table des matières


Accessoires	2	Fenêtres multiples	19
Avertissements et précautions	3	Image et texte	20
Guide de mise en route rapide	4	Bloquer	20
Commandes de base: panneau avant et télécommande	6	Liaison Q-Link	21
Utiliser les menus sur écran	7	Fonction magnétoscope/lecteur de vidéodisques DVD	22
Menu image	8	Fonction Télétexte	23
Menu son	9	Connexions Audio / Vidéo	25
Menu configuration	10	Fiches frontales	25
Menu réglages - Présentation générale	11	Prises arrière	26
Programme sélection	12	Diagnostic des pannes	27
Configuration automatique	14	Informations sur les prises Scart et S-Video	28
Configuration manuelle	15	Caractéristiques	28
Ajustage du format de l'image	16		

Accessoires

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires suivants



Mode d'emploi

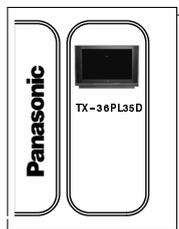

Télécommande
EUR511268



Garantic Pan Européenne



Piles pour télécommande
(2 x R6 (UM3))



Avertissements et précautions

- Ce téléviseur est conçu pour fonctionner sur un réseau de 220-240 V A.C., 50 Hz.

- Ne jetez pas les batteries, les emballages et les vieux appareils avec les ordures ménagères, mais triez les selon la législation en vigueur.



- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à une source d'humidité excessive, des chocs électriques ou même un risque d'incendie pourrait en résulter et endommager l'appareil. Ne jamais exposer ce téléviseur à des éclaboussures ou des gouttes d'eau. Ne jamais poser d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur le téléviseur ou au-dessus de ce dernier.

- **ATTENTION : HAUTE TENSION !!!**

Ne retirez jamais le couvercle arrière pour ne pas laisser sans protection les pièces sous tension. Le téléviseur ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur.

- **Consoles de jeux / Ordinateurs personnels**

L'utilisation prolongée de jeux vidéo ou d'ordinateurs personnels peut provoquer un marquage permanent de l'écran d'un téléviseur. Cette détérioration permanente du tube cathodique peut être limitée en respectant les consignes suivantes:

- Réduisez les réglages de luminosité et de contraste au minimum.
- Ne laissez pas votre téléviseur allumé de manière continue lorsque vous l'utilisez avec une console de jeu vidéo ou un ordinateur personnel.
- Cette détérioration du tube cathodique n'est pas due à un défaut de fonctionnement et elle ne tombe donc pas sous la garantie Panasonic.

- Assurez vous un accès facile à la prise du câble d'alimentation. L'interrupteur marche/arrêt de ce modèle ne déconnecte pas totalement le téléviseur de l'alimentation secteur. Vous devez retirer la fiche électrique de la prise murale avant de connecter ou de déconnecter des cordons, ou bien lorsque le téléviseur ne sera pas utilisé pendant une longue période.

Note:


- Si le téléviseur n'est pas éteint lorsque la chaîne de télévision cesse d'émettre, le mode de veille s'enclenchera automatiquement après 30 minutes. Cette fonction n'est pas disponible lorsque le téléviseur est en mode AV.

- **Entretien de l'ébénisterie et du tube cathodique**


Débranchez la fiche de la prise murale. Nettoyez l'ébénisterie et le tube cathodique à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide et d'un détergent non abrasif. N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de benzol ou de pétrole. Manipulez l'écran du téléviseur avec soin, car celui-ci peut produire de l'électricité statique.

- Une ventilation suffisante doit être prévue afin d'éviter une éventuelle détérioration des composants électroniques. Il faut prévoir au moins un espace de 5 cm tout autour du téléviseur, même si celui-ci est placé dans un meuble ou entre des étagères. Il est interdit d'empêcher la ventilation en couvrant les grilles d'aération avec des objets comme journaux, nappes ou rideaux.
- Evitez d'exposer le téléviseur directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur. Pour éviter les risques d'incendie, ne jamais poser une bougie ou autre objet contenant une flamme sur le téléviseur ou à proximité de ce dernier.


Mise en place des piles de la télécommande

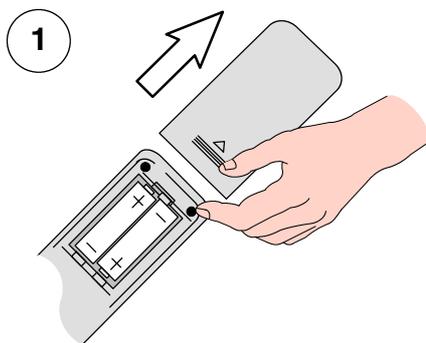

Ouvrir le compartiment des piles

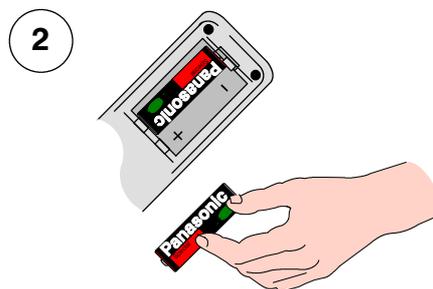

Mettre les piles à l'intérieur – bien respecter la polarité correcte

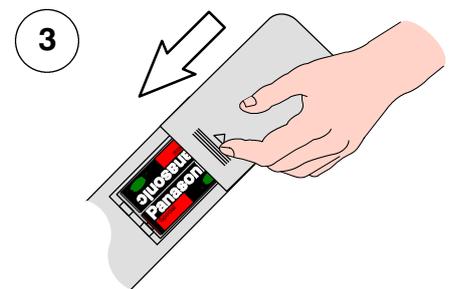


Remettre le couvercle en place

- Assurez-vous que les piles sont correctement installées.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usées. Retirez immédiatement les piles usées.
- N'utilisez pas de piles de types différents, p. ex des piles alcalines et au manganèse et n'utilisez pas de piles rechargeables (Ni-Cad).


Guide de mise en route rapide

1

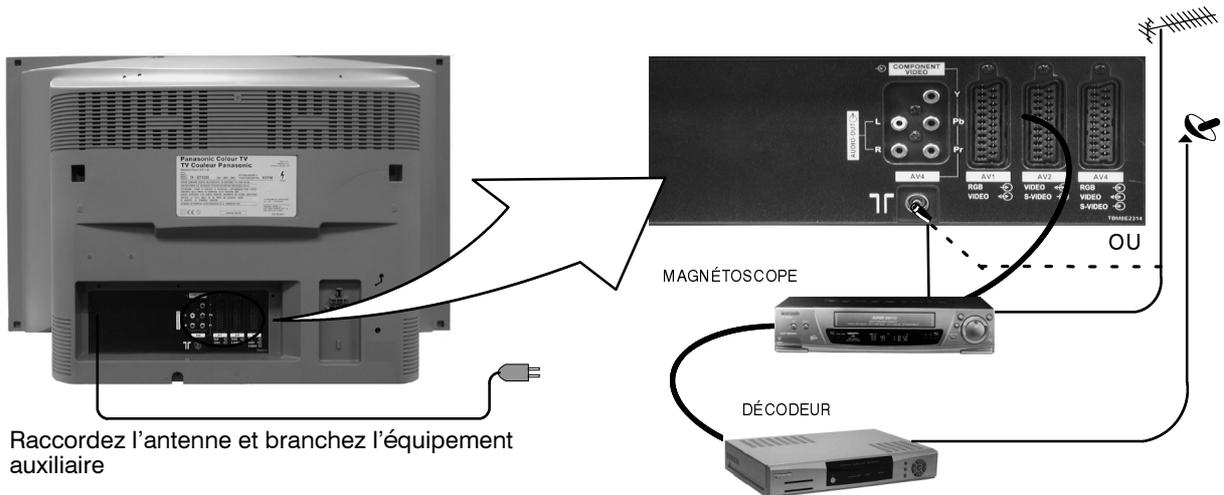

Raccordez l'antenne et branchez l'équipement auxiliaire

2

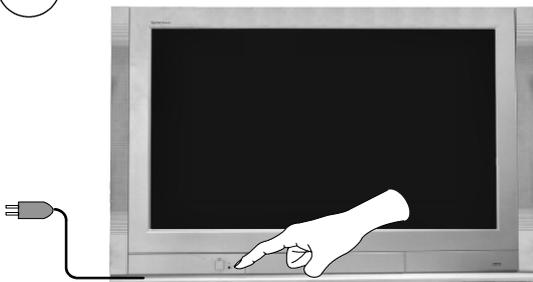

Vérifiez d'abord que le magnétoscope est en mode veille.

Branchez le téléviseur et allumez-le.

3




Sélectionnez le pays de votre choix

Pour la Suisse et la Belgique, choisissez la langue

Appuyez sur le bouton rouge



4

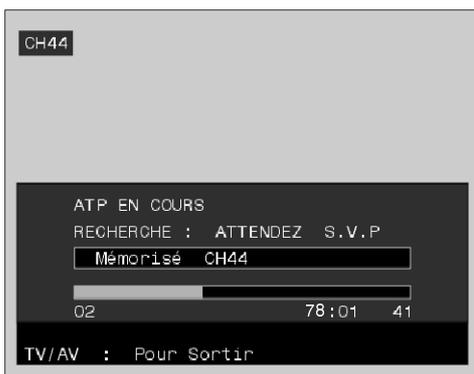

La configuration automatique va commencer, les chaînes sont identifiées et mémorisées.

Si un magnétoscope/DVDR compatible est branché à la prise AV2, les paramètres de réglage des chaînes seront copiés sur le magnétoscope/DVDR via la liaison Q-Link. Voir page 21.

Guide de mise en route rapide

5

Lorsque l'ATP est terminé, si vous installez un nouveau magnétoscope/DVDR compatible Q-Link, vous pouvez maintenant le mettre en route. Les informations de réglage téléchargées correspondront à celles du téléviseur. Si vous installez un nouveau magnétoscope/DVDR compatible à la technologie NEXTVIEWLINK vous devrez lancer le téléchargement manuellement. Consultez le manuel du magnétoscope/DVDR pour avoir tous les détails.

- Si le magnétoscope/DVD n'a pas accepté les données téléchargées du téléviseur, vous devrez peut-être sélectionner l'option Téléchargement du menu du magnétoscope/DVDR.
- Si la liaison Q-Link ne fonctionne pas correctement, vérifiez le raccordement à la prise AV2 du téléviseur, vérifiez que le câble PERITEL utilisé est du type dit « Full function », et que le magnétoscope/DVDR est compatible à la technologie Q-Link, NEXTVIEWLINK ou à une technologie équivalente. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur pour les détails.
- Pour plus d'information sur la liaison Q-Link et l'équipement de connexion, reportez-vous aux pages 21, 25 et 26.

6

Vous pouvez remarquer une légère inclinaison de l'image. La fonction de correction géomagnétique permet d'éliminer ce problème le cas échéant :

Vérifiez d'abord que les procédures de téléchargement ATP et Q-Link sont terminées. L'écran ne devrait afficher aucun menu.

En utilisant les touches de la télécommande indiquées, accédez à l'option de menu Réglage Géomagnétique et suivez la procédure ci-dessous (ou bien, pour avoir une explication complète du système de menus à l'écran, voir page 7) :

Appuyez sur le bouton menu CONFIGURATION

Passez à l'option Géomagnétique


Accédez au menu Géomagnétique

Régalez l'angle de l'image si nécessaire

Appuyez sur le bouton **TV/AV** pour quitter le menu SETUP

Arrêtez le téléviseur, puis remettez-le en marche.

SET UP



7

Vous pouvez à présent regarder normalement vos émissions.


Le curseur vous permet de régler les deux fonctions de base:





Réglage du volume



Changement de chaîne

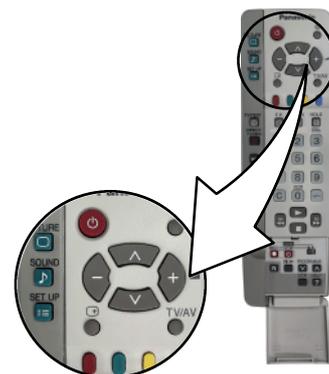

Commandes de base: panneau avant et télécommande

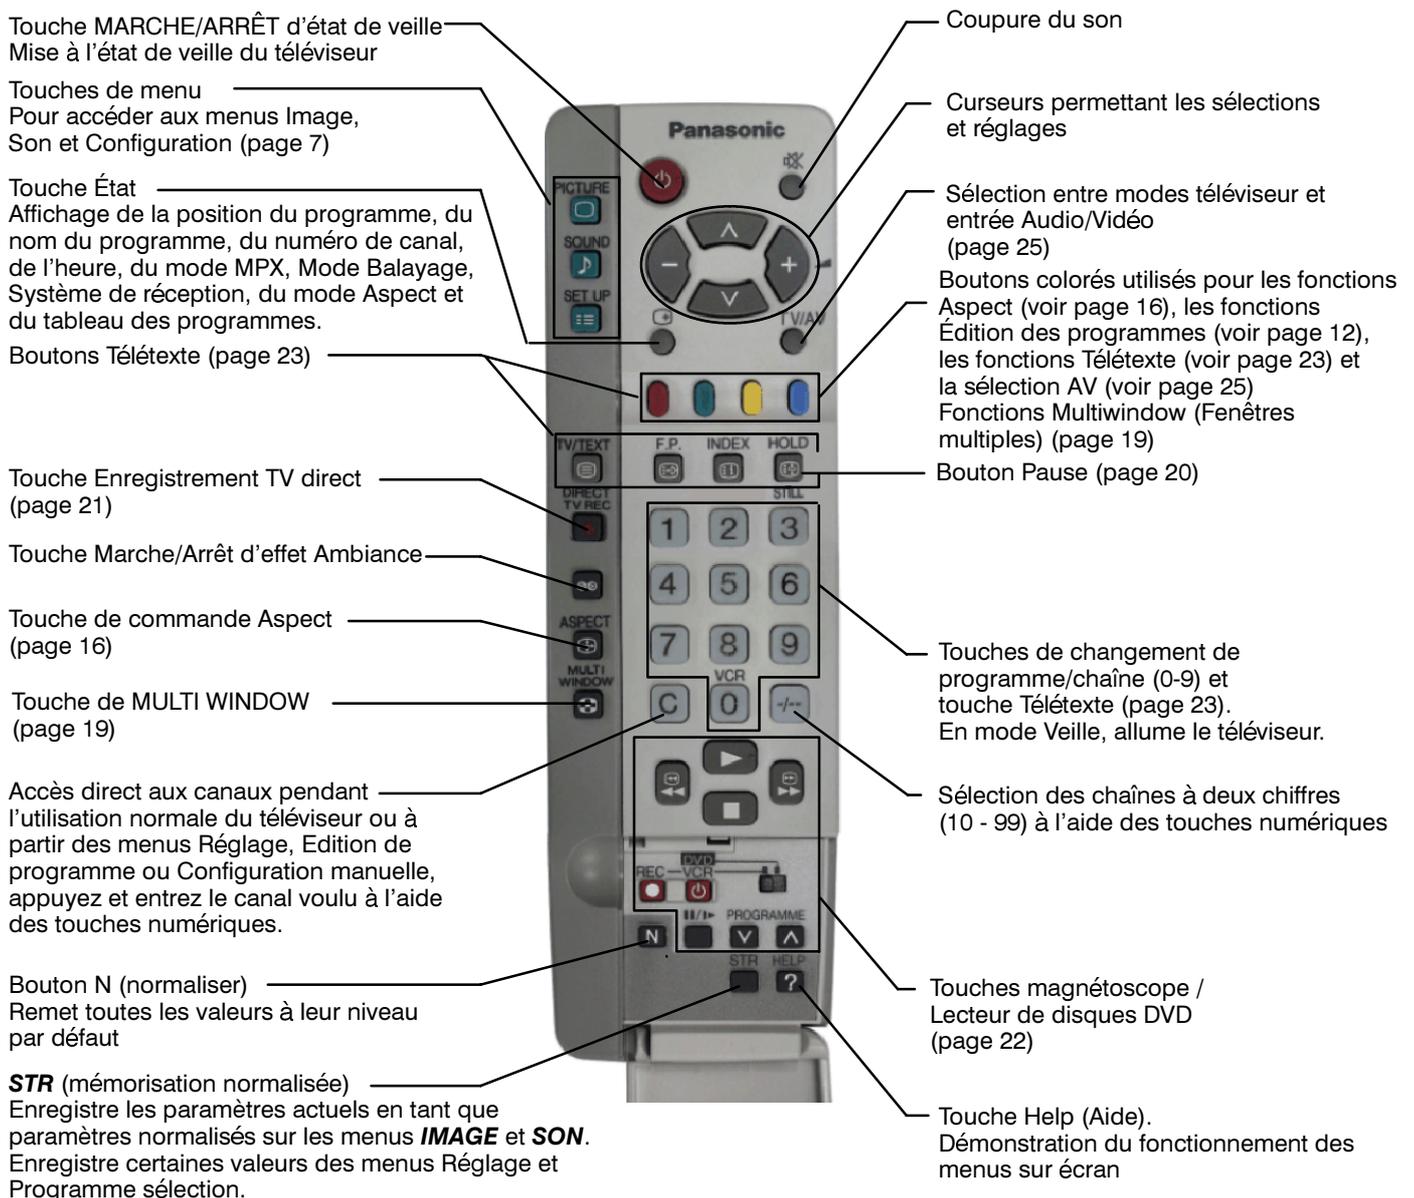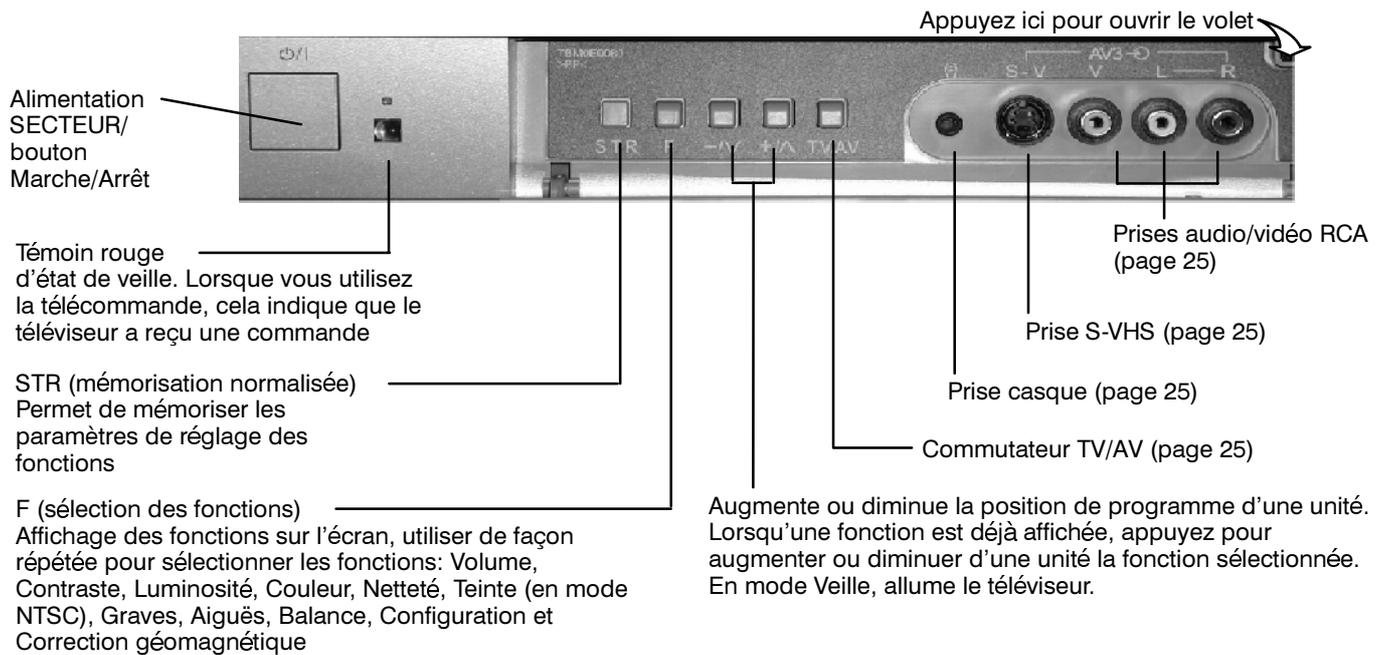

Utiliser les menus sur écran

De nombreuses fonctions disponibles sur ce téléviseur peuvent être accédés sur les menus affichés à l'écran. Utilisez la télécommande comme indiqué ci-dessous pour accéder et régler les fonctions selon vos souhaits.

Les touches **IMAGE**, **SON** et **CONFIGURATION** sont utilisées pour ouvrir les menus principaux et pour revenir au menu précédent.



Les touches de curseur haut et bas permettent de déplacer le curseur verticalement sur les menus.




Les curseurs gauche et droit permettent d'accéder aux menus, d'ajuster les niveaux ou de sélectionner les différentes options.



Le bouton **STR** est utilisé en conjonction avec plusieurs fonctions pour enregistrer des valeurs après avoir fait des modifications ou défini des options.



La touche **TV-AV** permet de sortir du système de menu et de revenir à l'écran TV normal.

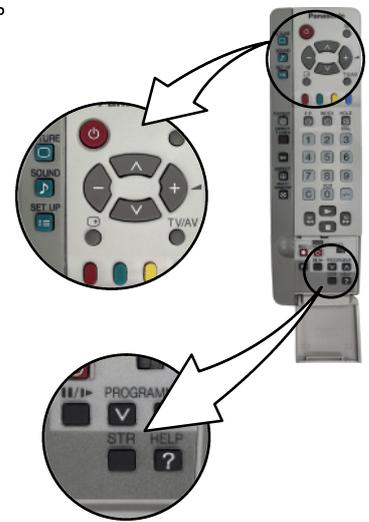

Une fenêtre d'aide à l'écran est affichée à chaque fois qu'un menu apparaît sur le téléviseur. Cette fenêtre d'aide indique les touches de la télécommande qui sont utilisées pour naviguer dans le menu indiqué. Consultez la description des fonctions des boutons ci-dessus.


Notes:

- Si la touche "HELP" est actionnée alors qu'un menu est affiché, la "boîte d'instructions" sera dissimulée. Appuyez à nouveau sur la touche "HELP" pour afficher la "boîte d'instructions".
- La fenêtre d'aide n'est pas illustrée dans les images des menus de ce guide, uniquement par manque de place.

Le bouton AIDE lance une démonstration des menus disponibles.

Appuyez sur le bouton AIDE et sélectionnez l'une des options

AIDE À L'ÉCRAN Boîte d'instructions illustrée

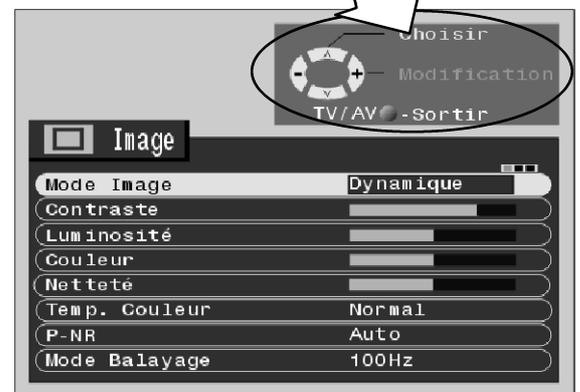


Appuyez sur le bouton menu **IMAGE**

Passez à l'option choisie

Réglez l'option choisie ou accédez au menu choisi


Appuyez sur le bouton **TV/AV** à tout moment pour revenir à la télévision

Lorsque vous appuyez sur le bouton **STR** après avoir réglé une fonction, cette valeur est enregistrée comme valeur par défaut (elle remplacera la valeur réglée en usine)

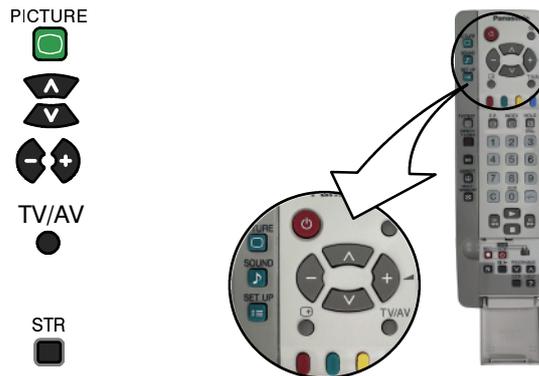


Mode Image

Le menu Mode image vous permet de sélectionner trois configurations différentes pour l'écran : Dynamique, Normal et Cinéma. Pour chaque mode d'écran, le contraste, la luminosité, la teinte (seulement pour NTSC), la couleur et la température des couleurs peuvent être réglés et enregistrés selon vos préférences (par exemple, vous voudrez peut-être des paramètres différents pour regarder des émissions sportives, des films, des actualités etc.) Le mode image vous propose jusqu'à trois paramètres séparés pour chaque source de signal : RF, AV1, AV3, AV4 (y compris RGB). Les modifications sont enregistrées automatiquement. Ces trois modes analysent et traitent l'image afin de l'optimiser automatiquement.

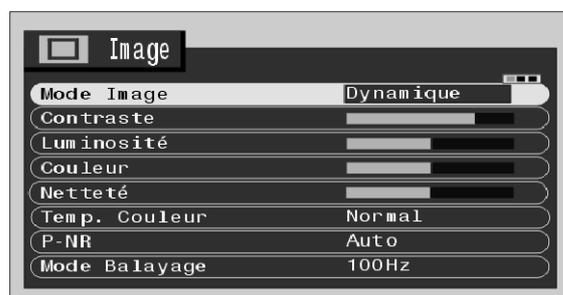

- Contraste**
- Luminosité**
- Couleur**
- Netteté**

Augmentez ou diminuez le niveau de ces options selon votre préférence.

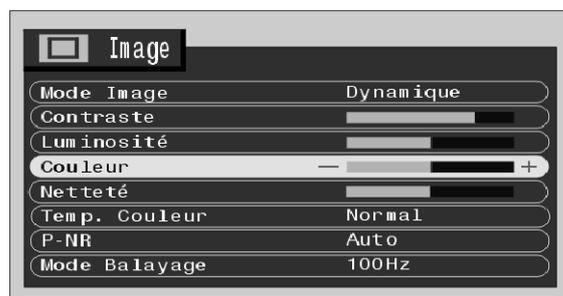

Teinte

Lorsqu'une source de signal NTSC est connectée au téléviseur, vous pouvez régler le ton de l'image selon votre préférence.

Temp. Couleur

Vous permet de régler la température des couleurs de l'image. Vous avez le choix entre Froid, Normal et Chaud.



P-NR

Réduit automatiquement les bruits de l'image.

Mode Balayage

(AV4C)

Vous permet de choisir la méthode de renouvellement de l'image :

Entrée	Interlaced		Progressif
Mode Balayage:	PAL 100 Hz	NTSC 120 Hz	Progressif
			Progressif



Appuyez sur le bouton de menu **SON**

Passez à l'option choisie

Réglez l'option choisie ou accédez au menu choisi

Appuyez sur le bouton **TV/AV** à tout moment pour revenir à la télévision

Lorsque vous appuyez sur le bouton **STR** après avoir réglé une fonction, cette valeur est enregistrée comme valeur par défaut (elle remplacera la valeur réglée en usine).

SOUND



TV/AV



STR



Volume

Vous permet de définir le volume de sortie.

Grave

Augmente ou diminue le niveau pour rendre le son plus ou moins grave.

Aigu

Augmente ou diminue le niveau pour rendre le son plus ou moins aigu.

Balance

Vous pouvez régler la balance sonore entre le haut-parleur droit et gauche selon votre position d'écoute.

Ecouteurs

Peut être réglé indépendamment des haut-parleurs, ce qui permet à chacun d'écouter à un niveau qui leur convient. Lorsque l'image est à l'écran et lorsque vous êtes en mode image, le casque retransmet la bande son du programme dans la fenêtre gauche (la position actuelle du programme). Lorsque vous utilisez une autre fonction de la fenêtre double, la bande son du programme dans la fenêtre principale (et non pas la plus petite fenêtre) est retransmise.

MPX



Généralement réglé sur Stéréo pour donner la meilleure reproduction, mais si la réception se détériore ou si le service n'est pas disponible, Mono. Vous pouvez également sélectionner Mono (M1) et (M2) si le signal transmis est mono.

Mode

Vous pouvez améliorer la qualité du son lorsque vous regardez de la musique ou de la voix en sélectionnant le mode approprié : Musique ou Voix.

Ambiance

L'option Ambiance fournit une stimulation dynamique qui simule l'effet de son spatial amélioré.

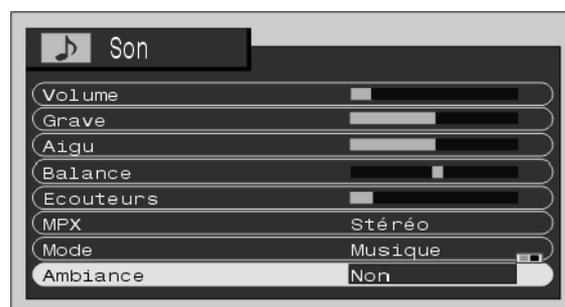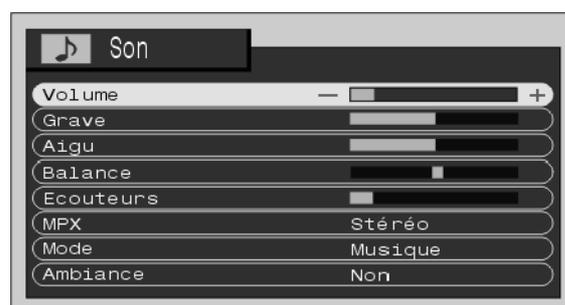



Appuyez sur le bouton menu **CONFIGURATION**

Passez à l'option choisie

Réglez l'option choisie ou accédez au menu choisi

Appuyez sur le bouton **TV/AV** à tout moment pour revenir à la télévision

SET UP



TV/AV

**Sort.AV2**

Offre un choix de signaux à envoyer à la fiche AV2 Scart. Cette sélection s'opère entre l'écran actuel du téléviseur, le signal d'entrée **AV1/AV3/AV4** ou le **moniteur**, c.-à-d. l'image affichée à l'écran.

Télétexte

Vous permet de choisir le mode FLOF ou LIST Page 23.

Minuterie veille

Vous permet d'éteindre le téléviseur à un moment prédéfini allant de 0 à 90 minutes par intervalles de 15 minutes.

Réd. Scint.

Vous permet de contrôler le scintillement de l'image en mode balayage 100Hz. Choisissez l'option Oui pour corriger le scintillement mineur de l'image ou bien Non pour n'avoir aucune réduction du scintillement. Pour certaines émissions, ce réglage peut être bénéfique.

Q-Link

Vous permet d'activer ou de désactiver la communication de données entre ce téléviseur et un magnétoscope/DVDR compatible. Page 21.

Langue de texte

Sélectionnez le jeu de caractères afin d'avoir tous les caractères nécessaires pour le texte des pages télétextes (par exemple, caractères cyrilliques etc.)

Mode Langues

Ouest: anglais, français, allemand, grec, italien, espagnol, suédois, turc

Est1: tchèque, anglais, estonien, letton, roumain, russe, ukrainien

Est2: tchèque, anglais, allemand, hongrois, letton, polonais, roumain

Réglage


Donne accès à de nombreuses autres fonctions, y compris Programme sélection et ATP. Page 11.

Langues OSD

Lorsque vous installez le téléviseur pour la première fois, la langue d'affichage à l'écran est définie selon votre choix de pays. Langues OSD vous permet de modifier la langue utilisée pour les affichages à l'écran.

Géomagnétique

Si vous remarquez un léger déséquilibre de l'image ou si l'écran comporte des zones colorées aux angles, utilisez cette fonction pour les éliminer. Voir Étape 6, page 5 (Guide de mise en route rapide).

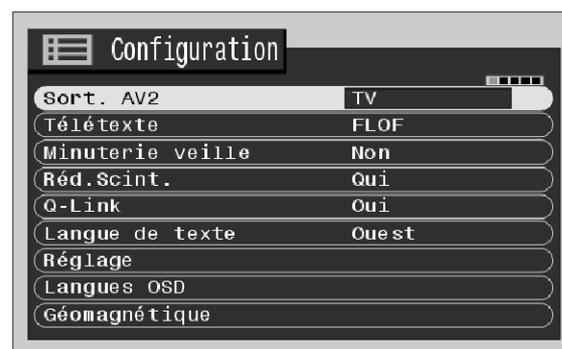

Menu réglages - Présentation générale

Appuyez sur le bouton menu **CONFIGURATION**

Passez à l'option menu Réglage

Accédez au menu Réglage

Passez à l'option de menu choisie

Réglez l'option choisie ou accédez au menu choisi

Appuyez sur le bouton **TV/AV** à tout moment pour revenir à la télévision

Lorsque vous appuyez sur le bouton **STR** après avoir réglé une fonction, cette valeur est enregistrée comme valeur par défaut (elle remplacera la valeur réglée en usine).

SET UP



TV/AV



STR



Programme sélection

Vous permet de personnaliser vos programmes (ajouter ou supprimer une position par exemple). Page 12.

Recherche auto

Vous permet de recommencer le réglage automatique du téléviseur. Utile si vous déménagez et que vous désirez régler votre téléviseur sur les chaînes locales. Page 14.

Réglage manuel

Permet de régler manuellement la position de chaque programme. Page 15.

Réglage fin

Utilisez cette option pour apporter des modifications mineures au réglage d'une chaîne (pratique par exemple lorsque les conditions météo affectent la qualité de la réception d'un programme)

Système couleur




Vous permet de sélectionner la norme de transmission correcte pour le signal reçu.

Correction volume

Vous permet de régler le volume de chaînes spécifiques. Utilisez cette fonction si le volume varie beaucoup d'une chaîne à l'autre. En réglant le volume d'une chaîne pour l'amener au niveau des autres chaînes, vous n'aurez pas à régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne.

Décodeur (AV2)

Vous pouvez utiliser cette option lorsqu'un décodeur est branché via AV2. Réglez sur la position marche et sauvegardez cette configuration. Ainsi, à chaque fois que cette position de programme est sélectionnée, le logiciel TV est configuré pour traiter les informations décodées (cela est important si votre décodeur est branché à AV2 au moyen d'un Q-Link VCR).

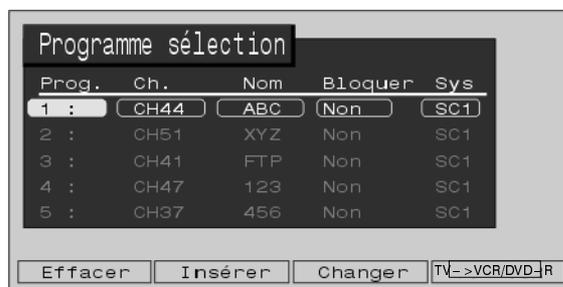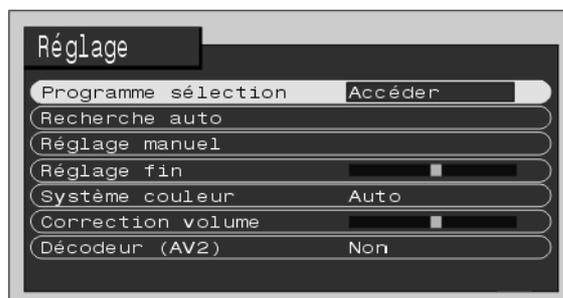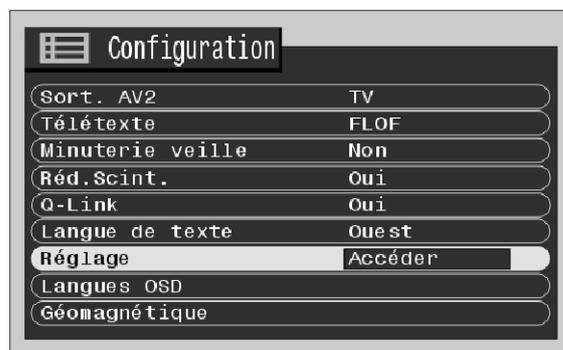

Menu réglages - Programme sélection

Appuyez sur le bouton menu **CONFIGURATION**

Passez à l'option menu Réglage

Accédez au menu Réglage

Passez à l'option Programme sélection

Accédez à Programme sélection

Passez à la position de programme choisie (par exemple Prog. 3)

Faites les changements nécessaires, par exemple donner un autre nom à une chaîne (voir la procédure adaptée ci-dessous)

Appuyez sur le bouton **TV/AV** à tout moment pour revenir à la télévision

Lorsque vous appuyez sur le bouton **STR** après avoir réglé une fonction, cette valeur est enregistrée comme valeur par défaut (elle remplacera la valeur réglée en usine).

SET UP



TV/AV



STR



Ajouter / supprimer une chaîne

Vérifiez que le curseur se trouve bien dans la colonne Prog.



Appuyez sur le bouton vert pour ajouter une chaîne à la position, ou bien le bouton rouge pour supprimer une chaîne.



Appuyez à nouveau sur le même bouton pour confirmer votre décision.



Programme sélection				
Prog.	Ch.	Nom	Bloquer	Sys
1 :	CH44	ABC	Non	SC1
2 :	CH51	XYZ	Non	SC1
3 :	CH41	FTP	Non	SC1
4 :	CH47	123	Non	SC1
5 :	CH37	456	Non	SC1

Effacer Insérer Changer TV->VCR/DVD-R

Déplacer une chaîne

Vérifiez que le curseur se trouve bien dans la colonne Prog.



Appuyez sur le bouton jaune.



Choisissez la nouvelle position de la chaîne



Appuyez à nouveau sur le bouton jaune sur l'écran pour confirmer votre décision



Programme sélection				
Prog.	Ch.	Nom	Bloquer	Sys
1 :	CH44	ABC	Non	SC1
2 :	CH51	XYZ	Non	SC1
3 :	CH41	FTP	Non	SC1
4 :	CH47	123	Non	SC1
5 :	CH37	456	Non	SC1

Effacer Insérer Changer TV->VCR/DVD-R

Régler une chaîne

Passez à la colonne Chaîne



Augmentez ou diminuez le numéro de la chaîne (vous verrez le téléviseur se régler sur le nouveau numéro lorsque vous le modifiez) ou bien utilisez le bouton C pour Accès direct aux chaînes (voir page 6)



Appuyez sur **STR** pour enregistrer ce changement

STR



Programme sélection				
Prog.	Ch.	Nom	Bloquer	Sys
1 :	CH44	ABC	Non	SC1
2 :	CH51	XYZ	Non	SC1
3 :	CH41	FTP	Non	SC1
4 :	CH47	123	Non	SC1
5 :	CH37	456	Non	SC1

Menu réglages - Programme sélection

Renommer une chaîne

Positionnez-vous sur le nom



Choisissez le nouveau caractère. La case en bas de l'écran indique le caractère actuellement choisi.




Positionnez-vous sur le second caractère



Continuez jusqu'au changement complet du nom

Appuyez sur **STR** pour enregistrer le nouveau nom

STR

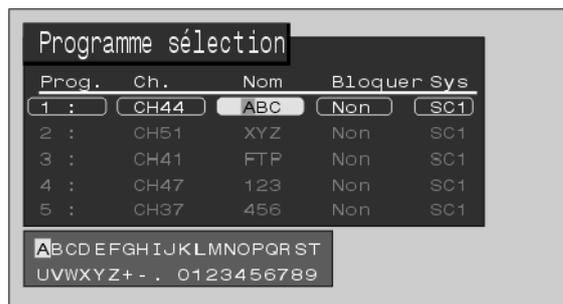

Verrouiller une chaîne

Vous pouvez verrouiller une chaîne pour empêcher qu'on y accède

Positionnez-vous sur la colonne Blocage



Choisissez entre Verrou Oui et Verrou Non




Appuyez sur **STR** pour enregistrer la nouvelle valeur

Note:

- Quand une position de programme est bloquée, l'accès direct au canal en utilisant la touche C et les touches numériques de la télécommande n'est pas disponible

STR

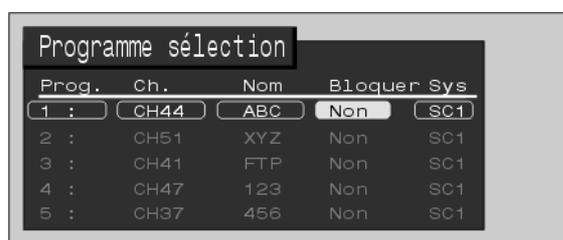

Modifier le système audio d'une chaîne

Vous pouvez modifier le système audio utilisé pour une chaîne

Positionnez-vous sur la colonne Sys



Choisissez le système de son voulu:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G

SC2 : PAL I


SC3 : PAL D, K / SECAM D, K

F : SECAM L/L'



Appuyez sur **STR** pour enregistrer la nouvelle valeur


STR

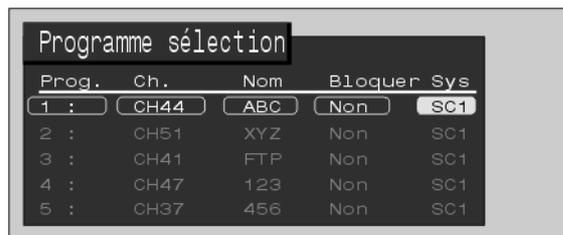

Transférer des informations des chaînes sur un magnétoscope / DVDR

Vous pouvez copier les informations des chaînes sur un magnétoscope / DVDR compatible connecté à AV2 (voir la page 26 pour avoir les informations sur la connexion) Appuyez sur le bouton bleu de la télécommande.

Les paramètres du programme sont maintenant transmis au magnétoscope / DVDR. Cela peut prendre quelques secondes, selon le nombre de chaînes mémorisées. Si le message "Fonction non disponible" apparaît à l'écran, le téléviseur n'est pas en mesure de transmettre les données de programme au magnétoscope / DVDR. Consultez le manuel du magnétoscope / DVDR pour avoir des informations plus détaillées.

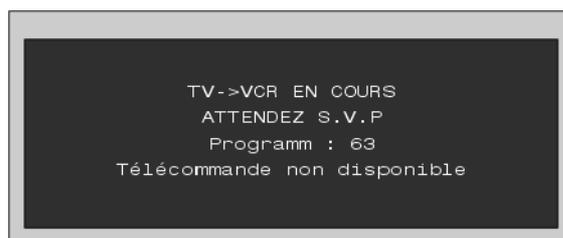

Menu réglages – Configuration automatique

ATP peut recommencer le réglage automatique de votre téléviseur. Cette fonction est utile si vous déménagez par exemple et si vous désirez régler votre téléviseur pour qu'il reçoive les chaînes locales.

Appuyez sur le bouton menu **CONFIGURATION**



Passez à l'option Menu Réglage



Accédez au menu Réglage



Passez à ATP



Entrez dans le menu Configuration auto



Appuyez pour confirmer et commencer



Sélectionnez le pays



Note:

- **Si vous passez à l'étape suivante, toutes les informations de réglage seront effacées** (toutes les chaînes et leur position enregistrées dans la mémoire de votre téléviseur seront effacées pour permettre aux nouvelles valeurs d'être enregistrées).

Si vous quittez cette procédure à ce moment—là et avant la fin de l'ATP, aucune position de chaîne ne sera enregistrée. Recommencez et terminez la procédure ATP pour effectuer le réglage de votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton pour lancer ATP




Le téléviseur va chercher, identifier et trier dans l'ordre les chaînes de télévision locales.

Si un magnétoscope/DVDR compatible est connecté à la prise AV2, les paramètres des programmes seront transmis automatiquement au magnétoscope/DVDR via la liaison Q-Link (page 21).

Une fois cette opération terminée, le téléviseur affichera la chaîne qui occupe maintenant la position 1.

Appuyez sur le bouton **TV/AV** à n'importe quel moment pour revenir à la télévision (lisez bien la Note de la procédure ci-dessus)

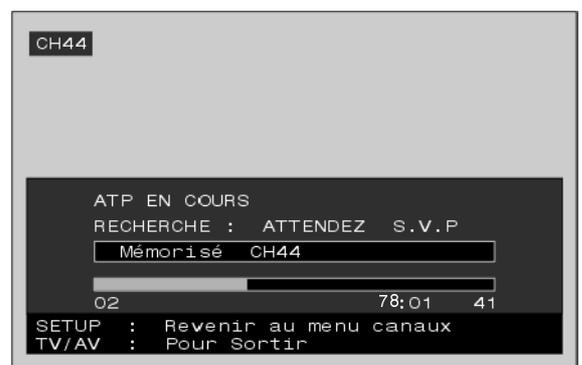

Menu réglages – Configuration manuelle

Vous pouvez recommencer le réglage de chaînes individuelles :

Appuyez sur le bouton menu **CONFIGURATION**

SET UP



Passez à l'option Menu Réglage



Accédez au menu Réglage



Passez à Réglage manuel



Entrez dans Réglage manuel



Sélectionnez la position de programme désirée



Commencez le réglage




Quand le programme voulu est localisé, appuyez sur **STR** pour mémoriser. La position de la chaîne clignotera

STR



Appuyez sur le bouton **TV/AV** à n'importe quel moment pour revenir à la télévision

TV/AV

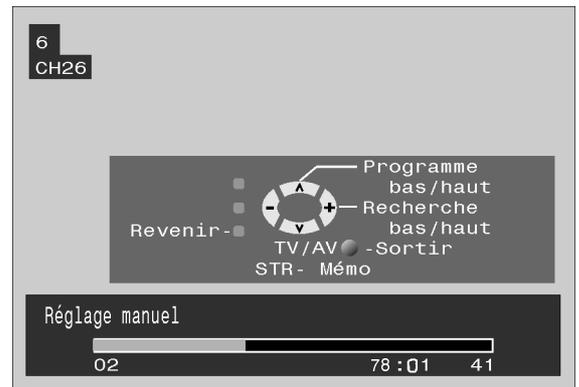

Configuration manuelle (par le panneau avant)

Vous pouvez également utiliser les boutons du panneau de contrôle qui se trouve à l'avant de votre téléviseur pour régler la position de chaîne :

Appuyez sur la touche F (Façade) jusqu'à obtention du menu «Réglage».



F

Appuyez sur la touche - ou +



-/V +/\A

Appuyez sur la touche **TV/AV** pour alterner entre «Changer programme», «Recherche» ou «Changer système TV»



TV / AV

Appuyez sur - ou + pour changer de position de programme, commencer la recherche ou changer le système TV



-/V +/\A

Quand la chaîne voulue est localisée, appuyez sur **STR** pour mémoriser. La position de la chaîne clignotera





STR

Répétez la procédure ci-dessus pour régler chaque position.

Appuyez sur le bouton F à n'importe quel moment pour revenir à la télévision



F

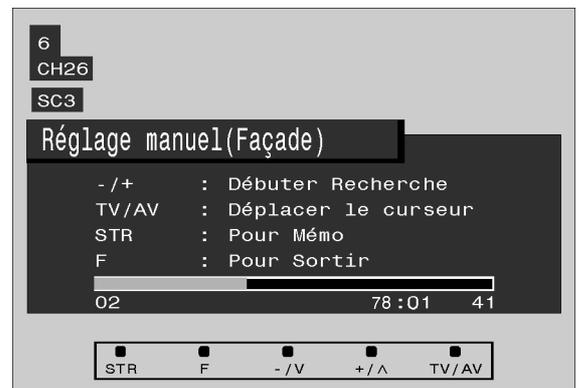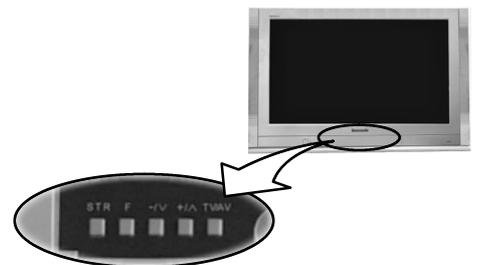




Ce téléviseur grand écran vous permet de regarder l'image au meilleur format, y compris les images grand écran "format cinéma".

Appuyez plusieurs fois sur le bouton ASPECT pour passer entre les huit options d'aspect : Panasonic Auto, 16:9 ; 14:9, Élargi ; 4:3 ; Zoom1, Zoom2 et Zoom3.

OU

Appuyez sur le bouton ASPECT puis utilisez le bouton ROUGE ou VERT pour faire défiler les options d'aspect dans une direction ou dans l'autre.

ASPECT

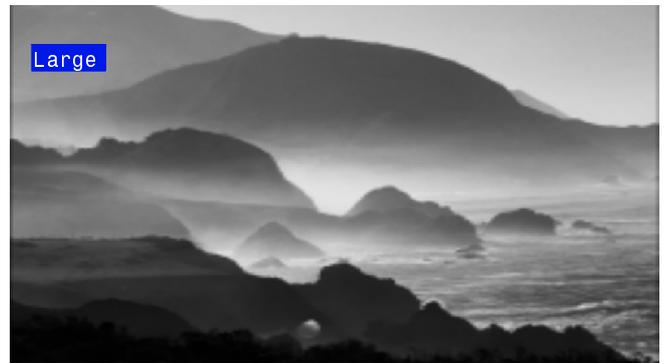

"WIDE" apparaît en haut à gauche de l'écran. Panasonic Auto passe automatiquement au format grand écran 16:9

Panasonic Auto

Panasonic Auto choisit le meilleur format pour que l'image occupe tout l'écran, en suivant une procédure en quatre étapes pour vérifier si l'image est une image grand écran.

Si Panasonic Auto détecte un signal grand écran, il adopte le mode grand écran 16:9. Si Panasonic Auto ne détecte pas un signal grand écran, votre téléviseur optimise l'image pour la rendre la plus agréable possible à regarder.

Le texte qui s'affiche à l'écran indique comment Panasonic Auto a décidé quel format utiliser :

"WIDE" apparaît en haut à gauche de l'écran si votre téléviseur a identifié un signal grand écran (WSS) ou un signal venant d'une prise Scart. Panasonic Auto adopte le format grand écran 16:9.

"Panasonic Auto" apparaît en haut à gauche de l'écran si le téléviseur détecte une bande noire en haut et en bas de l'image. Panasonic Auto choisit le meilleur format et agrandit l'image pour qu'elle occupe tout l'écran. Plus l'image est sombre, plus cette procédure prendra longtemps (jusqu'à plusieurs minutes).

Vous pouvez également choisir manuellement l'un des autres formats disponibles.

À noter :

- En mode Panasonic Auto, si vous rencontrez des problèmes au niveau des dimensions de l'image lorsque vous regardez des vidéos en format grand écran, le tracking de votre magnétoscope/DVDR a peut-être besoin d'être réglé (consultez le manuel de votre magnétoscope/DVDR).
- Le format grand écran de différents films et émissions peut varier. Si les dimensions sont supérieures à un format 16:9 standard, une bande noire apparaîtra peut-être en haut et en bas de votre écran.



"Panasonic Auto" apparaît en haut à gauche de l'écran. Le système choisit le meilleur format et l'image est agrandie pour qu'elle remplisse tout l'écran.



Appuyez sur le bouton ASPECT, puis utilisez le bouton ROUGE ou VERT pour faire défiler les huit options d'aspect dans une direction ou dans l'autre.

**16:9**

16:9 affiche une véritable image 16:9 (anamorphosée), sans aucune distorsion.



16:9

14:9

L'écran 14:9 affichera une image au format 14:9 letterbox ou au format 4:3 sans distorsions des dimensions.



14:9

Élargi


Utilisez ce mode lorsque vous désirez agrandir une image 4:3 pour qu'elle occupe tout l'écran (au lieu de regarder une émission avec des bandes noires de part et d'autre de l'image). L'image 4:3 sera étirée horizontalement pour qu'elle occupe tout l'écran. La déformation de l'image est visible uniquement au bord droit et gauche de l'écran.



Élargi

4:3

4:3 affiche une image 4:3 au format 4:3 standard, sans distorsion.

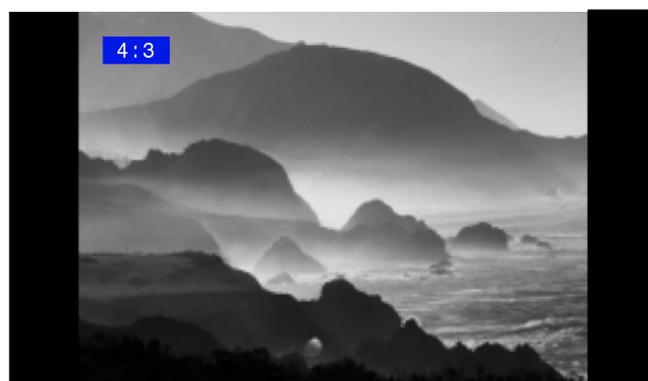

4:3



Zoom1

Zoom1 affiche des images « boîte aux lettres » de format 16:9 ou 4:3 sans distorsion.



Zoom1

Zoom2

Zoom2 affiche les images 16:9 «boîte aux lettres» anamorphosées sur tout l'écran, sans distorsion.



Zoom2

Zoom3

Zoom3 affiche les images boîte aux lettres 21:9 sur tout l'écran sans distorsion

16:9 affiche l'image à son format maximal, mais légèrement étirée.



Zoom3

Appuyez sur le bouton FENÊTRES MULTIPLES (pendant que les touches de sélection sont encore affichées à l'écran) pour passer entre le programme actuel, la fonction image dans image, image hors d'image et image et image.

Les touches de sélection à l'écran (qui correspondent aux quatre boutons colorés de la télécommande) qui apparaissent pour les fonctions disparaissent en quelques secondes. Si vous désirez sélectionner une opération lorsque les touches ne sont pas affichées, appuyez sur le bouton FENÊTRES MULTIPLES une fois de plus. Les touches réapparaîtront.



Image hors d'image

Disponible uniquement en mode 4:3, cette fonction permet d'afficher deux programmes en même temps, comme image dans image. La différence est la manière d'afficher les deux programmes. Dans image dans image, la petite fenêtre apparaît à l'intérieur de l'image principale, alors que dans image hors d'image la petite fenêtre apparaît à la droite de l'image principale.

Appuyez sur le bouton vert pour sélectionner le contenu de la petite fenêtre, pour passer de l'affichage d'une chaîne télévisée à l'affichage des sources AV. Pour modifier la chaîne télévisée : appuyez sur la touche verte jusqu'à ce que la chaîne actuellement sélectionnée apparaisse, puis utilisez la télécommande pour changer de chaîne.

Appuyez sur le bouton jaune pour échanger le contenu des deux fenêtres.

Utilisez la télécommande pour sélectionner une chaîne télévisée ou une source AV dans la fenêtre principale.



Mode image hors image

Image et image

Permet d'afficher deux images en même temps. Appuyez sur le bouton vert pour sélectionner le contenu de la fenêtre de droite, pour passer de l'affichage d'une chaîne télévisée à l'affichage des sources AV. Pour modifier la chaîne télévisée : appuyez sur la touche verte jusqu'à ce que la chaîne actuellement sélectionnée apparaisse, puis utilisez la télécommande pour changer de chaîne.

Appuyez sur le bouton jaune pour échanger le contenu des deux fenêtres.

Utilisez la télécommande pour sélectionner une chaîne télévisée ou une source AV dans la fenêtre de gauche.



Mode image et image

Image dans image

Permet d'afficher deux images en même temps. Appuyez sur le bouton vert pour sélectionner le contenu de la petite fenêtre, pour passer de l'affichage d'une chaîne télévisée à l'affichage des sources AV. Pour modifier la chaîne télévisée : appuyez sur la touche verte jusqu'à ce que la chaîne actuellement sélectionnée apparaisse, puis utilisez la télécommande pour changer de chaîne.


Appuyez sur le bouton rouge pour repositionner la petite image sur l'écran.

Appuyez sur le bouton jaune pour échanger le contenu des deux fenêtres.

Utilisez la télécommande pour sélectionner une chaîne télévisée ou une source AV dans la fenêtre principale.



Mode image dans image

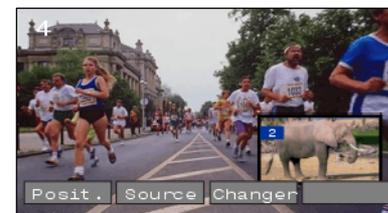

Les deux programmes ont été inversés, le programme de la petite fenêtre est devenu le programme principal.



Image et texte

Appuyez sur le bouton **TÉLÉTEXTE** pour passer du programme en cours au télétexte et à la fonction image et texte. Image et texte vous permet de voir le programme en cours et une page de télétexte côte à côte.

Quand vous utilisez cette fonction, la télécommande agit sur la page télétexte. Si vous désirez modifier le programme affiché, appuyez sur le bouton **TÉLÉTEXTE** pour revenir à l'affichage du programme seul avant de faire les changements souhaités.

TV/TEXT



Mode **TÉLÉTEXTE**



Mode **image et texte**



Bloquer

Appuyez sur ce bouton pour bloquer l'image, appuyez de nouveau pour revenir au programme en cours.

HOLD



STILL

Liaison Q-Link

Votre téléviseur est équipé de Q-Link. Q-Link, NEXTVIEWLINK et des technologies similaires permettent aux téléviseurs et magnétoscopes/DVDR de communiquer, ce qui facilite l'enregistrement de programmes. Pour que le téléviseur et le magnétoscope/DVDR puissent échanger des informations, les deux appareils doivent être équipés de cette technologie, et doivent être reliés par un cordon Peritel (à câblage complet) entre la fiche AV2 du téléviseur et la fiche appropriée du magnétoscope/DVDR (Consultez le manuel du magnétoscope/DVDR pour avoir des informations plus détaillées).

Q-Link permet à votre téléviseur de commander à un magnétoscope/DVDR compatible d'enregistrer le programme qui se trouve à l'écran, quelle que soit la chaîne sur laquelle est réglé le magnétoscope/DVDR. Pour utiliser Q-Link, vérifiez que l'option Q-Link est réglée sur Oui au menu **CONFIGURATION**:

Appuyez sur le bouton menu **CONFIGURATION**

Passez à l'option Q-Link



Vérifiez que l'option Q-Link est sur Oui

Appuyez sur le bouton **TV/AV** à n'importe quel moment pour revenir à la télévision

Appuyez sur le bouton DIRECT TV REC

Notes:

- Si le magnétoscope/DVDR est éteint, il s'allume automatiquement quand vous appuyez sur la touche DIRECT TV REC.
- Pour assurer des enregistrements vidéo corrects, le téléviseur et le magnétoscope/DVDR doivent pouvoir échanger des informations sur les paramètres de réglage (page 13).
- Chaque fois que la fonction Configuration automatique (APP) est utilisée, les paramètres de réglage sont transmis au magnétoscope/DVDR (page 14).
- Si vous désirez désactiver la fonction Q-Link à tout moment, suivez la procédure ci-dessus pour accéder à l'option de menu Q-Link, puis choisissez Non.

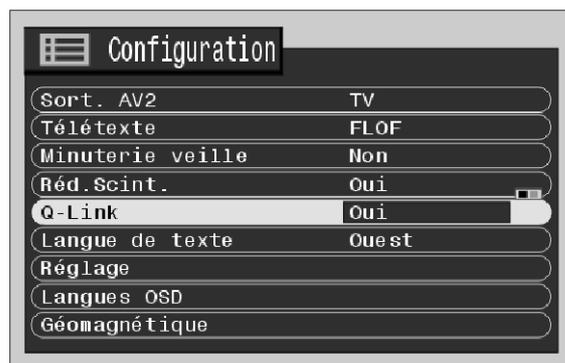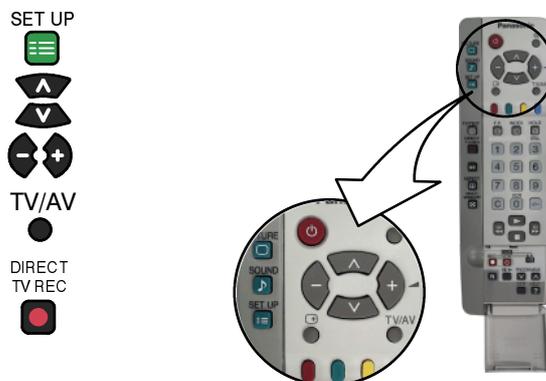

Un message provenant du magnétoscope/DVDR s'affiche sur l'écran du téléviseur pour indiquer ce qui est enregistré ou que l'enregistrement direct est impossible.

Notes:

- Ces fonctions supplémentaires sont disponibles avec la liaison Q-Link de Panasonic:
 - Quand vous introduisez une cassette vidéo dans votre magnétoscope/DVDR et que vous appuyez sur le bouton Marche du magnétoscope/DVDR, le téléviseur se met automatiquement en marche et sélectionne l'entrée AV2 pour vous permettre de visionner la vidéo.
 - Si vous éteignez le téléviseur alors que le magnétoscope/DVDR est en mode Arrêt, Avance rapide ou Rembobinage, le magnétoscope/DVDR s'arrêtera automatiquement.
- Certains magnétoscope/DVDRs ne possèdent pas cette technologie. D'autres possèdent certaines fonctions, mais pas toutes. Consultez le manuel du magnétoscope/DVDR pour avoir des informations plus détaillées.
- Si la liaison Q-Link est inopérante, commencez par confirmer que le câble PERITEL utilisé est bien du type couvrant toutes les fonctions. Consultez votre revendeur pour vous informer.

Fonction magnétoscope/lecteur de vidéodisques DVD

Cette télécommande peut être utilisée avec certains magnétoscopes et lecteurs de vidéodisques au format DVD (Digital Versatile Disc) de la marque Panasonic. Étant donné que certains magnétoscopes et lecteurs de vidéodisques offrent des fonctions différentes, veuillez vous référer au mode d'emploi de l'appareil ou consulter le revendeur pour vous informer.



	<p>État de veille Appuyez sur cette touche pour mettre le magnétoscope/lecteur de vidéodisques à l'état de veille. Appuyez à nouveau pour l'allumer.</p>
	<p>Touche magnétoscope/lecteur de vidéodisques DVD Utilisez cette touche pour que la télécommande commande le magnétoscope ou le lecteur de vidéodisques.</p>
	<p>Lecture Appuyez sur cette touche pour lire la cassette/le disque vidéo.</p>
	<p>Arrêt Appuyez sur cette touche pour arrêter la cassette/le disque vidéo.</p>
	<p>Saut de plage/Avance rapide/Visualisation MAGNÉSCOPE : Appuyez sur cette touche pour commander l'avance rapide. En mode Lecture, appuyez sur cette touche pour visualiser l'image en mode d'avance rapide. LECTEUR DVD : Appuyez une fois sur cette touche pour sauter à la plage suivante.</p>
	<p>Saut de plage/Rembobinage rapide/Visualisation MAGNÉSCOPE : Appuyez sur cette touche pour rembobiner la bande. En mode Lecture, appuyez sur cette touche pour visualiser la bande en mode de rembobinage rapide. LECTEUR DVD : Appuyez une fois sur cette touche pour sauter à la plage précédente.</p>
	<p>Arrêt sur image Appuyez sur cette touche en mode Lecture pour obtenir l'arrêt sur image. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture normale.</p>
	<p>Défilement Appuyez pour augmenter/diminuer d'une unité la position de programme du magnétoscope.</p>
	<p>Enregistrement Appuyez sur cette touche pour enregistrer.</p>

Fonction Télétexte

- Les fonctions de Télétexte varient selon les sociétés de radiodiffusion et ne sont disponibles que si la chaîne sélectionnée transmet le Télétexte.
- En appuyant sur la touche Image en mode Télétexte, la fonction de contraste affiche une barre de couleur cyan, appuyez sur ◀▶ pour modifier le réglage selon les besoins.
- En appuyant sur la touche Configuration en mode Télétexte, les options de fonctions spéciales sont affichées en bas de l'écran.
- Appuyez le bouton Sound en mode Teletext pour afficher les fonctions de volume sous forme de barre verte. Appuyez sur ◀▶ pour effectuer les réglages requis.

En quoi consiste le mode LIST ?

En mode LIST, quatre numéros de page de couleurs différentes apparaissent en bas de l'écran. Chacun de ces numéros peut être changé et enregistré dans la mémoire du téléviseur.

En quoi consiste le mode FLOF ?

En mode FLOF, quatre sujets de couleurs différentes apparaissent en bas de l'image. Pour obtenir plus d'information sur l'un de ces sujets, appuyez sur le bouton coloré correspondant. Cette fonction permet d'obtenir rapidement des informations sur les sujets indiqués.

TOP Teletext, qu'est-ce que c'est ?

TOP Teletext simplifie et accélère la sélection des pages Teletext. L'accès aux pages est pratiquement immédiat. Il suffit d'appuyer sur le bouton et la page apparaît.

Comment ça marche ?

Avec TOP Teletext, les quatre boutons colorés : Rouge, Vert, Jaune et Bleu ont les fonctions suivantes :

- Pour vous déplacer entre les blocs de sujets (SPORT par exemple) utilisez le bouton Bleu. Dans le sujet SPORT, vous pouvez alors sélectionner différents groupes comme Tennis, Football, Baseball etc. en utilisant le bouton Jaune. Lorsque vous arrivez au dernier groupe du bloc, le bouton Jaune vous fait passer au bloc suivant.
- Le bouton Vert sélectionne la page SUIVANTE disponible.
- Le bouton Rouge sélectionne la page PRÉCÉDENTE disponible.

Quels sont les avantages de TOP Teletext ?

- Sélection des pages en appuyant sur un seul bouton.
- Sélection facile des sujets qui vous intéressent.
- Réduction des temps d'attente.
- Si vous entrez un numéro de page qui n'existe pas, un point d'interrogation apparaît en bas de l'écran.
- Une ligne d'état de la page en bas de l'écran vous permet de savoir à tout moment quel bouton utiliser pour afficher les informations que vous recherchez.

TV/TEXT



Mode TV/Télétexte

Appuyez sur le bouton **TÉLÉTEXTE** pour passer du programme en cours au télétexte et à la fonction image et texte. Image et texte vous permet de voir le programme en cours et une page de télétexte côte à côte (voir page 20).



Sélection des pages

Les pages peuvent être sélectionnées de deux manières :

- Appuyez sur les touches de défilement pour accroître ou décroître le numéro de page d'une unité à la fois.
- En entrant le numéro de page à l'aide des touches 0 à 9 de la télécommande.

SET UP



Plein / Haut / Bas

Appuyez sur la touche **CONFIGURATION** pour afficher les fonctions spéciales, puis sur la touche **verte**.


Appuyez une nouvelle fois sur la touche **verte** pour agrandir la partie INFÉRIEURE de l'écran. Appuyez une nouvelle fois pour revenir à l'affichage normal plein écran.

SET UP



Révéler

Appuyez sur la touche **CONFIGURATION** pour afficher les fonctions spéciales, puis sur la touche rouge pour révéler les mots cachés, par exemple, les réponses aux pages de jeux. Appuyez de nouveau pour cacher les réponses.



Touches rouge / verte / jaune / bleue

En mode FLOF, ces dernières correspondent aux différents sujets de couleur. En mode LIST, elles correspondent aux différents numéros de pages colorées.



Mémoire de liste

En mode LIST, les quatre numéros de page peuvent être changés pour les positions de chaînes 1 - 25 seulement. Pour ce faire, appuyez sur l'une des touches de couleur et entrez le nouveau numéro de page.

Pressez et maintenez enfoncée la touche **STR** jusqu'à ce que les numéros de page changent de couleur.



STR



HOLD



Maintien de la page

Appuyez sur la touche HOLD pour retenir la page Télétexte lors de la consultation d'informations courant sur plusieurs pages. Appuyez de nouveau pour revenir à la mise à jour automatique.

Fonction Télétexte

Il n'est pas possible de changer la position du programme en mode Flash d'informations, Mise à jour ou Accès aux sous-pages.

  **Page préférée F.P.**
Cette fonction permet de mémoriser une page et de la rappeler instantanément. Pour mettre la page en mémoire, le téléviseur doit être en mode Liste et la position de programme doit être entre 1 et 25. Appuyez sur la touche **bleue** pour sélectionner le numéro de page, puis appuyez sur la touche **STR** et tenez la enfoncée. Le numéro de page est alors mémorisé.

  Appuyez sur la touche **F.P.** pour rappeler cette page.

Mise à jour

Appuyez sur le bouton RÉGLAGE pour afficher les fonctions spéciales, puis sur le bouton Jaune pour afficher l'image du téléviseur tout en recherchant une page télétexte (pas nécessairement en mode image et texte car l'image est affichée sur la gauche de l'écran).

Lorsque la page est trouvée, l'écran affichera le numéro de la page en haut à gauche. Appuyez sur la touche **jaune** pour voir la page.

Appuyez sur **TV/TEXT** pour revenir en mode TV normal.

News Flash (Flash d'informations)

Lorsqu'une page de flash d'informations a été sélectionnée, appuyez sur la touche **CONFIGURATION** et sur la touche **jaune** pour regarder la télévision normalement. Lorsque la mise à jour d'un flash d'informations sera captée, le numéro de page sera affiché sur l'écran.

Appuyez alors sur la touche **jaune** pour afficher le flash d'informations.

Appuyez sur **TV/TEXT** pour revenir en mode TV normal.

Update (Mise à jour)

Appuyez sur la touche **CONFIGURATION** et sur la touche **jaune** pour visualiser la mise à jour d'informations sur certaines pages. Lorsqu'une mise à jour est captée, le numéro de page est affiché en haut de l'écran, à gauche.

Appuyez sur la touche **jaune** pour visualiser la page.

Appuyez sur **TV/TEXT** pour revenir en mode TV normal.

Accès aux sous-pages

Lorsque les informations du Teletext tiennent sur plus d'une page, il se peut que le passage automatique d'une sous-page à l'autre jusqu'à celle requise prenne du temps.

Lorsqu'une sous-page est trouvée, son numéro s'affiche en haut de la page pour que vous puissiez la sélectionner. Au fur et à mesure que les sous-pages sont détectées, les informations situées au sommet de la page changent et vous avez toujours accès au choix de sous-pages le plus récent.

En mode image et texte, utilisez les touches de curseur gauche et droite pour sélectionner une sous-page qui se trouve dans la gamme de numéros de pages affichée au sommet de la fenêtre Teletext. Lorsque le Teletext fonctionne, suivez la procédure suivante pour accéder aux sous-pages :

Si la sous-page que vous souhaitez consulter n'est pas encore disponible, appuyez sur la touche **SETUP** (pour afficher les fonctions spéciales) puis appuyez sur la touche **jaune** pour afficher l'image TV pendant que le système trouve la page requise. Les sous-pages trouvées seront affichées au sommet de l'écran.

Lorsque la sous-page que vous avez demandée est disponible, appuyez sur la touche **jaune** pour retourner à l'affichage des pages Teletext puis utilisez les touches de curseur gauche et droite pour sélectionner la sous-page de votre choix.

Remarques :

- Si vous ne voulez pas que les quatre touches spéciales de couleur apparaissent sur l'image TV pendant que vous attendez que la page requise soit trouvée, appuyez sur la touche de menu **PICTURE, SOUND** ou **SETUP** pour supprimer les touches de l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **SETUP** pour afficher à nouveau les touches. Si
- vous avez effacé les touches de fonction spéciales puis si vous avez utilisé les touches de curseur gauche et droite pour sélectionner une sous-page alors que vous étiez toujours en mode TV, vous devez appuyer sur la touche **SETUP** puis sur la touche **jaune** pour faire réapparaître la page Teletext.
- Si vous constatez que les sous-pages sont transmises mais l'affichage ne change pas, le numéro de la sous-page indique que le contenu a été mis à jour et qu'il n'y a aucune sous-page. Si vous savez quelle sous-page vous voulez afficher, appuyez sur le bouton **SETUP** pour afficher les fonctions spéciales, puis sur le bouton **Bleu**. T**** sera affiché à l'endroit où le numéro de la page se trouve habituellement.

Entrez le numéro de la sous-page avant que le T**** ne disparaisse.

Par exemple, pour sélectionner la page 6, entrez 0, 0, 0 et 6.

Appuyez sur le bouton jaune pour afficher l'image du téléviseur pendant que vous attendez que les sous-pages supplémentaires soient localisées. Les sous-pages localisées seront affichées en haut de l'écran.

Lorsque la page est disponible, appuyez sur le bouton **jaune** pour l'afficher. Quel que soit le nombre de pages trouvées, lorsque vous appuyez sur le bouton **jaune** ce sera la sous-page demandée qui s'affichera.

Pour revenir au mode de fonctionnement TV normal, appuyez sur **TV/TEXT**.

Index

En mode FLOF

Appuyez sur INDEX pour revenir sur la page d'index principal.

Selon la façon dont les informations sont transmises, vous devrez peut-être presser plus d'une fois cette touche pour revenir à l'index principal.



Connexions Audio / Vidéo

Vous pouvez connecter divers équipements à ce téléviseur. Les pages suivantes expliquent comment connecter des équipements externes à l'avant et à l'arrière du téléviseur.

Lorsque votre équipement est connecté, utilisez la procédure ci-dessous pour afficher les images venant de cet équipement :

Appuyez sur le bouton **TV/AV**

Appuyez sur la touche de sélection appropriée à l'écran pour sélectionner la source AV que vous désirez afficher (appuyez sur le bouton vert par exemple pour sélectionner AV2 si vous avez connecté un magnétoscope/DVDR à la fiche AV2 SCART).

Les touches de sélection apparaissent à l'écran après quelques secondes. Si vous désirez sélectionner une entrée lorsque les touches ne sont pas affichées, appuyez sur la touche **TV/AV** une fois de plus et les touches réapparaîtront.

Notes:

- Vous pouvez également sélectionner une source AV avec le bouton **TV/AV** qui se trouve sur le tableau de commande à l'avant de votre téléviseur. Appuyez sur le bouton **TV/AV** plusieurs fois jusqu'à ce que vous arriviez à la source AV que vous désirez afficher.
- En mode AV le nombre d'options des menus **SON** et **CONFIGURATION** est réduit (par exemple, au menu Configuration, il n'y a pas de menu Configuration).

TV/AV




TV/AV



Fiches frontales

Des équipements supplémentaires peuvent être connectés à l'avant de votre téléviseur par une prise S-Vidéo à 4 broches (AV3), une prise RCA Audio / Vidéo (AV3) et une prise pour casque.

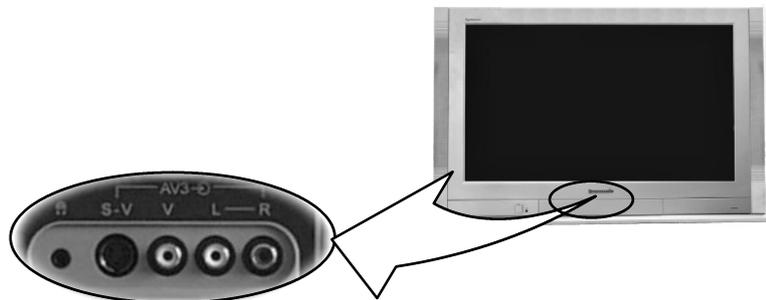

Sortie prise **casque**



Entrée vidéo à prise S-Vidéo

Entrée vidéo à prise **V**




Entrée audio à prises **L/R** (gauche/droite)


Fiche jack stéréo 3,5 mm



CASQUE STÉRÉO avec fiche jack 3,5 mm

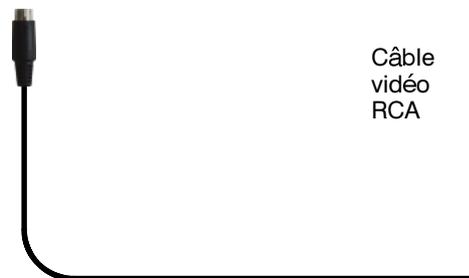

Câble vidéo RCA

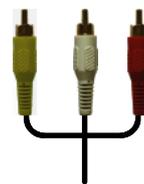

CAMESCOPE

2 câbles audio RCA


Notes:

- Les équipements auxiliaires et les câbles représentés ne sont pas fournis avec le téléviseur.
- Pour les informations sur le câblage de la prise S-Vidéo, voir en page 28.

Connexions Audio / Vidéo

Prises arrière

Il est possible de brancher des appareils supplémentaires à l'arrière de votre téléviseur via trois prises péritel 21 broches AV1/AV2(S)/AV4(S) et via deux prises audio numériques (une entrée optique pour AV1 seulement et une entrée optique/coaxiale partagée pour AV2, AV3 et AV4).

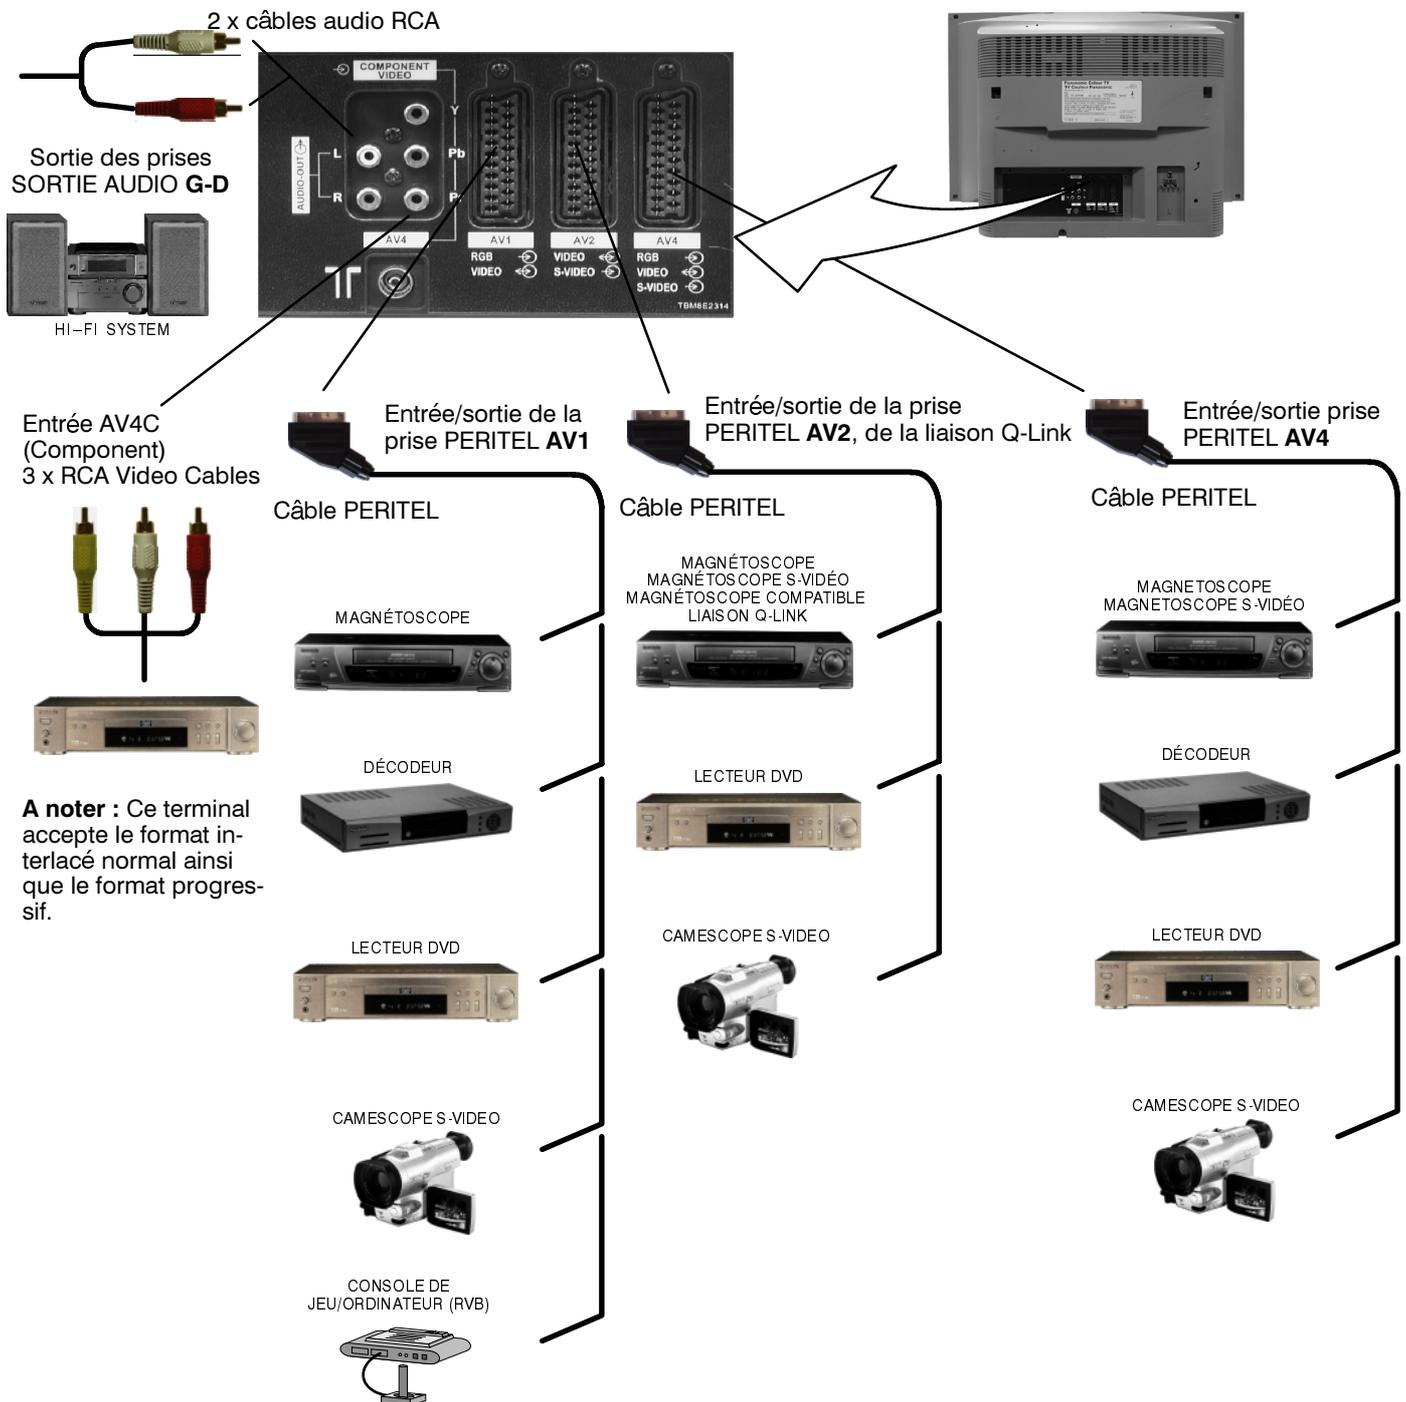














A noter : Ce terminal accepte le format interlacé normal ainsi que le format progressif.

Notes:

- L'équipement auxiliaire et les câbles représentés ne sont pas fournis avec ce téléviseur.
- Ne branchez pas d'ordinateur muni d'une sortie TTL (5 V) sur ce téléviseur.
- Pour les informations sur le câblage de la prise Peritel, voir en page 28.
- Lorsque vous connectez un composant à AV4, le téléviseur passe automatiquement au mode AV4C. Certaines fonctions seront peut-être limitées dans ce mode.
- L'entrée composant vidéo est destinée uniquement à la vidéo. Pour l'audio, vous devez également connecter un câble scart à AV4.
- AV4/S n'est pas disponible lorsque vous avez connecté un composant.

Diagnostic des pannes

Si vous avez des problèmes avec votre téléviseur, veuillez consulter le tableau ci-dessous. Après avoir identifié les symptômes, réalisez la vérification suggérée. Si cela ne suffit pas pour résoudre le problème, contactez votre fournisseur Panasonic en citant la référence du modèle et le numéro de série (que vous trouverez à l'arrière du téléviseur).

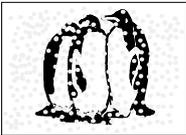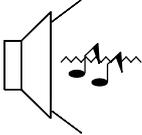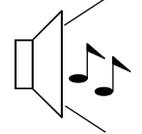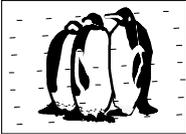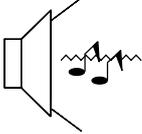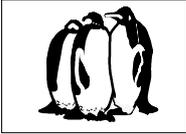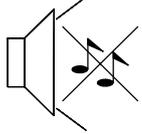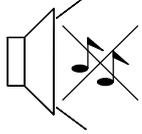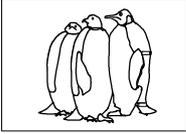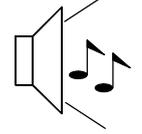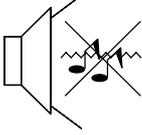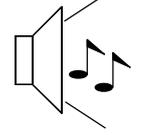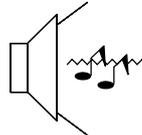Symptômes		Vérifier
Image	Son	
 Image neigeuse	 Son discordant	La position, l'orientation ou le raccordement de l'antenne.
 Image démultipliée	 Son normal	La position, l'orientation ou le raccordement de l'antenne.
 Parasites	 Son discordant	La proximité d'appareils électroménagers de voitures/motocyclettes d'éclairages fluorescents Sélectionnez la fonction P-NR dans le menu Image pour réduire la distorsion de l'image
 Image normale	 Pas de son	Le réglage de volume Si la coupure de son est activée
 Pas d'image	 Pas de son	Si le téléviseur est en mode AV Si la prise secteur est bien branchée Si le téléviseur est allumé Si les niveaux de son et d'image sont réglés au minimum Si le téléviseur est à l'état de veille
 Pas de couleur	 Son normal	Si le réglage des couleurs est au minimum
 Mauvaise image ou distorsion	 Son faible ou pas de son	Réaccorder le(s) canal (canaux).
 Taches de couleur	 Son normal	S'il y a une interférence magnétique d'un équipement non blindé Si le téléviseur a été déplacé alors qu'il était allumé. Dans ce cas, l'éteindre pendant au moins 30 minutes. Si l'image est légèrement inclinée, utilisez la fonction de correction géomagnétique (voir Guide de mise en route rapide, page 5).
 Image normale	 Son faible ou discordant	La réception du son peut s'être dégradée. Mettre le réglage MPX (menu Son) sur Mono, jusqu'à ce que la réception s'améliore.

