

VIERA

Panasonic®

Mode d'emploi Téléviseur à cristaux liquides

Numéro de modèle **TX-D26LQ81F**



Table des matières

Sections à lire impérativement

- Mesures de sécurité..... 4
(Avertissement / Attention)
- Remarques..... 5
- Entretien..... 5

Guide de mise en route rapide

- Accessoires / Options 6
- Identifier les commandes 7
- Raccordement de base 8
- Configuration automatique... 10
- Comment utiliser les fonctions du menu .. 12

VIERA
Link

Q-Link

DVB®

SD
HG

SRS
TruSurround XT

HD
ready

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Veillez lire ce mode d'emploi avant de vous servir de votre appareil, puis conservez-le en lieu sûr.
Les images présentées dans ce mode d'emploi ne sont données qu'à titre illustratif.
Veillez vous reporter à la Garantie Pan Européenne si vous devez contacter votre revendeur Panasonic local pour obtenir de l'aide.

**Pour des instructions plus détaillées, reportez-vous au Mode d'emploi sur le CD-ROM.
Pour afficher le Mode d'emploi du CD-ROM, vous aurez besoin d'un ordinateur équipé d'un lecteur de CD-ROM et où Adobe® Reader® (version 7.0 ou plus récente recommandée) est installé.**

Suivant le système d'exploitation ou les réglages de l'ordinateur, il se peut que le Mode d'emploi ne s'affiche pas automatiquement.

Le cas échéant, ouvrez manuellement le fichier PDF sous \MANUAL\PDF pour afficher le Mode d'emploi.

Français



TQB0E0654D-G

Transformez votre salon en salle de cinéma !

Vivez une expérience multimédia d'un






Note concernant les fonctions DVB

- Toutes les fonctions liées à DVB (diffusion vidéo numérique) seront opérantes dans les zones où la diffusion hertzienne numérique DVB-T (MPEG2) est captée. Consultez votre revendeur Panasonic local pour connaître les zones desservies.
- Il se peut que les fonctions DVB ne soient pas disponibles dans certains pays.
- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles dans certains pays.
- Ce téléviseur prend en charge les spécifications DVB. Les services DVB futurs ne peuvent toutefois pas être garantis.

incroyable niveau

Savourez une abondance de multimédias

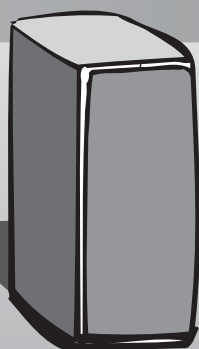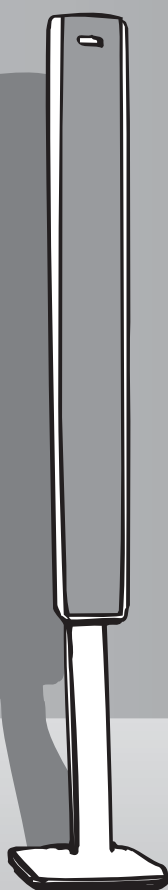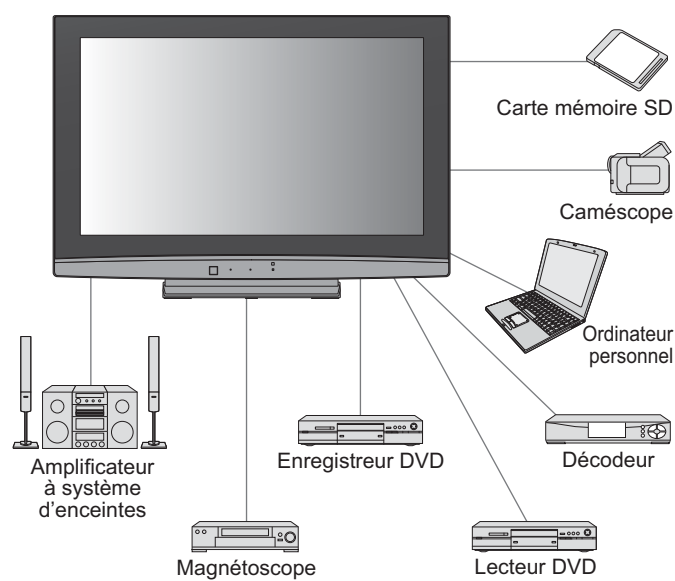

Mesures de sécurité

Avertissement

Manipulation de la fiche et du cordon d'alimentation

- Insérez complètement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant. (Une fiche de cordon d'alimentation mal insérée pourrait dégager de la chaleur et provoquer un incendie.)
- Assurez vous un accès facile à la prise du câble d'alimentation.
- Ne touchez pas la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées. (Vous pourriez vous électrocuter.)
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation. (Un cordon endommagé peut être à l'origine d'un incendie ou d'une électrocution.)
 - Ne déplacez pas le téléviseur avec son cordon branché à la prise de courant.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon ni ne placez le cordon à proximité d'un objet à température élevée.
 - Ne tordez pas le cordon, ni ne le pliez excessivement, ni ne l'étirez.
 - Ne tirez pas directement sur le cordon. Tenez la fiche du cordon d'alimentation lorsque vous le débranchez.
 - N'utilisez pas une fiche de cordon d'alimentation ou une prise de courant endommagée.

**En cas d'anomalie,
débranchez
immédiatement la fiche
du cordon d'alimentation !**



CA 220 à 240 V
50 Hz



Alimentation

- Ce téléviseur est conçu pour fonctionner sur un réseau de 220-240 V, 50 Hz, C.A.

Ne retirez pas les couvercles Ne modifiez JAMAIS l'appareil par vous-même

(Les composants à haute tension pourraient entraîner une grave électrocution.)

- Confiez tout travail de vérification, réglage ou réparation à votre revendeur Panasonic.

Eloignez le téléviseur de liquides

- Pour prévenir tout dommage pouvant entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique, évitez d'exposer cet appareil à l'égouttement ou aux éclaboussures.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau (vase de fleur, tasse, bouteille de produit de beauté, etc.) sur l'appareil (ou sur une étagère le dominant).

N'exposez pas le téléviseur directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur

- Évitez d'exposer le téléviseur directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur. Pour éviter les risques d'incendie, ne jamais poser une bougie ou autre objet contenant une flamme sur le téléviseur ou à proximité de ce dernier.

N'introduisez pas d'objets étrangers dans l'appareil

- Ne laissez tomber aucun objet dans l'appareil à travers les orifices d'aération (un incendie ou une électrocution pourrait en résulter).

Ne placez pas le téléviseur sur une surface inclinée ou instable

- Le téléviseur risquerait de tomber ou de basculer.

N'utilisez que les socles / équipements de montage spécifiques

- L'utilisation de piédestaux ou autres installations de fixation inadaptés peut avoir comme conséquence l'instabilité de l'appareil et un risque de blessure. Veillez à confier l'installation de votre appareil à votre revendeur Panasonic.
- Utilisez les piédestaux / supports approuvés (p. 6).

Ne laissez pas les enfants manipuler la carte SD

- Tout comme les petits objets, les cartes SD peuvent être avalées par les jeunes enfants. Retirez immédiatement la carte SD après l'utilisation.

Remarques

Attention

■ Avant de nettoyer le téléviseur, débranchez la fiche du cordon d'alimentation


(Nettoyer un appareil sous tension présente un risque d'électrocution.)

■ Si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, déconnectez-le du réseau.

- Ce téléviseur consomme de l'énergie même en mode d'arrêt, tant que la fiche du cordon d'alimentation est branchée sur une prise de courant sous tension.

■ Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la chaleur rayonnée.

Distance minimale

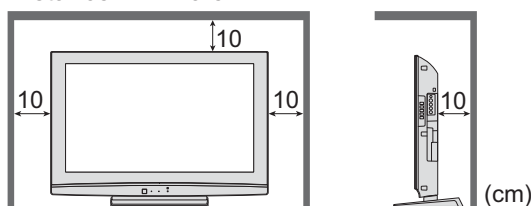

- En utilisant le piédestal, garder un espace entre le bas de la TV et la surface du sol.
- En cas d'utilisation de supports de suspension au mur, procédez selon leur mode d'installation.

■ Ne bloquez pas les trous d'aération arrière

- Une ventilation recouverte par des rideaux, journaux, serviettes, etc... peut entraîner la surchauffe, un incendie ou un choc de courant électrique.

■ N'exposez pas vos oreilles au son excessif des écouteurs.

- Vous pourriez vous causer des dommages irréversibles de l'ouïe.

■ Fonction de mise en veille automatique

- Si aucun signal n'est reçu ni aucune opération n'a été effectuée en mode analogique pendant une durée de 30 minutes, le téléviseur passe automatiquement en mode de veille.

■ Gardez la TV le plus loin possible de ces types d'installation

- Appareil électronique
Plus particulièrement, ne placez pas un appareil vidéo à proximité du téléviseur (des interférences électromagnétiques pourraient déformer les images / le son).
- Appareil doté d'un capteur infrarouge
Ce téléviseur émet également des rayons infrarouges (ce qui pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement de l'autre appareil).

■ Transportez uniquement à la verticale

Entretien

Retirez tout d'abord la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

Panneau d'affichage

Entretien régulier : Essayez délicatement la surface avec un chiffon doux pour retirer la saleté.

Saleté importante : Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humidifié dans de l'eau propre ou d'une solution de détergent neutre dans l'eau (dans une proportion de 1 mesure de détergent pour 100 mesures d'eau). Puis, avec un chiffon doux et sec, essayez uniformément la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.

Attention

- La surface du panneau d'affichage a reçu un traitement spécial et peut s'abîmer facilement. Ne cognez pas ou ne rayez pas la surface avec les ongles ou un objet rigide.
- Prenez soin de ne pas soumettre la surface à des insecticides, des solvants, des diluants ou autres substances volatiles (ce qui pourrait altérer le fini de la surface).

Coffret

Entretien régulier : Essayez la surface avec un chiffon doux et sec.

Saleté importante : Imbibez d'eau ou d'eau mélangée à une petite quantité de détergent neutre un chiffon doux. Puis, essorez le chiffon et essayez la surface avec celui-ci. Terminez en essuyant la surface avec un chiffon sec.

Attention

- Prenez soin de ne pas soumettre les surfaces du téléviseur à des détergents.
(La présence de liquide dans le téléviseur pourrait être à l'origine d'une panne de l'appareil.)
- Prenez soin de ne pas soumettre les surfaces à des insecticides, des solvants, des diluants ou autres substances volatiles (ce qui pourrait détériorer la surface en décollant la peinture).
- Ne laissez pas le boîtier de l'appareil et le piédestal en contact avec du caoutchouc ou du PVC pendant une longue période.

Fiche du cordon d'alimentation

Essayez régulièrement la fiche du cordon d'alimentation avec un chiffon sec. (Humidité et poussière peuvent être à l'origine d'un incendie ou une électrocution.)

Accessoires / Options

Accessoires standard

- Télécommande
- N2QAYB000239



- Mode d'emploi


Vérifiez que vous avez les accessoires et objets présentés

- Piles pour télécommande (2)
- R6 (UM3)




- Garantie Pan Européenne

- Attache-câbles

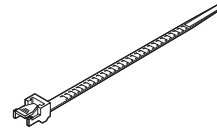

- Ce produit comporte des pièces pouvant être dangereuses (comme les sachets en plastique) ou être aspirées ou avalées accidentellement par les enfants. Gardez-ces pièces hors de portée des jeunes enfants.


Mise en place des piles de la télécommande

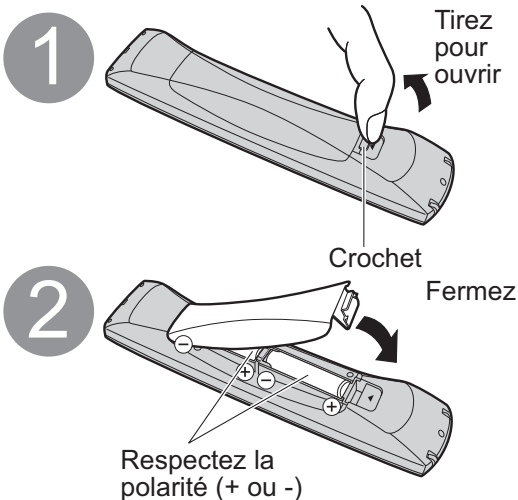


Attention

- Une mise en place incorrecte peut entraîner une fuite du liquide des piles et leur corrosion, ce qui endommagerait la télécommande.
- N'utilisez pas ensemble une pile neuve et une pile usagée.
- N'utilisez pas ensemble des piles de type différent (comme des piles alcalines et au manganèse).
- N'utilisez pas de piles rechargeables (Ni-Cd).
- Ne brûlez pas ou ne brisez pas les piles.
- Ne pas exposer les piles à une température excessive; comme le rayonnement solaire, le feu, etc...


Utilisation de l'attache-câbles

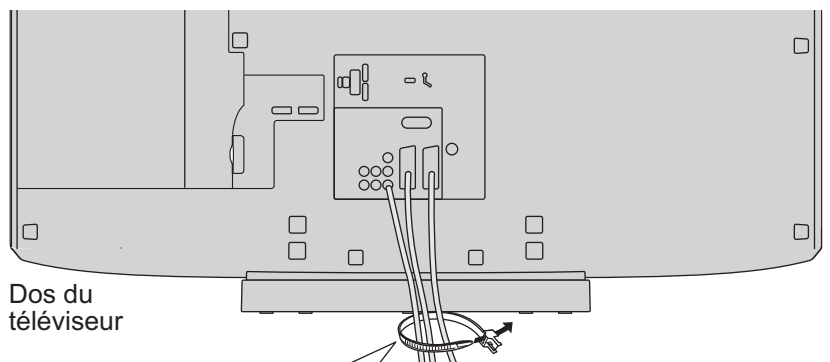

Pour serrer:

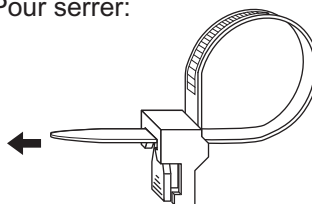

Pour desserrer:

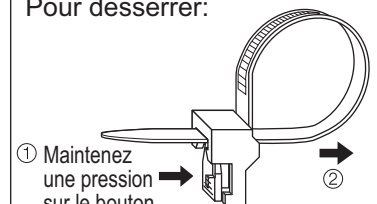


- N'attachez pas ensemble le câble RF et le cordon d'alimentation (sous peine d'entraîner une distorsion de l'image).
- Attachez les câbles avec les attache-câbles au besoin.
- Lorsque vous utilisez l'accessoire en option, suivez son mode d'emploi pour attacher les câbles.

Accessoires en option

Applique de suspension au mur

- TY-WK32LR2W

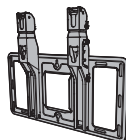


AVERTISSEMENT !

- Notez que si vous choisissez de ne pas utiliser l'applique Panasonic ou de monter l'appareil vous-même, vous le faites à vos propres risques. Tout dommage résultant du fait de ne pas avoir confié le montage de l'appareil à un installateur professionnel annulera la garantie.
- Vous devez demander à un technicien qualifié d'effectuer l'installation. L'appareil, s'il n'est pas correctement mis en place, risquerait de blesser quelqu'un ou de subir des dommages en tombant.
- Ne montez pas l'appareil directement sous des lumières de plafond (tels que projecteurs à faisceau concentré, projecteurs pour illumination ou lumières halogènes) qui dégagent généralement beaucoup de chaleur. Cela risquerait de déformer ou d'endommager les pièces en plastique du boîtier.
- Procédez toujours avec prudence lors du montage d'un support au mur. Assurez-vous toujours avant le montage que des câbles électriques ou des tuyaux ne se trouvent pas dans le mur.

Informez-vous auprès du revendeur Panasonic le plus proche pour vous procurer l'applique de suspension au mur recommandée. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'installation de l'applique de suspension au mur.


Comment retirer le pied du téléviseur

Retirez les quatre vis

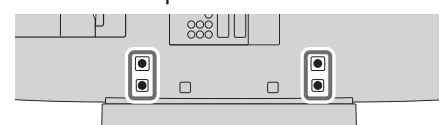

Dos du téléviseur

Identifier les commandes

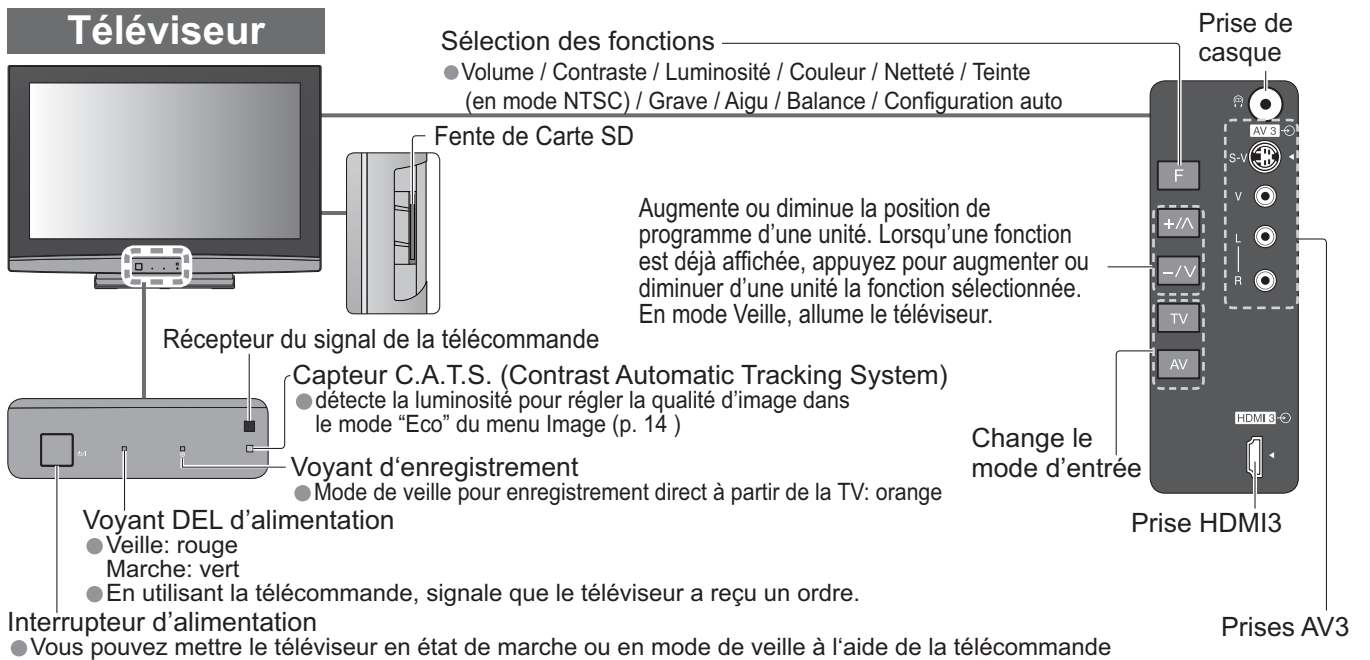

Télécommande



● Identifier les commandes
● Accessoires / Options

Raccordement de base


L'appareil externe et les câbles ne sont pas fournis avec ce téléviseur.

Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise secteur avant de connecter ou de déconnecter tout fil.

Exemple 1 Raccorder une antenne

Téléviseur uniquement


Dos du téléviseur

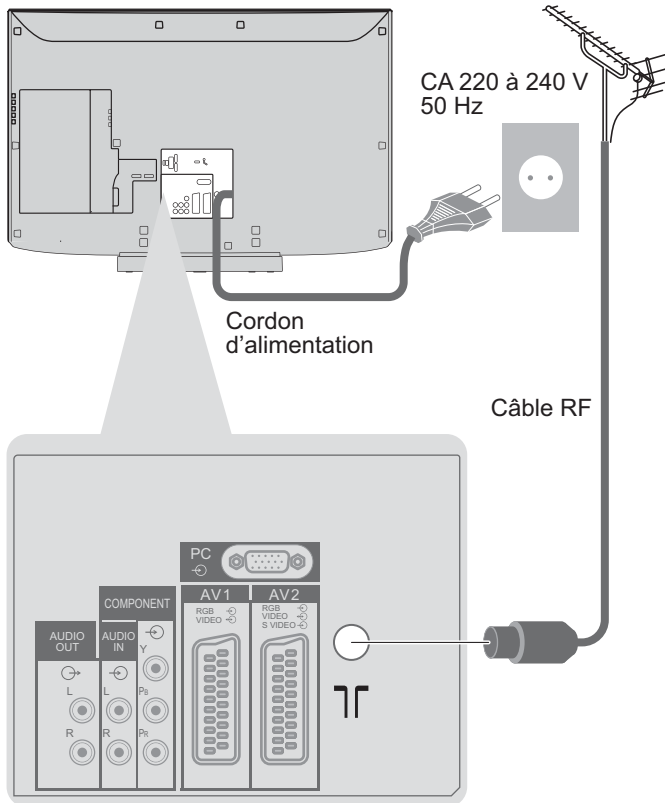

Exemple 2 Raccorder un enregistreur DVD ou un magnétoscope

Téléviseur, enregistreur DVD ou magnétoscope

Dos du téléviseur

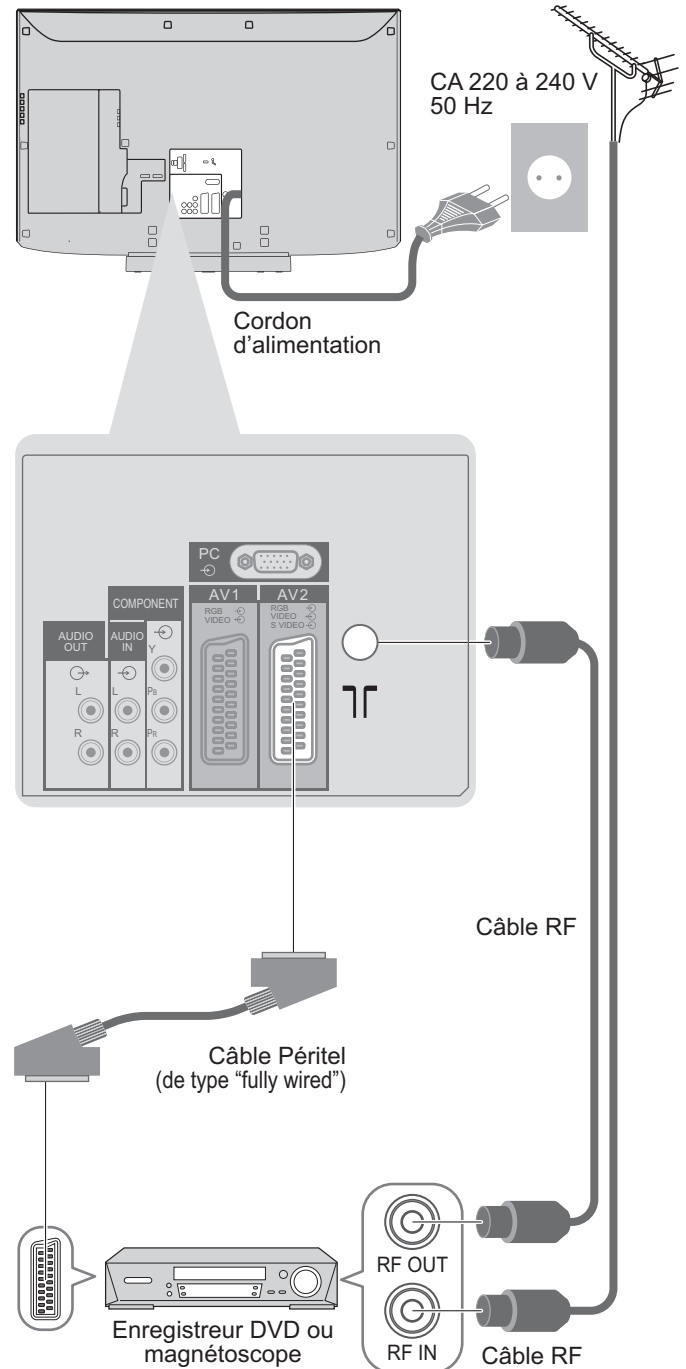

Remarque


- Raccordez à AV1 / AV2 pour un enregistreur DVD ou magnétoscope qui prend en charge Q-Link.
- Les installations compatibles avec HDMI peuvent être raccordées aux terminaux HDMI (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3) en utilisant un câble HDMI.
- Consultez également le mode d'emploi de l'appareil.

Exemple 3

Raccorder à un enregistreur DVD / magnéscope et à un décodeur de télévision par câble

Téléviseur, enregistreur DVD / magnéscope et décodeur de télévision par câble

Dos du téléviseur

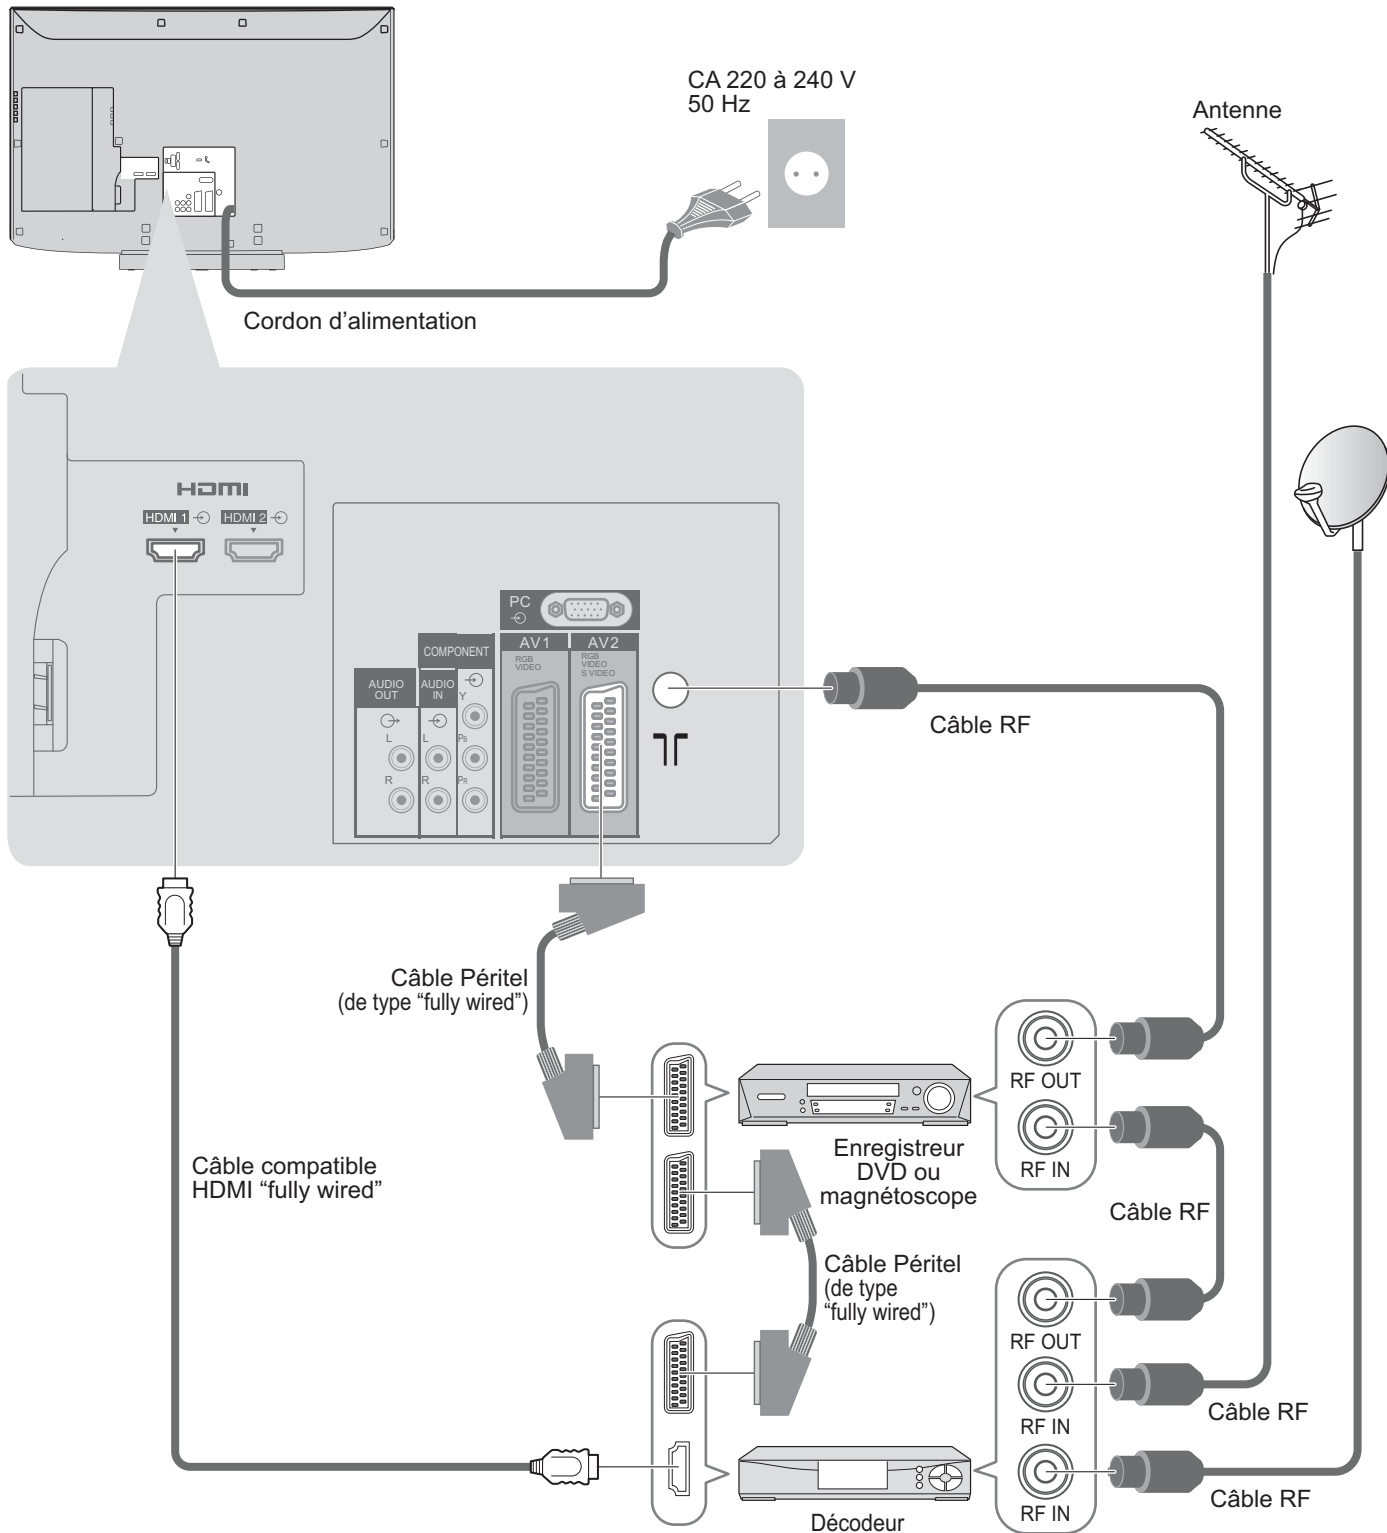

Configuration automatique

Recherchez et mémorisez automatiquement les chaînes télévisées.
Ces étapes ne sont pas nécessaires si votre revendeur a procédé à la configuration.



1

Branchez le téléviseur dans la prise secteur et mettez-le sous tension (L'image prend quelques secondes à s'afficher)




- Vous pouvez à présent vous servir de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension ou en mode veille. (Voyant DEL d'alimentation : Activé)

2

Sélectionnez la langue


| Menüsprache | | | |
|-------------|----------|------------|-------------|
| Deutsch | Dansk | Polski | Srpski |
| English | Svenska | čeština | Hrvatski |
| Français | Norsk | Magyar | Slovenščina |
| Italiano | Suomi | Slovenčina | Latviešu |
| Español | Türkçe | Български | eesti keel |
| Portugués | Ελληνικά | Română | Lietuvių |
| Nederlands | | | |

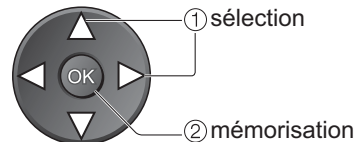

3

Sélectionnez votre pays

| Pays | | |
|-----------|------------|--------------------|
| Allemagne | Danemark | Pologne |
| Autriche | Suède | République tchèque |
| France | Norvège | Hongrie |
| Italie | Finlande | Slovaquie |
| Espagne | Luxembourg | Europe de l'Est |
| Portugal | Belgique | |
| Suisse | Pays-Bas | |
| Malte | Turquie | |
| Andorre | Grèce | |

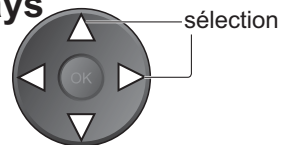

- Le choix de la région pourra également vous être demandé en liaison avec le choix du pays.

4



Lancez la configuration automatique

| Configuration automatique des modes numériques et analogiques | | | |
|---|-------------------|------------|-----|
| Balayage numérique | 5 | 09 | 1 |
| Balayage analogique | 2 | 09 | 1 |
| Celle opération prendra environ 5 minutes. | | | |
| Canal | Nom de l'émetteur | Type | QTE |
| 62 | CBBC Channel | Free TV | 10 |
| 62 | BBC Radio Wales | Free TV | 10 |
| 62 | E4 | Free TV | 10 |
| 62 | Cartoon Nwk | Free TV | 10 |
| 29 | | Analogique | - |
| 33 | BBC1 | Analogique | - |
| Free TV: 4 Pay TV: - Radio: - Données: - Analogique: 2 | | | |
| Sortir | | | |
| Revenir | | | |

- La configuration automatique commence à chercher les chaînes télévisées et les mémorise. L'ordre de tri des programmes varie modification le signal de télévision, le système de diffusion et les conditions de réception.

| Synchronisation | |
|-----------------------------|------|
| Veuillez patienter! | |
| 0% | 100% |
| Télécommande non disponible | |


- Si un enregistreur avec Q-link, VIERA Link ou autre technologie similaire est connecté, le réglage des programmes, de la langue, du pays / de la région est automatiquement mémorisé dans l'enregistreur

5

Sélectionnez le réglage d'image

| Sélectionnez votre environnement | |
|----------------------------------|---------|
| Maison | Magasin |

- Les modes "Magasin" et "Maison" sont égaux aux modes "Dynamique" et "Normal" respectivement - "Mode Image" dans le "Menu Image" (p. 14)

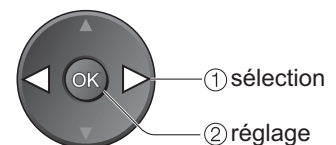

La configuration automatique est à présent terminée et votre téléviseur est prêt.



Plusieurs fonctions disponibles sur ce téléviseur sont accessibles par le menu d'affichage sur écran.

■ Comment utiliser la télécommande

MENU



Ouvrir le menu principal



Déplacer le curseur / sélectionner le menu



Déplacer le curseur / régler les niveaux / sélectionner parmi les options



Accéder au menu / mettre les réglages en mémoire après les avoir réglés ou avoir spécifié des options

RETURN



Retourner au menu précédent


EXIT



Quitter les menus et retourner à l'écran d'affichage normal

■ Boîte d'instructions ON SCREEN HELP aide sur écran

(Exemple : Son)

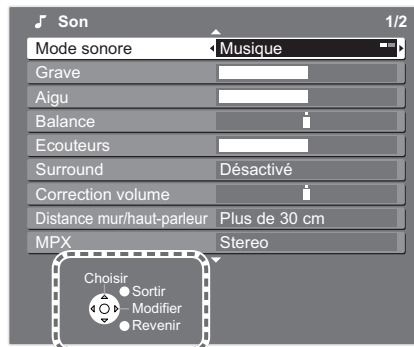


Le guide des fonctions à l'écran vous aidera.

Remarque

- Si l'accord des chaînes a échoué ➔ "Configuration auto" (p. 15)
- Si le téléchargement a échoué ➔ "Téléchargement" (p. 15)
- Pour réinitialiser tous les réglages ➔ "Réglage usine" (p. 15)
- Si le téléviseur était en mode de veille la dernière fois que vous l'avez mis hors tension, il sera en mode de veille lorsque vous le remettrez sous tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.

Comment utiliser les fonctions du menu

Les divers menus permettent d'effectuer des réglages pour l'image, le son et d'autres fonctions.



1 Affichez le menu

MENU ● Affiche les fonctions qui peuvent être réglées (dépendent du signal d'entrée)

2 Sélectionnez le menu

VIERA Menu principal
 VIERA Link
 Image
 Son
 Configuration

(exemple: Image)

3 Sélectionnez la rubrique

Image 1/2
 Mode Image ◀ Dynamique ▶
 Contraste
 Luminosité
 Couleur
 Netteté
 Teinte
 Température couleur Chaud
 Gestion de couleur Désactivé
 P-NR Désactivé

(exemple: Image)

4 Ajustez ou sélectionnez

Image 1/2
 Mode Image ◀ Dynamique ▶
 Contraste
 Luminosité
 Couleur
 Netteté
 Teinte
 Température couleur ◀ Chaud ▶
 Gestion de couleur ◀ Désactivé ▶
 P-NR ◀ Désactivé ▶

(exemple: Image)


■ Pour revenir au téléviseur n'importe quand



■ Pour revenir à l'écran précédent



■ Pour changer les pages de menu



■ Choisissez parmi les options

Numéro et positions des options



Modifié

■ Ajustez au moyen de la barre coulissante



Déplacé

■ Avancez à l'écran suivant



Affiche l'écran suivant


■ Entrez les caractères à l'aide du menu d'entrée libre

Vous pouvez entrer des noms et des chiffres au choix pour certaines rubriques.



Spécifiez les caractères

Mémorisez




RETURN

■ Pour restaurer les réglages

- Uniquement pour la restauration des réglages de l'image
 ➔ "Réinitialiser" dans le Menu Image (p. 14)
- Uniquement pour la restauration des réglages du son
 ➔ "Réinitialiser" dans le Menu Son (p. 14)
- Pour restaurer ensemble les réglages de l'image et du son
 ➔ **N** (le volume et le mode d'aspect sont également restaurés)
- Pour réinitialiser tous les réglages
 ➔ "Réglage usine" dans le Menu Configuration (p. 15)

■ Vue d'ensemble

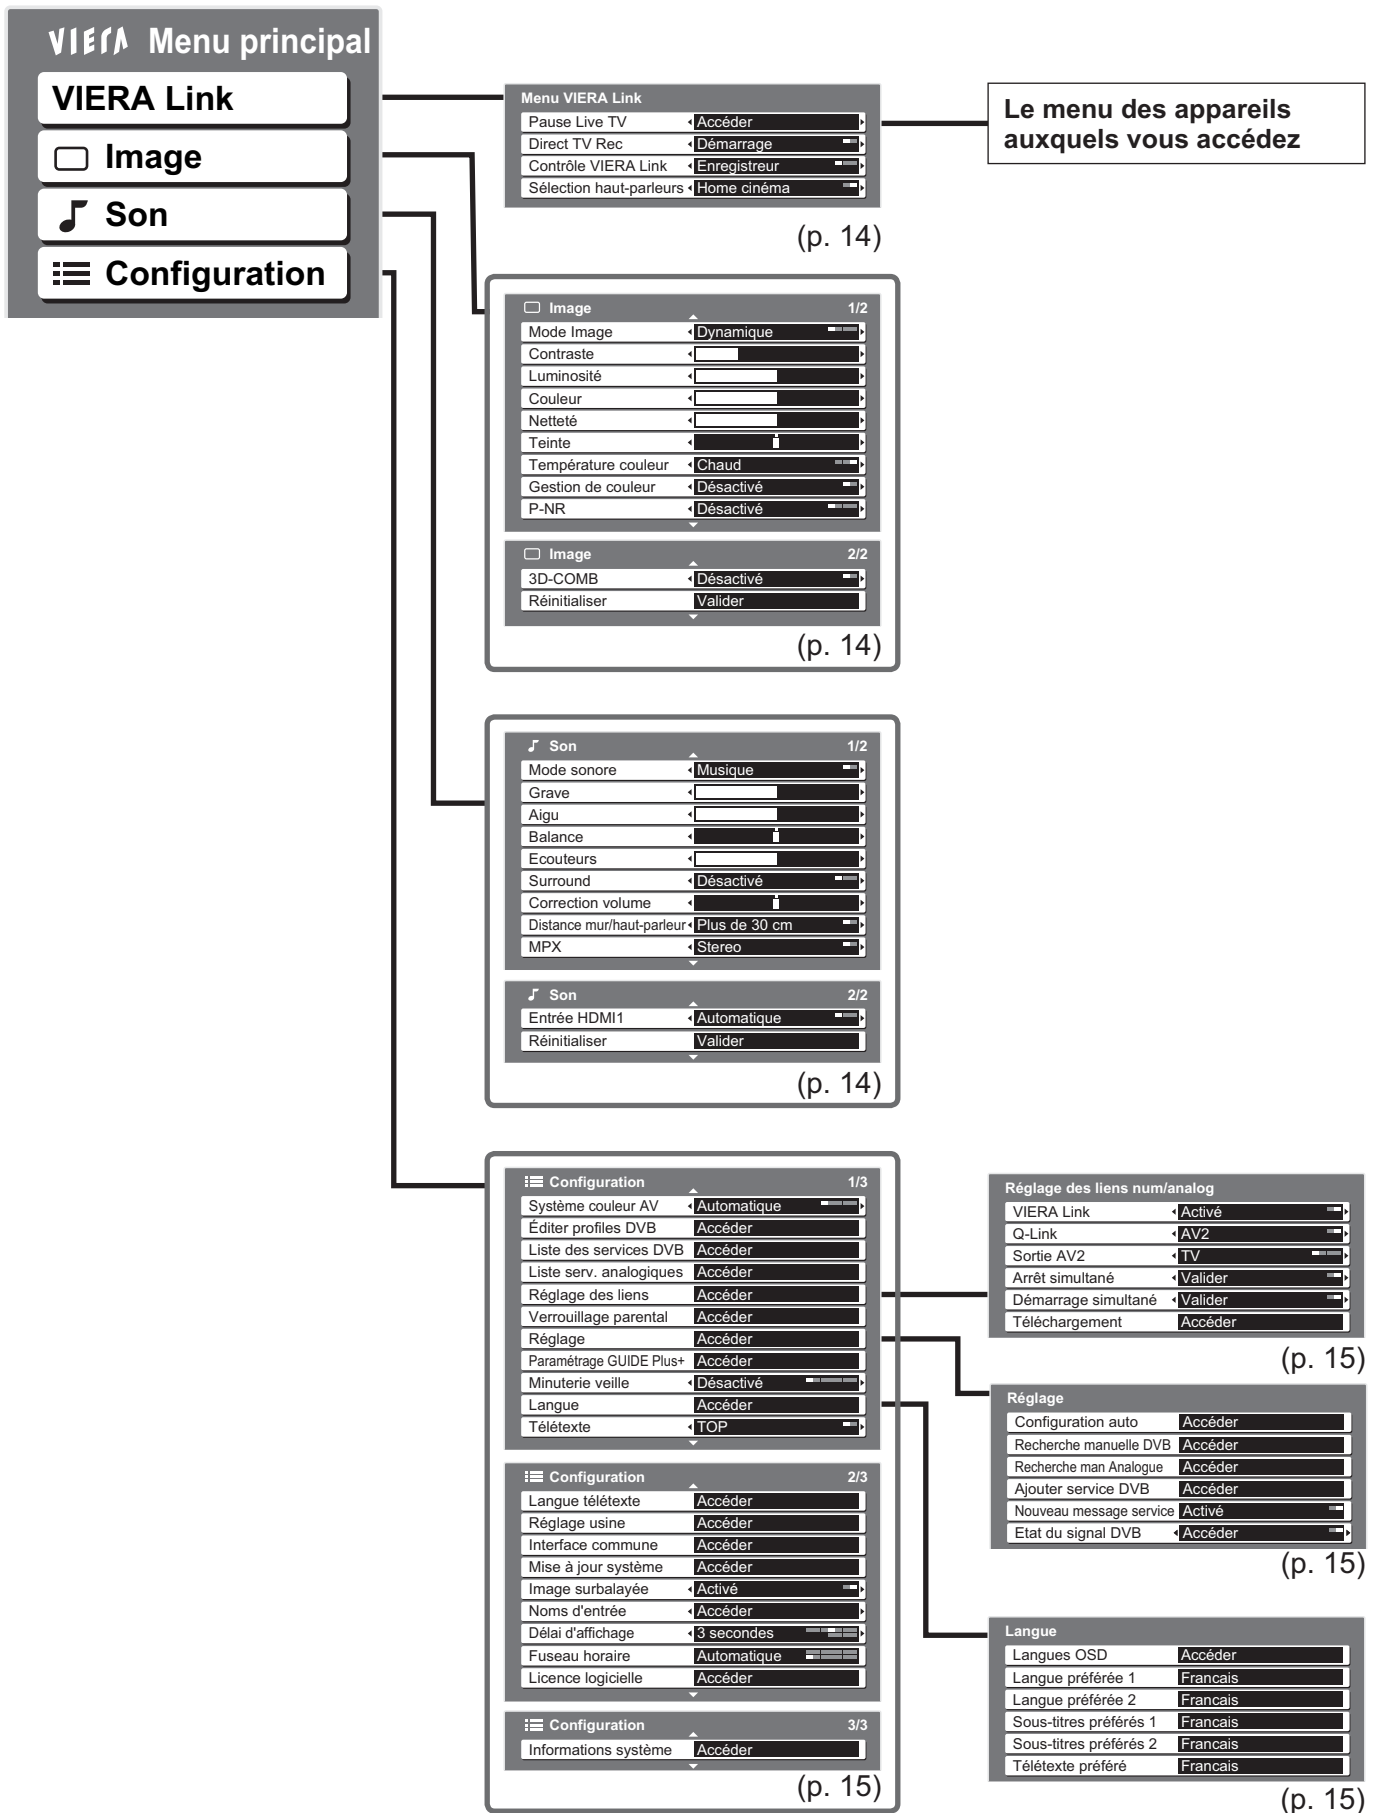

● Comment utiliser les fonctions du menu

● Seule la sélection des options disponibles est possible.

Comment utiliser les fonctions du menu

■ Liste des menus

| Menu | Rubrique | Ajustements / Configurations (options) |
|---------------|--|--|
| VIERA Link | Pause Live TV | <p>Commande une installation connectée à l'aide de la fonction VIERA Link et permet divers enregistrements confortables, lectures, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Il est aussi possible d'accéder directement au menu VIERA Link au moyen de la touche VIERA Link sur la télécommande. |
| | Direct TV Rec | |
| | Contrôle VIERA Link | |
| | Sélection haut-parleurs | |
| Image | Mode Image | <p>Mode d'image de base (Dynamique / Normal / Cinéma / Eco)</p> <p>Dynamique : Fournit un contraste accru et une netteté d'image lors d'un visionnage dans une pièce claire</p> <p>Normal : Recommandé lors d'un visionnage dans des conditions normales avec un éclairage d'intérieur normal</p> <p>Cinéma : Pour un visionnage de films dans une pièce assombrie fournissant une image comme au cinéma</p> <p>Eco : Ajuste automatiquement les réglages de l'image en liaison avec l'éclairage de la pièce</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Défini pour chaque signal d'entrée |
| | Contraste, Luminosité, Couleur, Netteté | Accroît ou réduit les niveaux de ces options en fonction de votre préférence personnelle |
| | Teinte | <p>Avec une source de signal NTSC raccordée à la TV, la coloration de l'image peut être ajustée de façon à satisfaire vos demandes</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pour la réception du signal NTSC uniquement |
| | Température couleur | Permet de régler le ton d'ensemble des couleurs de l'image (Froid / Normal / Chaud) |
| | Gestion de couleur | <p>Transforme automatiquement les couleurs en couleurs éclatantes (Désactivé / Activé)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Non valide sur un signal PC |
| | P-NR | <p>Réduction du bruit sur l'image</p> <p>Réduit automatiquement pour le bruit dans les images ainsi que le scintillement situé sur leurs contours (Désactivé / Minimum / Moyen / Maximum)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Non valide sur un signal PC |
| | 3D-COMB | <p>Vous pouvez voir occasionnellement un échantillon de couleurs si vous suivez une image statique ou se déplaçant lentement</p> <p>Réglez sur "Activé" pour un affichage de couleurs plus vives et précises (Désactivé / Activé)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pour la réception du signal PAL ou NTSC uniquement ● Non valide sur les signaux RVB, S-Vidéo, à composantes, PC et HDMI, ainsi que sur les cartes SD |
| | Réinitialiser | Appuyez sur la touche OK pour rétablir les réglages par défaut du mode Image |
| Son | Mode sonore | Mode de son basique (Musique / Parole) |
| | Grave | Accroît ou réduit le niveau d'augmentation ou de minimalisation du niveau d'entrée moindre ou plus profond du son |
| | Aigu | Accroît ou réduit le niveau d'augmentation ou de minimalisation du niveau d'entrée plus aigu, élevé du son |
| | Balance | Ajuste le niveau du volume des haut-parleurs droit et gauche |
| | Ecouteurs | Ajuste le volume des écouteurs |
| | Surround | <p>Réglages de son Surround (Désactivé / Surround simulé / SRS TruSurround XT)</p> <p>Surround simulé : Procure un rehausseur dynamique pour simuler des effets spatiaux évolués</p> <p>SRS TruSurround XT: SRS TruSurround XT® génère des effets sonores Surround de qualité élevée avec seulement deux enceintes d'une source qui peut émettre des signaux codés en format Surround</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Il est aussi possible de commuter à l'aide de la touche Surround de la télécommande |
| | Correction volume | Règle le volume des canaux respectifs ou le mode d'entrée |
| | Distance mur/haut-parleur | <p>Règle les fréquences basses du son (Plus de 30 cm / Moins de 30 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Si l'espace entre la partie arrière du téléviseur et le mur dépasse 30 cm, il est recommandé de régler sur "Plus de 30 cm". ● Si l'espace entre la partie arrière du téléviseur et le mur ne dépasse pas 30 cm, il est recommandé de régler sur "Moins de 30 cm". |
| | MPX | <p>Sélectionne stéréo / mono (Mono / Stéréo)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● En principe : Stéréo ● Si le signal stéréo ne peut pas être reçu : Mono ● M1 / M2 : Disponible pendant la transmission du signal mono ● Mode analogique uniquement |
| | Entrée HDMI1 / 3 | <p>Sélectionnez en fonction du signal d'entrée (Automatique / Numérique / Analogique)</p> <p>Automatique : Détection automatique d'une source sonore numérique ou analogique</p> <p>Numérique : Connexion par câble HDMI</p> <p>Analogique : Connexion par câble adaptateur HDMI-DVI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mode d'entrée HDMI uniquement ● Les bornes HDMI2 sont uniquement pour le signal numérique ● Aucun réglage n'est disponible pour HDMI2 |
| Réinitialiser | Appuyez sur la touche OK pour rétablir les réglages par défaut du mode Son | |

■ Liste des menus

| Menu | Rubrique | Ajustements / Configurations (options) | |
|-----------------------------|---|--|---|
| Configuration | Système couleur AV | Sélectionne le système couleur facultatif basé sur les signaux vidéo en mode AV (Automatique / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC) | |
| | Éditer profils DVB | Crée la liste des émissions favorites | |
| | Liste des services DVB | Ignore les chaînes DVB non désirées | |
| | Liste serv. analogiques | Saute les programmes analogiques indésirables ou les ajuste | |
| | Réglage des liens | VIERA Link | Fait opérer les fonctions VIERA link (Désactivé / Activé) |
| | | Q-Link | Sélectionne la borne AV à utiliser pour la transmission des données entre ce téléviseur et un appareil d'enregistrement compatible (AV1 / AV2) ● Sélectionnez le terminal connecté à l'enregistreur même s'il n'est pas compatible avec Q-Link. |
| | | Sortie AV1 / AV2 | Choisit le signal à transmettre du téléviseur au Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Moniteur) ● Moniteur : Image affichée à l'écran ● Les signaux composantes, PC et HDMI ne peuvent pas être émis |
| | | Arrêt simultané | Réglez pour l'utilisation de la fonction "Arrêt simultané" (Non / Valider) |
| | | Démarrage simultané | Réglez pour l'utilisation de la fonction "Démarrage simultané" (Non / Valider) |
| | | Téléchargement | Copie les réglages du programme, de la langue, du pays / de la région sur une installation compatible soutenant Q-Link ou VIERA Link raccordée au téléviseur |
| | Verrouillage parental | Ferme le programme / entrée AV pour empêcher l'accès | |
| | Réglage | Configuration auto | Règle automatiquement les chaînes captées dans la zone |
| | | Recherche manuelle DVB | Règle les chaînes DVB manuellement |
| | | Recherche man Analogue | Règle les chaînes analogiques manuellement |
| | | Ajouter service DVB | Ajoute de nouveaux services DVB |
| | | Message nouv. serv. | Sélectionne l'affichage ou non d'un message de notification lorsqu'un nouveau service DVB est trouvé |
| | | Etat du signal DVB | Vérifie l'état du signal DVB |
| | Paramétrage GUIDE Plus+ | Mise à jour | Effectue la mise à jour de la grille GUIDE Plus+ et des informations de publicité pour le système GUIDE Plus+ |
| | | Code postal | Règle votre code postal pour utiliser le système GUIDE Plus+ |
| | | Informations système | Affiche les informations du système GUIDE Plus+ |
| | Minuterie veille | Etablit l'heure à laquelle le téléviseur se met automatiquement hors tension. (Désactivé / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minutes) | |
| | Langue | Langues OSD | Modifie la langue pour l'affichage à l'écran |
| | | Langue préférée 1 / 2 | Sélectionne la langue préférée pour un son DVB multiple (varie suivant le diffuseur) |
| | | Sous-titres préférés 1 / 2 | Sélectionne la langue préférée pour les sous-titres DVB (varie suivant le diffuseur) |
| | | Télétexte préféré | Sélectionne la langue préférée pour le service digital du télétexte (varie suivant le diffuseur) |
| | Télétexte | Mode d'affichage du télétexte (TOP (FLOF) / Liste) | |
| | Langue télétexte | Sélectionne la langue du télétexte (Ouest / Est1 / Est2) ● Ouest : anglais, français, allemand, grec, italien, espagnol, suédois, turc ● Est1 : tchèque, anglais, estonien, letton, roumain, russe, ukrainien ● Est2 : tchèque, hongrois, letton, polonais, roumain | |
| | Réglage usine | Réinitialise tous les réglages, par exemple lors d'un déménagement | |
| | Interface commune | Sert à regarder la télé payante | |
| | Mise à jour système | Télécharge le nouveau logiciel sur le téléviseur | |
| | Image surbalayée | Sélectionne la zone d'écran affi chant l'image (Désactivé / Activé) Activé : élargit l'image pour masquer ses bords. Désactivé : affi che l'image dans son format original. ● Placez cette option sur "Activé" en cas de bruit sur le bord de l'écran. ● Cette fonction est disponible lorsque le format d'écran est placé sur Auto (Signal 16:9 uniquement) ou 16:9. ● Cette fonction peut être mémorisée séparément pour les signaux SD (définition normale) et HD (haute définition). | |
| | Noms d'entrée | Nomme ou saute les bornes d'entrée respectives | |
| Délai d'affichage | Règle la durée d'affichage de la bannière d'informations sur l'écran ● 0 (pas d'affichage) à 10 secondes, par pas de 1 seconde | | |
| Fuseau horaire | Règle les données de temps | | |
| Licence logicielle | Affiche les informations de licence logicielle | | |
| Informations système | Affiche les informations système de ce téléviseur | | |

- Un menu différent s'affichera lorsqu'un ordinateur ou une carte SD est utilisée.
- Seule la sélection des options disponibles est possible.

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.



Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

[Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre):

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.



Cd

| | | TX-D26LQ81F |
|---------------------|--------------------|--|
| Alimentation | | CA 220 à 240 V, 50 Hz |
| Consommation | Usage moyen | 98 W |
| | Veille | 1W (Sans enregistrement de la sortie écran) 17 W (Avec enregistrement de la sortie écran) |

- Cet appareil est conforme aux normes EMC mentionnées ci-dessous.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.

Enregistrement du client

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit sont marqués sur son panneau arrière. Veuillez noter ce numéro de série dans l'espace ci-dessous et conservez ce mode d'emploi et votre reçu d'achat comme preuve définitive de votre achat afin de faciliter la procédure d'identification en cas de vol ou de perte, et pour les services de garantie.

Numéro de modèle _____

Numéro de sérier _____

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : <http://www.panasonic-europe.com>

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.