

# Panasonic®

No. de Modèle

**TH-42LFE6E**  
**TH-50LFE6E**

## Mode d'emploi

### Écran ACL pleine résolution HD



## HDMI

**Français**

Veillez lire ce mode d'emploi avant de vous servir de votre appareil, puis conservez-le en lieu sûr.



TQB0E2383D-1

# ***Cher Client Panasonic***

*Bienvenue dans la famille des clients de Panasonic. Nous espérons que votre nouvel écran LCD vous offrira de longues années de plaisir.*

*Pour profiter au maximum des possibilités de votre appareil, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant d'entreprendre les réglages, et conservez-le pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.*

*Veuillez aussi conserver votre reçu, et noter le numéro de modèle et le numéro de série de votre appareil dans l'espace réservé sur la couverture de dos de ce mode d'emploi.*

Visitez le site Panasonic <http://panasonic.net>

## **Sommaire**

<b>Notice de sécurité importante</b> .....	<b>3</b>	<b>Sélection de la langue d'affichage</b> .....	<b>33</b>
<b>Mesures de sécurité</b> .....	<b>4</b>	<b>Personnalisation de l'affichage du menu</b> .....	<b>33</b>
<b>Accessoires</b> .....	<b>7</b>	<b>Réglage d'un ensemble d'écrans (Multi Affichage) ...</b>	<b>34</b>
Accessoires fournis .....	7	Comment effectuer le réglage pour un ensemble	
Piles de la télécommande .....	7	d'écrans (Multi Affichage) .....	34
<b>Raccordements</b> .....	<b>8</b>	Fonction ID de la télécommande .....	35
Raccordement du cordon d'alimentation .....	8	<b>Configuration pour les signaux d'entrée</b> .....	<b>36</b>
Raccordement d'un équipement vidéo .....	8	Sélection de l'entrée à YUV/RVB .....	36
Connexion AUDIO OUT .....	9	Menu Signal .....	37
Raccordement HDMI .....	9	Réduction 3:2 .....	37
Raccordement DVI-D IN .....	10	Mode XGA .....	38
Raccordement aux bornes d'entrée d'ordinateur (PC) ...	11	Synchro .....	38
Raccordement à la borne SERIAL (série) .....	12	Plage HDMI .....	39
<b>Mise en service, mise hors service</b> .....	<b>13</b>	Affichage des signaux d'entrée .....	39
<b>Sélection du signal d'entrée</b> .....	<b>15</b>	<b>Configuration réseau</b> .....	<b>40</b>
<b>Commandes de base</b> .....	<b>16</b>	<b>Réglages des Options</b> .....	<b>42</b>
<b>Format d'image (ASPECT)</b> .....	<b>18</b>	Input Search (Recherche d'entrée) .....	44
<b>Zoom numérique</b> .....	<b>19</b>	<b>Utilisation de la fonction de réseau</b> .....	<b>45</b>
<b>Affichages des menus sur l'écran</b> .....	<b>20</b>	Exemple de connexion de réseau .....	45
<b>Réglage de Taille/Pos</b> .....	<b>21</b>	Contrôle du canal .....	46
<b>Réglages de l'image</b> .....	<b>23</b>	Protocole PJLink™ .....	46
Réglages avancés .....	24	<b>Utilisation du contrôle par navigateur Internet</b> .....	<b>47</b>
<b>Réglages des sons</b> .....	<b>25</b>	Avant d'utiliser le contrôle par navigateur Internet ...	47
<b>Réglage de l'heure actuelle / Réglage de la minuterie</b> ...	<b>26</b>	Accès depuis un navigateur Web .....	47
Réglage de l'heure actuelle .....	26	Commande d'affichage	
Réglage de la minuterie .....	27	(écran BASIC CONTROL/OPTION CONTROL) ...	48
<b>Économiseur d'écran (Pour éviter la rémanence)</b> ...	<b>28</b>	NETWORK SETTING (Écran NETWORK SETTING) ..	49
Heure de mise en service de l'économiseur d'écran ...	29	Configuration du mot de passe	
<b>Mouvement</b> .....	<b>29</b>	(Écran CHANGE PASSWORD) .....	49
<b>Arrêt sur absence d'activité</b> .....	<b>30</b>	Page Crestron Connected™ .....	50
<b>Réglages Mode ECO</b> .....	<b>31</b>	<b>Dépannage</b> .....	<b>52</b>
<b>Personnalisation du nom des entrées</b> .....	<b>32</b>	<b>Signaux d'entrée applicables</b> .....	<b>53</b>
		<b>Réglages d'usine</b> .....	<b>54</b>
		<b>Spécifications</b> .....	<b>55</b>

# Notice de sécurité importante

## AVERTISSEMENT

- 1) Pour empêcher toute détérioration susceptible de créer un risque d'incendie ou d'électrocution, tenez cet appareil à l'écart des zones exposées à des risques d'écoulement ou d'éclaboussures de liquides. **Ne placez aucun récipient contenant de l'eau (vase de fleur, tasse, bouteille de produit de beauté, etc.) sur l'appareil (ou sur une étagère le dominant). Ne placez aucune flamme nue, comme une bougie allumée, sur l'appareil ou au-dessus de celui-ci.**
- 2) Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle. Aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur de l'appareil. Veuillez confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.

## ATTENTION

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements non exposés à des champs magnétiques. Si vous utilisez cet appareil à proximité de sources de champs électromagnétiques puissants ou à des endroits où le bruit électrique pourrait interférer avec les signaux d'entrée, l'image et le son risquent de trembler et des parasites tels que du bruit risquent d'être produits. Pour éviter d'abîmer cet appareil, placez-le loin de toute source de champs électromagnétiques puissants.

## Marques de commerce

- VGA est une marque de commerce d'International Business Machines Corporation.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, e Internet Explorer® sont les marques déposées ou les marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac, Mac OS, OS X et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- SVGA, XGA, SXGA et UXGA sont des marques déposées de Video Electronics Standard Association. Même s'il n'existe aucune mention spéciale de marque de commerce de société ou de produit, ces marques de commerce ont toutefois été respectées.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- RoomView, Crestron RoomView et Fusion RV sont des marques déposées de Crestron Electronics, Inc, et Crestron Connected est la marque de Crestron Electronics, Inc.

## Remarque:

Il peut y avoir de la rémanence. Si vous affichez une image fixe pendant une période prolongée, elle risque de demeurer sur l'écran. Elle disparaîtra toutefois au bout d'un moment.

# Mesures de sécurité

## AVERTISSEMENT

### ■ Installation

**Cet écran LCD ne peut être utilisé qu'avec les accessoires en option suivants. Si vous l'utilisez avec d'autres types d'accessoires en option, l'installation risquera d'être instable et de causer des blessures.**  
(Tous les accessoires suivants sont fabriqués par Panasonic Corporation.)

- Piédestal ..... TY-ST42PE6

Confiez toujours l'installation à un technicien qualifié.

Les pièces détachées peuvent présenter un danger d'étranglement en cas d'ingestion accidentelle. Gardez les pièces détachées hors de la portée des enfants. Jetez les pièces détachées inusitées ainsi que tout autre objet comme les fournitures d'emballage et les sacs ou les couvertures en plastique afin d'éviter que les enfants en bas âge ne s'en servent de jouet, lequel constitue un risque potentiel d'étouffement.

**Ne placez pas l'écran sur des surfaces inclinées ou instables et assurez-vous qu'il ne repose pas sur le bord de sa base.**

- L'écran risquerait de tomber ou de se renverser.

**Ne placez pas d'objets sur l'écran.**

- Si vous renversez de l'eau sur l'écran à haute définition ou si des objets étrangers y pénètrent, un court-circuit risque de se produire et d'entraîner un incendie ou une électrocution. Si des corps étrangers pénètrent dans l'écran contactez votre revendeur Panasonic.

**Ne transporter qu'en position debout!**

- Le transport de l'appareil avec son panneau d'affichage faisant face vers le haut ou vers le bas peut endommager les circuits internes.

**Il est interdit d'empêcher la ventilation en couvrant les grilles d'aération avec des objets comme journaux, nappes ou rideaux.**

**Pour une ventilation suffisante;**

**Daissez un espace de 10 cm ou plus autour des côtés supérieur, gauche et droit, et de 5 cm ou plus vers l'arrière, et laissez également un espace entre le bas de l'écran et la surface du sol.**

**Précautions relatives à l'installation murale**

- L'installation murale doit être réalisée par un installateur professionnel. Une installation incorrecte de l'écran peut provoquer un accident et entraîner la mort ou des blessures graves. En outre, pour une installation au mur, un crochet mural conforme aux normes VESA (TH-42LFE6E: VESA 400×400, TH-50LFE6E: VESA 400×200) doit être utilisé.

**N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.**

- Le soleil peut endommager le panneau à cristaux liquides.

### ■ Utilisation de l'écran LCD

L'écran a été conçu pour fonctionner sur secteur de 220 - 240 V, 50/60 Hz.

**Ne couvrez pas les trous de ventilation.**

- Sinon, l'écran risquerait de surchauffer, ce qui pourrait causer un incendie ou abîmer l'écran.

**N'introduisez aucun objet étranger dans l'écran.**

- N'introduisez aucun objet en métal ou inflammable dans les trous de ventilation, ne laissez tomber aucun objet sur l'écran, car ceci pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

**Ne retirez pas le couvercle, ou ne le modifiez en aucune façon.**

- Les composants se trouvant à l'intérieur de l'écran sont placés sous haute tension, et risquent de causer une électrocution grave. Confiez tout travail de vérification, de réglage ou de réparation à votre revendeur Panasonic.

**Assurez vous un accès facile à la prise du câble d'alimentation.**

**N'utilisez pas d'autres cordons d'alimentation que celui fourni avec cet appareil.**

- Cela comporte un risque d'incendie ou de choc électrique.

**Insérez la fiche du cordon d'alimentation bien à fond dans la prise.**

- Si la fiche n'est pas insérée bien à fond, un dégagement de chaleur pouvant entraîner un incendie risquerait de se produire. Si la fiche est endommagée ou si la plaque de la prise murale est mal fixée, ne les utilisez pas.

**Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.**

- Vous risqueriez d'être électrocuté.

**Ne faites rien qui puisse endommager le cordon d'alimentation. Pour débrancher le câble d'alimentation, tirez-le par la fiche et non par le câble.**

- Évitez absolument d'endommager le câble, de le modifier, d'y placer des objets lourds, de le chauffer, de le placer à proximité d'objets chauds, de le tordre, de le plier excessivement ou de le tirer. Sinon, vous pourriez causer un incendie ou une électrocution. Si le câble d'alimentation est abîmé, faites-le réparer par un centre de service agréé Panasonic.

**Si vous n'utilisez pas l'écran pendant une période prolongée, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.**

**Pour empêcher tout incendie, ne laissez jamais de bougies ou une autre source de feu ouvert à proximité du récepteur de télévision.**



### ■ En cas d'anomalie de fonctionnement

**Si une anomalie se produit (absence d'image ou de son par exemple), ou si de la fumée ou une odeur anormale se dégage de l'écran, débranchez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.**

- Si vous continuez à utiliser l'écran dans cet état, vous risquez de provoquer un incendie ou d'endommager l'appareil. Adressez-vous à un centre de service agréé Panasonic pour les réparations. Ne réparez jamais vous-même l'écran, car ceci est très dangereux.

**Si de l'eau ou des objets étrangers pénètrent dans l'écran, ou si vous laissez tomber l'écran, ou si le coffret est abîmé, débranchez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation.**

- Un court-circuit pourrait se produire et entraîner un incendie. Pour toute réparation, adressez-vous à un centre de service agréé Panasonic.



## ATTENTION

### ■ Utilisation de l'écran LCD

#### **N'approchez pas les mains, le visage ou des objets des trous de ventilation de l'écran.**

- De l'air chaud sort par les trous de ventilation et donc le haut de l'écran est chaud. N'approchez pas les mains, le visage ou des objets ne pouvant résister à la chaleur de cet orifice, car ceci pourrait causer des brûlures ou des déformations. De même si les trous de ventilation sont bouchées, l'écran pourrait être endommagé.

#### **Veillez à débrancher tous les câbles avant de déplacer l'écran.**

- Si vous déplacez l'écran alors que des câbles sont encore connectés, vous risquerez d'endommager les câbles et d'entraîner un incendie ou une électrocution.

#### **Par mesure de précaution, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant d'entreprendre des travaux de nettoyage.**

- Sinon, il y aura risque d'électrocution.

#### **Nettoyer régulièrement le câble d'alimentation afin que la poussière ne s'y accumule pas.**

- Si de la poussière s'accumule sur la fiche du cordon d'alimentation, l'humidité produite risquerait de détériorer l'isolation et d'entraîner un incendie. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et essuyez-le avec un chiffon sec.

#### **Ne brûlez pas ou ne brisez pas les piles.**

- Ne pas exposer les piles à une température excessive; comme le rayonnement solaire, le feu, etc.

## Nettoyage et entretien

#### **L'avant du panneau d'affichage a reçu un traitement spécial. Essuyez soigneusement la surface du panneau en utilisant seulement le chiffon de nettoyage fourni ou un chiffon doux sans peluches.**

- Si la surface est très sale, passez un chiffon doux et sans peluche trempé dans une solution d'eau et de détergent neutre (100 parties d'eau pour 1 partie de détergent), puis essuyez avec un chiffon sec du même type jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Ne rayez pas ou ne cognez pas la surface du panneau avec les ongles ou un objet rigide, sinon vous abîmeriez la surface. En outre, évitez tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou des diluants, sinon le fini de la surface serait abîmé.

#### **Si le coffret est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.**

- Si le coffret est très sale, plongez le chiffon dans de l'eau additionnée d'un peu de détergent neutre, puis essorez le chiffon bien à fond. Utilisez ce chiffon pour essuyer le coffret, puis essuyez-le avec un chiffon sec.
- Veillez à ce que du détergent n'entre pas en contact direct avec la surface de l'écran. Si des gouttes d'eau pénètrent dans l'appareil, des anomalies de fonctionnement se produiront.
- Évitez tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou des diluants, sinon la surface du coffret pourra être abîmée ou le revêtement s'écaillera. En outre, ne laissez pas l'appareil trop longtemps en contact avec des articles en caoutchouc ou en PVC.

#### **Utilisation d'un chiffon imprégné de produit chimique**

- N'utilisez pas de chiffon imprégné de produit chimique sur la surface du panneau.
- Suivez les instructions du chiffon imprégné de produit chimique pour son utilisation sur le coffret.


# Accessoires

## Accessoires fournis


Vérifiez que les accessoires et les éléments ci-dessous sont bien inclus en cochant dans leur case



Mode d'emploi

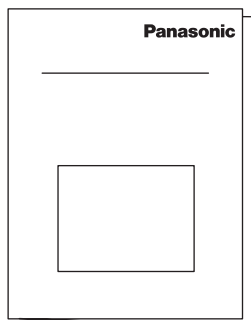


CD-ROM  
(Mode d'emploi)

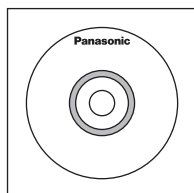

Télécommande  
N2QAYB000691




Piles pour la  
télécommande  
(R6 (UM3) × 2)



Cordon d'alimentation



Noyau en ferrite × 2  
J0KG00000014



Utilisez les tores magnétiques pour être conforme aux normes EMC.




Connexion du  
câble × 2  
TMM17499



## Piles de la télécommande

La télécommande est alimentée par 2 piles R6.

1. Tirez et tenez le crochet, puis ouvrez le couvercle des piles.
2. Mettre les piles à l'intérieur – bien respecter la polarité correcte (+ et –).
3. Remettre le couvercle en place.

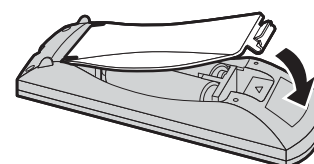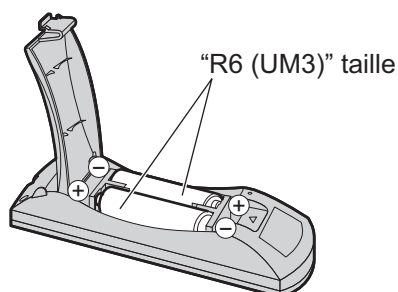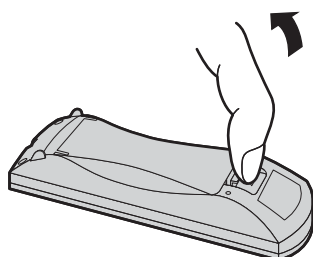

### Conseil:

Si vous utilisez souvent la télécommande, vous avez intérêt à remplacer les piles ordinaires par des piles alcalines.

### ⚠ Précautions d'usage des piles


L'installation incorrecte des piles peut provoquer la fuite de l'électrolyte entraînant la corrosion de la télécommande. La mise au rebut des piles doit se faire en respectant l'environnement.

#### Respectez les précautions suivantes:

1. Remplacez les 2 piles en même temps. Remplacez les piles usagées par des piles neuves.
2. N'utilisez pas à la fois une pile neuve et une pile usagée.
3. N'utilisez pas à la fois 2 types différents de pile (exemple: une pile au "zinc-carbone" et une pile "alcaline").
4. Ne tentez pas de recharger les piles usagées, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas, ne les chauffez pas, ne les jetez pas dans un feu.
5. Le remplacement des piles s'avère nécessaire lorsque la télécommande n'agit plus que de façon irrégulière, ou plus du tout.
6. Ne brûlez pas ou ne brisez pas les piles.  
Ne pas exposer les piles à une température excessive; comme le rayonnement solaire, le feu, etc.

# Raccordements


## Raccordement du cordon d'alimentation

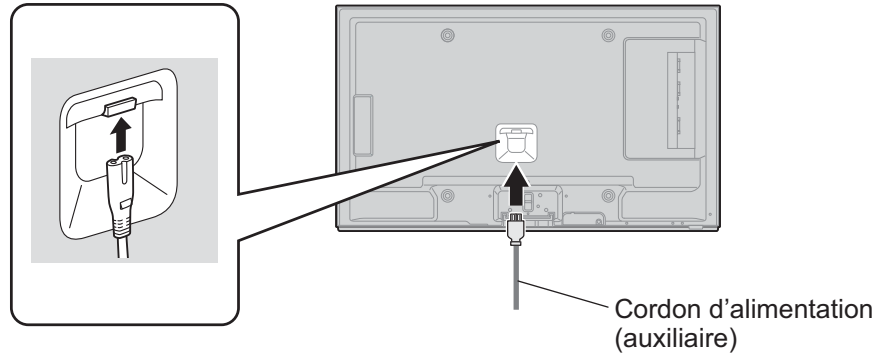

### Remarques:

- Insérez fermement le cordon d'alimentation.
- Lors du débranchement, il est impératif de débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
- L'utilisation du cordon d'alimentation fourni est exclusivement réservée à cet appareil.

## Raccordement d'un équipement vidéo

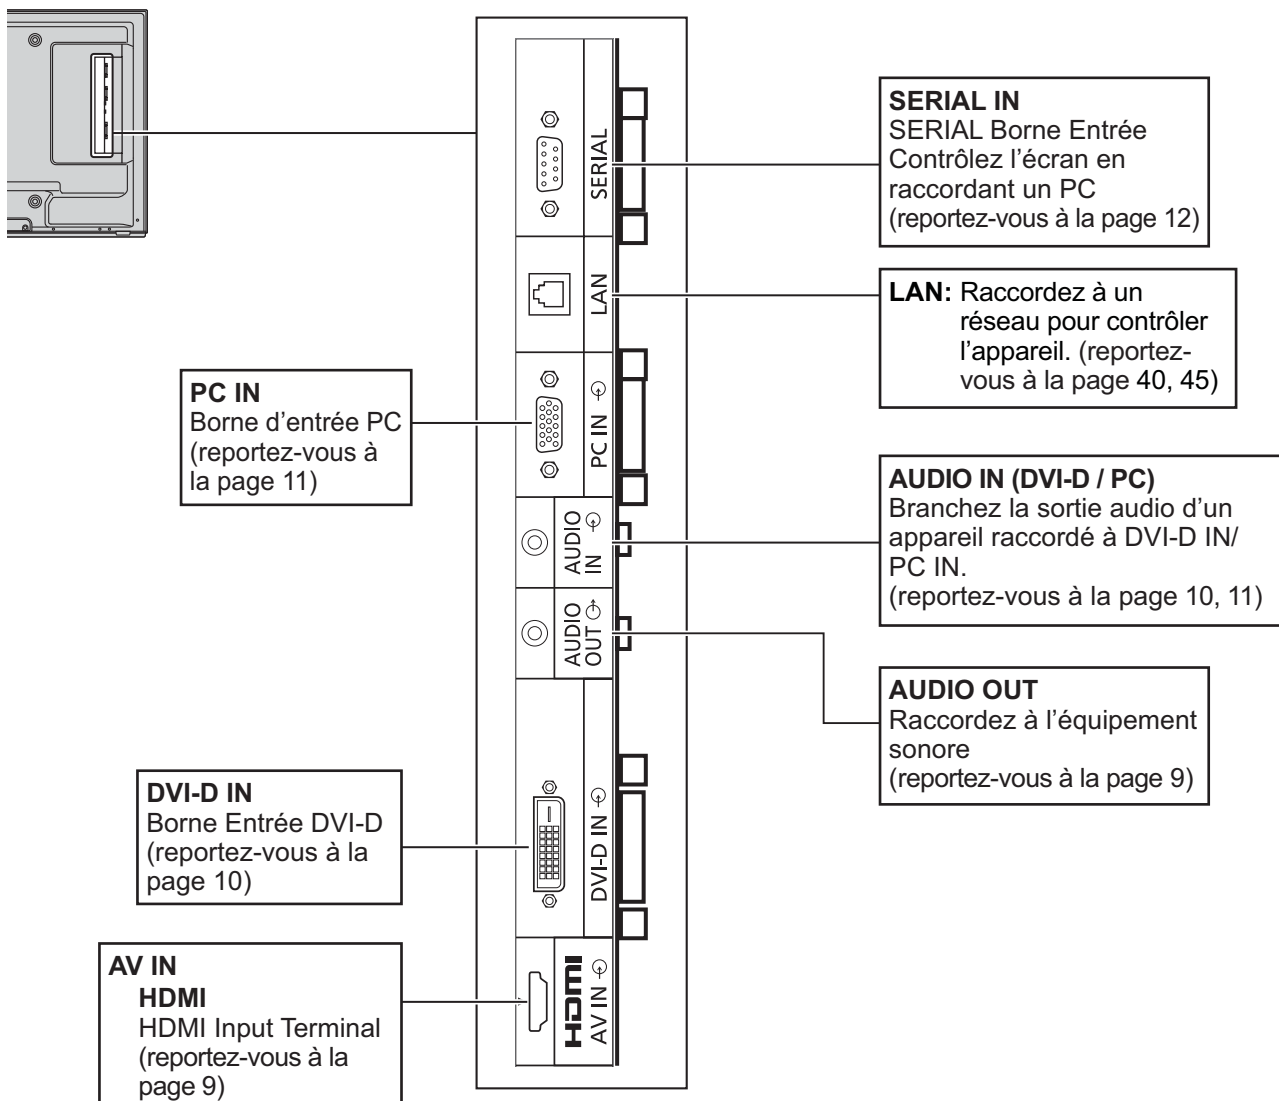




## Connexion AUDIO OUT

**Remarque:**


L'équipement supplémentaire et le câble HDMI affichés ne sont pas fournis avec cet ensemble.

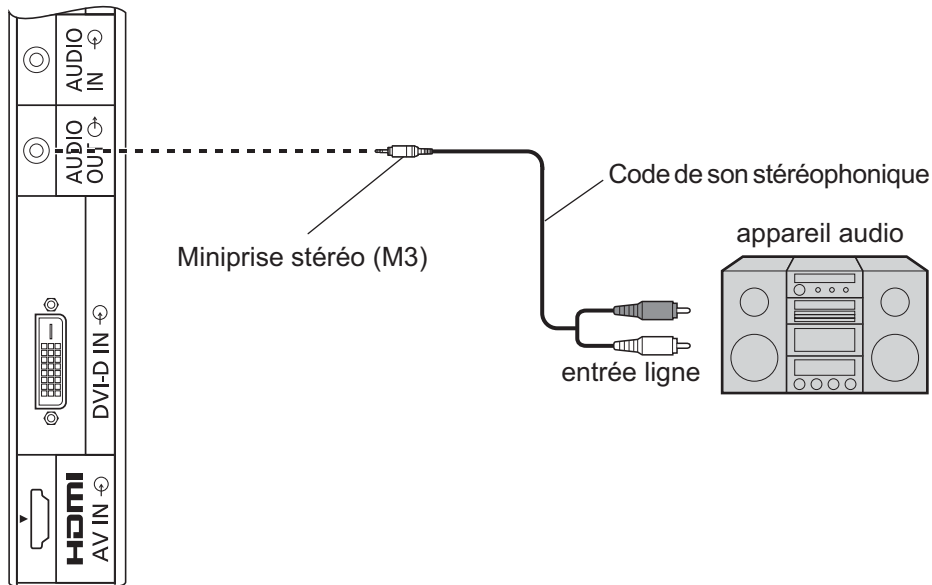

## Raccordement HDMI

[Affectation des broches et noms des signaux pour les bornes HDMI]


N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
①	Données 2+ T.M.D.S	⑪	Blindage pour horloge T.M.D.S
②	Blindage pour données 2 T.M.D.S	⑫	Horloge- T.M.D.S
③	Données 2- T.M.D.S	⑬	CEC
④	Données 1+ T.M.D.S	⑭	Réservé (N.C. sur l'appareil)
⑤	Blindage pour données 1 T.M.D.S	⑮	SCL
⑥	Données 1- T.M.D.S	⑯	SDA
⑦	Données 0+ T.M.D.S	⑰	Terre DDC/CEC
⑧	Blindage pour données 0 T.M.D.S	⑱	Alimentation +5 V
⑨	Données 0- T.M.D.S		Hot Plug Detect
⑩	Horloge+ T.M.D.S		

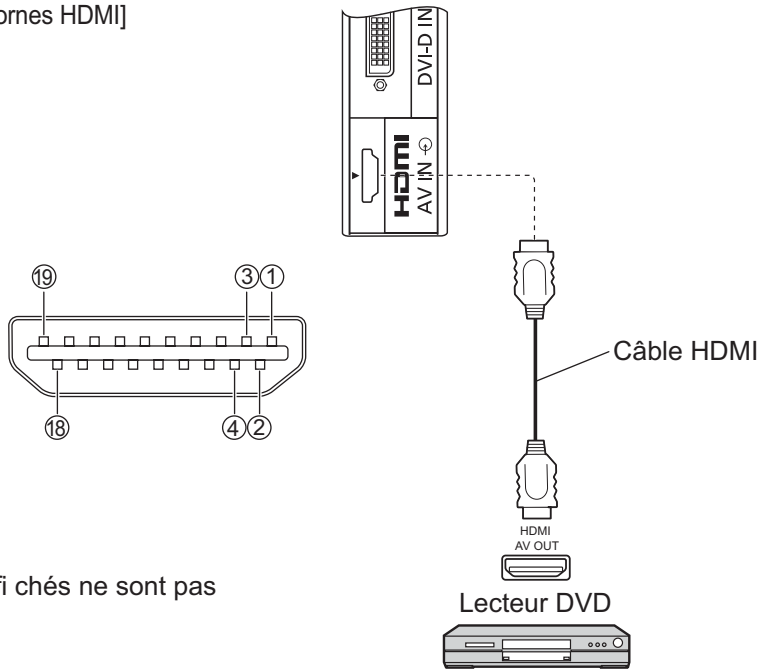


**Remarque:**

L'équipement supplémentaire et le câble HDMI affichés ne sont pas fournis avec cet ensemble.

# Raccordement DVI-D IN

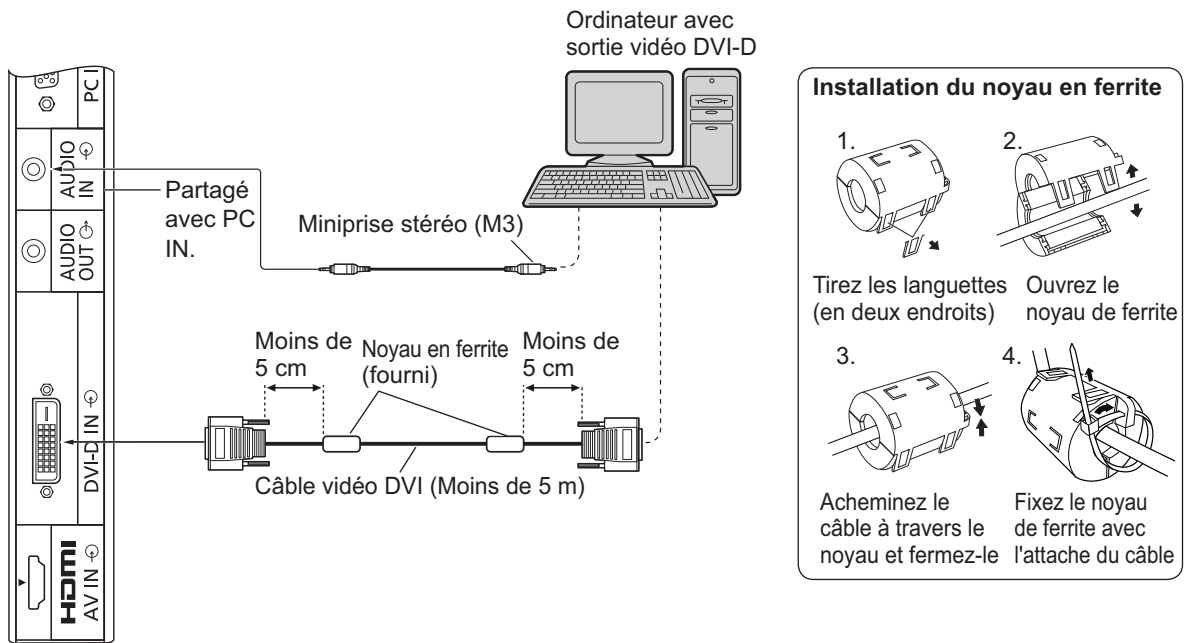

**Disposition des broches du connecteur d'entrée/sortie DVI-D**

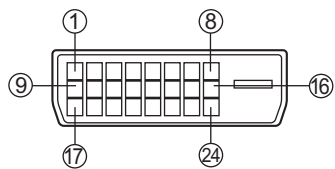


Vue du port de raccordement

N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
①	Données 2- T.M.D.S	⑬	_____
②	Données 2+ T.M.D.S	⑭	+5 V CC
③	Blindage pour données 2 T.M.D.S	⑮	Masse
④	_____	⑯	Hot plug detect
⑤	_____	⑰	Données 0- T.M.D.S
⑥	Horloge DDC	⑱	Données 0+ T.M.D.S
⑦	Données DDC	⑲	Blindage pour données 0 T.M.D.S
⑧	_____	⑳	_____
⑨	Données 1- T.M.D.S	㉑	_____
⑩	Données 1+ T.M.D.S	㉒	Blindage pour horloge T.M.D.S
⑪	Blindage pour données 1 T.M.D.S	㉓	Horloge+ T.M.D.S
⑫	_____	㉔	Horloge- T.M.D.S

**Remarques:**

- Les équipements et les câbles complémentaires représentés sur cette illustration ne sont pas fournis avec cet appareil.
- L'image est susceptible d'être dégradée en fonction de la longueur ou de la qualité du câble.


# Raccordement aux bornes d'entrée d'ordinateur (PC)

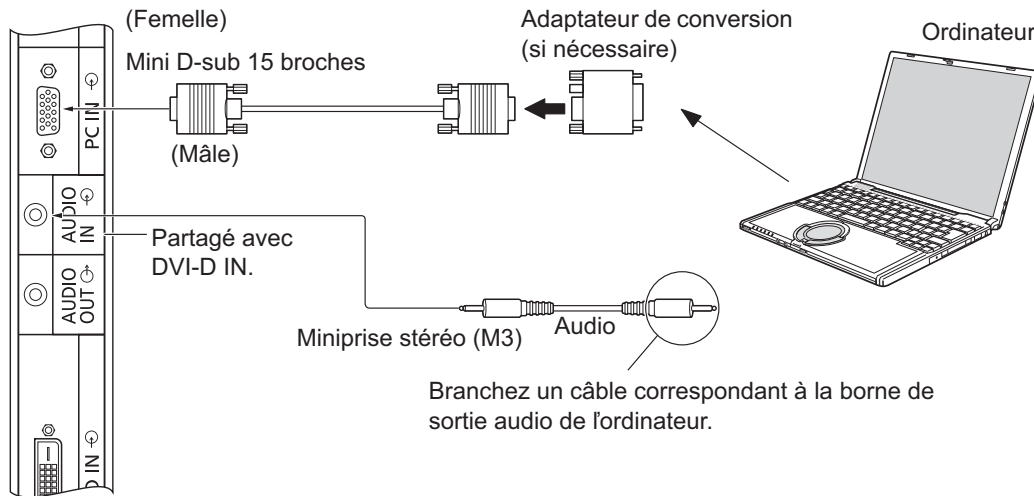

## Remarques:

- Les signaux de l'ordinateur pouvant être entrés sont ceux possédant une fréquence de balayage horizontal de 30 à 110 kHz et une fréquence de balayage vertical de 48 à 120 Hz. (Cependant, les signaux dépassant 1.200 lignes ne seront pas affichés correctement.)
- La résolution de l'affichage est d'au maximum 1.440 × 1.080 points quand le mode aspect est réglé sur "4:3" et 1.920 × 1.080 points quand le mode aspect est réglé sur "16:9". Si la résolution de l'affichage excède ces maximums, il se peut qu'il soit impossible de voir les petits détails avec une clarté suffisante.
- Les bornes d'entrée PC sont compatibles avec DDC2B. Si l'ordinateur branché n'est pas compatible avec DDC2B, vous devrez changer les réglages de l'ordinateur au moment du branchement.
- Certains modèles de PC ne peuvent pas être raccordés à l'écran.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un adaptateur pour les ordinateurs équipés d'une borne Mini D-sub 15 broches compatible avec DOS/V.
- L'ordinateur représenté dans l'illustration est un exemple seulement.
- Les équipements et les câbles complémentaires représentés sur cette illustration ne sont pas fournis avec cet appareil.
- Ne réglez pas les fréquences de balayage horizontal et vertical pour les signaux PC à des niveaux supérieurs ou inférieurs aux limites de la plage de fréquence spécifiée.

## Noms des signaux pour le connecteur Mini D-sub 15 broches

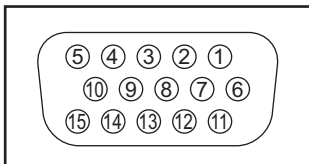


Disposition des broches pour la borne d'entrée PC

N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
①	R	⑥	GND (masse)	⑪	NC (non branché)
②	V	⑦	GND (masse)	⑫	SDA
③	B	⑧	GND (masse)	⑬	HD/SYNC
④	NC (non branché)	⑨	+5 V CC	⑭	VD
⑤	GND (masse)	⑩	GND (masse)	⑮	SCL


## Raccordement à la borne SERIAL (série)

La borne SERIAL est utilisée quand l'écran est commandé par un ordinateur.

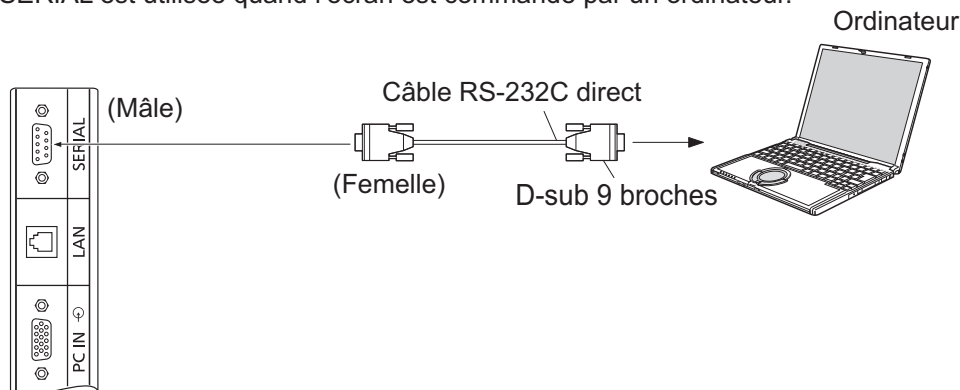

### Remarques:

- Utilisez un câble RC-232C direct pour relier l'écran à un ordinateur.
- L'ordinateur représenté ici est uniquement à titre d'illustration.
- Les appareils et les câbles complémentaires montrés ne font pas partie des accessoires fournis.

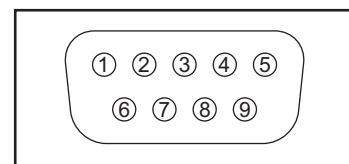

Disposition des broches pour la borne SERIAL

La borne SERIAL est conforme à la spécification d'interface RS-232C, afin que l'écran puisse être commandé par un ordinateur branché à cette borne.

L'ordinateur nécessitera un logiciel qui permet d'envoyer et de recevoir les données de contrôle qui satisfont aux conditions indiquées ci-après. Utilisez une application informatique telle qu'une langue de programmation pour créer le logiciel. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de l'application informatique.

### Paramètres de communication

Niveau de signal	Conforme à RS-232C
Méthode de synchronisation	Asynchrone
Débit binaire	9600 bps
Parité	Aucune
Longueur des caractères	8 bits
Bit d'arrêt	1 bit
Commande du débit	-


### Noms de signal pour la borne SERIAL IN

N° de broche	Détails
②	R X D
③	T X D
④	DTR
⑤	GND
⑥	DSR
⑦ ⑧	} (Court-circuité sur cet appareil)
① • ⑨	

Ces noms de signal sont ceux des spécifications d'ordinateur.

### Format de base des données de contrôle

La transmission des données de contrôle à partir de l'ordinateur commence par un signal STX, suivi par la commande, les paramètres, et enfin un signal ETX, dans cet ordre. S'il n'y a pas de paramètres, il n'est pas nécessaire d'envoyer le signal de paramètre.

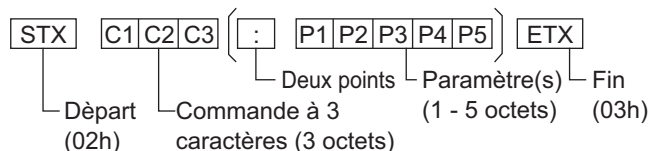

### Remarques:

- Si plusieurs commandes sont transmises, attendez la réponse pour la première commande provenant de cet appareil avant d'envoyer la commande suivante.
- Si une commande incorrecte est envoyée par erreur, cet appareil renvoie la commande "ER401" à l'ordinateur.
- Consultez un centre de services agréé pour avoir des instructions détaillées sur l'utilisation des commandes.


### Commande

Commande	Paramètre	Détails de commande
PON	Néant	En circuit
POF	Néant	Hors circuit
AVL	***	Volume 000 - 100
AMT	0	Coupure du son désactivée
	1	Coupure du son activée
IMS	Néant	Sélection du mode d'entrée (basculement)
	HM1	Entrée HDMI (HDMI)
	DV1	Entrée DVI-D IN (DVI)
	PC1	Entrée PC IN (PC)
DAM	Néant	Sélection du mode d'écran (basculement)
	ZOOM	Zoom1
	FULL	16:9
	NORM	4:3
	ZOM2	Zoom2

Lorsqu'il n'est pas en service, cet écran ne répond qu'à la commande PON.

# Mise en service, mise hors service

Raccordement de la fiche du câble CA à l'écran.

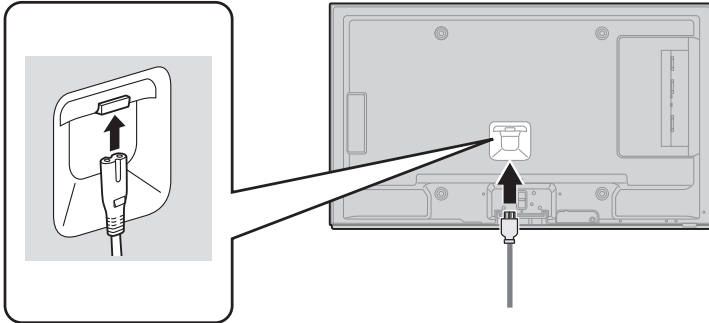


Branchement de la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.


**Remarques:**

- Les fiches secteur varient d'un pays à l'autre. La fiche illustrée à droite n'est peut-être pas celle dont est équipé votre appareil.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, faites-le toujours d'abord par sa fiche branchée dans la prise de courant.

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de l'écran pour le mettre sous tension. Appareil allumé.

Témoin d'alimentation: Témoin vert

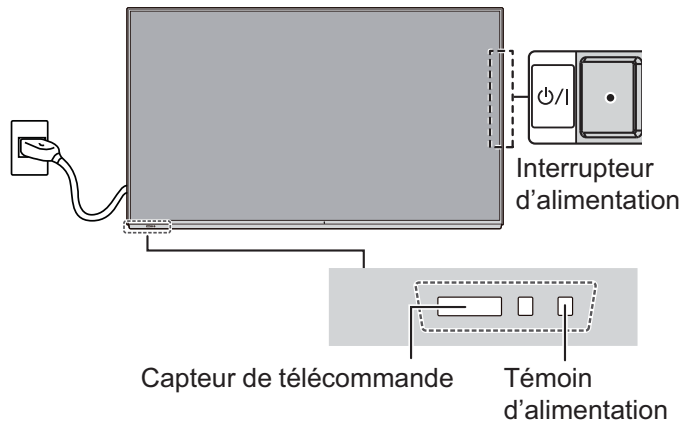


Appuyez sur la touche  de la télécommande pour mettre l'écran hors service.

Témoin d'alimentation: Témoin rouge (veille)


Appuyez sur la touche  de la télécommande pour mettre l'écran en service.

Témoin d'alimentation: Témoin vert

Pour mettre l'écran hors tension quand il est en service ou en veille, appuyez sur la touche  de l'écran.

**Remarque:**


Quand la fonction de gestion d'alimentation est en service, le témoin d'alimentation devient Orange lorsque l'alimentation est coupée.

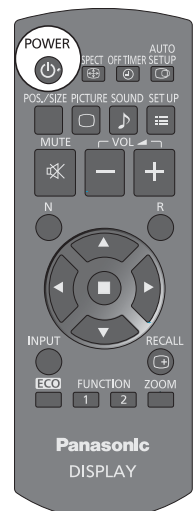





## Lors de la première mise en service

L'écran suivant s'affichera lors de la première mise en service de l'appareil. Sélectionnez les options à l'aide de la télécommande. Les touches de l'appareil sont inopérantes.

### Affichages à l'écran

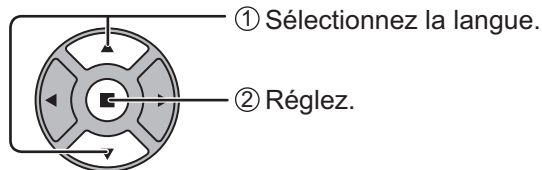

### Réglage de l'heure actuelle

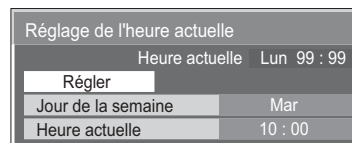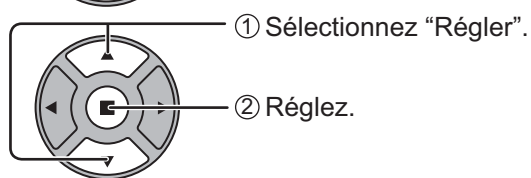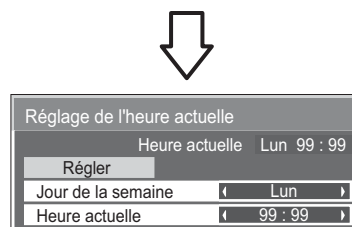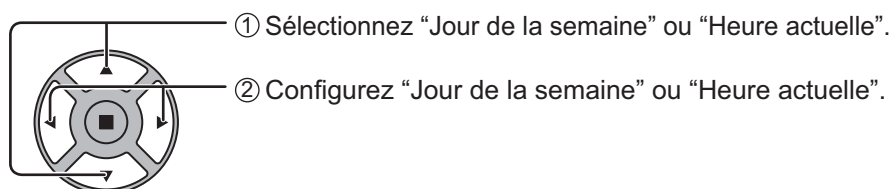

### Remarques:

- Une fois les options réglées, les écrans ne s'affichent plus par la suite à la mise en service de l'appareil.
- Après le réglage, vous pouvez modifier les options dans les menus suivants.  
Affichages à l'écran (reportez-vous à la page 33)  
Réglage de l'heure actuelle (reportez-vous à la page 26)

### Message d'avertissement de mise sous tension

Le message suivant peut s'afficher lors de la mise sous tension de l'unité:

#### Précaution Arrêt sur absence d'activité

«Arrêt sur absence d'activité» est activé.

Si "Arrêt sur absence d'activité" dans les menus Configuration est réglé sur "Activer", un message d'avertissement s'affiche à chaque fois que l'alimentation est allumée. (reportez-vous à la page 30)

Cet affichage de message peut être défini avec le menu suivant: menu Options

Power On Message (reportez-vous à la page 43)

# Sélection du signal d'entrée

INPUT



Appuyez pour sélectionner le signal d'entrée provenant de l'appareil qui a été raccordé à l'écran.

Le signal d'entrée change comme suit pour chaque pression:

[ > HDMI → PC → DVI ]

HDMI: Borne d'entrée HDMI dans AV IN (HDMI).


PC: Borne d'entrée PC dans PC IN.

DVI: Borne d'entrée DVI dans DVI-D IN.




## Remarque:

La sélection est aussi possible en appuyant sur la touche INPUT de l'appareil.

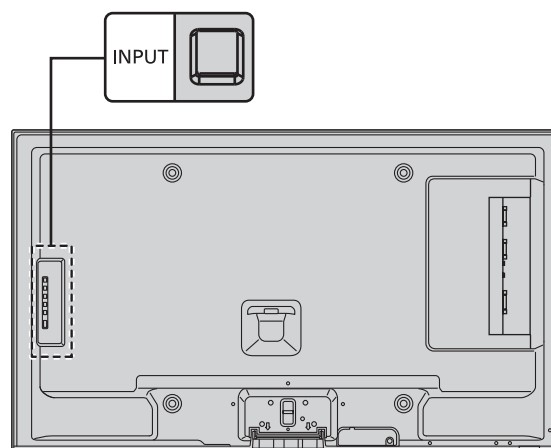

# Commandes de base


## Appareil principal

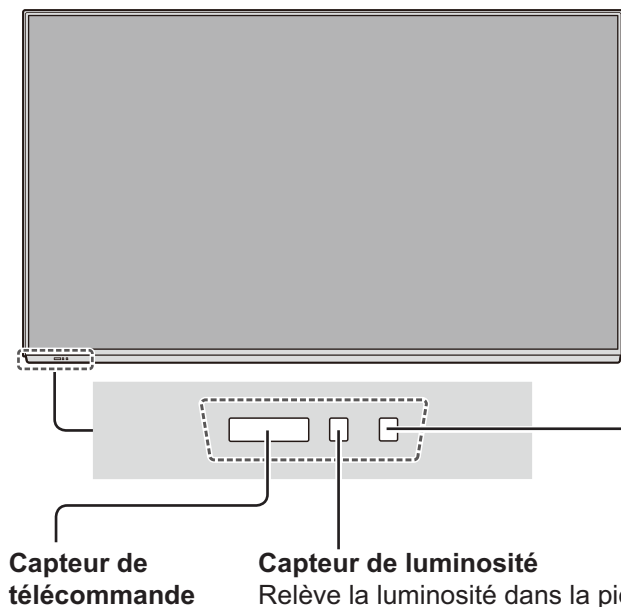

### Témoin d'alimentation

Le témoin d'alimentation s'allume alors.

- Appareil éteint ..... Le témoin est éteint (L'appareil continue de consommer de l'énergie aussi longtemps que le cordon d'alimentation est branché sur la prise murale.)
- Appareil en veille.... Rouge  
Orange (Lorsque la sélection de la borne de commande est "LAN". Reportez-vous à la page 40)
- Appareil allumé.... Vert
- PC Gestion alimentation  
..... Orange (Avec signal d'entrée PC. Reportez-vous à la page 31)
- DVI-D Gestion alimentation  
..... Orange (Avec signal d'entrée DVI. Reportez-vous à la page 31)

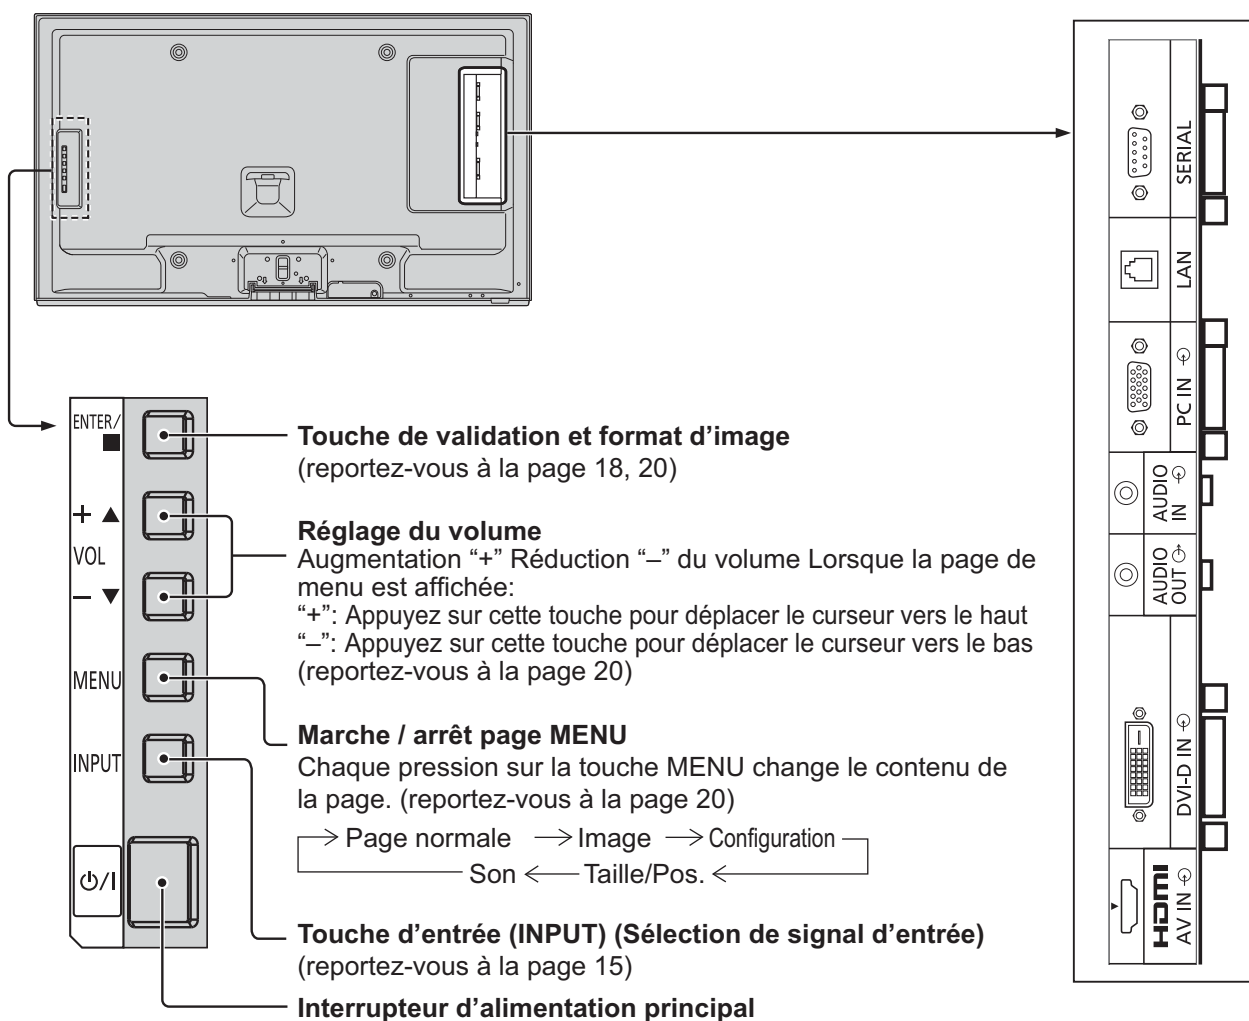



## Télécommande

### Touche ACTION

Appuyez sur cette touche pour effectuer une sélection.

### Touche ASPECT

Appuyez sur cette touche pour modifier le format de l'image. (reportez-vous à la page 18)

### Interrupteur de mode veille

L'écran doit d'abord être mis sous tension sur la prise secteur et sur l'interrupteur d'alimentation (reportez-vous à la page 13). Appuyez sur ce bouton pour allumer l'écran à partir du mode de veille. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'écran et le faire passer en mode de veille.

### Touche Taille/Pos.

(reportez-vous à la page 21, 22)

### Touche PICTURE

(reportez-vous à la page 23, 24)

### Interrupteur de coupure du son

Appuyez sur cette touche pour couper les sons. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour rétablir les sons. Le rétablissement des sons se produit également lorsque l'appareil est mis hors service, ou que le niveau d'écoute est modifié.

### Touche N

(reportez-vous à la page 22, 23, 24, 25)

### Touches de position

### Touche d'entrée (INPUT)

Appuyez pour sélectionner l'entrée du signal de manière séquentielle. (reportez-vous à la page 15)

### Mode ECO (ECO)


Appuyez pour modifier la configuration du Mode ECO. (reportez-vous à la page 31)

### Touche FUNCTION (FUNCTION)

(reportez-vous à la page 44)

### Touche OFF TIMER

Il est possible de préréglager l'écran à haute définition de manière qu'il passe en mode veille après un délai spécifié. A chaque pression sur la touche, le réglage passe à 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes et 0 minute (minuterie veille annulée).



Lorsqu'il reste trois minutes, l'indication "Minuterie veille 3 min" clignote. La minuterie-sommeil est annulée en cas de panne de courant.

### Touche AUTO SETUP

Règle automatiquement la position/ taille de l'écran. (reportez-vous à la page 21)

### Touche SET UP

(reportez-vous à la page 26 - 41)

### Touche SOUND

(reportez-vous à la page 25)

### Réglage du volume

Appuyez sur la touche de volume haut "+" ou bas "-" pour augmenter ou diminuer le niveau de volume sonore.


### Touche R

(reportez-vous à la page 20)  
Appuyez sur la touche R pour revenir à la page de menu précédente.

### Touche RECALL


Appuyez sur la touche "RECALL" pour afficher l'état actuel du système.

- ① Nom de l'entrée
- ② Mode ASPECT (reportez-vous à la page 18)
- ③ Minuterie veille  
La minuterie veille apparaît seulement lorsque la minuterie veille a été réglée.
- ④ Affichage de l'horloge (reportez-vous à la page 43)

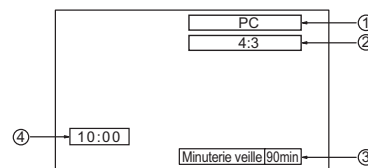

### Zoom numérique

(reportez-vous à la page 19)

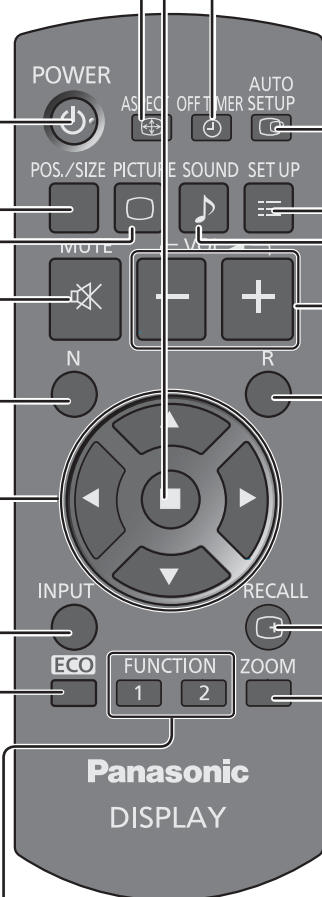


# Format d'image (ASPECT)

Grâce à l'écran, vous pourrez voir les images dans les meilleures conditions, y compris lorsqu'il s'agit de films pour écran large.

## Remarque:

Soyez conscient du fait que vous risquez de violer la loi sur les droits d'auteur si vous mettez l'écran dans un endroit public à des fins commerciales ou pour présentation publique puis utilisez la fonction de sélection du mode d'aspect pour réduire ou agrandir l'image. Il est interdit de présenter ou de modifier, à des fins commerciales et sans autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur, le matériel d'un tiers protégé par des droits d'auteur.

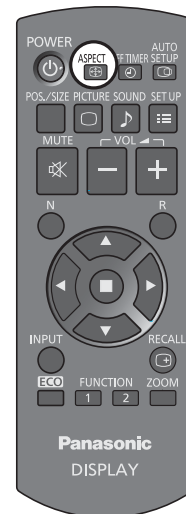


ASPECT



Appuyez plusieurs fois pour passer d'une option du format à l'autre de façon cyclique:

→ 4:3 → Zoom1 → Zoom2 → 16:9

[sur l'appareil]

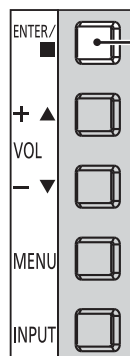

Le format de l'image change à chaque pression sur la touche ENTER.

## Remarque:

Le format de l'image est mis en mémoire pour chaque entrée séparément.

Mode aspect	Image → Écran agrandi	Description
16:9		L'affichage des images remplit l'écran. Dans le cas de signaux SD, les images au format d'écran 4:3 sont agrandies horizontalement et affichées. Ce mode convient à l'affichage d'images anamorphosées au format d'écran 16:9.
4:3		Les images au format d'écran 4:3 sont affichées sans modification de leur format d'écran original. Des panneaux latéraux s'affichent sur les bords gauche et droit de l'écran.
		Les images au format d'écran 16:9 sont affichées sans modification de leur format d'écran original. Les bords gauche et droit des images sont masqués par des panneaux latéraux.
Zoom1		Les images Letterbox au format d'écran 16:9 sont agrandies verticalement et horizontalement afin de remplir l'écran. Les bords supérieur et inférieur des images sont coupés.
Zoom2		Les images Letterbox au format d'écran 16:9 sont agrandies verticalement et horizontalement afin de remplir l'écran. Les bords supérieur et inférieur ainsi que gauche et droit des images sont coupés.

# Zoom numérique



Pour obtenir un agrandissement de la portion désignée de l'image affichée.

## 1 Affichez le guide d'utilisation.

ZOOM



Appuyez sur cette touche pour accéder au zoom numérique.  
Le guide d'utilisation s'affiche.

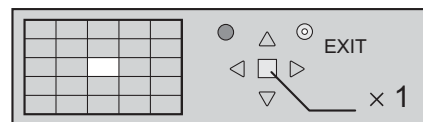


Lors de l'utilisation du zoom numérique, seules les touches suivantes jouent un rôle.

[Télécommande]





Touches Position / ACTION

## 2 Sélectionnez la portion de l'image qui doit être agrandie.

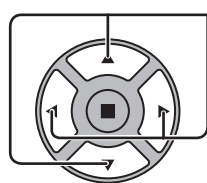


Appuyez sur ces touches pour sélectionner la position de l'agrandissement.


Le curseur se déplace.

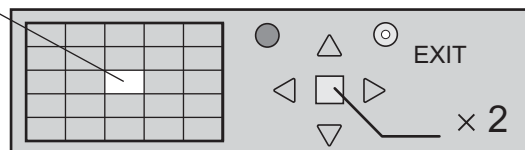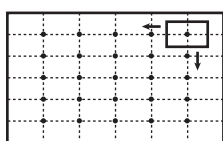

## 3 Sélectionnez le taux d'agrandissement désiré.

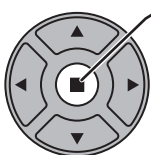

Chaque pression sur cette touche change le taux d'agrandissement.  
Ce taux est rappelé sur l'image affichée.



## 4 Revenez à l'affichage normal (abandon du zoom numérique).



Appuyez sur cette touche pour quitter le zoom numérique.

### Remarques:

- Lorsque l'alimentation est coupée (y compris par la Minuterie veille), la fonction de zoom numérique cesse d'agir.
- La fonction de zoom numérique ne peut pas être employée dans la situation suivante:
  - Lorsque Multi Affichage est placé sur Oui (reportez-vous à la page 34).
  - Lorsque Économiseur d'écran est actif (reportez-vous à la page 28, 29).
- Lorsque le zoom digital est activé, il est impossible de se servir du "Réglage Taille / Pos."

# Affichages des menus sur l'écran


## Télécommande

## Appareil principal


### 1 Affichez l'écran du menu.




Appuyez sur cette touche pour sélectionner.  
(Exemple: menu Image)




Appuyez à plusieurs reprises.  
Chaque pression sur la touche MENU change le contenu de la page.




### 2 Sélectionnez la rubrique.

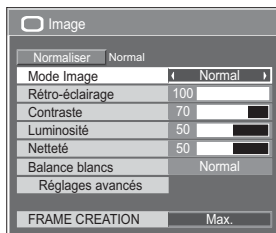

(Exemple: menu Image)

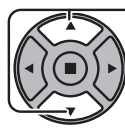

Sélectionnez.




2 Appuyez ici.

1 Sélectionnez.

### 3 Réglez.



Réglage.



2 Appuyez ici.


1 Réglage.

### 4 Quittez le menu.



Appuyez ici.

Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.




Appuyez à plusieurs reprises.

## Liste d'affichage du menu



**Remarque:** Les menus qui ne peuvent pas être ajustés sont estompés en gris. Les menus réglables dépendent du signal, de l'entrée et du réglage du menu.

### Menu Image

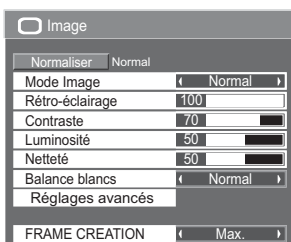


reportez-vous à la page 23, 24

### Menu Configuration

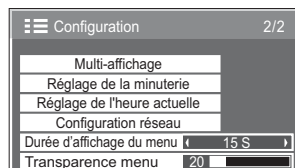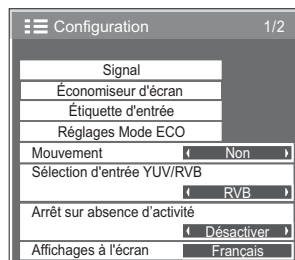


reportez-vous à la page 26-41

### Menu Taille/Pos.

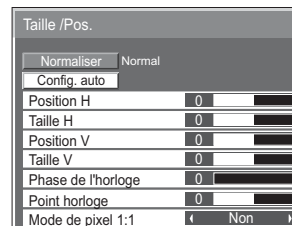


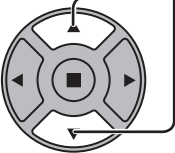
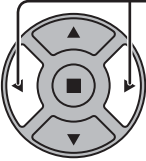

reportez-vous à la page 21, 22


### Menu Son

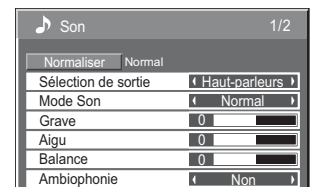

reportez-vous à la page 25

# Réglage de Taille/Pos.

-  Appuyez ici pour afficher le menu de Taille/Pos..
-  Appuyez sur cette touche pour afficher le menu de réglage.
-  Appuyez ici pour modifier le menu.
-  Appuyez sur cette touche pour quitter le mode réglage.

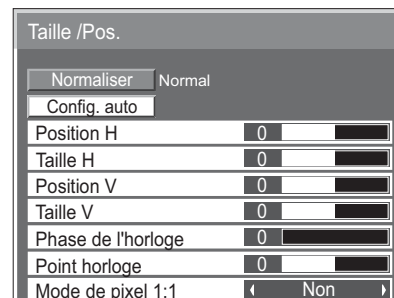

## Remarques:

Les éléments non réglables sont estompés en gris.

Les éléments réglables diffèrent selon le signal d'entrée et le mode d'affichage.

## Remarque:

Si un signal "Cue" ou un signal "Rew" est reçu d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD, la position de l'image se décale vers le haut ou vers le bas. Ce déplacement de la position de l'image ne peut pas être contrôlé par la commande "Taille/Pos."


## Config. auto

Position H/Position V, Taille H/Taille V, Point horloge et Phase de l'horloge sont automatiquement réglés lorsque le signal PC est reçu.

Ce réglage ne fonctionne que lorsqu'un signal d'ordinateur est entré, et que l'aspect vaut "16:9".

## Utilisation de la télécommande



Lorsque vous appuyez sur  de la télécommande, "Config. auto" sera exécuté.  
Lorsque Config. auto ne fonctionne pas, "Invalide" s'affiche.

## Remarques:

- Config. auto pourrait ne pas fonctionner en présence d'image rognée ou sombre. Dans ce cas, aller sur une image lumineuse avec des bords et autres objets clairement illustrés, puis essayer de nouveau le réglage automatique.
- En fonction du signal, il est possible d'avoir un hors alignement après Config. auto. Exécuter le réglage fin pour la position/taille comme requis.
- Si Config. auto ne peut régler correctement le signal de fréquence verticale 60Hz XGA (1024×768@60Hz, et 1366×768@60Hz), la présélection du signal individuel sous "Mode XGA" (reportez-vous à la page 38) peut servir à obtenir une Config. auto correcte.
- Config. auto ne fonctionne pas correctement lorsqu'un signal, tel qu'une information supplémentaire, est superposé au-delà d'une période d'image valide ou que les intervalles entre la synchronisation et les signaux d'image sont courts.
- Si Config. auto ne peut être réglé correctement, sélectionnez "Normaliser" une fois et appuyez sur ACTION (■) puis réglez Taille/Pos. à la main.
- Si l'image sort de l'écran dans le sens horizontal lorsque vous utilisez la Config. auto, ajustez le Point horloge.

# Réglage de Taille/Pos.

**Position H** Ajustez la position horizontale.

**Position V** Ajustez la position verticale.


**Taille H** Ajustez la taille horizontale.

**Taille V** Ajustez la taille verticale.

**Phase de l'horloge** (Dans le cas où les signaux d'entrée sont de type PC) Supprimez le papillotement et la distorsion.

**Point horloge** (Dans le cas où les signaux d'entrée sont de type PC) Des interférences (bruit) périodiques à motifs rayés peuvent avoir lieu si un motif rayé est affiché. Le cas échéant, procédez au réglage afin de réduire ces interférences.

**Surbalayage** Tournez l'image sur balayage Oui/Non.  
Les signaux configurables sont les suivants:  
525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p (DVI, HDMI)

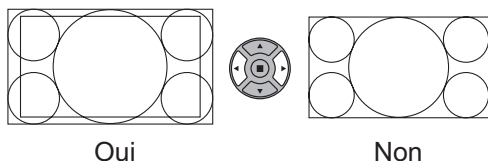


**Remarques:**

- "Non" n'est effectif qu'en mode de format "16:9".
- Lorsque "Non" est sélectionné, "Taille H" et "Taille V" ne peuvent être réglés.

**Mode de pixel 1:1** Permet d'ajuster le format d'affichage lorsque le signal 1125i ou 1125p est reçu.

**Remarques:**


- "Oui" n'est effectif qu'en mode de format "16:9".
- Sélectionnez Oui lorsque vous souhaitez afficher un signal d'entrée 1920 × 1080.
- Signal d'entrée applicable:  
1125 (1080) / 50i · 60i · 24sF · 24p · 25p · 30p · 50p · 60p
- Sélectionnez Non lorsqu'un scintillement apparaît autour de l'image.
- Taille H et Taille V ne peuvent pas être ajustés si vous avez sélectionné Oui.

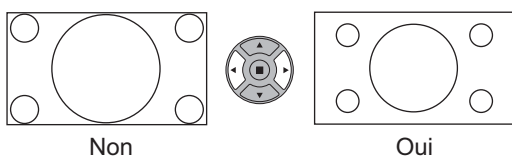


**Conseil** ( / **Normaliser** **Normaliser** )

Lorsque l'affichage Taille/Pos. est actif, si vous appuyez soit sur la touche N de la télécommande à n'importe quel moment ou sur la touche ACTION (■) pendant "Normaliser", alors toutes les valeurs d'ajustement (sauf "Phase de l'horloge" et "Point horloge") reprennent les valeurs usine.

# Réglages de l'image

1  Appuyez ici pour afficher le menu "Image".


2 Choisissez le paramètre à régler.  
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu de réglage.

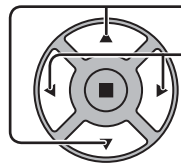

Réglez l'amplitude en regardant l'image derrière le menu.

**Remarque:**

Les menus qui ne peuvent pas être ajustés sont estompés en gris. Les menus réglables dépendent du signal, de l'entrée et du réglage du menu.

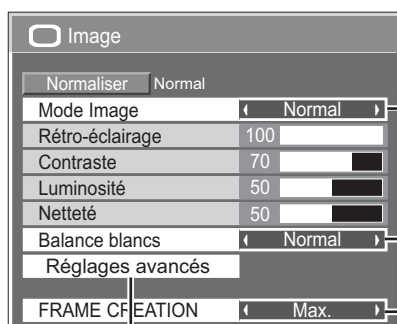

Appuyez sur le bouton gauche ◀ ou droit ▶ pour passer entre les modes.



**Normal**

Pour regarder une émission dans les conditions normales d'éclairage

**Dynamique**


Pour regarder une émission dans une pièce fortement éclairée.

**Cinéma**

Pour l'affichage d'images aux teintes précises avec une luminosité réduite.


**Remarque:**

Pour changer les caractéristiques de couleur ou d'image après avoir choisi le menu "Image", reportez-vous à la page suivante où des explications détaillées sont données.

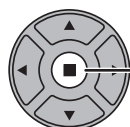


Appuyez sur cette touche pour accéder aux "Réglages avancés".

Avec le mode "Réglages avancés" des réglages fins sont possibles mais réservés aux professionnels (reportez-vous à la page suivante).

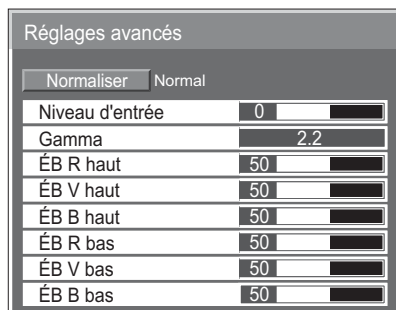


Appuyez sur le bouton gauche ◀ ou droit ▶ pour passer entre les modes.



**FRAME CREATION**

Améliorez la qualité des images animées en réduisant le flou de mouvement.

Appuyez sur le bouton gauche ◀ ou droit ▶ pour passer entre les modes.











**Remarques:**

- Le mode est mémorisé par borne d'entrée.
- Même si la fonction "Normaliser" est sélectionnée, le réglage normal ne sera pas restauré.
- L'image et le menu disparaissent pendant un moment si vous activez le mode "Non", ou passez du mode "Non" à un autre mode.
- La fonction "FRAME CREATION" n'est pas disponible sur les modèles 42 pouces.

**Conseil (  / Normaliser Normaliser )**

Si vous appuyez sur la touche N de la télécommande alors que le menu "Image" est affiché, ou encore si vous appuyez sur la touche ACTION (■) pendant la "Normaliser", toutes les valeurs modifiées sont remplacées par les valeurs usines.

## Réglages de l'image

Poste	Effet	Réglages
Rétro-éclairage	  Plus sombre    Plus lumineux	Pour ajuster la luminance du rétroéclairage.
Contraste	  Moins    Plus	Pour ajuster le contraste de l'image.
Luminosité	  Plus sombre    Plus lumineux	Pour choisir le réglage permettant de regarder sans fatigue des images sombres, par exemple des vues de nuit ou des cheveux noirs.
Netteté	  Moins    Plus	Pour obtenir une image nette.

### Remarques:

- Vous pouvez changer le niveau de chaque paramètre (Rétro-éclairage, Contraste, Luminosité, Netteté) pour chaque menu "Mode Image".
- Les réglages pour "Normal", "Dynamique" et "Cinéma" sont mis en mémoire individuellement pour chaque prise d'entrée.
- "Rétro-éclairage" peut être réglé lorsque "Mode ECO" est réglé sur "Personnalisés" et "Économie d'énergie" sur "Non". (reportez-vous à la page 31)


## Réglages avancés

Poste	Effet	Détails
Niveau d'entrée	  Moins    Plus	Pour régler la luminosité des parties très brillantes et difficiles à voir.
Gamma	  Moins    Plus	Courbe en S $\longleftrightarrow$ 2.0 $\longleftrightarrow$ 2.2 $\longleftrightarrow$ 2.6
ÉB R haut	  Moins    Plus	Pour régler la balance des blancs dans les zones rouges claires.
ÉB V haut	  Moins    Plus	Pour régler la balance des blancs dans les zones vertes claires.
ÉB B haut	  Moins    Plus	Pour régler la balance des blancs dans les zones bleues claires.
ÉB R bas	  Moins    Plus	Pour régler la balance des blancs dans les zones rouges sombres.
ÉB V bas	  Moins    Plus	Pour régler la balance des blancs dans les zones vertes sombres.
ÉB B bas	  Moins    Plus	Pour régler la balance des blancs dans les zones bleues sombres.

### Remarques:


- Effectuez la balance des blancs (W/B) de la manière suivante:
  1. Réglez la balance des blancs des zones lumineuses à l'aide de "ÉB R haut", "ÉB V haut" et "ÉB B haut".
  2. Réglez la balance des blancs des zones sombres à l'aide de "ÉB R bas", "ÉB V bas" et "ÉB B bas".
  3. Répétez les opérations 1 et 2.
 Les opérations 1 et 2 réagissent l'une sur l'autre; vous devez donc les répéter plusieurs fois pour obtenir le réglage désiré.
- Les valeurs réglées sont mises en mémoire individuellement pour chaque prise d'entrée.
- Les valeurs de la plage de réglage doivent être utilisées comme référence.

### Conseil ( / **Normaliser** **Normaliser** )


Si vous appuyez sur la touche N de la télécommande alors que le menu "Réglages avancés" est affiché, ou encore si vous appuyez sur la touche ACTION (  ) pendant la "Normaliser", toutes les valeurs modifiées sont remplacées par les valeurs usine.




# Réglages des sons

**1**  Appuyez sur la touche SOUND pour afficher le menu "Son".

**2** Choisissez le paramètre à régler.

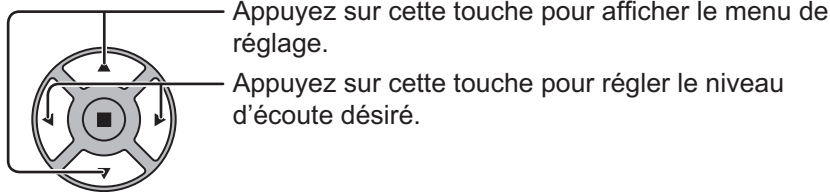

**3**  Appuyez sur cette touche pour quitter le mode réglage.

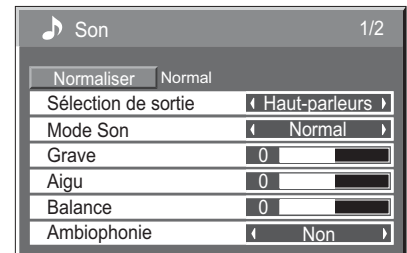

Poste	Détails
<b>Sélection de sortie</b>	<b>Haut-parleurs:</b> son émis à partir des haut-parleurs intégrés. <b>Sortie audio:</b> son émis à travers la borne AUDIO OUT.
<b>Mode Son</b>	<b>Normal:</b> Émission du signal au niveau initial. <b>Dynamique:</b> Accentue les aigus. <b>Clair:</b> Atténue les voix humaines.
<b>Grave</b>	Réglage des sons graves.
<b>Aigu</b>	Règle le son des tonalités élevées.
<b>Balance</b>	Réglage de l'équilibre entre les voies gauche et droite.
<b>Ambiophonie</b>	Choisissez Oui ou Non.

## Remarques:

- Lorsque le mode "Sortie audio" est sélectionné, les éléments autres que "Balance" ne peuvent pas être réglés.
- Le réglage des Graves, des Aigus et de l'effet Ambiophonie sont mis en mémoire indépendamment pour chaque Mode Son.


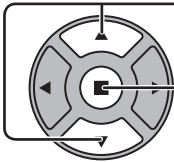
## Conseil ( / **Normaliser** **Normaliser** )


Lorsque le menu "Son" est affiché et que vous appuyez à un moment quelconque sur la touche N de la télécommande ou si vous appuyez sur la touche ACTION (■) pendant la "Normaliser", tous les réglages effectués sont remplacés par les valeurs usine.

# Réglage de l'heure actuelle / Réglage de la minuterie



La minuterie permet de mettre en service ou hors service, l'écran.


Avant de régler de la minuterie, assurez-vous que l'heure connue de l'écran est correcte Heure de Mise hors tension; le cas échéant, rectifiez le réglage. Cela fait, mettez de la minuterie en service Heure de mise sous tension ou Heure de mise hors tension.

-  Appuyez ici pour afficher le menu "Configuration".
-  Appuyez sur ces touches pour accéder au Réglage de la minuterie ou Réglage de l'heure actuelle.  
Appuyez sur ces touches pour afficher la page écran de Réglage de la minuterie ou la page écran de Réglage de l'heure actuelle.

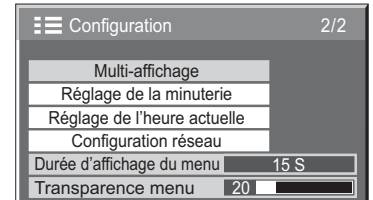

## Réglage de l'heure actuelle

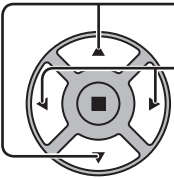-  Appuyez sur ces commandes pour sélectionner Jour de la semaine ou Heure actuelle.  
Appuyez pour régler Jour de la semaine ou Heure actuelle.  
Touche ► : Augmentation  
Touche ◀ : Diminution
-  Appuyez sur cette touche pour sélectionner Régler.

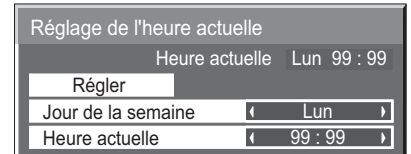

**Remarques:**

- Une pression brève sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change l'heure actuelle d'une minute.
- Une pression plus longue sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change l'heure actuelle de 15 minutes.

Appuyez sur cette touche pour accéder à la page écran de Réglage de l'heure actuelle.

**Remarques:**

- La sélection de Régler n'est possible que si Heure actuelle est réglé.
- À moins de ne pas régler l'heure actuelle sur "99:99", "Jour de la semaine" et "Heure actuelle" ne peuvent pas être réglés.
- Les réglages de "Jour de la semaine" et "Heure actuelle" sont réinitialisés si vous laissez l'écran éteint pendant environ 7 jours pour les raisons suivantes :  
Appuyez sur le bouton  $\odot/\text{I}$  de l'appareil pour éteindre l'écran.  
Débrancher le cordon d'alimentation.  
Interruption de l'alimentation.


### Réglage de la minuterie

Configurez le programme pour la mise sous/hors tension et sélectionnez le signal d'entrée à l'heure spécifiée. Il est possible de définir jusqu'à 20 programmes.

#### [Exemple de réglage]

Programme 1, Tous les lundis, 12:00, Sous tension, Entrée : HDMI

Réglage de la minuterie	
Heure actuelle	Lun 0 : 03
Programme	1
Fonction de minuterie	Oui
Jour	Lun
Mode d'alimentation	Alimentation marche
Heure	12 : 00
Entrée	HDMI



① Sélectionnez  
② Réglage

- 1 Saisissez le numéro de programme.
- 2 Pour exécuter le programme, réglez sur "Oui".  
Le programme est désactivé lorsque cette option est sur "Non".
- 3 Saisissez la date.  
Le programme est exécuté tous les jours lorsque cette option est sur "Tous les jours".
- 4 Réglez la mise sous/hors tension.
- 5 Réglez l'heure.  
La pression sur la touche "◀" ou "▶" change "Heure" de 1 minute.  
La pression continue sur la touche "◀" ou "▶" change "Heure" de 15 minutes.
- 6 Réglez l'entrée.

#### Remarques:


- Cette fonction ne peut pas être définie si "Réglage de l'heure actuelle" n'est pas défini.
- Si plus d'un programme est défini à la même heure, seul le programme ayant le plus petit numéro sera activé.


# Économiseur d'écran (Pour éviter la rémanence)


Évitez l'affichage, pendant une longue période, d'une seule et même image, en particulier en mode 4:3. Si l'écran doit demeurer en service, vous devez alors faire usage de l'économiseur d'écran.


Lorsque l'économiseur d'écran est utilisé, les 5 motifs suivants s'affichent en plein écran pendant 5 secondes chacun.

Noir→Gris foncé→Gris→Gris clair→Blanc


**1**  Appuyez ici pour afficher le menu "Configuration".

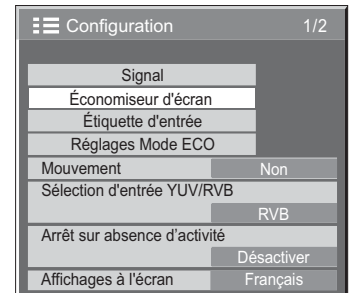

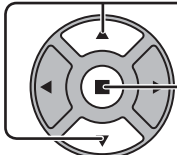**2**  Appuyez sur cette touche pour sélectionner "Economiseur d'écran".  
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la page écran de l'économiseur d'écran.



## 3 Sélection du mode de fonctionnement (Mode)

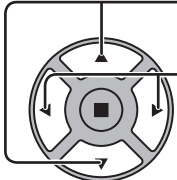 Appuyez sur ces touches pour sélectionner le Mode.  
Appuyez sur ces touches pour sélectionner chacun des modes possibles.

Non  
↕  
Intervalle  
↕  
Désignation de l'heure  
↕  
Veille après éco. Écran  
↕  
Oui

: L'écran fonctionne un Temps périodique ou Temps de fonctionnement, selon ce qui a été préalablement choisi et quand arrive l'heure.

: L'écran fonctionne à Heure de déclenchement et Heure d'arrêt, selon ce qui a été préalablement choisi et quand arrive l'heure.

: Fonctionne pendant Durée économiseur d'écran et affiche l'entrée en mode veille.  
: Le fonctionnement commence lors de la sélection de l'heure de déclenchement et de la pression sur la touche ACTION (■).

## 4 Réglage de la mise en service


 Si le Mode a pour valeur Oui, appuyez sur ces touches pour sélectionner Début.

Appuyez sur cette touche pour mettre en service l'économiseur d'écran. La page de menu s'efface et l'économiseur d'écran entre en service. **Pour arrêter l'économiseur d'écran sous Oui, appuyez sur la touche R ou toute autre touche de l'appareil principal.**

**Remarque:** Lorsque l'affichage est éteint, l'économiseur d'écran est désactivé.




## Heure de mise en service de l'économiseur d'écran

Après avoir choisi Désignation de l'heure, Intervalle ou Veille après éco. Écran, le réglage de l'heure (Réglade de la minuterie) devient possible et la durée peut être précisée. (L'heure ne peut pas être réglée quand "Mode" est réglé sur "Oui" ou sur "Non".)

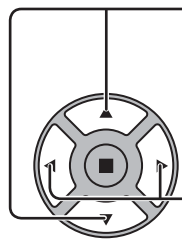

Appuyez sur ces touches pour sélectionner Heure de déclenchement ou Heure d'arrêt (dans le cas où vous avez choisi Désignation de l'heure).  
Appuyez sur ces touches pour sélectionner Temps périodique et Temps de fonctionnement (dans le cas où vous avez choisi Intervalle).  
Appuyez sur ces touches pour sélectionner Durée économiseur d'écran (dans le cas où vous avez choisi Veille après éco. Écran).

Appuyez sur ces touches pour effectuer les réglages.  
Touche ► : Augmentation  
Touche ◀ : Diminution

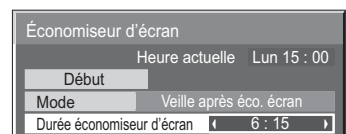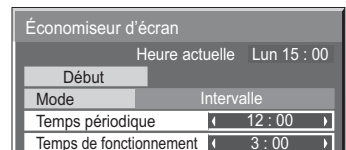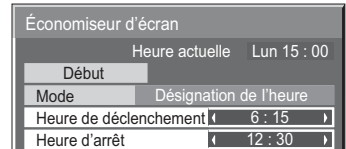

### Remarques:

- Une pression brève sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change l'heure d'une minute.  
[Toutefois, la sélection intervient toutes les 15 minutes si Temps périodique est choisi.]
- Une pression plus longue sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change l'heure de 15 minutes.
- "Durée économiseur d'écran" de "Veille après éco. Écran" peut être réglé de 0:00 à 23:59. Sur "0:00", "Veille après éco. Écran" ne s'active pas.

**Remarque:** La minuterie ne fonctionne pas si l'heure actuelle n'a pas été réglée (Ajustement de l'heure actuelle).

## Mouvement


Modifie automatiquement l'image affichée (de façon non visible à l'oeil nu) pour éviter que les contours les plus nets de l'image ne créent de la rémanence.

1



Appuyez ici pour afficher le menu "Configuration".

2

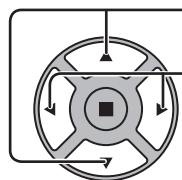


Appuyez sur ces touches pour sélectionner "Mouvement".

Appuyez sur ces touches pour sélectionner "Oui" ou "Non".  
**Oui:** Décale la position de l'image affichée selon un intervalle de temps défini.

3



Appuyez sur cette touche pour quitter le mode réglage.

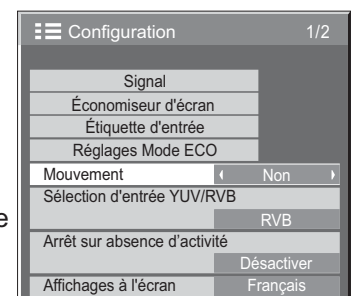


### Remarques:


- Si "Multi-affichage" est sur "Oui", cette fonction n'est pas active.
- Lorsque cette fonction est active, une partie de l'écran pourrait manquer.

# Arrêt sur absence d'activité


1 Appuyez sur cette touche pour afficher le menu de réglage.

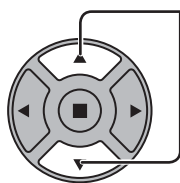

2 Appuyez sur ces touches pour sélectionner "Activer" ou "Désactiver".

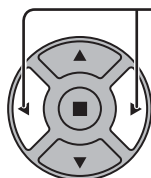


3 Appuyez sur cette touche pour quitter la mise en oeuvre.

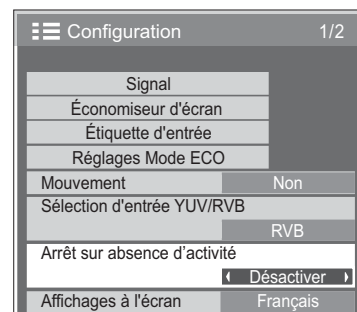

Lorsque cette fonction est réglée sur "Activer", l'alimentation s'arrête (pause) automatiquement lorsque l'écran ne fonctionne pas pendant 4 heures.

A compter de 3 minutes avant l'extinction, le temps restant s'affiche.

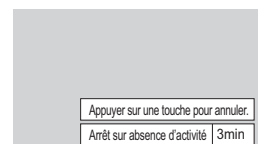





Lorsque l'alimentation est coupée à cause de cette fonction, le message "L'affichage a été éteint par la fonction «Arrêt sur absence d'activité»." s'affiche lors de la prochaine mise sous tension.

**Remarque:**

Cette fonction est désactivée, lorsque l'économiseur d'écran est en cours d'exécution.

# Réglages Mode ECO

Appuyez sur  , sélectionnez “Réglages Mode ECO” dans le menu “Configuration” et appuyez sur le bouton .

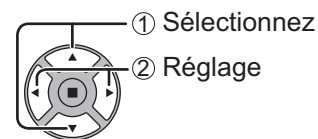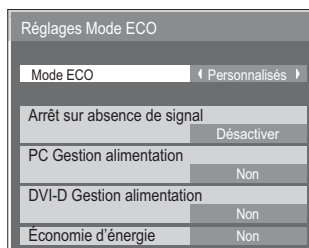

## Mode ECO

**Personnalisés:** Le menu de réduction de la consommation d'énergie est réglé individuellement.

**Oui:** Dans le menu de réduction de la consommation d'énergie, les valeurs fixées suivantes sont définies. Il est impossible d'effectuer un réglage individuel.


Arrêt sur absence de signal: Activer

PC Gestion alimentation: Oui

DVI-D Gestion alimentation: Oui

Économie d'énergie: Capteur

### Avec la télécommande

Le paramétrage du “Mode ECO” change après la pression de 

Mode ECO    Oui

## Réglages personnalisés

Le menu de la réduction de la consommation d'énergie est paramétré individuellement. Ce paramétrage est activé lorsque “Mode ECO” est réglé sur “Personnalisés”.

### Arrêt sur absence de signal

L'alimentation de l'écran est hors service quand aucun signal n'est appliqué à l'entrée.

Lorsqu'elle est réglée sur “Activer”, l'alimentation de l'unité s'arrête pendant 10 minutes après l'arrêt des signaux d'entrée.

### PC Gestion alimentation

Lorsque cette fonction est placée sur “Oui”, elle opère dans les conditions suivantes pour automatiquement allumer ou éteindre l'appareil.

Lorsqu'aucune image n'est détectée pendant plus ou moins 30 secondes au cours de l'entrée depuis la borne PC IN :

→ L'alimentation est coupée (veille); le témoin d'alimentation s'allume en orange.

Lorsque les images sont détectées ultérieurement :

→ L'alimentation est allumée; le témoin d'alimentation s'allume en vert.

### Remarques:

- Cette fonction est opérante uniquement pendant l'entrée de signaux depuis la borne PC IN.
- Cette fonction est active lorsque “Synchro” est sur “Auto” et pendant la vision normale.

### DVI-D Gestion alimentation

Lorsque cette fonction est placée sur “Oui”, elle opère dans les conditions suivantes pour automatiquement allumer ou éteindre l'appareil.

Lorsque aucune image (signal de synchronisation) n'est détectée pendant environ 30 secondes lors d'une entrée de signal DVI:

→ L'alimentation est coupée (veille); le témoin d'alimentation s'allume en orange.

Lorsque des images (signal de synchronisation) sont détectées ultérieurement:

→ L'alimentation est allumée; le témoin d'alimentation s'allume en vert.

### Remarque:

Cette fonction est opérante uniquement pendant l'entrée de signaux DVI.

### Économie d'énergie

Cette fonction ajuste la luminosité du rétro-éclairage pour diminuer la consommation d'énergie.

**Non:** Cette fonction n'est pas active.

**Oui:** La luminosité du rétro-éclairage est réduite.


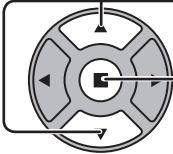
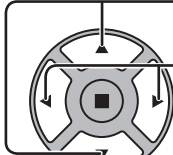
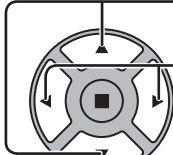

**Capteur:** La luminosité du rétro-éclairage est automatiquement ajustée en fonction de l'éclairage de la pièce.



### Remarque:

Lorsque cette fonction est sur “Oui” ou “Capteur”, le réglage du “Rétro-éclairage” dans le menu “Image” est désactivé.

# Personnalisation du nom des entrées

Cette fonction peut modifier l'étiquette du signal d'entrée à afficher. (reportez-vous à la page 15)

- 1  Appuyez ici pour afficher le menu "Configuration".
- 2  Appuyez pour sélectionner Étiquette d'entrée.  
 Appuyez ici pour afficher la page écran de Étiquette d'entrée.
- 3  Appuyez pour sélectionner l'entrée d'image.  
 Appuyez pour sélectionner l'entrée audio.

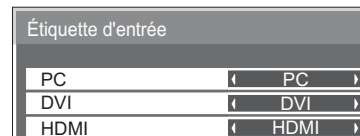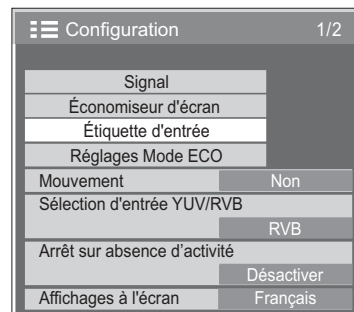


Entrée d'image  
[PC]  
[DVI]  
[HDMI]


Entrée audio  
PC / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Ignorer)  
DVI / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Ignorer)  
HDMI / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Ignorer)

(Ignorer): Une pression sur la touche INPUT passe son entrée.



# Sélection de la langue d'affichage


**1**  Appuyez sur cette touche pour afficher le menu "Configuration".

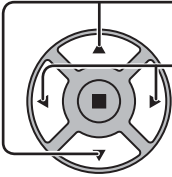**2**  Appuyez sur cette touche pour afficher la page "Affichages à l'écran".

Appuyez sur cette touche pour choisir la langue désirée.


## ■ Langues possibles


English (UK)  
↕  
Deutsch  
↕  
Français  
↕  
Italiano  
↕  
Español  
↕  
ENGLISH (US)  
↕  
中文.....(Chinois)  
↕  
日本語.....(Japonais)  
↕  
Русский.....(Russe)

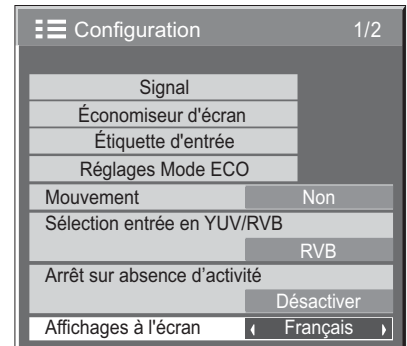


# Personnalisation de l'affichage du menu


Réglez l'heure et la transparence du fond de l'affichage du menu.

**1**  Appuyez sur cette touche pour afficher le menu "Configuration".

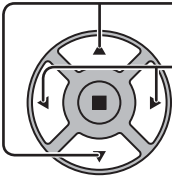
**2**  Appuyez pour sélectionner "Durée d'affichage du menu".

Appuyez pour régler la durée d'affichage.

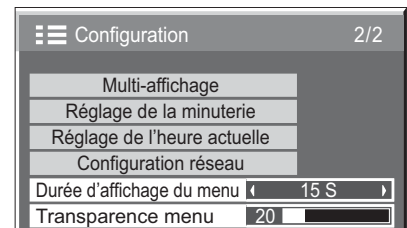

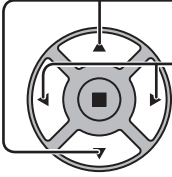**3**  Appuyez pour sélectionner la "Transparence menu".

Appuyez pour régler la transparence.

**4**  Appuyez sur cette touche pour quitter le mode réglage.

# Réglage d'un ensemble d'écrans (Multi Affichage)

En alignant les écrans par groupes, par exemple, comme illustré ci-après, une image agrandie peut s'afficher sur tous les écrans.

Pour pouvoir utiliser ce mode de fonctionnement, chaque affichage doit avoir un numéro d'affichage pour déterminer son emplacement.

(Exemple)

Groupe de 2 (2 × 1)



Groupe de 3 (3 × 1)




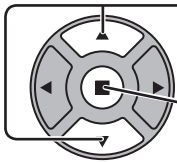
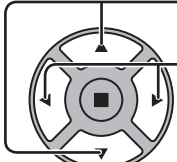
Groupe de 4 (4 × 1)







Groupe de 5 (5 × 1)




## Comment effectuer le réglage pour un ensemble d'écrans (Multi Affichage)

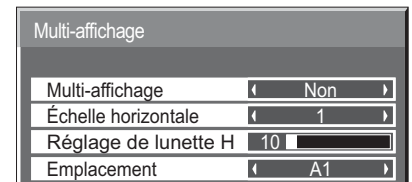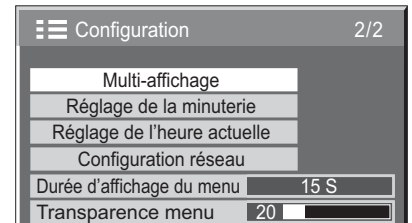- 1  Appuyez sur cette touche pour accéder à la page écran de Configuration.
- 2  Appuyez sur ces commandes pour sélectionner le réglage d'un ensemble d'écrans (Multi Affichage).  
Appuyez sur cette commande pour accéder au menu de réglage d'un ensemble d'écrans (Multi Affichage).
- 3  Appuyez sur ces commandes pour sélectionner le réglage d'un ensemble d'écrans (Multi Affichage).  
Appuyez sur ces commandes pour choisir la mise en service (Oui), ou la mise hors service (Non).



Poste	Détails
<b>Multi-affichage</b>	Sélectionnez "Oui" ou "Non".
<b>Échelle horizontale</b>	Sélectionnez "1", "2", "3", "4", "5".
<b>Réglage de lunette H</b>	<p>Les zones de l'image qui sont dissimulées par la jonction des sections sont ajustées horizontalement (0~100).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pour effacer les raccordements entre les écrans.</p>  <p>Exemple</p> <p>Conçu pour l'affichage d'images fixes. Valeur de réglage : 0</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pour afficher les raccordements entre les écrans.</p>  <p>Exemple</p> <p>Conçu pour l'affichage d'images en mouvement. Valeur de réglage : 100</p> </div> </div>

## Réglage d'un ensemble d'écrans (Multi Affichage)

Poste	Détails
Emplacement	Sélectionnez le numéro de disposition requis. (A1-A5 : reportez-vous à ce qui suit.)
	<b>Numéro d'écran affiché pour chacune des deux dispositions.</b> <b>(Exemple)</b> ( 2 × 1 )      ( 3 × 1 )      ( 4 × 1 )      ( 5 × 1 ) 










- 4**  Appuyez sur cette touche pour quitter la mise en oeuvre.


## Fonction ID de la télécommande

Il vous est possible de régler l'ID de la télécommande lorsque vous désirez vous servir de cette télécommande sur d'autres écrans.

### Remarque:

Pour utiliser cette fonction, procurez-vous la télécommande ID vendue séparément.  
Modèle de pièce : EUR7636090R

- Changez  à  sur le côté droit.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- Appuyez sur un des boutons  - ,  pour obtenir le réglage du chiffre décimal.
- Appuyez sur un des boutons  - ,  pour obtenir le réglage du chiffre unitaire.

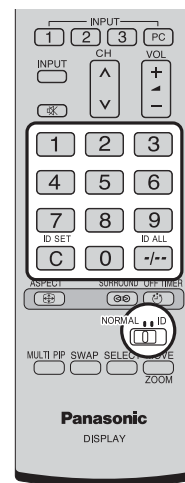

### Remarques:

- Les chiffres du 2, 3 et 4 doivent être rapidement réglés.
- L'ampleur numérique de l'identification va de 0 à 99.
- Si un bouton numérique est appuyé plus de deux fois, les deux premiers chiffres deviennent le numéro d'identification de la télécommande.

### Fonctionnement des boutons la télécommande ID

Le fonctionnement est pareil à celui de la télécommande ordinaire, sauf pour le bouton .

### Annulation de la fonction ID

Appuyez sur le bouton  de la télécommande. (Cela revient à appuyer sur les boutons , ,  en même temps.)

### Remarques:

- Mettez le mode ID externe sur "On" pour activer la télécommande ID.  
Si le mode ID externe est sur "On", il vous est possible de vous d'utiliser la télécommande sans numéro correspondant d'identification lors de l'affichage du menu des options. (reportez-vous à la page 43)
- La télécommande ID ne peut pas fonctionner lorsque la sélection d'identification est réglée sur un chiffre autre que 0 et que la télécommande ID est différente du numéro de la sélection d'identification (reportez-vous à la page 43).

# Configuration pour les signaux d'entrée

## Sélection de l'entrée à YUV/RVB

Sélectionnez pour que les signaux de la source connectée correspondent à la borne DVI-D IN.

Signaux YUV ⇔ "YUV"


Signaux RVB ⇔ "RVB"

1



Appuyez sur cette touche pour afficher le menu "Configuration".

2

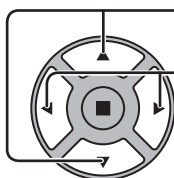

Appuyez sur cette touche pour choisir "Sélection d'entrée YUV/RVB".


Appuyez sur ces touches pour sélectionner le signal d'entrée désiré.

YUV ← → RVB

3




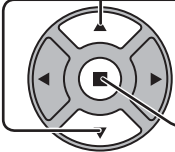
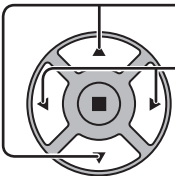

Appuyez sur cette touche pour quitter les réglages.

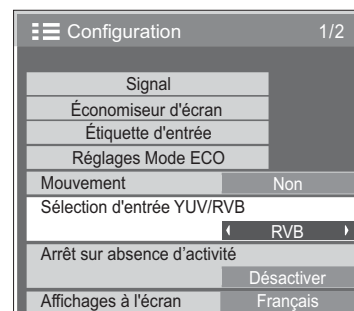


## Menu Signal

### Remarque:


Le menu de configuration "Signal" affiche un état de réglage différent pour chaque signal d'entrée.

- 1  Appuyez sur cette touche pour afficher le menu "Configuration".
- 2  Appuyez sur cette touche pour sélectionner la "Signal".  
Appuyez sur cette touche pour afficher le menu "Signal".
- 3  Appuyez sur cette touche pour afficher le menu de réglage.  
Appuyez sur cette touche pour modifier le menu.
- 4  Appuyez sur cette touche pour quitter le mode réglage.

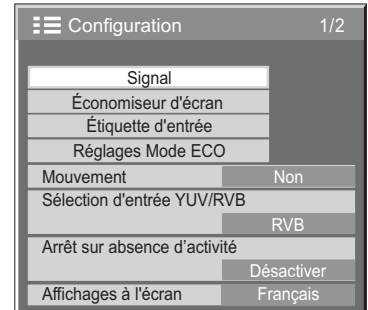


Appuyez sur la touche ACTION (■)

Pour RVB

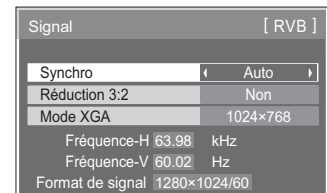



Pour Numérique

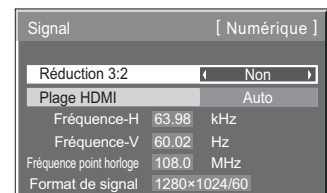

## Réduction 3:2

### Réduction 3:2:

Quand cette fonction est en service, l'écran essaie de reproduire une représentation plus naturelle des sources telles que des films, qui sont enregistrées à 24 images par seconde. Si l'image n'est pas stable, désactivez le paramètre.

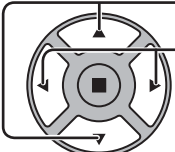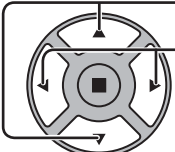
- 1  Appuyez sur cette touche pour choisir "Réduction 3:2".
- 2  Appuyez sur cette touche pour régler sur Oui/Non.



### Mode XGA

Ce menu est affiché lorsque le signal d'entrée est analogique (Composantes/PC). Ce menu définit deux types de signaux XGA avec une fréquence verticale de 60 Hz ayant différents formats et taux d'échantillonnage (1024 × 768 @ 60 Hz et 1366 × 768 @ 60 Hz).

Lorsqu'un signal d'entrée 1280 x 768 @ 60 Hz est automatiquement détecté, l'image est traitée en tant que signal d'entrée XGA 1280 x 768 @ 60 Hz, quel que soit le réglage.

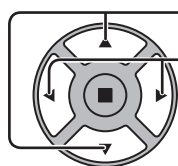

Appuyez sur cette touche pour choisir "Mode XGA".




Appuyez sur cette touche pour choisir "1024×768", "1366×768".

#### Remarque:

Après avoir effectué ce paramétrage, assurez-vous d'effectuer tous les réglages (tels que "Config. auto") sur le menu "Taille/Pos." nécessaires. (reportez-vous à la page 21)


### Synchro

Cette fonction est opérante uniquement pendant l'entrée de signaux depuis la borne PC IN.

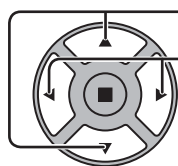

Appuyez sur ces touches pour sélectionner "Synchro".

Appuyez sur cette touche pour régler.

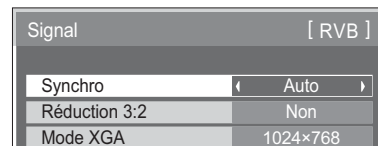

Vérifiez que l'entrée est réglée sur l'entrée composantes (ce réglage n'est valide que pour un signal d'entrée composantes).


Auto: Sélection automatique du signal synchro H et V ou du signal synchronisé. Si les deux signaux sont présents, le signal synchro H et V est sélectionné. Cependant, le signal synchronisé entré en premier lieu est sélectionné.



Sur V: Le signal de synchronisation est fourni par le signal vidéo vert et se trouve présent sur le connecteur G.


## Plage HDMI

Permet de commuter la plage dynamique en fonction du signal d'entrée de la borne HDMI.

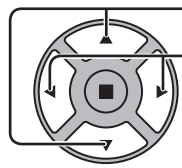

Appuyez sur cette touche pour choisir "Plage HDMI".

Appuyez sur cette touche pour choisir "Vidéo(16-235)", "Complète(0-255)", "Auto".



**Vidéo(16-235):** Si le signal d'entrée correspond à la plage vidéo, Exemple: Sortie de la borne HDMI pour lecteur DVD  
**Complète(0-255):** Si le signal d'entrée correspond à la plage complète, Exemple: Sortie de la borne HDMI pour ordinateur  
**Auto:** Commute automatiquement la plage dynamique entre "Vidéo(16-235)" et "Complète(0-255)" en fonction du signal d'entrée.

**Remarque:**


Cette fonction peut être réglée sur le signal HDMI.

## Affichage des signaux d'entrée


Affiche la fréquence et le type du signal d'entrée actuel.

Plage d'affichage (signal d'entrée PC):

Balayage horizontal 30 à 110 kHz  
Balayage vertical 48 à 120 Hz



Le fréquence de point s'affiche pendant l'entrée d'un signal numérique.




**Remarque :**

Le format de signal détecté automatiquement peut être affiché de manière différente du signal d'entrée réel.

# Configuration réseau

Configurez les différents paramètres requis pour utiliser la fonction de réseau.

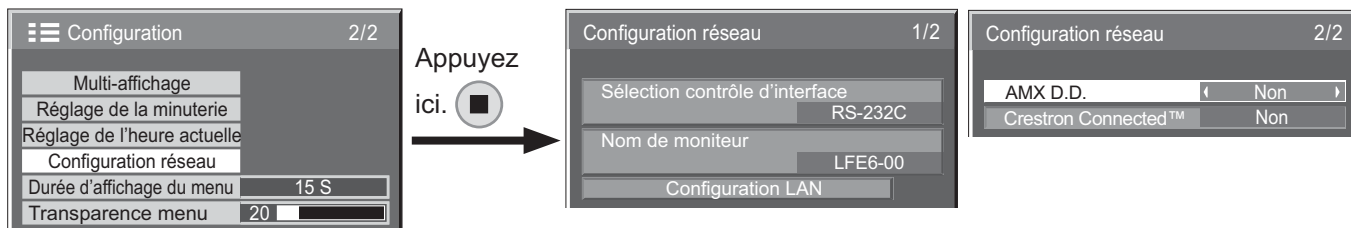

## ■ Sélection contrôle d'interface

Réglez l'option de contrôle sur RS-232C ou LAN. Lorsque "LAN" est défini, la prise d'alimentation est sous tension et le témoin d'alimentation est allumé en orange si l'écran a été éteint à l'aide de la télécommande (état de veille).

## ■ Nom de moniteur

Le nom de l'écran affiché sur le réseau peut être modifié.

## ■ Configuration LAN

Reportez-vous à la page 41

## ■ AMX D.D.

Cette fonction permet à l'affichage d'être détecté par AMX Device Discovery. Pour plus de détails, visitez le site Internet ci-dessous.

<http://www.amx.com/>

## ■ Crestron Connected™

Lorsque cette fonction est activée, l'affichage peut être surveillé ou contrôlé par le réseau en utilisant un équipement et des logiciels d'application de Crestron Electronics, Inc.

Cet écran gère le logiciel d'application suivant de Crestron Electronics, Inc.

- RoomView® Express
- Fusion RV®
- RoomView® Server Edition

[Crestron Connected™] est une fonction permettant de se connecter à un système développé par Crestron Electronics, Inc., qui gère et contrôle plusieurs dispositifs du système connectés au réseau.

- Pour de plus amples détails concernant "Crestron Connected™", reportez-vous au site Internet de Crestron Electronics, Inc. (Disponible uniquement en anglais).

<http://www.crestron.com/>

Pour le téléchargement du "RoomView® Express", reportez-vous au site Internet de Crestron Electronics, Inc. (Disponible uniquement en anglais).


<http://www.crestron.com/getroomview>



## ■ Configuration LAN


Les réglages détaillés de réseau pour le LAN créé par la borne LAN de l'affichage ou l'émetteur de câble à paires torsadées peuvent être configurés.

Sélectionnez "Configuration LAN" et appuyez sur .

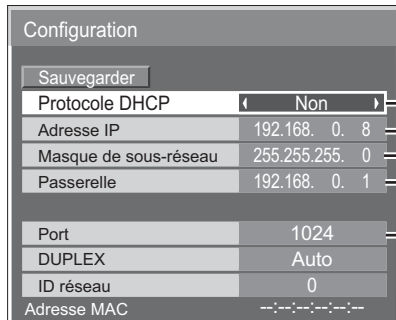



### Réglages DHCP, Adresse IP, Masque de sous-réseau et Passerelle


**1** Groupe DHCP.  
Lorsque "Non" est sélectionné, l'Adresse IP et d'autres réglages peuvent être effectués manuellement.

**2** Sélectionnez l'option et appuyez sur .


**3** Entrez une adresse.




① Utilisez  pour sélectionner un chiffre.

② Utilisez  pour changer un chiffre.

③ Appuyez sur .


Appuyez sur  pour annuler le changement d'adresse.


**4** Sélectionnez "Sauvegarder" et appuyez sur .


### Réglage du Port

**1** Sélectionnez "Port" et appuyez sur .


**2** Entrez un numéro de port.



① Utilisez  pour sélectionner un chiffre.

② Utilisez  pour changer un chiffre.

③ Appuyez sur .

Appuyez sur  pour annuler le changement de numéro de port.

### Sauvegarder

Enregistrez la configuration de réseau actuelle. Les valeurs de DHCP, Adresse IP, Masque de sous-réseau et Passerelle seront enregistrées. Si "NG" est affiché, vérifiez si la même Adresse IP n'est pas déjà utilisée dans le même réseau.

### DHCP (Fonction client DHCP)

Pour obtenir une adresse IP automatiquement au moyen du serveur DHCP, réglez sur "Oui". Si le serveur DHCP n'est pas utilisé, réglez sur "Non".

### Adresse IP (Affichage de l'adresse IP et réglage)

Entrez une adresse IP si le serveur DHCP n'est pas utilisé.

### Masque de sous-réseau (Affichage du masque de sous-réseau et réglage)

Entrez un masque de sous-réseau si le serveur DHCP n'est pas utilisé.

### Passerelle

#### (Affichage de l'adresse Passerelle et réglage)

Entrez une adresse de Passerelle si le serveur DHCP n'est pas utilisé.

### Remarques:

- Pour utiliser un serveur DHCP, veillez à ce que le serveur DHCP soit activé.
- Contactez votre administrateur de réseau pour plus d'informations sur les réglages.

### Port

Réglez le numéro de port utilisé pour le contrôle du canal. La plage de réglage disponible est 1024-65535. Lorsque le protocole PLink™ est utilisé, le réglage du port n'est pas nécessaire.

### DUPLEX

Réglez la vitesse de connexion de l'environnement LAN. Sélectionnez une valeur à partir de Auto, 10 semi, 10 intégral, 100 semi ou 100 intégral.




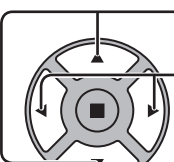

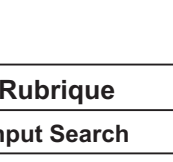
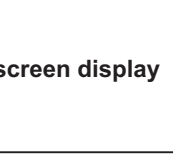

### ID réseau





Réglez l'ID pour identifier cette unité. La plage de réglage disponible est 0-99.

### Adresse MAC






Affichez l'Adresse MAC de cet appareil. L'Adresse MAC, cependant, ne s'affiche pas si "Sélection contrôle d'interface" est réglé sur "RS-232C".
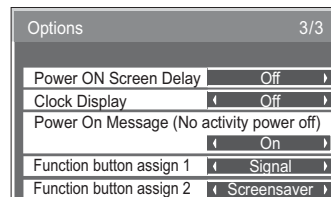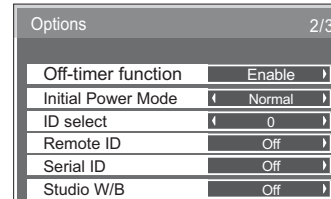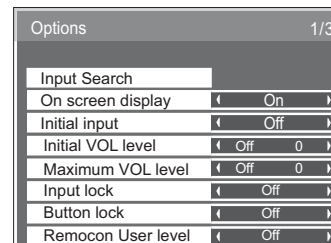
# Réglages des Options


























- 1  Appuyez ici pour afficher le menu "Configuration".
- 2  Appuyez ici pour sélectionner la "Affichages à l'écran".  
 Appuyer pendant plus de 3 secondes.
- 3  Appuyez ici pour sélectionner la "Options".  
 Appuyez ici pour afficher le menu "Options".
- 4  Appuyez ici pour sélectionner le menu choisi.  
 Appuyez ici pour modifier le menu.
- 5  Appuyez ici pour sortir du menu des Options.




- Le numéro de série de cet appareil s'affiche en sélectionnant "Display Serial Number" à l'étape 3.

Rubrique	Réglages
<b>Input Search</b>	Réglez le basculement automatique de l'entrée pour les cas d'absence de signal. (référez-vous à la page 44)
<b>On screen display</b>	<p><b>On:</b> L'écran affiche tous les éléments suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage de la mise sous tension</li> <li>• Affichage du changement du signal d'entrée</li> <li>• Affichage d'absence de signal</li> <li>• La sourdine et le temps restant sur la minuterie après avoir appuyé sur .</li> </ul> <p><b>Off:</b> Efface tous les éléments ci-dessus de l'affichage.</p>
<b>Initial input</b>	<p>Règle le signal d'entrée lorsque l'appareil est sous tension.</p> <p><b>Off</b> ↔ <b>PC</b> ↔ <b>DVI</b> ↔ <b>HDMI</b> ↔ <b>Off</b></p> <p><b>Remarques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seul le signal modifié s'affiche (reportez-vous à la page 15).</li> <li>• Le menu est disponible uniquement lorsque le "Input lock (verrou de Input)" est en position "Off".</li> </ul>
<b>Initial VOL level</b>	<p>Appuyez sur la touche   pour régler le volume lorsque l'appareil est sous tension.</p> <p><b>Off</b> ↔ <b>On</b></p> <p><b>Off:</b> Règle le volume normal.</p> <p><b>On:</b> Règle le volume voulu.</p> <p><b>Remarques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le "Maximum VOL level" (niveau audio maximum) est en position "On" (allumé), il n'est possible de modifier le volume qu'entre 0 et votre limite maximale choisie.</li> <li>• Si vous réglez le volume lorsque "Initial VOL level" (niveau audio initial) est en fonction "On" (allumé) et que le curseur est accessible dans le menu, sans ouvrir le menu des options, il vous est possible d'écouter les modifications apportées volume.</li> </ul>
<b>Maximum VOL level</b>	<p>Appuyez sur le bouton   pour régler le volume maximum.</p> <p><b>Off</b> ↔ <b>On</b></p> <p><b>Off:</b> Fixe le volume maximum automatique.</p> <p><b>On:</b> Fixe le volume maximum voulu.</p> <p><b>Remarques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le "Maximum VOL level (niveau de VOLUME maximum)" est réglé sur une position inférieure au "Initial VOL level (niveau de VOLUME initial)", le "Initial VOL level (niveau de VOLUME initial)" est automatiquement identique à celui du "Maximum VOL level (niveau de VOLUME maximum)".</li> <li>• L'affichage du volume monte jusqu'à 100 quels que soient les réglages.</li> <li>• Si vous réglez le volume lorsque "Maximum VOL level" (niveau audio maximum) est en fonction "On" (allumé) et que le curseur est accessible dans le menu, sans ouvrir le menu des options, il vous est possible d'écouter les modifications apportées volume.</li> </ul>

# Réglages des Options



Rubrique	Réglages
<b>Input lock</b>	Verrouille le système de changement d'entrées. <b>Off</b> ↔ <b>PC</b> ↔ <b>DVI</b> ↔ <b>HDMI</b> ↔ <b>Off</b> <b>Remarques:</b> • Seul le signal modifié s'affiche (reportez-vous à la page 15). • Il est possible d'utiliser le changement d'entrées lorsque ce bouton est mis sur "Off".
<b>Button lock</b>	<b>Off</b> ↔ <b>On</b> ↔ <b>MENU&amp;ENTER</b> <b>Off:</b> Il est possible de se servir de tous les boutons de l'appareil principal pour ces opérations. <b>MENU&amp;ENTER:</b> Verrouille les boutons  et  de l'appareil principal. <b>On:</b> Verrouille tous les boutons de l'appareil principal sauf l'interrupteur d'alimentation. Procédez comme suit pour verrouiller les touches sur l'appareil. <b>Off:</b> Appuyez sur  quatre fois → Appuyez sur  quatre fois → Appuyez sur  quatre fois → Appuyez sur  <b>MENU&amp;ENTER:</b> Appuyez sur  quatre fois → Appuyez sur  quatre fois → Appuyez sur  quatre fois → Appuyez sur  <b>On:</b> Appuyez sur  quatre fois → Appuyez sur  quatre fois → Appuyez sur  quatre fois → Appuyez sur 
<b>Remocon User level</b>	<b>Off</b> ↔ <b>User1</b> ↔ <b>User2</b> ↔ <b>User3</b> <b>Off:</b> Vous pouvez vous servir de tous les boutons de la télécommande. <b>User1 (Téléspectateur1):</b> Vous ne pouvez vous servir que des boutons  ,  ,  ,  ,  de la télécommande. <b>User2 (Téléspectateur2):</b> Vous ne pouvez vous servir que du bouton  de la télécommande. <b>User3 (Téléspectateur3):</b> Verrouille tous les boutons de la télécommande.
<b>Off-timer function</b>	<b>Enable (Mise en marche):</b> Active "Off-timer function" (fonction hors minuterie). <b>Disable (Arrêt):</b> Désactive "Off-timer function" (fonction hors minuterie). <b>Remarque:</b> Lorsque "Disable (Arrêt)" est activé, la fonction hors minuterie est annulée.
<b>Initial Power Mode</b>	<b>Normal</b> ↔ <b>On</b> ↔ <b>Standby</b> Règle le mode d'alimentation de l'appareil lors de la remise sous tension qui suit une panne de courant ou après avoir débranché et rebranché l'appareil. <b>Normal:</b> L'alimentation retourne dans l'état où elle se trouvait avant l'interruption d'alimentation. <b>Standby:</b> L'alimentation retourne en mode de veille. (Témoin d'alimentation : rouge/orange) <b>On:</b> L'alimentation retourne en mise sous tension. (Témoin d'alimentation : vert) <b>Remarque:</b> Lors de l'utilisation de plusieurs afficheurs, il est préférable de régler sur "Standby" (veille) pour réduire la charge de courant.
<b>ID select</b>	Établit le numéro d'identification du panneau lorsque le panneau est utilisé en mode "Remote ID (ID externe)" ou en "Serial ID (ID sérielle)". Établit l'ampleur des valeurs : 0 - 100 (Norme: 0)
<b>Remote ID</b>	Le paramètre de ce menu est disponible uniquement lors de l'utilisation de la télécommande ID. <b>Off:</b> Arrête les fonctions de la télécommande ID. Il vous est possible d'effectuer des opérations normales de télécommande. <b>On:</b> Met en marche les fonctions de la télécommande ID. <b>Remarque:</b> Pour utiliser la fonction ID de la télécommande, il est nécessaire de régler le numéro d'ID de la télécommande et de l'unité d'affichage. Concernant la méthode de réglage, reportez-vous à "Fonction ID de la télécommande" (page 35) et à "ID select" (susmentionné).
<b>Serial ID</b>	Règle le contrôle du panneau ID. <b>Off:</b> Interrompt le contrôle externe effectué par le ID. <b>On:</b> Met en marche le contrôle externe effectué par le ID.
<b>Studio W/B</b>	<b>Off:</b> Annule tous les réglages effectués. <b>On:</b> Règle la luminosité des couleurs pour un studio de télévision. <b>Remarque:</b> Valide uniquement lorsque "Chaud" est réglé sur "Balance blancs" sous le menu Image.
<b>Power ON Screen Delay</b>	<b>Off</b> ↔ <b>1</b> ↔ <b>2</b> ↔ <b>3...</b> ↔ <b>30</b> Vous pouvez activer le délai de mise sous tension des écrans pour réduire la charge de courant, lorsque vous appuyez sur la touche  pour activer les multiples écrans réglés ensemble, par exemple, sur le système Multi Affichage. Procédez au réglage pour chaque écran individuellement. <b>Off:</b> L'écran s'allumera au moment où vous appuyez sur la touche  . <b>1 à 30 (sec.):</b> Réglez le délai de la mise sous tension (en secondes). Après avoir appuyé sur la touche  , l'écran sera mis sous tension avec le délai réglé. <b>Remarques:</b> • Pendant l'utilisation de cette fonction, le témoin d'alimentation clignote en vert. • Cette fonction est aussi opérante lors de la remise sous tension après une panne de courant, ou après avoir débranché et rebranché le cordon d'alimentation.
<b>Power On Message (No activity power off)</b>	Afficher/masquer l'avertissement Arrêt sur absence d'activité à la mise en marche. <b>On:</b> Les précautions d'avertissement sont affichées au moment de la mise sous tension. <b>Off:</b> Les précautions d'avertissement ne sont pas affichées au moment de la mise sous tension. <b>Remarque:</b> Ce réglage est uniquement active si "Arrêt sur absence d'activité" est "Activer" (reportez-vous à la page 30).
<b>Clock Display</b>	<b>Off:</b> L'horloge ne s'affiche pas. <b>On:</b> L'horloge s'affiche. Pour afficher l'horloge dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur le bouton  .  <b>Remarque:</b> Lorsque "Réglage de l'heure actuelle" n'est pas spécifié, l'horloge ne s'affiche pas même si "Clock Display" se trouve sur "On" (reportez-vous à la page 26)
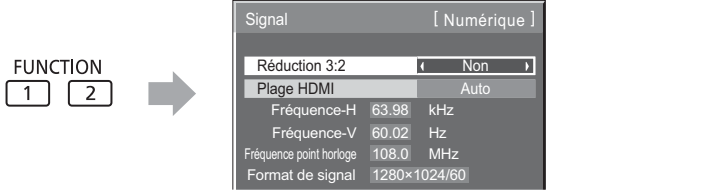
# Réglages des Options

Rubrique	Réglages
<p>Function button assign 1 Function button assign 2</p>	<p>Règle les fonctions activées par une pression de <b>FUNCTION</b> [1] [2].  <b>Signal</b>: Le menu "Signal" s'affiche.  <b>Screensaver</b>: Le menu "Économiseur d'écran" s'affiche.  <b>ECO menu</b>: Le menu "Réglages Mode ECO" s'affiche.  <b>Set up TIMER</b>: Le menu "Réglage de la minuterie" s'affiche.  <b>Remarque</b>:            Les réglages d'usine sont les suivants.            Touche FUNCTION1: Signal            Touche FUNCTION2: Économiseur d'écran</p> <p><b>Utilisez le touche FUNCTION</b>            L'écran de menu s'affiche (exemple: Signal).</p>  <p>Appuyez sur le touche FUNCTION pour quitter le menu.</p>


## Remise au point

Lorsque les touches de l'unité principale et de la télécommande sont désactivées à la suite du "Button lock" ou des réglages "Remocon User level" ou "Remote ID", réglez toutes les valeurs sur "Off" pour réactiver tous les boutons.

Appuyez sur le bouton  de l'appareil principal en même temps que le bouton  de la télécommande et maintenir appuyé sur un délai de plus de 5 secondes. Le "Shipping" (menu de par défaut) apparaît et le verrouillage se désenclenche dès que le menu disparaît.

# Input Search (Recherche d'entrée)

Lorsqu'un signal n'est pas détecté, une autre entrée avec un signal est automatiquement sélectionnée.

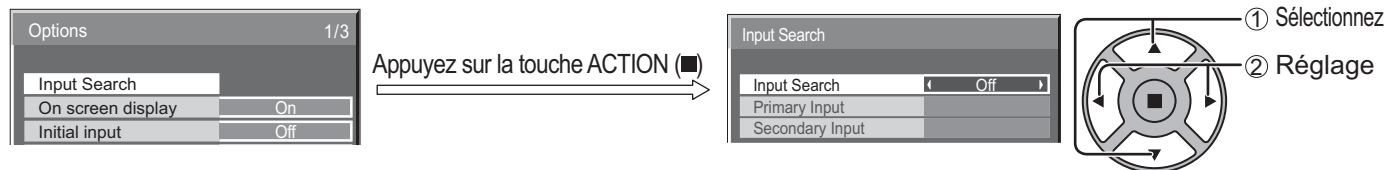

## Input Search

**Off**: En l'absence de signal, l'entrée ne bascule pas automatiquement.

**All Inputs**: Effectue une recherche sur toutes les entrées et bascule vers une entrée avec un signal.

**Priority**: Effectue une recherche sur "Primary Input" et "Secondary Input", dans l'ordre, et bascule sur une entrée avec un signal.



"Recherche..." est affiché pendant la recherche d'entrée.

## Primary Input, Secondary Input

Réglez l'entrée sur laquelle effectuer une recherche quand "Priority" est sélectionné.

**(NONE) <=> PC <=> DVI <=> HDMI**

## Remarque:

- Ce menu n'est disponible que lorsque "Input lock" est sur "Off". (référez-vous à la page 43)

# Utilisation de la fonction de réseau

## Connexion de réseau


Cet appareil dispose d'une fonction de réseau pour contrôler l'écran de réseau connecté à votre ordinateur.

**Remarque:**

Pour utiliser la fonction de réseau, effectuez tous les réglages de "Configuration réseau" et veillez à ce que "Sélection contrôle d'interface" soit réglé sur "LAN". (reportez-vous à la page 40)

Lorsque "LAN" est défini, la prise d'alimentation est sous tension et le témoin d'alimentation est allumé en orange si l'écran a été éteint à l'aide de la télécommande (état de veille).

### Exemple de connexion de réseau

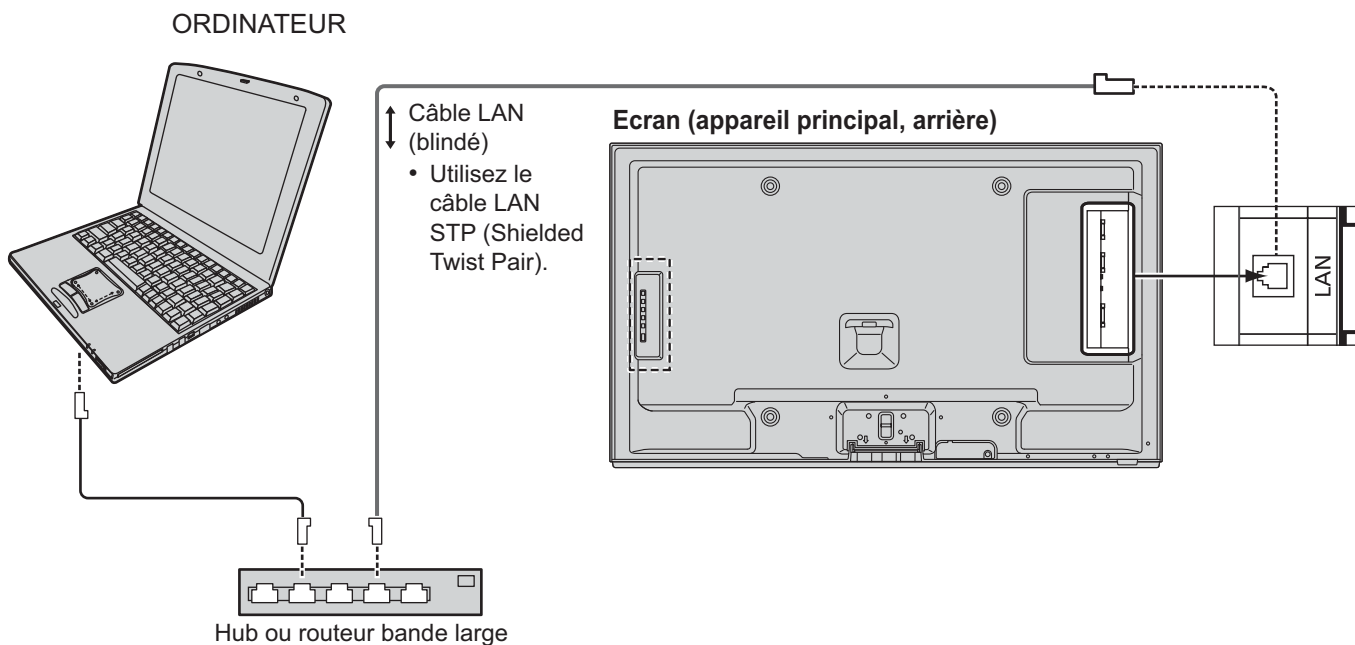

**Remarques:**

- Veillez à ce que le routeur bande large ou le hub prenne en charge le protocole 10BASE-T/100BASE-TX.
- Utilisez un câble LAN conforme à la "CAT5" lors de la connexion d'un périphérique prenant en charge 100BASE-TX.
- Pour savoir comment connecter l'appareil, consultez votre administrateur de réseau.

## Contrôle du canal

La fonction de réseau de l'appareil peut contrôler l'appareil de la même façon que la commande série d'un réseau.

### Commandes prises en charge

Les commandes utilisées dans la commande série sont prises en charge. (reportez-vous à la page 12)

### Remarque:

Consultez votre revendeur Panasonic pour avoir des instructions détaillées sur l'utilisation des commandes.

## Protocole PLink™

La fonction de réseau de l'appareil est compatible avec PLink™ classe 1 et vous pouvez utiliser les fonctions suivantes depuis votre ordinateur au moyen du protocole PLink™.

- Configuration d'écran
- Interrogation état de l'écran

### Commandes prises en charge

Les commandes contrôlant l'appareil avec le protocole PLink™ sont illustrées dans le tableau ci-dessous.

Commande	Contrôle	Remarque
POWR	Commande d'alimentation	Paramètre 0 = Veille 1 = Alimentation "Oui"
POWR ?	Interrogation état d'alimentation	Paramètre 0 = Veille 1 = Alimentation "Oui"
INPT	Commande d'entrée	Paramètre Voir le paramètre de la commande INST ?
INPT ?	Interrogation changement d'entrée	
AVMT	Commande d'obturateur	Paramètre 10 = Image Oui (coupure du son Image désactivée), 11 = Image Non (coupure du son image activée) 20 = Audio Oui (coupure du son audio désactivée), 21 = Son Non (coupure du son audio activée) 30 = Mode obturateur Non (coupure du son image et audio désactivée) 31 = Mode obturateur Oui (coupure du son image et audio activée)
AVMT ?	Interrogation commande d'obturateur	Paramètre 11 = Image Non (coupure du son image activée) 21 = Audio Non (coupure du son audio activée) 30 = Mode obturateur Non (coupure du son image et audio désactivée) 31 = Mode obturateur Oui (coupure du son image et audio activée)
ERST ?	Erreur interrogation état	Paramètre Premier octet: 0 Deuxième octet: 0 Troisième octet: 0 Quatrième octet: 0 Cinquième octet: 0 Sixième octet: signifie autre erreur. 0 ou 2. Description des réglages 0 - 2: 0 = Erreur non détecté, 2 = Erreur
LAMP ?	Interrogation état lampe	Non pris en charge
INST ?	Interrogation liste de changement d'entrée	Paramètre 11: Entrée PC IN (PC) 31: Entrée HDMI (HDMI) 32: Entrée DVI-D IN (DVI)
NAME ?	Interrogation nom du projecteur	Revenez aux contenus des noms des écrans sélectionnés dans le menu "Configuration réseau".
INF1 ?	Interrogation nom du fabricant	Indique "Panasonic"
INF2 ?	Interrogation nom de modèle	Indique "42LFE6E" (pour le modèle de 42 pouces)
INFO ?	Autre interrogation	Indique le numéro de version
CLSS ?	Interrogation sur la classe	Indique "1"

### Authentification de sécurité PLink™

Entrez "Panasonic" comme mot de passe de PLink™.

- PLink™ est une marque de fabrique en attente au Japon, aux Etats-Unis et dans d'autres pays ou régions.

# Utilisation du contrôle par navigateur Internet

Vous pouvez utiliser un navigateur Internet pour contrôler l'appareil et configurer un réseau et un mot de passe.

## Avant d'utiliser le contrôle par navigateur Internet

Pour utiliser le contrôle par navigateur Internet, le réglage de l'appareil de l'ordinateur est nécessaire.

### Configuration de l'appareil

Configurez chaque réglage "Configuration réseau" et assurez-vous de régler "Sélection contrôle d'interface" sur "LAN". (reportez-vous à la page 40, 41)

### Configuration de l'ordinateur

Désactivez les paramètres de serveur proxy et activez JavaScript.

#### (Windows)

##### Désactivez les paramètres de serveur proxy

- 1 Ouvrez la fenêtre [Propriétés Internet].  
Cliquez sur [Démarrer] – [Panneau de configuration] – [Connexions réseau et Internet] – [Options Internet].
- 2 Cliquez sur l'onglet [Connexions] puis sur [Paramètres réseau].
- 3 Décochez les cases [Utiliser un script de configuration automatique] et [Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local].
- 4 Cliquez sur [OK].

##### Activez JavaScript

- 1 Ouvrez la fenêtre [Propriétés de Internet].  
Cliquez sur [Démarrer] – [Panneau de configuration] – [Connexions réseau et Internet] – [Options Internet].
- 2 Configurez le niveau de sécurité dans l'onglet [Sécurité] sur [Niveau par défaut]. Vous pouvez également activer [Active scripting] à l'aide du bouton [Personnaliser le niveau].

#### (Macintosh)

##### Désactivez les paramètres de serveur proxy

- 1 À partir du menu [Safari], cliquez sur [Préférences].  
L'écran principal s'affiche.
- 2 À partir de l'onglet [Avancées], cliquez sur le bouton [Modifier les réglages...] en regard de [Proxies].  
Cliquez sur [Proxies] et configurez un serveur proxy.
- 3 Décochez les cases [Proxy Web] et [Configuration automatique de proxy].
- 4 Cliquez sur [Appliquer].


##### Activez JavaScript

- 1 Ouvrez la [Sécurité] de Safari.
- 2 Sélectionnez [Activer JavaScript] dans [Contenu Web].

## Accès depuis un navigateur Web


Accédez à l'écran TOP du contrôle par navigateur Internet à l'aide d'un navigateur Internet.

- 1 Démarrez votre navigateur Internet.
- 2 Saisissez l'adresse IP configurée avec la "Configuration LAN" de l'appareil. (reportez-vous à la page 41)



- 3 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe lorsque l'écran d'authentification s'affiche.

### Écran d'authentification

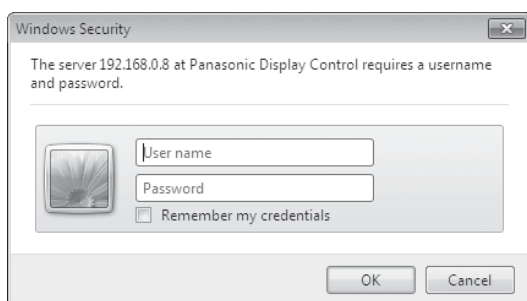

- 4 Cliquez sur [OK].  
Une fois la connexion établie, l'écran TOP de contrôle par navigateur Internet s'affiche. (reportez-vous à la page 48)


### Remarques:

- Le mot de passe utilisée ici est le même que celui du contrôle de commande et de l'authentification de sécurité PJLink™.
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont:  
Nom d'utilisateur: user1  
Mot de passe: panasonic
- Le mot de passe peut être modifié sur l'écran Configuration du mot de passe après la connexion (reportez-vous à la page 49). Le nom d'utilisateur ne peut pas être modifié.
- En aucun cas Panasonic Corporation ou ses sociétés associées ne demanderont directement leur mot de passe aux utilisateurs.  
Même si on vous le demande directement, veuillez ne pas révéler votre mot de passe.

# Utilisation du contrôle par navigateur Internet

## Structure de l'écran TOP de contrôle par navigateur Internet

Une fois la connexion établie, l'écran TOP de contrôle par navigateur Internet s'affiche.

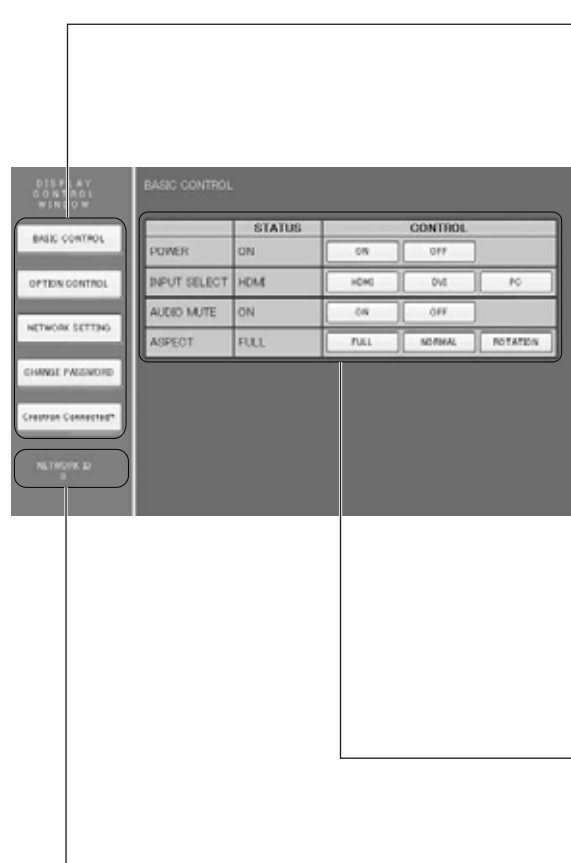

### ① Menu

Les options du menu s'affichent. Lorsque vous cliquez sur un bouton, l'écran de configuration de chaque option s'affiche.

Option	Détails
BASIC CONTROL	L'écran BASIC CONTROL s'affiche. (Voir ci-dessous)
OPTION CONTROL	L'écran OPTION CONTROL s'affiche. (Voir ci-dessous)
NETWORK SETTING	L'écran Configuration réseau s'affiche. (reportez-vous à la page 49)
CHANGE PASSWORD	L'écran Configuration du mot de passe s'affiche. (reportez-vous à la page 49)
Crestron Connected™	L'écran des fonctionnalités Crestron Connected™ s'affichera. (reportez-vous à la page 50, 51) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce bouton n'apparaît pas lorsque l'option "Crestron Connected™" est désactivée "Non" dans le menu "Configuration réseau". (reportez-vous à la page 40)</li> </ul>

② En fonction de l'option sélectionnée dans le menu, l'état de configuration ou les options configurées sont affichés.

### ③ Information d'ID réseau

Un ID permettant d'identifier l'appareil s'affiche.

## Commande d'affichage (écran BASIC CONTROL/OPTION CONTROL)

Cliquez sur BASIC CONTROL ou OPTION CONTROL dans le menu. Vous pouvez régler plusieurs commandes de l'appareil.

### Écran BASIC CONTROL

Cliquez sur BASIC CONTROL dans le menu. L'état de l'appareil et des boutons permettant de modifier les réglages sont affichés.

	STATUS	CONTROL
POWER	ON	<input type="button" value="ON"/> <input type="button" value="OFF"/>
INPUT SELECT	HDMI	<input type="button" value="HDMI"/> <input type="button" value="DVI"/> <input type="button" value="PC"/>
AUDIO MUTE	ON	<input type="button" value="ON"/> <input type="button" value="OFF"/>
ASPECT	FULL	<input type="button" value="FULL"/> <input type="button" value="NORMAL"/> <input type="button" value="ROTATION"/>

Option	Détails
POWER	Allumer/éteindre l'alimentation de l'appareil.
INPUT SELECT	Commuter les signaux d'entrée. Les boutons affichés varient en fonction de l'état de la connexion de l'appareil vidéo.
AUDIO MUTE	Activer/désactiver la sourdine.
ASPECT	Commuter les modes d'écran

### Écran OPTION CONTROL

Cliquez sur OPTION CONTROL dans le menu. Le champ d'entrée de commande du contrôle de commande de l'appareil s'affiche.

COMMAND	<input type="text"/>
RESPONSE	<input type="text"/>
<input type="button" value="SEND"/>	

Option	Détails
COMMAND	Saisissez une commande. Utilisez la même commande que celles utilisées pour le contrôle série. (reportez-vous à la page 12)
RESPONSE	La réponse de l'appareil s'affiche.
SEND	La commande est envoyée et exécutée.

#### Remarque:

Une fois les réglages modifiés, un certain temps peut être nécessaire à l'affichage de la réponse.



# NETWORK SETTING (Écran NETWORK SETTING)

Cliquez sur NETWORK SETTING dans le menu. Vous pouvez régler plusieurs paramètres du réseau. Pour les détails sur les options de réglage, veuillez consulter Configuration réseau dans la Configuration de l'appareil. (voir page 41)

DHCP	<input checked="" type="radio"/> OFF <input type="radio"/> ON
IP ADDRESS	<input type="text" value="192.168.0.100"/>
SUBNET MASK	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
GATEWAY	<input type="text" value="192.168.0.1"/>
PORT	<input type="text" value="1024"/>
LAN SPEED	<input checked="" type="radio"/> AUTO <input type="radio"/> 10 HALF <input type="radio"/> 10 FULL <input type="radio"/> 100 HALF <input type="radio"/> 100 FULL
NETWORK ID	<input type="text" value="0"/>
<input type="button" value="SAVE"/>	

### Remarques:

- Pour utiliser un serveur DHCP, vérifiez que celui-ci est démarré.
- Lorsqu'un serveur DHCP est utilisé, vous ne pouvez pas saisir de valeur pour l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.
- Lorsque les valeurs configurées sont modifiées de manière appropriée, le message "NETWORK SETTING CHANGED" et les options de réglage modifiées sont affichés.

Option	Détails
DHCP	Configuré sur Oui lorsqu'un serveur DHCP est utilisé, ou sur on lorsqu'il n'est pas utilisé.
IP ADDRESS	Saisissez une adresse IP.
SUBNET MASK	Saisissez un masque de sous-réseau.
GATEWAY	Saisissez une adresse de passerelle.
PORT	Saisissez le numéro de port utilisé pour le contrôle de commande. La plage de configuration disponible va de 1024 à 65535.
LAN SPEED	Configurer la vitesse de connexion de l'environnement LAN.
NETWORK ID	Configurez l'ID pour identifier cet appareil. La plage de configuration disponible va de 0 à 99.
SAVE	Enregistrez chaque valeur configurée.

# Configuration du mot de passe (Écran CHANGE PASSWORD)

Cliquez sur CHANGE PASSWORD dans le menu. Il est possible de configurer un mot de passe permettant d'accéder au contrôle par navigateur Internet. Lorsque le mot de passe est modifié sur cet écran, le mot de passe utilisé pour le contrôle de commande et de l'authentification de sécurité PJLink™ est aussi modifié.

OLD PASSWORD	<input type="password" value="*****"/>
NEW PASSWORD	<input type="password" value="*****"/>
NEW PASSWORD (RETYPE)	<input type="password" value="*****"/>
<input type="button" value="SAVE"/>	

### Remarques:

- Le mot de passe par défaut est "panasonic".
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 32 caractères alphanumériques pour un mot de passe.
- Lorsque le mot de passe est modifié de manière appropriée, le message "Password has changed." s'affiche.

Option	Détails
OLD PASSWORD	Saisissez l'ancien mot de passe.
NEW PASSWORD	Saisissez le nouveau mot de passe.
NEW PASSWORD (RETYPE)	Saisissez le mot de passe entré dans "NEW PASSWORD" confirmation.
SAVE	Enregistrez le nouveau mot de passe. L'écran de confirmation s'affiche. Cliquez sur OK pour modifier le mot de passe.

## Page Crestron Connected™

Vous pouvez surveiller ou contrôler l'affichage à l'aide de Crestron Connected™.

En cliquant sur [Crestron Connected™], la page d'utilisation de Crestron Connected™ s'affiche.

Si Adobe Flash Player n'est pas installé sur votre ordinateur, ou si le navigateur ne supporte pas Flash, cette page ne s'affiche pas. Dans ce cas, retournez à la page précédente en cliquant sur [Back] dans la page d'utilisation.

### Page d'utilisation



#### 1 Tools, Info, Help

Onglet permettant de naviguer entre les pages présentant les outils, les informations et l'aide.

#### 2 POWER

Connecte et déconnecte l'alimentation

#### 3 VOL DOWN, AV MUTE, VOL UP

Définit le volume ou l'option muet. Lorsque l'alimentation de l'écran est éteinte, les fonctions VOL DOWN, AV MUTE, VOL UP ne sont pas disponibles.

#### 4 Input Select

Définit la sélection d'entrée. Lorsque l'alimentation de l'écran est éteinte, cette opération n'est pas disponible.

#### 5 Boutons de commande sur l'écran de menu

Fonctionne sur l'écran de menu.

#### 6 Réglages de qualité d'image


Exploite les éléments liés à la qualité de l'image.

#### 7 Back

Retour à la page précédente.

### Page Outils

Cliquez sur l'onglet Outils de la page d'utilisation

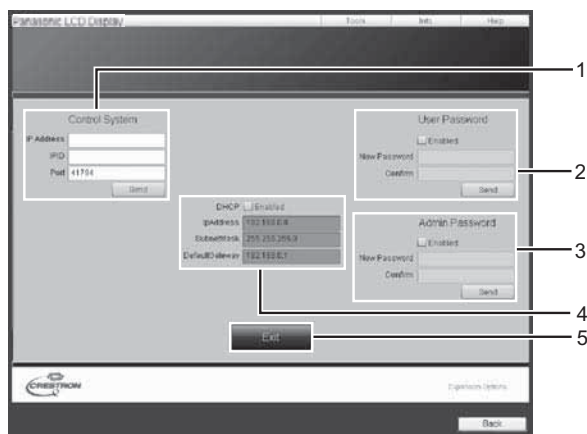

#### 1 Control system

Règle les informations nécessaires à la communication avec le dispositif de commande relié à l'écran.

#### 2 User Password

Définit le mot de passe ouvrant aux droits de l'utilisateur dans la page d'utilisation du Crestron Connected™.

#### 3 Admin Password

Définit le mot de passe ouvrant aux droits de l'administrateur dans la page d'utilisation du Crestron Connected™.

#### 4 Network status

Affiche le réglage du LAN.

DHCP : Affiche la valeur en fonction des paramètres actuels.

IpAddress : Affiche la valeur en fonction des paramètres actuels.

SubnetMask : Affiche la valeur en fonction des paramètres actuels.

DefaultGateway : Affiche la valeur en fonction des paramètres actuels.

#### 5 Exit


Retour à la page d'utilisation.

### Remarque:

Lorsque vous surveillez ou contrôlez l'affichage à l'aide de Crestron Connected™, activez "Oui" "Crestron Connected™" dans le menu "Configuration réseau". (reportez-vous à la page 40)

## Page d'information

Cliquez sur l'onglet Info de la page d'utilisation.

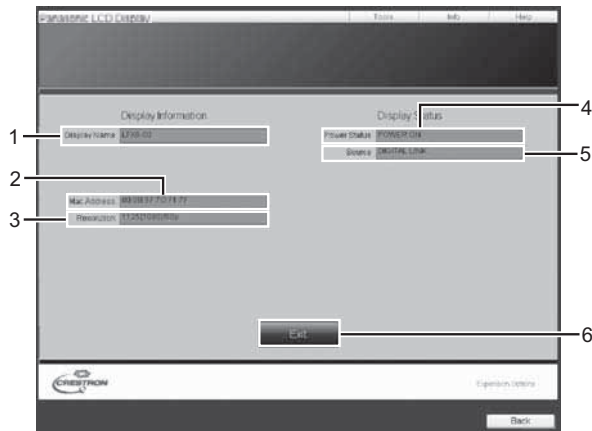

### 1 Display name

Affiche le nom de l'écran.

### 2 Mac Address

Affiche l'adresse MAC.

### 3 Resolution

Affiche la résolution de l'affichage.

### 4 Power Status

Affiche l'état de l'alimentation.

### 5 Source

Affiche l'entrée vidéo sélectionnée.


### 6 Exit

Retour à la page d'utilisation.

## Page d'aide

Cliquez sur l'onglet Aide de la page d'utilisation.

L'écran du bureau d'assistance s'affiche.

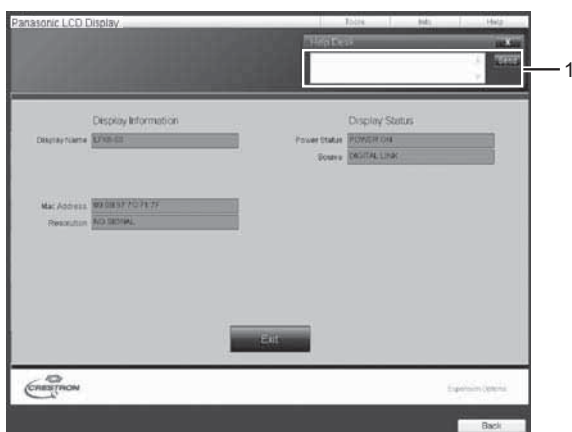









### 1 Help Desk


Envoie ou reçoit des messages à l'administrateur qui utilise Crestron Connected™.

# Dépannage

Avant de faire appel à un dépanneur, identifiez les symptômes et effectuez les vérifications simples indiquées ci-dessous.

Symptômes		Vérifications
Image	Son	
 Interférences	 Son bruyant	Appareils électriques Automobiles / motos Lampe fluorescente
 Image normale	 Pas de son	Volume (Vérifiez si la fonction de coupure du son a bien été activée sur la télécommande.)
 Pas d'image	 Pas de son	Non branché dans la prise secteur Interrupteur non mis sur marche Réglage du Contraste et de la Luminosité/Volume (Vérifiez en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation ou sur la touche de veille de la télécommande.)
 Pas d'image	 Son normal	Si un signal avec un format ou une fréquence non applicable est reçu, seule l'indication de la borne d'entrée est affichée.
La télécommande ne fonctionne pas.		Vérifiez que les piles ne sont pas complètement épuisées et, dans le cas contraire, assurez-vous qu'elles sont correctement insérées. Assurez-vous que le capteur de signal de télécommande n'est pas exposé à la lumière extérieure ou à une source de lumière fluorescente intense. Assurez-vous que vous utilisez la télécommande conçue spécialement pour cet appareil. (Cet appareil ne peut être commandé avec aucune autre télécommande.)
L'appareil émet parfois un craquement.		Si vous ne notez aucune anomalie pour l'image ou le son, cela signifie que ce craquement provient du cabinet, ce dernier subissant de très légères contractions en réponse aux variations de température dans la pièce. Cela n'affecte en rien la performance et le bon fonctionnement général de l'appareil.
Le haut ou le bas de l'image est coupé sur l'écran lorsque j'utilise la fonction de zoom.		Ajustez la position de l'image sur l'écran.
Des parties de l'image disparaissent au haut et au bas de l'écran lorsque j'utilise la fonction de zoom.		Lors de l'utilisation d'un programme logiciel vidéo (tel qu'un programme de format cinéma) enregistré dans un format plus large que celui du mode 16:9, des zones blanches et séparées de l'image sont formées au haut et au bas de l'écran.
J'entends des sons qui proviennent de l'intérieur de l'appareil.		Lors de la mise sous tension, il se peut que le son émis par l'entraînement du panneau d'affichage soit audible: Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
Des parties de l'appareil deviennent chaudes.		Même lorsque la température des parties des panneaux avant, supérieur et arrière augmente, ceci ne représente pas un problème en termes de performances ou de qualité.
L'alimentation est coupée automatiquement de façon inattendue.		Vérifiez les paramètres de "Arrêt sur absence de signal", "PC Gestion alimentation", "DVI-D Gestion alimentation" et "Arrêt sur absence d'activité". Aucun d'entre eux ne peut être défini sur "Oui (Activer)". (reportez-vous à la page 30, 31)
Il arrive parfois qu'aucune image ne s'affiche ou qu'aucun son ne soit émis.		Lorsque des signaux HDMI ou DVI sont transmis à l'écran par l'intermédiaire d'un sélecteur ou d'un distributeur, le son ou les images peuvent être corrompus en fonction des équipements utilisés. Le problème peut être résolu en effectuant un cycle de réinitialisation Arrêt/Marche ou en remplaçant le sélecteur ou le distributeur.
Le RS232C est incontrôlable		Vérifiez si la connexion a été établie correctement. (eportez-vous à la page 12) Lors du contrôle de la commande RS232C à la page 12 du terminal RS232C à l'écran, assurez-vous que le "Sélection contrôle d'interface" est "RS-232C". (eportez-vous à la page 40)
Le LAN est incontrôlable		Vérifiez si la connexion a été établie correctement. (eportez-vous à la page 45) Assurez-vous que le "Sélection contrôle d'interface" est sur "LAN" lors de la surveillance avec le contrôle du navigateur Web ou de la commande à la page 46. (seportez-vous à la page 40) Vérifiez que la "Configuration LAN" a été correctement réglée. (seportez-vous à la page 41) Lors de la connexion à un dispositif d'AMX, Crestron Electronics, Inc., réglez "AMX D.D.", "Crestron Connected™", selon le périphérique à utiliser. (eportez-vous à la page 40)
Cet écran LCD fait usage d'un traitement image spécial. Il en résulte que selon le type du signal appliqué à l'entrée, il léger décalage peut se fait sentir entre l'image et le son. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.		

## Panneau d'affichage LCD

Symptômes	Vérifications
L'écran s'assombrit légèrement lorsque des images lumineuses à mouvement minimal sont affichées.	L'écran s'assombrit légèrement lorsque les photos ou images fixes d'un ordinateur, ou autres images à mouvement minimal sont affichées sur une période prolongée. Cela sert à réduire la rémanence sur l'écran et à allonger la durée de service de l'écran: Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
L'image met du temps à apparaître.	L'unité traite numériquement les différents signaux pour reproduire des images esthétiques. Ainsi, il faut parfois attendre un moment pour que l'image apparaisse lorsque l'alimentation est activée, une fois l'entrée commutée.
Les bords de l'image scintillent.	Il se peut que les bords de l'image semblent scintiller dans les parties à mouvement rapide de l'image, à cause des caractéristiques du système utilisé pour l'entraînement du panneau: Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
Des points rouges, bleus, verts et noirs apparaissent à l'écran.	Ceci est une caractéristique des écrans à cristaux liquides. Il ne s'agit pas d'un défaut. Le panneau à cristaux liquides incorpore des technologies de haute précision pour produire une image d'une grande netteté. Il arrive parfois que des pixels inactifs apparaissent à l'écran sous la forme d'un point fixe de couleur bleu, rouge, vert ou noir. Cela ne pose pas de problème de performance ou de qualité.
 <p>Exemple</p> <p>Des rémanences apparaissent</p>	Il peut y avoir de la rémanence. Si vous affichez une image fixe pendant une période prolongée, elle risque de demeurer sur l'écran. Elle disparaîtra toutefois au bout d'un moment. Cela n'est pas un considéré comme un dysfonctionnement.

# Signaux d'entrée applicables

## Signaux PC

\*Repère: Signal d'entrée applicables

	Nom du signal	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	PC IN (Dot clock (MHz))	DVI-D IN (Dot clock (MHz))	HDMI
1	640x400@70Hz	31,46	70,07	* (25,17)		
2	640x480@60Hz	31,47	59,94	* (25,18)	* (25,18)	*
3	640x480@72Hz	37,86	72,81	* (31,5)		
4	640x480@85Hz	37,50	75,00	* (31,5)		
5	640x480@85Hz	43,27	85,01	* (36,0)		
6	800x600@56Hz	35,16	56,25	* (36,0)		
7	800x600@60Hz	37,88	60,32	* (40,0)	* (40,0)	*
8	800x600@72Hz	48,08	72,19	* (50,0)		
9	800x600@75Hz	46,88	75,00	* (49,5)		
10	800x600@85Hz	53,67	85,06	* (56,25)		
11	852x480@60Hz	31,47	59,94		* (33,24)	*
12	1.024x768@50Hz	39,55	50,00		* (51,89)	*
13	1.024x768@60Hz	48,36	60,00	* (65,0)	* (65,0)	*
14	1.024x768@70Hz	56,48	70,07	* (75,0)		
15	1.024x768@75Hz	60,02	75,03	* (78,75)		
16	1.024x768@85Hz	68,68	85,00	* (94,5)		
17	1.066x600@60Hz	37,64	59,94		* (53,0)	*
18	1.152x864@60Hz	53,70	60,00		* (81,62)	*
19	1.152x864@75Hz	67,50	75,00	* (108,0)		
20	1.280x768@60Hz	47,70	60,00	* (80,14)		
21	1.280x960@60Hz	60,00	60,00	* (108,0)		
22	1.280x960@85Hz	85,94	85,00	* (148,5)		
23	1.280x1.024@60Hz	63,98	60,02	* (108,0)	* (108,0)	*
24	1.280x1.024@75Hz	79,98	75,02	* (135,0)		
25	1.280x1.024@85Hz	91,15	85,02	* (157,5) *1		
26	1.366x768@50Hz	39,55	50,00		* (69,92)	*
27	1.366x768@60Hz	48,36	60,00	* (86,71)	* (87,44)	*
28	1.400x1.050@60Hz	65,22	60,00		* (122,61)	*
29	1.600x1.200@60Hz	75,00	60,00	* (162,0)	* (162,0)	*
30	1.920x1.080@60Hz	67,50	60,00	* (148,5)	* (148,5)	*
31	1.920x1.200@60Hz	74,04	59,95		* (154,0)	*
32	Macintosh13"(640x480)	35,00	66,67	* (30,24)		
33	Macintosh16"(832x624)	49,72	74,55	* (57,28)		
34	Macintosh21"(1.152x870)	68,68	75,06	* (100,0)		

\*1 Non compatible avec Synchro Sur V.

• Le format du signal détecté automatiquement peut différer du signal d'entrée actuel sur l'écran.


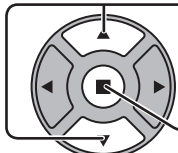
## Signaux de composantes


\*Repère: Signal d'entrée applicables


	Nom du signal	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	DVI-D IN (Dot clock (MHz))	HDMI
1	525(480)/60i	15,73	59,94	* (27,0)	*
2	525(480)/60p	31,47	59,94	* (27,0)	*
3	625(575)/50i	15,63	50,00		
4	625(576)/50i	15,63	50,00	* (27,0)	*
5	625(575)/50p	31,25	50,00		*
6	625(576)/50p	31,25	50,00	* (27,0)	*
7	750(720)/60p	45,00	60,00	* (74,25)	*
8	750(720)/50p	37,50	50,00	* (74,25)	*
9	1.125(1.080)/60p	67,50	60,00	* (148,5)	*
10	1.125(1.080)/60i	33,75	60,00	* (74,25)	*
11	1.125(1.080)/50p	56,25	50,00	* (148,5)	*
12	1.125(1.080)/50i	28,13	50,00	* (74,25)	*
13	1.125(1.080)/24sF	27,00	48,00		
14	1.125(1.080)/30p	33,75	30,00	* (74,25)	*
15	1.125(1.080)/25p	28,13	25,00	* (74,25)	*
16	1.125(1.080)/24p	27,00	24,00	* (74,25)	*


# Réglages d'usine


Cette fonction vous permet de rétablir les réglages d'usine de l'appareil.


-  Appuyez pour afficher le menu "Configuration".
-  Appuyez ici pour sélectionner la "Affichages à l'écran".  
Appuyer pendant plus de 3 secondes.

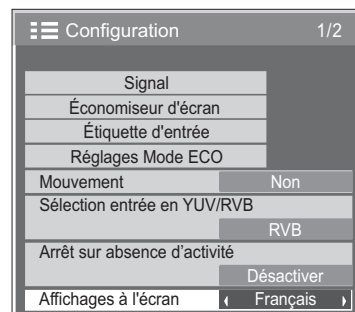

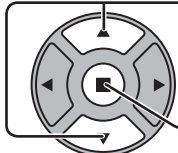
-  Appuyez ici pour sélectionner la "Shipping".  
Appuyez pour afficher le menu Shipping.



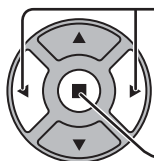-  Appuyez pour sélectionner "YES".  
Appuyez pour confirmer.



- Attendez pendant 10 secondes.

-  Appuyez sur l'interrupteur (⏻/I) de l'unité principale pour mettre hors tension.

[sur l'appareil]

- Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que le menu "Configuration" s'affiche.
- Appuyez sur la touche Augmentation "+" ou Réduction "-" du volume pour sélectionner "Affichages à l'écran".
- Appuyez sur la touche ENTER et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le menu Shipping s'affiche.
- Appuyez sur la touche Augmentation "+" ou Réduction "-" du volume pour sélectionner "YES".
- Appuyez sur la touche ENTER et attendez 10 secondes.
- Appuyez sur l'interrupteur (⏻/I) de l'unité principale pour mettre hors tension.

# Spécifications

	TH-42LFE6E	TH-50LFE6E
<b>Source d'alimentation</b>	Secteur 220 - 240 V.c.a. 50/60 Hz	
<b>Consommation</b>		
Consommation nominale d'énergie	65 W	90 W
État veille	0,5 W	0,5 W
État hors tension	0,5 W	0,5 W
<b>Son</b>		
Haut-parleurs	22 mm × 90 mm × 2 pièces	
Sortie audio	10 W [5 W + 5 W] (10 % THD)	
<b>Panneau d'affichage LCD</b>	Rapport de côtés 16:9, Panneau VA de 42 pouces (rétroéclairage par LED)	Rapport de côtés 16:9, Panneau VA de 50 pouces (rétroéclairage par LED)
<b>Taille d'écran</b>	930 mm (L) × 523 mm (H) × 1.067 mm (diagonale)	1.095 mm (L) × 616 mm (H) × 1.257 mm (diagonale)
(Nombre de pixels)	2.073.600 (1.920 (L) × 1.080 (H)) [5.760 × 1.080 points]	2.073.600 (1.920 (L) × 1.080 (H)) [5.760 × 1.080 points]
<b>Conditions de fonctionnement</b>		
Température	de 0°C à 40°C	de 0°C à 40°C
Humidité	de 20% à 80%	de 20% à 80%
<b>Signaux applicables</b>		
Format de balayage	525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 750 (720) / 60p · 50p, 1125 (1080) / 60i · 60p · 50i · 50p · 24p · 25p · 30p · 24sF	
Signaux PC	VGA, SVGA, XGA, SXGA UXGA .... (compressés) Fréquence de balayage horizontal 30 - 110 kHz Fréquence de balayage vertical 48 - 120 Hz	
<b>Bornes de branchement</b>		
HDMI	Connecteur TYPE A	
DVI-D IN	DVI-D 24 broches Protection de contenu	Compatible avec DVI Révision 1.0 Compatible HDCP 1.1
AUDIO	Miniprise stéréo (M3) × 1	0,5 Vrms, Partagé avec PC IN
PC IN	Connecteur Mini D-sub 15 broches haute densité	G avec synchronisation 1,0 Vp-p (75 Ω) G sans synchronisation 0,7 Vp-p (75 Ω) B: 0,7 Vp-p (75 Ω) R: 0,7 Vp-p (75 Ω) HD/VD: 1,0 - 5,0 Vp-p (haute impédance)
AUDIO	Miniprise stéréo (M3) × 1	0,5 Vrms, Partagé avec DVI-D IN
LAN	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, compatibles avec PLink™	
SERIAL IN	Broche de contrôle externe D-sub 9 broches	Compatible RS-232C
AUDIO OUT	Miniprise stéréo (M3) × 1 Niveau de sortie : Variable (-∞ — 0 dB)	0,5 Vrms [ENTRÉE 1 kHz / 0 dB, charge 10 kΩ]
<b>Dimensions (L × H × P)</b>	957 mm × 564 mm × 49 mm	1.121 mm × 655 mm × 49 mm
<b>La Masse (Poids)</b>	environ 13,5 kg	environ 18,0 kg

## Remarques:

- La présentation et les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs.
- Cet appareil est conforme aux normes EMC mentionnées ci-dessous. EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

## <Information sur le logiciel de ce produit>

Ce produit dispose d'un logiciel installé, en partie fabriqué sous LICENCE libre BSD.

La réglementation de la LICENCE libre BSD pour les spécifications ci-dessus est la suivante:

(Cette réglementation est rédigée par une tierce personne, c'est la raison pour laquelle la réglementation originale (en anglais) est citée.)

Copyright © 1980, 1986, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:  
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



## Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

### Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

### [Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

### Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre)

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.



Cd

### Enregistrement du client

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit sont marqués sur son panneau arrière. Veuillez noter ce numéro de série dans l'espace ci-dessous et conservez ce mode d'emploi et votre reçu d'achat comme preuve définitive de votre achat afin de faciliter la procédure d'identification en cas de vol ou de perte, et pour les services de garantie.

Numéro de modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2013