






























































Guide de Référence

Modèles KX-T7531/KX-T7533/KX-T7536/KX-T7550

Liste des fonctions

 Ligne (LR) réseau
  Etat décroché
  Etat raccroché
  N° de fonction
  Parlez

* "Emplacement des commandes" voir page 4.

Fonctions souhaitées	Opérations
Passer un appel	
Appel	Appel poste interne  ►  n° de poste ► 
	Réception d'un appel externe  ►  ►  n° de téléphone ► 
Renumérotation	 ►  ► 
Numérotation "1 touche"	Comment programmer  ►  9 ►  9 ►  ►  2 ►  numéro souhaité ►  ►  ► 
	Pour composer le numéro  ►  — programmer comme numérotation "1-touche" ► 
Appeler un opérateur / une opératrice	 ►  9 ► 
Numérotation abrégée (poste)	Pour programmer  ►  6 ►  0 ►  n° abrégé poste (0-9) ►  n° de téléphone ►  ► 
	Pour composer le numéro  ►  6 ►  ►  n° abrégé poste (0-9) ► 
Numérotation abrégée (système)	Pour composer le numéro  ►  ►  ►  n° abrégé système (KX-TD816/1232: 000-499) (KX-TD208: 00-99) ► 
Pendant une conversation	
Mettre un appel en attente	Mise en attente  ►  ►   KX-TD816/1232    KX-TD208 (Vérifiez le modèle de votre système.)
	Pour récupérer un appel mis en attente sur un poste  ►  /  ► 
	Pour récupérer un appel extérieur auprès d'un autre poste  ►  ► 

Liste des fonctions


Fonctions souhaitées	Opérations
Pendant une conversation	
<p>Mettre un appel en attente exclusive</p>	<p>Mise en attente</p> <p> </p> <p> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 </p> <p> <input type="checkbox"/> KX-TD208 </p> <p>(Vérifiez le modèle de votre système.)</p> <p>Pour récupérer un appel mis en attente exclusive</p> <p> LR INT </p>
<p>Transfert d'appels</p>	<p> </p> <p> <input type="text" value="n° de poste"/> vers un poste </p> <p> <input type="text" value="n° de téléphone"/> vers un correspondant extérieur </p> <p> </p> <p>Annoncez.</p>
Fonctions pratiques	
<p>Renvoi d'appels</p>	<p> </p> <p>Tous appels</p> <p>2 <input type="text" value="n° de poste"/> </p> <p>Sur occupation</p> <p>3 <input type="text" value="n° de poste"/> </p> <p>Non réponse</p> <p>4 <input type="text" value="n° de poste"/> </p> <p>Sur occupation / Non réponse</p> <p>5 <input type="text" value="n° de poste"/> </p> <p>Vers une ligne extérieure</p> <p>6 0 <input type="text" value="n° de téléphone"/> # </p> <p>A distance</p> <p>7 <input type="text" value="votre numéro de poste"/> </p> <p>Annulation</p> <p>0</p> <p>Annulation du renvoi d'appel à distance</p> <p>8 <input type="text" value="votre numéro de poste"/> </p>
<p>Interception d'appels</p>	<p> </p> <p>Ligne Réseau</p> <p>4 * </p> <p>Ciblée</p> <p>4 1 <input type="text" value="n° de poste"/> </p> <p>Groupe</p> <p>4 0 </p>
<p>Ne pas déranger (NPD)</p>	<p> </p> <p>Renvoi vers un autre poste</p> <p>1 <input type="text" value="n° de poste"/> </p> <p>Renvoi vers l'opérateur ou l'opératrice</p> <p>1 0 <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 </p> <p>1 9 <input type="checkbox"/> KX-TD208 </p> <p>(Vérifiez le modèle de votre système.)</p> <p>Refus de tous les appels</p> <p>1 * </p> <p>Annulation</p> <p>0</p>

Fonctions souhaitées	Opérations												
Fonctions pratiques													
Conférence tripartite	<p>Entrée d'un correspondant dans un conversation en cours</p> <p> ► n° du troisième correspondant ► ► </p> <p>Parlez à un correspondant en mettant fin à la participation du tiers Quitter une conférence</p> <p> / </p>												
Envoi d'une tonalité d'appel en attente	<p><i>Pendant le signal d'occupation</i></p> <p>2 ► Attendez une réponse. ► </p>												
Appel en attente	<p> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td> <td>Activation</td> </tr> <tr> <td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td> <td>Annulation</td> </tr> </table> ► Entamer un appel avec le nouveau correspondant <i>Lorsque vous entendez la tonalité</i></p> <p> ► / </p>	7	3	1	1	Activation	7	3	1	0	Annulation		
7	3	1	1	Activation									
7	3	1	0	Annulation									
Message en attente	Appelant	<p>Pour laisser un message</p> <p> ► ► </p> <p>Pour annuler un message</p> <p> ► 7 0 0 ► n° de poste ► </p>											
	Appelé	<p>Pour rappeler</p> <p> ► ► </p> <p>Pour effacer tous les messages</p> <p> ► 7 0 0 ► n° de poste de l'appelé ► </p>											
Programmation d'un message d'absence	<p> ► 7 5 0 ► n° de message ► </p>												
Présent/Absent	<p> ► <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>4 5 1 + n° de groupe</td> <td>Présent dans un groupe</td> </tr> <tr> <td>4 5 0 + n° de groupe</td> <td>Absent dans un groupe</td> </tr> <tr> <td>4 5 1 + *</td> <td>Présent dans tous les groupes</td> </tr> <tr> <td>4 5 0 + *</td> <td>Absent dans tous les groupes</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> KX-TD208</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>4 5 1</td> <td>Présent</td> </tr> <tr> <td>4 5 0</td> <td>Absent</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">(Vérifiez le modèle de votre système.)</p> <p>► </p>	4 5 1 + n° de groupe	Présent dans un groupe	4 5 0 + n° de groupe	Absent dans un groupe	4 5 1 + *	Présent dans tous les groupes	4 5 0 + *	Absent dans tous les groupes	4 5 1	Présent	4 5 0	Absent
4 5 1 + n° de groupe	Présent dans un groupe												
4 5 0 + n° de groupe	Absent dans un groupe												
4 5 1 + *	Présent dans tous les groupes												
4 5 0 + *	Absent dans tous les groupes												
4 5 1	Présent												
4 5 0	Absent												
Verrouillage de votre poste	<p> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>7 7</td> <td>code verrouillage</td> <td>code verrouillage</td> <td>Verrouiller</td> </tr> <tr> <td>7 7</td> <td>code verrouillage</td> <td></td> <td>Déverrouiller</td> </tr> </table> ► </p>	7 7	code verrouillage	code verrouillage	Verrouiller	7 7	code verrouillage		Déverrouiller				
7 7	code verrouillage	code verrouillage	Verrouiller										
7 7	code verrouillage		Déverrouiller										
Annuler la programmation	<p> ► 7 9 0 ► </p>												


* Certaines fonctions du KX-TD208 sont différentes de celles du KX-TD816/1232.
 Pour détails, veuillez contacter votre installateur.

Emplacement des commandes


KX-T7536

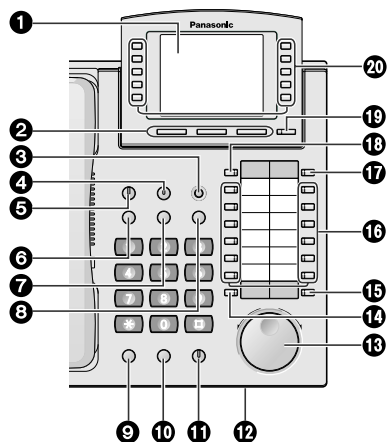

KX-T7531

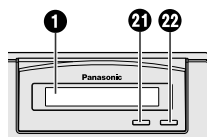

KX-T7533

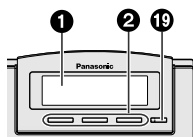

- 1 **LCD (Affichage à cristaux liquides)**
- 2 **Touches polyvalentes (S1 à S3):** Permettent de saisir la fonction ou l'opération affichée sur la ligne inférieure de l'écran.
- 3 **PROGRAMME:** Permet d'activer ou de désactiver le mode de programmation.
- 4 **INTER:** Permet d'effectuer ou de recevoir des appels internes.
- 5 **CONFERENCE:** Permet d'établir une conférence à trois.
- 6 **R/FLASH:** Permet de suspendre un appel en cours et d'en entamer un autre sans pour cela raccrocher le premier.
- 7 **PAUSE:** Permet d'insérer une PAUSE dans les numérotations abrégées.
- 8 **TRANSFERT:** Permet de transférer un appel vers un autre correspondant.
- 9 **BIS (RENUMEROTATION):** Permet de rappeler automatiquement le dernier numéro formé.
- 10 **ATTENTE:** Permet de lancer un appel en attente.

- 11 **MAINS-LIBRES (haut-parleur):** Permet de numérotter et de converser avec votre correspondant en mode mains-libres.
- PLSD (Prise de Ligne Sans Décrocher)/ MONITOR (KX-T7550 uniquement):** Permet de numérotter en mode mains-libres et d'entendre votre correspondant via le haut-parleur.
- 12 **Microphone:** Pour les conversations en mains libres.
- 13 **Touche Navigation/Jog Dial:** Utilisée pour régler le volume et le contraste de l'affichage ou de sélectionner les éléments désirés pour chaque fonction.
- 14 **REPONSE AUTO:** Utilisée pour répondre automatiquement aux appels internes.
- APPEL VOCAL (KX-T7550 uniquement):** Permet de répondre automatiquement à un appel interne.
- SECRET:** Permet de désactiver le microphone; vous continuez à entendre votre correspondant sans qu'il vous entende.
- 15 **NUMEROTATION ABR./MEMORISATION:** Permet de procéder à la numérotation abrégée ou l'enregistrement de modifications des programmes.
- 16 **Touches Lignes (LR) réseau programmables:** Permet de passer ou de recevoir un appel extérieur ou de saisir une fonction si la touche a été assignée en tant que touche de numérotation à "1 touche".
- 17 **MESSAGE:** Permet de laisser un message à une extension occupée ou de rappeler la personne qui a envoyé un tel message.
- 18 **RNV/NPD:** Permet d'exécuter la fonction de renvoi d'appel ou d'activer la fonction "Ne pas déranger" (NPD).
- 19 **SHIFT:** Permet de modifier le paramétrage des fonctions affichées.
- 20 **Touche de fonction:** Permet d'effectuer la fonction ou l'opération affichée.
- 21 **SELECT:** Permet de sélectionner la fonction affichée ou d'appeler le numéro affiché.
- 22 **MODE:** Permet de passer d'une rubrique d'affichage à une autre afin de pouvoir accéder aux diverses fonctions.

* Les KX-T7550 ne sont pas pourvus de l'affichage et du microphone.

Comment utiliser l'écran d'affichage


Utilisation de la touche Navigation/Jog Dial

Vous pouvez faire un appel ou utiliser les fonctions sans en former les codes.


- **Numérotation de poste:** appel interne
- **Numérotation abrégée système:** appel avec numérotation abrégée système
- **Numérotation abrégée poste:** appel avec numérotation abrégée poste
- **Accès aux fonctions système**

KX-T7531

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** pour afficher la fonction Navigation/Jog Dial (2e au 5e affichage).

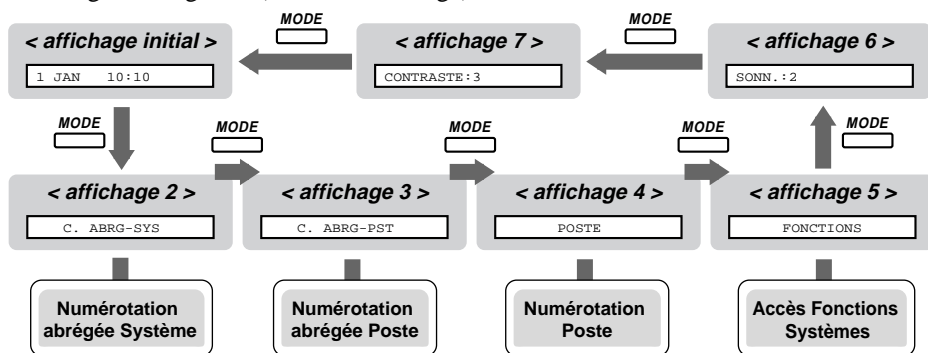

- 2 Tournez la **touche Navigation/Jog Dial** jusqu'à ce que la flèche indique l'entrée de votre choix.




- 3 Décrochez le téléphone où appuyez sur la touche **MAINS LIBRES/SELECT**.



- 4 Entrez un paramètre, si nécessaire, ou suivez la procédure opérative normale (pour accès aux fonctions système uniquement).



Si un paramétrage est requis, le titre de la fonction et le paramètre clignotent.




Comment utiliser l'écran d'affichage

KX-T7533

1 Appuyez sur la touche **SHIFT** plusieurs fois jusqu'au troisième affichage.


2 Sélectionnez la fonction souhaitée.*

- Appuyez sur la touche **ABRG** (S1) (pour numérotation abrégée poste).
- Appuyez sur la touche **PSTE** (S2) (pour numérotation poste).
- Appuyez sur la touche **CAR.** (S3) (pour accès aux fonctions système).

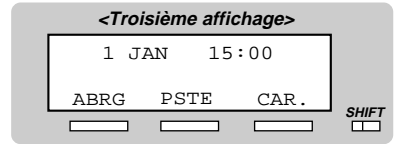

3 Tournez la **touche Navigation/ Jog Dial** jusqu'à ce que la flèche indique l'entrée de votre choix.

- 4 Décrochez le téléphone ou appuyez sur la touche **MAINS LIBRES/APPEL** (S3) (pour numérotation abrégée système, numérotation abrégée poste et numérotation poste).
- Appuyez sur la touche **SEL** (S3) pour accès aux fonctions système).

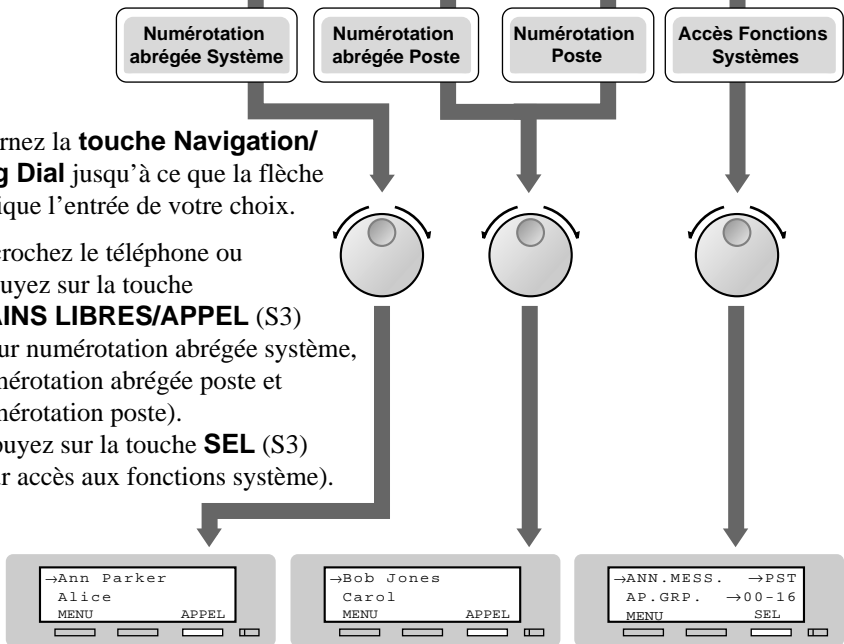

Si un paramétrage est requis, le titre de la fonction et le paramètre clignotent.

5 Entrez un paramètre, si nécessaire, ou suivez la procédure opérative normale (pour accès aux fonctions système uniquement).




* L'étape n°2 peut être omise dans le cas de la numérotation abrégée système.

KX-T7536

1 Appuyez sur la touche **SHIFT** plusieurs fois jusqu'au troisième affichage.


2 Sélectionnez la fonction souhaitée.*

- Appuyez sur la touche **ABRG** (S1) (pour numérotation abrégée poste).
- Appuyez sur la touche **PSTE** (S2) (pour numérotation poste).
- Appuyez sur la touche **CAR.** (S3) (pour accès aux fonctions système).

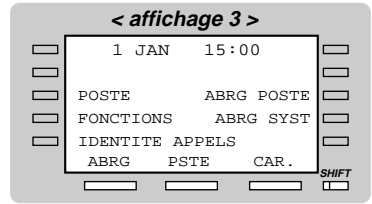

3 Tournez la touche **Navigation/Jog Dial** jusqu'à ce que la flèche indique l'entrée de votre choix.

- Décrochez le téléphone ou appuyez sur la touche **MAINS LIBRES/APPEL** (S3) (pour numérotations abrégée système, numérotation abrégée poste et numérotation poste).
- Appuyez sur la touche **SEL** (S3) pour accès aux fonctions système). Ou appuyez sur les touches correspondantes en bordure de l'écran d'affichage (touches de fonction).

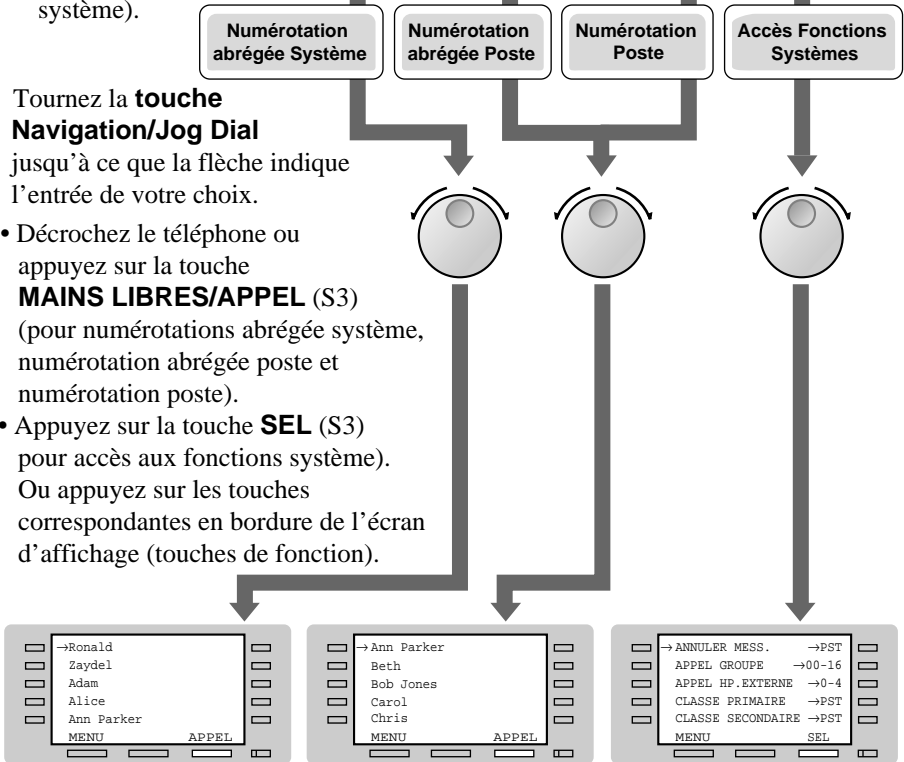



Si un paramétrage est requis, le titre de la fonction et le paramètre clignotent.

5 Entrez un paramètre, si nécessaire, ou suivez la procédure opérative normale (pour accès aux fonctions système uniquement).



* L'étape n°2 peut être omise dans le cas de la numérotation abrégée système.

Programmation de Poste

Entrer en mode de programmation	Sortir du mode de programmation
PROG. <input type="radio"/> ► 9 9	PROG. <input type="radio"/>
Opérations	
Sélection Directe des Poste (SDP)	LR <input type="checkbox"/> ► 1 n° de poste ► →/⇒ □
Numérotation "1 touche"	LR <input type="checkbox"/> ► 2 numéro souhaité ► →/⇒ □
MESSAGE	LR <input type="checkbox"/> ► 3 ► →/⇒ □
RNV/NPD	LR <input type="checkbox"/> ► 4 ► →/⇒ □
SAUVEGARDER	LR <input type="checkbox"/> ► 5 ► →/⇒ □
Code de Compte	LR <input type="checkbox"/> ► 6 ► →/⇒ □
CONF (Conférence)	LR <input type="checkbox"/> ► 7 ► →/⇒ □
Absent/Présent	LR <input type="checkbox"/> ► 8 0 ► →/⇒ □
Libération	LR <input type="checkbox"/> ► 9 ► →/⇒ □
Sélection de tonalité de sonnerie pour les touches LR	LR <input type="checkbox"/> ► LR <input type="checkbox"/> ► numéro de type tonalité ► →/⇒ □
Affectation d'une ligne spécifique Appel sortant	1 ► [1 non 2 ligne libre 3 n° de ligne (LR) réseau ligne préf. (ligne (LR) réseau) ^{INT*}  ligne préf. (INTER)] ► →/⇒ □
Affectation d'une ligne spécifique Appel entrant	2 ► [1 non 2 ligne sonnant 3 n° de ligne (LR) réseau ligne préf. (ligne (LR) réseau)] ► →/⇒ □
Validation de la numérotation "1touche" sans décrocher	3 ► [1 off / 2 on] ► →/⇒ □
Paramétrage de l'alarme interne	4 ► [1 sonnerie / 2 appel vocal] ► →/⇒ □
Choix du type de tonalité – appel en attente	5 ► [1 tonalité 1 / 2 tonalité 2] ► →/⇒ □
Confirmation de son propre numéro d'extension	6 ► 
Sélection de bip touches	7 ► [1 off / 2 on] ► →/⇒ □
Sélection combiné/casque	8 ► [1 combiné / 2 casque] ► →/⇒ □
Paramétrage des valeurs par défaut	# ► →/⇒ □

