

# Guide de Référence

Modèle KX-T7565NE


Fonctions souhaitées	Opérations
Appel	<p><b>Appel poste interne</b>   ► n° de poste ► </p> <p><b>Réception d'un appel externe</b>   ► 0 / <sup>LR</sup> ► n° de téléphone ► </p>
Renumérotation	►  ►
Numérotation rapide	► <b>numéro d'appel rapide</b> ►
Numérotation "1 touche"	<p><b>Pour composer le numéro</b>   ► <sup>LR</sup> — programmer comme numérotation "1-touche" ► </p>
Numérotation abrégée (poste)	<p><b>Pour programmer</b>   ► 6 0 ► n° abrégé poste (0-9) ► numéro souhaité ► # ► </p> <p><b>Pour composer le numéro</b>   ► 6 * ► n° abrégé poste (0-9) ► </p>
Numérotation abrégée (système)	<p><b>Pour composer le numéro</b>   ►  ► n° abrégé système. (000-499) ► </p>
Appel interphone	► 6 8 ► n° d'interphone ►
Mettre un appel en attente	<p><b>Mise en attente</b>   ►  ► </p> <p><b>Pour récupérer un appel mis en attente sur un poste</b>   ► <sup>LR</sup> / <sup>INT</sup> ► </p> <p><b>Pour récupérer un appel extérieur auprès d'un autre poste</b>   ► <sup>LR</sup> ► </p>
Mettre un appel en attente exclusive	<p><b>Mise en attente</b>   ► </p> <p><b>Pour récupérer un appel mis en attente exclusive</b>   ► <sup>LR</sup> / <sup>INT</sup> ► </p>
Transfert d'appels	►  ► [ n° de poste vers un poste / <sup>LR</sup> n° de téléphone vers un correspondant extérieur ] ►  ►  ► Annoncez.
Conférence tripartite	<p><b>Entrée d'un correspondant dans un conversation en cours</b>  <sup>LR</sup> — Programmée en tant que touche CONF (Conférence) ► n° du troisième correspondant ►  ► <sup>LR</sup> — Programmée en tant que touche CONF (Conférence)</p> <p><b>Parlez à un correspondant en mettant fin à la participation du tiers</b>  <sup>LR</sup> / <sup>INT</sup> ► </p> <p><b>Quitter une conférence</b>  </p>
Rappel de rendez-vous	<p><b>Pour programmer</b>   ► 7 6 1 ► heure (00-23) ► minute (00-59) ► 0 une fois / 1 quotidien ► </p> <p><b>Pour annuler</b>   ► 7 6 0 ► </p> <p><b>Pour couper l'alarme</b>            n'importe quelle touche ou [  ►  ]</p>

<sup>LR</sup> Ligne (LR) réseau Etat décroché Etat raccroché N de fonction Parlez

Fonctions souhaitées	Opérations
Renvoi d'appels et Ne pas déranger (NPD)	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><b>Renvoi d'appels</b></p> <p><b>Tous appels</b>  <b>2</b> ► n° de poste</p> <p><b>Sur occupation</b>  <b>3</b> ► n° de poste</p> <p><b>Sur non réponse</b>  <b>4</b> ► n° de poste</p> <p><b>Sur occupation / Non réponse</b>  <b>5</b> ► n° de poste</p> <p><b>Vers une ligne extérieure</b>  <b>6</b> <b>0</b> ► n° de téléphone ► <b>#</b></p> <p><b>Ne pas déranger (NPD)</b></p> <p><b>Renvoi vers un autre poste</b>  <b>1</b> ► n° de poste</p> <p><b>Renvoi vers le poste accueil</b>  <b>1</b> <b>0</b></p> <p><b>Refus de tous les appels</b>  <b>1</b> <b>*</b></p> <p><b>Annulation</b>  <b>0</b></p> </div>


\* Certaines fonctions sont différentes. Veuillez contacter votre installateur pour détails.

## Emplacement des commandes

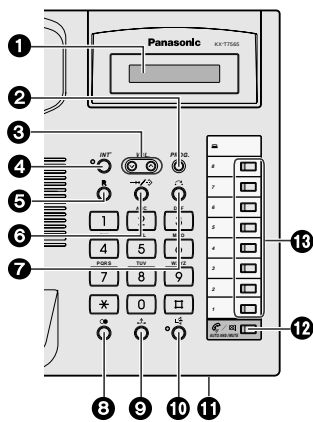

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ LCD (Affichage à cristaux liquides)</li> <li>❷ PROGRAMME</li> <li>❸ Touche de Réglage du volume</li> <li>❹ INTER</li> <li>❺ R</li> <li>❻ NUMEROTATION ABR./MEMORISATION</li> <li>❼ TRANSFERT</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❽ BIS (RENUMEROTATION) / PAUSE (en programmation)</li> <li>❾ ATTENTE</li> <li>❿ MAINS-LIBRES (haut-parleur)</li> <li>⓫ Microphone</li> <li>⓬ REPONSE AUTO/SECRET</li> <li>⓭ Touches Lignes (LR) réseau programmables</li> </ul> |
|--|--|

### Réglage du volume de la sonnerie



### Réglage du contraste LCD

Lorsque l'appareil est en mode veille et le combiné raccroché

Appuyez tout d'abord sur la touche **R**. Appuyez sur les touches **HAUT** (☉) ou **BAS** (☽) immédiatement après avoir appuyé sur la touche **R** (3 étapes).



Ce produit a été conçu pour être raccordé à un système PABX.  
 Ce produit est conforme aux principales exigences de la directive 1999/5/CE concernant les équipements de télécommunications et radio.

Imprimé en Malaisie

PSQW1556ZA-BM KF1000TT0 (NE)