


Panasonic

Téléphone numérique sans fil
Modèle **KX-TG7102BL**


Ce modèle comprend une base et un combiné (Modèle KX-TG7100BL) ainsi qu'un combiné supplémentaire et un chargeur.
Les instructions pour tous les appareils inclus se trouvent dans le manuel utilisateur KX-TG7100BL.
Veuillez lire le présent manuel utilisateur avant d'utiliser ces appareils.

KX-TG7102BL

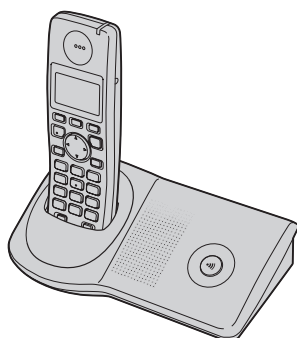

KX-TG7100BL

+

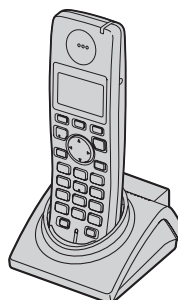

**Combiné supplémentaire
et chargeur**

Remarque:

- Les combinés ont été pré-enregistrés pour une utilisation avec la base.
- Si vous souhaitez connaître le numéro du combiné, appuyez sur **[INT]** sur le combiné lorsqu'il se trouve en mode veille. Le numéro s'affiche sur l'écran du combiné.


PQQW15531ZA DC0806DF0

Panasonic

Digitale Draadloze Telefoon
Model **KX-TG7102BL**


Dit model bevat een basisstation met een handset (Model KX-TG7100BL) en een extra handset met oplader.
De instructies voor al de hierbij geleverde eenheden staan in de bedieningsinstructies voor KX-TG7100BL.
Lees aub eerst de bedieningsinstructies voor gebruik van deze eenheden.

KX-TG7102BL

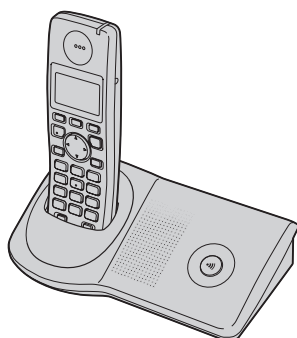

KX-TG7100BL

+

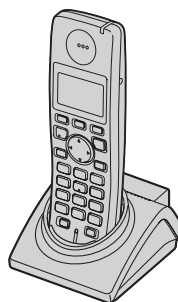

**Extra handset
en oplader**

Opmerking:

- De handsets zijn al geregistreerd voor gebruik met het basisstation.
- Als u het handsetnummer wilt weten, druk **[INT]** op de handset in standbymodus. Het nummer wordt weergegeven op het display van de handset.