


Panasonic

Modèle **KX-TG7301BL**
KX-TG7321BL

Résumé

Raccordements

Base

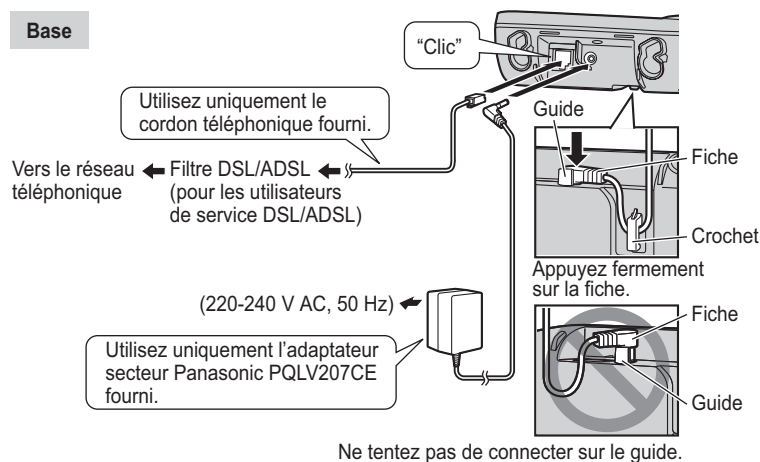


Important :

- Si vous utilisez un cordon téléphonique autre que celui fourni, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.

Installation des batteries/charge des batteries

Se recharge pendant environ 7 heures.

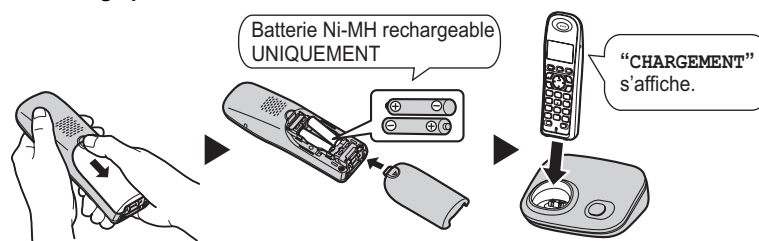

* Le modèle de l'illustration est le KX-TG7301.

Remarques :

- UTILISEZ UNIQUEMENT des batteries Ni-MH de taille AAA (R03).
- N'utilisez PAS de batteries Alcalines/Manganèse/Ni-Cd.

PNQW1101ZA DC0508DQ0

BL-2/2


Conseils d'utilisation

Utilisation de la touche de navigation

Vous pouvez utiliser la touche de navigation du combiné pour naviguer dans les menus et pour sélectionner les options qui s'affichent à l'écran en appuyant sur [▲], [▼], [◀] ou [▶].

Pour ajuster le volume de l'écouteur ou du haut-parleur, appuyez sur [▲] pour augmenter le volume, ou sur [▼] pour diminuer le volume à plusieurs reprises pendant la conversation.


Augmenter le volume

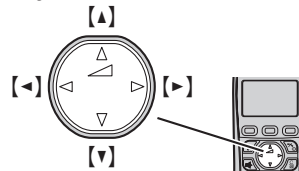

Diminuer le volume

Touches programmables

Le combiné comporte 3 touches programmables. Vous pouvez appuyer sur une touche programmable pour sélectionner la fonction qui s'affiche directement au-dessus sur l'écran.

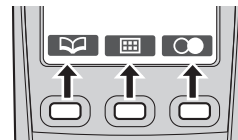

Langue d'affichage (combiné) (par défaut : néerlandais)

- 1 [Keypad] (touche programmable du milieu)
- 2 [▼]/[▲]: "Handset instel." ("PROG. COMBINE") → OK
- 3 [▼]/[▲]: "Display instel." ("PROG. AFFICHAGE") → OK
- 4 [▼]/[▲]: "Kies Taal" ("CHOIX LANGAGE") → OK
- 5 [▼]/[▲]: Sélectionnez la langue souhaitée. → OK → [📞]

Remarques :

- Si vous sélectionnez une langue que vous ne pouvez pas lire : [📞] → [Keypad] → [▲] 2 fois → OK → [▼] 2 fois → OK 2 fois → [▼]/[▲]: Sélectionnez la langue souhaitée. → OK → [📞]

Date et heure (Combiné)	
1	(touche programmable du milieu)
2	[v]/[Δ] : "PROG. COMBINE" → OK
3	[v]/[Δ] : "PROG. HORLOGE" → OK
4	[v]/[Δ] : "REG. DATE/HEURE" → OK
5	Entrez la date, le mois et l'année actuels.
6	Entrez l'heure et les minutes actuelles.
7	OK → [*0]

Opérations de base	
Appeler un correspondant/répondre à un appel (Combiné)	
Appeler un correspondant	Composez le numéro de téléphone. → [*]/[☎]
Répondre à un appel	[*]/[☎]
Pour raccrocher	[*0]
Pour régler le volume de l'écouteur/du haut-parleur	Appuyez sur [▲] ou [▼] à plusieurs reprises pendant la conversation.
Appeler un correspondant à l'aide de la liste de renumérotation	[0] (touche programmable de droite) → [v]/[Δ] : Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité. → [*]
Volume de la sonnerie du combiné	<ol style="list-style-type: none"> [*] (touche programmable du milieu) [v]/[Δ] : "PROG. COMBINE" → OK [v]/[Δ] : "PROG. SONNERIE" → OK [v]/[Δ] : "VOLUME SONNERIE" → OK [v]/[Δ] : Sélectionnez le volume souhaité. → OK → [*0]
Répertoire (Combiné)	
Ajouter des entrées	<ol style="list-style-type: none"> [*] (touche programmable de gauche) → [*] [v]/[Δ] : "NOUVELLE ENTREE" → OK Entrez le nom de votre correspondant (16 caractères max.). → OK Entrez le numéro de téléphone de votre correspondant (24 chiffres max.). → OK 2 fois → [*0] <ul style="list-style-type: none"> Pour entrer un nom, voir le tableau des caractères dans le manuel utilisateur.

Opérations de base	
Répertoire (Combiné)	
Appeler un correspondant	1 (touche programmable de gauche) 2 [v]/[▲] : Sélectionnez l'entrée souhaitée. <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez parcourir les entrées de répertoire en appuyant sur la touche [v] ou [▲] et en la maintenant enfoncée. 3 [↶]
Répondeur (base) : KX-TG7321	
Activation/désactivation du répondeur	Appuyez sur [☎] pour activer ou désactiver le répondeur.
Ecoute des messages	[▶]


Questions fréquemment posées	
Question	Problème/solution
Pourquoi la touche clignote-t-elle ?	<ul style="list-style-type: none"> • Le combiné est trop loin de la base. Rapprochez-le. • L'adaptateur secteur de la base n'est pas branché. Vérifiez les raccordements. • Vous utilisez le combiné ou la base dans une zone à hautes interférences électriques. Placez la base et utilisez le combiné à distance des sources d'interférences. • Le combiné n'est pas enregistré sur la base. Enregistrez-le (page 6).
Que dois-je faire si le combiné n'est pas sous tension ?	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les batteries sont installées correctement. • Chargez complètement les piles. • Nettoyez les contacts de charge et chargez de nouveau.
Quelle est l'autonomie des batteries ?	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous utilisez des batteries Ni-MH complètement chargées (batteries fournies) ; En utilisation continue : 17 heures max. Absence de communication (veille) : 150 heures max. • Il est normal que les piles n'atteignent pas leur capacité totale lors de la première charge. La pile atteint son autonomie maximale après avoir effectué plusieurs cycles complets de charge/décharge (utilisation). • L'autonomie réelle de la pile dépend de la combinaison de la fréquence d'utilisation du combiné et de la fréquence de non-utilisation du combiné (mode veille).


Questions fréquemment posées	
Question	Problème/solution
Puis-je laisser le combiné sur la base ou le chargeur lorsque je ne l'utilise pas ?	<ul style="list-style-type: none"> Même complètement chargé, le combiné peut être déposé sur la base ou le chargeur sans affecter les piles.
Quand dois-je remplacer les batteries ?	<ul style="list-style-type: none"> Si les batteries sont complètement chargées jusqu'à ce que [■ ■ ■] s'affiche et si [■] apparaît après plusieurs appels, remplacez les batteries.
Qu'est-ce qu'un code PIN ?	<ul style="list-style-type: none"> Le code PIN est un numéro à 4 chiffres que vous devez entrer pour modifier certains réglages de la base. Le code PIN par défaut est "0000".
Que dois-je faire pour afficher les informations de l'appelant ?	<ul style="list-style-type: none"> Vous devez vous abonner à un service d'identification des appels. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services/compagnie de téléphone. Le message "PREMIÈREMENT SOUSCRIVEZ À IDENT. DU NOM" s'affichera jusqu'à réception des informations de l'appelant suite à votre abonnement à un service d'identification des appels.
Que dois-je faire lorsque des bruits parasites se font entendre et que le son va et vient ?	<ul style="list-style-type: none"> Vous utilisez le combiné ou la base dans une zone à hautes interférences électriques. Placez la base et utilisez le combiné à distance des sources d'interférences. Rapprochez le combiné de la base. Si vous utilisez un service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre DSL/ADSL entre la base et la prise de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur DSL/ADSL.
Que dois-je faire lorsque la durée de fonctionnement semble plus courte même une fois la charge des batteries terminée ?	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez les pôles des piles (+, -) et les contacts de charge avec un tissu sec, et chargez à nouveau les piles.
Que dois-je faire pour effacer ➔ (appel manqué) de l'écran ?	<ul style="list-style-type: none"> Les appels manqués non visualisés sont conservés. Vous pouvez les visualiser de la manière suivante. <ol style="list-style-type: none"> [■ ■ ■] (touche programmable du milieu) [▼]/[▲] : "LISTE APPELANTS" → OK Appuyez sur la flèche [▼] pour rechercher à partir de l'appel le plus récent ou sur la flèche [▲] pour rechercher à partir de l'appel le plus ancien.

Enregistrement d'un combiné sur la base

Le combiné et la base fournis sont préenregistrés. Si pour une raison quelconque le combiné n'est pas enregistré sur la base, enregistrez-le.

Combiné

- 1  (touche programmable du milieu)
- 2 **[▼]/[▲]** : "PROG. COMBINE" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]** : "INSCRIP. COMBINE" → **OK**

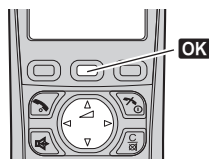


Base

Procédez à l'opération pour votre modèle.

■ KX-TG7301


Appuyez sur la touche **[••]** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. (Pas de tonalité d'enregistrement)

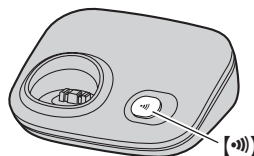

■ KX-TG7321

Appuyez sur la touche **[••]** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la tonalité d'enregistrement retentisse.


- L'étape suivante devrait être exécutée dans un délai de 90 secondes.

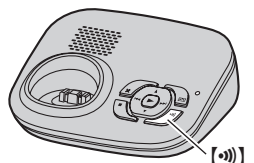

Combiné

Patiencez jusqu'à ce que "ENTRER PIN BASE" s'affiche. → Entrez le code PIN de la base (par défaut : "0000"). → **OK**

- Lorsque le combiné est enregistré, **Y** cesse de clignoter.


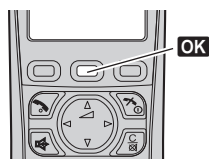


Service en option (Identification des appels)

Si vous vous abonnez à un service d'identification des appels, vous pouvez :



- afficher les informations des appelants

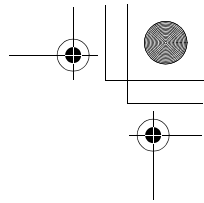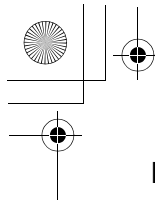

Notes

