


# Panasonic

Modèle **KX-TG7301FR/KX-TG7302FR**  
**KX-TG7321FR/KX-TG7322FR**  
**KX-TG7323FR**

## Guide d'installation rapide


### Raccordements

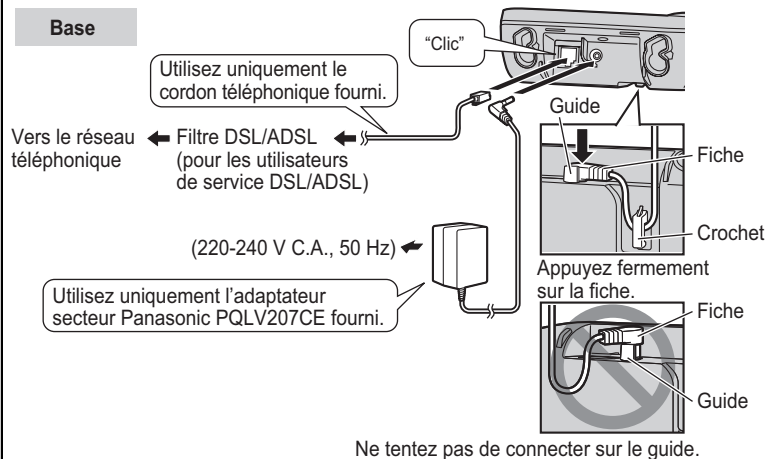

### Important :

- Si vous utilisez un cordon téléphonique autre que celui fourni, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.

### Chargeur (KX-TG7302/KX-TG7322/KX-TG7323)

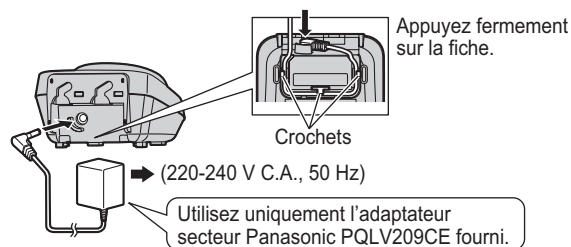

### Installation des piles/charge des piles

**Se recharge pendant environ 7 heures.**

Pile Ni-MH rechargeable  
UNIQUEMENT

Base \*1

Chargeur \*2

"CHARGEMENT"  
s'affiche.

\*1 Le modèle de l'illustration est le  
KX-TG7301.

\*2 KX-TG7302/KX-TG7322/KX-TG7323

**Remarques :**

- UTILISEZ UNIQUEMENT des piles Ni-MH de taille AAA (R03).
- N'utilisez PAS de piles Alcalines/Manganèse/Ni-Cd.

### Conseils d'utilisation

#### Utilisation de la touche de navigation

Vous pouvez utiliser la touche de navigation du combiné pour naviguer dans les menus et pour sélectionner les options qui s'affichent à l'écran en appuyant sur [▲], [▼], [←] ou [→].

**Pour ajuster le volume de l'écouteur ou du haut-parleur**, appuyez sur [▲] pour augmenter le volume, ou sur [▼] pour diminuer le volume à plusieurs reprises pendant la conversation.

Augmenter le volume  
[▲]

[←] [→]


[▼]

Diminuer le volume


#### Touches programmables

Le combiné comporte 3 touches programmables. Vous pouvez appuyer sur une touche programmable pour sélectionner la fonction qui s'affiche directement au-dessus sur l'écran.

### Mode de numérotation (Combiné) (par défaut : tonalité)



- 1  (touche programmable du milieu)
- 2 **[v]/[Δ]**: "PROG. BASE" → **OK**
- 3 **[v]/[Δ]**: "TYPE DE NUM." → **OK**
- 4 **[v]/[Δ]**: Sélectionnez le réglage souhaité. → **OK** → **[\*0]**

### Date et heure (Combiné)

- 1  (touche programmable du milieu)
- 2 **[v]/[Δ]**: "PROG. COMBINE" → **OK**
- 3 **[v]/[Δ]**: "PROG. HORLOGE" → **OK**
- 4 **[v]/[Δ]**: "REG. DATE/HEURE" → **OK**
- 5 Entrez la date, le mois et l'année actuels.
- 6 Entrez l'heure et les minutes actuelles.
- 7 **OK** → **[\*0]**

### Opérations de base



#### Appeler un correspondant/répondre à un appel (Combiné)

Appeler un correspondant	Composez le numéro de téléphone. → <b>[↶]/[↷]</b>
Répondre à un appel	<b>[↶]/[↷]</b>
Pour raccrocher	<b>[*0]</b>
Pour régler le volume de l'écouteur/du haut-parleur	Appuyez sur <b>[Δ]</b> ou <b>[v]</b> à plusieurs reprises pendant la conversation.
Appeler un correspondant à l'aide de la liste de renumérotation	 (touche programmable de droite) → <b>[v]/[Δ]</b> : Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité. → <b>[↶]</b>
Utilisation provisoire de la tonalité (pour les utilisateurs de services de composition sur cadran/à impulsions)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Appelez un correspondant.</li> <li>2 Appuyez sur la touche <b>[*]</b> lorsque vous êtes invité à entrer votre code ou code PIN, puis appuyez sur les touches de numérotation appropriées.</li> </ol>
Volume de la sonnerie du combiné	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (touche programmable du milieu)</li> <li>2 <b>[v]/[Δ]</b>: "PROG. COMBINE" → <b>OK</b></li> <li>3 <b>[v]/[Δ]</b>: "PROG. SONNERIE" → <b>OK</b></li> <li>4 <b>[v]/[Δ]</b>: "VOLUME SONNERIE" → <b>OK</b></li> <li>5 <b>[v]/[Δ]</b>: Sélectionnez le volume souhaité. → <b>OK</b> → <b>[*0]</b></li> </ol>


<b>Opérations de base</b>	
<b>Répertoire (Combiné)</b>	
Ajouter des entrées	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (touche programmable de gauche) → </li> <li>2 <b>[v]/[▲]</b>: "NOUVELLE ENTREE" → <b>OK</b></li> <li>3 Entrez le nom de votre correspondant (16 caractères max.). → <b>OK</b></li> <li>4 Entrez le numéro de téléphone de votre correspondant (24 chiffres max.). → <b>OK</b> 2 fois → <b>[*0]</b></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour entrer un nom, voir le tableau des caractères dans le manuel utilisateur.</li> </ul>
Appeler un correspondant	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (touche programmable de gauche)</li> <li>2 <b>[v]/[▲]</b>: Sélectionnez l'entrée souhaitée.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez parcourir les entrées de répertoire en appuyant sur la touche <b>[v]</b> ou <b>[▲]</b> et en la maintenant enfoncée.</li> </ul> </li> <li>3 <b>[↵]</b></li> </ol>
<b>Répondeur (Base): KX-TG7321/KX-TG7322/KX-TG7323</b>	
Activation/désactivation du répondeur	Appuyez sur <b>[☎]</b> pour activer ou désactiver le répondeur.
Ecoute des messages	<b>[▶]</b>

<b>Questions fréquemment posées</b>	
<b>Question</b>	<b>Problème/solution</b>
Pourquoi la touche <b>▽</b> clignote-t-elle ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le combiné est trop loin de la base. Rapprochez-le.</li> <li>• L'adaptateur secteur de la base n'est pas branché. Vérifiez les raccordements.</li> <li>• Vous utilisez le combiné ou la base dans une zone à hautes interférences électriques. Placez la base et utilisez le combiné à distance des sources d'interférences.</li> <li>• Le combiné n'est pas enregistré sur la base. Enregistrez-le (page 7).</li> </ul>
Pourquoi ne puis-je pas effectuer d'appels ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mode de numérotation est peut-être défini incorrectement. Modifiez le réglage (page 3).</li> </ul>
Que dois-je faire si le combiné n'est pas sous tension ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les piles sont installées correctement.</li> <li>• Chargez complètement les piles.</li> <li>• Nettoyez les contacts de charge et chargez de nouveau.</li> </ul>

## Questions fréquemment posées

Question	Problème/solution
Quelle est l'autonomie des piles ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous utilisez des piles Ni-MH complètement chargées (piles fournies) ; En utilisation continue : 17 heures max. Absence de communication (veille): 150 heures max.</li> <li>• Il est normal que les piles n'atteignent pas leur capacité totale lors de la première charge. La pile atteint son autonomie maximale après avoir effectué plusieurs cycles complets de charge/décharge (utilisation).</li> <li>• L'autonomie réelle de la pile dépend de la combinaison de la fréquence d'utilisation du combiné et de la fréquence de non-utilisation du combiné (mode veille).</li> </ul>
Puis-je laisser le combiné sur la base ou le chargeur lorsque je ne l'utilise pas ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Même complètement chargé, le combiné peut être déposé sur la base ou le chargeur sans affecter les piles.</li> </ul>
Quand dois-je remplacer les piles ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si les piles sont complètement chargées jusqu'à ce que  s'affiche et si  apparaît après plusieurs appels, remplacez les piles.</li> </ul>
Qu'est-ce qu'un code PIN ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le code PIN est un numéro à 4 chiffres que vous devez entrer pour modifier certains réglages de la base. Le code PIN par défaut est "0000".</li> </ul>
Que dois-je faire pour afficher les informations de l'appelant ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous devez vous abonner à un service d'identification des appels. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services/compagnie de téléphone.</li> <li>• Le message "PREMIÈREMENT SOUSCRIVEZ À IDENT. DU NOM" s'affichera jusqu'à réception des informations de l'appelant suite à votre abonnement à un service d'identification des appels.</li> </ul>
Que dois-je faire lorsque des bruits parasites se font entendre et que le son va et vient ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous utilisez le combiné ou la base dans une zone à hautes interférences électriques. Placez la base et utilisez le combiné à distance des sources d'interférences.</li> <li>• Rapprochez le combiné de la base.</li> <li>• Si vous utilisez un service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre DSL/ADSL entre la base et la prise de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur DSL/ADSL.</li> </ul>
Que dois-je faire lorsque la durée de fonctionnement semble plus courte même une fois la charge des piles terminée ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez les pôles des piles (+, -) et les contacts de charge avec un tissu sec, et chargez à nouveau les piles.</li> </ul>


### Questions fréquemment posées


Question	Problème/solution
<p>Que dois-je faire pour effacer ➔ (appel manqué) de l'écran ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les appels manqués non visualisés sont conservés. Vous pouvez les visualiser de la manière suivante.</li> <li><b>1</b>  (touche programmable du milieu)</li> <li><b>2</b> <b>[▼]/[▲]</b>: "LISTE APPELANTS" → <b>OK</b></li> <li><b>3</b> Appuyez sur la flèche <b>[▼]</b> pour rechercher à partir de l'appel le plus récent ou sur la flèche <b>[▲]</b> pour rechercher à partir de l'appel le plus ancien.</li> </ul>

## Enregistrement d'un combiné sur la base

Le combiné et la base fournis sont préenregistrés. Si pour une raison quelconque le combiné n'est pas enregistré sur la base, enregistrez-le.

### Combiné

- 1  (touche programmable du milieu)
- 2 **[▼]/[▲]**: "PROG. COMBINE" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "INSCRIP. COMBINE" → **OK**

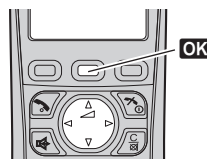


### Base

Procédez à l'opération pour votre modèle.

#### ■ KX-TG7301/KX-TG7302


Appuyez sur la touche **[••]** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. (Pas de tonalité d'enregistrement)

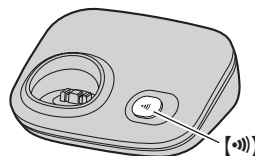

#### ■ KX-TG7321/KX-TG7322/KX-TG7323

Appuyez sur la touche **[••]** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la tonalité d'enregistrement retentisse.


- L'étape suivante devrait être exécutée dans un délai de 90 secondes.

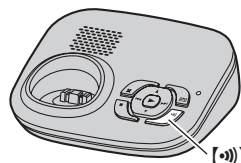

### Combiné

Patientez jusqu'à ce que "ENTRER PIN BASE" s'affiche. → Entrez le code PIN de la base (par défaut: "0000"). → **OK**

- Lorsque le combiné est enregistré, **Y** cesse de clignoter.

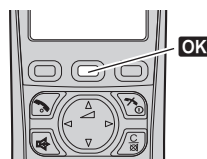

### Service en option (Identification des appels)

Si vous vous abonnez à un service d'identification des appels, vous pouvez :



- afficher les informations des appelants

### Ventes et informations de support

Service après-vente : 08 92 35 05 05 (0,35 € la minute)