


# Panasonic

Modèle **KX-TG8301FR/KX-TG8302FR**  
**KX-TG8321FR/KX-TG8322FR**

## Guide d'installation rapide

### Raccordements


#### Base

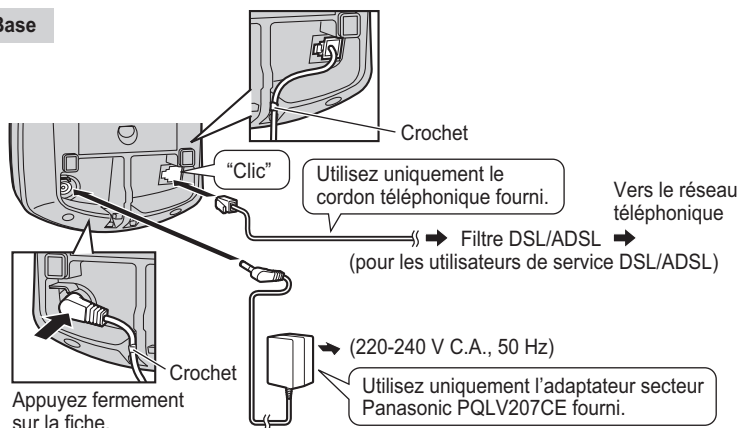

#### Important :


- Si vous utilisez un cordon téléphonique autre que celui fourni, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.

#### Chargeur (KX-TG8302/KX-TG8322)

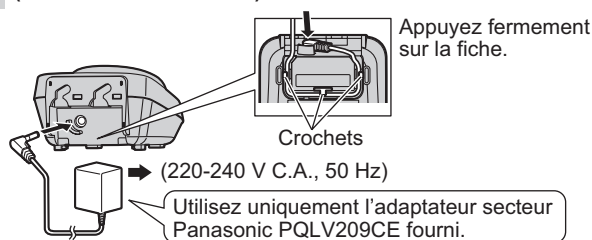

## Installation des piles/charge des piles

Se recharge pendant environ 7 heures.

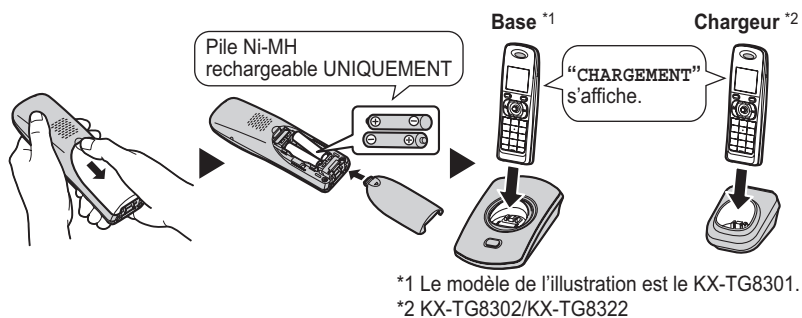

### Remarques :


- UTILISEZ **UNIQUEMENT** des piles Ni-MH de taille AAA (R03).
- N'utilisez **PAS** de piles Alcalines/Manganèse/Ni-Cd.

## Mode économiseur d'écran

Le rétroéclairage devient noir pendant un appel ou s'éteint complètement après 1 minute d'inactivité si le combiné n'est pas sur la base ou le chargeur.

Activez à nouveau l'écran du combiné en :

- appuyant sur la touche de navigation vers la gauche [◀] ou vers la droite [▶] pendant un appel.
- appuyant sur la touche [ⓧ] dans tous les autres cas.

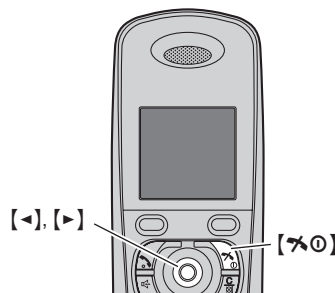


## Conseils d'utilisation

### Utilisation de la touche de navigation


En appuyant sur la touche de navigation du combiné vers le haut [▲], le bas [▼], la gauche [◀] ou la droite [▶], vous pouvez parcourir les menus et sélectionner des réglages à l'écran.

**Pour ajuster le volume de l'écouteur ou du haut-parleur**, appuyez plusieurs fois sur la touche de navigation vers le haut pour augmenter le volume, ou vers le bas pour diminuer le volume pendant la conversation.

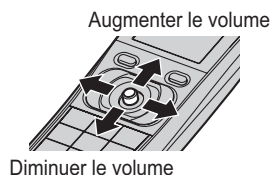

### Touches programmables

Le combiné présente 2 touches programmables et une touche de navigation. En appuyant sur une touche programmable ou au centre de la touche de navigation, vous pouvez sélectionner la fonction affichée directement au-dessus sur l'écran.

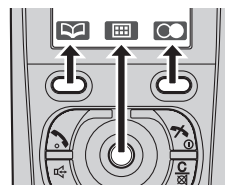

### Icônes de menu

Si vous appuyez au centre de la touche de navigation lorsque l'appareil est en mode veille, le menu principal du combiné s'affiche. Il vous permet d'accéder à différents réglages et fonctions.



Icône	Fonction
	LISTE APPELANTS
	SMS (Short Message Service ; MINI MESSAGE)
	PROG. HORLOGE <sup>*1</sup>

Icône	Fonction
	REPONDEUR <sup>*2</sup>
	PROG. COMBINE
	PROG. BASE
	NO. BLOQUE ENTR



\*1 KX-TG8301/KX-TG8302

\*2 KX-TG8321/KX-TG8322

### Mode de numérotation (Combiné) (par défaut : tonalité)




- 1  (centre de la touche de navigation) →  → **OK**
- 2 **[v]/[Δ]** : "TYPE DE NUM." → **OK**
- 3 **[v]/[Δ]** : Sélectionnez le réglage souhaité. → **OK** → **[\*0]**

### Date et heure (Combiné)

- 1  (centre de la touche de navigation) →  → **OK**
- 2 **[v]/[Δ]** : "PROG. HORLOGE" → **OK**
- 3 **[v]/[Δ]** : "REG. DATE/HEURE" → **OK**
- 4 Entrez la date, le mois et l'année actuels.
- 5 Entrez l'heure et les minutes actuelles.
- 6 **OK** → **[\*0]**

### Opérations de base



#### Appeler un correspondant/répondre à un appel (Combiné)



Appeler un correspondant	Composez le numéro de téléphone. → <b>[v]/[Δ]</b>
Répondre à un appel	<b>[v]/[Δ]</b>
Pour raccrocher	<b>[*0]</b>
Pour régler le volume de l'écouteur/du haut-parleur	Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pendant la conversation.
Appeler un correspondant à l'aide de la liste de renumérotation	 (touche programmable de droite) → <b>[v]/[Δ]</b> : Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité. → <b>[v]/[Δ]</b>
Utilisation provisoire de la tonalité (pour les utilisateurs de services de composition sur cadran/à impulsions)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Appelez un correspondant.</li> <li>2 Appuyez sur la touche <b>[*]</b> lorsque vous êtes invité à entrer votre code ou code PIN, puis appuyez sur les touches de numérotation appropriées.</li> </ol>
Volume de la sonnerie du combiné	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (centre de la touche de navigation) →  → <b>OK</b></li> <li>2 <b>[v]/[Δ]</b> : "PROG. SONNERIE" → <b>OK</b></li> <li>3 <b>[v]/[Δ]</b> : "VOLUME SONNERIE" → <b>OK</b></li> <li>4 <b>[v]/[Δ]</b> : Sélectionnez le volume souhaité. → <b>OK</b> → <b>[*0]</b></li> </ol>

<b>Opérations de base</b>	
<b>Répertoire (Combiné)</b>	
Ajouter des entrées	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (touche programmable de gauche) → </li> <li>2 [v]/[▲] : "NOUVELLE ENTREE" → <b>OK</b></li> <li>3 Entrez le nom de votre correspondant (16 caractères max.). → <b>OK</b></li> <li>4 Entrez le numéro de téléphone de votre correspondant (24 chiffres max.). → <b>OK</b></li> <li>5 [v]/[▲] : Sélectionnez la catégorie désirée. → <b>OK</b> 2 fois → []</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour entrer un nom, voir le tableau des caractères dans le manuel utilisateur.</li> </ul>
Appeler un correspondant	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (touche programmable de gauche)</li> <li>2 [v]/[▲] : Sélectionnez l'entrée souhaitée.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez faire défiler les entrées du répertoire en appuyant sur la touche de navigation vers le bas ou le haut, et en la maintenant enfoncée.</li> </ul> </li> <li>3 []</li> </ol>
<b>Répondeur (base) : KX-TG8321/KX-TG8322</b>	
Activation/désactivation du répondeur	Appuyez sur [] pour activer ou désactiver le répondeur.
Ecoute des messages	[▶]

<b>Questions fréquemment posées</b>	
<b>Question</b>	<b>Problème/solution</b>
Pourquoi la touche  clignote-t-elle ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le combiné est trop loin de la base. Rapprochez-le.</li> <li>• L'adaptateur secteur de la base n'est pas branché. Vérifiez les raccordements.</li> <li>• Vous utilisez le combiné ou la base dans une zone à hautes interférences électriques. Placez la base et utilisez le combiné à distance des sources d'interférences.</li> <li>• Le combiné n'est pas enregistré sur la base. Enregistrez-le (page 8).</li> </ul>
Pourquoi ne puis-je pas effectuer d'appels ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mode de numérotation est peut-être défini incorrectement. Modifiez le réglage (page 4).</li> </ul>

### Questions fréquemment posées



Question	Problème/solution
Pourquoi l'écran du combiné est-il vide ou devient-il noir pendant un appel ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le combiné se trouve en mode économiseur d'écran. Activez à nouveau l'écran du combiné en : <ul style="list-style-type: none"> <li>appuyant sur la touche de navigation vers la gauche [←] ou vers la droite [→] pendant un appel.</li> <li>appuyant sur la touche [⌘] dans tous les autres cas.</li> </ul> </li> <li>"INTENSITE LCD" est réglé sur "NON" pendant le rechargement. Modifiez le réglage.</li> </ul>
Que dois-je faire si le combiné n'est pas sous tension ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les piles sont installées correctement.</li> <li>Chargez complètement les piles.</li> <li>Nettoyez les contacts de charge et chargez de nouveau.</li> </ul>
Quelle est l'autonomie des piles ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque vous utilisez des piles Ni-MH complètement chargées (piles fournies) ; En utilisation continue : 15 heures max. Absence de communication (veille) : 250 heures (10 jours) max.</li> <li>Il est normal que les piles n'atteignent pas leur capacité totale lors de la première charge. La pile atteint son autonomie maximale après avoir effectué plusieurs cycles complets de charge/décharge (utilisation).</li> <li>L'autonomie réelle de la pile dépend de la combinaison de la fréquence d'utilisation du combiné et de la fréquence de non-utilisation du combiné (mode veille).</li> </ul>
Puis-je laisser le combiné sur la base ou le chargeur lorsque je ne l'utilise pas ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Même complètement chargé, le combiné peut être déposé sur la base ou le chargeur sans affecter les piles.</li> </ul>
Quand dois-je remplacer les piles ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si les piles sont complètement chargées jusqu'à ce que  s'affiche et si  apparaît après plusieurs appels, remplacez les piles.</li> </ul>
Qu'est-ce qu'un code PIN ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le code PIN est un numéro à 4 chiffres que vous devez entrer pour modifier certains réglages de la base. Le code PIN par défaut est "0000".</li> </ul>
Que dois-je faire pour afficher les informations de l'appelant ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous devez vous abonner à un service d'identification des appels. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services/compagnie de téléphone.</li> <li>Le message "PREMIÈREMENT SOUSCRIVEZ À IDENT. DU NOM" s'affichera jusqu'à réception des informations de l'appelant suite à votre abonnement à un service d'identification des appels.</li> </ul>


Questions fréquemment posées	
Question	Problème/solution
Que dois-je faire lorsque des bruits parasites se font entendre et que le son va et vient ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous utilisez le combiné ou la base dans une zone à hautes interférences électriques. Placez la base et utilisez le combiné à distance des sources d'interférences.</li> <li>• Rapprochez le combiné de la base.</li> <li>• Si vous utilisez un service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre DSL/ADSL entre la base et la prise de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur DSL/ADSL.</li> </ul>
Que dois-je faire lorsque la durée de fonctionnement semble plus courte même une fois la charge des piles terminée ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez les pôles des piles (+, -) et les contacts de charge avec un tissu sec, et chargez à nouveau les piles.</li> </ul>
Que dois-je faire pour effacer →] (appel manqué) de l'écran ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les appels manqués non visualisés sont conservés. Vous pouvez les visualiser de la manière suivante.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1  (centre de la touche de navigation) → →] → </li> <li>2 Appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour rechercher l'appel le plus récent, ou vers le haut pour rechercher l'appel le plus ancien.</li> </ol>

## Enregistrement d'un combiné sur une base

Le combiné et la base fournis sont préenregistrés. Si pour une raison quelconque le combiné n'est pas enregistré sur la base, enregistrez-le.

### Combiné

- 1  (centre de la touche de navigation) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]** : "INSCRIPTION" → **OK** 2 fois
- 3 **[▼]/[▲]** : Sélectionnez un numéro de base. → **OK**

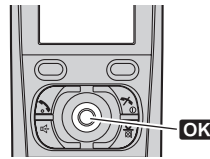


### Base

Procédez à l'opération pour votre modèle.


#### ■ KX-TG8301/KX-TG8302

Appuyez sur la touche **[•••]** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. (Pas de tonalité d'enregistrement)

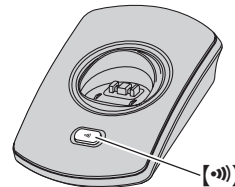

#### ■ KX-TG8321/KX-TG8322


Appuyez sur la touche **[•••]** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la tonalité d'enregistrement retentisse.

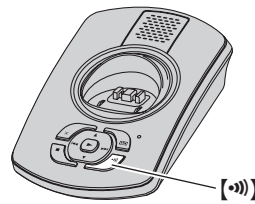


- L'étape suivante devrait être exécutée dans un délai de 90 secondes.

### Combiné

Patiencez jusqu'à ce que "ENTRER PIN BASE" s'affiche. → Entrez le code PIN de la base (par défaut : "0000"). → **OK**

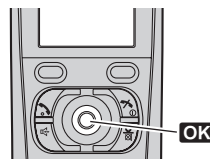

- Lorsque le combiné est enregistré,  cesse de clignoter.



### Services en option (service d'identification des appels et service de SMS)

Si vous vous abonnez à un service d'identification des appels, vous pouvez :



- afficher les informations des appelants



- identifier l'appelant grâce à des couleurs d'écran et des sonneries différentes (catégorie de répertoire)



Pour utiliser le service de SMS, vous devez vous abonner à un service d'identification des appels et/ou à un service approprié.



- SMS (Short Message Service ; MINI MESSAGE)

### Ventes et informations de support

Service après-vente : 08 92 35 05 05 (0,35 € la minute)

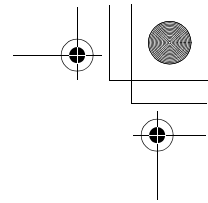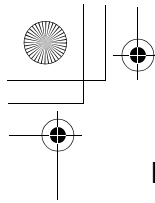

**Notes**

