


# Panasonic

Modèle **KX-TG6411SL**

## Guide d'installation rapide

### Raccordements


#### Base

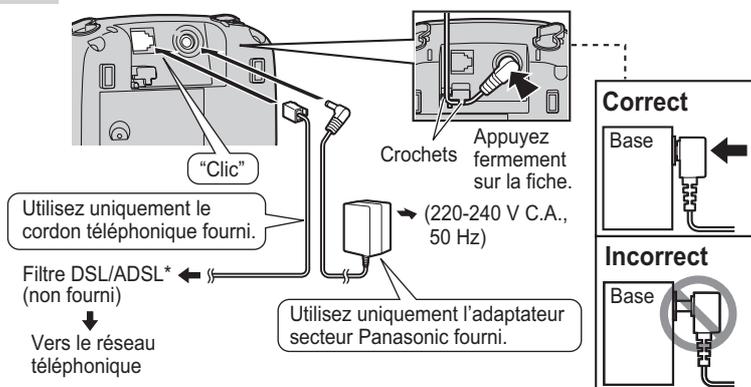

\*Pour les utilisateurs de services DSL/ADSL

#### Important :

- Si vous utilisez un cordon téléphonique autre que celui fourni, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
- Pour installer le cordon téléphonique, enfoncez complètement la fiche fournie dans la prise murale.

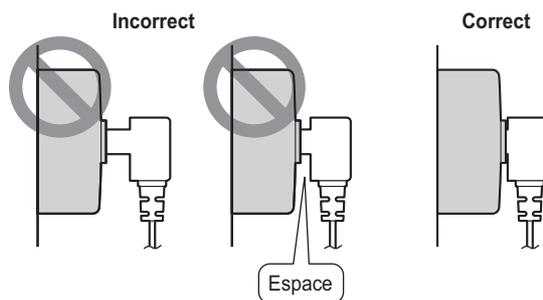

PNQW1534ZA DC0409DG0

**SL-1/3**

### Installation des piles/charge des piles

**Se recharge pendant environ 7 heures.**

Batterie Ni-MH rechargeable  
UNIQUEMENT

Vérifier que "Chargement"  
s'affiche.

**Remarques :**

- UTILISEZ UNIQUEMENT des piles Ni-MH de taille AAA (R03).
- N'utilisez PAS de batteries Alcalines/Manganèse/Ni-Cd.
- La sélection des langues s'affiche après avoir installé les batteries pour la première fois et vous pourrez alors sélectionner la langue de votre choix.

[▼]/[▲] : Sélectionnez la langue souhaitée. → **OK** → [X] [O]

### Conseils d'utilisation

#### Touche de navigation/Touche (Volume)

En appuyant sur cette touche ([▲] ou [▼]) plusieurs fois de suite, vous pouvez :

- faire défiler (haut ou bas) des listes et des éléments divers
- régler le volume (haut ou bas) de l'écouteur ou du haut-parleur tout en parlant
- déplacer le curseur (gauche ou droite) pour modifier un numéro ou un nom

Augmenter le volume [▲]

Diminuer le volume [▼]

#### Touches programmables

Le combiné comporte 3 touches programmables. Vous pouvez appuyer sur une touche programmable pour sélectionner la fonction qui s'affiche directement au-dessus sur l'écran.

### Langue d'affichage (combiné) (par défaut : allemand)

Si vous sélectionnez une langue que vous ne savez pas lire :

- 1  →
- 2  3 fois → **OK**
- 3  2 fois → **OK** 2 fois → / : sélectionnez la langue de votre choix. → **OK** → 

### Date et heure (Combiné)

- 1  (touche programmable du milieu)
- 2 / : "Prog. combiné" → **OK**
- 3 / : "Prog. horloge" → **OK**
- 4 / : "Rég. date/hr." → **OK**
- 5 Entrez la date, le mois et l'année actuels. → **OK**
- 6 Entrez l'heure et les minutes actuelles.
- 7 **OK** → 

### Opérations de base

#### Appeler un correspondant/répondre à un appel (Combiné)

Appeler un correspondant	Composez le numéro de téléphone. →  / 
Répondre à un appel	 / 
Pour raccrocher	
Pour régler le volume de l'écouteur/du haut-parleur	Appuyez sur  ou  à plusieurs reprises pendant la conversation.
Appeler un correspondant à l'aide de la liste de renumérotation	 (touche programmable de droite) →  /  : Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité. → 
Volume de la sonnerie du combiné	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (touche programmable du milieu)</li> <li>2 / : "Prog. combiné" → <b>OK</b></li> <li>3 / : "Prog. sonnerie" → <b>OK</b></li> <li>4 / : "Volume sonnerie" → <b>OK</b></li> <li>5 / : Sélectionnez le volume souhaité. → <b>OK</b> → </li> </ol>

Opérations de base	
Répertoire (Combiné)	
Ajouter des entrées	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (touche programmable de gauche) → </li> <li>2 [▼]/[▲] : "Nouvelle entrée" → <b>OK</b></li> <li>3 Entrez le nom de votre correspondant (16 caractères max.). → <b>OK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez modifier le mode de saisie de caractères en appuyant sur <b>1/A/2</b>.</li> <li>• Pour entrer un nom, voir le tableau des caractères dans le manuel utilisateur.</li> </ul> </li> <li>4 Entrez le numéro de téléphone de votre correspondant (24 chiffres max.). → <b>OK</b> 2 fois → <b>[*0]</b></li> </ol>
Appeler un correspondant	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (touche programmable de gauche)</li> <li>2 [▼]/[▲] : Sélectionnez l'entrée souhaitée. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez parcourir les entrées de répertoire en appuyant sur la touche [▼] ou [▲] et en la maintenant enfoncée.</li> </ul> </li> <li>3 </li> </ol>

Questions fréquemment posées	
Question	Problème/solution
Pourquoi la touche  clignote-t-elle ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le combiné est trop loin de la base. Rapprochez-le.</li> <li>• L'adaptateur secteur de la base est mal branché. Rebranchez l'adaptateur secteur à la base.</li> <li>• Vous utilisez le combiné ou la base dans une zone à hautes interférences électriques. Repositionnez la base et utilisez le combiné à distance des sources d'interférences.</li> <li>• Le combiné n'est pas enregistré sur la base. Enregistrez-le (page 7).</li> </ul>
Que dois-je faire si le combiné n'est pas sous tension ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les batteries sont installées correctement.</li> <li>• Chargez complètement les piles.</li> <li>• Nettoyez les contacts de charge et chargez de nouveau.</li> </ul>

## Questions fréquemment posées

Question	Problème/solution
Quelle est l'autonomie des piles ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous utilisez des piles Ni-MH complètement chargées (piles fournies) ; En utilisation continue : 18 heures max. Absence de communication (veille) : 170 heures max.</li> <li>• Il est normal que les piles n'atteignent pas leur capacité totale lors de la première charge. La pile atteint son autonomie maximale après avoir effectué plusieurs cycles complets de charge/décharge (utilisation).</li> <li>• L'autonomie réelle de la pile dépend de la combinaison de la fréquence d'utilisation du combiné et de la fréquence de non-utilisation du combiné (mode veille).</li> </ul>
Puis-je laisser le combiné sur la base ou le chargeur lorsque je ne l'utilise pas ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Même complètement chargé, le combiné peut être déposé sur la base ou le chargeur sans affecter les piles.</li> </ul>
Quand dois-je remplacer les piles ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si les piles sont complètement chargées jusqu'à ce que  s'affiche et si  apparaît après plusieurs appels, remplacez les piles.</li> </ul>
Qu'est-ce qu'un code PIN ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le code PIN est un numéro à 4 chiffres que vous devez entrer pour modifier certains réglages de la base. Le code PIN par défaut est "0000".</li> </ul>
Que dois-je faire pour afficher les informations de l'appelant ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous devez vous abonner à un service d'identification des appels. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services/compagnie de téléphone.</li> <li>• Le message "<b>Premièrement souscrivez à Id. appelant</b>" s'affichera jusqu'à réception des informations de l'appelant suite à votre abonnement à un service d'identification des appels.</li> </ul>
Que dois-je faire lorsque des bruits parasites se font entendre et que le son va et vient ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous utilisez le combiné ou la base dans une zone à hautes interférences électriques. Repositionnez la base et utilisez le combiné à distance des sources d'interférences.</li> <li>• Rapprochez le combiné de la base.</li> <li>• Si vous utilisez un service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre DSL/ADSL entre la base et la prise de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur DSL/ADSL.</li> </ul>
Que dois-je faire lorsque la durée de fonctionnement semble plus courte même une fois la charge des piles terminée ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez les pôles des piles (+, -) ainsi que les contacts de charge avec un tissu sec et chargez à nouveau les piles.</li> </ul>

### Questions fréquemment posées


Question	Problème/solution
<p>Que dois-je faire pour effacer ➔ (appel manqué) de l'écran ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les appels manqués non visualisés sont conservés. Vous pouvez les afficher et les effacer ➔ de la manière suivante.</li> <li><b>1</b>  (touche programmable du milieu)</li> <li><b>2</b> <b>[▼]/[▲]</b> : "Liste appelants" → <b>OK</b></li> <li><b>3</b> Appuyez sur la flèche <b>[▼]</b> pour rechercher à partir de l'appel le plus récent ou sur la flèche <b>[▲]</b> pour rechercher à partir de l'appel le plus ancien.</li> </ul>

## Enregistrement d'un combiné sur la base

Le combiné et la base fournis sont préenregistrés. Si pour une raison quelconque le combiné n'est pas enregistré sur la base, réenregistrez-le.

### Combiné


- 1  (touche programmable du milieu)
- 2 **[▼]/[▲]** : "Prog. combiné" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]** : "Enreg. combiné" → **OK**

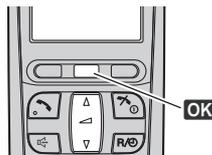

### Base

Appuyez sur la touche **[••]** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes.  
(Pas de tonalité d'enregistrement)


- L'étape suivante doit être exécutée dans un délai de 90 secondes.

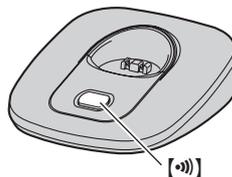

### Combiné

Patientez jusqu'à ce que "Entr. PIN base" s'affiche. → Entrez le code PIN de la base (par défaut : "0000"). → **OK**

- Lorsque le combiné est enregistré,  cesse de clignoter.

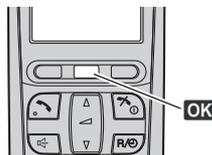

### Service en option (Identification des appels)

Si vous vous abonnez à un service d'identification des appels,



les informations concernant l'appelant s'affichent lors de la réception d'un appel ou de la consultation des appels manqués.

### Ventes et informations de support

Pour de plus amples informations concernant : service, garantie, réparations ou pour des questions à notre centre service support, veuillez contacter :

#### John Lay Electronics AG

Service Centre & Support

Littauerboden 1

CH - 6014 Littau-Lucerne

Support - Hotline 0900 809 809 (CHF 2.15/min.)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

[www.panasonic.ch](http://www.panasonic.ch)