

# Panasonic

Digitális zsinórnélküli telefon

Típuszám: **KX-TCD950HGB**

## Kezelési utasítás



**MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A KÉSZÜLÉKET, KÉRJÜK OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZT AZ UTASÍTÁST.**

**Az első használatba vétel előtt az akkumulátort körülbelül 3 órán át tölteni kell.**

# Az első használatba vétel előtt

**Köszönjük, hogy megvásárolta az új Panasonic digitális zsinórnélküli telefonkészüléket.**

## Egy későbbi hivatkozáshoz





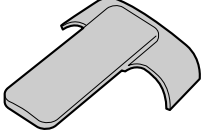
Gyári szám

A vásárlás időpontja

(a készülék alján található)

A forgalmazó neve és címe


## Tartozékok
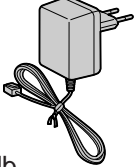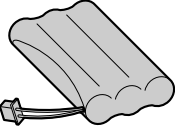
<input type="checkbox"/> Hálózati adapter (10. old.)  1 db	<input type="checkbox"/> Telefonzsinór (10. old.)  1 db	<input type="checkbox"/> Akkumulátor (10. old.)  1 db
<input type="checkbox"/> Fedél a hordozható készülékhez (10. old.)  1 db	<input type="checkbox"/> Hordozható készülék övcsipesz (27. old.)  1 db	

# A legjobb működés érdekében

## Akkumulátor töltés

A hordozható készülék (kézbeszélő) tápellátását egy nikkel-fémhibrid (Ni-MH) akkumulátor biztosítja. Helyezze be az akkumulátort (10. old.) és a legelső használat előtt töltsen fel körülbelül **3 óra** időtartamig (12. old.).

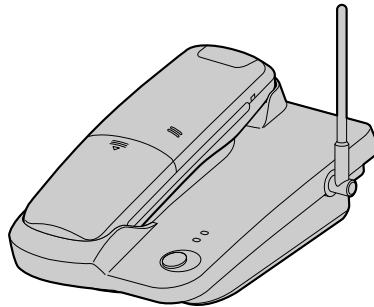


## Hatótávolság/zaj

A hívások a hordozható és a bázisállomás között vezeték nélküli, rádiófrekvenciás kapcsolat útján jönnek létre. **A legnagyobb hatótávolság és a zajmentes működés eléréséhez azt ajánljuk, hogy a bázisállomást:**

Helyezze távol olyan elektromos készülékektől, mint pl. TV, rádió vagy személyi számítógép illetve egy másik telefonkészülék;

Helyezze a helyiség egyik **MAGAS** és **KÖZPONTI** helyére, ahol nincs olyan árnyékoló felület, mint pl. egy fal.

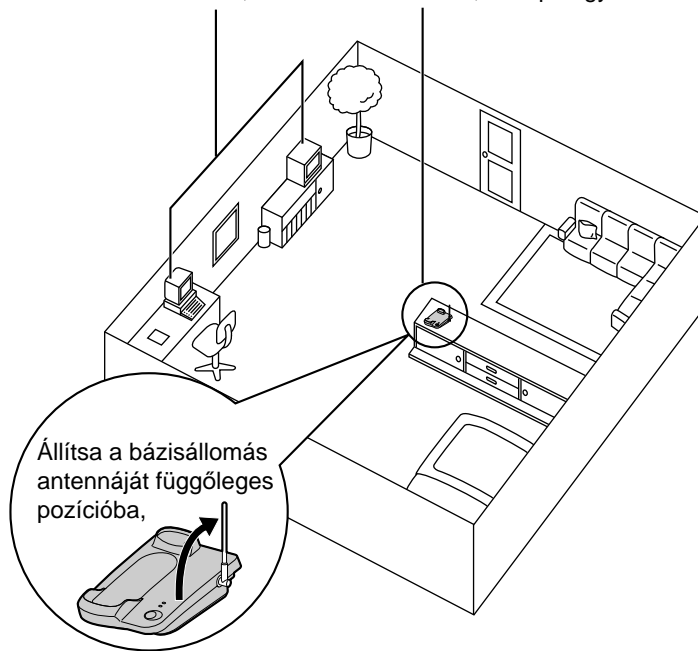

# Tartalomjegyzék

## 1 fejezet Előkészületek

<b>A kezelőszervek elhelyezkedése ..6</b>
<b>Beállítások .....10</b>
Az akkumulátor behelyezése a hordozható készülékbe .....10
Csatlakoztatások .....10
Az akkumulátor töltése .....12
A hordozható készülék övcsipeszének felszerelése.....13
A készülék bekapcsolása .....14
A tárcsázási mód kiválasztása ....15

## 2 fejezet A használat alapjai

<b>Hívások kezdeményezése .....16</b>
<b>Hívások fogadása .....19</b>
<b>A hallgató hangerejének beállítása .....20</b>
<b>A csengő hangerő beállítása .....21</b>
<b>Automatikus tárcsázás .....22</b>
Telefonszámok tárolása a memóriában .....22
A memóriában tárolt telefonszám tárcsázása .....24
<b>Speciális szolgáltatások .....25</b>
A szünet gomb használata (analóg alközponti vonalat/ távhívás szolgáltatást használók számára) .....25
Ideiglenes Tone (DTMF) tárcsázás (az impulzusos választású vonallal rendelkezők számára) .....26
A Recall gomb használata .....26

A kimenő hívás letiltása üzemmód beállítása .....27
Átjelzés a hordozható készülékre (Személykeresés).....27

## 3 fejezet Bonyolultabb szolgáltatások (speciális programozási jellemzők)

<b>A programozási jellemzők összefoglalása .....28</b>
<b>A jelszó beállítása.....30</b>
<b>Hívások letiltása .....32</b>
A hívás letiltás üzemmód beállítása .....32
<b>Híváskorlátozás .....34</b>
A korlátozott hordozható készülék(ek) és a híváskorlátozási szám(ok) beállítása .....34
<b>Azonnali hívás .....36</b>
Az azonnali hívás üzemmód beállítása .....36
Az azonnali hívás memóriában tárolt szám tárcsázása .....37
<b>Beszélgetés alatti kijelzés kiválasztása.....38</b>
<b>A csengetés típusának beállítása .....39</b>
<b>A billentyűzet kísérőhangjának beállítása .....39</b>
<b>A hatótávolság figyelmeztetés beállítása .....40</b>
<b>Az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés beállítása .....40</b>

**A memóriában tárolt beállítások  
törlése.....41**

**4 fejezet  
Többkészülékes  
felhasználói üzemmódok**

**Az opcionális, több hordozható  
készülék felhasználói számára .....43**

Egynél több hordozható készülék használata .....	43
Hordozható egység bejelentkezése a bázisállomáson .....	44
Hordozható készülék számának törlése .....	46
A készenléti üzemmód kijelzésének kiválasztása .....	48
A csengetési mód kiválasztása.....	49
A "ciklikus" csengetés kiválasztása .....	50
A csengető hordozható készülék kiválasztása .....	51
Az először csengető hordozható készülék kiválasztása .....	52
Az összes hordozható készülék csengetésének kiválasztása .....	53
Az összes hordozható egység személykeresése a bázisállomásról.....	54
Beszélgetés a hordozható készülékek között .....	54
Hívásátadás a hordozható készülékek között .....	55
Konferencia kapcsolás .....	56
Várakozó hívás jelzésének beállítása .....	57

**Az opcionális, több bázisállomás  
felhasználói számára.....58**

Egynél több bázisállomás használata .....	58
Bejelentkezés egynél több bázisállomásnál .....	62
Hozzáférés a bázisállomáshoz.....	65

**5 fejezet  
Hasznos információk**

<b>Akkumulátorcseré</b> .....	<b>66</b>
<b>Mielőtt segítséget kérne</b> .....	<b>68</b>
<b>Biztonsági előírások</b> .....	<b>72</b>
<b>Fontos figyelmeztetés a Ni-MH akkumulátor megfelelő használatára és töltésére vonatkozóan</b> .....	<b>73</b>
A szakkifejezések értelmezése.....	74

1 fejezet

2 fejezet


3 fejezet

4 fejezet

5 fejezet

# A kezelőszervek elhelyezkedése


## Bázisállomás

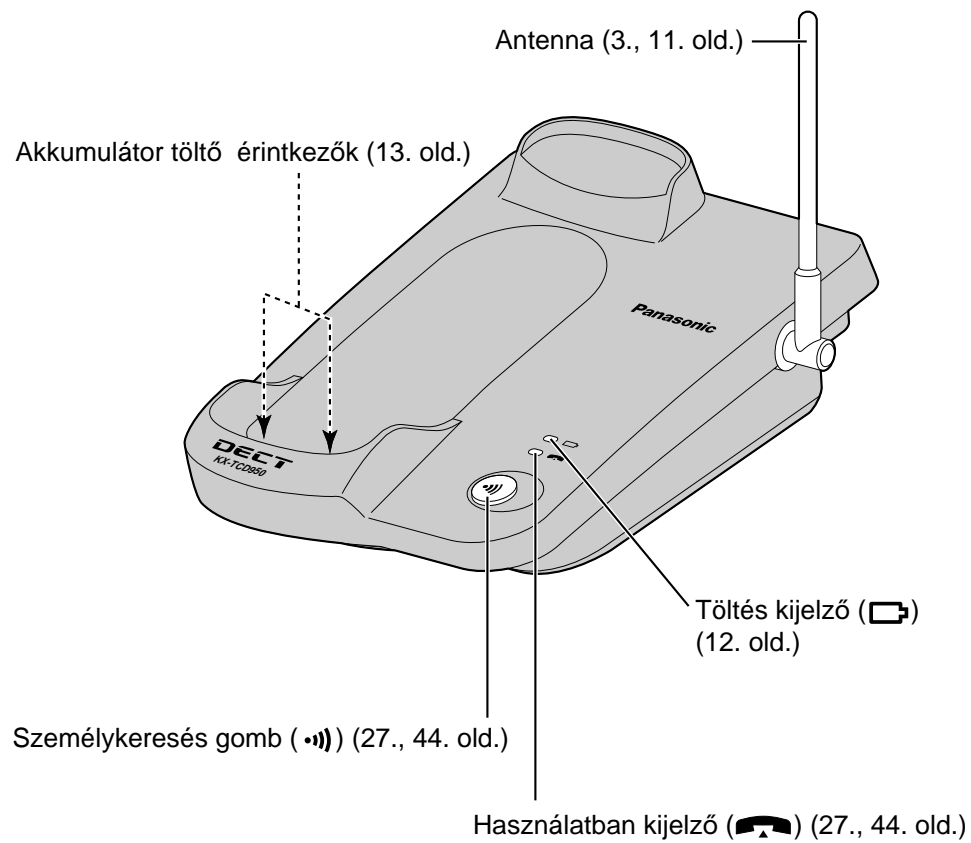

## Hordozható készülék

1 fejezet

Előkészületek

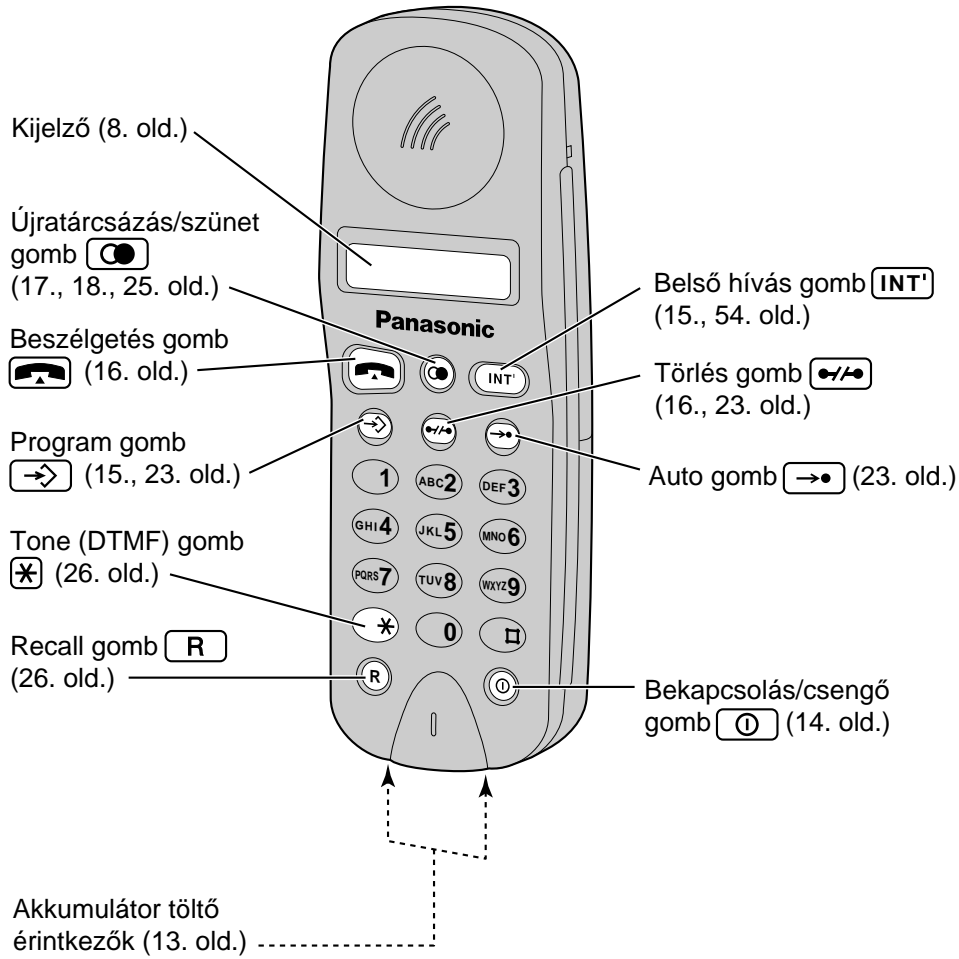

## ➔ A kezelőszervek elhelyezkedése


### A hordozható készülék kijelzője




Ez a kijelzés az összes lehetséges jelzést és szimbólumot mutatja.



A hordozható készülék készenléti üzemmódban van. A bázisállomás száma látható (14. old.). Ön programozással kiválaszthatja, hogy a bázisállomás száma, a hordozható készülék száma vagy semmi se jelenjen meg a kijelzőn (48. old.).




Beszélgetés közben a kijelzőn a hívás időtartama látható. (Például: 1 óra 30 perc, 40 másodperc). Ön programozással kiválaszthatja, hogy a kijelzőn a hívás időtartama vagy a tárcsázott telefonszám jelenjen meg (38. old.).





A személykeresést kezdeményező és a személykereséssel hívott hordozható készülék száma jelenik meg. (Pl. az 1. hordozható készülék keresi a 2. hordozható készüléket.)



A hordozható készülékek közötti belső hívás időtartama látható (54. old.).



Amikor lenyomja a  (Beszélgetés) gombot, a "  " szimbólum látható. A hívás letiltás üzemmód be van kapcsolva (ON) (32. old.). Az üzemmód törlését lásd a 33. oldalon.





Tárcsázáskor a tárcsázott telefonszám villog. A tárcsázott telefonszám a híváskorlátozás miatt nem hívható (34. old.). A szám törlését lásd a 35. oldalon.











A kimenő hívás letiltása üzemmód be van kapcsolva (ON). Az üzemmód törlését lásd a 27. oldalon.



## Szimbólumok

	A hordozható egység a bázisállomás hatótávolságán belül van. A hívásfogadási/tárcsázási/programozási funkciók végrehajthatók.
 (villog)	A hordozható egység kívül van a bázisállomás hatótávolságán. Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
 (villog)	A hordozható készüléket egy másik egység keresi.
	A hordozható készülék egy másik egységet személyhívással keres és/vagy az egység belső hívás üzemmódban van (54. old.).
	A készülék hívást kezdeményez illetve fogad.
 (villog)	A készülékre külső hívás érkezett.
	A készülék azonnali hívás üzemmódban van (36. old.).
	A készülék hívás letiltás üzemmódban van (32. old.).
	A készülék programozási üzemmódban van (15., 23. old.).
	Az aktuális akkumulátor-feltöltöttség látható (12. old.).


## Karakterek

	Tárcsázás illetve egy telefonszám tárolása közben lenyomták az  (Újratárcsázás/szünet) gombot.
	TONE üzemmódú tárcsázás közben lenyomták a  (Recall) gombot.
	TONE üzemmódú tárcsázás közben lenyomták a  gombot.
	TONE üzemmódú tárcsázás közben lenyomták a  gombot.

## Beállítások

### Az akkumulátor behelyezése a hordozható készülékbe


Tegye be az akkumulátort az ábra szerint. Ezután helyezze vissza a hordozható készülék fedelét.

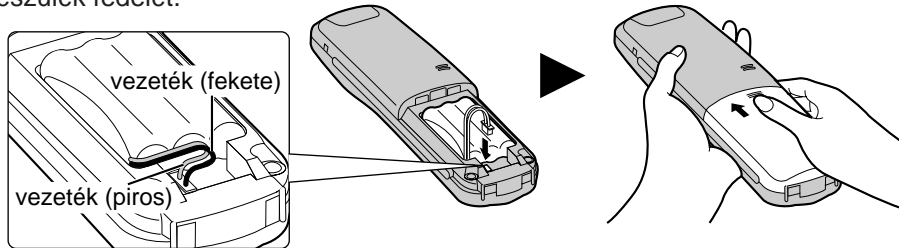


- If the rechargeable battery is not inserted correctly, the handset will not work.

### Csatlakoztatások

- 1 Dugaszolja be a hálózati adapter vezetékét és a telefonzsinórt a készülék alján lévő csatlakozókba.

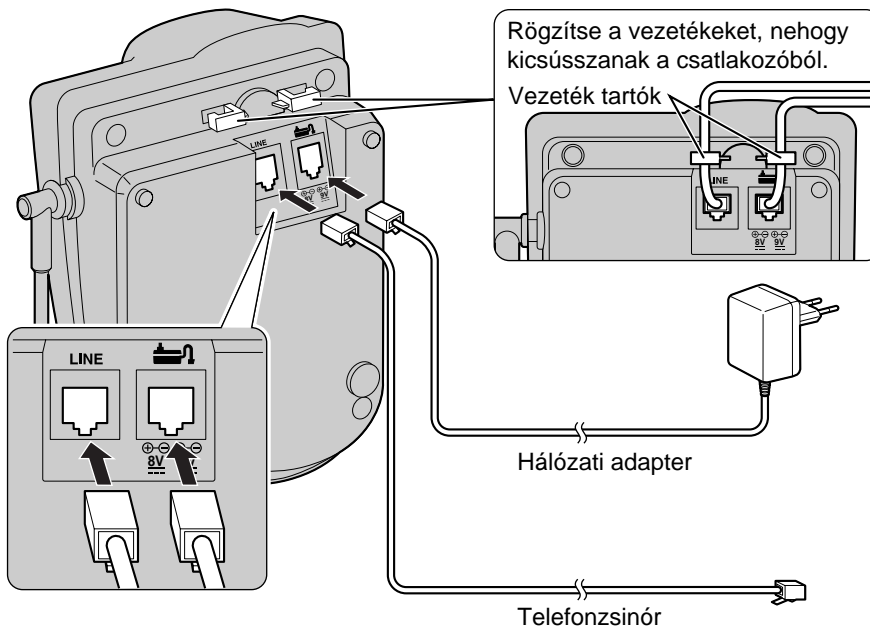

## 2 Csatlakoztassa a vezetékeket az ábra szerint.

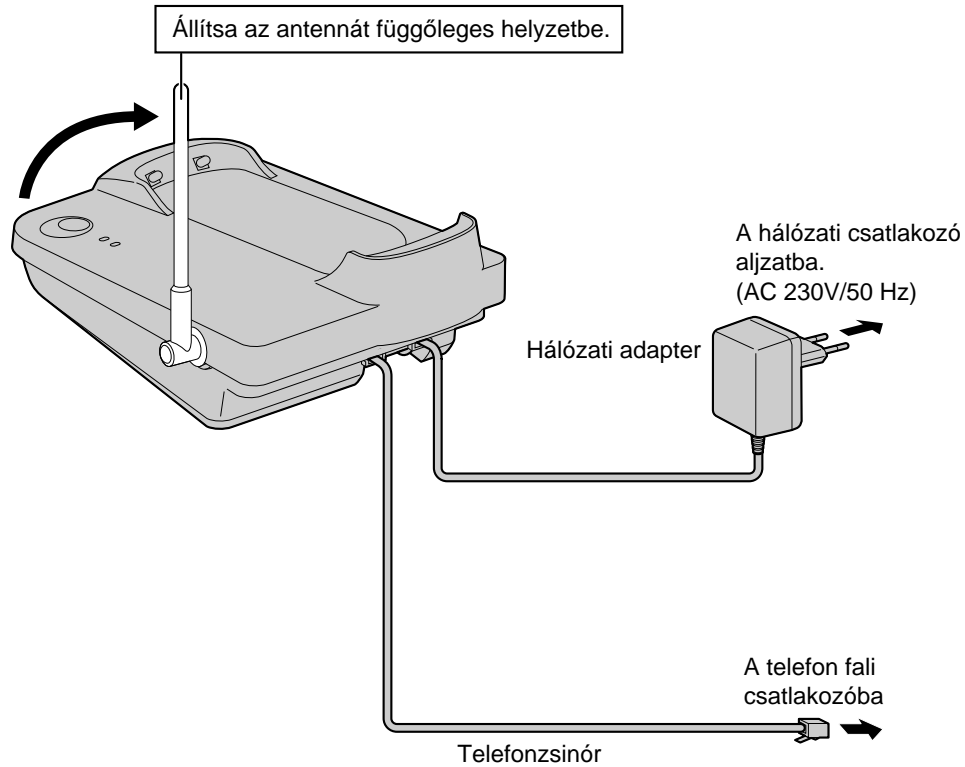

- CSAK a Panasonic KX-TCA9CE típusú HÁLÓZATI ADAPTERT HASZNÁLJA!
- Vigyázzon, nehogy a bázisállomáson összecserélje a telefonzsinór és a hálózati adapter vezetékének dugaszát. Ha nem megfelelően csatlakoztatja őket, a bázisállomás nem működik, esetleg meg is hibásodhat.
- A hálózati adapternek állandóan a hálózati feszültségre kell csatlakoznia. (Használat közben az adapter melegegdedhet, de ez normális.)
- Tápfeszültség kimaradás esetén a készülék nem működik. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson párhuzamosan egy hagyományos telefonkészüléket a hálózat-kimaradás esetére.


1 fejezet


Előkészületek

## ➔ Beállítások

### Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor kiszállításkor nincs feltöltve. A feltöltéshez helyezze a hordozható készüléket a bázisállomásra. Az első használatbavétel előtt kérjük töltsen az akkumulátort legalább **3 óra**n át.



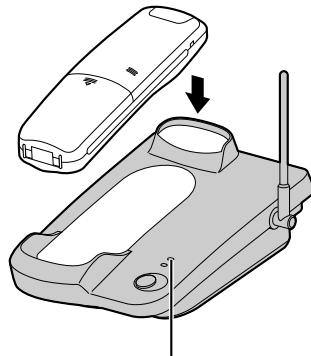

- Amikor a hordozható egységet a bázisállomásra helyezi, kigyullad a (  ) töltés indikátor.




Töltés indikátor (  )


### Az akkumulátor töltöttségi szintje

A kijelzőn ellenőrizheti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét. Az akkumulátor töltöttségi szintje az alábbi táblázatban látható.

A kijelzőn megjelenő szimbólum	Az akkumulátor töltöttségi szintje
	Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
	Az akkumulátor közepesen feltöltött állapotú.
	Az akkumulátorban már kevés az energia.
 (villog)	Az akkumulátort újra kell tölteni.

### Újratöltés

Töltse fel az akkumulátort, ha a "  " szimbólum villog, vagy a készülék 15 másodpercenként sípol egyet.

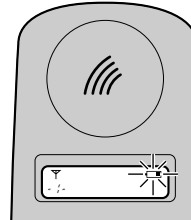


### Az akkumulátorra vonatkozó információ

Ha Panasonic típusú akkumulátora teljesen feltöltött állapotban van:

Üzem mód	Hozzávetőleges akkumulátor kapacitás
Használat alatt (Beszélgetés üzemmód)	maximálisan 12 óra
Ha nincs használatban (készenléti üzemmód)	maximálisan 150 óra





- Az akkumulátor kapacitása a használat és a környezeti hőmérséklet függvénye.
- **Tisztítsa meg a hordozható egység és a bázisállomás töltő érintkezőit havonta egyszer egy puha ruhadarabbal. Ha a készülék szennyeződésnek vagy magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban,** mert különben az akkumulátor töltése nem lesz megfelelő.
- Ha az akkumulátort teljesen feltöltötte, nem szükséges azt a bázisállomásra helyezni, csak ha a "  " szimbólum villog. Ez megnöveli az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort nem lehet túltölteni.
- Lásd a "Fontos figyelmeztetés a Ni-MH akkumulátor megfelelő használatára és töltésére vonatkozóan" című részt a 73. oldalon.

1 fejezet


Előkészületek

## A hordozható készülék övcsipeszének felszerelése

Szükség esetén Ön felszerelheti az övcsipeszt, hogy a hordozható készüléket az övére vagy a zsebére akaszthassa.

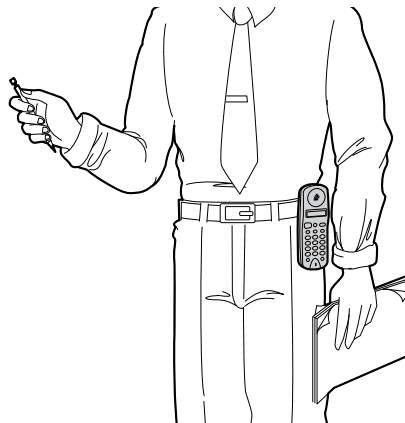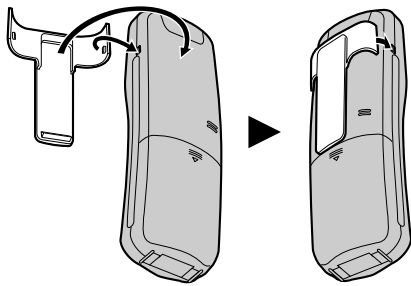



Az övcsipesz eltávolításához

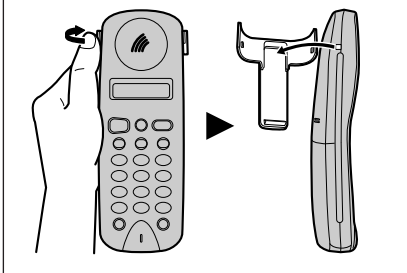


## ➔ Beállítások

### A készülék bekapcsolása

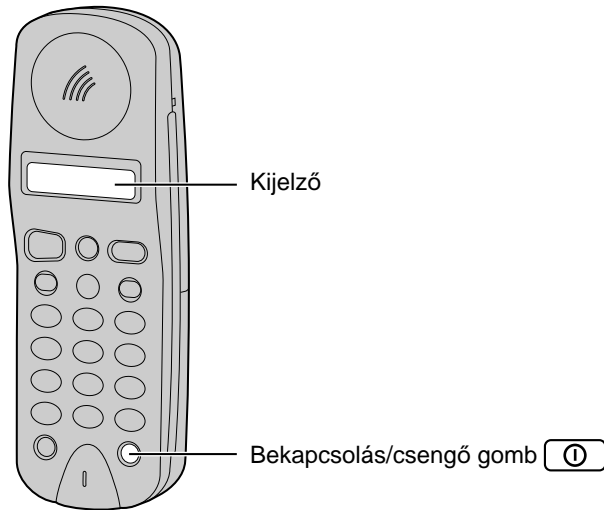


Nyomja le rövid ideig a  (Bekapcsolás/csengő) gombot.

- A kijelzőn megjelenik az éppen csatlakoztatott bázisállomás száma.
- Ön programozással kiválaszthatja, hogy a kijelzőn a bázisállomás száma, a hordozható készülék száma legyen látható, vagy semmilyen kijelzés ne jelenjen meg (48. old.).
- A hordozható készülék készenléti üzemmódba került.



Pl. A bázisállomás száma 1.



**A készülék kikapcsolásához (OFF) nyomja le finoman, de határozottan a**


 (Bekapcsolás/csengő) gombot.


- A kijelzőről minden kijelzés eltűnik.
- A hordozható készülék nem csenget.
- A programozási módtól függően Ön esetleg nem tudja kikapcsolni a készüléket. Először győződjön meg róla, hogy a hordozható készülék készenléti állapotban van.


## A tárcsázási mód kiválasztása

Ön beprogramozhatja a tárcsázási módot, amikor a hordozható egységet a bázisállomás mellett használja. Ha nyomógombos (DTMF) módon kell tárcsáznia, válassza a TONE beállítást. Ha impulzussorozatokat kell használnia, válassza a PULSE beállítást. A gyárilag, előre beállított tárcsázási mód: 1 (TONE).

**Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (14. old.) és készenléti üzemmódban van.**

**1** Nyomja le a  (Program), majd az **INT'** (Belső hívás) gombot.

- A kijelzőn megjelenik a " → " és a "  " szimbólum.




**2** Nyomja le a **3** gombot.




**3** Adja be a bázisállomás jelszavát.

- A bázisállomás gyárilag, előre beállított jelszava: 0000. Ha Ön megváltoztatta a bázisállomás jelszavát (31. old.), akkor adja be az új jelszót.



**4** Nyomja le az **1** gombot.

- A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.





**5** A PULSE (impulzusos) tárcsázás kiválasztásához nyomja le a **2** gombot.  
VAGY


A TONE (DTMF) tárcsázás kiválasztásához nyomja le az **1** gombot.

Ex. PULSE is selected.




**6** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.


- Nyugtázó hangot hall.
- A " → " és a "  " szimbólum eltűnik a kijelzőről.

- Ha a programozás során törölni kíván, nyomja le a  (Program) gombot, majd kezdje újra az 1. lépéstől.


# Hívások kezdeményezése

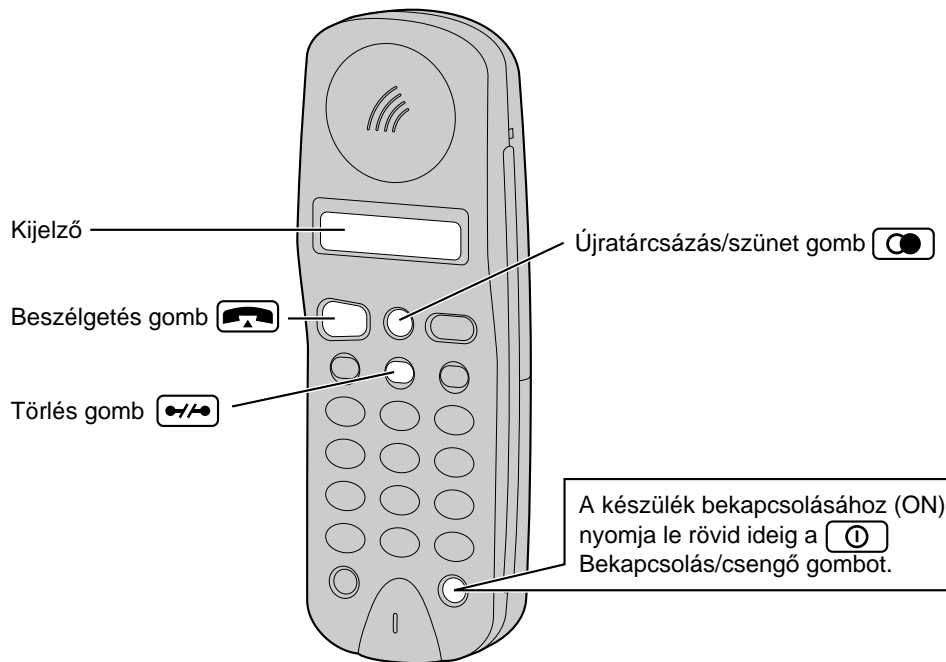

- 1** Nyomja le Beszélgetés gombot.
- A kijelzőn megjelenik a " " szimbólum.



- 2** Tárcsázza a telefonszámot.
- Ha a tárcsázás közben hibát vét, nyomja le a (Törlés) gombot, majd tárcsázza a helyes számot.
  - A kijelzőn megjelenik a tárcsázott szám.
  - A kijelző a hívás időtartamát mintegy 7 másodperccel az utolsó számjegy tárcsázása után kezdi el kijelezni (38. old.).



Pl.: A kijelzőn a hívás időtartama látható.



- 3** A bontáshoz nyomja le a (Beszélgetés) gombot, vagy tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra.
- " " szimbólum eltűnik a kijelzőről.
  - A hívás időtartama mintegy 5 másodpercig marad a kijelzőn.






## Tárcsázás a bevitt telefonszám ellenőrzése után


**1** Adja be a telefonszámot.

- Ha a szám tárcsázása során hibát vét: Egy számjegy törléséhez nyomja le rövid ideig a (Törlés) gombot. Az összes számjegy törléséhez nyomja le finoman, de határozottan a (Törlés) gombot. Ezután tárcsázhatja a helyes számot.



**2** Nyomja le Beszélgetés gombot.

- A kijelzőn megjelenik a "" szimbólum.
- A kijelző a hívás időtartamát mintegy 7 másodperccel az utolsó számjegy tárcsázása után kezdi el kijelezni (38. old.).



- Ha a hívás kezdeményezését indító Beszélgetés gomb lenyomása után a kijelzőn a "" szimbólum villog és figyelmeztető jelzést hall, menjen közelebb a bázisállomáshoz, majd próbálkozzon újból.
- Ha a hívás kezdeményezését indító Beszélgetés gomb lenyomása után foglaltsági hangot hall, akkor egy másik hordozható készülék (43. old.) van használatban.

2 fejezet

A használat alapjai

## Az utoljára hívott szám újratárcsázása



Nyomja le a (Beszélgetés) gombot, majd nyomja le a (Újrahívás/szünet) gombot.


- Az utoljára hívott számot a készülék automatikusan újratárcsázza.
- Minden egyes új szám tárcsázása felülírja az előtte beadott számot.

## ➔ Hívások kezdeményezése


### Újratárcsázás az újratárcsázás memóriában lévő számok ellenőrzése után

A készülék az utoljára tárcsázott 10 hívószámot automatikusan eltárolja az újratárcsázási memóriában.


**1** A kívánt telefonszám kiválasztáshoz nyomja le a  (Újratárcsázás/szünet) gombot. A számokon a  (Újratárcsázás/szünet) gomb ismételt lenyomásával lépkedhet végig.

- Ha vissza kíván térni készenléti üzemmódba nyomja le határozottan a  (Törlés) gombot.

Az 1. tétel újratárcsázása





A 2. tétel újratárcsázása




A 10. tétel újratárcsázása





Kiválasztott tétel




**2** A számnak a kijelzőn történő ellenőrzése után nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.

- A készülék automatikusan tárcsázza a telefonszámot.


Az újratárcsázási memóriában lévő összes szám törléséhez nyomja le a  (Program) gombot. Ezután nyomja le a **9** és a  (Program) gombot.


# Hívások fogadása

Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (ON) (14. old.), illetve a hordozható készülék nem csenget.

- 1** Amikor a hordozható készülék nincs a bázisállomáson, nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.


- A kijelző megkezdi a hívás időtartamának megjelenítését.


Beszélgetés gomb 

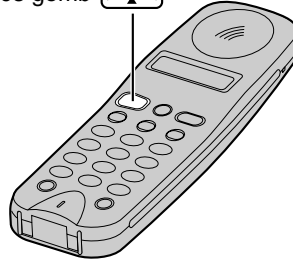

## VAGY

Amikor a hordozható készülék a bázisállomáson van, egyszerűen emelje fel a hordozható készüléket.

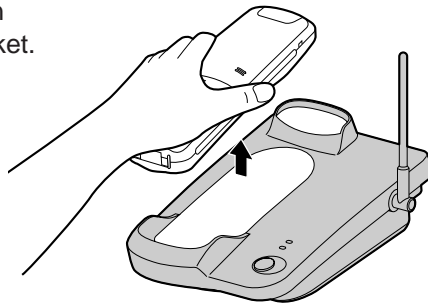

- 2** A bontáshoz nyomja le a  (Beszélgetés) gombot, vagy tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra.

- A hívás időtartama mintegy 5 másodpercig marad a kijelzőn.


- Ha a táplálás ki van kapcsolva (OFF) a készülék nem csenget.

2 fejezet


A használat alapjai

## A hallgató hangerejének beállítása



Ön saját igényei szerint beprogramozhatja a hordozható készülék hallgatójának hangerejét (3 szint). A leghalkabb beállítás az 1, a lehangosabb pedig a 3. A gyárilag, előre beállított érték: 2.

- 1** Nyomja le a  (Program) gombot.
- A kijelzőn megjelenik a "→" szimbólum.





- 2** Nyomja le a  gombot.
- A kijelzőn megjelenik az aktuális hallgató hangerő beállítás.



- 3** A hallgató hangerejének kiválasztásához nyomja le a az – gomb valamelyikét.
- A kijelzőn megjelenik a kiválasztott hangerő.

Pl.: A 3 lett kiválasztva.




- 4** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.
- Nyugtázó hangot hall.
  - A "→" szimbólum eltűnik a kijelzőről.

- Ön ezt a programozást beszélgetés alatt is végrehajthatja. Ha beszédállásban van, akkor a 4. lépésben készüléke nem adja ki a nyugtázó hangot.

## A csengő hangerő beállítása

Ön saját igényei szerint beprogramozhatja a hordozható készülék csengő hangerejét (6 szint). A leghalkabb beállítás az 1, a leghangosabb pedig a 6. A gyárilag, előre beállított érték: 3.

**1** Nyomja le a  (Program) gombot.



**2** Nyomja le kétszer a **2** gombot.


- A kijelzőn megjelenik az aktuális csengő hangerő beállítás, és a készülék a beállított hangerővel csenget.




**3** A csengő hangerejének kiválasztásához nyomja le a az **1**–**6** gomb valamelyikét.

- A kijelzőn megjelenik a kiválasztott hangerő és a készülék a beállított hangerővel csenget.

Pl.: A 4 lett kiválasztva.



**4** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.

2 fejezet


A használat alapjai

# Automatikus tárcsázás

## Telefonszámok tárolása a memóriában


A hordozható készülék memóriájában Ön 10 telefonszámot tárolhat. A hívóbillentyűzet gombjai (0–9) memóriarekeszként működnek.

**Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (ON) (14. old.) és készenléti üzemmódban van.**

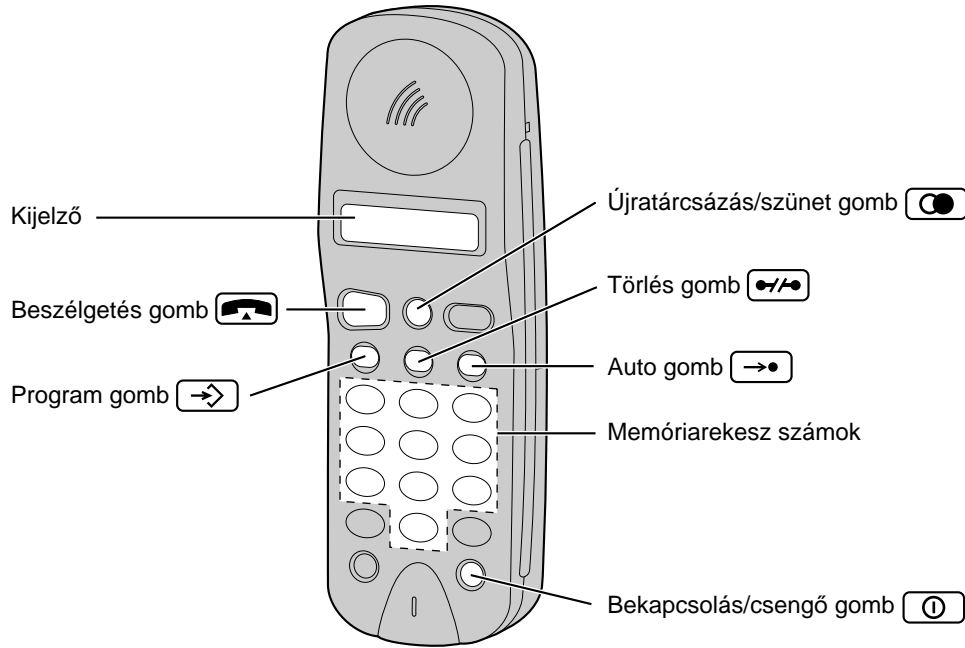


## Memória címke

Használja a mellékelt memória címkét az automatikus tárcsázás név illetve telefonszám jegyzékeként. Ragassza a címkét a készülékre, vagy egy alkalmas helyre.

	
1	6
2	7
3	8
4	9
5	0



- 1** Nyomja le a  Program gombot.  
 • A kijelzőn megjelenik a "→" szimbólum.





- 2** Nyomja le az  (Auto) gombot.


- 3** Nyomjon le egy számjegyet a hívóbillentyűzeten (**0**–**9**).


- A memóriarekeszben levő, aktuális szám megjelenik a kijelzőn.



- 4** Tártsázza a tárolni kívánt, max. 24 számjegyű számot.


- A beadott szám megjelenik a kijelzőn.  
 • Ha a szám tárcsázása során hibát vét:  
 Egy számjegy törléséhez nyomja le rövid ideig a  (Törlés) gombot.  
 Az összes számjegy törléséhez nyomja le finoman, de határozottan a  (Törlés) gombot.







- 5** Ha végzett, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.  
 • A kijelzőről eltűnik a "→" szimbólum és a szám a memóriarekeszben tárolódik.




- Ha a tárcsázás során szünetet kell tartani, akkor a tárcsázott számjegyek közé az  Újratárcsázás/szünet gombbal egy szünetet vihet be, amely egy számjegynek számít (25. old).

## Tárolt szám törlése

1. Nyomja le a  (Program) gombot .
2. Nyomja le az  (Auto) gombot.
3. Nyomja le a törölni kívánt telefonszámhoz tartozó számbillentyűt (**0**–**9**).
4. Nyomja le a  (Törlés) gombot.
5. Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

## ➔ Automatikus tárcsázás


### A memóriában tárolt telefonszám tárcsázása

1 Nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.



2 Nyomja le az  (Auto) gombot.

3 Nyomja le a hívni kívánt számhoz tartozó memóriarekesz gombot (**0**–**9**).



- Készüléke automatikusan tárcsázza a tárolt telefonszámot.

### Tárcsázás a telefonszám ellenőrzése után


1 Nyomja le az  (Auto) gombot.



2 Nyomja le a hívni kívánt számhoz tartozó memóriarekesz gombot (**0**–**9**).


VAGY

A keresse meg a tárcsázni kívánt telefonszámot az  (Auto) gomb ismételt lenyomásával.




VAGY



- Ha vissza kíván térni készenléti üzemmódba, nyomja le finoman, de határozottan a  (Törlés) gombot.


3 Nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.




- Készüléke automatikusan tárcsázza a tárolt telefonszámot.




## Speciális szolgáltatások

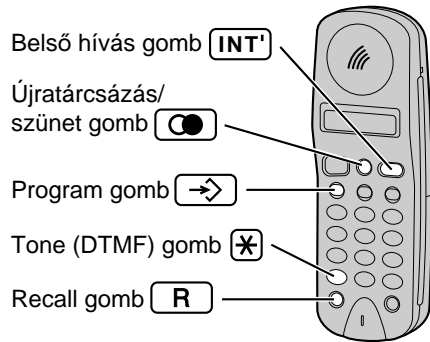



### A szünet gomb használata (analóg alközponti vonalat/távhívás szolgáltatást használók számára)

Azt javasoljuk, hogy nyomja le az  (Újratárcsázás/szünet) gombot, ha egy alközponton keresztül tárcsáz vagy távolsági hívást hajt végre.



Pl.: A fővonal elérési száma **9** (alközpont)

**9** →  (Újratárcsázás/szünet gomb) → telefonszám

- Az  (Újratárcsázás/szünet) gomb egyszeri lenyomása egy adott hosszúságú szünetet hoz létre. Ez az újratárcsázásnál illetve egy tárolt szám tárcsázásánál kiküszöböli a téves tárcsázást.
- Az  (Újratárcsázás/szünet) gomb egynél többszöri lenyomása megnöveli a számjegyek közötti szünet hosszát.

### A szünet idejének beállítása

Ön a szünet hosszát az alközpontjának megfelelően 3 másodpercre vagy 5 másodpercre állíthatja be. A gyárilag, előre beállított érték 1 (3 másodperc).

1. Nyomja le a  (Program), majd az **INT'** (Belső hívás) gombot (31. old.).
2. Nyomja le a **3** gombot.
3. Adja be a bázisállomás jelszót (31. old.).
4. Nyomja le a **3** gombot.
  - A kijelzőn megjelenik az aktuális szünet idő beállítása.
5. Az 5 másodperc kiválasztásához nyomja le a **2** gombot.  
VAGY  
A 3 másodperc kiválasztásához nyomja le az **1** gombot.
  - A beállítás megjelenik a kijelzőn.
6. Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.
  - Nyugtázó hangot hall.

## ➔ Speciális szolgáltatások

---

### Ideiglenes Tone (DTMF) tárcsázás (az impulzusos választású vonallal rendelkezők számára)

Nyomja le az alábbi gombokat mielőtt beadná azokat a számokat, amelyek DTMF tárcsázást igényelnek.



1. Nyomja le a  (Program) gombot.

2. Nyomja le a  (Tone) gombot.

3. Nyomja le a  (Program) gombot.


- A tárcsázási mód átvált Tone (DTMF) üzemmódra. Ekkor beadhatja azokat a számokat, amelyek üzenetrögzítők működtetéséhez, elektronikus banki szolgáltatások, stb. igénybeviteléhez szükségesek. Bontás után a tárcsázási mód automatikusan visszaáll az impulzusos tárcsázásra.

### A Recall gomb használata



A  (Recall) gomb olyan speciális (opcionális) telefonszolgáltatások elérésére szolgál, mint például a várakozó hívás jelzése. A részletek iránt érdeklődjék a helyi telefontársaságnál. A  Recall gomb lenyomásával alközpontjának olyan speciális szolgáltatásait veheti igénybe, mint például a mellékállomási hívás átadása.

## A kimenő hívás letiltása üzemmód beállítása


Ön letilthatja hordozható készülékén a kimenő hívásokat (lezárhatja a hívóbillentyűzetet). Bejövő hívásokat fogadhat a készüléken, de kimenő hívásokat nem lehet kezdeményezni mindaddig, amíg a kimenő hívás letiltása üzemmódot nem törli.

Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja le és tartsa lenyomva a  (Program) gombot kb. 2 másodpercig.



- A kijelzőn a "oooo" karakterek jelennek meg.
- Nyugtázó hangot hall.
- Ha Ön egy hívás fogadásához lenyomja a  (Beszélgetés) gombot, megszűnik a hívóbillentyűzet lezárása és a "oooo" kijelzés eltűnik. Ha Ön a bontáshoz lenyomja a  (Beszélgetés) gombot, a kimenő hívások letiltása bekapcsol és ismét megjelenik a "oooo" kijelzés.

### A kimenő hívás letiltása üzemmód törlése


Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Program) gombot kb. 2 másodpercig.




- A "oooo" kijelzés eltűnik.
- A hívóbillentyűzet lezárása a készülék kikapcsolásakor (OFF) is törlődik (14. old.).



## Átjelzés a hordozható készülékre (Személykeresés)



A bázisállomásról Ön átjelezhet a hordozható készülékre illetve csengetéssel keresheti a hordozható készüléket használó személyt.

Nyomja le a  Személykeresés gombot.

- A  Használatban kijelző villogni kezd.
- A hordozható készülék egy percen át csenget és a kijelzőn a "📶" szimbólum villog.
- Személykeresés alatt a bázisállomás száma [0]-ként jelenik meg.

Pl: Az 1. hordozható készüléket keresi.

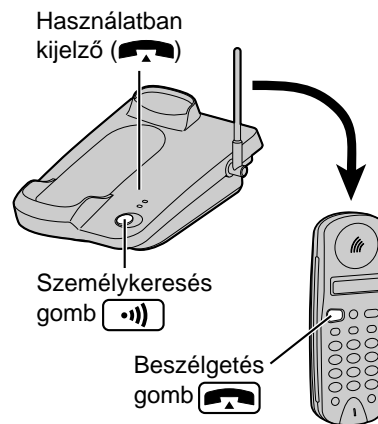

- A személykeresés leállításához nyomja le ismét a  Személykeresésgombot, vagy a hordozható készüléken nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.

# A programozási jellemzők összefoglalása

A készülék kétféle programozási üzemmóddal rendelkezik, a bázisállomás programozással és hordozható készülék programozással.

## A bázisállomás programozási üzemmód az alábbi funkciókkal bír.

**Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (14. old.), készenléti üzemmódban van és a hordozható készülék a bázisállomás közelében található.** A részleteket lásd a megadott oldalakon.



- **A tárcsázási mód beállítása**, lásd a 15. oldalt.
- **A szünet hosszának beállítása**, lásd a 25. oldalt.
- **A bázisállomás jelszavának megváltoztatása**, lásd a 31. oldalt.
- **A híváskorlátozás beállítása**, lásd a 34. oldalt.
- **A bázisállomás memóriájában lévő beállítások törlése**, lásd a 42. oldalt.
- **A hordozható készülék számának törlése**, lásd a 46. oldalt.
- **A "ciklikus" csengetés kiválasztása**, lásd az 50. oldalt.
- **A csengető hordozható készülék kiválasztása**, lásd az 51. oldalt.
- **Az először csengető hordozható készülék kiválasztása**, lásd az 52. oldalt.
- **Az összes hordozható készülék csengetésének kiválasztása**, lásd az 53. oldalt.

## A hordozható készülék programozási üzemmód az alábbi funkciókkal bír.

Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (14. old.), készenléti üzemmódban van és a hordozható készülék a bázisállomás közelében található. A részleteket lásd a megadott oldalakon.

- Az újratárcsázási memória törlése, lásd a 18. oldalt.
- A hallgató hangerejének beállítása, lásd a 20. oldalt.
- A hordozható készülék csengő hangerő beállítása, lásd a 21. oldalt.
- A hordozható készülék jelszavának megváltoztatása, lásd a 30. oldalt.
- A hívások letiltásának beállítása, lásd a 32. oldalt.
- Az azonnali hívás üzemmód beállítása, lásd a 36. oldalt.
- A beszélgetés alatti kijelzés kiválasztása, lásd a 38. oldalt.
- A hordozható készülék csengetés típusának beállítása, lásd a 39. oldalt.
- A billentyűzet kíséőhangjának beállítása, lásd a 39. oldalt.
- A hatótávolság figyelmeztetés beállítása, lásd a 40. oldalt.
- Az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés beállítása, lásd a 40. oldalt.
- A hordozható készülék memóriájában tárolt beállítások törlése, lásd a 41. oldalt.
- A hordozható egység bejelentkezése a bázisállomásnál, lásd a 44. oldalt.
- A bázisállomás törlése, lásd a 47. oldalt.
- A készenléti üzemmód kijelzésének kiválasztása, lásd a 48. oldalt.
- A várakozó hívás jelzése hangjának beállítása, lásd az 57. oldalt.
- A hozzáférés a bázisállomáshoz beállítása, lásd a 65. oldalt.

### Hasznos tanácsok a programozáshoz

- Ha a programozás során törölni kíván, nyomja le a  (Program) gombot, majd kezdje előről.
- Ha programozás közben 5 sípszót hall, akkor rossz gombot nyomott meg. Adja be újra, most már a helyes számot.
- Ha programozás közben vissza kíván térni az előző lépéshez, nyomja le a  (Törlés) gombot.

# A jelszó beállítása

## A hordozható készüléken


Ön igényei szerint programozhatja a jelszót. A gyárilag, előre beállított érték 0000. A jelszó megváltoztatásával Ön megakadályozhatja, hogy bármely jogosulatlan személy használja készülékét.

Önnek be kell adnia ezt a jelszót, amikor az alábbi szolgáltatásokat használja:

- A hívás letiltás üzemmód beállítása (32. old.)
- A hordozható készülék memóriájában tárolt beállítások törlése (41. old.)
- A bázisállomás törlése (47. old.)

Miután beprogramozta a jelszót, Ön többet már nem ellenőrizheti azt. Azt javasoljuk, hogy írja le a jelszót. Ha elfelejti, forduljon a legközelebbi Panasonic szervizközpontoz.


- 1** Nyomja le a  (Program) gombot.
- A kijelzőn megjelenik a " → " szimbólum.




- 2** Nyomja le az **5** gombot.



- 3** Adja be az érvényes hordozható készülék jelszót.



- 4** Adja be az új jelszót egy négyszámjegyű kód kétszeri bevitelével.

- Ha téves számot vitt be, nyomja le a  (Törlés) gombot, majd adja be újra kétszer a számot.
- Nyugtázó hangot hall.
- A " → " szimbólum eltűnik a kijelzőről és a hordozható készülék jelszava eltárolódik a memóriában.


## A bázisállomáson

Ön igényei szerint programozhatja a jelszót. A gyárilag, előre beállított érték 0000. A jelszó megváltoztatásával Ön megakadályozhatja, hogy bármely jogosulatlan személy használja készülékét.


Önnek be kell adnia ezt a jelszót, amikor az alábbi szolgáltatásokat használja:

- A tárcsázási mód beállítása (15. old.)
- A szünet hosszának beállítása (25. old.)
- A híváskorlátozás beállítása (34. old.)
- A bázisállomás memóriájában lévő beállítások törlése (42. old.)
- Hordozható egység bejelentkezése a bázisállomásnál (44. old.)
- A hordozható készülék számának törlése (46. old.)
- A "ciklikus" csengetés kiválasztása (50. old.)
- A csengető hordozható készülék kiválasztása (51. old.)
- Az először csengető hordozható készülék kiválasztása (52. old.)
- Az összes hordozható készülék csengetésének kiválasztása (53. old.)

Miután beprogramozta a jelszót, Ön többet már nem ellenőrizheti azt. Azt javasoljuk, hogy írja le a jelszót. Ha elfelejti, forduljon a legközelebbi Panasonic szervizközponthoz.

- 1** Nyomja le a  (Program), majd az **INT'** (Belső hívás) gombot.


- A kijelzőn megjelenik a "→" és a "📶" szimbólum.




- 2** Nyomja le az **5** gombot.



- 3** Adja be az érvényes bázisállomás jelszót.



- 4** Adja be az új jelszót egy négyszámjegyű kód kétszeri bevitelével.


- Ha téves számot vitt be, nyomja le a  (Törlés) gombot, majd adja be újra kétszer a számot.
- Nyugtázó hangot hall.
- A "→" és a "📶" szimbólum eltűnik a kijelzőről és a bázisállomás jelszava eltárolódik a memóriában.

# Hívások letiltása

Ön letilthatja, hogy bárki is hívást kezdeményezzen hordozható készülékéről. Csak bejövő hívások fogadhatók rajta. A gyárilag, előre beállított érték 0 (OFF - kikapcsolva).

## A hívás letiltás üzemmód beállítása


1 Nyomja le a  (Program) gombot.



2 Nyomja le a **4**, majd az **1** gombot.





3 Adja be a hordozható készülék jelszavát (30. old.).




- Megjelenik az aktuális beállítás.

4 Nyomja le az **1** gombot (ON - bekapcsolva).




5 Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.



- Nyugtázó hangot hall.
- A kijelzőn megjelenik a "  " szimbólum.
- A készülék hívás letiltás üzemmódba kapcsol.



## A hívások letiltása üzemmód törlése


1 Nyomja le a  (Program) gombot.



2 Nyomja le a **4**, majd az **1** gombot.





3 Adja be a hordozható készülék jelszavát (30. old.).




- Megjelenik az aktuális beállítás.

4 Nyomja le a **0** gombot (OFF - kikapcsolva).



5 Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.



- Nyugtázó hangot hall.
- A kijelzőn megjelenik a "  " szimbólum.
- A készüléken törlődik a hívás letiltás üzemmód.

- Ha Ön elfelejti PIN (Személyi azonosító) kódját, kérjük forduljon a legközelebbi Panasonic szervizközponthoz.


3 fejezet

Bonyolultabb szolgáltatások

# Híváskorlátozás

Ön a kiválasztott hordozható készülék(ek)nél letilthatja a kijelölt telefonszámok tárcsázását. A kiválasztott hordozható készülék(ek)nél Ön maximálisan 6 (legfeljebb 8 számjegyű) híváskorlátozási számot jelölhet ki. A tárolás után nem lehet tárcsázni egyetlen olyan telefonszámot sem, amely a korlátozott számjegyekkel kezdődik. Például, ha híváskorlátozási számként a "00"-t jelöli ki, készülékéről nem lehet nemzetközi távhívást kezdeményezni. A gyárilag, előre beállított beállítás az OFF (kikapcsolva).

## A korlátozott hordozható készülék(ek) és a híváskorlátozási szám(ok) beállítása

**1** Nyomja le a  (Program), majd az **INT'** (Belső hívás) gombot.




**2** Nyomja le a **6** gombot.



**3** Adja be a bázisállomás jelszavát (31. old.).


- Megjelenik az éppen bejelentkezett hordozható készülék(ek) száma.
- Az éppen korlátozott hordozható készülék(ek) száma villog.





**4** Adja be a hívóbillentyűzetről annak (azoknak) a hordozható készülék(ek)nek a számát, amely(ek)et korlátozni kíván.

- Az korlátozott hordozható készülék(ek) száma villog.
- Ha téves számo(ka)t vitt be, adja be ismét a számo(ka)t.


Pl.: A 2. és 6. hordozható készülék korlátozott.




**5** Nyomja le a  (Program) gombot.




## 6 Adjon be egy, maximálisan 8 számjegyű korlátozási számot.

- Ha téves számot vitt be, nyomja le a  (Törlés) gombot, majd adja be újra a számot.

Pl.: 0190-et adott be.



## 7 Nyomja le a (Program) gombot.

- Készüléke eltárolja a korlátozási számot.
- Nyugtázó hangot hall.
- A következő korlátozási szám beállításához adja be a számot, majd nyomja le a  (Program) gombot.




## 8 Ha befejezte, nyomja le a (Program) gombot.


- Nyugtázó hangot hall.

### A híváskorlátozás törlése a hordozható készülék(ek)en


Hajtsa végre az 1–3. lépést. A 4. lépésben adja be a kívánt hordozható készülék(ek) számát.

- A törölt hordozható készülék(ek) számának villogása megszűnik.
- Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot, és tartsa lenyomva, amíg vissza nem tér a készenléti üzemmódba.


### A híváskorlátozási szám(ok) törlése

Hajtsa végre az 1–4. lépést. Az 5. lépésben nyomja le a  (Program) gombot, és tartsa lenyomva, amíg meg nem jelenik a törlendő híváskorlátozási szám.

Ezután nyomja le a  (Törlés) gombot.

- Készüléke törli a híváskorlátozási számot.
- Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot, és tartsa lenyomva, amíg vissza nem tér a készenléti üzemmódba.


# Azonnali hívás


Ön eltárolhat egy telefonszámot az azonnali hívás memóriában. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy híváskezdeményezése egyszerűbbé váljon, mert azt a  (Beszélgetés) gomb lenyomásával végezheti.

Ön mindegyik hordozható készülékben eltárolhat egy azonnali hívás telefonszámot, ha egynél több hordozható készülék jelentkezett be a bázisállomásnál (44. old.).

## Az azonnali hívás üzemmód beállítása


Az azonnali hívás telefonszámának tárolása után a készülék automatikusan az azonnali hívás üzemmódba kapcsol.

**1** Nyomja le a  (Program) gombot.





**2** Nyomja le a **4**, majd a **2** gombot.


- A memóriában tárolt telefonszám megjelenik a kijelzőn.
- Ha az éppen tárolt telefonszám megegyezik azzal, amelyet Ön be kíván állítani, folytassa a 4. lépéstől.





**3** Adja be a maximálisan 24 számjegyű telefonszámot.

- Ha téves számot vitt be, nyomja le a  (Törlés) gombot, majd adja be újra a számot.




**4** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.
- A kijelzőn megjelenik a "  " szimbólum.
- A készülék automatikusan az azonnali hívás üzemmódba kapcsol.



## Az azonnali hívás memóriában tárolt szám tárcsázása


Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható a "☎" szimbólum, majd nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.



- Készüléke automatikusan tárcsázza az azonnali hívás memóriában tárolt számot.

## Az azonnali hívás üzemmód törlése


1 Nyomja le a  (Program) gombot.




2 Nyomja le a **4**, majd a **2** gombot.

- A kijelzőn megjelenik a memóriában tárolt szám.



3 Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.
- A kijelzőről eltűnik a "☎" szimbólum.
- Készüléke törli az azonnali hívás üzemmódot.




3 fejezet

Bonyolultabb szolgáltatások

## Beszélgetés alatti kijelzés kiválasztása

Ön kiválaszthatja, hogy beszélgetés közben a kijelzőn a hívás időtartama vagy pedig a tárcsázott telefonszám legyen látható. A gyárilag, előre beállított érték: 1 (a hívás időtartama).

**1** Nyomja le a  (Program) gombot.



**2** Nyomja le a **3**, majd a **2** gombot.

- A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.



**3** A "tárcsázott telefonszám" kiválasztásához nyomja le a **0** gombot.


VAGY

A "hívás időtartama" kiválasztásához nyomja le az **1** gombot.

- A kijelzőn megjelenik a beállítás.

Pl.: A "tárcsázott telefonszámot" választotta ki.




**4** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.

## A csengetés típusának beállítása

Ön igényeinek megfelelően beprogramozhatja a hordozható készülék csengetésének típusát (6 típus). A gyárilag, előre beállított érték: 1.

**1** Nyomja le a  (Program) gombot.



**2** Nyomja le a **2**, majd a **3** gombot.

- Az éppen kiválasztott csengetés típus megjelenik a kijelzőn, és készülék az adott típussal csenget.




**3** A csengetés típusának kiválasztásához nyomja le az **1**–**6** gomb valamelyikét.

- A kiválasztott csengetés típus megjelenik a kijelzőn, és készülék az adott típussal csenget.

Pl.: A 4. típust választotta ki.





**4** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.

## A billentyűzet kísézőhangjának beállítása


Ön kiválaszthatja, hogy a hordozható készülék gombjainak lenyomásakor megszólaljon-e egy hang vagy sem (gombnyomás kísézőhang, nyugtázó hang, hiba hang). A gyárilag, előre beállított érték: 1 (ON - bekapcsolva).

**1** Nyomja le a  (Program) gombot.



**2** Nyomja le a **2**, majd az **1** gombot.

- A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.



**3** Az OFF (kikapcsolva) kiválasztásához nyomja le a **0** gombot.


VAGY

Az ON (Bekapcsolva) kiválasztásához nyomja le az **1** gombot.

- A kijelzőn megjelenik a beállítás.

Pl.: Az OFF-ot választotta.




**4** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Ha az ON-t választotta, nyugtázó hangot hall.

## A hatótávolság figyelmeztetés beállítása

Ön kiválaszthatja, hogy a hordozható készülék kiadja-e a hatótávolság figyelmeztető hangot, vagy sem. A gyárilag, előre beállított érték: 0 (OFF - kikapcsolva).

1 Nyomja le a  (Program) gombot.



2 Nyomja le a **2**, majd az **5** gombot.




3 Az ON (bekapcsolva) kiválasztásához nyomja le az **1** gombot.


VAGY

Az OFF (kikapcsolva) kiválasztásához nyomja le a **0** gombot.

- A kijelzőn megjelenik a beállítás.

PI.: Az ON-t választotta ki.





4 Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.


## Az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés beállítása

Ön kiválaszthatja, hogy a hordozható készülék kiadja-e az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztető hangot, vagy sem. A gyárilag, előre beállított érték: 1 (ON - bekapcsolva).

1 Nyomja le a  (Program) gombot.



2 Nyomja le a **2**, majd a **6** gombot.



3 Az OFF (kikapcsolva) kiválasztásához nyomja le a **0** gombot.


VAGY

Az ON (bekapcsolva) kiválasztásához nyomja le az **1** gombot.

- A kijelzőn megjelenik a beállítás.

PI.: Az OFF-ot választotta ki.



4 Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.




## A memóriában tárolt beállítások törlése ➔


### A hordozható készüléken

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy Ön a hordozható készüléken az alábbi beállításokat egyszerre törölje.

Az összes beállítás visszaáll a (zárójelben lévő) alapértelmezésre.

- Hozzáférés a bázisállomáshoz 0 (Automatikus hozzáférés a bázisállomáshoz)
- Billentyűzet kísézőhangok 1 (ON - bekapcsolva)
- Hordozható készülék csengő hangerő ( 3 )
- Hordozható készülék csengetés típus ( 1 )
- Várakozó hívás hangjelzés 1 (ON)
- Hatótávolság figyelmeztetés 0 (OFF - kikapcsolva)
- Alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés 1 (ON)
- Készenléti üzemmód kijelzés 1 (A bázisállomás száma)
- Beszélgetés alatti kijelzés 1 (A hívás időtartama)
- Hívások letiltása 0 (OFF)
- Azonnali hívás üzemmód (OFF)
- Az azonnali hívás telefonszáma (Törölve)
- Hordozható készülék jelszó (0000)
- Hordozható készülék hangerő ( 2 )
- Újratárcsázás memória (Minden törölve)

**1** Nyomja le a  (Program) gombot.




**2** Nyomja le a **0** gombot.



**3** Adja be a hordozható készülék jelszavát (30. old.).



**4** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.  
• Nyugtázó hangot hall.

3 fejezet

Bonyolultabb szolgáltatások



## ➔ A memóriában tárolt beállítások törlése


### A bázisállomáson


Ez a funkció lehetővé teszi, hogy Ön a bázisállomáson az alábbi beállításokat egyszerre törölje.

Az összes beállítás visszaáll a (zárójelben lévő) alapértelmezésre.

- |  |                  |
|--|------------------|
| - A csengetési mód kiválasztása            | 1 (Összes)       |
| - Tárcsázási mód                           | 1 (TONE)         |
| - Szünetidő hossza                         | 1 (3 másodperc)  |
| - Híváskorlátozott hordozható készülék(ek) | (Összes törölve) |
| - Híváskorlátozási szám(ok)                | (Összes törölve) |
| - Bázisállomás jelszó                      | (0000)           |

- 1** Nyomja le a  (Program), majd az  (Belső hívás) gombot.




- 2** Nyomja le a  gombot.



- 3** Adja be a bázisállomás jelszavát (31. old.).



- 4** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.

## Az opcionális, több hordozható készülék felhasználói számára ➔


### Egynél több hordozható készülék használata

Ön maximálisan 6 hordozható készüléket regisztrálhat és működtethet a bázisállomással. Ha egynél több hordozható készüléket működtet, az lehetővé teszi, hogy egy belső hívásban vegyen részt, miközben egy másik hordozható készülékről egy külső hívást bonyolít.

Példa: Az 1. hordozható készülék belső hívást folytat a 3. hordozható készülékkel.

A 2. hordozható készülék külső hívást bonyolít.

Az alábbi ábrán egy bázisállomás és 6 hordozható készülék elrendezése látható. Minden egyes újabb hordozható készüléket regisztrálni kell a bázisállomáson (44. old).

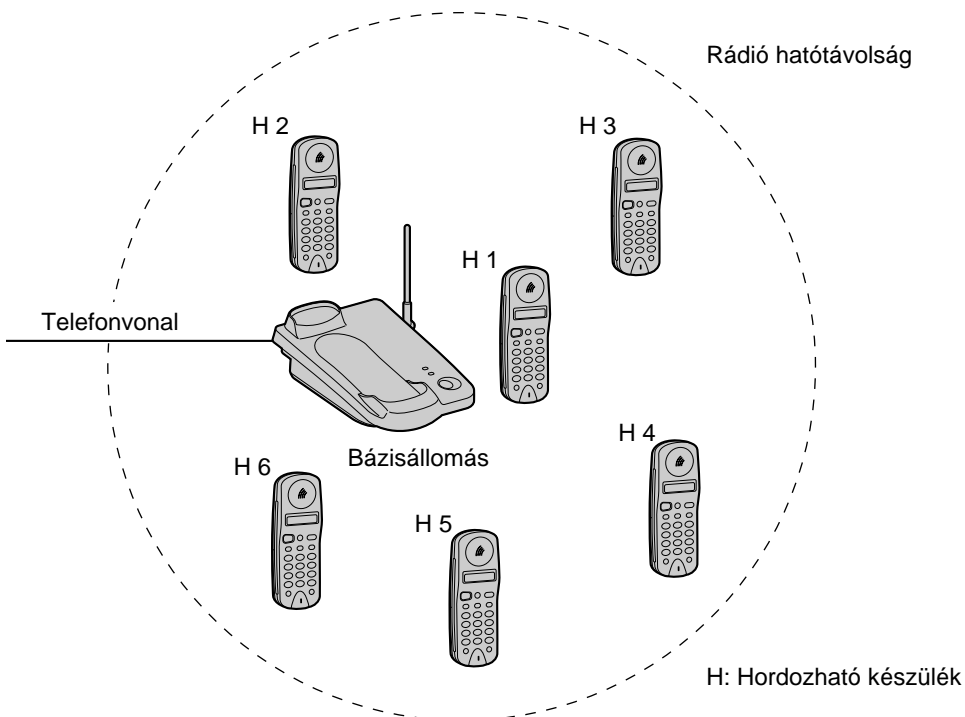


- Az opcionális hordozható készülék típusa: KX-A332CE-B. Az opcionális hordozható készülék funkciói megegyeznek a KX-TCD950HGB hordozható készülék funkcióival.
- Az Ön Panasonic forgalmazójánál kapható egy opcionális, KX-A327CE-B típusú töltő.



## ➔ Az opcionális, több hordozható készülék felhasználói számára


### Hordozható egység bejelentkezése a bázisállomáson

Használat előtt minden egyes megvásárolt hordozható készüléket regisztrálni kell a bázisállomáson.

- Az első használatbavétel előtt töltsse az akkumulátort legalább 3 órán át.
- Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (14. old.) és készenléti üzemmódban van.
- Jelentkezzen be a hordozható készülékkel 1 percen belül. Ha 1 percen belül nem jelentkezik be, nyomja le a  (Program) gombot, hogy a hordozható készüléken törölje a programozási üzemmódot. Ezután kezdje újra az 1. lépéstől.


#### 1 Bázisállomás:

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Személykeresés) gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a  szimbólum.

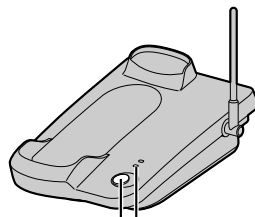

Használatban kijelző




Személykeresés gomb 

#### 2 Hordozható készülék:


Nyomja le a  (Program) gombot.

- A kijelzőn megjelenik a "➔" szimbólum.



#### 3 Nyomja le a , majd az gombot.

- A kijelzőn megjelennek azok a bázisállomás számok, ahol a hordozható készülék nincs bejelentkezve.





**4** Adja be a kívánt bázisállomás számát az **1**–**4** gomb segítségével.



- A "Y" szimbólum villog a kijelzőn.
- Miközben a hordozható készülék keresi a bázisállomást, a kijelzőn villog a "-" karakter.
- A szám a hordozható készülékhez bázisállomás számként rendelődik hozzá.


Pl.: Az 1. bázisállomást jelölte ki.





**5** Adja be a 4-számjegyű bázisállomás jelszót.

- A bázisállomás gyárilag, előre beállított értéke: 0000. Ha Ön megváltoztatta a bázisállomás jelszavát (31. old), akkor adja be ezt az új számot.



**6** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.
- A "Y" szimbólum villogása megszűnik.
- A "→" szimbólum eltűnik a kijelzőről, a hordozható készülék pedig bejelentkezett a bázisállomáson.
- Megjelenik a bázisállomás száma.
- Ezután a bázisállomáson a  Használatban kijelző kialszik.



Pl.: A hordozható készülék bejelentkezett az 1. bázisállomáson.




Többkészülékes felhasználói üzemmódok


4 fejezet

## ➔ Az opcionális, több hordozható készülék felhasználói számára

### Hordozható készülék számának törlése

Minden egyes hordozható készülék saját magát vagy egy másik hordozható készüléket törölhet.

- 1** Nyomja le a  (Program), majd az **INT<sup>1</sup>** (Belső hívás) gombot.




- 2** Nyomja le a **7** gombot.



- 3** Adja be a bázisállomás jelszavát (31. old.).

- A kijelzőn megjelenik a már regisztrált hordozható készülék(ek) száma.


Pl.: Az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. hordozható készülék regisztrálva van.




- 4** A hívóbillentyűzetről adja be a törlendő hordozható készülék(ek) számát.

- A kiválasztott hordozható készülék szám(ok) villog(nak).
- Ha téves számo(ka)t vitt be, adja be ismét a számo(ka)t.

Pl.: A 6. hordozható készülék törlődik.




- 5** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.


- Nyugtázó hangot hall.
- Készüléke törli a hordozható készülék számo(ka)t.




## A bázisállomás számának törlése

Ha a hordozható készülékkel más rádiókörzetben tartózkodik és/vagy a 46. oldalon található, "Hordozható készülék számának törlése"-kor a készülék ki van kapcsolva, akkor az előző bázisállomás száma megmarad a törölt hordozható készülékben. Ezért Önnek az alábbi lépések szerint törölnie kell a regisztrált bázisállomást a törölt hordozható készülékben.

1 Nyomja le a  (Program) gombot.




2 Nyomja le a **7**, majd a **0** gombot.



3 Adja be a hordozható készülék jelszavát (30. old.)

- A kijelzőn az éppen regisztrált bázisállomás(ok) száma látható.

Pl.: A hordozható készülék az 1., 2. és 4. bázisállomásnál van regisztrálva.




4 Adja be a hívóbillentyűzet segítségével a törlendő a bázisállomás számát.

- A kiválasztott bázisállomás száma villogni kezd.
- Ha téves számot vitt be, adja be újra, most már a megfelelő számot.

Pl.: A 2. bázisállomás törlés alatt.



5 Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.
- Készüléke törli a bázisállomás számát.


Többkészülékes felhasználói üzemmódok


4 fejezet

## ➔ Az opcionális, több hordozható készülék felhasználói számára

### A készenléti üzemmód kijelzésének kiválasztása

Ön kiválaszthatja hogy készenléti üzemmódban a hordozható készülék a bázisállomás számát, a hordozható készülék számát jelezze ki, vagy semmilyen kijelzés ne jelenjen meg. A gyárilag, előre beállított érték: 1 (a bázisállomás száma).

1 Nyomja le a  (Program) gombot.



2 Nyomja le a **3**, majd az **1** gombot.

- A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.




3 A "hordozható készülék száma" kiválasztásához nyomja le a **2** gombot.  
VAGY


A "nincs kijelzés" kiválasztásához nyomja le a **0** gombot.

VAGY

A "bázisállomás száma" kiválasztásához nyomja le az **1** gombot.

Pl.: A hordozható készülék számát választotta ki.



4 Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.
- A kijelzőn megjelenik a hordozható készülék száma.







## A csengetési mód kiválasztása

Négyféle csengetési mód választható ki. A gyárilag, előre beállított érték: 1 (az összes hordozható készülék).

### **Az összes hordozható készülék** (53. old.)

Amikor hívás érkezik, az összes hordozható készülék egyszerre csenget.

### **Ciklikus** (50. old.)

Beállíthatja, hogy a hordozható készülékek a sorszámuknak megfelelő sorrendben csengessenek.

(az 1. hordozható készülék, majd a 2. hordozható készülék, stb.)

Ha a "ciklikust" választja, Ön a többi hordozható készülékhez beállíthatja a csengetések számát (1–6). A gyárilag, előre beállított érték: 3 csengetés.

### **A csengető hordozható készülék kiválasztása** (51. old.)

Ön kiválaszthatja, hogy melyik hordozható készülék(ek) csengessen(ek).

### **Az először csengető hordozható készülék kiválasztása**

(52. old.)


Először az egyik hordozható készülék csenget, majd az összes többi hordozható készülék csenget, ha az első hordozható készülék nem fogadja a hívást.

Ön kiválaszthatja, hogy melyik hordozható készülék csengessen először, és hányat csengessen (1–6), amíg az összes többi hordozható készülék nem kezd csengetni.

## ➔ Az opcionális, több hordozható készülék felhasználói számára


### A "ciklikus" csengetés kiválasztása

Ön beállíthatja, hogy a hordozható készülékek sorszámuk szerinti sorrendben csengessenek. (az 1. hordozható készülék, majd a 2. hordozható készülék, stb.). Ha a "ciklikust" választja, Ön a többi hordozható készülékhez beállíthatja a csengetések számát (1–6). A gyárilag, előre beállított érték: 3 csengetés.

- 1** Nyomja le a  gombot, majd az **[INT]** (Belső hívás) gombot.



- 2** Nyomja le az **[1]** gombot.




- 3** Adja be a bázisállomás jelszavát (31. old.).

- A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.

- [1]**: az összes hordozható készülék
- [2]**: ciklikus
- [3]**: a csengető hordozható készülék kiválasztása
- [4]**: az először csengető hordozható készülék kiválasztása


Pl.: Az "összes hordozható készüléket" választotta ki.



- 4** Nyomja le a **[2]** gombot.


- A kijelzőn megjelenik a "Ciklikus-aktuális csengetésszám".
- Ha nem kívánja megváltoztatni az aktuális "csengetésszámot", folytassa a 6. lépéstől.


Pl.: A "ciklikus - 3 csengetést" választotta ki.



- 5** A csengetésszám kiválasztásához nyomja le az **[1]**–**[6]** gomb egyikét.

Pl.: "5 csengetést" választott ki.




- 6** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.



## A csengető hordozható készülék kiválasztása

Ön kiválaszthatja, hogy melyik hordozható készülék(ek) csengessen(ek).

**1** Nyomja le a  (Program), majd az **INT'** (Belső hívás) gombot.



**2** Nyomja le az **1** gombot.



**3** Adja be a bázisállomás jelszavát (31. old.).

- A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.


Pl.: Az "összes hordozható készüléket" választotta ki.




**4** Nyomja le a **3** gombot.

- A kijelzőn megjelenik a már bejelentkezett hordozható készülék(ek) száma.
- Az éppen kiválasztott hordozható készülék(ek) száma villog.


Pl.: Az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. hordozható készülék jelentkezett be.




**5** A hívóbillentyűzetről adja be annak (azoknak) a hordozható készülék(ek)nek a számát, amely(ek)nél csengetést kíván beállítani.

- A kiválasztott hordozható készülék(ek) száma villog.
- Ha téves számot vitt, be, adja be újra, most már a helyes számot.
- Önnek be kell adnia egy hordozható készülék számát. Ha Ön nem ad be hordozható készülék számot, akkor készüléke a 6. lépésben nem fogadja el a  (Program) gomb lenyomását.

Pl.: Az 1. és az 5. hordozható készülék fog csengetni.



**6** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.
- Ha meg akarja változtatni, hogy melyik hordozható készülék(ek) csengessen(ek), akkor ismétlje meg az eljárást az 1. lépéstől.


Többkészülékes felhasználói üzemmódok

4 fejezet

## ➔ Az opcionális, több hordozható készülék felhasználói számára

### Az először csengető hordozható készülék kiválasztása

Először az egyik hordozható készülék csenget, majd az összes többi hordozható készülék csenget, ha az első hordozható készülék nem fogadja a hívást. Ön kiválaszthatja, hogy melyik hordozható készülék csengessen először, és hányat csengessen (1–6), amíg az összes többi hordozható készülék nem kezd csengetni.

**1** Nyomja le a  (Program), majd az **INT'** (Belső hívás) gombot.




**2** Nyomja le az **1** gombot.



**3** Adja be a bázisállomás jelszavát (31. old.).

- A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.


Pl.: Az "összes hordozható készüléket" választotta ki.




**4** Nyomja le a **4** gombot.

- A kijelzőn megjelenik a már bejelentkezett hordozható készülék(ek) száma.
- Az éppen kiválasztott hordozható készülék(ek) száma villog.


Pl.: Az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. hordozható készülék jelentkezett be.




**5** A hívóbillentyűzetről adja be annak a hordozható készüléknek a számát, amelynél csengetést kíván beállítani.


- A kiválasztott hordozható készülék száma villog.
- Ha téves számot vitt, be, adja be újra, most már a helyes számot.
- Önnek be kell adnia egy hordozható készülék számát. Ha Ön nem ad be hordozható készülék számot, akkor készüléke a 6. lépésben nem fogadja el a  (Program) gomb lenyomását.

Pl.: Az 1. hordozható készülék fog csengetni.



**6** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Készüléke eltárolja a hordozható készülék számát.
- A kijelzőn megjelenik az aktuális csengetésszám.






**7** A csengetésszám kiválasztásához nyomja le az **1**–**6** gomb valamelyikét.

Pl.: "5 csengetést" választott ki.





**8** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.
- Ha meg akarja változtatni, hogy melyik hordozható készülék csengessen, akkor ismétlje meg az eljárást az 1. lépéstől.


## Az összes hordozható készülék csengetésének kiválasztása

Amikor hívás érkezik, az összes hordozható készülék egyszerre csenget.

**1** Nyomja le a  (Program), majd az **INT'** (Belső hívás) gombot.




**2** Nyomja le az **1** gombot.





**3** Adja be a bázisállomás jelszavát (31. old.).  
• A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.

Pl.: A "ciklikus" beállítást választotta ki.



**4** Nyomja le az **1** gombot.



**5** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.

Többkészülékes felhasználói üzemmódok



4 fejezet


## ➔ Az opcionális, több hordozható készülék felhasználói számára

### Az összes hordozható egység személykeresése a bázisállomásról

A bázisállomás használója személykeresést tud végrehajtani az összes hordozható készülékre, az alábbi ábrának megfelelően.

Nyomja le a  (Személykeresés) gombot.


- Az összes hordozható készülék 1 percig csenget.
- A csengetés leállításához nyomja le ismét a  (Személykeresés) gombot, vagy az egyik hordozható készüléken nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.

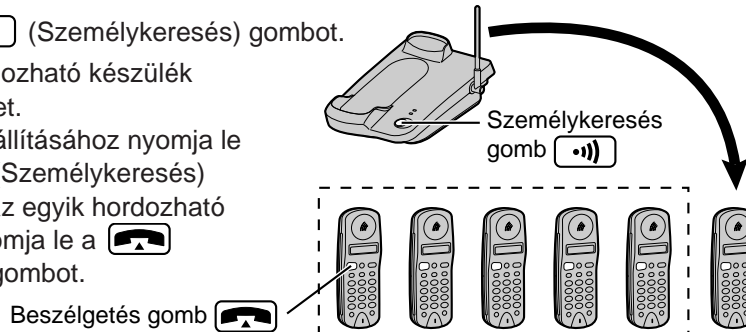


### Beszélgetés a hordozható készülékek között

A hordozható készülékek között lehetőség van kétirányú beszélgetés létrehozására. (Pl.: az 1. hordozható készülék személykeresést hajt végre a 2. hordozható készülékre).


- 1 Az 1. hordozható készüléknél:  
Nyomja le az **INT'** (Belső hívás) gombot, majd a hívóbillentyűzetről adja be a kívánt hordozható készülék számát.


- A kijelzőn megjelenik a "  " szimbólum és a keresett hordozható készülék csengetni kezd.



- 2 A 2. hordozható készüléknél:  
• Ha a készülék csenget, jelentkezzen a keresésre a  (Beszélgetés) gomb lenyomásával.



- 3 Az 1. és a 2. hordozható készüléknél:  
A belső hívás bontásához nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.

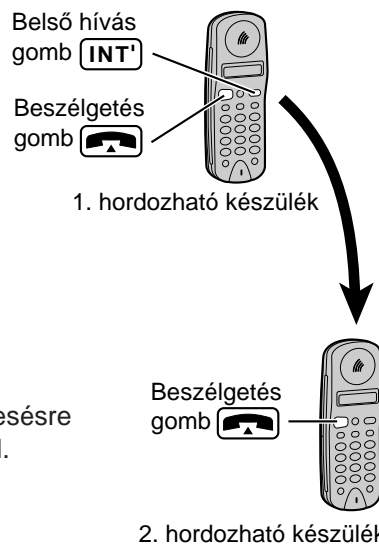





## Hívásátadás a hordozható készülékek között

A belső hívás egy hívás közben is használható. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a hívást átadja a hordozható készülékek között. (Pl.: az 1. hordozható készülék átad egy hívást a 2. hordozható készülékre.)

### Hívásátadás a belső hívás segítségével

- 1** Az 1. hordozható készüléknél:  
A hívás közben nyomja le az **INT'** (Belső hívás) gombot.  
Ezután a hívóbillentyűzetről adja be a kívánt hordozható készülék számát.
  - A hívás tartásba kerül.
  - Ön a másik hordozható készülék jelentkezéséig a belső csengetési visszhangot hallja.
  - Ha a másik hordozható készülék nem jelentkezik, nyomja le az **INT'** (Belső hívás) gombot, hogy visszatérjen az eredeti híváshoz.

- 2** A 2. hordozható készüléknél:  
Ha a készülék csenget, a hívás fogadásához nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.

- 3** A hívás átadása:  
Az 1. hordozható készüléknél:  
Nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.
  - Az átadás megtörténik.  
A 2 hordozható készülék fogadja a hívást.

VAGY

A belső hívás bontásához:

Az 1. hordozható készüléknél:




Nyomja le az **INT'** (Belső hívás) gombot.

- Az 1. hordozható készülék visszatér az eredeti híváshoz.

## ➔ Az opcionális, több hordozható készülék felhasználói számára



### Hívásátadás belső hívás nélkül

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön átadjon egy hívást egy másik hordozható készülékre anélkül, hogy megvárná annak jelentkezését a személykeresésre. (Pl.: az 1. hordozható készülék átad egy hívást a 2. hordozható készülékre.)

- 1 Az 1. hordozható készüléknél:  
A hívás közben nyomja le az **INT'** (Belső hívás) gombot, majd a hívóbillentyűzetről adja be a kívánt hordozható készülék számát. A hívás átadásához nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.
    - A hívás tartásba kerül.
  - 2 A 2. hordozható készüléknél:  
Ha a készülék csenget, a hívás fogadásához nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.
    - Az átadás megtörténik.
- Ha a keresett hordozható készülék nem jelentkezik 30 másodpercen belül, akkor a személykeresést végző hordozható készülék csengetni kezd. A keresését végző hordozható készülék a  (Beszélgetés) gomb lenyomásával visszatérhet az eredeti híváshoz.

### Konferencia kapcsolás


Egy hordozható készülék segítségével folytatott beszélgetés közben Ön hívást kezdeményezhet egy másik hordozható készülék felé, majd a két hívás összekapcsolásával konferenciát hozhat létre.

- 1 Az 1. hordozható készüléknél:  
A hívás közben nyomja le az **INT'** (Belső hívás) gombot, majd a hívóbillentyűzetről adja be a kívánt hordozható készülék számát.
  - A hívás tartásba kerül.
  - Ha a hívott fél nem jelentkezik, nyomja le az **INT'** (Belső hívás) gombot, hogy visszatérjen az eredeti híváshoz.
- 2 A 2. hordozható készüléknél:  
Ha a készülék csenget, a személykeresés fogadásához nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.
- 3 Az 1. hordozható készüléknél:  
A konferencia kapcsolás létrehozásához nyomja le a **3** gombot.
- 4 Az 1. illetve a 2. hordozható készüléknél:  
A konferencia kapcsolás bontásához nyomja le a  (Beszélgetés) gombot.



## Várakozó hívás jelzésének beállítása


Ha bejövő hívás érkezik, amikor két hordozható készülék között belső hívás folyik, akkor várakozó hívás hangjelzés hallható. Ön kiválaszthatja, hogy ez a hangjelzés hallatsszon-e vagy sem. A gyárilag, előre beállított érték: 1 (ON - bekapcsolva).

**1** Nyomja le a  (Program) gombot.



**2** Nyomja le a **2**, majd a **4** gombot.

- A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.




**3** Az "OFF" (kikapcsolva) kiválasztásához nyomja le a **0** gombot.


VAGY

Az "ON" (bekapcsolva) kiválasztásához nyomja le az **1** gombot.

- A beállítás megjelenik a kijelzőn.

Pl.: Az "OFF"-ot választotta ki.



**4** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.


## Az opcionális, több bázisállomás felhasználói számára

### Egynél több bázisállomás használata

Ön maximálisan négy KX-TCD950HGB típusú bázisállomásnál jelentkezhet be és működtetheti (KX-A332CE típusú) hordozható készülékét. Mivel mindegyik bázisállomás egy rádiócellát hoz létre, Ön a bázisállomások megfelelő elhelyezésével kiterjesztheti az adott hordozható készülék hívásfogadási/híváskezdeményezési hatótávolságát.

#### Működési példa:

Az alábbi példán két vonalhoz csatlakozó, két bázisállomás látható.

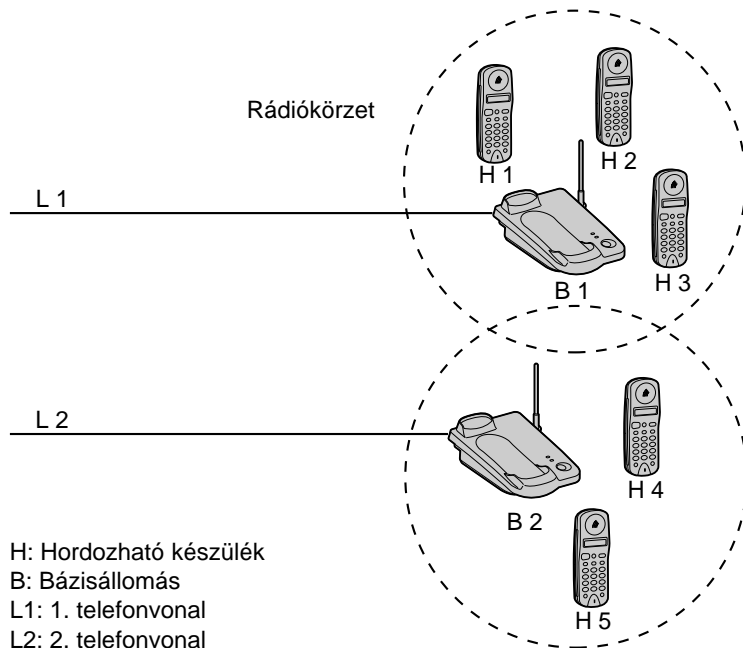


Ön a bejövő hívásokat bármelyik bázisállomás rádiócellájában elhelyezett bármelyik hordozható készülékről fogadhatja. Ön kimenő hívásokat kezdeményezhet a teljes rádiókörzeten belül bármelyik hordozható készülékről, ugyanazon a telefonvonalon. Például Ön egy hordozható készüléket különböző rádiókörzeteken belül használhat, pl. otthon illetve a hivatalban.

Mindegyik hordozható készülékkel be kell jelentkezni mindkét bázisállomásnál (62. old.). Ön az egyes KX-TCD950HGB típusú bázisállomásoknál maximálisan 6 hordozható készülékkel jelentkezhet be.



## Több bázisállomás csatlakoztatása egy telefon alközponthoz

Az alábbi példán egy olyan telefonrendszer látható, amelynél 2 vonalat 6 db, 3 bázisállomásnál bejelentkezett, hordozható készülék használ (62. old.).

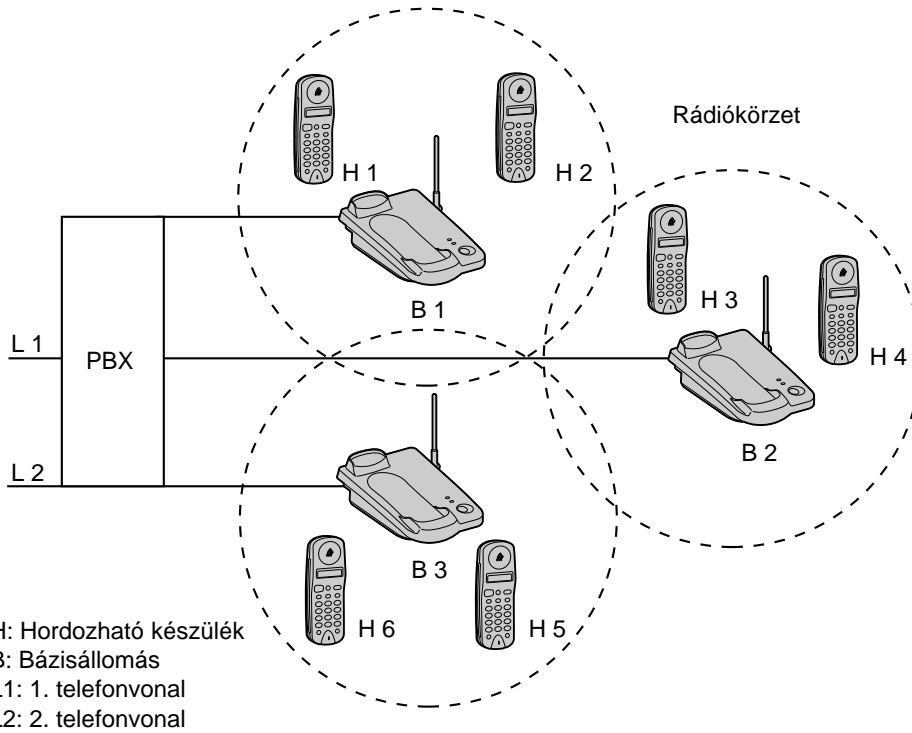


H: Hordozható készülék  
 B: Bázisállomás  
 L1: 1. telefonvonal  
 L2: 2. telefonvonal

Ön az L1 és L2 telefonvonalon kezdeményezhet kimenő hívásokat mindhárom bázisállomás rádiókörzetén belülről.

A bejövő hívásokat mindegyik hordozható készülékről fogadhatja (az alközponti telepítésnek megfelelően), függetlenül attól, hogy azok éppen hol találhatók a bázisállomások által lefedett rádiókörzeten belül.

## ➔ Az opcionális, több bázisállomás felhasználói számára

### Több hordozható készülék szervezése egynél több bázisállomásnál

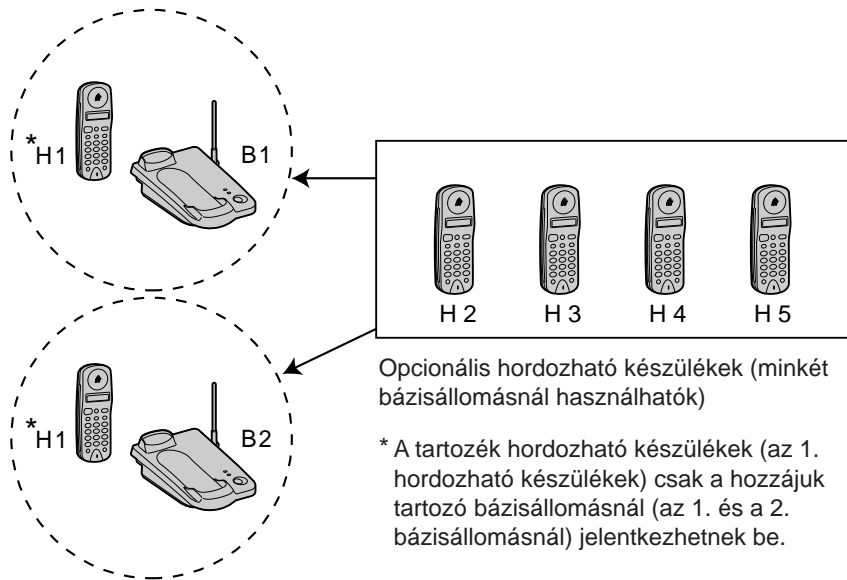


Példa:

A 2 db KX-TCD950HGB bázisállomáshoz 4 opcionális KX-A332CE hordozható készüléket lehet hozzáadni.

Ha ugyanazt a pót hordozható készülék számot mindkét bázisállomás körzetében használni kívánja, akkor a hordozható készülékek bejelentkezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Határozza meg a bázisállomások számát.
  - Adja meg, hogy melyik az 1. és melyik a 2. bázisállomás.
2. Határozza meg az opcionális hordozható készülékek számát.
  - Adja meg, hogy melyik az 2–5. hordozható készülék.
3. Jelentkezzen be az összes, opcionális hordozható készülékkal (2–5.) az 1. bázisállomásnál, a 2. hordozható készülékkel kezdve (lásd a 62. oldalt).
4. Jelentkezzen be az összes, opcionális, hordozható készülékkal (2–5.) a 2. bázisállomásnál, ugyanabban a sorrendben, ahogyan azt az 1. bázisállomásnál tette.

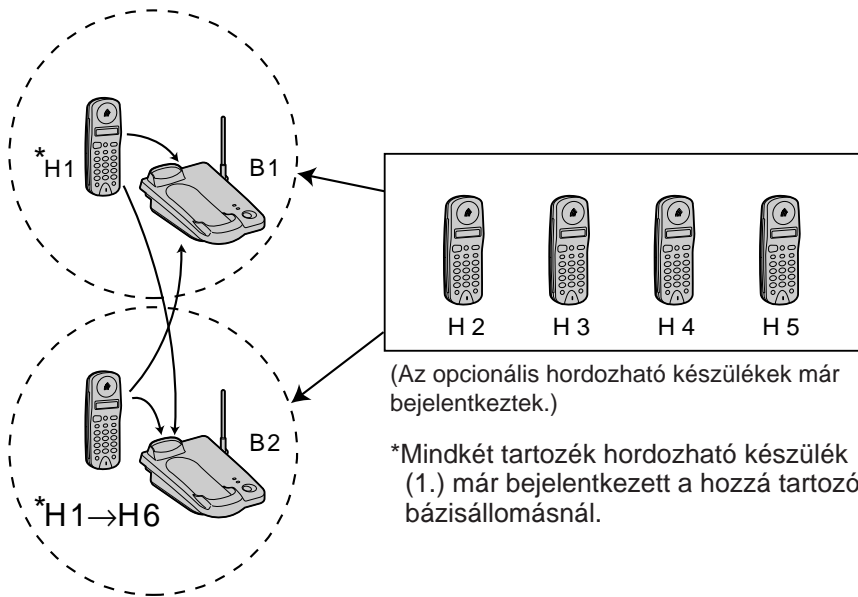


Ahhoz, hogy mindkét tartozék hordozható készülék használható legyen az 1. és a 2. bázisállomásnál is, a hordozható készülékek bejelentkezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:



1. Törölje a tartozék hordozható készüléket a 2. bázisállomásnál (lásd a 46. oldalt).
2. Jelentkezzen be az 1. készülék tartozék hordozható készülékével a 2. bázisállomásnál. Ez a hordozható készülék lesz az 1. és a 2. bázisállomás 1. hordozható készüléke.
3. Jelentkezzen be az előzőleg törölt hordozható készülékkel mindkét bázisállomásnál. Ez a hordozható készülék lesz mindkét bázisállomás 6. hordozható készüléke.

## ➔ Az opcionális, több bázisállomás felhasználói számára

### Bejelentkezés egynél több bázisállomásnál


Ön maximálisan négy, KX-TCD950HGB típusú bázisállomásnál jelentkezhet be és működtetheti (KX-A332CE típusú) hordozható készülékét. Ha a hordozható készüléket másik bázisállomással működteti, akkor a használat előtt be kell jelentkeznie annál a bázisállomásnál.

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (14. old.) és készenléti üzemmódban van.
- Jelentkezzen be a hordozható készülékkel 1 percen belül. Ha 1 percen belül nem jelentkezik be, nyomja le a  (Program) gombot, hogy a hordozható készüléken törölje a programozási üzemmódot. Ezután kezdje újra az 1. lépéstől.

- 1** A bázisállomásnál, ahol Ön be kíván jelentkezni a hordozható készülékkel: Nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercnél hosszabb ideig a  (Személykeresés) gombot, amíg meg nem jelenik a  Használatban kijelzés.




- 2** A hordozható készüléknél: Nyomja le a  (Program) gombot.



- 3** Nyomja le a **7**, majd az **1** gombot.
- A kijelzőn megjelenik (megjelennek) az(ok) a bázisállomás szám(ok), amely(ek)nél a hordozható készülék még nem jelentkezett be.

Pl.: A 2., 3. és 4. bázisállomásnál nincs bejelentkezve.





**4** Adja be a kívánt bázisállomás számát az **1**–**4** gomb segítségével.


- A "Y" szimbólum villog a kijelzőn.
- Miközben a hordozható készülék keresi a bázisállomást, a kijelzőn villog a "-" karakter.
- A szám a hordozható készülékhez bázisállomás számként rendelődik hozzá.


Pl.: A 2. bázisállomást jelölte ki.





**5** Adja be a 4-számjegyű bázisállomás jelszót.

- A bázisállomás gyárilag, előre beállított értéke: 0000. Ha Ön megváltoztatta a bázisállomás jelszavát (31. old), akkor adja be ezt az új jelszót.



**6** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.

- Nyugtázó hangot hall.
- A "Y" szimbólum villogása megszűnik.
- A hordozható készülék bejelentkezett a bázisállomáson.
- Megjelenik a bázisállomás száma.
- Ezután a bázisállomáson kialszik a  Használatban kijelző.



Pl.: A hordozható készülék bejelentkezett a 2. bázisállomáson.



Többkészülékes felhasználói üzemmódok

4 fejezet

## ➔ Az opcionális, több bázisállomás felhasználói számára

### Megjegyzések a hordozható készülék(ek) egynél több bázisállomásnál történő használatához

- Készenléti üzemmódban megjeleníthető annak a bázisállomásnak a száma, amellyel a hordozható készülék éppen kapcsolatban van (63. old.).
- A (bejövő és a kimenő) hívások csak a kijelzett bázisállomáson át kapcsolhatók (még akkor is, ha a rádiókörzetek átfedik egymást a szomszédos bázisállomásoknál).
- A belső hívások csak az aktuális bázisállomás rádiókörzetén belül kapcsolhatók, a szomszédos rádiókörzetekbeli egységeken át nem.
- Ha a hordozható készülék egy másik rádiókörzetbe kerül, elveszti kapcsolatát az előző bázisállomással, a rádiókapcsolat pedig automatikusan felépül az új bázisállomással. ("Automatikus hozzáférés a bázisállomáshoz" - lásd a 65. oldalt).  
Az éppen folyamatban lévő hívások elbomlanak, amikor az egység egy másik rádiókörzetbe kerül.
- Ön a bázisállomáson kikapcsolhatja az "Automatikus hozzáférés a bázisállomáshoz" szolgáltatást. A "Hozzáférés egy megadott bázisállomáshoz" szolgáltatás kiválasztásával (65. old.) Ön kiválaszthatja azt a bázisállomást, ahol hordozható készülékét üzemeltetni kívánja. Ez két rádiókörzet átlapolódási tartományában fontos. Itt Ön kiválaszthatja azt a bázisállomást/telefonvonalat amelyen kezdeményezni/fogadni kívánja a külső hívásokat.



## Hozzáférés a bázisállomáshoz

### Automatikus hozzáférés a bázisállomáshoz

A hordozható készülék automatikusan kiválaszt egy olyan bázisállomást, ahol bejelentkezett.


- Amikor a hordozható készülék egy másik bázisállomás rádiókörzetébe kerül, elveszti kapcsolatát az előző bázisállomással, és automatikusan éri el az új bázisállomást.
- Ha a hordozható készülék több bázisállomás átfedett rádiókörzetében található, akkor a hordozható készülék a bázisállomásokat a sorszámuknak megfelelő sorrendben éri el.

### Hozzáférés egy megadott bázisállomáshoz.

Ön a regisztrált bázisállomások közül csak egyet választhat ki (1–4).

A gyárilag, előre beállított érték: 0 (automatikus hozzáférés a bázisállomáshoz). Az üzemmód megváltoztatásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:


**1** Nyomja le a  (Program) gombot.



**2** Nyomja le az **1** gombot.

- A kijelzőn megjelenik a már regisztrált bázisállomás(ok) száma.
- Az éppen elért bázisállomás száma villog. Hozzáférés egy megadott bázisállomáshoz. (A regisztrált bázisállomás száma): **1**–**4**  
Automatikus hozzáférés a bázisállomáshoz: **0**


PI.: Az "Automatikus hozzáférés a bázisállomáshoz" szolgáltatást választotta ki.




**3** A **0**–**4** gomb segítségével válassza ki a kívánt bázisállomást.


- Ha téves számot vitt be, adja be újra, most már a helyes számot.

PI.: A 4. bázisállomást választotta ki.




**4** Ha befejezte, nyomja le a  (Program) gombot.


- Nyugtázó hangot hall.
- A kijelzőn megjelenik a kiválasztott bázisállomás száma.
- A beállítás megváltoztatásához ismétlje meg az eljárást az 1. lépéstől kezdve.



# Akkumulátorcsere


Ha a "  " szimbólum már néhány telefonhívás után villog, pedig a hordozható készülék akkumulátorát teljesen feltöltötte, akkor ideje kicserélni az akkumulátort egy újra. **Az akkumulátorok cseréje után ne feledje el feltölteni az új akkumulátort.**

- 1 Kapcsolja ki a készüléket (OFF), hogy megakadályozza a memória tartalmának elvesztését (14. old.).  
Távolítsa el a hordozható készülék fedelét, majd vegye ki az akkumulátort.

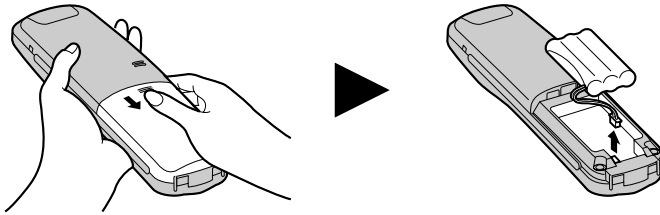


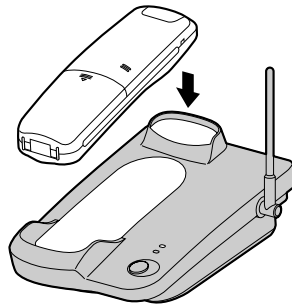
- 2 Tegye be az új akkumulátort az ábra szerint.

- Ha befejezte, helyezze vissza a hordozható készülék fedelét és kapcsolja be a készüléket (ON) (14. old.).

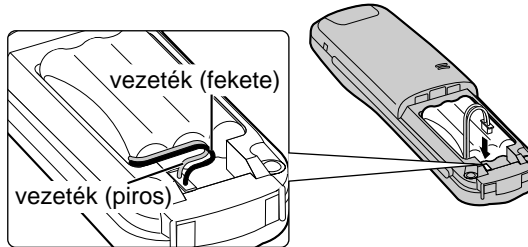

- 3 Ne feledje el 3 órán át tölteni az új akkumulátort.

- Ha nem tölti fel az új akkumulátort, akkor a "  " szimbólum nem helyesen jelenik meg a kijelzőn.





- A lehető leghamarabb selejtezze ki a hibás akkumulátort. A hibás akkumulátor elektrolit beszivároghat a készülékbe.
- Kérjük kizárólag Panasonic HHR-P101E (KX-TCA10CE) típusú akkumulátort használjon.
- Ha az újratölthető akkumulátort nem helyezi be megfelelően, akkor a hordozható készülék nem működik.
- Kérjük küldje vissza az újratölthető akkumulátort a vásárlás helyére, ha az már elérte a hasznos élettartamának végét.

## Vigyázat:




TA személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében kérjük olvassa el az alábbi utasításokat:

1. Csak az előírt akkumulátort használja.
  2. Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Szabaduljon meg a használt akkumulátortól a helyi előírásoknak megfelelően.
  3. Ne nyissa fel és ne vágja szét az akkumulátort. A kifolyó elektrolit korrozív és égési illetve egyéb sérüléseket okozhat a bőrön vagy ha a szemébe kerül. Ha az elektrolit a szájon át a szervezetbe jut, mérgezést okozhat.
  4. Különös gonddal kezelje az akkumulátort, nehogy rövidre zárják olyan elektromosan vezető anyagok, mint pl. gyűrűk, karkötők vagy kulcsok. Az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat és tüzet okozhat.
  5. Csak az ebben a használati utasításban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltsse a készülékhez mellékelt illetve a használathoz előírt akkumulátort.
- Lásd a "Fontos figyelmeztetés a Ni-MH akkumulátor megfelelő használatára és töltésére vonatkozóan" című fejezetet a 73. oldalon.

## Mielőtt segítséget kérne

Probléma	Elhárítás
A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze a beállításokat (10–15. old.).</li> <li>• Töltse fel az akkumulátort. (12. old.).</li> <li>• Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és töltsse fel újra (13. old.).</li> <li>• A hordozható készüléket törölte, vagy nem jelentkezett be a hordozható készülékkel (44., 62. old.).</li> <li>• Az alaphelyzetbe állításhoz távolítsa el a hálózati adaptert és kapcsolja ki (OFF) a készüléket. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és kapcsolja be (ON) a készüléket. Ezután próbálkozzék újra.</li> <li>• Telepítse újra a hordozható készüléket és próbálkozzék újra.</li> </ul>
A hordozható készülék nem működik illetve nem csenget.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ki van kapcsolva a készülék (OFF). Kapcsolja be (ON) a készüléket (14. old.).</li> </ul>
Riasztás hallatszik, ha megnyomja a  (Beszélgetés) gombot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ön túlságosan távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb és próbálkozzék újra.</li> <li>• Dugaszolja be a hálózati adaptert.</li> <li>• Állítsa függőlegesre a bázisállomás antennáját.</li> </ul>
Foglaltsági hang hallatszik, ha megnyomja a  (Beszélgetés) gombot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha egynél több hordozható készülék jelentkezett be, akkor éppen egy másik hordozható készülék van használatban.</li> </ul>
Beszélgetés közben villog a "Y" szimbólum és a hívás elbomlik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A hordozható készülék kívül került a hatótávolságon. Menjen közelebb a bázisállomáshoz és kezdeményezze újra a hívást.</li> <li>• Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a hálózati adaptert.</li> </ul>








Probléma	Elhárítás
Nem tud tárcsázni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rossz tárcsázási módot állított be.</li> <li>• Kérjük ellenőrizze a tárcsázási módot (15. old.).</li> <li>• A készülék hívás tiltás üzemmódban van.</li> <li>• Az üzemmód kikapcsolásához lásd a 33. oldalt.</li> <li>• Az Ön által tárcsázott szám korlátozott. A szám törléséhez lásd a 35. oldalt.</li> <li>• A készüléken be van állítva a kimenő hívás letiltása üzemmód. Az üzemmód kikapcsolását lásd a 27. oldalon.</li> </ul>
A hang megszakad, zajos és elhalkul. Más elektromos készülékektől eredő interferencia zaj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tegye távol a bázisállomást és a hordozható készüléket más elektromos berendezésektől (3. old.).</li> <li>• Menjen közelebb a bázisállomáshoz.</li> <li>• Állítsa függőlegesre a bázisállomás antennáját.</li> </ul>
Nem tud telefonszámot tárolni a memóriába.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beszélgetés közben illetve helyi hívás üzemmódban nem lehet telefonszámot tárolni.</li> <li>• Tárolás közben ne tartson 60 másodpercnél hosszabb szünetet.</li> </ul>
Programozás közben a készülék csengetni kezd és leállítja a programot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A hívás fogadásához nyomja le a  (Beszélgetés) gombot. Kezdje újra a programozást miután a hívást elbontotta.</li> </ul>
Nem működik a  (Személykeresés) gomb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A hordozható készülék túlságosan messze van a bázisállomástól.</li> <li>• A hordozható készülék külső hívásban foglalt. Várja meg amíg a  Használatban kijelzés eltűnik.</li> </ul>

Hasznos információk

5 fejezet

## ➔ Mielőtt segítséget kérne

Probléma	Elhárítás
Nem jelentkezik a személykereséssel hívott hordozható készülék.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A keresett hordozható készülék nincs ugyanabban a rádiókörzetben.</li> <li>• A keresett hordozható készülék külső hívásban foglalt.</li> <li>• A hordozható készülék számát törölte vagy a hordozható készülék nincs bejelentkezve. Regisztrálja a hordozható készüléket a bázisállomáson (44., 62. old.).</li> </ul>
Nem tud olyan beállításokat programozni, mint pl. a tárcsázási mód.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A programozás nem áll rendelkezésre, ha a készülék beszélgetés vagy belső hívás üzemmódban van.</li> </ul>
Amikor a hordozható készülékek között a belső hívást használja, várakozó hívás hangjelzést hall.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hívása érkezett. A jelentkezéshez nyomja le kétszer a  (Beszélgetés) gombot.</li> </ul>
Az  (Újratárcsázás/szünet) gomb nem működik megfelelően.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A gomb kettős funkcióval rendelkezik: az újratárcsázással és a szünet bevitellel. Az utoljára tárcsázott számot hívja újra, ha egy hívás elején nyomja le (17., 18. old.). Ha először egy másik számot tárcsáz, akkor szünet gombként működik (25. old.).</li> </ul>
A készülék tévesen tárcsáz, ha egy alközponthoz csatlakoztatja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze a szünet funkciót (25. old.).</li> </ul>

Probléma	Elhárítás
Nem tudja regisztrálni a hordozható készülék számát.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A bázisállomásnál már 6 hordozható készülék bejelentkezett.</li> <li>• 4 bázisállomásnál már bejelentkezett a hordozható készülék.</li> <li>• Téves bázisállomás jelszót adott be. Adja be a helyes jelszót.</li> <li>• Más elektromos készülékektől eredő interferencia zaj lépett fel. Tegye távol tőlük a bázisállomást és a hordozható készüléket.</li> <li>• Önnek 1 percen belül be kell jelentkeznie a hordozható készülékkel, mert különben a programozás törlődik.</li> </ul>
A "  " szimbólum villog illetve a készülék 15 másodpercenként hangjelzés ad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Töltse fel teljesen az akkumulátort (12. old.).</li> </ul>
Ön teljesen feltöltötte az akkumulátort, a "  " szimbólum mégis villog.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és tölts fel újra az akkumulátort (13. old.).</li> <li>• Tegyen be egy új akkumulátort (66. 73. old.).</li> </ul>
A töltés során a (  ) Töltés szimbólum nem tűnik el.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ez normál működés.</li> </ul>
A készülék hálózatkimaradás alatt nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A készülék hálózatkimaradás közben nem üzemel. Azt javasoljuk, hogy hálózatkimaradáskor csatlakoztasson egy hagyományos telefonkészüléket és azt használja.</li> </ul>

# Biztonsági előírások

Fordítson különös figyelmet az alábbiakban javasolt óvintézkedésekre.

## Biztonság

- 1) Tápforrás: A készüléket csak a kezelési utasításban előírt vagy a készülék házán feltüntetett tápfeszültségre szabad csatlakoztatni.
- 2) Használaton kívüli időszak: Ha készüléket nem használja, kapcsolja ki a tápellátást. Ha hosszabb ideig nem használja, a bázisállomás adapterének hálózati csatlakozóját. húzza ki a fali csatlakozóból (konnektorból).

## Üzembe helyezés


### Környezeti feltételek

- 1) Víz és nedvesség: Ne használja a készüléket vízhez közel - például fürdőkád mosdótál vagy mosogató mellett. A nedves alagsorokban való használatot szintén kerülni kell.
- 2) Hő: A készüléket hőszigeteltől, konyhai főzőlaptól stb. távol kell elhelyezni. Nem szabad használni olyan helyiségben sem, ahol a hőmérséklet 5°C alatt vagy 40°C felett van.

### Elhelyezés

- 1) Terhelés: Ne helyezzen a készülékre súlyos tárgyat.
- 2) Idegen anyagok: Vigyázzon, hogy a készülékre ne eshessenek tárgyak és ne folyhasson bele folyadék. Ne tegye ki a készüléket erős füst, por, mechanikai rázkódás vagy ütés hatásának.
- 3) Felület: Helyezze a készüléket sík felületre.

### A legjobb működés érdekében

- 1) Ha a hordozható készüléken a zaj miatt nem lehetséges a beszélgetés, menjon közelebb a bázisállomáshoz, hogy a zajt csökkentse.
- 2) A hordozható készüléknél a hangerőt hangosra kell állítani, ha nem jól hallja a vételi hangot.
- 3) A hordozható készüléket teljesen fel kell tölteni a bázisállomáson, ha a kijelzőn villog a "  " szimbólum.
- 4) A hívások lehetséges hatókörzete csökkenhet, ha az alábbi környezetben használja a készüléket: olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak, aluljárók fém objektumok például drótkerítés stb.

### Légköri túlfeszültség

Ez a készülék beépített villámvédő áramkörrel van ellátva. Mindazonáltal azt javasoljuk, hogy helyezze üzembe az alábbi opcionális védelmeket, ha a használat helyén gyakori a villámlás.

- 1) Villámvédelem a telefonvonalon
- 2) Villámvédelem a tápforráson.

Ezen opcionális védelmek felszereléséhez kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi szakkereskedővel.

- A garancia nem vonatkozik a villámlás okozta meghibásodásokra, még akkor sem, ha a villámvédők fel vannak szerelve.




**VIGYÁZAT:**

TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY BÁRMILYEN MÁS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.

Ha bármilyen probléma merül fel, húzza ki a készülék telefonzsinórját a fali csatlakozóból és csatlakoztasson egy biztosan jól működő, másik készüléket. Ha a másik készülék jól működik, ezt ne csatlakoztassa addig a vonalra, amíg meg nem javította. Ha a jónak feltételezett másik készülék sem működik, hívja fel a helyi telefontársaság hibabejelentőjét.

## Fontos figyelmeztetés a Ni-MH akkumulátor megfelelő használatára és töltésére vonatkozóan

Az akkumulátorok, konstrukciójuknál fogva, használatnak és kopásnak vannak kitéve. Az akkumulátor élettartama függ a helyes karbantartástól is. A legfontosabb tényező a töltés és kisütés. Ha az akkumulátor élettartamát a lehető leghosszabbra kívánja növelni, akkor vegye figyelembe az alábbiakat: A Ni-MH akkumulátor rendelkezik egyfajta memóriával, a "memória effektussal". Ha egy teljesen feltöltött akkumulátort egymás után többször is csak 15 percig használ a hordozható készülékben, majd azután újratölti, akkor a memória effektus következtében az akkumulátor kapacitása 15 percre csökken. Ezért Önnek az akkumulátort teljesen ki kell sütnie, azaz használja a hordozható készülékben egészen addig, amíg a kijelzőn a "  " szimbólum villogni nem kezd. Ezután töltsse fel a kezelési utasításban leírtaknak megfelelően. A memória effektus fellépte után csaknem a teljes kapacitást el lehet érni a Ni-MH akkumulátor többszöri, egymás utáni feltöltésével és kisütésével. A Ni-MH akkumulátor önkisütő is. Az önkisülés függ a környezeti hőmérséklettől. Az önkisülés 0°C alatti hőmérsékleten a legalacsonyabb. A nagy légnedvesség és a magas hőmérséklet kedvez az önkisülésnek. A hosszú tárolás is önkisüléshez vezet. A lemerült akkumulátort nem szabad hagyományos szemétként kezelni. Mérgező nehézfém-hidridet tartalmaz, ezért újra fel kell használni.

Kedves Vásárló!

Ön megvette a KX-TCD950HGB típusú terméket, amelyet az európai, zsinórnélküli telefonokra vonatkozó szabványoknak (DECT) megfelelően gyártottunk. A DECT technika jellemzője a nagy biztonságú, megszakítások elleni védelem valamint a kiváló minőségű digitális átvitel.

Ezt a telefont széleskörű alkalmazásra terveztük.

Például a telefon használható egy olyan telefonrendszert alkotó, bázisállomásokból és hordozható készülékekből felépített hálózatban, amely:

- egy bázisállomásnál maximálisan 6 hordozható készüléket működtet,
- lehetővé teszi a belső hívást két hordozható készülék között,
- lehetővé teszi egy hordozható készülék maximálisan 4 bázisállomással történő működtetését, amely kiterjeszti a kommunikációs rádiókörzetet.

A telefon használható az alábbiakra:

- több hordozható készülék működtetésére,
- több bázisállomás működtetésére,
- a bázisállomás alközpontozóhoz való csatlakoztatására.

## A szakkifejezések értelmezése

### DECT

A DECT rövidítés jelentése: Digital Enhanced Cordless Telecommunication, azaz továbbfejlesztett digitális zsinórnélküli távközlés.

### A DECT előnyei

Kiváló hangminőség: A digitális jelek mintavételezése következtében a DECT-egységek csaknem zajmentes átvitelt nyernek.

Nagyfokú biztonság a lehallgatással szemben: A digitális átvitelen alapuló DECT-beszélgetések megfelelő módon védve vannak a jogosulatlan befigyelések ellen.

Több hordozható készülékes működés: Nincs szükség kábel telepítésére, amikor több hordozható készüléket kell működtetni a bázisállomásnál.




Összekapcsolás: A bejelentkezett hordozható készülékek között díjtalan belső beszélgetések hozhatók létre.

Alközponti funkciók: (Ugyanúgy, mint egy alközponti rendszernél, a funkciókat egy külső hívás alatt lehet lebonyolítani), pl. egy belső hívás illetve egy külső hívás átadása egy másik hordozható készülékre.

Több bázisállomásos működés: Egynél több hordozható készülék jelentkezhet be több bázisállomásnál, pl. magán és hivatali alkalmazások.

### Gyártó kód (EMC - Equipment Manufacturer's Code)

A pontos azonosításhoz ezt a készüléket EM kóddal gyártottuk, amit majd a mobil hálózatokban lehet alkalmazni.





MODEL No. **KX-TCD950HGB**

# CE0681X



73/23/EEC  
89/336/EEC  
92/31/EEC  
93/68/EEC

**Forgalmazó:**

**Panasonic Magyarország Kft.**

1139 Budapest, Fáy U. 4, HUNGARY

**Gyártó:**

**Kyushu Matsushita Electric (U.K.) Ltd.**

Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP1 9YE, United Kingdom

Printed in the United Kingdom

**PQQX12054ZA-UK**

DU0998MK0