


Panasonic[®]

Gebruiksaanwijzing

Digitale Draadloze Telefoon met Antwoordapparaat

Model **KX-TG5522BL**

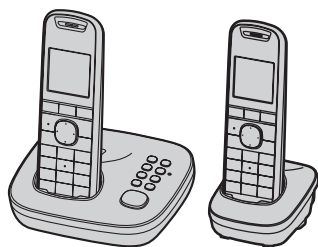

Zie "Aan de slag" op pagina 8 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding voor latere naslag.

Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. U dient daarvoor wel een abonnement af te sluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

Inhoud

Inleiding

Aanvullende informatie 3
 Algemene informatie 4

Belangrijke informatie

Voor uw veiligheid 5
 Belangrijke veiligheidsinstructies 6
 Voor de beste prestaties 6
 Overige informatie 7
 Specificaties 7

Aan de slag

Installatie 8
 Opmerkingen bij het instellen 9
 Toetsen 10
 Display 11
 Aan- en uitzetten 12
 Standaardinstellingen 13
 Ecomodus met één druk op de toets 13

Telefoneren

Nummers kiezen 14
 Inkomende gesprekken aannemen 14
 Handige functies tijdens een gesprek 15
 Toetsenblokkering 16

Telefoonboek

Telefoonboek handset 17
 Alle nummers uit het telefoonboek kopiëren 18

Programmeren

Programmeerbare instellingen 19
 Speciale programmering 24
 Een apparaat registreren 25

Nummerherkenningservice

Nummerherkenningservice gebruiken 28
 Bellerlijst 28

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat 30
 Het antwoordapparaat in- en uitschakelen 30
 Begroeting 31
 Berichten beluisteren met het basisstation 31
 Berichten beluisteren met de handset 32
 Afstandsbediening 33
 Instellingen antwoordapparaat 34

Voice-mailservice

Voice-mailservice 36

Intercom/Zoeken

Intercom 37
 Handset zoeken 37
 Gesprekken doorverbinden / vergaderen 37

Handige informatie

Tekens invoeren 38
 Foutmeldingen 40
 Problemen oplossen 41

Index

Index 47


Aanvullende informatie

Meegedeleverde accessoires

Nr.	Accessoire/artikelnummer	Aantal
①	Wisselstroomadapter/PQLV219CE	2
②	Telefoonsnoer	1
③	Herlaadbare batterijen ^{*1} /HHR-55AAAB of N4DHYYY00005	4
④	Batterijklepje ^{*2}	2
⑤	Oplader	1

*1 Zie pagina 3 voor informatie over nieuwe batterijen.

*2 Het batterijklepje is bevestigd aan de handset.



Aanvullende/vervangende accessoires

Raadpleeg de dichtstbijzijnde Panasonic dealer voor informatie over prijzen.

Accessoire	Model
Herlaadbare batterijen	HHR-4NGE (P03P) of HHR-4MRE (P03I) ^{*1}
	Type batterij: – Nikkelmetaalhydride (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) per handset
DECT-repeater	KX-A405

*1 Vervangende batterijen en meegedeleverde batterijen kunnen verschillende capaciteiten hebben.

Inleiding

Telefoonsysteem uitbreiden

U kunt uw telefoonsysteem uitbreiden door optionele handsets (maximaal 6) te registreren bij één basisstation.

- Optionele handsets kunnen een andere kleur hebben dan de meegeleverde handsets.

Handset (optie): KX-TGA551EX



Algemene informatie

- Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Belgische analoge telefoonnetwerk.
- Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur.

Verklaring van overeenstemming:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van de richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EC.

De overeenstemmingsverklaringen voor de relevante Panasonic-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload op:

<http://www.doc.panasonic.de>

Contactadres van de officiële vertegenwoordiging:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland

Belangrijke informatie**Voor uw veiligheid**

Om ernstig letsel en gevaar voor uw leven/eigendommen te voorkomen moet u dit gedeelte goed nalezen voordat u het product in gebruik neemt. Zorg ervoor dat u het product correct en veilig kunt gebruiken.

WAARSCHUWING**Voedingsaansluiting**

- Gebruik alleen de stroombron die op het apparaat wordt aangegeven.
- Overbelast stopcontact en verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot risico op brand of elektrische schokken.
- Steek de wisselstroomadapter/stekker volledig in het stopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen of kan brand ontstaan door ophoping van warmte.
- Verwijder regelmatig stof, enz. van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Opgeschoopt stof kan leiden tot opeenhoping van vocht, enz. waardoor brand kan ontstaan.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Deze omstandigheden kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raak nooit het binnenwerk van het product aan als de behuizing opengebroken is.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan. U zou een schok kunnen krijgen.

Installatie

- Vermijd ter voorkoming van vuur en elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of vocht.
- Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren.
- Zorg ervoor dat er niet te hard wordt getrokken aan het snoer van de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer, en dat deze snoeren niet worden verbogen of onder zware voorwerpen komen te liggen.

Veilig gebruik

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Mors geen vloeistof (schoonmaakmiddelen en dergelijke) op de stekker van het telefoonsnoer en laat de stekker niet nat worden. Hierdoor kan brand ontstaan. Als de stekker van het telefoonsnoer nat wordt, moet u de stekker onmiddellijk uit de wandcontactdoos trekken en niet gebruiken.

Medisch

- Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. (Dit product werkt binnen een frequentiebereik van 1,88 GHz tot 1,90 GHz en levert een maximaal zendvermogen van 250 mW.)
- Gebruik dit product niet in zorginstellingen wanneer in deze instellingen wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe radiofrequente energie.

OPGELET**Installatie en locatie**

- Installeer telefoondraden nooit tijdens onweer.
- Installeer telefoonaansluitingen nooit op natte plaatsen, tenzij de aansluiting specifiek hiervoor is ontworpen.
- Raak nooit ongeïsoleerde telefoondraden of pluggen aan, tenzij deze niet met de netwerkinterface zijn verbonden.
- Werk voorzichtig bij het installeren of aanpassen van telefoonlijnen.
- De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is.
- U kunt niet met dit product bellen als:
 - de batterijen van de handset moeten worden opgeladen of defect zijn;
 - er een stroomstoring is;
 - de toetsblokkering is ingeschakeld.

Belangrijke informatie

Batterij

- Wij adviseren de batterijen, zoals vermeld op pagina 3, te gebruiken. **GEBRUIK ALLEEN oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).**
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Open of beschadig de batterijen niet. Electrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt is giftig en kan bij inslikken schade veroorzaken.
- Ga voorzichtig met de batterijen om. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken.
- Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor gebruik met dit product alleen op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding.
- Gebruik alleen een compatibel basisstation (of oplader) voor het opladen van de batterijen. Rommel niet aan het basisstation (of de oplader). Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Volg als u het apparaat gebruikt altijd de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, waaronder:

1. Gebruik het apparaat niet bij water, zoals badkuipen, wastafels, aanrechten, in een vochtige kelder of bij een zwembad, enzovoort.
2. Gebruik het apparaat (uitgezonderd draadloze modellen) bij voorkeur niet tijdens onweer. Er bestaat een kleine kans op elektrische schokken door bliksem.
3. Gebruik de telefoon niet voor het rapporteren van een gaslek als het daar in de buurt staat.
4. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. Gooi nooit batterijen in een open vuur. Deze kunnen exploderen. Houd u bij het weggooiën van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Voor de beste prestaties

Locatie van basisstation/storing vermijden

Het basisstation en andere compatibele Panasonic-apparaten gebruiken radiogolven voor de onderlinge communicatie.

- Voor een maximaal bereik en storingsvrije communicatie plaatst u het basisstation:
 - op een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale locatie (binnenshuis) zonder obstakels tussen de handset en het basisstation;
 - buiten bereik van elektronische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio's, computers, draadloze apparatuur en andere telefoons;
 - uit de buurt van radiozenders, zoals de zendmasten voor mobiele telefoons. (Zet het basisstation bij voorkeur niet op de vensterbank of bij een raam.)
- Het bereik en de spraakqualiteit zijn afhankelijk van lokale omgevingsomstandigheden.
- Als de ontvangst met het basisstation op een bepaalde locatie niet goed is, zet het basisstation dan ergens anders.

Omgeving

- Zorg ervoor dat er geen apparaten in de buurt van het apparaat zijn die elektrische interferentie genereren, zoals fluorescerende lampen en motoren.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem veel rook, stof, hoge temperaturen of trillingen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats geen zware objecten op het product.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker ervan uit het stopcontact.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarming, kooktoestellen enzovoort. Plaats het product niet in een kamer waarin de temperatuur lager is dan 0 °C of hoger dan 40 °C. Vermijd vochtige kelders.
- De maximale belafstand kan teruglopen wanneer het apparaat op de volgende plaatsen wordt gebruikt: in de buurt van heuvels, in tunnels, onder de grond, in de buurt van metalen voorwerpen zoals hekken, enzovoort.
- Gebruik van het product in de buurt van elektrische apparaten kan storing veroorzaken. Ga uit de buurt van het elektrische apparaat.

Belangrijke informatie

Algemene verzorging


- **Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek.**
- Gebruik geen benzine, verdunner of schuurmiddel.

Overige informatie

Kennisgeving voor weggooien, verplaatsen of terugsturen van dit product

- U kunt uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens op dit product opslaan. Om uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen, raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of belijsten bevindt uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt.

Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen

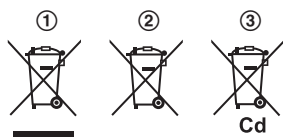

Deze symbolen (①, ②, ③) op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recyclen van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen (①, ②, ③) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.

Opmerking over het batterijensymbool

Dit symbool (②) kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool (③). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

Specificaties

- **Standaard:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: digitale draadloze telecommunicatie),
GAP (Generic Access Profile: algemeen toegangprofiel)
 - **Frequentiebereik:**
1,88 GHz tot 1,90 GHz
 - **RF-overdrachtvermogen:**
Ongeveer 10 mW (gemiddeld vermogen per kanaal)
 - **Stroomvoorziening:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
 - **Stroomverbruik:**
Basisstation:
Stand-by: circa 0,5 W
Maximum: circa 3,8 W
Oplader:
Stand-by: circa 0,2 W
Maximum: circa 3,0 W
 - **Bedrijfsomstandigheden:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatieve luchtvochtigheid (droog)
- Opmerking:**
- Ontwerp en specificaties kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.
 - De illustraties in deze publicatie kunnen ietwat afwijken van het eigenlijke product.



Aan de slag

Installatie

Aansluiten


- Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter (PQLV219CE).

■ Basisstation

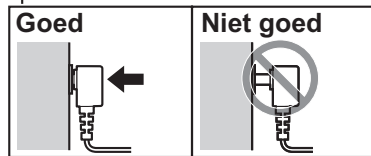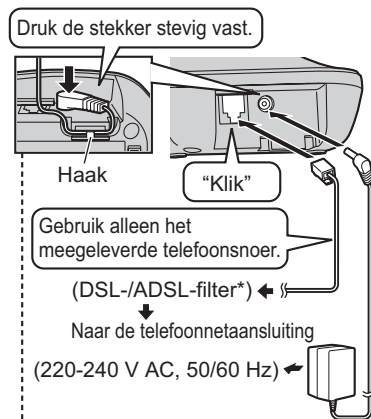

*Als u DSL/ADSL gebruikt, hebt u een DSL-/ADSL-filter nodig (niet meegeleverd).

■ Oplader

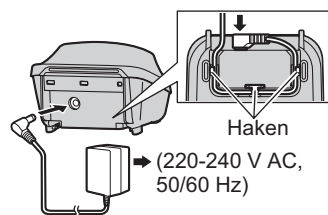

Batterijen plaatsen

- GEBRUIK ALLEEN Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).
- Gebruik GEEN alkalinebatterijen, mangaanbatterijen of Ni-Cd-batterijen.
- Zorg ervoor dat u de batterijen (+, -) goed in de batterijhouder plaatst.




- Zie pagina 13 als de taalkeuze wordt getoond.

Batterijen opladen

Ongeveer 7 uur opladen.

- Als de batterijen volledig zijn opgeladen, dooft het oplaadlicht en wordt "Laden voltooid." weergegeven.

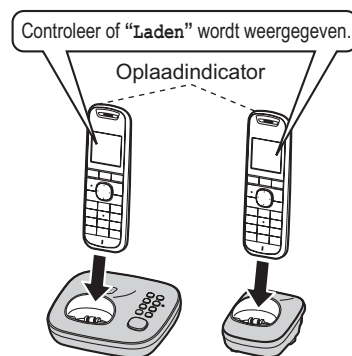

Opmerkingen bij het instellen

Opmerking bij het aansluiten

- De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten blijven. (Het is normaal dat de adapter tijdens gebruik warm aanvoelt.)
- De wisselstroomadapter moet worden aangesloten op een verticaal of op de vloer aangebracht stopcontact. Sluit de wisselstroomadapter niet aan op een stopcontact op het plafond, omdat de stekker door het gewicht van de adapter uit het contact kan worden getrokken.

Tijdens een stroomstoring

Het apparaat werkt niet tijdens een stroomstoring. Wij raden u aan een telefoon met snoer (zonder wisselstroomadapter) aan te sluiten op dezelfde telefoonlijn of op dezelfde telefoonwandcontactdoos, als u zo'n wandcontactdoos hebt in uw huis.

Opmerking bij het plaatsen van de batterij

- Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterijen. Wij adviseren de oplaadbare Panasonic-batterijen op pagina 3, 6 als u nieuwe batterijen nodig hebt.
- Maak de plus- (+) en minzijde (−) van de batterijen met een droge doek schoon.
- Raak de plus- (+) en minzijde (−) van de batterijen of de contactpunten van de eenheid niet aan.

Opmerking bij het opladen van de batterij

- Het is normaal dat de handset tijdens het opladen warm aanvoelt.
- Maak eens per maand de oplaadcontacten van de handset, het basisstation en de oplader schoon met een zachte, droge doek. Reinig vaker als het apparaat wordt blootgesteld aan vet, stof of hoge luchtvochtigheid.

Batterijniveau

Pictogram	Batterijniveau
	Hoog
	Normaal
	Laag
	Opladen noodzakelijk

Prestaties Panasonic Ni-MH-batterijen (meegeleverde batterijen)

Bediening	Bedrijfsduur
Bij continu gebruik	Maximaal 18 uur
Buiten gebruik (stand-by)	Maximaal 170 uur


Opmerking:

- Het is normaal dat batterijen na de eerste keer dat ze zijn opgeladen niet volledig zijn geladen. De batterijen presteren het beste na een aantal volledige laadcycli (opladen/gebruiken).
- De werkelijke gebruiksduur van de batterijen is afhankelijk van het gebruik en de omgeving waarin dit gebeurt.
- Zelfs als de batterijen van de handset volledig zijn geladen, lopen ze geen schade op als de handset op het basisstation of de oplader wordt geplaatst.
- Het is mogelijk dat het batterijniveau niet juist wordt afgebeeld nadat u de batterijen hebt vervangen. Als dit het geval is, plaats de handset dan op het basisstation of de oplader en laad de handset minimaal 7 uur op.

Aan de slag

Toetsen

Handset

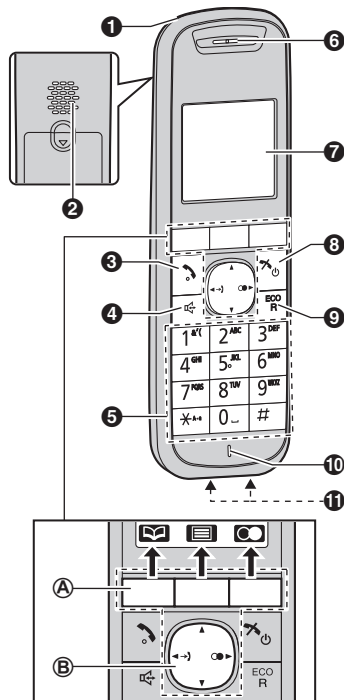

- 1 Oplaadindicator
Beltoonindicator
- 2 Luidspreker
- 3 [↶] (Sprak)
- 4 [☎] (Handsfree telefoneren)
- 5 Kiestoetsen
- 6 Luidspreker
- 7 Display
- 8 [⏻] (Uit/Aan)
- 9 [ECO/R]
ECO: Toets voor de ecomodus
R: Flash
- 10 Microfoon

11 Oplaadcontacten

■ Type bediening


Ⓐ Soft toetsen

De handset heeft 3 zachte toetsen. Met een soft toets selecteert u de functie die er direct boven op het display wordt getoond.

Ⓑ Navigatietoets

- [▲], [▼], [←] of [→]: Door de diverse lijsten en items bladeren.
- [▲] of [▼]: Het volume van de ontvanger of luidspreker aanpassen tijdens een gesprek.
- [←] (→): Lijst met bellers; De lijst met bellers weergeven.
- [→] (●): Opnieuw kiezen; De lijst met opnieuw te kiezen nummers weergeven.

Basisstation

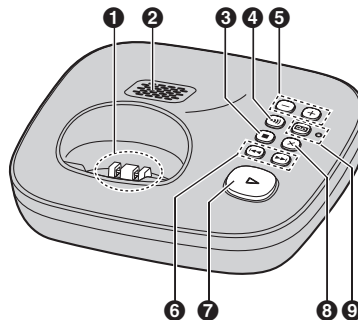

- 1 Oplaadcontacten
- 2 Luidspreker
- 3 [■] (Stoppen)
- 4 [Ⓜ] (Zoeken)
- 5 [-]/[+] (Volume omlaag/omhoog)
- 6 [↶]/[↷] (Herhalen/Overslaan)
- 7 [▶] (Afspelen)
Berichtindicator
- 8 [X] (Wissen)
- 9 [☎] (Antwoordapparaat aan)
Antwoordapparaat indicator

Aan de slag

Display

Weergegeven symbolen op handset

Symbol	Betekenis
	Binnen bereik van basisstation
	Buiten bereik van basisstation
	Oproep, intercom.
	De luidspreker staat aan. (pagina 14)
	De lijn is in gebruik. <ul style="list-style-type: none"> • Langzaam knipperen wil zeggen dat het gesprek in de wacht staat. • Snel knipperen wil zeggen dat nu een inkomend gesprek wordt ontvangen.
	Gemiste oproep* ¹ (pagina 28)
	De sterkte waarmee het basisstation zendt, staat op "Laag". (pagina 13)
	Het display en de toetsverlichting staan uit. (pagina 21)
	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer het wordt weergegeven direct naast het batterijpictogram: Antwoordapparaat is aan. (pagina 30) • Wanneer het wordt weergegeven met een cijfer: Er zijn nieuwe berichten opgenomen. (pagina 32)

Symbol	Betekenis
	Het antwoordapparaat beantwoordt oproepen met een meldtekst en er worden geen berichten van bellers opgenomen. ("Alleen meldt." gebruiken", pagina 35)
	Batterijniveau
	Het alarm staat aan. (pagina 24)
	Privacymodus ingeschakeld. (pagina 22)
	Belvolume uitgeschakeld. (pagina 23)
	Geblokkeerd gesprek* ¹ (pagina 24, 29)
	Nieuw voicemailbericht ontvangen.* ² (pagina 36)
Lijn bezet	De lijn is in gebruik door iemand anders.
In Gesprek	Het antwoordapparaat wordt door een andere handset of het basisstation gebruikt.








*1 Alleen bij nummerherkenning


*2 Alleen voor voicemailgebruikers

Pictogrammen soft toetsen

Pictogram	Actie
	Gaat terug naar het vorige scherm of de externe oproep.
	Menu weergeven.
	Accepteert huidige selectie.
	Weergave eerder gebeld telefoonnummer.
	Bellen. (pagina 14)


Aan de slag

Pictogram	Actie
	Beltoon tijdelijk uitschakelen voor inkomende gesprekken. (pagina 15)
	Notatie van klok instellen op 24 of 12 uur. (pagina 13)
	Een gesprek in de wacht plaatsen. (pagina 37)
	Naar het telefoonboek.
	Telefoonnummers bewerken. (pagina 25, 29)
	Voegt een nieuw nummer toe. (pagina 17, 25)
	Weergave van de tekeninvoermodus voor het telefoonboek. (pagina 17)
	Schakelt toetsblokkering uit. (pagina 16)
	Hiermee wordt een tekeninvoermodus geselecteerd.
	Stopt opname of weergave.
	Slaat telefoonnummers op. (pagina 25, 29)
	Voegt een kiespauze in.
	Wist het geselecteerde item of gaat terug naar de externe oproep.
	Hiermee voert u een intercomgesprek. (pagina 37)
	Een telefonische vergadering opzetten. (pagina 37)
	Hiermee wist u een nummer/teken.


Pictogram	Actie
	Hiermee schakelt u de microfoon uit tijdens een gesprek.

Aan- en uitzetten

Aanzetten

Druk ongeveer 1 seconde op [].

Uitzetten

Druk ongeveer 2 seconden op [].

Standaardinstellingen

Betekenis van symbool:


Voorbeeld: [▼]/[▲]: "UIT"

Druk op [▼] of [▲] om de woorden tussen aanhalingstekens te selecteren.


Displaytaal

Belangrijk:

- Ga naar stap 2 als de taalkeuze getoond wordt nadat de batterijen voor de eerste keer geïnstalleerd zijn.

- 1  → [#][1][1][0]
- 2 [▼]/[▲]: Selecteer de gewenste taal. →
OK → [↶] [↷]

Datum en tijd

- 1  → [#][1][0][1]
- 2 Voer de huidige dag, maand en jaar in.
→ OK
Voorbeeld: 15 juli 2010
[1][5][0][7][1][0]
- 3 Voer de huidige tijd (uren en minuten) in.
Voorbeeld: 9:30
[0][9][3][0]
 - U kunt de 24-uurs of 12-uurs klokweergave ("AM" of "PM") selecteren door op [12/24] te drukken.
- 4 OK → [↶] [↷]

Opmerking:

- Voor het corrigeren van een cijfer verplaatst u de cursor met [◀] of [▶] naar het desbetreffende cijfer, waarna u de correctie aanbrengt.
- Na een stroomstoring kunnen de datum en tijd verkeerd zijn. Stel in dat geval de datum en tijd opnieuw in.

Ecomodus met één druk op de toets

Wanneer de handset op het basisstation is geplaatst, wordt het zendvermogen van het basisstation met maar liefst 99,9% verminderd (als er maar één handset is geregistreerd).

Zelfs wanneer de handset niet op het basisstation is geplaatst of wanneer er meerdere handsets zijn geregistreerd, kan het zendvermogen van het basisstation in stand-by met 90% worden verminderd door de ecomodus te activeren.

U kunt de ecomodus in- en uitschakelen door gewoon even op [ECO/R] te drukken. De standaardinstelling is "Normaal".

- Ecomodus aan: "Laag" wordt tijdelijk weergegeven en op het display van de handset wordt ECO weergegeven in plaats van Y.
- Ecomodus uit: "Normaal" wordt tijdelijk weergegeven en ECO verdwijnt van het display van de handset.

Opmerking:

- Wanneer er een andere draadloze telefoon in de buurt is en die telefoon is in gebruik, wordt het zendvermogen van het basisstation mogelijk niet verlaagd.
- Wanneer u de ecomodus inschakelt, neemt het bereik van het basisstation in stand-by af.
- Als u de repeatermodus op "AAN" zet (pagina 26):
 - Ecomode wordt geannuleerd.
 - "Eco instelling" wordt niet weergegeven in het menu op het display (pagina 20).

Telefoneren

Nummers kiezen

- 1 Pak de handset op en toets het telefoonnummer in.
 - Druk als u een cijfer wilt corrigeren op **C**.
- 2 Druk op **[↶]** of **[↷]**.
- 3 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op **[ⓧ]** of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.

De luidspreker gebruiken

- 1 Kies het telefoonnummer en druk op **[☎]**.
 - Praat tegen de persoon aan de andere kant van de lijn.
- 2 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op **[ⓧ]**.

Opmerking:

- Gebruik voor de beste prestaties de handsfree functie in een rustige omgeving.
- U schakelt terug naar een normaal gesprek met **[↶]**.

Ontvangstvolume of luidsprekervolume bijstellen

Druk terwijl u spreekt meerdere keren op **[▲]** of **[▼]**.

Telefoneren met behulp van de herhaallijst

De 10 laatst gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen (elk maximaal 24 cijfers).

- 1 **[☎]** of **[▶] (●)**
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecteer het gewenste telefoonnummer.
- 3 **[↶]**

Een nummer uit de herhaallijst wissen

- 1 **[☎]** of **[▶] (●)**
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecteer het gewenste telefoonnummer. → **[X]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "JA" → **OK** → **[ⓧ]**

Pauze (voor huiscentrale (PBX) / internationale gesprekken)

Soms is een pauze vereist voor het telefoneren via huiscentrales of voor internationale gesprekken. Ook bij het opslaan van een toegangsnummer voor een belkaart en/of PIN in het telefoonboek is een pauze nodig (pagina 17).

Voorbeeld: Als u een 0 moet kiezen voor een buitenlijn wanneer u via een huiscentrale belt:

- 1 **[0]** → **P**
- 2 Kies het telefoonnummer. → **[↶]**

Opmerking:

- Iedere keer als u **P** indrukt, wordt een pauze van 3 seconden ingevoerd. Druk vaker voor langere pauzes.

Inkomende gesprekken aannemen

Wanneer een oproep wordt ontvangen, begint de beltoonindicator snel te knippen.

- 1 Neem de handset op en druk op **[↶]** of **[☎]** als de telefoon overgaat.
 - U kunt gesprekken ook aannemen door op een kiestoets te drukken van **[0]** t/m **[9]**, **[*]** of **[#]**. (**Aannemen met willekeurige toets**)
- 2 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op **[ⓧ]** of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.

Automatisch opnemen

U kunt gesprekken aannemen door gewoon de handset van het basisstation of de oplader te nemen. U hoeft niet op **[↶]** te drukken. Zie pagina 21 voor het inschakelen van deze functie.

Het belvolume van de handset bijstellen


Druk wanneer de handset overgaat voor een inkomende oproep meerdere keren op **[▲]** of **[▼]** om het gewenste volume te selecteren.

Telefoneren

Opmerking:

- U kunt dit volume ook op voorhand instellen (pagina 21).






Beltoon van handset tijdelijk uitschakelen

Wanneer de handset overgaat, kunt u de beltoon tijdelijk uitschakelen door te drukken op .

Handige functies tijdens een gesprek

Wachtstand

Met deze functie kunt u een extern gesprek in de wacht plaatsen.




- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
- 2 /: "Wacht" → **OK**
- 3 U haalt het gesprek weer uit de wacht door op  te drukken.
 - De gebruiker van een andere handset kan het gesprek overnemen door op  te drukken.

Opmerking:

- Als een gesprek langer dan 9 minuten in de wacht staat, is een alarmsignaal te horen en begint de beltoonindicator snel te knipperen. Na nog 1 minuut wordt de verbinding verbroken.
- Als een andere telefoon op dezelfde lijn is aangesloten (pagina 9), kunt u het gesprek daarop ook overnemen door die telefoon op te nemen.

Stil

Als de microfoon is uitgeschakeld, hoort u de andere kant wel, maar hoort deze u niet.

- 1 Druk tijdens het gesprek op .
 -  knippert.
- 2 U schakelt de microfoon weer in door nogmaals op  te drukken.

Flash

Met **[ECO/R]** kunt u speciale functies van uw huiscentrale gebruiken, zoals een gesprek doorverbinden of optionele telefoondiensten gebruiken.

Opmerking:

- Zie pagina 22 voor het wijzigen van de flashtijd.

Voor gebruikers van wisselgesprek of nummerherkenning

Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u een abonnement op de dienst nemen bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

U kunt dan oproepen ontvangen wanneer u al in gesprek bent. Als u een tweede oproep ontvangt op de telefoon, hoort u een speciale toon.

Als u zich abonneert op zowel nummerherkenning als wisselgesprek, wordt informatie over de tweede beller weergegeven nadat u de toon voor het tweede gesprek hoort.


- 1 Druk op **[ECO/R]** om de tweede oproep aan te nemen.
- 2 Druk op **[ECO/R]** om van de ene naar de andere oproep te gaan.

Opmerking:

- Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over (de beschikbaarheid van) deze dienst in uw land.

Gesprek delen

U kunt deelnemen aan een lopend extern gesprek.

Druk op  om deel te nemen aan het gesprek wanneer op de andere handset al een extern gesprek wordt gevoerd.

Opmerking:


- Door de privacymodus in te schakelen (pagina 22) kunt u het onmogelijk maken



Telefoneren

dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken.

Toetsenblokkering

De handset kan worden geblokkeerd, zodat er niet kan worden gebeld en er geen instellingen kunnen worden gemaakt. Binnenkomende gesprekken kunnen worden aangenomen, maar alle andere functies zijn uitgeschakeld als toetsenblokkering is ingeschakeld.

Als u toetsblokkering wilt inschakelen, drukt u ongeveer 3 seconden op .

-  wordt weergegeven.
- Als u toetsblokkering wilt uitschakelen, drukt u ongeveer 3 seconden op .

Opmerking:

- Er kunnen geen noodnummers worden gebeld als toetsblokkering is ingeschakeld.

Telefoonboek**Telefoonboek handset**

Met het telefoonboek kunt u opbellen zonder het nummer in te typen. U kunt 100 namen en telefoonnummers toevoegen.

Nummers toevoegen

- 1 →
- 2 Voer de naam in (maximaal 16 tekens). → **OK**
 - U kunt de tekeninvoermodus wijzigen door op **1/AP?** te drukken (pagina 38).
- 3 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → **OK** 2 keer
 - Herhaal vanaf stap 2 als u meer nummers wilt toevoegen.
- 4 **[*]0**

Nummers in het telefoonboek opzoeken en opbellen**Door alle namen bladeren**

- 1
- 2 **[v]/[▲]**: Selecteer de gewenste naam.
 - U kunt de nummers in het telefoonboek doorbladeren door **[v]** of **[▲]** ingedrukt te houden.
- 3 **[↶]**

Zoeken op eerste teken

- 1
 - Wijzig de tekeninvoermodus indien nodig: **0** → **[v]/[▲]**: Selecteer de tekeninvoermodus. → **OK**
- 2 Druk op de kiestoets (**[0]** t/m **[9]** of **[#]**) voor het teken waarnaar u zoekt (pagina 38).
 - Druk telkens op dezelfde kiestoets voor de eerste naam voor elk teken op de kiestoets.
 - Als er geen naam voor het geselecteerde teken is, wordt de volgende naam weergegeven.

- 3 **[v]/[▲]**: Blader door het telefoonboek indien nodig.
- 4 **[↶]**

Namen bewerken

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 17). →
- 2 **[v]/[▲]**: "Wijzigen" → **OK**
- 3 Bewerk de naam indien nodig (maximaal 16 tekens; pagina 38). → **OK**
- 4 Bewerk indien nodig het telefoonnummer (maximaal 24 cijfers). → **OK** 2 keer → **[*]0**

Nummers wissen**Een nummer wissen**

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 17).
- 2 **X** → **[v]/[▲]**: "JA" → **OK** → **[*]0**

Alle nummers wissen

- 1 →
- 2 **[v]/[▲]**: "Alles wissen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "JA" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "JA" → **OK** → **[*]0**

Doorkiezen

Met behulp van deze functie kunt u een telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen terwijl u in gesprek bent. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken voor het doorgeven van belkaarttoegangsnummers of PIN-codes die u in het telefoonboek hebt opgeslagen, zodat u deze niet met de hand hoeft in te voeren.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
- 2 **[v]/[▲]**: "Telefoonboek" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Selecteer de gewenste naam.
- 4 Druk op om het nummer te kiezen.

Opmerking:

- Wanneer u een toegangsnummer voor een belkaart en uw PIN in het telefoonboek wilt opslaan, drukt u op **P** om zo nodig een pauze in te voeren na het nummer en de PIN (pagina 14).


Telefoonboek

Alle nummers uit het telefoonboek kopiëren



Het is mogelijk om items uit het telefoonboek te kopiëren van de ene handset naar de andere.*1

*1 Een met Panasonic compatibele handset

Een nummer kopiëren

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 17).
→ 
- 2 **[v]/[▲]:** "Kopiëren" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]:** Selecteer de handset die het item uit het telefoonboek moet krijgen.
→ **OK**
 - Als de naam is gekopieerd, wordt "voltooid" weergegeven.
 - Als u nog een naam wilt kopiëren:
[v]/[▲]: "JA" → **OK** → Ga naar de gewenste naam. → **OK**
- 4 **[↶⊕]**

Alle nummers kopiëren

- 1  → 
- 2 **[v]/[▲]:** "Alles kopiëren" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]:** Selecteer de handset die het item uit het telefoonboek moet krijgen.
→ **OK**
 - Als alle contacten zijn gekopieerd, wordt "voltooid" weergegeven.
- 4 **[↶⊕]**

Programmeren


Programmeerbare instellingen

U kunt het apparaat aanpassen door de volgende functies te programmeren met de handset.

Er zijn 2 manieren om toegang te krijgen tot de functies:





- door de menu's op het display bladeren (pagina 19)
- met behulp van directe opdrachten (pagina 21)
- In deze gebruiksaanwijzing worden vooral directe opdrachten gebruikt.

Programmeren via de menu's op het display



- 1 
- 2 Druk op [v] of [▲] om het gewenste hoofdmenu te selecteren. → **OK**
- 3 Druk op [v] of [▲] om het gewenste onderdeel in submenu 1 te selecteren. → **OK**
 - In sommige gevallen moet u een optie in submenu 2 selecteren. → **OK**
- 4 Druk op [v] of [▲] om de gewenste instelling te selecteren. → **OK**
 - Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op [**⏏**].

Opmerking:

- Zie pagina 21 voor de standaardinstellingen.


Hoofdmenu	Submenu 1	Submenu 2	Blz.
Bellerlijst 	-	-	28
Beantwoorder 	Nieuw Bericht	-	32
	Alle Berichten	-	32
	Alle ber. wissen ^{*1}	-	33
	Meldtekst	Starten opname ^{*1}	31
		Meldtoon afspelen	31
		Standaard ^{*1}	31
	Instellingen	Aantal belsignalen ^{*1}	34
		Opnametijd ^{*1}	35
		Code Afst.bed ^{*1}	33
		Meeluisteren	30
Antwoordapp. AAN ^{*1}	-	30	
	Antwoordapp. UIT ^{*1}	-	30
TijdsInstelling 	Datum/tijd instellen ^{*1}	-	13
	Alarm	-	24
	Tijdsaanpass. ^{*1}	-	-
Intercom 	-	-	37

Programmeren

Hoofdmenu	Submenu 1	Submenu 2	Blz.
Beltoon instellen 	Belvolume	Handset	-
		Basisstation ^{*1}	-
	Beltoon	-	-
Oorspr. instell. 	Beltoon instellen	Belvolume	-
		Beltoon	-
	TijdsInstelling	Datum/tijd instellen ^{*1}	13
		Alarm	24
		Tijdsaanpass. ^{*1}	-
	Handsetnaam	-	24
	Ink. Nr. blokkeren ^{*1}	-	24
	Eco instelling	Uitzend verbruik ^{*1}	13
	Display instellen	LCD & toets verlichting	-
		Contrast	-
	Ttstonen	-	-
	Auto Spreken	-	14
	Lijninstelling	Flashtijd ^{*1}	15
	Privémodus ^{*1}	-	-
	PIN Basis ^{*1}	-	25
Repeater Modus ^{*1}	-	26	
Aan/Afmelden	Aanmliden	25	
Taal	Display	13	
	Stemopdr. ^{*1}	30	

*1 Als u deze instellingen programmeert met een van de handsets, hoeft u hetzelfde item niet te programmeren met een andere handset.

Programmeren**Programmeren met behulp van directe opdrachten**

- 1  → [#]
- 2 Voer de gewenste code in.
- 3 Selecteer de gewenste instelling. → **OK**
 - Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op [**⏏**].

Opmerking:

- In de volgende tabel staan de standaardinstellingen tussen < >.

Functie	Code	Instelling	Systeem* ¹	Biz.
Bellerlijst	[2][1][3]	–	–	28
Datum/tijd instellen	[1][0][1]	–	●	13
Alarm	[7][2][0]	[1]: Eenmalig [2]: Dagelijks [0]: <UIT>	–	24
Tijdsaanpass.* ²	[2][2][6]	[1]: <Beller ID> [0]: Handmatig	●	–
Intercom	[2][7][4]	–	–	37
Belvolume* ³ (Handset)	[1][6][0]	[1]–[6]: Niveau 1–6 <6> [0]: Uit	–	–
Belvolume (Basisstation)	[*][1] [6][0]	[1]–[6]: Niveau 1–6 <3> [0]: Uit	●	–
Beltoon* ^{4, 5} (Handset)	[1][6][1]	<Beltoon 1>	–	–
Handsetnaam	[1][0][4]	–	–	24
Ink. Nr. blokkeren	[2][1][7]	–	●	24
Uitzend verbruik	[7][2][5]	[1]: <Normaal> [2]: Laag	●	13
LCD & toets verlichting	[2][7][6]	[1]: <AAN> [0]: UIT	–	–
Contrast (Contrast display)	[1][4][5]	[1]–[6]: Niveau 1–6 <3>	–	–
Ttstonen* ⁶	[1][6][5]	[1]: <AAN> [0]: UIT	–	–
Auto Spreken* ⁷	[2][0][0]	[1]: AAN [0]: <UIT>	–	14

Programmeren

Functie	Code	Instelling	Systeem* ¹	Blz.
Flashtijd ⁸	[1][2][1]	[0]: 900 msec. [1]: 700 msec. [2]: 600 msec. [3]: 400 msec. [4]: 300 msec. [5]: 250 msec. [*]: 200 msec. [#]: 160 msec. [6]: <110 msec.> [7]: 100 msec. [8]: 90 msec. [9]: 80 msec.	●	15
Privémodus ⁹	[1][9][4]	[1]: AAN [0]: <UIT>	●	–
PIN Basis	[1][3][2]	<0000>	●	25
Repeater Modus	[1][3][8]	[1]: AAN [0]: <UIT>	●	26
Aanmliden	[1][3][0]	–	–	25
Handset annuleren	[1][3][1]	–	–	26
Display (Taal wijzigen)	[1][1][0]	<Nederlands>	–	13

Voor het antwoordapparaat

Functie	Code	Instelling	Systeem* ¹	Blz.
Nieuw Bericht	[3][2][3]	–	–	32
Alle Berichten	[3][2][4]	–	–	32
Alle ber. wissen	[3][2][5]	–	●	33
Starten opname (Meldtekst inspreken)	[3][0][2]	–	●	31
Meldtoon afspelen	[3][0][3]	–	–	31
Standaard (Vooraf opgenomen meldtekst gebruiken)	[3][0][4]	–	●	31
Aantal belsignalen	[2][1][1]	<4 Belsignalen>	●	34
Opnametijd	[3][0][5]	<3 minuten>	●	35
Code Afst.bed	[3][0][6]	–	●	33
Meeluisteren	[3][1][0]	<AAN>	–	30
Antwoordapp. AAN	[3][2][7]	–	●	30
Antwoordapp. UIT	[3][2][8]	–	●	30

Programmeren

Functie	Code	Instelling	Systeem*1	Blz.
Stemopdr. (Taal wijzigen)	[1][1][2]	[1]: <Nederlands> [2]: Français	●	30

- *1 Als de kolom Systeem is aangevinkt, hoeft u dat item niet nog een keer te programmeren met een andere handset.
- *2 Met deze functie worden de datum en tijd automatisch aangepast telkens wanneer nummerinformatie met datum en tijd wordt ontvangen.
Selecteer "**Beller ID**" als u deze functie wilt inschakelen. Selecteer "**Handmatig**" als u deze functie wilt uitschakelen. (Alleen bij nummerherkenning)
Stel eerst de datum en tijd in als u deze functie wilt gebruiken (pagina 13).
- *3 Wanneer het belvolume is uitgeschakeld, wordt \mathcal{A} weergegeven en gaat de handset niet over voor externe gesprekken.
Maar zelfs wanneer het belvolume is uitgeschakeld, gaat de handset nog wel over bij een alarm (pagina 24), intercomoproep (pagina 37) en paging (pagina 37).
- *4 Als u een van de melodieën selecteert, blijft het signaal nog enkele seconden klinken als de beller al heeft opgehangen. U kunt dan een kiestoon of een lege lijn horen als u opneemt.
- *5 De bij dit product meegeleverde melodieën worden gebruikt met toestemming van © 2007 Copyrights Vision Inc.
- *6 Schakel deze functie uit als u liever geen toetstonen hoort tijdens het kiezen of indrukken van toetsen. Dit geldt ook voor de bevestigingstonen en fouttonen.
- *7 Als u zich abonneert op nummerherkenning en de gegevens van de beller wilt zien nadat u de handset hebt opgepakt om een oproep aan te nemen, moet u deze functie uitschakelen.
- *8 De flashtijd hangt af van de telefooncentrale of huiscentrale. Neem zo nodig contact op met de leverancier van de centrale.
- *9 Door deze functie in te schakelen kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken.

Programmeren


Speciale programmering

Alarm

Op de ingestelde tijd klinkt gedurende 3 minuten een alarm (eenmaal of dagelijks). Het alarm kan per handset worden ingesteld.

Belangrijk:




- Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 13).

- 1  → [#][7][2][0]
- 2 /[▲]: Selecteer de gewenste alarmoptie. → **OK**

“UIT”
Schakelt het alarm uit. Ga naar stap 6.

“Eenmalig”
Het alarm gaat één keer op de ingestelde tijd af.

“Dagelijks”
Het alarm gaat dagelijks op de ingestelde tijd af. Ga naar stap 4.




- 3 Voer de gewenste dag en maand in. → **OK**
- 4 Stel de gewenste tijd in. → **OK**
- 5 /[▲]: Selecteer de gewenste alarmtoon. → **OK**
 - Wij raden u aan een andere melodie te selecteren dan de melodie die wordt gebruikt voor externe gesprekken.
- 6 **OK** → 
 - Als het alarm is ingesteld, wordt  weergegeven.

Opmerking:

- Als u het alarm wilt stoppen, drukt u op een willekeurige kiestoets of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.
- Als de handset in gebruik is, gaat het alarm pas af wanneer de handset weer in stand-by staat.

De handsetnaam wijzigen

U kunt elke handset een specifieke naam geven (“Bob”, “Keuken” enzovoort). Dit is handig voor intercomgesprekken tussen handsets. U kunt ook instellen of de naam van de handset al dan niet zichtbaar moet zijn in stand-by. De standaardinstelling is “UIT”. Als u “AAN” selecteert zonder een naam in te voeren voor de handset, wordt “Handset 1” t/m “Handset 6” weergegeven.


- 1  → [#][1][0][4]
- 2 Voer de gewenste naam in (maximaal 10 tekens; pagina 38).
 - Ga naar stap 3 als dit niet nodig is.
- 3 **OK**
- 4 /[▲]: Selecteer de gewenste instelling. → **OK** 2 keer
- 5 

Inkomende oproepen blokkeren (alleen met nummerherkenning)

Deze functie zorgt ervoor dat het toestel oproepen van bepaalde telefoonnummers weigert als u deze oproepen (telemarketingnummers bijvoorbeeld) niet wilt aannemen.

Als nu een oproep binnenkomt, gaat het toestel niet over op het moment waarop de beller wordt geïdentificeerd. Als het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers staat, krijgt de beller een bezettoon te horen. Vervolgens wordt de verbinding verbroken.

Belangrijk:

- Wanneer een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers, wordt de verbinding verbroken. Vervolgens wordt het nummer vastgelegd in de bellerlijst (pagina 28) met  erbij.

Programmeren

Ongewenste bellers opslaan

U kunt maximaal 30 telefoonnummers opslaan in de lijst voor geblokkeerde nummers. U gebruikt hiervoor de bellerlijst of voert de nummers rechtstreeks in.

Belangrijk:

- U moet het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers opslaan met het netnummer erbij.

■ Vanuit de bellerlijst:

- 1 **[<] (→)**
- 2 **[v]/[▲]**: Selecteer de vermelding die u wilt blokkeren. → **[☒]**
- 3 **[v]/[▲]**: "Ink. Nr. blokkeren" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "JA" → **OK** → **[*][0]**

■ Door telefoonnummers in te voeren:

- 1 **[☒]** → **[#][2][1][7]** → **[☒]**
- 2 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → **OK**
 - Druk voor het wissen van een cijfer op **[C]**.
- 3 **[*][0]**

Geblokkeerde nummers weergeven/bewerken/wissen

- 1 **[☒]** → **[#][2][1][7]**
- 2 **[v]/[▲]**: Selecteer de gewenste naam.
 - Als u wilt stoppen, drukt u op **[*][0]**.
- 3 **Nummer bewerken:**
[☒] → Bewerk het telefoonnummer.
 → **OK** → **[*][0]**
Cijfers verwijderen:
[X] → **[v]/[▲]**: "JA" → **OK** → **[*][0]**

Opmerking:

- Druk tijdens het bewerken op de gewenste kiestoets om toe te voegen en **[C]** om te wissen.

De PIN (Personal Identification Number: persoonlijk identificatie nummer) van het basisstation wijzigen

Belangrijk:

- Noteer uw nieuwe PIN als u de PIN wijzigt. De PIN wordt niet door het toestel weergegeven. Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.

- 1 **[☒]** → **[#][1][3][2]**
- 2 Voer de huidige basisstation-PIN van 4 cijfers in (standaard: "0000").
- 3 Voer de nieuwe basisstation-PIN van 4 cijfers in. → **OK** → **[*][0]**

Een apparaat registreren

Aanvullende apparaten bedienen

Aanvullende handsets

Bij het basisstation kunnen maximaal 6 handsets worden geregistreerd.

Belangrijk:

- Het model aanvullende handset voor dit toestel vindt u op pagina 4. Als u een ander model handset gebruikt, kunnen sommige functies (handsetinstellingen, basisstationinstellingen enzovoort) niet beschikbaar zijn.

Een handset bij het basisstation registreren

De meegeleverde handset en het basisstation zijn reeds geregistreerd. Als om de een of andere reden de handset niet op het basisstation is geregistreerd (als bijvoorbeeld **☒** wordt weergegeven, ook al is de handset in de buurt van het basisstation), registreert u de handset opnieuw.

1 Handset:

- 1 **[☒]** → **[#][1][3][0]**

Programmeren

2 Basisstation:

Houd ongeveer 5 seconden [☎] ingedrukt tot de registratietoont wordt weergegeven.

- Als alle geregistreerde handsets overgaan, breekt u af met een druk op dezelfde toets. Herhaal vervolgens deze stap.
- De volgende stap moet binnen 90 seconden uitgevoerd zijn.

3 Handset:

Wacht tot "PIN Basis" wordt weergegeven. → Voer de basisstation-PIN in (standaard: "0000"). → **OK**

- Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.
- Als de handset met succes is geregistreerd, wordt **Y** weergegeven.

Opmerking:

- Tijdens het registreren wordt "Basisstat. In reg. stand" weergegeven op alle geregistreerde handsets.
- Wanneer u een aanvullende handset koopt, raadpleeg dan de handleiding van dit toestel voor registratie ervan.

De registratie van een handset opheffen

Met een handset kunt u de registratie daarvan (of de registratie van een andere handset) bij het basisstation opheffen. Hierdoor kan de handset de draadloze verbinding met het systeem beëindigen.

1 → [#][1][3][1]

- Alle handsets die op het basisstation zijn geregistreerd, worden weergegeven.

2 [v]/[▲]: Selecteer de handset die u wilt annuleren. → **OK**

3 [v]/[▲]: "JA" → **OK**

- Er klinkt een bevestigingstoon.
- De handset piept niet wanneer het toestel zijn eigen registratie annuleert.

4

Het bereik van het basisstation vergroten

U kunt het signaalbereik van het basisstation vergroten met een DECT-repeater. Gebruik alleen de Panasonic DECT-repeater zoals vermeld op pagina 3. Raadpleeg uw Panasonic-dealer voor meer informatie.

Belangrijk:

- Voordat u de repeater bij dit basisstation registreert, schakelt u de repeatermodus in.
- Gebruik niet meer dan één repeater tegelijk.

De repeatermodus instellen

1 → [#][1][3][8]

2 [v]/[▲]: Selecteer de gewenste instelling. → **OK** →

Opmerking:

- Nadat u de repeatermodus hebt in- of uitgeschakeld, wordt even **Y** weergegeven op de handset. Dit is normaal. De handset kan worden gebruikt zodra **Y** wordt weergegeven.

De DECT-repeater (KX-A405) registreren bij het basisstation

Opmerking:


- Gebruik een repeater die nog niet is geregistreerd bij een andere unit. Als de repeater is geregistreerd bij een andere unit, moet u eerst de registratie opheffen. Raadpleeg hiervoor de installatiehandleiding van de DECT-repeater.


1 Basisstation:

Houd ongeveer 5 seconden [☎] ingedrukt tot de registratietoont wordt weergegeven.

- De volgende stap moet binnen 90 seconden uitgevoerd zijn.

2 DECT-repeater:





Sluit de wisselstroomadapter aan en wacht tot de -indicator groen gaat branden.



Programmeren



- 3 Basisstation:**
Druk op [**•••**] om de registratiemodus af te sluiten.
- De registratietoontoon stopt.



Nummerherkenningservice

Nummerherkennings-service gebruiken

Belangrijk:

- Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. Om nummerherkenning te kunnen gebruiken moet u er wel op zijn geabonneerd. Neem contact op met uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij voor meer informatie.

Nummerherkennings-mogelijkheden

Als u een externe oproep ontvangt, wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven. De bellergegevens van de laatste 50 bellers worden in de lijst met bellers geregistreerd, gesorteerd van meest recent tot oudste.

- Als het apparaat geen identificatiegegevens kan ontvangen, wordt het volgende weergegeven:
 - “Geen melding”: De beller heeft gebeld uit een plaats waar nummerherkenning niet beschikbaar is.
 - “Anon. beller”/“Anonieme beller”^{*1}: De beller heeft ervoor gekozen om zijn gegevens niet te verzenden.
- Als het apparaat is aangesloten op een huiscentrale (PBX), kunt u mogelijk de identificatiegegevens van de beller niet ontvangen. Neem contact op met de leverancier van de centrale.

*1 Zichtbaar tijdens het raadplegen van de lijst met bellers.

Gemiste oproepen

Als een oproep niet wordt aangenomen, wordt deze door het toestel als een gemiste oproep beschouwd en wordt → weergegeven. Hierdoor weet u of u de bellerlijst moet bekijken om te zien wie er heeft gebeld terwijl u weg was.

Zelfs als er maar één gemiste oproep in de bellerlijst wordt weergegeven (pagina 28), verdwijnt → van het display. Wanneer u nog een nieuwe oproep ontvangt, wordt → opnieuw weergegeven.

Opmerking:

- Zelfs als er ongeziene gemiste oproepen zijn, verdwijnt → van het stand-bydisplay als de volgende handeling wordt uitgevoerd met één van de geregistreerde handsets:
 - Vervanging op het basisstation of de oplader.
 - Drukken op [↵].

Weergave van namen uit telefoonboek

Als nummerinformatie wordt ontvangen die overeenkomt met een nummer dat in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de opgeslagen naam weergegeven en in de bellerlijst vastgelegd.

Bellerlijst

Belangrijk:

- De bellerlijst kan maar door 1 persoon tegelijk worden geraadpleegd.
- Controleer de datum en tijd van het toestel goed zijn ingesteld (pagina 13).

De bellerlijst weergeven en terugbellen













- 1 [←] (→)
- 2 Druk op [▼] om te zoeken vanaf de meest recente oproep, of op [▲] om te zoeken vanaf de oudste oproep.
 - Als ▶ wordt weergegeven, is niet alle informatie te zien. Druk op [▶] voor de rest van de informatie. Druk op [←] om terug te keren naar het vorige scherm.
- 3 Druk op [↵] om terug te bellen. Als u wilt stoppen, drukt u op [↵].

Nummerherkenningservice










Opmerking:

- Als de vermelding al is bekeken of beantwoord, wordt "✓" weergegeven, ook al is dit vanaf een andere handset gebeurd.
- Als er een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerd nummers, wordt dat nummer geregistreerd met  (pagina 24).








Telefoonnummers van bellers bewerken voordat u terugbelt

- 1 [] ()
- 2 []/[]: Selecteer de gewenste naam.
 - Als  wordt weergegeven, is niet alle informatie te zien. Druk op [] voor de rest van de informatie. Druk op [] om terug te keren naar het vorige scherm.
- 3  → Bewerk het nummer.
 - Druk op de kiestoets ([] tot []) om toe te voegen, [] om te verwijderen.
- 4 []







Gegevens van geselecteerde bellers wissen

- 1 [] ()
- 2 []/[]: Selecteer de gewenste naam.
- 3  → []/[]: "JA" →  → []

Gegevens van alle bellers wissen

- 1 [] ()
- 2  → []/[]: "JA" →  → []

Bellerinfo in het telefoonboek opslaan

- 1 [] ()
- 2 []/[]: Selecteer de gewenste naam. → 
- 3 []/[]: "Telefoonboek" → 

- 4 Ga verder bij stap 2, "Nummers toevoegen", pagina 17 als u de naam wilt opslaan.

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

Het antwoordapparaat kan oproepen beantwoorden en berichten opnemen als u de telefoon niet kunt aannemen.

U kunt het toestel zo instellen dat wel de meldtekst wordt afgespeeld, maar dat er geen berichten worden opgenomen. U doet dit door “Alleen meldt.” te selecteren als opnametijd (pagina 35).

Belangrijk:

- Het antwoordapparaat kan slechts door 1 persoon tegelijk worden gebruikt (voor beluisteren, opnemen van een meldtekst enz.).
- Als een beller een bericht achterlaat, worden dag en tijd ervan door het toestel opgeslagen. Zorg ervoor dat de datum en tijd goed zijn ingesteld (pagina 13).

Geheugencapaciteit (inclusief meldtekst)

De totale opnamecapaciteit is ongeveer 18 minuten. Er kunnen maximaal 64 berichten worden opgenomen.

Opmerking:

- Als het berichtengeheugen volraakt:
 - Op de display van de handset wordt “antw. app. Vol” weergegeven.
 - De antwoordapparaatindicator op het basisstation knippert snel wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- Wanneer het berichtengeheugen volraakt:
 - Als u de standaardmeldtekst gebruikt, wordt automatisch overgeschakeld op een andere standaardmeldtekst die de beller vraagt om later opnieuw te bellen.
 - Als u uw eigen meldtekst hebt ingesproken, wordt deze tekst afgespeeld voor de bellers, ook al worden geen berichten meer opgenomen.

Het antwoordapparaat in- en uitschakelen

Het antwoordapparaat staat standaard aan.

Basisstation

Druk op **[OK]** om het antwoordapparaat in en uit te schakelen.

- Als u het antwoordapparaat inschakelt, licht de antwoordapparaatindicator op.

Handset

1 Inschakelen:

[OK] → **[#][3][2][7]**

Uitschakelen:

[OK] → **[#][3][2][8]**

2 **[*][0]**

Opmerking:

- Als u het antwoordapparaat inschakelt, wordt **[OK]** weergegeven naast het batterijpictogram.

De taal van de gesproken instructies selecteren

Als taal voor de gesproken instructies kunt u Nederlands (standaard) of Frans selecteren.

1 **[OK]** → **[#][1][1][2]**

2 **[v]/[▲]**: Selecteer “Nederlands” of “Français” → **OK** → **[*][0]**

Meeluisteren

Terwijl een beller een bericht inspreekt, kunt u dit via de handset volgen. U stelt het luidsprekervolume bij met **[▲]** en **[v]**. U kunt de oproep aannemen door op **[*]** op de handset te drukken. Meeluisteren kan per handset worden ingesteld.

De standaardinstelling is “AAN”.

1 **[OK]** → **[#][3][1][0]**

2 **[v]/[▲]**: Selecteer de gewenste instelling. → **OK** → **[*][0]**

Antwoordapparaat




Begroeting

Als het toestel een oproep aanneemt, wordt de meldtekst afgespeeld.

U hebt hiervoor de volgende mogelijkheden:

- uw eigen meldtekst
- een vooraf opgenomen meldtekst

De meldtekst opnemen

- 1  → [#][3][0][2]
- 2 [v]/[▲]: "JA" → **OK**
- 3 Houd de handset na de toon ongeveer 20 cm van u af en praat duidelijk in de microfoon (maximaal 2 minuten en 30 seconden).
- 4 Druk op  om het opnemen te stoppen.
- 5 [



Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

Het toestel heeft 2 eerder opgenomen welkomstboodschappen:



- Als u uw eigen meldtekst wist of niet opneemt, speelt het toestel een standaardmeldtekst af, waarin de beller wordt gevraagd een bericht achter te laten.
- Als de berichtopnametijd (pagina 35) is ingesteld op "Alleen meldt.", worden er geen berichten van bellers opgenomen en laat het toestel een ander standaardbericht horen, dat de beller vraagt opnieuw te bellen.

Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

Als u na het inspreken van een eigen meldtekst een van de standaardberichten wilt gebruiken, moet u uw eigen meldtekst wissen.

- 1  → [#][3][0][4]
- 2 **OK** → [

De meldtekst beluisteren

- 1  → [#][3][0][3]
- 2 [

Berichten beluisteren met het basisstation

Als er nieuwe berichten zijn, knippert [▷] op het basisstation.

Druk op [▷].

- Als er nieuwe berichten zijn opgenomen, worden deze op het basisstation afgespeeld.
- Als er geen nieuwe berichten zijn, worden alle berichten door het basisstation afgespeeld.

Opmerking:

- Als antwoordapparaatindicator op het basisstation snel knippert, is het berichtengeheugen vol ("Geheugencapaciteit (inclusief meldtekst)", pagina 30).

Werken met het antwoordapparaat tijdens het beluisteren

Toetscombinatie	Bediening
[+] of [-]	Luidsprekervolume bijstellen
[◀◀]	Bericht herhalen ^{*1}
[▶▶]	Bericht overslaan
[■]	Stop afspelen
[X]	Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen


*1 Als u dit binnen de eerste 5 seconden van een bericht doet, wordt het voorgaande bericht weergegeven.

Antwoordapparaat

Alle berichten wissen

Druk 2 keer op [X] wanneer het apparaat niet in gebruik is.

Berichten beluisteren met de handset

Als er nieuwe berichten zijn, wordt  weergegeven op de handset met het totaal aantal nieuwe berichten.

1 Nieuwe berichten beluisteren:


 → [#][3][2][3]

Alle berichten beluisteren:


 → [#][3][2][4]

2 Druk na afloop op [↵].



Opmerking:

- U schakelt naar een normaal gesprek met [↵].
- Als "Antw. app. Vol1" wordt weergegeven, worden  en het totale aantal nieuwe berichten niet weergegeven.

Werken met het antwoordapparaat


 → [v]/[▲]: "Beantwoorder" → OK

Toetscombinatie	Bediening
[▲] of [v]	Ontvangstvolume of luidsprekervolume bijstellen (tijdens beluisteren)
[1] of [◀]	Herhaal bericht (tijdens beluisteren)*1
[2] of [▶]	Sla bericht over (tijdens beluisteren)
[3]	Naar het menu "Instellingen"

Toetscombinatie	Bediening
[4]	Geef nieuwe berichten weer
[5]	Geef alle berichten weer
[6]	De meldtekst weergeven
[7][6]	Meldtekst opnemen
[8]	Antwoordapparaat inschakelen
	Bericht onderbreken*2
[9] of 	Opname stoppen Afspelen stoppen
[0]	Antwoordapparaat uitschakelen
[*][4]*3	Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen
[*][5]	Alle berichten wissen
[*][6]	Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

*1 Als u dit binnen de eerste 5 seconden van een bericht doet, wordt het voorgaande bericht weergegeven.

*2 Afspelen hervatten:
[v]/[▲]: "Afspelen" → OK

*3 Wissen kan ook zo:
 → [v]/[▲]: "JA" → OK


Terugbellen (alleen met nummerherkenning)

Als er bellerinfo voor de oproep is ontvangen, kunt u terugbellen terwijl u naar het bericht luistert.


- 1 Druk tijdens het afspelen op .
- 2 [v]/[▲]: "Terugbellen" → OK

Antwoordapparaat

Het telefoonnummer bewerken vóór het terugbellen

- 1 Druk tijdens het afspelen op .
- 2 **[v]/[▲]**: “Bewerk en bel” → **OK**
- 3 Bewerk het nummer. → **[↶]**

Alle berichten wissen

- 1  → **[#][3][2][5]**
- 2 **[v]/[▲]**: “JA” → **OK** → **[↶]**

Afstandsbediening


U kunt van buitenaf met een toontelefoon uw telefoonnummer bellen en het toestel benaderen voor het beluisteren van berichten en het wijzigen van de antwoordapparaatinstellingen. De gesproken instructies van het toestel geven aan welke toetsen u voor de verschillende mogelijkheden moet indrukken.

Afstandsbedieningscode

Voor het op afstand bedienen van het antwoordapparaat moet u een 3-cijferige toegangscode invoeren. Deze code voorkomt dat anderen uw berichten van buitenaf kunnen beluisteren.

Belangrijk:

- Voor het op afstand bedienen van het antwoordapparaat moet u eerst een afstandsbedieningscode instellen.

- 1  → **[#][3][0][6]**
- 2 Als u de afstandsbediening wilt inschakelen, voert u de gewenste 3-cijferige toegangscode in.
- 3 **OK** → **[↶]**

Bediening op afstand uitschakelen

Druk op **[*]** in stap 2 op “Afstandsbedieningscode”, pagina 33.

- De ingevoerde afstandsbedieningscode wordt verwijderd.

Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel uw telefoonnummer vanaf een toontelefoon.
- 2 Voer de afstandsbedieningscode in terwijl de meldtekst wordt weergegeven.
 - Het toestel geeft het aantal nieuwe berichten door.
- 3 Druk op **[9]** voor gesproken instructies.
- 4 Volg de gesproken instructies of bedien het toestel met de afstandsbedieningsopdrachten (pagina 33).
- 5 Hang na afloop gewoon op.

Opmerking:

- Net als een externe beller kunt u zelf ook een bericht inspreken. Nadat de meldtekst is gestart, drukt u op **[*]** om de meldtekst over te slaan. U spreekt nu zelf uw bericht in na de toon.

Antwoordapparaatopdrachten

De afstandsbedieningsopdrachten worden door de gesproken instructies in deze volgorde aangeboden:

Toetscombinatie	Bediening
[1]	Herhaal bericht (tijdens beluisteren) ^{*1}
[2]	Sla bericht over (tijdens beluisteren)
[4]	Geef nieuwe berichten weer
[5]	Geef alle berichten weer
[6]	De begroeting weergeven ^{*2}
[7]	Meldtekst opnemen
[9]	De gesproken instructies herhalen (weergeven of opnemen ^{*3} wordt gestopt)

Antwoordapparaat

Toetscombinatie	Bediening
[0]	Antwoordapparaat uitschakelen
[*][4]	Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen
[*][5]	Alle berichten wissen
[*][6]	Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken (tijdens het afspelen van een meldtekst)* ²
[*][#]	Afstandsbediening beëindigen (of ophangen)* ²

*1 Als u dit binnen de eerste 5 seconden van een bericht doet, wordt het voorgaande bericht weergegeven.

*2 Deze opdracht is niet in de gesproken instructies opgenomen.

*3 Druk nog een keer op [9] als u de gesproken instructies wilt herhalen.

Het antwoordapparaat op afstand inschakelen

Als het antwoordapparaat uitgeschakeld is, kunt u het op afstand inschakelen.

- 1 Bel uw telefoonnummer vanaf een toontelefoon.
- 2 Laat de telefoon 15 keer overgaan.
 - Er klinkt een lange pieptoon.
- 3 Voer de afstandsbedieningscode in binnen 10 seconden na de lange pieptoon.
 - De meldtekst wordt afgespeeld.
 - U kunt ophangen of de afstandsbedieningscode opnieuw invoeren en met bediening op afstand starten (pagina 33).

Instellingen antwoordapparaat


Aantal keer overgaan voordat een oproep wordt aangenomen




Met "Aantal belsignalen" kunt u instellen hoe vaak de telefoon overgaat, voordat het toestel de oproep aanneemt. U kunt 2 tot 7 keer overgaan of "Automat." instellen.

De standaardinstelling is "4

Belsignalen".

"Automat.": het antwoordapparaat neemt op na 2 keer overgaan als er nieuwe berichten zijn opgenomen of na 5 keer als er geen nieuwe berichten zijn. Als u vanaf een extern toestel belt om nieuwe berichten af te luisteren (pagina 33), weet u dat er geen nieuwe berichten zijn als de telefoon voor de derde keer overgaat. U kunt dan ophangen zonder voor een gesprek te betalen.

1  → [#][2][1][1]

2 /[▲]: Selecteer de gewenste instelling. →  → 

Voor voicemail

Let op het volgende als u voicemail ontvangt en het antwoordapparaat gebruikt:

- Als u liever de voicemail (pagina 36) van de serviceprovider/telefoonmaatschappij gebruikt dan het antwoordapparaat van het toestel, schakel het antwoordapparaat dan uit (pagina 30).
- Als u liever het antwoordapparaat van het toestel gebruikt dan de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij, vraagt u de serviceprovider/telefoonmaatschappij om uw voicemail uit te schakelen.

Als uw serviceprovider/telefoonmaatschappij dit niet kan doen:

- Stel de instelling "Aantal belsignalen" van het apparaat zo in






Antwoordapparaat

dat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt voordat de voicemail van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt ingeschakeld. Controleer hoe vaak het toestel moet overgaan om de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij te activeren voordat u deze instelling wijzigt.

- Wijzig het aantal keer overgaan van de voicemail zodat het antwoordapparaat de oproep eerst kan aannemen. Neem hiervoor contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

Opnametijd voor beller

U kunt de maximale opnametijd voor de beller wijzigen. De standaardinstelling is “3 minuten”.

- 1  → [#][3][0][5]
- 2 : Selecteer de gewenste instelling. →  → 

“Alleen meldt.” gebruiken

Wanneer u “Alleen meldt.” selecteert, wordt wel de meldtekst afgespeeld, maar kunnen de bellers geen berichten inspreken. Selecteer “Alleen meldt.” in stap 2 op “Opnametijd voor beller”, pagina 35.

Opmerking:


- Wanneer u “Alleen meldt.” selecteert:
 - Als u geen eigen meldtekst opneemt, speelt het toestel een standaardmeldtekst af waarin de beller wordt gevraagd later opnieuw te bellen.
 - Als u uw eigen meldtekst gebruikt, spreek dan een meldtekst in waarin de beller wordt gevraagd later opnieuw te bellen (pagina 31).

Voicemailservice

Voicemailservice

Voicemail is een automatische berichtendienst van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. Als u een abonnement op deze dienst neemt, kunnen mensen een bericht voor u achterlaten als u de telefoon niet kunt opnemen of als u in gesprek bent. De berichten worden opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon. Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn, wordt  weergegeven op de handset als berichtindicatie beschikbaar is. Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over deze dienst.

Belangrijk:

- Als ook na het beluisteren van de nieuwe berichten  op het display wordt weergegeven, schakelt u dit uit door 2 seconden **[#]** ingedrukt te houden.
- Als u liever de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij gebruikt dan het antwoordapparaat van het toestel, schakel het antwoordapparaat dan uit (pagina 30). Zie voor meer informatie pagina 34.

Intercom

Intercomgesprekken kunnen met meerdere handsets tegelijk worden gevoerd.

Opmerking:

- Als u door de intercom praat en er komt een externe oproep binnen, hoort u 2 tonen. Druk op **[📞]** gevolgd door **[↶]** als u de oproep wilt aannemen.
- Wanneer u de handset wilt oproepen, blijft de opgeroepen handset 1 minuut piepen.

Een gesprek voeren via de intercom

- 1 **[☰] → [📞]**
- 2 **[↕]/[▲]**: Selecteer de gewenste unit. → **OK**
 - Druk op **[📞]** om het oproepen te stoppen.
- 3 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op **[📞]**.

Een intercomoproep aannemen

- 1 Neem op met **[↶]**.
- 2 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op **[📞]**.

Handset zoeken

Wanneer u de handset niet kunt vinden, kunt u op **[📞]** op het basisstation drukken.

- Alle geregistreerde handsets blijven 1 minuut piepen.

U stopt met oproepen door opnieuw op de toets te drukken of door op **[📞]** op de handset te drukken.

Gesprekken doorverbinden / vergaderen

Tussen 2 handsets kunnen externe gesprekken worden doorgeschakeld en er kan een conferentiegesprek worden opgezet met een externe partij.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op **[📞]** om de oproep in de wacht te plaatsen.
 - 2 **[↕]/[▲]**: Selecteer de gewenste unit. → **OK**
 - 3 Wacht tot de opgeroepen handset wordt opgenomen.
 - Druk als er geen antwoord is op **[↶]** om terug te keren naar het externe gesprek.
 - 4 **Doorschakelen voltooien:**
Druk op **[📞]**.
 - Het externe gesprek gaat naar de geselecteerde unit.
- Vergadering opzetten:**
Druk op **[📞]**.
- Druk op **[📞]** als u de vergadering wilt verlaten. De andere 2 personen kunnen het gesprek voortzetten.
 - Druk op **[↕]** als u de externe persoon in de wacht wilt plaatsen. Druk op **[↕]** als u het gesprek wilt voortzetten.

Opmerking:

- Als u wilt teruggaan naar de externe oproep nadat de opgeroepen partij antwoordt, drukt u op **[X]**.

Een doorverbonden gesprek beantwoorden

Neem op met **[↶]**.

Handige informatie

Tekens invoeren

Tekens en cijfers voert u in met de kiestoetsen. Elke kiestoets heeft meerdere tekens. Welke tekens u kunt invoeren, hangt van de invoermodus af (pagina 38).

- Verplaats de cursor met [◀] of [▶] naar links of rechts.
- Druk op de kiestoetsen voor het invoeren van tekens en cijfers.
- Druk op **C** voor het wissen van het teken of cijfer dat door de cursor wordt gemarkeerd. Houd **C** ingedrukt als u alle tekens en cijfers wilt wissen.
- Druk op [*] (A→a) voor hoofdletters of kleine letters.
- Als u met dezelfde kiestoets een volgend teken wilt invoeren, drukt u op [▶] om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen en drukt u op de bijbehorende kiestoets.
- Als u niet binnen 5 seconden na het invoeren van een teken op een cijfer toets drukt, blijft dat teken staan en gaat de cursor naar de volgende positie.

Tekeninvoermodi

De beschikbare tekeninvoermodi zijn Alfabetisch (ABC), Numeriek (0-9), Grieks (ΑΒΓ), Uitgebreid 1 (ΑĂĂ), Uitgebreid 2 (ŚŚŚ) en Cyrillisch (ΑΒΒ). Voor tekens uit deze invoermodi, met uitzondering van Numeriek, selecteert u het teken door de kiestoets meerdere keren in te drukken.

Als het tekeninvoerscherm door het toestel wordt weergegeven:

1/A/2 → [▼]/[▲]: Selecteer een tekeninvoermodus. → **OK**

Opmerking:

- ... in de volgende tabel betekent één spatie.

Alfabetische tekentabel (ABC)

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
		a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y	z 9
		2	3	4	5	6	7	8	z 9	

Tabel cijferinvoer (0-9)

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tabel Griekse tekens (ΑΒΓ)

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N Ξ O	Π Ρ Σ	T Υ Φ	X Ψ Ω	#
		2	3	4	5	6	7	8	9	

Handige informatie

Tabel uitgebreide tekenset 1 (AÄÄ)

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A Ä Å Á Ā Ā Â Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï Ñ Ñ 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Ö Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Ü Û V 8	W Ŵ X Y Ý Z 9	#
		a á â ã ä å â æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï ñ ñ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô ö ö ø 6	p q r s ş ş ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x y ý z 9	

- Het volgende wordt voor zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt: ø Ŵ ŷ

Tabel uitgebreide tekenset 2 (ŠŠŠ)

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A Á Ā Å B C Č Ć 2	D Ď E É Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ń O Ó Ō Ő 6	P Q R Ŕ Ŗ Š Ś Š 7	T Ť U Ú Ů ů ú v 8	W X Y Ÿ Ý Z Ž Ž Ž 9	#
		a á â Å b c Č Ć 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l ł Ł Ł 5	m n Ń ň o ó ő ő 6	p q r ŕ ŗ š ś š 7	t ŧ u ú ů ů ú v 8	w x y ŷ ý z ž ž ž 9	

- Het volgende wordt voor zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt:

Å Ć Ć Ě Ł Ł Ł Ń Ń Š Ŗ Š Ÿ ŷ Ž Ž Ž

Tabel Cyrillische tekens (АБВ)

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	А Б В	Д Е Ж	И Й К	М Н О	Р С Т	Ф Х Ц	Ш Щ	Ъ Э Ю	#
Є І І Ÿ		Г 2	З 3	Л 4	П 5	У 6	Ч 7	Ы 8	Я 9	

Handige informatie**Foutmeldingen**

Als het apparaat een probleem waarneemt, wordt een van de volgende meldingen op het display weergegeven.

Melding	Oorzaak/oplossing
Geen stroom of Geen verbind. AC adapt. opnieuw aansl.	<ul style="list-style-type: none"> De handset heeft geen verbinding met het basisstation meer. Ga dichterbij het basisstation staan en probeer het opnieuw. Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten. Steek de stekker weer in het stopcontact en probeer het opnieuw. Misschien is de handset niet meer geregistreerd. Registreer de handset opnieuw (pagina 25).
Telefoonlijn controleren	<ul style="list-style-type: none"> Het meegeleverde telefoonsnoer is nog niet aangesloten of is niet goed aangesloten. Controleer de aansluitingen (pagina 8).
Error	<ul style="list-style-type: none"> Opname te kort. Probeer het opnieuw.
Mislukt	<ul style="list-style-type: none"> Kopiëren telefoonboek mislukt (pagina 18). Controleer of de andere handset (de ontvanger) stand-by is en probeer het opnieuw.
Onvoltooid	<ul style="list-style-type: none"> Het geheugen van het telefoonboek van de ontvanger is vol. Wis de ongewenste telefoonboekgegevens van de andere handset (de ontvanger) en probeer het opnieuw.
Geheugen Vol	<ul style="list-style-type: none"> Het telefoonboekgeheugen is vol. Wis ongewenste nummers (pagina 17). Het berichtengeheugen is vol. Wis ongewenste berichten (pagina 31, 32). Het geheugen met geblokkeerde nummers is vol. Wis ongewenste nummers (pagina 25).
Gebruik oplaadbare batterij	<ul style="list-style-type: none"> Er is een verkeerde soort batterij geïnstalleerd (alkaline of mangaan bijvoorbeeld). Gebruik alleen de oplaadbare Ni-MH-batterijen van pagina 3, 6.
U moet eerst abonn.nemen op nr.weerg.	<ul style="list-style-type: none"> U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Als u bellerinfo ontvangt nadat u een abonnement hebt genomen op nummerherkenning, zal dit bericht niet meer worden weergegeven.

Handige informatie**Problemen oplossen**

Als u na het volgen van de aanwijzingen in dit hoofdstuk nog steeds problemen ondervindt, verwijdert u de wisselstroomadapter van het basisstation en schakelt u de handset uit, waarna u de stroom weer inschakelt en de handset weer aanzet.

Algemeen gebruik

Probleem	Oorzaak/oplossing
De handset gaat niet aan na het installeren van volle batterijen.	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats de handset op het basisstation of de oplader om de handset in te schakelen.
Het apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst (pagina 8). • Laad de batterijen volledig op (pagina 8). • Controleer de aansluitingen (pagina 8). • Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten en de handset uit te schakelen. Sluit de wisselstroomadapter weer aan, schakel de handset in en probeer het opnieuw. • De handset is niet bij het basisstation geregistreerd. Registreer de handset (pagina 25).
Ik hoor geen kiestoon.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of u het meegeleverde telefoonsnoer gebruikt. Uw oude telefoonsnoer kan anders bedraad zijn. • De wisselstroomadapter van het basisstation of het telefoonsnoer is niet aangesloten. Controleer de aansluitingen. • Haal de telefoonlijn van het basisstation en verbind de lijn met een werkende telefoon. Als de werkende telefoon het normaal doet, neemt u voor reparatie van de telefoon contact op met de dealer. Als de werkende telefoon het niet normaal doet, neemt u contact op met de serviceprovider/telefoonmaatschappij.

Handige informatie

Programmeerbare instellingen

Probleem	Oorzaak/oplossing
Ik kan de taal op het display niet lezen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wijzig de weergavetaal (pagina 13).
Tijdens het programmeren gaat het display in stand-bymodus.	<ul style="list-style-type: none"> • Er komt een oproep binnen van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers. Wacht en probeer het later opnieuw.
Ik kan de eco-stand niet activeren.	<ul style="list-style-type: none"> • U kunt de eco-stand niet instellen als u de herhaalstand op "AAN" zet. Zet de herhaalstand, indien nodig, op "UIT" (pagina 26).
Ik kan een handset niet bij een basisstation registreren.	<ul style="list-style-type: none"> • Het basisstation heeft al het maximum aantal geregistreerde handsets (6). Annuleer ongebruikte handsetaanmeldingen van het basisstation (pagina 26). • U hebt de verkeerde PIN ingevoerd. Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.

Batterij opladen

Probleem	Oorzaak/oplossing
De handset piept en/of knippert.	<ul style="list-style-type: none"> • Batterijen bijna leeg. Laad de batterijen volledig op (pagina 8).
Ik heb de batterijen opgeladen, maar <ul style="list-style-type: none"> – knippert nog steeds of – de gebruiksduur lijkt korter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maak de plus- (\oplus) en minzijde (\ominus) van de batterijen en de contactpunten van de eenheid met een droge doek schoon en probeer het opnieuw. • Het is tijd de batterijen te vervangen (pagina 8).
Het display van de handset is leeg.	<ul style="list-style-type: none"> • De handset is niet ingeschakeld. Zet deze aan (pagina 12).

Handige informatie

Telefoneren, intercom

Probleem	Oorzaak/oplossing
☒ wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan. • De wisselstroomadapter van het basisstation is niet goed aangesloten. Sluit de wisselstroomadapter opnieuw aan op het basisstation. • De handset is niet bij het basisstation geregistreerd. Registreer de handset (pagina 25). • Wanneer u de ecomodus inschakelt, neemt het bereik van het basisstation in stand-by af. Schakel zo nodig de ecomodus uit (pagina 13).
Er is ruis hoorbaar, wisselend geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • U gebruikt de handset of het basisstation in een gebied met veel elektrische interferentie. Plaats het basisstation en gebruik de handset buiten bereik van storingsbronnen. • Ga dichterbij het basisstation staan. • Als u DSL/ADSL gebruikt, raden wij u aan om een DSL-/ADSL-filter aan te sluiten tussen het basisstation en de telefoonwandcontactdoos. Neem voor details contact op met uw DSL-/ADSL-provider. • Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten en de handset uit te schakelen. Sluit de wisselstroomadapter weer aan, schakel de handset in en probeer het opnieuw.
De geluidskwaliteit lijkt minder te worden.	<ul style="list-style-type: none"> • U hebt een handset geregistreerd die niet wordt aanbevolen (pagina 4). De beste geluidskwaliteit is alleen mogelijk door registratie van een aanbevolen handset.
De handset gaat niet over.	<ul style="list-style-type: none"> • Het belvolume is uitgeschakeld. Stel het belvolume bij (pagina 21).
Het basisstation gaat niet over.	<ul style="list-style-type: none"> • Het belvolume is uitgeschakeld. Stel het belvolume bij (pagina 21).
Ik kan niet bellen.	<ul style="list-style-type: none"> • De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan en probeer het opnieuw. • Een ander toestel is in gebruik. Wacht en probeer het later opnieuw. • Het antwoordapparaat wordt gebruikt. Wacht en probeer het later opnieuw. • De toetsblokkering is ingeschakeld. Schakel deze uit (pagina 16).


Handige informatie

Nummerherkenning

Probleem	Oorzaak/oplossing
De bellerinfo wordt niet weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie. • Als uw toestel is aangesloten op extra telefoonapparatuur, maak deze apparatuur dan los en steek het toestel rechtstreeks in de wandcontactdoos. • Als u DSL/ADSL gebruikt, raden wij u aan om een DSL-/ADSL-filter aan te sluiten tussen het basisstation en de telefoonwandcontactdoos. Neem voor details contact op met uw DSL-/ADSL-provider. • Andere telefoonapparatuur kan storing veroorzaken op dit toestel. Maak de andere apparatuur los en probeer het opnieuw.
De bellerinfo wordt erg langzaam weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt de bellerinfo pas bij de tweede keer overgaan of later weergegeven. • Ga dichterbij het basisstation staan.
De tijd op het toestel is versprongen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de verkeerde tijd wordt meegegeven bij gebruik van nummerherkenning, verspringt de tijd. Zet de functie Tijdsaanpassing op "Handmatig" (uit) (pagina 21).
De naam die in het telefoonboek is opgeslagen, wordt niet volledig weergegeven bij een inkomende externe oproep.	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de naam in het telefoonboek aan zodat de naam op 1 regel past (pagina 17).

Handige informatie**Antwoordapparaat**

Probleem	Oorzaak/oplossing
Het antwoordapparaat neemt geen nieuwe berichten op.	<ul style="list-style-type: none"> • Het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Schakel deze in (pagina 30). • Het berichtengeheugen is vol. Wis ongewenste berichten (pagina 31). • De opnametijd is ingesteld op "Alleen meldt.". Wijzig de instelling (pagina 35). • Als uw eigen meldtekst niet goed is opgenomen, kunnen bellers geen bericht inspreken. Neem uw meldtekst opnieuw op (pagina 31). • Als u een abonnement neemt op voicemail, worden de berichten opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon. Wijzig het aantal keren overgaan van het apparaat of raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij (pagina 34).
Mijn eigen meldtekst is niet goed te horen.	<ul style="list-style-type: none"> • Neem uw meldtekst opnieuw op (pagina 31).
Ik kan het antwoordapparaat niet bedienen.	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat is in gebruik door iemand. Wacht tot de andere gebruiker klaar is. • Een beller is een bericht aan het inspreken. Wacht tot de beller klaar is. • De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan.
Ik kan het antwoordapparaat niet op afstand bedienen.	<ul style="list-style-type: none"> • De afstandsbedieningscode is niet ingesteld. Stel de afstandsbedieningscode in (pagina 33). • U voert de verkeerde afstandsbedieningscode in. Als u de afstandsbedieningscode niet meer weet, ga dan naar de instelling voor deze code en kijk wat de code is (pagina 33). • Druk elke toets stevig in. • Het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Schakel deze in (pagina 34).



Handige informatie







Schade door vloeistof

Probleem	Oorzaak/oplossing
Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen.	<ul style="list-style-type: none">• Trek de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer uit het basisstation. Haal de batterijen uit de handset en laat het toestel ten minste 3 dagen drogen. Wanneer de handset of het basisstation weer helemaal droog is, sluit u de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer weer aan. Plaats de batterijen en laad deze volledig op vóór gebruik. Raadpleeg een officieel servicecentrum als het apparaat niet goed werkt.

Let op:

- Voorkom permanente schade en gebruik geen magnetron om het droogproces te versnellen.



Index

- A** Aan/uitzetten: 12
 Aanvullende handsets: 25
 Alarm: 24
 Antwoordapparaat: 30
 Aantal keer overgaan: 34
 Afstandsbediening: 33
 Afstandsbedieningscode: 33
 Alleen meldtekst: 35
 Berichten weergeven: 31, 32, 33
 Berichten wissen: 31, 32, 34
 In-/uitschakelen: 30, 32, 34
 Meeluiseren: 30
 Meldtekst: 31
 Opnametijd: 35
 Automatisch opnemen: 14
- B** Batterij: 8, 9
 Bellerijst: 28
 Bellerijst bewerken: 29
- D** Datum en tijd: 13
 Directe opdracht: 21
 Display
 Contrast: 21
 Taal: 13
 Doorkiezen: 17
 Doorverbinden: 37
- E** Ecomodus: 13
- F** Flash: 15
 Foutmeldingen: 40
- G** Gemiste oproepen: 28
 Gesprek delen: 15
- H** Handset
 Naam: 24
 Registratie: 25
 Registratie opheffen: 26
 Zoeken: 37
- I** Inkomende gesprekken aannemen: 14
 Inkomende oproepen blokkeren: 24
 Intercom: 37
- L** Luidspreker: 14
- M** Melodie: 21
- N** Nummer herhalen: 14
- Nummerherkenningsservice: 28
 Nummerherkenning wisselgesprek: 15
 Nummers kiezen: 14
- P** Pauze: 14
 PIN: 25
 Privacymodus: 22
 Problemen oplossen: 41
- R** Repeater: 26
- S** Stil: 15
 Stroomonderbreking: 9
- T** Tekens invoeren: 38
 Telefoonboek: 17
 Tijdsaanpassing: 21
 Toetsblokkering: 16
 Toetstonen: 21
 Type bediening: 10
- V** Vergaderen: 37
 Voicemail: 36
 Volume
 Beltoon (basisstation): 21
 Beltoon (handset): 14, 21
 Luidspreker: 14
 Ontvangst: 14
- W** Wachtstand: 15
 Wisselgesprek: 15



Voor naslag


Wij raden u aan om de volgende gegevens te noteren. Dit is handig voor reparaties die vallen onder de garantie.

Serienummer

Aankoopdatum



(aanwezig op onderzijde basisstation)

Naam en adres dealer



Bevestig hier uw aankoopbon.

CE0470



Verkoopafdeling:

Panasonic Belgium
Branch of Panasonic Marketing Europe GmBH
Brusselsesteenweg 502
1731 ZELLIK
Tel: 070-223011
www.panasonic.be

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Copyright:

Dit materiaal valt onder auteursrecht van Panasonic System Networks Co., Ltd. en mag alleen voor intern gebruik worden vermenigvuldigd. Alle andere vermenigvuldiging, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder geschreven toestemming van Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



TG5522BL



PNQX3551ZA TC0211YK0 (A)

BL-1/2

