

Panasonic

Modellbez. **KX-TG8200G**
KX-TG8220G/KX-TG8222G

Kurzanleitung


Dieses Modell ist für den Betrieb in Deutschland und Österreich ausgelegt. Die Standardeinstellung ist Deutschland. Für den Betrieb in Österreich ändern Sie die regionale Einstellung in "Österreich". Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Pflege

- Verwenden Sie zur Reinigung des Produktes ein trockenes, weiches Tuch. Das Wischen oder Reiben mit einem harten Tuch kann auf der Oberfläche des Produktes Kratzer hinterlassen.

Anschlüsse


Basisstation

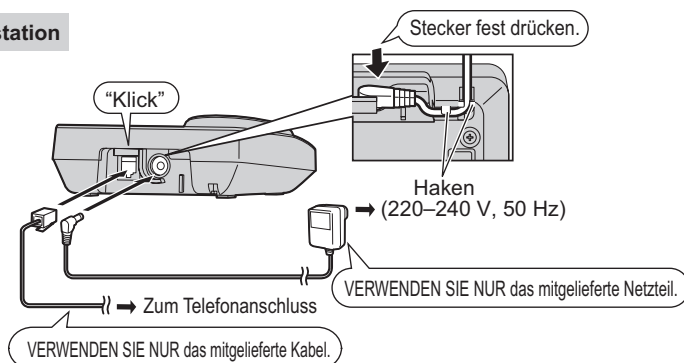

Wichtig:

- Falls Sie ein anderes Telefonkabel verwenden als das mitgelieferte, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht korrekt.


Ladegerät (KX-TG8222)

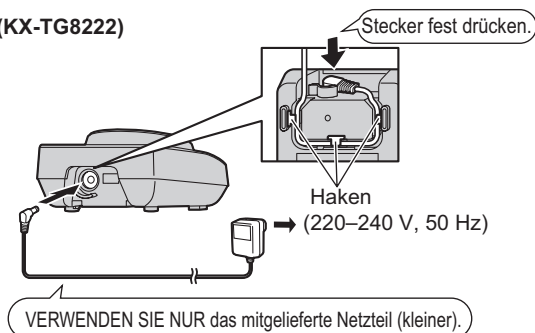

PQQW15779ZA DC0707PW0

Einsetzen des Akkus/Aufladen des Akkus

Erstes Aufladen: 7 Stunden

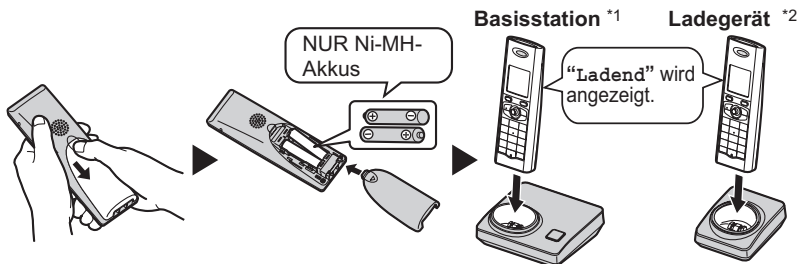

*1 Die Abbildung zeigt das Modell KX-TG8200.


*2 KX-TG8222

Hinweis:

- VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus.
- Verwenden Sie KEINE Alkali-/Mangan-/Ni-Cd-Batterien.

Bildschirmschoner-Modus

Die Display-Beleuchtung schaltet sich vollständig aus, wenn es länger als 1 Minute nicht benutzt wird und das Mobilteil nicht auf der Basisstation oder dem Ladegerät liegt. Drücken Sie [**⏻**], um die Anzeige wieder zu aktivieren.

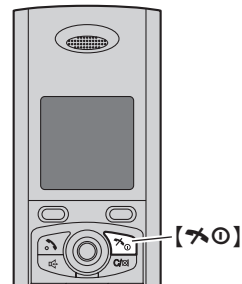

Bedienungshinweise

Verwendung des Joysticks


Drücken Sie zur Navigation durch die Menüs und zum Auswählen den Joystick nach oben, unten, links oder rechts.

Hinweis:

- Beim Auswählen des Menüs oder des gewünschten Eintrages verwendet diese Bedienungsanleitung die folgende Anzeige.


Beispiel: [▲]/[▼]: "Aus"

Drücken Sie den Joystick nach oben oder unten, um die in Anführungszeichen gesetzten Wörter auszuwählen.




Einstellen der Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers

Drücken Sie den Joystick während des Gesprächs nach oben oder unten.

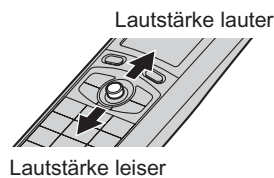





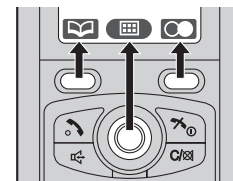


Softtasten

Das Mobilteil umfasst zwei Softtasten und einen Joystick. Indem Sie eine Softtaste oder die Mitte des Joysticks drücken, können Sie die Funktion auswählen, die direkt darüber auf dem Display angezeigt wird.



Menüsymbole




Durch Drücken der Joystickmitte im Standby-Modus wird das Hauptmenü des Mobilteils aufgerufen. Von dort aus können Sie eine Vielzahl von Funktionen und Einstellungen aufrufen.

	Anruferliste		Mobilteileinst.
	SMS (Short Message Service: Kurzmitteilungsdienst)		Basis-Einstell.
	Zeiteinstell.*¹		Anzeige-Einst.
	AB-Hauptmenü*²		

*1 KX-TG8200




















*2 KX-TG8220/KX-TG8222

Datum und Uhrzeit

- 1  (Joystickmitte)
- 2 Wählen Sie , indem Sie den Joystick in eine beliebige Richtung drücken. → **OK**
- 3 Drücken Sie den Joystick nach oben oder unten, um "Zeiteinstell.," auszuwählen. → **OK**
- 4 Drücken Sie den Joystick nach oben oder unten, um "Datum/Uhr eing.," auszuwählen. → **OK**
- 5 Geben Sie das aktuelle Datum, Monat und Jahr ein.
- 6 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- 7 **OK** → []



Grundlegende Funktionen


Anrufen/Beantworten von Anrufen (Mobilteil)

Anrufen	Wählen Sie die Rufnummer. → []/[]
Anrufe entgegennehmen	[]/[]
Auflegen	[]
Hörer/ Lautsprecherlautstärke	Drücken Sie den Joystick während des Gesprächs nach oben oder unten.
Einen Anruf mithilfe der Wahlwiederholungsliste tätigen	 (rechte Soft-Taste) → []/[]: Wählen Sie die gewünschte Nummer aus. → []/[]
Mobilteil-Ruftonlautstärke	<ol style="list-style-type: none"> 1  (Joystickmitte) →  → OK 2 []/[]: "Ruftoneinstell.," → OK 3 []/[]: "Ruflautstärke" → OK 4 []/[]: Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus. → OK → []

Grundlegende Funktionen






Telefonbuch (Mobilteil)



Einträge hinzufügen (Namen und Rufnummern)	<ol style="list-style-type: none"> 1  (linke Soft-Taste) →  2 [▲]/[▼]: "Neuer Eintrag" → OK 3 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 16 Zeichen). → OK 4 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein (max. 24-stellig). → OK 5 [▲]/[▼]: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → OK 6 [▲]/[▼]: "Speichern" → OK → [↶⊙] <ul style="list-style-type: none"> • Nähere Angaben zur Eingabe eines Namens finden Sie in der Zeichentabelle in der Bedienungsanleitung.
--	--

Anrufen	<ol style="list-style-type: none"> 1  (linke Softtaste) 2 [▲]/[▼]: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → [↶]
---------	---

Anrufbeantworter (Basisstation): KX-TG8220/KX-TG8222



Anrufbeantworter ein/aus	Drücken Sie [☎] , um die Anzeige zu aktivieren.
Abhören von Nachrichten	[▶]


Häufig gestellte Fragen (FAQs)	
Frage	Ursache und Lösung
Warum blinkt  ?	<ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran. • Das Netzteil der Basisstation ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse. • Sie verwenden das Mobilteil oder die Basisstation in einer Umgebung mit hoher elektrischer Interferenz. Platzieren Sie Mobilteil und Basisstation nicht in der Nähe von Interferenzverursachern, wie Antennen oder Handys. • Das Mobilteil ist nicht für die Basisstation registriert. Registrieren Sie es (Seite 8).
Warum sind im Display des Mobilteils keine Zeichen?	<ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil befindet sich im Bildschirmschoner-Modus. Drücken Sie  , um das Mobilteil-Display wieder zu aktivieren.
Was kann ich tun, wenn das Mobilteil sich nicht einschalten lässt?	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind. • Laden Sie die Akkus vollständig auf. • Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf.
Wie lange halten die Akkus?	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie geladene Ni-MH-Akkus verwenden (mitgelieferte Akkus); In Dauerbetrieb: maximal 12 Stunden. In dauerhaftem Standby-Modus: maximal 150 Stunden. • Es ist normal, wenn die Akkus beim ersten Aufladen nicht die volle Kapazität erreichen. Die maximale Akkuleistung wird erst nach einigen abgeschlossenen Lade-/Entladezyklen (Gebrauch) erreicht. • Die tatsächliche Akkuleistung hängt davon ab, wie häufig das Mobilteil verwendet bzw. nicht verwendet wird (Standby).
Kann das Mobilteil auf der Basisstation oder dem Ladegerät liegen bleiben, wenn es nicht benutzt wird?	<ul style="list-style-type: none"> • Auch wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist, kann es auf der Basisstation oder dem Ladegerät liegen gelassen werden, ohne dass die Akkus dadurch Schaden nehmen.
Wann muss ich die Akkus auswechseln?	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Akkus geladen sind, bis  angezeigt wird, aber  nach einigen Gesprächen angezeigt wird, die Akkus auswechseln.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)	
Frage	Ursache und Lösung
Was ist eine PIN?	<ul style="list-style-type: none"> Die PIN ist eine 4-stellige Zahl, die vor dem Ändern bestimmter Basisstation-Einstellungen eingegeben werden muss. Die Standard-PIN lautet "0000".
Wie kann ich die Anruferdaten anzeigen?	<ul style="list-style-type: none"> Sie müssen sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft. Nachdem Sie sich für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben, wird die Mitteilung "Bitte die Rufnr. Anzeige bestellen !" angezeigt, bis Sie Anruferdaten empfangen.
Was kann ich tun, wenn: <ul style="list-style-type: none"> – Ich Statikgeräusche höre oder der Ton vorübergehend weggeht? – Störungen von anderen Elektrogeräten auftreten? 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie Basisstation und Mobilteil entfernt von anderen elektrischen Geräten auf. Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran.
Was kann ich tun, wenn die Betriebsdauer trotz vollständig geladener Akkus kurz zu sein scheint?	<ul style="list-style-type: none"> Wischen Sie die Pole der Akkus (+, -) und die Kontakte des Geräts mit einem trockenen Tuch ab.
Wie kann ich →] (Versäumter Anruf) vom Display löschen?	<ul style="list-style-type: none"> Es gibt versäumte Anrufe, die noch nicht aufgerufen wurden. Rufen Sie sie wie folgt auf. <ol style="list-style-type: none"> 1  (Joystickmitte) →  → OK 2 Drücken Sie den Joystick nach unten, um vom letzten Anruf aus zu suchen, oder nach oben, um vom ältesten Anruf aus zu suchen.


Registrieren eines Mobilteils an einer Basisstation

Das mitgelieferte Mobilteil und die Basisstation sind bereits registriert. Wenn Sie ein zusätzliches Mobilteil kaufen, finden Sie in der Installationsanleitung des zusätzlichen Mobilteils Informationen zur Registrierung. Sollte das Mobilteil aus irgendeinem Grund nicht an der Basisstation registriert sein, registrieren Sie das Mobilteil.


- 1  (Joystickmitte) →  → **OK**
- 2 **[▲]/[▼]**: "Registrierung" → **OK**
- 3 **[▲]/[▼]**: "Mobilteil. registr." → **OK**
- 4 **[▲]/[▼]**: Wählen Sie die Nummer einer Basisstation. → **OK**

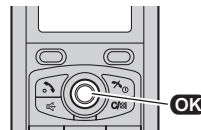


- 5 Fahren Sie fort mit der Bedienung für Ihr Modell.
 - **KX-TG8200**
Halten Sie **[•••]** an der Basisstation ca. 5 Sekunden gedrückt. (Kein Registriersignal)

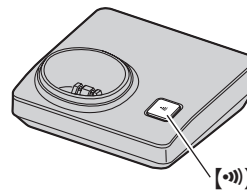

- **KX-TG8220/KX-TG8222**
Halten Sie **[•••]** an der Basisstation ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Registriersignal ertönt.

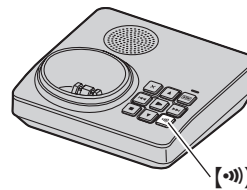

- 6 Warten Sie, bis "Basis PIN Eing." angezeigt wird. → Geben Sie die Basisstations-PIN ein (Standardeinstellung: "0000"). → **OK**

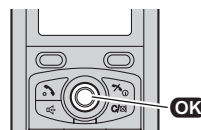

Optionaler Dienst (Anruferanzeige (CLIP) und SMS)

Wenn Sie sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben, können Sie:



- Anruferdaten anzeigen



- Den Anrufer anhand der verschiedenen Anzeigefarben und Rufnummern identifizieren (VIP Zuordnung)

Zur Verwendung von SMS müssen Sie sich für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) und/oder einen geeigneten Dienst anmelden.



- SMS (Short Message Service: Kurzmitteilungsdienst)

Liebe Panasonic Kundin, lieber Panasonic Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben.

Dieses Gerät ist qualitätsgeprüft und entspricht den Angaben des Herstellers. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Umgebungsbedingungen die Funktion des Gerätes beeinflussen können.

Schnelle und unkomplizierte Hilfe bietet Ihnen Panasonic unter der Hotline Rufnummer

innerhalb Deutschland: Tel. 0180 - 50 15 142 (kostenpflichtig)*

innerhalb Österreich: Tel. 0810 - 10 18 00 (zum Ortstarif)

*die aktuellen Kosten finden Sie unter www.panasonic.de

Herzlichen Dank !

Für Österreich

Rufnummer der Reparatur-Hotline: Tel.: 0900-70 07 06 Kostenpflichtig!