


SILVERCREST®



ÉPILATEUR SED 3.7 A1

FR

ÉPILATEUR

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

FR

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

Page 1

KOMPERNASS GMBH

Burgstraße 21

D-44867 Bochum

www.kompernass.com

Version des informations:



01/2012 - Ident.-No.: SED3.7A112011-3

IAN 71087

FR

IAN 71087

FR

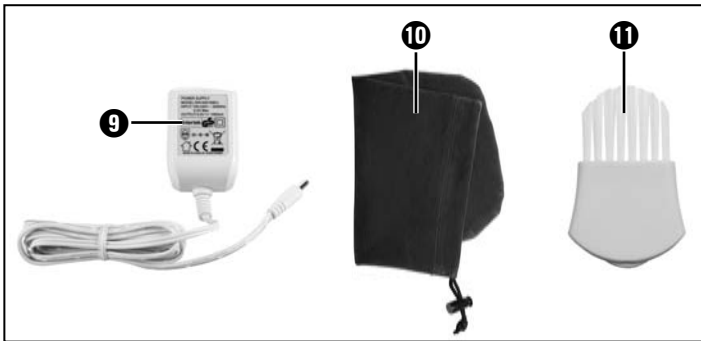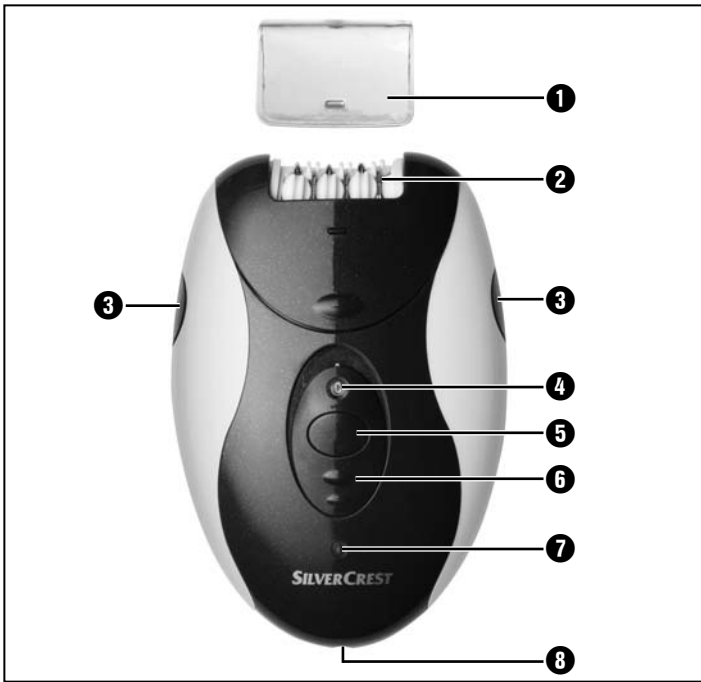

Sommaire

Introduction	2
Informations relatives au présent mode d'emploi	2
Droits d'auteur	2
Utilisation conforme	2
Consignes de sécurité	3
Accessoires fournis	5
Mise au rebut de l'emballage	5
Caractéristiques techniques	6
Éléments de commande	7
Opération sur secteur	7
Opération sur batterie	7
Conseils et astuces	8
Épilation	9
Nettoyage et entretien	11
Rangement	12
Élimination de pannes	12
Mise au rebut de l'appareil	13
Garantie et service après-vente	14
Importateur	15



Introduction

Informations relatives au présent mode d'emploi

Ce mode d'emploi fait partie de l'épilateur SED 3.7 A1 (désigné ci-après par appareil) et vous donne des informations importantes sur l'usage conforme, la sécurité, le raccordement ainsi que l'opération de l'appareil.

Le mode d'emploi doit en tout temps être accessible à proximité de l'appareil. Toute personne utilisant l'appareil ou chargée de régler un problème de panne doit avoir pris connaissance de ce document.

Conservez ce mode d'emploi et remettez-le au nouveau propriétaire de l'appareil.

Droits d'auteur

Cette documentation est protégée par les droits d'auteur.

Toute reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la réutilisation des illustrations, même sous une forme modifiée, suppose l'accord écrit du fabricant.

Utilisation conforme

Cet appareil est exclusivement destiné à l'épilation de poils humains dans le cadre de ménages privés. Evitez de l'utiliser à des fins professionnelles ! Tout usage divergent ou toute utilisation ne respectant pas les recommandations d'emploi seront considérés comme non conformes.

Aucune réclamation ne pourra être recevable concernant des dommages résultant d'une utilisation non conforme, de réparations mal effectuées, de modifications non permises effectuées sur le matériel ou d'utilisation de pièces de rechange non agréées.

La personne opérant l'appareil est seule à assumer le risque.



Consignes de sécurité

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- ▶ L'appareil ne doit être branché que dans une prise installée en bonne et due forme et alimentée par une tension secteur de 100 - 240 V ~ / 50/60 Hz.
- ▶ Le câble de raccordement de cet appareil ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, l'appareil doit être détruit.
- ▶ En cas de défaillances et avant de nettoyer l'appareil, retirez l'adaptateur secteur de la prise secteur.
- ▶ Tirez toujours sur le cordon d'alimentation en saisissant la fiche. Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le cordon d'alimentation lui-même.
- ▶ Evitez de plier ou d'écraser le cordon d'alimentation et acheminez le cordon d'alimentation de telle manière que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- ▶ Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni mouillé ni humide lors de l'exploitation de l'appareil. Acheminez-le de telle manière afin qu'il ne soit ni coincé ni endommagé.
- ▶ Si l'appareil est endommagé, cessez de l'utiliser pour éviter tous les risques.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- ▶ N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil et protégez-le de tous dommages.
- ▶ Ne saisissez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche secteur avec les mains mouillées.



⚠ RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'eau, en particulier près d'un lavabo, d'une baignoire ou d'un autre équipement analogue. La proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est éteint. Pour cette raison, retirez l'adaptateur secteur après chaque usage. A titre de protection supplémentaire, nous recommandons l'installation d'un relais de protection contre les courants de fuite avec un courant de déclenchement qui est impérativement inférieur à 30 mA dans le circuit électrique de la salle de bains. Veuillez demander conseil à votre électricien.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ACCIDENT !

- ▶ Si l'appareil est tombé ou est endommagé, vous ne devez pas le remettre en fonctionnement. Faites inspecter et réparer, le cas échéant, l'appareil par des techniciens spécialisés et qualifiés.
- ▶ Surtout n'essayez pas d'ouvrir vous-même le boîtier de l'appareil ou de le réparer. Dans ce cas, la sécurité n'est plus assurée et vous perdez le bénéfice de la garantie. Laissez réparer l'appareil défectueux uniquement par un technicien spécialisé.
- ▶ Cet appareil n'est pas prévu pour des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou dont le manque d'expérience ou de connaissances les empêchent d'assurer un usage sûr des appareils, s'ils n'ont pas été surveillés ou initiés au préalable. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.



ATTENTION - DOMMAGES MATÉRIELS !

- ▶ Utilisez l'appareil exclusivement à l'intérieur.

Accessoires fournis

L'appareil est équipé par défaut des composants suivants :

- Epilateur avec capuchon de protection
- Adaptateur secteur
- Pinceau de nettoyage
- Sac de rangement
- Mode d'emploi

Retirez toutes les pièces de l'appareil du carton et retirez l'ensemble du matériau d'emballage. Vérifiez que la livraison est bien complète et qu'elle ne présente pas de dommages apparents.

REMARQUE

- ▶ En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage déficient ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre **Garantie et service après-vente**).

Mise au rebut de l'emballage

L'emballage protège l'appareil de tous dommages éventuels au cours du transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés selon des critères de respect de l'environnement et d'élimination, de sorte qu'ils peuvent être recyclés.





Le retour de l'emballage dans le cycle des matériaux permet d'économiser les matières premières et réduit la formation de déchets. Recyclez les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés en conformité avec la réglementation.



Caractéristiques techniques

Adaptateur secteur

Type	SW-045100EU
Tension d'entrée	100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Courant absorbé	0,2 A Max.
Tension de sortie	4,5 V ===
Courant de sortie	1000 mA
Classe de protection	II / 
Polarité	

Appareil

Tension d'entrée	4,5 V ===
Courant absorbé	1000 mA



Éléments de commande

- ❶ Capuchon de protection
- ❷ Tête d'épilation
- ❸ Verrouillages pour la tête d'épilation
- ❹ Affichage du niveau de vitesse
- ❺ Sécurité de voyage
- ❻ Commutateur de vitesse
- ❼ Voyant de contrôle rouge/vert
- ❽ Douille pour l'adaptateur secteur
- ❾ Adaptateur secteur
- ❿ Sac de rangement
- ⓫ Pinceau de nettoyage

Opération sur secteur

- 1) Enfichez à cet effet la fiche de l'adaptateur secteur **❾** dans la douille de raccordement **❽** de l'appareil. Assurez-vous que le commutateur de vitesse **❻** soit sur "0".
- 2) Enfichez l'adaptateur secteur **❾** dans une prise secteur. Le voyant de contrôle **❼** est rouge et indique ainsi que le processus de chargement est en cours.

L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.

Opération sur batterie

- 1) Enfichez à cet effet la fiche de l'adaptateur secteur **❾** dans la douille de raccordement **❽** de l'appareil. Assurez-vous que le commutateur de vitesse **❻** est sur "0".



- 2) Enfichez l'adaptateur secteur ⑨ dans une prise secteur. Le voyant de contrôle ⑦ est rouge et indique ainsi que le processus de chargement est en cours.

Dès que le voyant de contrôle ⑦ est vert, l'appareil est entièrement chargé et vous pouvez couper l'appareil du réseau électrique.

REMARQUE

- ▶ Lors du premier chargement, il faut environ 80 minutes à l'appareil pour le charger dans son intégralité.
- ▶ Chargez à nouveau l'appareil lorsque le voyant de contrôle ⑦ affiche par un clignotement rouge-vert en alternance que la charge des batteries est trop faible.

Conseils et astuces

REMARQUE

- ▶ N'utilisez pas l'appareil, lorsque vous...
 - présentez un coup de soleil sur les zones corporelles concernées.
 - présentez des irritations ou rougeurs cutanées.
 - souffrez d'une maladie de la peau, comme par exemple la neurodermite.
 - avez des boutons d'acnée, des taches de naissance ou des verrues sur les zones corporelles concernées.
 - présentez des blessures, plaies ouvertes ou cicatrices sur les zones corporelles concernées.
- ▶ Testez tout d'abord l'appareil sur une petite zone cachée pour tester l'hypoallergénicité.



- Les poils devraient afficher une longueur entre 0,3 cm et 0,5 cm. S'ils sont plus courts, les pincettes ne les attraperont pas et l'arrachage de poils plus longs est très douloureux. Raccourcissez également les poils plus longs.
- La peau doit être exempte de résidus de matières grasses ou de crème. Sinon, les pincettes se collent et s'encrassent et la performance de l'appareil est réduite.
- La peau doit être entièrement sèche.
- Il est recommandé de s'épiler le soir après la douche. La peau est alors amollie, il est plus facile d'arracher les poils. Par ailleurs, la peau peut se reposer pendant la nuit et les irritations cutanées éventuelles se résorbent.
- Avant de procéder à l'épilation, il est recommandé de procéder à un peeling ou de frictionner la peau à l'aide d'un gant de massage. Cela permet de supprimer les peaux mortes, d'éviter les poils incarnés et de dresser les poils fins. Il en résulte également une meilleure préhension des poils.
- Après l'épilation, appliquez une lotion hydratante ou une crème sur la peau, de préférence avec de l'aloès véra ou des extraits de camomille pour apaiser et hydrater la peau.

Epilation

Lorsque l'appareil est chargé et que les zones corporelles à épiler sont préparées :

- 1) Caressez encore une fois les poils à supprimer à rebrousse-poils. Vous dressez ainsi les poils pour que les pincettes puissent plus facilement les saisir.
- 2) Retirez le capuchon de protection ❶ de la tête d'épilation ❷.



- 3) Appuyez sur la sécurité de voyage **5** et faites glisser le commutateur de vitesse **6** vers le haut pour obtenir le degré de vitesse souhaité :
 - Degré 1 : pour les zones sensibles (aisselles et bikini)
 - Degré 2 : pour les jambes
- 4) Tenez la peau bien tendue à l'aide d'une main.
- 5) Placez l'épilateur à la verticale et faites-le glisser dans le sens contraire de la poussée des poils sans exercer de pression. La face avec le régulateur de vitesse **6** doit alors être tournée vers vous. N'effectuez pas de mouvements de va-et-vient, ni de mouvements circulaires.
Recommencez toujours au début et passez plusieurs fois sur les zones à épiler afin de retirer tous les poils.

REMARQUE

- Il peut arriver qu'après quelques jours, les poils se remettent à pousser. Cela est lié au fait que lors de la dernière épilation, certains poils étaient trop courts pour être arrachés.

- 6) Lorsque vous avez terminé le traitement, faites glisser le commutateur de vitesse **6** sur "0".
- 7) Nettoyez la tête d'épilation **2** comme décrit dans le chapitre "Nettoyage et entretien".
- 8) Placez le capuchon de protection **1** sur la tête d'épilation **2**. Veillez à ce que la rainure longitudinale se trouve sur le renforcement longitudinal à l'avant de l'appareil. Sinon, le capuchon de protection ne tient pas bien.



Nettoyage et entretien

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- ▶ Avant chaque opération de nettoyage, coupez l'appareil de l'adaptateur secteur ❸ et l'adaptateur secteur ❸ du courant électrique.

ATTENTION - DOMMAGES MATÉRIELS !

- ▶ N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides !
- Nettoyez la tête d'épilation ❷ après chaque usage à l'aide du pinceau de nettoyage ❶ fourni pour retirer les poils tombés.
- Désinfectez la tête d'épilation ❷ régulièrement, en la vaporisant de spray désinfectant pour la nettoyer.
- Pour procéder au nettoyage complet de la tête d'épilation ❷, vous pouvez la retirer de l'appareil :
 - Pressez les deux verrouillages ❸ et retirez en même temps la tête d'épilation ❷ vers le haut.
 - Nettoyez la tête d'épilation ❷ à l'eau courante et laissez-la sécher.
 - Enfichez à nouveau la tête d'épilation sur l'appareil. Veillez à ce que les roues dentées de la tête d'épilation ❷ et de l'appareil s'enclenchent. La tête d'épilation ❷ doit s'enclencher de manière audible.
- Essuyez l'appareil et l'adaptateur secteur ❸ à l'aide d'un chiffon humide. Si nécessaire, versez un peu de liquide vaisselle sur le chiffon. Assurez-vous que l'appareil soit entièrement sec avant le prochain usage.



Rangement

- Protégez toujours la tête d'épilation ② à l'aide du capuchon de protection fourni ①.
- Conservez l'appareil, le pinceau de nettoyage ⑩ et l'adaptateur secteur ⑨ dans le sac de rangement ⑩.
- Conservez l'appareil à un endroit sec et exempt de poussières.

Elimination de pannes

Problèmes	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La batterie est déchargée.	Chargez l'appareil.
	L'appareil est défectueux.	Adressez-vous au service clientèle.
L'appareil marche à vitesse réduite.	La batterie est déchargée.	Chargez l'appareil.
L'extraction des poils est très douloureuse.	Les poils sont éventuellement trop longs.	Raccourcissez les poils à env. 0,3 - 0,5 cm. Veuillez également tenir compte du chapitre "Trucs et astuces".
Tous les poils ne sont pas saisis.	Il est possible que les poils soient trop courts.	Les poils devraient avoir une longueur de 0,3 - 0,5 cm.
	Vous travaillez trop vite.	Déplacez l'appareil plus lentement sur la peau.



Mise au rebut de l'appareil

Pour assurer la mise au rebut de l'appareil, vous devez retirer la batterie de l'appareil.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- ▶ Retirez l'appareil du réseau électrique lorsque vous retirez la batterie !

ATTENTION - DOMMAGES MATÉRIELS !

- ▶ Retirez les batteries de l'appareil lorsque vous voulez le mettre au rebut ou le détruire ! L'appareil est défectueux lorsque vous avez retiré la batterie !

- 1) Retirez la tête d'épilation **2** de l'appareil.
- 2) Levez les deux dispositifs d'arrêt situés à l'intérieur à l'aide d'un petit tournevis ou d'un dispositif similaire et poussez-les vers l'extérieur, afin que les parties latérales de l'appareil puissent être détachées.
- 3) Desserrez les deux vis visibles. Vous pouvez alors démonter le boîtier.
- 4) Pincez le câble rouge et noir qui relie la platine à la batterie enveloppée de bleu. Vous pouvez à présent retirer la batterie de l'appareil.
- 5) Procédez à la mise au rebut respectueuse de l'environnement de la batterie. Respecter les règlements actuellement en vigueur. En cas de doute, contacter les services techniques de la commune.





L'appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale. Ce produit est assujéti à la directive européenne 2002/96/EC.

Mettez l'appareil au rebut en le confiant à une entreprise de traitement des déchets agréée ou au service de recyclage de votre commune. Respecter les règlements actuellement en vigueur. En cas de doute, contacter les services techniques de la commune.

Garantie et service après-vente

Cet appareil bénéficie de 3 ans de garantie à compter de la date d'achat. L'appareil a été fabriqué avec soin et consciencieusement contrôlé avant sa distribution.

Veuillez conserver le ticket de caisse en guise de preuve d'achat. Dans le cas où la garantie s'applique, veuillez appeler le service après-vente compétent. Cette condition doit être respectée pour assurer l'expédition gratuite de votre marchandise.

REMARQUE

- La prestation de garantie s'applique uniquement aux vices de matériaux ou aux défauts de fabrication, mais pas aux dommages de transport, pièces d'usure ou aux dommages subis par les pièces fragiles.

Ce matériel est destiné exclusivement à un usage privé et non commercial. La garantie est suspendue en cas de manipulation incorrecte et inappropriée, d'utilisation brutale et en cas d'intervention qui n'aurait pas été réalisée par un centre de service après-vente agréé.

Cette garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux. La période sous garantie n'est pas prolongée par la garantie du fabricant. Ceci vaut également pour les pièces remplacées et réparées.



Signaler sans retard toute anomalie éventuelle sur le matériel (casse, pièce manquante, etc.) au moment de l'achat, au plus tard deux jours après la date d'achat.

Toutes réparations survenant après la période sous garantie seront payantes.

FR Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompernass@lidl.fr

IAN 71087

CH Service Suisse

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,

mobile max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 71087

Importateur

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

