

Périphériques de pointage et clavier

Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows est une marque déposée de
Microsoft Corporation aux États-Unis.

Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans
préavis. Les garanties relatives aux produits
et aux services HP sont décrites dans les
déclarations de garantie limitée expresse qui
les accompagnent. Aucun élément du
présent document ne peut être interprété
comme constituant une garantie
supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour
responsable des erreurs ou omissions de
nature technique ou rédactionnelle qui
pourraient subsister dans le présent
document.

Première édition : septembre 2008

Référence du document : 493582-051

Notice produit

Ce manuel de l'utilisateur décrit les fonctions
standard disponibles sur la plupart des
modèles. Certaines fonctions peuvent ne
pas être disponibles sur votre ordinateur.

Sommaire

1 Utilisation des périphériques de pointage

Définition des préférences du périphérique de pointage	1
Utilisation du pavé tactile	2
Connexion d'une souris externe	2

2 Utilisation du clavier


Utilisation des combinaisons de touches	3
Affichage des informations système (fn+echap)	4
Ouverture du Centre d'aide et de support (fn+f1)	4
Ouverture de la fenêtre Options d'impression (fn+f2)	5
Ouverture d'un navigateur Web (fn+f3)	5
Basculement de l'image d'écran (fn+f4)	5
Activation du mode veille prolongée (fn+f5)	5
Activation du mode QuickLock (fn+f6)	7
Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f7)	7
Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f8)	7
Lecture, arrêt momentané ou reprise de la lecture d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD (fn+f9)	7
Arrêt d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD (fn+f10)	7
Lecture de la plage précédente ou du chapitre précédent d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD (fn+f11)	7
Lecture de la plage suivante ou du chapitre suivant d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD (fn+f12)	7
Activation ou désactivation des voyants du clavier (fn+Barre d'espace) (certains modèles)	8

3 Utilisation des pavés numériques

Utilisation du pavé numérique interne	10
Activation et désactivation du pavé numérique interne	10
Basculement des fonctions des touches du pavé numérique interne	10
Utilisation d'un pavé numérique externe en option	10

4 Nettoyage du pavé tactile et du clavier

1 Utilisation des périphériques de pointage

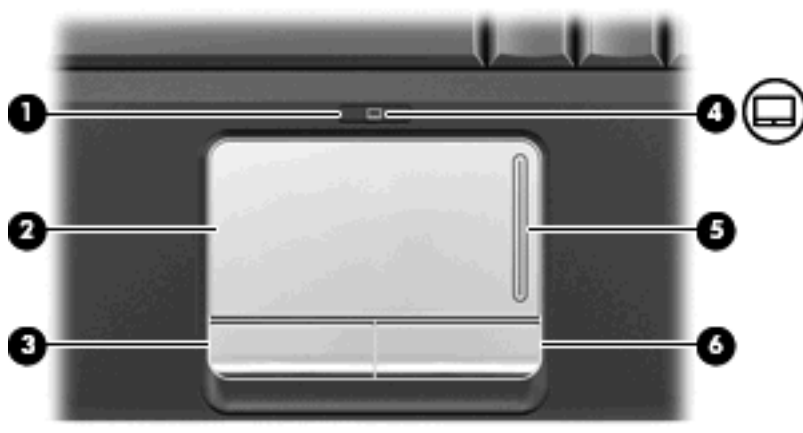

Composant	Description
(1) bouton d'activation/désactivation du pavé tactile	Permet d'activer et de désactiver le pavé tactile.
(2) Pavé tactile*	Permet de déplacer le curseur pour sélectionner ou activer des éléments à l'écran.
(3) Bouton gauche du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
(4) Voyant du pavé tactile	<ul style="list-style-type: none">• Blanc : le pavé tactile est activé.• Orange : le pavé tactile est désactivé.
(5) Zone de défilement du pavé tactile	Permet d'effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas.
(6) Bouton droit du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.

*Ce tableau décrit les paramètres usine. Pour afficher et modifier les préférences du pavé tactile, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris**.


Définition des préférences du périphérique de pointage

Sous Windows®, les propriétés de souris permettent de personnaliser les paramètres des périphériques de pointage, tels que configuration des boutons, vitesse du clic et options du curseur.

Pour accéder aux propriétés de la souris, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris**.

Utilisation du pavé tactile

Pour déplacer le curseur, faites glisser votre doigt sur la surface du pavé tactile dans le sens de déplacement souhaité. Les boutons gauche et droit du pavé tactile fonctionnent comme ceux d'une souris externe. Pour effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas à l'aide de la zone de défilement du pavé tactile, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur la ligne blanche.

 **REMARQUE :** Si vous utilisez le pavé tactile pour déplacer le curseur, vous devez soulever votre doigt du pavé tactile avant de le déplacer vers la zone de défilement. Le fait de glisser le doigt du pavé tactile vers la zone de défilement n'active pas la fonction de défilement.

Connexion d'une souris externe


Vous pouvez connecter une souris externe USB à l'ordinateur via l'un des ports USB. Une souris USB peut également être connectée au système à l'aide des ports d'une station d'accueil en option.

2 Utilisation du clavier


Utilisation des combinaisons de touches

Les touches d'activation sont des combinaisons prédéfinies associant la touche **fn** (1) et la touche **échap** (2), l'une des touches de fonction (3) ou la barre d'espace (4).

Les icônes figurant sur les touches **f1** à **f12** et la barre d'espace représentent les fonctions d'activation. Les fonctions et procédures relatives aux touches d'activation sont décrites dans les sections ci-après.

 **REMARQUE :** La fonction d'activation de la barre d'espace est disponible uniquement sur certains modèles.

REMARQUE : Votre ordinateur peut être légèrement différent du modèle représenté dans cette section.

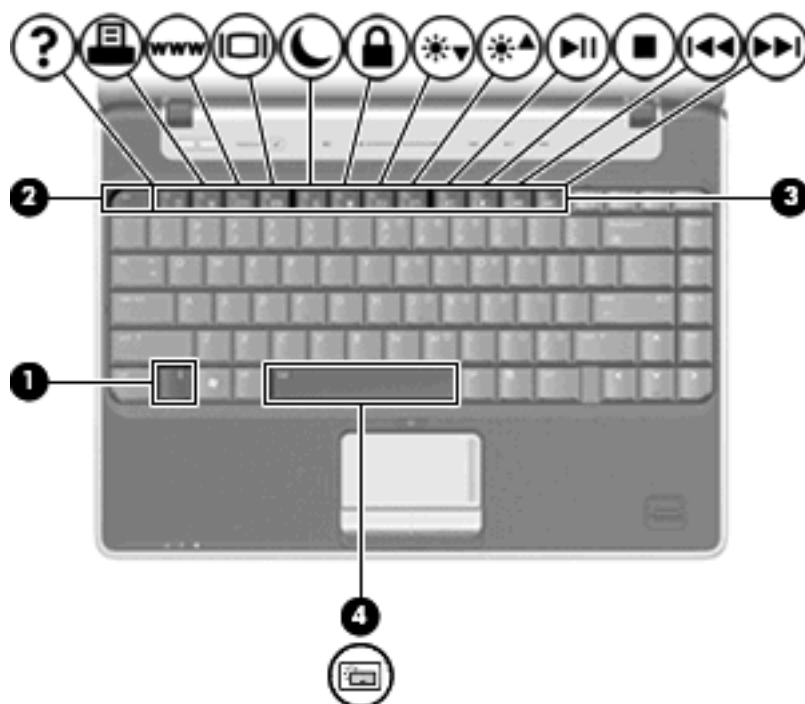

Fonction	Combinaison de touches
Afficher les informations système	fn+échap
Ouvrir Aide et support.	fn+f1
Ouvrir la fenêtre Options d'impression	fn+f2

Fonction	Combinaison de touches
Ouvrir un navigateur Web	fn+f3
Basculement de l'image d'écran	fn+f4
Activer le mode hibernation.	fn+f5
Activer QuickLock.	fn+f6
Réduire la luminosité de l'écran.	fn+f7
Augmenter la luminosité de l'écran.	fn+f8
Lire, arrêter momentanément ou reprendre la lecture d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD.	fn+f9
Arrêter la lecture d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD.	fn+f10
Lire la plage précédente ou le chapitre précédent d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD.	fn+f11
Lire la plage suivante d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD.	fn+f12
Activer ou désactiver les voyants du clavier (certains modèles).	fn+barre d'espace

Pour entrer une combinaison de touches sur le clavier de l'ordinateur, exécutez l'une des deux opérations suivantes :

- Appuyez brièvement sur la touche **fn**, puis sur la deuxième touche de la combinaison de touches.
– ou –
- Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée, appuyez brièvement sur la deuxième touche de la combinaison de touches, puis relâchez les deux touches simultanément.

Affichage des informations système (fn+echap)

Appuyez sur **fn+echap** pour afficher les informations concernant les composants matériels du système et le numéro de version du BIOS système.

Sur l'écran **fn+echap** de Windows, la version du BIOS système est représentée par la date du BIOS. Sur certains modèles d'ordinateurs, la date du BIOS s'affiche dans le format décimal. La date du BIOS est parfois appelée numéro de version de la ROM système.

Ouverture du Centre d'aide et de support (fn+f1)

Appuyez sur **fn+f1** pour ouvrir le Centre d'aide et de support.

Outre les informations sur le système d'exploitation Windows, le Centre d'aide et de support propose les informations et outils suivants :

- Informations relatives à l'ordinateur, telles que le modèle et le numéro de série, les logiciels installés, les composants matériels et les caractéristiques techniques.
- Réponses aux questions sur l'utilisation de l'ordinateur.
- Didacticiels d'initiation à l'utilisation des fonctions de l'ordinateur et de Windows.

- Mises à jour du système d'exploitation Windows, des pilotes et des logiciels fournis avec l'ordinateur.
- Contrôles du fonctionnement de l'ordinateur.
- Procédure automatique et interactive de résolution des problèmes, solutions de réparation et procédure de restauration du système.
- Liens vers les spécialistes du support

Ouverture de la fenêtre Options d'impression (fn+f2)

Appuyez sur **fn+f2** pour afficher la fenêtre Options d'impression de l'application Windows active.

Ouverture d'un navigateur Web (fn+f3)

Appuyez sur **fn+f3** pour ouvrir votre navigateur Web.

Tant que vous n'avez pas configuré les services Internet ou réseau, les touches d'activation **fn+f3** ouvrent l'Assistant de connexion Internet Windows.

Après avoir configuré les services Internet ou réseau et la page d'accueil du navigateur Web, vous pouvez y accéder rapidement à l'aide des touches d'activation **fn+f3**.

Basculement de l'image d'écran (fn+f4)

Appuyez sur **fn+f4** pour basculer l'image d'écran entre les périphériques d'affichage connectés au système. Par exemple, si un moniteur est connecté à l'ordinateur, une pression sur **fn+f4** bascule l'image de l'écran de l'ordinateur vers l'affichage du moniteur externe pour qu'elle apparaisse à la fois sur l'ordinateur et sur le moniteur.

La plupart des moniteurs externes reçoivent des informations vidéo de l'ordinateur via la norme vidéo VGA externe. Les touches d'activation **fn+f4** permettent également de basculer l'affichage des images sur les autres périphériques recevant des informations vidéo de l'ordinateur.

Les types de transmission vidéo ci-dessous (suivis d'exemples de périphériques qui les utilisent) sont pris en charge par les touches d'activation **fn+f4** :

- LCD (écran d'ordinateur)
- VGA externe (la plupart des moniteurs externes)
- HDMI (téléviseurs, caméscopes, lecteurs de DVD, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec ports HDMI)

Activation du mode veille prolongée (fn+f5)

△ ATTENTION : Pour éviter tout risque de perte d'informations, enregistrez votre travail avant d'activer la veille prolongée.

Appuyez sur **fn+f5** pour activer le mode veille prolongée.

Lorsque la veille prolongée est activée, les informations sont enregistrées dans un fichier veille prolongée sur le disque dur et l'ordinateur se met hors tension.

L'ordinateur doit être sous tension pour permettre la mise en veille prolongée.


Pour quitter le mode veille prolongée, appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.

Vous pouvez modifier la fonction des touches d'activation **fn+f5**. Par exemple, vous pouvez configurer les touches d'activation **fn+f5** sur la fonction d'activation du mode veille et non du mode veille prolongée.

Activation du mode QuickLock (fn+f6)

Appuyez sur **fn+f6** pour activer la fonction de sécurité QuickLock.

QuickLock protège vos données en affichant la fenêtre d'ouverture de session du système d'exploitation. Lorsque cette fenêtre s'ouvre, il est impossible d'utiliser l'ordinateur avant d'avoir entré un mot de passe utilisateur ou administrateur Windows.

 **REMARQUE :** Pour utiliser QuickLock, vous devez définir un mot de passe utilisateur ou administrateur Windows. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Aide et support.

Pour utiliser QuickLock, appuyez sur **fn+f6** pour ouvrir la fenêtre d'ouverture de session et verrouiller l'ordinateur. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour entrer votre mot de passe utilisateur ou administrateur Windows et utiliser l'ordinateur.

Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f7)

Appuyez sur **fn+f7** pour réduire la luminosité de l'écran. Pour la réduire progressivement, maintenez ces touches enfoncées.

Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f8)

Appuyez sur **fn+f8** pour augmenter la luminosité de l'écran. Pour l'augmenter progressivement, maintenez ces touches enfoncées.

Lecture, arrêt momentané ou reprise de la lecture d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD (fn+f9)

La touche d'activation **fn+f9** est active uniquement lorsqu'un CD audio, un DVD ou un BD est inséré :

- Si aucune lecture de CD audio, DVD ou BD n'est en cours, appuyez sur **fn+f9** pour lire le disque ou reprendre sa lecture.
- Si la lecture d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD est en cours, appuyez sur **fn+f9** pour suspendre la lecture.

Arrêt d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD (fn+f10)

Appuyez sur **fn+f10** pour arrêter la lecture d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD.

Lecture de la plage précédente ou du chapitre précédent d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD (fn+f11)

Lors de la lecture d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD, appuyez sur **fn+f11** pour lire la plage précédente du CD ou le chapitre précédent du DVD ou du BD.

Lecture de la plage suivante ou du chapitre suivant d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD (fn+f12)

Lors de la lecture d'un CD audio, d'un DVD ou d'un BD, appuyez sur **fn+f12** pour lire la plage suivante du CD ou le chapitre suivant du DVD ou du BD.

Activation ou désactivation des voyants du clavier (fn+Barre d'espace) (certains modèles)

Appuyez sur **fn+Barre d'espace** pour activer ou désactiver les voyants du clavier. Ces voyants sont situés sous les boutons et la zone de défilement sur la partie supérieure du clavier.

3 Utilisation des pavés numériques

L'ordinateur est équipé d'un pavé numérique intégré et prend en charge un pavé numérique externe ou un clavier externe en option doté d'un pavé numérique.




Élément	Description
(1) Touche fn	Associée à une touche de fonction ou à la touche echap , permet d'exécuter les fonctions système fréquemment utilisées.
(2) Voyant verr num	Allumé : la fonction verr num est activée.
(3) Touche verr num	Permet d'activer le pavé numérique intégré lorsqu'elle est associée à la touche fn .
(4) Pavé numérique intégré	Peuvent être utilisées comme les touches d'un pavé numérique externe.

Utilisation du pavé numérique interne

Vous pouvez utiliser les 15 touches du pavé numérique interne comme les touches d'un clavier externe. Lorsque le pavé numérique interne est activé, les touches exécutent la fonction indiquée par l'icône représentée dans l'angle supérieur droit de la touche.

Activation et désactivation du pavé numérique interne

Pour activer le pavé numérique interne, appuyez sur **fn+verr num**. Le voyant **verr num** s'allume. Pour réaffecter aux touches les fonctions standard du clavier, appuyez à nouveau sur **fn+verr num**.

 **REMARQUE :** Lorsqu'un clavier ou un pavé numérique externe est connecté au portable ou à une station d'accueil en option, le pavé numérique intégré ne fonctionne pas.

Basculement des fonctions des touches du pavé numérique interne

Vous pouvez momentanément faire basculer les fonctions des touches entre le clavier standard et le pavé numérique interne à l'aide de la touche **fn** ou de la combinaison **fn+maj**.

- Pour changer la fonction d'une touche du pavé numérique alors que celui-ci est désactivé, appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche du pavé numérique.
- Pour utiliser momentanément les touches du pavé numérique comme des touches standard alors que le pavé numérique est activé :
 - Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée pour taper des caractères minuscules.
 - Appuyez sur les touches **fn+maj** et maintenez-les enfoncées pour taper des caractères majuscules.

Utilisation d'un pavé numérique externe en option

Les touches de la plupart des pavés numériques externes fonctionnent différemment, selon que le verrouillage numérique est activé ou désactivé (le verrouillage numérique est désactivé en usine) :

- Lorsque le mode **Verr num** est activé, la plupart des touches du pavé numérique permettent d'insérer des chiffres.
- Lorsque le mode **Verr num** est désactivé, la plupart des touches du pavé numérique fonctionnent comme les touches de direction et les touches **Pg préc.** ou **Pg suiv.**

Lorsque le mode **Verr num** d'un pavé numérique externe est activé, le voyant **Verr num** de l'ordinateur s'allume. Lorsque le mode **Verr num** d'un pavé numérique externe est désactivé, le voyant **Verr num** de l'ordinateur est éteint.

Pour activer ou désactiver le verrouillage numérique sur un pavé numérique externe en cours de travail :

- ▲ Appuyez sur la touche **verr num** du pavé numérique externe, et non sur celle de l'ordinateur.

4 Nettoyage du pavé tactile et du clavier

Un pavé tactile gras et sale peut entraîner des sautilllements du pointeur à l'écran. Pour éviter ce problème, nettoyez le pavé tactile avec un chiffon humide et lavez-vous les mains fréquemment lorsque vous utilisez l'ordinateur.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout risque de choc électrique et toute détérioration des composants internes, n'utilisez pas d'embout d'aspirateur pour nettoyer le clavier. L'utilisation d'un aspirateur peut entraîner le dépôt de poussières ménagères sur le clavier.

Nettoyez régulièrement le clavier pour éviter que les touches ne deviennent collantes et supprimer la poussière, les peluches et les particules susceptibles de se loger sous les touches. Utilisez une bombe dépoussiérante à air comprimé avec embout directionnel permettant d'insuffler de l'air sous le clavier et autour des touches et ainsi d'éliminer les particules.



Index

- B**
bouton d'activation et de désactivation du pavé tactile, identification 1
boutons
activation/désactivation du pavé tactile 1
pavé tactile 1
boutons du pavé tactile, identification 1
- C**
centre d'aide et de support, touche d'activation 4
clavier 3
clavier, identification des touches d'activation 3
combinaisons de touches utilisation 4
commandes multimédia, touches d'activation 7
- E**
écran
basculement de l'image 5
luminosité de l'écran, touches d'activation 7
- F**
fn, touche 3
- H**
HDMI 5
- I**
image d'écran, basculement 5
informations système, touches d'activation 4
- L**
luminosité de l'écran, touches d'activation 7
- N**
navigateur Web, touches d'activation 5
- O**
Options d'impression, touches d'activation de la fenêtre 5
- P**
pavé numérique externe utilisation 10
verr num 10
pavé numérique intégré identification 9
pavé numérique interne activation et désactivation 10
basculement des fonctions de touche 10
utilisation 10
pavé tactile identification 1
pavé tactile, identification de la zone de défilement 1
pavé tactile, identification du voyant 1
périphériques de pointage configuration des préférences 1
- Q**
QuickLock, touches d'activation 7
- S**
souris externe configuration des préférences 1
connexion 2
- T**
touche d'activation du mode veille prolongée 5
touches d'activation activation de QuickLock 7
activation du mode veille prolongée 5
affichage des informations système 4
augmentation de la luminosité de l'écran 7
basculement de l'image d'écran 5
commandes CD audio, DVD ou BD 7
description 3
fenêtre Options d'impression, ouverture 5
navigateur Web, ouverture 5
ouverture du Centre d'aide et de support 4
réduction de la luminosité de l'écran 7
touches de fonction 3
- V**
verr num, identification du voyant 9
verr num de pavé numérique externe 10
vidéo, types de transmission 5
voyant, verr num 9

Z

zone de défilement du pavé
tactile 1

