

THOMSON

T80 - 0 Touch -

**MACHINE A LAVER
LA VAISSELLE**

12 couverts




(OTB)

A

Notice d'utilisation et d'entretien

83 x 0235.

TABLEAU DE COMMANDE

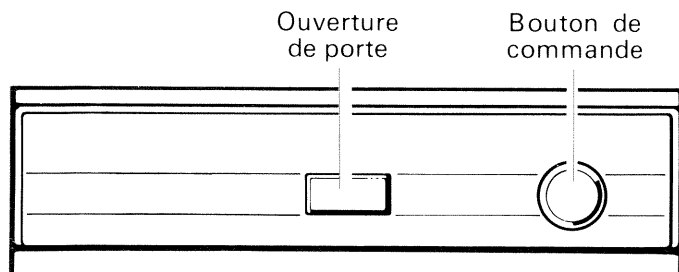

PROGRAMMATION


Vous disposez de :

- 3 programmes de lavage
- 1 programme complémentaire chauffe-plats.

Pour établir un programme vous devez positionner le programmateur sur le repère du cycle choisi.


PROGRAMMES

DÉROULEMENT DES PROGRAMMES

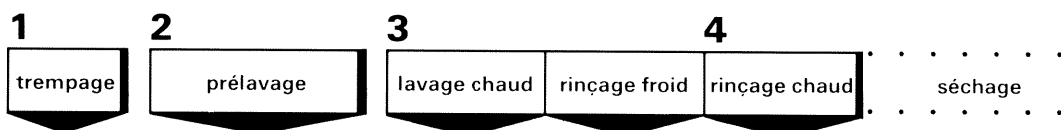


TREMPAGE

(froid)

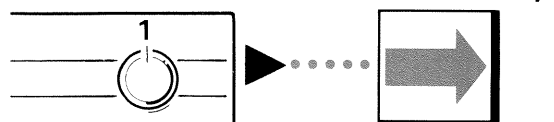


PRÉLAVAGE

(froid)

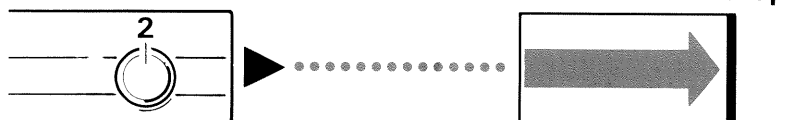

LAVAGE

(65°C)

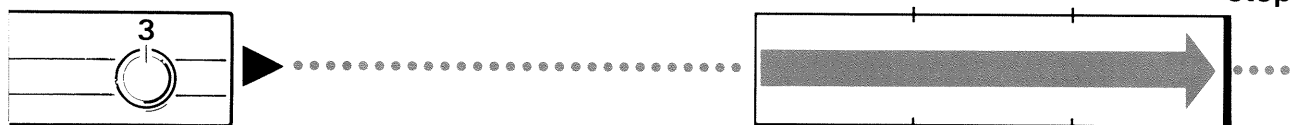

CHAUFFE-PLATS

(65°C)



CONSEILS D'UTILISATION

• Lavage normalisé

Cette machine est conforme aux normes NFC 73 175 et DIN 44 990 pour un lavage effectué avec le programme 2 suivi du programme 3, panier supérieur placé en position haute. Pour le chargement des paniers, voir Notice d'Utilisation Générale.

• Économie d'énergie

Votre machine à laver la vaisselle a été étudiée et construite avec soin. Utilisée rationnellement, elle vous permettra de réaliser d'appréciables économies d'énergie.

• Après chaque chargement partiel, programmez un « trempage » afin que les impuretés ne collent pas à la vaisselle.

• Le programme « prélavage » (2) est à utiliser lorsque votre vaisselle est très sale, opération préalable au programme de lavage (3).

• Dans la mesure du possible, effectuez des lavages machine pleine.

• N'utilisez le programme « chauffe-plats » qu'à bon escient.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE : Une étiquette adhésive indiquant la consommation en énergie de votre appareil est jointe à cette notice ; pour ne pas l'égarer, vous pouvez la coller sur la page de couverture.

