

Brandt

Chassis - T 80 - 8 touches -

Types : LV 8010 SX.

LVE 8040 SX (Encastrable).

**Machine à laver
la vaisselle**




N

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

83 x 0214.

TABLEAU DE COMMANDE

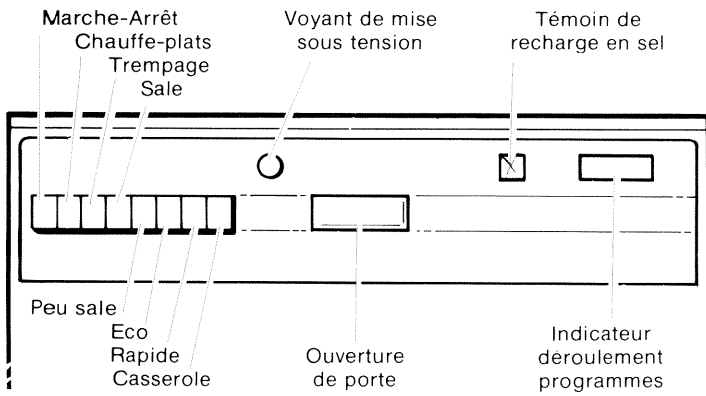

PROGRAMMATION

Vous disposez de :

- 5 programmes de lavage dont 1 Eco et 1 Rapide.
- 1 option "Casserole" sur les programmes "Sale, Peu sale, Eco, Rapide".
- 1 programme complémentaire "Chauffe-plats".

Pour établir un programme vous devez appuyer sur :

- 1° la touche "Marche"
- 2° la touche du programme choisi

Pour établir l'option "Casserole" appuyez sur :

- 1° la touche "Marche"
- 2° la touche "Casserole"
- 3° la touche du cycle désiré.

PROGRAMMES

LAVAGES

TREMPAGE
(rinçage froid)

SALE
65° C
(prélavage + lavage)

PEU SALE
65° C
(prélavage + lavage)

ECO
50° C
(lavage seul)

RAPIDE
50° C
(lavage seul)







OPTION CASSEROLE

CASSEROLE
65° C
(niveau d'eau et durée selon programme)

COMPLÉMENTAIRE

CHAUFFE PLATS 65° C
(rinçage chaud)

DÉROULEMENT DES PROGRAMMES

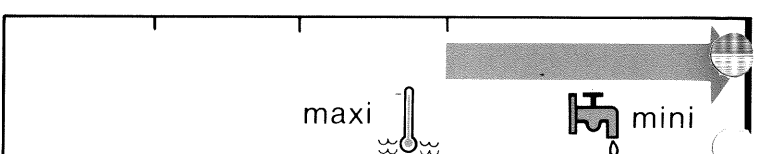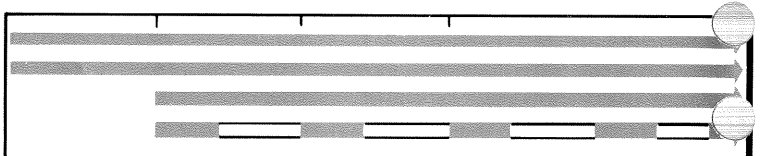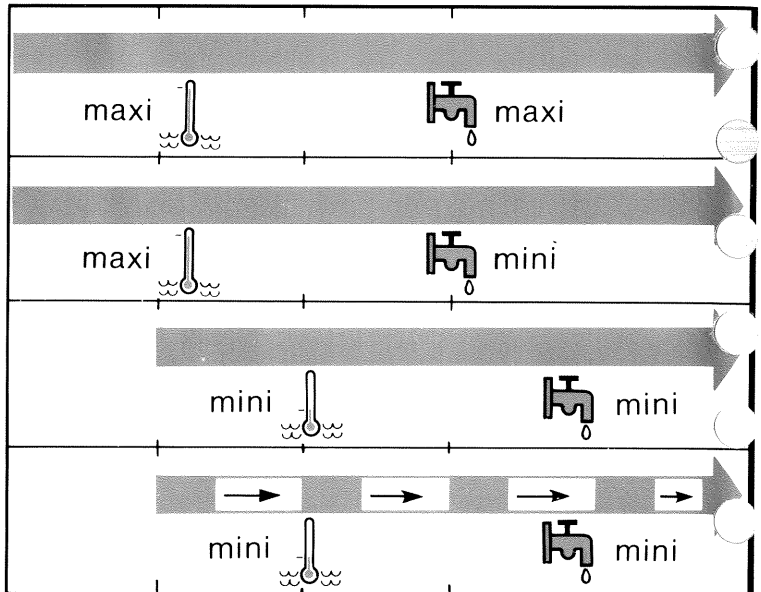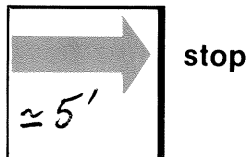

UTILISATION

REMARQUES

Le voyant de mise sous tension s'allume à la mise en marche et reste allumé jusqu'à la mise à l'arrêt (manuelle).

● Bac à régénérant

Ne pas oublier de recharger le bac à régénérant chaque fois qu'il y a concordance entre le repérage du témoin de recharge en sel et celui du sélecteur de dureté de l'eau.

Nota - Il est recommandé d'effectuer le chargement du bac juste avant un programme de lavage afin de débarrasser la cuve des particules de sel qui auraient pu s'y déposer lors du remplissage.

● Indicateur de déroulement des programmes

Cet indicateur permet de suivre le déroulement du programme en cours par visualisation du repérage correspondant.

● Erreur de programmation

1. Le programme désiré est de moindre ou d'égale durée
- Appuyer sur la touche du nouveau programme.
2. Le programme désiré est plus long
- Appuyer sur la touche "Trempage" ; dès que la position "Trempage" apparaît dans le cadran "Indicateur déroulement programme", ouvrir la porte.
- Remettre une dose de produit de lavage dans le distributeur ; la dose précédente s'est répandue dans la cuve pendant son retour à la position "Trempage".
- Refermer la porte et appuyer sur la touche du nouveau programme.

Nota - Le produit de lavage répandu dans la cuve servira pour le pré-lavage de ce nouveau programme.

● Vidange de la machine

Pour le cas où vous auriez besoin de vidanger votre machine, il suffit d'appuyer sur la touche "Trempage", elle se vidangera automatiquement en fin de ce programme.

- Cette machine est équipée du **dispositif anti-débordement** qui met la pompe de vidange en marche en cas de niveau anormalement haut.

● Lavage normalisé

Cette machine est conforme aux normes NFC 73 175 et DIN 44 990 pour un lavage effectué avec le programme "Peu sale", panier supérieur placé en position haute. Pour le chargement des paniers, voir Notice d'Utilisation Générale.

CONSEILS D'UTILISATION

Votre machine à laver la vaisselle a été étudiée et construite avec soin ; utilisée rationnellement, elle vous permettra de réaliser d'appréciables économies d'énergie.

- Après chaque chargement partiel effectuer un programme "Trempage" afin que les impuretés ne "collent" pas à la vaisselle.

- Ne pas surestimer le degré de salissure de votre vaisselle. Choisir de préférence le programme "Peu sale" ou mieux encore le programme "Eco".

- Lorsque vos paniers sont à demi chargés ou que votre vaisselle est fragile, ne pas hésiter à utiliser le programme "Rapide".

● Option casserole

Dans cette option la pression de l'eau est concentrée entièrement sur le bras de lavage inférieur. Il ne faut donc utiliser que le panier du bas.

Nota - Dans le cas de récipients volumineux, il est possible de sortir le panier supérieur (voir Notice générale).

- N'utiliser le programme "Chauffe-plats" qu'à bon escient.

Ces quelques conseils vous permettront d'obtenir d'excellents résultats de lavage tout en réduisant vos consommations d'eau et d'électricité.



Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Une étiquette adhésive indiquant la consommation en énergie de votre appareil est jointe à cette notice ; pour ne pas l'égarer, vous pouvez la coller ci-dessous.

