

(GB)

Dishwasher
OPERATING INSTRUCTIONS

(F)

Lave-Vaisselle
NOTICE D'UTILISATION

(D)

Geschirrspüler
GEBRAUCHSANWEISUNG

(DK)

Opvaskemaskine
BRUGSANVISNING

(P)

Maquina de lavar
MANUAL DE INSTRUÇÕES

(NL)

Afwasmachine
GEBRUIKSAANWIJZING

(GR)

Πλυντήριο Πιάτων
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Contents list

Safety precautions	Page 3
Softening the water	4
Adding the rinse aid	5
Adding the detergent	5
Loading the dishwasher	6 - 7
Programming - Choice of programmes	7
Operation	8
Cleaning and maintenance instructions	9
Information for test laboratories	9
Troubleshooting	10

Presenting your dishwasher Fig. 1

Safety precautions

Please read the information in this instruction leaflet carefully. It gives all the information you need for safety, installation, use and guarantees for the appliance. We advise you to keep this leaflet and to pass it on to the new owner if you sell the machine.

Please be sure to comply with the information below, so that we can fulfil our responsibilities :

- Dispose of the packaging in a suitable manner and comply with legal standards regarding protection of the environment.

- If there is any visible damage to the machine, do not connect it to the mains power supply, but contact your supplier.

- The machine must be located in a frost-free environment. In the event of frost, the hydraulic components may be damaged.

- The inlet and outlet pipes must be connected in accordance with the leaflet. Incorrect connections can lead to damage.

- In order to ensure good stability, flush-fitting machines must be installed under a continuous work top fixed to the adjoining cabinets.

- Do not climb or lean on the door of the dishwasher when it is open. The machine can overbalance or be damaged.

- The machine is designed as a dishwasher and must not be used for any other purpose.

- We advise you to only use dishwasher products and not solvents.

- You should store dishwasher products as well as other cleaning products out of the reach of children. These products have a corrosive effect on the mouth and pharynx if they are swallowed.

- Keep dishwasher products as well as other cleaning products out of reach of children. These products, if they are swallowed, have a corrosive effect in the mouth and pharynx.

- If the machine does not operate correctly for reasons other than those mentioned in this leaflet, disconnect the machine from the mains power supply (pull out the plug) or disconnect the fuse in the circuit concerned and contact our after-sales service.

- Broken machines should be taken to the closest recycling centre. Destroy the door closing system so it no longer works (children may close themselves in whilst playing and suffocate). Cut the electric cable after having removed the plug from the socket.

- You are strongly advised to disconnect the machine after use and turn off the water supply.

- Do not allow children to play with the machine or handle it.

- The water inside the machine is not drinkable.


- When the machine is running, do not open the door. This may provoke important steam leakage or splattering of water.

Softening the water

Adjusting the water softener

The water softener should be properly adjusted to optimise salt consumption and for best washing results.

- Check the hardness of the water using the water-testing strip provided.
- Adjust the water softener following the instructions with the strip and using the table opposite.
- **Consult your fitter for water that is more than 70° (position 5)**

Hardness of your water supply	Salt requirements	Position	Adjust the cursor depending on the result to the adjustment position on the left of the tub.	Number of washes between two fills (about)
> 70° F *	YES	5		20
45 - 70°F	YES	4		30
35 - 45°F	YES	3		50
25 - 35°F	YES	2		120
10 - 25°F	YES	1		—
0 - 10°F	NO	1		—

Important : The cursor must be in front of a figure

If you move or your water supply changes, adjust the water hardness settings. Check with your local water company.

Filling the container with regenerating salt (fig. 5)

Filling with salt is essential for the regeneration of the resins that soften the water so removing the hardness from it, except if the water supply is already sufficiently soft. (see "Adjusting the water softener").


You should fill just before starting the programme.

- 1 - Unscrew and remove the salt container cap.
- 2 - Use a funnel to pour: fill the container with **regenerating salt** specially designed for dishwashers.
- 3 - **The first time, fill up with water**
Screw down the salt container cap again properly.

Important: If adjusting the water softener does not require the addition of regenerating salt (0-10°F), **you should nevertheless fill the salt container with water before using.**
Never pour detergent into the container, you will destroy the water softener

Only use "special dishwasher" regeneration salt. Do not use table salt, cooking salt, etc. These salts can contain insoluble elements and will cancel out the effect of the softener.

Identifying the regenerating salt level

A light  on the control band tells you to add regenerating salt.

Adding the rinse aid

Rinsing product is necessary as it avoids stains on the dishes and makes drying easier.

IMPORTANT! Only use products intended for dishes and NOT detergents intended for hand washing !

Filling and adjusting the rinsing product container (Fig. 6 - 7)

Put the door in a horizontal position when filling the container and unscrew the cap in the door clockwise.

Fill to just below the to the adjusting lever.


If the product overflows during filling, remove the excess with a sponge to avoid foam forming.

If you experience stains or bad drying after several cycles, you may if necessary adjust the dosage using the selector:

Soft water : level 1 to reduce the dose

Hard water : level 3 to increase it.

Finding the level of the rinsing product

A light  on the control band shows you requirements in rinsing product when the door is ajar.

Adding the detergent

The washing product container has been placed in front of the upper basket to make the machine easier to fill. This means that you can load the washing powder without bending down or completely opening the door.

Use washing products specifically designed for dishwashers. See the manufacturers' recommendations on the packet as well as the advice for use below.

The distributor offers you a choice between using tablets or powder or liquid detergent.

Before starting the programme :
put the **tablet** in the upper compartment.

Put the tablet in the outside compartment. Using tablets is particularly recommended for the Eco programme and for full loads of dishes.

Or,



Pull the container to fill with washing **powder** or **liquid** and fill up to:

Minimum setting for slightly dirty dishes

Maximum setting for dirty dishes

Close the container

VERY IMPORTANT: keep all products out of the reach of children and away from humidity.

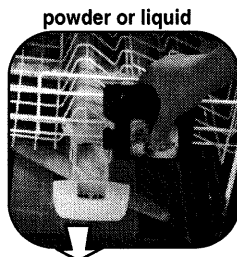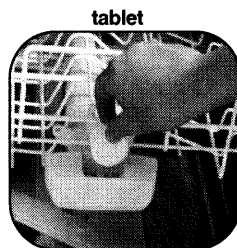

Loading the dishwasher

In order to obtain good cleaning results, be sure to remove any large food residues before switching on the machine. Any burnt or stuck-on residues must be removed beforehand.

The model dish-washer has two racks for 12 place-settings, or 162 items (figures 10-11), to standard DIN 44990. Always point the inside of the crockery downwards. Ensure that no item conceals another and that nothing obstructs the spraying facility. After switching on, check that the spraying arms can move freely. No item should overlap the baskets.

Lower basket (Fig. 8 - 9 - 10)

Collapsible racks on the front of the basket facilitate storing large recipients.

Place the dishes so that water may circulate freely and spray all the utensils. (Avoid attaching and piling dishes up).

This basket is especially intended to hold: plates, cutlery, dishes, frying pans, saucepans.

Put large-sized plates and frying pans on the side.

Avoid mixing plates and soup dishes. **You should preferably place same-sized plates together. Place soup dishes at the back, in the high pin area.**

Upper basket (Fig. 11 - 12)

This basket is particularly intended to hold glasses, cups, ramekins, small salad bowls, bowls, saucers etc...

Place glasses so that they do not touch and tip them sufficiently so that they do not retain any water. **Place the hollow end of glasses, cups and bowls facing downwards.** Arrange the dishes methodologically to gain space (rows of glass, cups, and bowls).

Cups, ladles, etc... can be arranged too on the rack.

The upper basket should be adjusted to the HIGH position when loading large plates in the lower basket. The setting can be execute basket in charge.

Make sure nothing obstructs the rotation of the lifting arm (saucepan handles, cutlery or large dishes).

The cutlery trays slide and can be put anywhere on the lower basket. You can adjust them according to the dishes you wash.

Removable grids are available if you wish to load cutlery in an orderly fashion.

For optimum washing, you can use these separation grids.


Cutlery : (Fig. 13)

- Place handles downwards.
- Separate silverware from other metals using the separating grill.
- It is preferable to place small spoons in the separating grids.

① **Setting the HIGH POSITION**
Slowly lift the basket until you hear a **click** on each side.

② **Setting the LOW POSITION**
Lift the basket completely on both sides (**click**) and then follow it downwards.

Make sure that the two runners are adjusted to the same level.

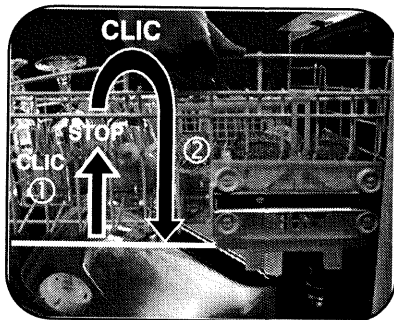

Loading the dishwasher

Objects not suitable

for your dishwasher

- Wooden chopping boards
- Pewter or copper objects
- Non-stainless steel objects
- Cutlery with wooden, horn or mother-of-pearl handles
- Antique or hand-painted crockery

When buying dishes or cutlery, check they are suitable for dishwashers.

IMPORTANT NOTE : For reasons of safety, we recommend you place sharp-ended table knives blade down in the cutlery basket.

Long-bladed cutlery and other sharp utensils should be placed flat in the upper basket.

Choice of programmes

OPTI WASH

This standard programme is suitable for all types of crockery. Selecting it cancels any other programme.

OPTI WASH activates the water stain detection system, ensuring optimum results and ease of programming.

Soak

This is a very short cycle that does not use detergent. It is used for rinsing crockery that is not to be actually washed for another day or so.

Pans

Recommended for very dirty crocks with a large amount of dry or sticky food. Grease, sauces, burnt-on food, frying pans, gratin dishes. Everyday crockery and cooking utensils.

Eco

This economical program with a low temperature suits to any kind of dirty crockery.

To compensate the low consumption of energy - low temperature - the duration of the washing is extended.

This program is recommended to be used during night.

Fragile wash

Recommended for fragile and not very dirty crocks with a very small amount of dry or sticky food. Glasses, fine china not suited to high temperatures.

For information (according to drying)

	<u>Water</u>	<u>Electricity</u>
OPTI WASH	14/18 l	1,30/1,80 kWh
Casseroles	23 l	1,80 kWh
Fragile	14/18 l	1,15 kWh

The values correspond to normal conditions of use. They may vary with the load, the temperature, the hardness of water or the supply voltage.



Operation

① "ON/OFF" button :

Press this button to switch the machine on.

OPTI WASH    

Wash button : Press this button to select your programme.

|→ **Start**

Press this button to start the programme.

C Cancel :

Hold down the **C** button for 3 seconds.



Delayed start:

Pressing the button under the display screen delays the start of the programme. Adjustable from 1 to 24 hours

The display:

Shows you the approximate length of the programme, the delayed start time, fan drying and the water hardness setting.

Indicators lights:

 For the remaining programme time in minutes and the remaining time in hours  before the start of the programme.

Indicators lights :

more regenerating

 salt



rinsing product.

Selecting a programme

Switch the equipment on and select your programme. The relevant light illuminates.

The selected programme remains in the memory until the end of the cycle or following cancellation during a programme.

Starting the programme

Close the dishwasher's door. Press the "Start" button |→. The display will show in minutes the approximate time the programme has to left to run.

To cancel a programme

Press the **C** button for 3 seconds. The display shows "00". You can then select a new programme.

End of the programme

The indicator shows "00" until a new programme is selected. Once the door is opened, the indicator will again show the duration of the programme previously selected.

Fan drying:

Your machine is fitted at the factory with a fan drying system.

At the end of the programme, the fan comes on automatically, and the display shows "02", for 5 minutes every hour until the door is opened.

This drying function can be restricted in length for 5 hours; holding down the "Opti-Wash" and "Start" buttons switches off the display.

If you wish to set up the fan drying option again for an unlimited time, repeat the above action: the display will again show "02".

Do not place anything in front of the door (bags, tea towels, etc.) that could obstruct the ventilation grill.

Delayed start

After selecting your programme, press the button under the display once for a delay of one hour, twice for 2 hours, and so on for delays of up to 24 hours.

Press the "Start |→" button to confirm your selection.

The missing product indicator lights

goes on when the machine is turned on.

salt :Lights up when salt is low. After you have added regenerating salt it may stay on until the salt has dissolved sufficiently. This happens generally after a cycle (or if you have not properly filled the machine – see page 4) for example when starting off with the sample.

rinsing product : Goes on, door ajar, when you should add rinsing product (see filling page 5).

Economical and ecological washing

Do not pre-wash your dishes by hand.

Use all the capacities of your dishwasher. It will wash economically and ecologically.

Always choose the programme best adapted to the stains and the type of dishes.

Avoid using too much detergent, regenerating salt and rinsing liquid. Observe the recommendations contained in this manual (pages 4- 5 and 6) as well as the product manufacturer's instructions.

Make sure that the water softener is properly adjusted. (see page 4)

Cleaning and maintenance instructions

- Your dishwasher comes with a self-cleaning pulse filter that constantly filters small particles of dirt trapped in the washing bath.

The filter and the main filter cannot be dismantled as the cleaning arm constantly cleans them. Nevertheless:

- regularly clean the waste trap. To do this:
Fig. 12 ① Pull the waste trap handle upwards.
- clean the drainage outlet (3 to 4 times per annum). To do this:

Fig. 12 ② Remove the drainage outlet by pushing the tab backwards, and then pulling upwards.

- Remove residue using a brush.
- Clean under running water.
- Return the unit to its housing taking care that it is well engaged.

Clean as necessary

- Underneath the filters, around the door and the door joint with a damp sponge to remove any deposit.

Information for test laboratories

COMPARATIVE TESTS according to : (Fig. 10-11)

IEC 436, DIN 44990 : Program OPTI WASH

EN 50242 : Program: Eco 

- Capacity : 12 place setting
- Upper basket : Setting the LOW POSITION
- Rinsing product set at : 3
- Quantity of washing product : 5 + 25 g. product B

- It is essential that the softener be adjusted to a setting immediately above the recommended one, according to the hardness of your water, to take into account the lack of phosphate in the standardised detergent.
- Should deviations exist compared with EN0242 comparative tests regarding the degree of soiling, the type of dishes and cutlery etc..., contact the manufacturer of the equipment before starting tests.

Electronic water-hardness setting

Prior to any operation, set the mechanical cursor to position 5, (refer to the paragraph on softener setting).

Hold down the “**Casseroles**”  button and press “**Start**” |→

The number of the hardness range appears on the display.

To change the range, release and then repress the “**Start**” key while holding down the “**Casseroles**” key. If you move or your water supply changes, adjust the water hardness settings. Check with your local water company.

- Use only soap and water for the bodywork and control board.**

Do not clean with abrasive powders, scouring pads, spirit-based products or solvent.

Use preferably a cloth or a sponge.

- If you have stainless steel door you may use products adapted for stainless steel. See the manufacturer’s instructions for advice on their use.

Every year

To maintain your machine in perfect working order you should clean it once or twice a year. Run an intensive programme with the machine empty and a special dishwasher cleaning product available from any reputable dealer.

Prolonged period of non-use

Clean your machine completely then unplug the electricity supply and close the water tap. Keep the machine away from frost.

Number of range of water hardness	Hardness of your water supply (in French degrees of hardness)	Salt requirements	Number of washes between two fills (about)
d0	0 to 10° F	NO	—
d1	10 to 25° F	YES	120
d2	25 to 35° F	YES	50
d3	35 to 45° F	YES	30
d4	45 to 70° F	YES	20
d5	> 70° F	YES	15

Troubleshooting

Problems

Causes

The dishwasher will not start

- Is it plugged in ?
- Is the door properly closed ?
- Is the water connected ?
- Check that the "delayed start" is on "0" (according to the model)

The dishes are not properly washed (or there are stains in it)

- Programme choice. Choose the programme best adapted to the type of wash
- Make sure nothing is blocking the circulation of the water
- Check the dishes are properly arranged.
- Only use specially designed washing products
- Check the waste well, filters, arms, joints and door rim are clean
- Clean the filter
- Check that the washing arm can freely rotate

Greasy stains

- Increase the dose of washing product
- Use a new packet of washing product
- Choose a better adapted programme

Limescale deposits on the dishes

- Check it is limescale (clean with vinegar). If yes :
- Check the hardness of the water

The dishes are dull

- Too soft water is aggressive for glasses.
- Check the hardness of the water
 - Reduce the softener and if necessary remove the regenerating salt.

Traces of salt (salty taste on the dishes)

- Add water to the salt pot and reload if necessary.
- Cap badly closed.

Blackened or marked silverware

- Remove food residue immediately after use
- Separate silverware from other metals
- Choose detergent recommended for silverware

Traces of rust on knife blades

- Use knives suitable for dishwashers

The dishwasher does not empty

- Remove the siphon stop valve
- Check the drain pipe is not bent or crushed
- You have moved your dishwasher and have tipped it backwards. To restart the pump, unhook the draining rod, lay it on the floor at the end of a basin, draining should restart. Then turn off the "Start/Stop" button, put the draining rod back and restart your programme.

This machine complies with all applicable safety standards. Any repairs should be carried out by a qualified technician. Repairs carried out by unqualified technicians may be dangerous for the user.

If you have problems not covered by these remarks, consult your dealer or After-Sales Service. Have the machine type, series number or that mentioned on the rating plate (inside the door) ready.

You will so avoid unnecessary delays and cost.

Table des matières

	Page
Conseils de sécurité	12
Adoucissement de l'eau	13
Introduction du produit de rinçage	14
Introduction du produit de lavage	14
Chargement du lave-vaisselle	15 - 16
Choix des programmes	16
Programmation	17
Instructions de nettoyage et d'entretien	18
Indications pour laboratoire d'essais	18
Remèdes en cas de pannes	19

Présentation de votre lave-vaisselle Fig. 1

Conseils de sécurité

Veuillez lire avec attention les informations sur cette notice explicative. Elle vous donne les indications nécessaires pour la sécurité, l'installation, l'utilisation et les garanties de l'appareil. Nous vous conseillons de conserver cette notice et de la transmettre en cas de vente au nouveau propriétaire de cette machine.

Nous dégageons toutes responsabilités en cas de non respect des indications ci-dessous :

- Prière d'éliminer l'emballage de manière adaptée et conforme aux normes de la loi pour la protection de l'environnement.
- Dans le cas où l'appareil est visiblement endommagé, ne le branchez pas, mais contactez votre fournisseur.
- L'emplacement doit être hors gel. En cas de gel, il est possible que les parties hydrauliques soient endommagées.
- Les tuyaux d'alimentation et d'évacuation doivent être branchés conformément à la notice. Des branchements incorrects peuvent entraîner des dommages.
- Afin d'assurer une bonne stabilité, les appareils encastrables doivent être installés sous un plan de travail continu fixé aux meubles voisins.
- Il est déconseillé de monter ou de s'appuyer sur la porte ouverte du lave-vaisselle. L'appareil peut basculer ou être endommagé.
- La machine a pour fonction le lavage de la vaisselle et ne doit pas être utilisée pour d'autres usages.
- Pour l'entretien de votre lave-vaisselle l'utilisation de solvants est fortement déconseillée.
- Veuillez stocker les produits pour lave-vaisselle ainsi que les autres produits de nettoyage hors de la portée des enfants. Ces produits ont, s'ils sont avalés, un effet corrosif pour la bouche et le pharynx.
- Dans le cas d'un mauvais fonctionnement de l'appareil suite à d'autres causes que celles mentionnées sur cette notice, débranchez l'appareil (retirez la prise) ou couper le circuit concerné et prenez contact avec notre service après-vente.
- L'appareil répond aux consignes de sécurité en vigueur. Les réparations éventuelles doivent être effectuées par des personnes qualifiées. Les réparations ou changements non conformes peuvent entraîner des dangers pour l'utilisateur. Dans le cas d'un remplacement, n'utilisez que des pièces d'origine.
- Les appareils hors service doivent être apportés au centre de recyclage le plus proche. Détruisez le système de fermeture de porte afin que celle-ci ne ferme plus (des enfants peuvent s'enfermer en jouant à l'intérieur de l'appareil - risque d'étouffement). Coupez le câble d'alimentation électrique après avoir enlevé la fiche de la prise de courant.
- Il est fortement conseillé de mettre l'appareil hors tension après usage et de fermer le robinet d'arrivée d'eau.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine ou manipuler celle-ci.
- L'eau à l'intérieur du lave-vaisselle n'est pas potable.
- Pendant le fonctionnement de la machine, ne pas ouvrir la porte au risque de provoquer des fuites importantes de vapeur ou des projections d'eau.

Adoucissement de l'eau

Réglage de l'adoucisseur


Le réglage de l'adoucisseur doit être effectué correctement pour optimiser la consommation de sel et pour obtenir un résultat de lavage idéal. Pour cela :

- Vérifiez la teneur en calcaire de votre eau à l'aide de la bandelette aqua-test fournie.
- Réglez l'adoucisseur en suivant les instructions qui accompagnent la bandelette et à l'aide du tableau ci-dessous.

En fonction du résultat, réglez le curseur à la position.

*** Pour les eaux >70°F (position 5) consultez votre revendeur.**

Les numéros correspondent aux plages de dureté suivantes :

Dureté de l'eau (en degré français de dureté)	besoin en sel	Position	Réglage situé à gauche dans la cuve	Nbre de lavages entre 2 remplissages (environ)
> à 70° F *	OUI	5		20
45 à 70°F	OUI	4		30
35 à 45°F	OUI	3		50
25 à 35°F	OUI	2		120
10 à 25°F	OUI	1		—
0 à 10°F	NON	1		

IMPORTANT : Le curseur doit être impérativement en face d'un chiffre.

Remplissage du réservoir à sel régénérant (fig. 5)

Le remplissage en sel est indispensable pour régénérer les résines qui adoucissent l'eau en la débarrassant de son calcaire, sauf si l'eau du réseau est suffisamment douce (voir "réglage de l'adoucisseur").

Cette opération de remplissage doit s'effectuer juste avant de lancer un programme.

- 1 - Dévissez et enlevez le bouchon du réservoir à sel.
- 2 - A l'aide de l'entonnoir fourni, remplissez le réservoir avec du sel régénérant spécialement conçu pour lave-vaisselle.
- 3 - La première fois, complétez avec de l'eau jusqu'au bord du réservoir.


Revissez bien à fond le bouchon du réservoir à sel.

Important : Dans le cas où le réglage de l'adoucisseur ne nécessite pas de sel régénérant (0 à 10°F), il est tout de même impératif de remplir le réservoir à sel avec de l'eau lors de la mise en service.

Ne jamais verser de détergent dans ce réservoir, vous détruiriez l'adoucisseur.

N'utilisez que du sel de régénération "spécial lave-vaisselle". Ne pas employer de sel de table, sel de cuisine ou autres. Ces sels peuvent contenir des éléments non solubles et annuler la fonction de l'adoucisseur.

Repérage du niveau de sel régénérant

Un voyant lumineux  situé sur le bandeau de commande vous indique qu'il faut rajouter du sel régénérant.

Introduction du produit de rinçage

Le produit de rinçage est nécessaire car il permet d'éviter les traces de gouttes sur la vaisselle et favorise le séchage.

IMPORTANT ! Utiliser seulement des produits prévus pour lave-vaisselle et NON des produits lessiviels destinés au lavage à la main !

Remplissage et réglage du distributeur de produit de rinçage (fig. 6 - 7)

Afin de remplir le compartiment, mettez la porte dans la position horizontale et dévissez le bouchon se trouvant sur la porte.


Remplissez jusqu'à affleurer le haut du levier de réglage.

En cas de débordement de produit lors du remplissage, épongez l'excès pour éviter la formation de mousse.

Vous pouvez si besoin, après quelques cycles en cas de traces ou de mauvais séchage, ajuster le réglage au moyen du sélecteur :

Eau douce : repère 1 pour diminuer le dosage, Eau dure : repère 3 pour l'augmenter.

Repérage du niveau de produit de rinçage

Un voyant lumineux  situé sur le bandeau de commande vous indique qu'il faut rajouter du produit de rinçage.

Introduction du produit de lavage

Pour faciliter le chargement de la lessive, le distributeur à produits de lavage est situé en face avant du panier supérieur. Ce qui vous permet de mettre la lessive sans vous baisser ni ouvrir complètement la porte.

Utilisez des **produits de lavage spécialement conçus pour lave-vaisselle**. Reportez-vous aux indications du fabricant figurant sur l'emballage ainsi qu'aux conseils d'utilisation ci-dessous.

Ce distributeur vous offre le choix d'utilisation de pastille ou lessives poudre et liquide.

Avant de lancer un programme de lavage :

- Disposez la **pastille** dans le compartiment extérieur. L'utilisation des pastilles est plus particulièrement recommandée pour le programme Eco et pour un chargement complet de vaisselle.


OU

- Tirez le distributeur pour approvisionner en **lessive poudre** ou **liquide** et remplissez jusqu'au **repère min.** pour une vaisselle peu sale **repère max.** pour une vaisselle sale


Fermez le distributeur.

TRÈS IMPORTANT : Conservez tous ces produits hors de portée des enfants et à l'abri de l'humidité.

pastille

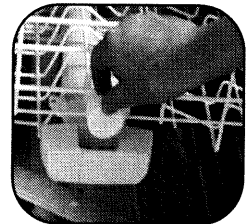

poudre ou liquide

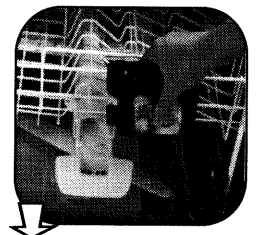

Chargement du lave-vaisselle

Pour obtenir un bon résultat de lavage, prenez soin, avant de charger la vaisselle, de la débarrasser des résidus alimentaires importants. Tous les restes brûlés ou attachés doivent être préalablement éliminés.

Votre lave-vaisselle dispose de deux paniers pour 12 couverts (140 pièces) selon la norme DIN 44990 (fig. 10, 11). Toujours orienter l'intérieur de la vaisselle vers le bas. Veillez à ce qu'aucune pièce n'en cache une autre et qu'il n'y ait aucune obstruction pour l'aspersion. Vérifiez après chargement la libre rotation des bras d'aspersion. Aucune pièce ne doit dépasser des paniers.

Panier inférieur (fig. 8 - 9 - 10)

Les **clayettes rabattables du panier inférieur** facilitent le rangement des casseroles ou de grands plats.

Disposez la vaisselle de façon à ce que l'eau puisse circuler librement et asperger tous les ustensiles.

(Évitez assiettes accolées, superposition).

Ce panier est destiné plus particulièrement à recevoir : les assiettes, les couverts, les plats, les poêles, les casseroles.

Placez les plats, les poêles de grand

diamètre sur les côtés.

Évitez d'intercaler les assiettes plates et creuses.

Disposez de préférence à la suite les assiettes de même forme. Placez les assiettes creuses à l'arrière, dans la zone des picots hauts.

Assurez-vous qu'aucun objet ne gêne la rotation des bras de lavage (queue de casserole, couverts ou plat trop grand).

Les paniers à couverts sont coulissants et peuvent être disposés à n'importe quel endroit du panier inférieur vous offrant ainsi la facilité d'effectuer des chargements divers en fonction des pièces de vaisselle.

Des **grilles amovibles** sont à votre disposition si vous souhaitez un chargement des couverts ordonné.

Pour un lavage optimum, vous pouvez utiliser ces grilles de séparation.

Les couverts (fig. 13)

- Orientez-les le manche vers le bas.
- Séparez l'argenterie des autres métaux en utilisant la grille de séparation.
- Utilisez de préférence une grille de séparation pour ranger les petites cuillères.

Panier supérieur (fig. 11 - 12)

Ce panier est destiné plus particulièrement à recevoir : les verres, les tasses, les ramequins, les petits saladiers, les bols, les soucoupes etc.

Rangez vos verres de façon à limiter les points de contact. **Orientez le creux de verres, des tasses des bols vers le bas.** Rangez la vaisselle de façon méthodique afin de gagner de la place (rangée de verres, de tasses, de bols).


Vous pouvez ranger également tasses, louches etc...sur la clayette.

Le chargement de grands plats dans le panier inférieur nécessite le réglage du panier supérieur en position haute. Le réglage peut être effectué panier chargé.

① **Réglage en POSITION HAUTE :**
Soulevez lentement le panier jusqu'à entendre le premier **clac** de chaque côté.

② **Réglage en POSITION BASSE :**
Soulevez le panier à fond des deux côtés (**clac**) et accompagnez le ensuite vers le bas.

Assurez-vous que le réglage des deux glissières est bien à la même hauteur.

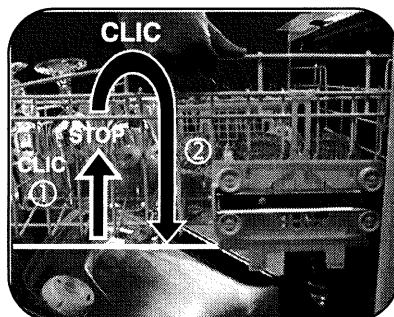

Chargement du lave-vaisselle

Vaisselle non appropriée pour le lavage en machine :

- Les planches à découper en bois,
 - Les ustensiles en plastique non résistant à la chaleur,
 - Les objets en étain et en cuivre,
 - La vaisselle et les couverts collés,
 - Les ustensiles en acier oxydable,
 - Les couverts avec manches en bois, en corne ou en nacre.
 - Porcelaine antique ou peinte à la main.
- Lors d'achat de vaisselle, verres, couverts, faites-vous confirmer qu'ils sont bien appropriés à un lavage en machine.

Note importante : Pour des raisons de sécurité nous recommandons de disposer les couteaux de table à bouts pointus la pointe en bas dans les paniers à couverts.

Les couteaux à longue lame et autres ustensiles de cuisine acérés doivent être placés à plat dans le panier supérieur.

Choix des programmes

OPTI WASH

Ce programme standard est adapté à tous les types de vaisselle. Le fait de le sélectionner annule tout autre programme.

OPTI WASH déclenche le système de détection de salissures de l'eau. Ce système vous garantit un résultat de lavage optimum associé à la facilité de programmation.

Trempage

Ce cycle très court, sans utilisation de lessive, permet de réhumidifier la vaisselle en attente du lavage si celui-ci n'a lieu que le lendemain ou le surlendemain.

Casseroles

Recommandé pour une vaisselle très sale avec une grande quantité de résidus desséchés et adhérents : graisse, sauce, salissures cuites, friture, gratin.... Vaisselle de tous les jours et vaisselle de cuisson.

Lav. ECO

Programme économique basse température adapté à tous les cas de salissure de votre vaisselle.

Pour compenser la faible consommation d'énergie - basse température - la durée de lavage est prolongée. L'utilisation de ce programme est conseillée en soirée

Fragile

Recommandé pour une vaisselle fragile et peu sale avec une très faible quantité de résidus peu adhérents : verres, porcelaine supportant mal les températures élevées.

A titre indicatif (suivant séchage)

	<u>Eau</u>	<u>Energie</u>
OPTI WASH	14/18 l.	1,3/1,8 kwh
Casseroles	23 l.	1,80 kwh
Fragile	14/18 l.	1,15 kwh

Ces valeurs se réfèrent à des conditions normales d'utilisation. Elles peuvent varier en fonction de la charge, de la température, de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation.



Programmation

① Marche/Arrêt :

OPTI WASH



Programmes : Appuyez sur l'une des touches pour choisir votre programme.

l→ Départ :

Appuyez sur cette touche. Le programme commence dès la fermeture de la porte.

C Annulation d'un programme en cours : Appuyez sur la touche **C** pendant 3 secondes

Départ différé : Appuyez sur la touche, située sous l'afficheur, pour différer le programme de **1, à 24 H.**

Afficheur : Vous indique la durée approximative du programme, le temps du départ différé, le séchage par ventilation et le réglage de la dureté de l'eau.

Voyants indicateurs :

du temps restant du programme, en minutes.

du temps restant, en heures, avant le départ du programme.

Voyants indicateurs :

Manque de produits : Sel régénérant, Produit de rinçage.

Sélection d'un programme

Après avoir mis l'appareil sous tension, choisissez votre programme le voyant associé s'allume.

Le programme sélectionné reste mémorisé à la fin du cycle ou après une annulation d'un programme en cours.

Départ du programme

Fermez la porte du lave-vaisselle. Appuyez sur la touche "**Départ**" l→, le programme démarre. L'afficheur vous indique la durée approximative du programme, en minutes, jusqu'à la fin du programme.

Annulation d'un programme en cours

Appuyez sur la touche **C** pendant 3 secondes. L'afficheur indique «00» Vous pouvez alors sélectionner un nouveau programme.

Fin d'un programme

L'afficheur indique "00" jusqu'à l'ouverture de la porte. A l'ouverture de la porte, l'afficheur indique de nouveau la durée du programme sélectionné précédemment.

Séchage par ventilation :

Votre appareil est réglé d'origine avec le système de séchage par ventilation.

A la fin du programme, le ventilateur est commandé et l'afficheur indique "02" pendant 5 minutes, toutes les heures jusqu'à l'ouverture de la porte.

Cette fonction de séchage peut être limitée en durée pendant 5 heures ; en maintenant appuyées les touches "Opti-Wash" et "Départ" enfoncées l'afficheur s'éteint.

Si vous désirez rétablir l'option d'aération sans limite de temps, refaites la même opération ; l'afficheur indiquera "02".

Veillez à ne rien déposer devant la porte (sacs, torchons) risquant d'obstruer la grille d'aération.

Sélection d'un Départ différé

Après avoir sélectionné un programme appuyez sur la touche "**Départ Différé**", située sous l'afficheur, une fois si vous souhaitez un départ différé de 1 h, une deuxième fois pour 2 h et ainsi de suite jusqu'à 24 h maximum.

Appuyez sur la touche "**Départ**" l→ pour valider votre choix. Le voyant s'allume le temps du départ différé et s'éteint lorsque le programme démarre.

Les voyants indicateurs de manque de produits s'éclairent en cours de cycle.

sel : Il s'éclaire lorsqu'il faut ajouter du sel. Après un remplissage de sel régénérant, il peut rester allumé jusqu'à ce que le sel soit suffisamment dissout, en général après un cycle (ou si le remplissage n'est pas complet - voir remplissage page 13) par exemple lors de la mise en service avec l'échantillon.

Nota : Dans le cas d'une eau particulièrement douce et ne nécessitant pas l'utilisation de sel régénérant, ce voyant reste éclairé.

produit de rinçage : Il s'éclaire, lorsqu'il faut ajouter du produit de rinçage (voir remplissage page 14).

Lavage économique et écologique

Ne rincez pas votre vaisselle à la main.

Exploitez pleinement les capacités de votre lave-vaisselle. Le lavage sera économique et écologique.

Choisissez toujours un programme de lavage adapté au type de vaisselle et en fonction de son degré de salissures.

Évitez les surdosages de détergents, de sel régénérant et de liquide de rinçage. Observez les recommandations inscrites dans cette notice (pages 14-15 et 16) ainsi que les indications mentionnées sur les emballages de produits.

Assurez-vous du bon réglage de l'adoucisseur d'eau (voir page 13).

Instructions de nettoyage et d'entretien

- Votre lave-vaisselle est muni d'un microfiltre pulsé autonettoyant pour filtrer en permanence les micro-salissures en suspension dans le bain de lavage.

Le microfiltre et le filtre principal ne se démontent pas car ils sont nettoyés en permanence par les bras d'aspersion.

CEPENDANT :

- nettoyez régulièrement le piège à déchets. Pour cela :

Fig. 14 ① Tirez vers le haut la poignée du piège à déchets.

- nettoyez les puits de vidange (3 à 4 fois par an). Pour cela :

Fig. 14 ② Retirez le puits de vidange en poussant la languette vers l'arrière puis tirez vers le haut.

- Enlevez les résidus avec une brosse.

- Nettoyez sous l'eau courante.

- Remplacez l'ensemble dans son logement en veillant à bien le clipper à fond.

Procédez au nettoyage si nécessaire :

- Du dessus des filtres, du pourtour de la porte, du joint de porte, avec une éponge humide pour

éliminer tout dépôt éventuel.

- Pour la carrosserie et le tableau de commande. **Utilisez uniquement de l'eau et du savon.**

Ne pas employer les poudres abrasives, éponges métalliques, et les produits à base d'alcool, de diluant.

Utilisez de préférence un chiffon ou une éponge.

- Vous pouvez utiliser, dans le cas d'une machine avec porte inox, des produits du commerce adaptés à l'inox. Pour leur utilisation, reportez-vous aux prescriptions du fabricant de produit.

Tous les ans

Pour garantir durablement le bon fonctionnement de votre appareil, pensez à le nettoyer une ou deux fois par an en effectuant un programme intensif à vide avec un produit de nettoyage spécial lave-vaisselle vendu dans le commerce.

Arrêt prolongé

Nettoyez complètement votre appareil, puis débranchez l'alimentation électrique et fermez le robinet d'arrivée d'eau.


Indications pour laboratoire d'essais

Tests comparatifs : (Fig. 10 - 11)

IEC 436, DIN 44990 :

Programme : OPTI WASH[®]

EN 50242 :


Programme : Eco 

- Capacité : 12 couverts
- Réglage distributeur de produit de rinçage sur : 3
- Quantité de lessive : 5 + 25 g. lessive B
- Réglage panier en position basse.

- Il est impératif d'effectuer un réglage de l'adoucisseur immédiatement supérieur à celui préconisé, en fonction de votre dureté d'eau, pour tenir compte de l'absence de phosphate dans le détergent normalisé.
- S'il existe des déviations par rapport aux tests comparatifs selon EN 50242 portant sur le degré de salissure, le type de vaisselle et de couvert etc..., contactez le fabricant de l'appareil avant le débuts des tests.

Réglage électronique de l'adoucisseur


Avant toute opération, réglez en position 5 le curseur mécanique (voir paragraphe réglage de l'adoucisseur).

En maintenant la touche "Casseroles" 

enfoncée, appuyez sur la touche "Départ" |→

Le numéro de plage de dureté est alors indiqué sur l'afficheur.

Pour changer de plage, relâchez et réappuyez sur la touche de "Départ" en maintenant toujours la touche "Casseroles" enfoncée.

Numéro de plage de dureté de l'eau	Teneur en calcaire de votre réseau d'alimentation en eau (en degré Français de dureté)		Nbre de lavages entre 2 remplissages (indicatif)
d0	0 à 10°	NON	—
d1	10 à 25°	OUI	120
d2	25 à 35°	OUI	50
d3	35 à 45°	OUI	30
d4	45 à 70°	OUI	20
d5	> 70°	OUI	15

Remèdes en cas de panne

Anomalies de fonctionnement	Contrôle/Cause possible
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez La prise de courant.- Vérifiez la bonne fermeture de la porte- Vérifiez l'ouverture du robinet d'arrivée d'eau.- Vérifiez que le bouton "départ différé" est sur "0". (selon modèle)
Mauvais lavage (ou redépositions)	<ul style="list-style-type: none">- Choisissez un programme mieux adapté aux salissures.- Assurez-vous qu'aucune pièce ne gêne le passage de l'eau. -- Veillez à la bonne disposition de la vaisselle.- Utilisez exclusivement un produit de lavage spécial lave-vaisselle.- Vérifiez la propreté du puits de vidange, des filtres, des bras, des joints et du pourtour de la porte.- Nettoyez le filtre.- Veillez à la bonne disposition de la vaisselle.- Vérifiez la libre rotation des bras de lavage.
Traces graisseuses	<ul style="list-style-type: none">- Augmentez la dose de produit de lavage.- Utilisez un nouveau paquet de produit de lavage.- Choisissez un programme mieux adapté.
Traces de calcaire	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez qu'il s'agit bien de calcaire (nettoyage au vinaigre). Si oui :- Vérifiez le remplissage du pot à sel- Vérifiez la dureté de l'eau- Augmentez le réglage de l'adoucisseur
Opalisation des verres	<p>Une eau trop adoucie est agressive pour les verres :</p> <ul style="list-style-type: none">- Vérifiez qu'un adoucisseur n'est pas installé sur votre réseau. -- Vérifiez la dureté de l'eau.- Diminuez le réglage de l'adoucisseur et si nécessaire supprimez le sel régénérant.
Traces de sel (goût salé sur la vaisselle)	<ul style="list-style-type: none">- Faites le complément d'eau dans le pot à sel et rechargez le si nécessaire. Refermez le bouchon correctement.
Argenterie noircie ou piquée ou jaunie	<ul style="list-style-type: none">- Débarrassez l'argenterie des résidus alimentaires immédiatement après usage.- Séparez l'argenterie des autres métaux.- Choisissez un produit de lavage recommandé pour l'argenterie.
Traces de rouille sur les lames de couteaux	<ul style="list-style-type: none">- Utilisez des couteaux "spécial" lave-vaisselle
Le lave-vaisselle ne vidange pas	<ul style="list-style-type: none">- Retirez l'obturateur de siphon.- Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas coincé, ni coudé, ni écrasé.- Vous avez déplacé votre appareil et à cette occasion vous l'avez basculé en arrière. Pour réamorcer la pompe : décrochez la canne de vidange, étalez-la sur le sol l'extrémité sur une bassine ; lancez un programme, la vidange doit redémarrer. Coupez alors le "Marche-Arrêt", remettez la canne de vidange en place et relancez votre programme.
Si malgré ces remarques, vous avez encore des problèmes, adressez-vous à votre revendeur ou à notre Service Après-Vente. Veuillez mentionner le type de l'appareil, le n° de série ou le numéro mentionné sur la plaque signalétique (à l'intérieur de la porte). Vous éviterez ainsi des délais d'attente et des frais inutiles.	<p>Cet appareil répond aux normes de sécurité en vigueur. Les réparations éventuelles doivent être effectuées par des personnes qualifiées. Des réparations effectuées par des personnes non-qualifiées peuvent entraîner des dangers pour l'utilisateur.</p>

Inhaltsverzeichnis

Sicherheits- und Warnhinweise	Seite 21
Wasserenthärtung	22
Klarspülerzugabe	23
Spülmittelzugabe	23
Geschirranordnung	24 - 25
Programmwahl	25
Inbetriebnahme	26
Reinigungs- und Wartungsanweisungen	27
Angaben für die Versuchslabore	27
Abhilfe bei Betriebsstörungen	28

Ihr Geschirrspüler im Detail Abb. 1

Sicherheits- und Warnhinweise

Lesen Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Sie geben wichtige Hinweise für die Sicherheit, die Installation/Aufstellung, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese an den Nachbesitzer weiter.

Nachfolgende Hinweise unbedingt beachten, da ansonsten eine Haftung unsererseits entfällt :

- Stellen Sie die ordnungsgemäße Entsorgung des Verpackungsmaterials entsprechend den gültigen Umweltschutzanforderungen sicher.

- Bei erkennbaren Schäden darf das Gerät nicht angeschlossen werden. In diesem Fall unbedingt beim Lieferanten rückfragen.

- Der Aufstellort muß frostfrei sein. Frosteinwirkung führt zu Schäden an Schläuchen, die einwandfreie Funktion von elektrischen und elektronischen Bauteilen wird beeinträchtigt.

- Achten Sie darauf, daß der Zu- und Ablaufschlauch entsprechend der Anschlußanweisung befestigt ist. Falsche Anschlüsse können Schäden hervorrufen.

- Um die Standfestigkeit zu gewähren, dürfen Unterbau- und integrierbare Geschirrspüler nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte aufgestellt werden, die mit den Nachbarränken verschraubt ist.

- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür, da der Geschirrspüler umkippen oder beschädigt werden könnte.

- Ihr Geschirrspüler ist nur zum Spülen von Haushaltsgeschirr zugelassen und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

- Verwenden Sie nur handelsübliche Haushaltsgeschirrspülmittel und nie Lösungsmittel.

- Bewahren Sie Geschirrspül- und sonstige Reinigungsmittel kindersicher auf. Durch Verschlucken dieser Mittel können Verätzungen in Mund und Rachen verursacht werden.

- Bei auftretenden Funktionsstörungen, die sich nicht durch die Informationen in dieser Gebrauchsanweisung beheben lassen, trennen Sie das Gerät vom Netz (Netzstecker ziehen, nicht am Anschlußkabel) oder entsprechende Sicherung ausschalten und den Kundendienst benachrichtigen.

- Das Gerät entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen und Veränderungen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Achten Sie darauf, daß nur Original-Ersatzteile zum Einsatz kommen, um Folgeschäden zu vermeiden.

- Ausgediente Geräte sind sofort unbrauchbar zu machen. Das Verschlusssystem der Tür muß zerstört werden, damit diese nicht mehr geschlossen werden kann (spielende Kinder können sich im Gerät einschließen und ersticken). Den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Anschlußkabel durchtrennen.

- Der Geschirrspüler ist nach Gebrauch stets auszuschalten und der Wasserhahn zu schließen.

- Erlauben Sie Kindern nicht mit dem Geschirrspüler zu spielen oder ihn zu bedienen.

- Das Wasser im Geschirrspüler ist kein Trinkwasser.

- Während des Betriebs der Maschine darf die Tür nicht geöffnet werden, da heißer Wasserdampf austreten könnte.

Wasserenthärtung

Den Enthärter einstellen

Der Enthärter muß korrekt eingestellt werden, um den Salzverbrauch zu optimieren und um ein ideales Spülergebnis zu erreichen :

- Den Kalkgehalt Ihres Wassers anhand des mitgelieferten Wasserteststreifens prüfen.
- Den Wasserenthärter entsprechend den Anleitungen auf dem Streifen und anhand der Tabelle w.u. einstellen.


Den Cursor entsprechend des Ergebnisses einstellen.

* Bei Wasser >40° dH (Stellung 5) sich an den Händler wenden.

- Falls Sie Umziehen, oder falls Sie die Wasserversorgung Ihres Spülers ändern, muß die Wasserhärte eingestellt werden. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Wasserdienst.

Zum Übergang in einen anderen Bereich, die Taste «**Start**» lose machen, und nochmal auf diese Taste drücken, während die Taste «**Töpfe**» eingedrückt bleibt. Die nachfolgende Kontrolleuchte leuchtet jetzt.

Sollten im Verhältnis zu den Vergleichstests gemäß EN 50242 in puncto Verschmutzungsgrad, Geschirr- und Besteckart, usw. Abweichungen bestehen, nehmen Sie vor Beginn der Tests mit dem Hersteller Kontakt auf.

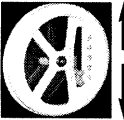Kalkgehalt Ihres Wasserversorgungsnetzes (frz. Wasserhärtegrad)	Salz	Position	Je nach dem Ergebnis, den Cursor auf die Position bringen. Einstellung links im Innenraum	Anzahl der Spülvorgänge zwischen 2 Füllungen (ca.)
> bis 40° dH*	JA	5		20
25 bis 39° dH	JA	4		30
20 bis 25° dH	JA	3		50
14 bis 20° dH	JA	2		120
6 bis 14° dH	JA	1		—
0 bis 6° dH	NEIN	1	Der Cursor muß gegenüber einer Zahl liegen.	—

Im Fall eines Umzugs oder nach einer Änderung der Wasserversorgung Ihres Gerätes ist die Wasserhärte entsprechend anzupassen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Wasseramt.

Klarspülerzugabe

Das Klarspülmittel verhindert Spuren auf dem Geschirr und begünstigt das Trocknen.

Wichtig!

Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler und keine Handspülmittel!

Klarspülerverteiler füllen und einstellen (Abb. 6 - 7)

Zum Einfüllen des Klarspülers, die Tür waagrecht stellen und die Verschlusskappe des in die Tür integrierten Behälters gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen.

Füllen, bis die obere Kante des Einstellhebels erreicht wird.

Falls beim Einfüllen etwas Klarspüler überläuft, diesen mit einem Schwamm beseitigen, um die Bildung von Schaum zu verhindern.

Falls nach einigen Spülzyklen das Geschirr nicht spurenfrei und trocken ist, können Sie mit dem Wählschalter wie folgt einstellen:

Weiches Wasser : Kennzeichen 1, verringert die Dosis,

Hartes Wasser : Kennzeichen 3, erhöht die Dosis.

Anzeige des Klarspülmittels

Eine Kontrollleuchte auf der Bedienblende zeigt an wann Klarspülmittel nachgefüllt werden muß.

Spülmittelzugabe

Um das Einfüllen des Spülmittels zu erleichtern, befindet sich der Spülmitteldosierer an der Vorderseite des Oberkorbs. Somit können Sie das Spülmittel einfüllen, ohne sich zu bücken und ohne die Tür vollständig zu öffnen.

Mit diesem Verteiler können Sie Spülmittelpulver, flüssiges Spülmittel oder Tabletten benutzen.

Bevor ein Spülvorgang gestartet wird :

- Die **Tablette** in das Außenfach legen. Die Verwendung von Tabletten wird besonders für das Öko-Programm und für eine komplette Ladung des Geschirrspülers empfohlen.

oder

Ziehen Sie den Dosierer.

bei wenig verschmutztem Geschirr bis zum Kennzeichen Min. und bei verschmutztem Geschirr bis zum Kennzeichen Max.


heraus, um das flüssige Spülmittel oder das Spülpulver einzufüllen.

Den Dosierer schließen.


SEHR WICHTIG : Bewahren Sie die Spülmittel außerhalb der Reichweite von Kindern und vor Feuchtigkeit geschützt auf.

Benutzen Sie nur für Geschirrspüler geeignete Spülmittel. Siehe Händlerangaben auf der Verpackung und auch folgende Gebrauchshinweise.

Tablette

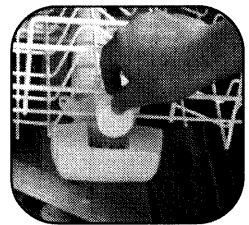

Pulver- oder Flüssigmittel

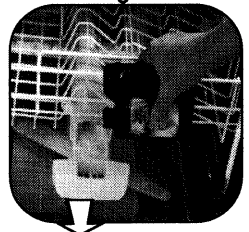

Geschirranordnung

Für ein gutes Spülergebnis sollten vor dem Einräumen des Geschirrs grobe Speisereste entfernt werden. Angebrannte oder festgesetzte Speisereste müssen vorher separat behandelt werden.

Ihr Geschirrspüler verfügt über zwei Körbe für 12 Gedecke (140 Teile) entsprechend der Norm DIN 44990 (Abb. 10,11). Der Hohlraum des Geschirrs muß immer nach unten zeigen. Darauf achten, daß kein Teil ein anderes verdeckt. Nach dem Einräumen sicherstellen, daß sich der Sprüharm frei drehen kann. Die Teile müssen sich stets im Korb befinden.

Unterer Geschirrkorb (Abb. 8 - 9 - 10)

Die **klappbaren Gitter des Unterkorbes** (Abb. 9) erleichtern die Aufnahme von Kochtöpfen oder großen Platten.

Das Geschirr so einräumen, daß das Wasser frei zirkulieren und das ganze Geschirr besprühen kann. (Freiraum zwischen den Tellern lassen, nicht stapeln).

Der Unterkorb ist vorwiegend für folgendes Geschirr gedacht : Teller, Besteck, Platten, Pfannen, Kochtöpfe.

Die großen Platten und Pfannen werden

seitlich eingeräumt.

Flache und tiefe Teller möglichst nicht hintereinander einräumen.

Eher gleichartige Teller hintereinander einräumen.

Die tiefen Teller hinten bei den hohen Stäben einräumen.

Sicherstellen, daß kein Gegenstand den freien Lauf des Sprüharms verhindert (Kochtopfstiel, zu große Teller oder Platten).

Die Schiebekörbe können beliebig im Unterkorb angeordnet werden und ermöglichen somit diverse Raumvarianten entsprechend des Geschirrs.

Die **abnehmbaren Gitter** dienen dem geordneten Einräumen von Besteck.

Für ein optimales Spülergebnis, können Sie diese Trenngitter benutzen.

Das Besteck (Abb. 13)

- Die Stiele müssen nach unten zeigen.
- Anhand des Trenngitters das Silberbesteck von den anderen Metallen getrennt einräumen.
- Für die Tee- und Kaffeelöffel möglichst das Trenngitter benutzen.

Oberer Geschirrkorb (Abb. 11 - 12)

Dieser Korb ist vorwiegend für folgendes Geschirr gedacht : Gläser, Tassen, Schälchen, Schüsselchen, Untertassen, usw.

Bei den Gläsern möglichst wenig Kontaktflächen vorsehen. **Der Hohlraum der Gläser, Tassen oder Schälchen muß nach unten zeigen.** Das Geschirr methodisch einräumen, um Platz zu sparen (Reihen mit Gläsern, Tassen, Schälchen).

Sie können ebenfalls Tassen, Kellen, usw. auf dem Gitter verstauen.

Beim Einräumen von großen Platten im Unterkorb muß der Oberkorb höhenverstellt werden. Die Einstellung kann mit beladenem Korb erfolgen.


① OBERE POSITION einstellen :

Den Korb langsam heben, bis auf beiden Seiten der erste **Klick** zu hören ist.

② UNTERE POSITION einstellen :

Den Korb beidseitig anheben (**Klick**) und nach unten gleiten lassen.

Sicherstellen, daß sich beide Gleitschienen auf gleicher Höhe befinden.

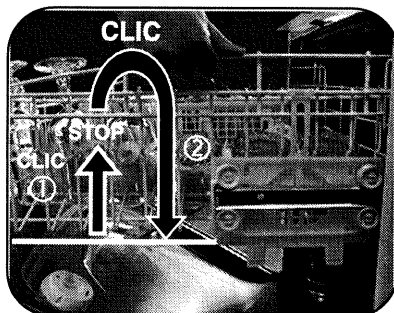

Geschirranordnung

Geschirr, das für ein Spülen im Geschirrspüler ungeeignet ist :

- Schneidbretter aus Holz,
- Nicht hitzebeständige Plastikgegenstände,
- Gegenstände aus Zinn und aus Kupfer,
- Verleimtes Geschirr und Besteck,
- Gegenstände aus oxidierbarem Stahl,
- Bestecke mit Griffen aus Holz, Horn oder Perlmutter,
- Antikes oder handbemaltes Porzellan.

Lassen Sie sich beim Kauf von Geschirr bestätigen, dass es spülmaschinenfest ist.

Wichtig : Aus Sicherheitsgründen ist es empfehlenswert, spitze Messer mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb zu stecken.
Messer mit langer Klinge und scharfe Küchenaccessoires müssen flach in den Oberkorb gelegt werden.

Programmwahl

OPTI WASH

Dieses Standardprogramm ist für alle Geschirrtypen geeignet. Die Auswahl dieses Programms storniert alle anderen Programme.

Das **OPTI WASH** löst das Wasserverschmutzungs-Erkennungssystem aus. Dieses System gewährleistet ein optimales Spülergebnis in Verbindung mit einer einfachen Programmierung.

Absprühen

Dieser sehr kurze Zyklus, ohne Benutzung von Spülmittel, erlaubt das Absprühen des Geschirrs, wenn das Spülen erst am nächsten oder übernächsten Tag vorgesehen ist.

Töpfe

Empfohlen für stark verschmutztes Geschirr mit eingetrockneten und hartnäckigen Resten : Fett, Sauce, Verschmutzungen nach dem Kochen, Braten oder Gratinieren. Geschirr für den täglichen Gebrauch.

ECO

Spar-Programm, das allem Verschmutzungsgrad angepaßt ist.

Um den geringen Energieverbrauch - niedrige Temperatur - auszugleichen, wird die Spüldauer verlängert .

Dieses Programm wird abends empfohlen.

Fein

Für empfindliches und kaum verschmutztes Geschirr mit wenig haftenden Ablagerungen : Gläser, hitzeempfindliches Porzellan.







Zur Information (einschließlich Programm "Intensiv-Trocknen")

	<u>Wasser</u>	<u>Strom</u>
OPTI WASH	14/18 l.	1,3/1,8 kwh
Töpfe	23 l.	1,8 kwh
Fein	14/18 l.	1,15kwh

Diese Werte beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Sie können sich je nach Ladung, Temperatur, Wasserhärte oder Netzspannung ändern.



Inbetriebnahme

- ⓘ TASTE "Ein/Aus" : Zum Einschalten des Gerätes auf diese Taste drücken.
-  OPTI WASH  PROGRAMMTASTE : Zur Wahl Ihres Programms auf diese Taste drücken.
- |→ TASTE "Start" : Auf diese Taste drücken. Das Programm beginnt sofort bei der Türverschliessung.
- C** Stornierung eines laufenden Zyklus : 3 Sekunden lang auf die Taste **C** drücken
- TASTE "Zeitvorwahl" : Auf die Taste unter der Anzeige drücken, um den Programmstart um 1 bis 24 Stunden zu verzögern.
- ANZEIGE: Zeigt die ungefähre Programmdauer, die Zeit des verzögerten Starts, das Lüftungstrocknen und die Einstellung der Wasserhärte an.
- LEUCHTANZEIGEN :  Der Programmrestzeit in Minuten,  der Restzeit in Stunden vor dem Programmstart.
- KONTROLLEUCHTEN :  Regeneriersalz  Klarspülmittel

Programmwahl

Nach Einschalten des Gerätes, das Programm wählen, die Leuchtanzeige gibt Ihnen das gewählte Programm an.

Am Programmende oder bei Stornierung eines laufenden Programmes bleibt das gewählte Programm gespeichert.

Programmstart

Die Tür des Geschirrspülers zuschließen. Auf die Taste "Start" |→, drücken, das Programm beginnt.

Stornierung eines laufenden Zyklus :

Drei Sekunden lang auf die Taste **C** drücken. Der Anzeige erscheint «00». Sie können nun ein neues Programm wählen.

Programmende

Nach Ablauf des Zyklus leuchtet die Kontrolleuchte Programmende.

Lüftungstrocknen:

Das Gerät wurde werksseitig mit dem Lüftungstrockensystem eingestellt.

Nach Programmablauf wird der Ventilator angesteuert und in der Anzeige erscheint jede Stunde 5 Minuten lang "02", bis die Tür geöffnet wird. Diese Trockenfunktion kann in der Dauer auf 5 Stunden begrenzt werden: wenn die Tasten "Opti-Wash" und „Start“ gedrückt gehalten werden, geht die Anzeige aus.

Soll die Lüftungsoption ohne Zeitbegrenzung wieder hergestellt werden, denselben Eingriff erneut vornehmen. Es erscheint wieder "02" in der Anzeige. Darauf achten, nichts vor der Tür abzustellen (Taschen, Tücher), was das Lüftungsgitter verstopfen könnte.

Verzögerter Start

Nach der Auswahl eines Programms drücken Sie auf die Taste unter der Anzeige. Einmal, wenn Sie den Start um 1 Stunde verzögern möchten, ein zweites Mal für 2 Stunden, usw. bis zu maximal 24 Stunden. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Start-Taste.

Die Kontrolleuchten zur Nachfüll-anzeige leuchten während des Programms.

Salz : Sie leuchtet auf, wenn Salz nachgefüllt werden muß. Wenn Salz nachgefüllt wurde, ist es möglich, daß diese Leuchte nicht erlischt, bis sich das Salz genügend aufgelöst hat. Dies geschieht im allgemeinen nach einem Zyklus (oder falls nicht genügend Salz nachgefüllt wurde – siehe Füllen Seite 22) oder nach der ersten Inbetriebnahme.

Hinweis : Falls bei besonders weichem Wasser kein Salz notwendig ist, leuchtet diese Kontrolleuchte.

Klarspüler : Sie leuchtet auf, sobald Klarspüler nachgefüllt werden muß (siehe Füllen, Seite 23).

Sparsames und umweltfreundliches Spülen

Das Geschirr nicht per Hand vorwaschen. Nutzen Sie die Möglichkeiten Ihres Geschirrspülers. Er spült sparsam und umweltfreundlich. Immer ein Spülprogramm wählen, das dem Geschirrtyp und dem Verschmutzungsgrad angepaßt ist.

Spülmittel, Salz und Klarspülmittel nicht überdosieren. Halten Sie sich an die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Empfehlungen (Seiten 22 -23 und 24) und auch an die Anleitungen auf den Produktverpackungen.

D Sicherstellen, daß der Wasserenthärter richtig eingestellt ist (siehe Seite 22).

Reinigungs- und Wartungsanweisungen

• Ihr Geschirrspüler verfügt über einen selbstreinigenden Mikrofilter, der ständig die Mikroverschmutzungen im Spülbad herausfiltert.

Der Mikrofilter und das Hauptsieb dürfen nicht abmontiert werden, da sie permanent vom Sprüharm gereinigt werden.

JEDOCH:

- Regelmäßig den Grobfilter reinigen. Hierfür:

Abb. 14 ① Den Griff des Grobfilters nach oben ziehen.

- Den Entleerungsschacht reinigen (3 bis 4-mal im Jahr). Hierfür:

Abb. 14 ② Die Lasche nach hinten drücken und den Entleerungsschacht nach oben herausziehen.

- Rückstände mit einer Bürste entfernen.

- Unter fließendem Wasser reinigen.

- Die Einheit wieder in die Aufnahme setzen und gut am Boden einklinken.

Folgendes gegebenenfalls reinigen :

• Filteroberfläche, Türrahmen, Türdichtung : mit einem feuchten Schwamm mögliche Rückstände beseitigen.

• Oberbau und Bedienblende : **nur mit Wasser und Seife reinigen.**

Keine Scheuermittel, Metallschwämme und Reinigungsmittel mit Alkohol oder Verdünnungsmittel benutzen.

Jedes Jahr

Um langfristig den einwandfreien Betrieb Ihres Geschirrspülers zu gewähren, diesen ein- oder zweimal pro Jahr reinigen. Hierzu ein Intensivprogramm bei nicht beladenem Spüler und mit einem Spezialreiniger (im Handel erhältlich) für Geschirrspüler laufen lassen.

Längere Einsatzpause

Den Geschirrspüler gründlich reinigen, den Elektrostecker aus der Steckdose ziehen und den Wasserhahn schließen.

Angaben für die Versuchslabore

Vergleichstests gemäß (Abb. 10 - 11)

IEC 436, DIN 44990 : Programm : OPTI WASH

EN 50242 : Programm : Eco 

- Fassungsvermögen : 12 Gedecke
- Einstellung des Klarspülmitteldosierers : 3
- Geschirrspülmittel : 5 + 25 g Geschirr B.
- Oberer Geschirrkorb **UNTERE POSITION** einstellen.

- Je nach der Härte Ihres Wassers muss der Wasserenthärter unverzüglich über dem empfohlenen Wert eingestellt werden, um die Abwesenheit von Phosphat im normalisierten Reinigungsmittel zu berücksichtigen.

- Sollten im Verhältnis zu den Vergleichstests gemäß EN 50242 in puncto Verschmutzungsgrad, Geschirr- und Besteckart, usw. Abweichungen bestehen, nehmen Sie vor Beginn der Tests mit dem Hersteller Kontakt auf.

Einstellung der Wasserhärte

Vor jeder Operation den mechanischen Cursor auf Position 5 einstellen (siehe Paragraf "Einstellung des Enthärterers).

Die Taste **"Töpfe"**  eingedrückt halten und auf die **Programmtaste**  drücken.

Die Nummer des Wasserhärtebereiches wird auf dem Anzeiger angegeben.

Zum Übergang in einen anderen Bereich, die Taste **«Start»** lose machen, und nochmal auf diese Taste drücken, während die Taste **"Töpfe"** eingedrückt bleibt. Die nachfolgende Kontrolleuchte leuchtet jetzt.

Nummer des Wasserhärtebereiches	Kalkgehalt Ihres Wasserversorgungsnetzes	salz	Anzahl der Spülvorgänge zwischen 2 Füllungen (ca.)
d0	0 bis 6° dH	NEIN	—
d1	6 bis 14° dH	JA	120
d2	14 bis 20° dH	JA	50
d3	20 bis 25° dH	JA	30
d4	25 bis 39° dH	JA	20
d5	39 bis 60° dH	JA	15

(D)

Abhilfe bei Betriebsstörungen

Störung

Abhilfe

Gerät läßt sich nicht einschalten.

- Sicherungen überprüfen
- Netzstecker mit der Steckdose verbinden
- Tür fest verschließen.

Wasser läuft nicht ein

- Wasserhahn öffnen
- Zulaufschlauch darf nicht geknickt sein und muß freien Durchlauf haben

Wasser bleibt im Gerät stehen

- Ablaufschlauch darf nicht geknickt sein und muß freien Durchlauf haben
- Filter im Gerät überprüfen und evtl. reinigen

Unbefriedigende Spülergebnisse

- Filter reinigen
- Filter richtig einsetzen
- Sprühdüsen überprüfen und evtl. reinigen
- Geschirr richtig einräumen
- Freies Drehen der Sprüharme überprüfen
- Reiniger richtig dosieren
- Programmwahl überprüfen

Weißer Flecken auf dem Geschirr

- Enthärtungsanlage richtig einstellen
- Salzbehälter nachfüllen
- Deckel des Salzbehälters fest verschließen
- Klarspüler höher dosieren

Flecken auf dem Besteck

- Besteck unsortiert in den Besteckkasten einräumen

Unbefriedigende Trocknungsergebnisse

- Klarspülmittel nachfüllen
- Bei Wassertropfen am Geschirr Klarspüler höher dosieren
- Bei Schlieren am Geschirr Klarspüler niedriger dosieren

Der Geschirrspüler führt das Wasser nicht ab :

Sie haben das Gerät umgestellt und dabei nach hinten gekippt. Den Ablaufkrümmer aushaken, den Schlauch auf den Boden legen mit dem Ende in einer Schüssel ; ein programm starten, der Ablauf sollte wieder erfolgen. Den Krümmer wieder einhängen.

Sollte Ihr Geschirrspüler nach Überprüfung der aufgeführten Symptome noch nicht betriebsbereit bzw. das Spülergebnis immer noch unbefriedigend sein, benachrichtigen Sie bitte den zuständigen Kundendienst. Notieren Sie bitte vor Beauftragung des Kundendienstes den Gerätetyp, die IDENT-Nr. bzw. Service-Nr. vom Typenschild (in der Tür). Dadurch ersparen Sie sich unnötige Wartezeit und Kosten.

Dieses Elektrogerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

	Side
Råd om sikkerhed	30
Blødgøring af vandet	31
Påfyldning af afspændingsmiddel	32
Påfyldning af opvaskemiddel	32
Fyldning af opvaskemaskinen	33-34
Programvalg	34
Igangsætning	35
Rengøring og vedligeholdelse	36
Angivelser til forsøgslaboratorier	36
Afhjælpning ved driftsforstyrrelser	37

Præsentation af opvaskemaskinen Fig. 1

Råd om sikkerhed

De bør gennemlæse denne brugsanvisning omhyggeligt. Den indeholder alle nødvendige oplysninger om sikkerhed, installation, brug og vedligeholdelse af opvaskemaskinen samt nærmere oplysninger om garantien. Vi beder Dem opbevare brugsanvisningen omhyggeligt og videregive den til den nye ejer.

Vor garanti er kun gyldig, hvis De omhyggeligt følger nedenstående anvisninger:

- Sørg for, at emballagen bortskaffes i henhold til gældende miljøbestemmelser.

- Ved tydelige skader på maskinen må den ikke tilsluttes. Kontakt i så fald straks forhandleren.

- Maskinen skal opstilles på et frostfrit sted. Frost kan medføre skader på de hydrauliske dele.

- Sørg for, at til- og afløbsslangerne er tilsluttet som beskrevet i brugsanvisningen. Forkert tilslutning kan beskadige maskinen.

- For at sikre god stabilitet må indbygningsmodeller kun installeres under en gennemgående bordplade, der er fastgjort til de omgivende skabe.

- Man må ikke stå eller sidde på den åbne låge da opvaskemaskinen kan tippe eller blive beskadiget.

- Opvaskemaskinen er kun beregnet til husholdningsopvask og må ikke anvendes til noget andet formål.

- Der må under ingen omstændigheder bruges opløsningsmidler til rengøring og vedligeholdelse af maskinen.

- Maskinopvaskemidler og øvrige rengøringsmidler skal opbevares utilgængeligt for børn. Ved indtagelse af sådanne midler kan der ske ætsning i mund og svælg.

- Hvis der opstår funktionsfejl, som ikke kan rettes ved hjælp af denne brugsanvisning, skal De slukke for strømmen og straks kontakte vor serviceafdeling.

- Maskinen overholder gældende sikkerhedsbestemmelser. Reparationer må kun udføres af fagfolk. Usagkyndige reparationer eller ændringer kan medføre betydelig fare for brugeren. Der må kun anvendes originale reservedele.

- Udtjente maskiner skal afleveres på nærmeste genbrugscenter. Lukkesystemet på lågen skal ødelægges, så lågen ikke længere kan lukkes (legende børn kan lukke sig inde i maskinen og blive kvalt). Træk stikket ud af stikkontakten og fjern tilslutningskablet.

- Opvaskemaskinen bør altid slukkes og vandhanen lukkes efter brug.

- Lad aldrig børn betjene/lege med opvaskemaskinen.

- Vandet i opvaskemaskinen må ikke bruges som drikkevand.

-Lågen må ikke åbnes under et programforløb, da damp og vand kan slippe ud.

Blødgøring af vandet

Indstilling efter hårdhedsgraden

Maskinen skal være indstillet korrekt efter vandets hårdhedsgrad for at opnå et optimalt saltforbrug og et godt opvaskeresultat:

- Vandets hårdhedsgrad kontrolleres ved hjælp af medfølgende teststrimmel.
- Indstil blødgøringsfilteret i henhold til farven på teststrimlen og efter nedenstående tabel.

* De bedes henvende Dem til Deres forhandler, hvis vandet har en hårdhed på >40° dH (Position 5).

- Hvis De flytter eller ændrer maskinens vandtilførsel, skal filteret/hårdhedsgraden justeres igen. Spørg hos det lokale vandværk.

Påfyldning af salt skal foretages lige inden der startes et program.

- 1 - Skru låget af saltbeholderen.
- 2 - Ved hjælp af tragten fyldes beholderen med filtersalt, der er specielt beregnet til opvaskemaskiner.
- 3 - Ved førstegangsbrug skal saltbeholderen fyldes op med vand.
Skru igen låget fast på.

Vigtigt: Ved en hårdhedsgrad på 0 til 6°dH (Position 1) er det ikke nødvendigt at anvende filtersalt, men man skal da fylde saltbeholderen med vand ved førstegangsbrug. Hæld aldrig opvaskemiddel i saltbeholderen, da det ødelægger blødgøringsfilteret.

Vandets hårdhedsgrad	Behov for salt	Position	Markøren placeres i.h.t. testresultatet. Vælgeren sidder på maskinens indvendige side til venstre	Antal opvaske mellem 2 påfyldning er (ca.)
til 40° dH	JA	5		15
25 til 39° dH	JA	4		20
20 til 25° dH	JA	3		30
14 til 20° dH	JA	2		50
6 til 14° dH	JA	1		120
0 til 6° dH	NEJ	1		—

Brug kun "filtersalt der er specielt beregnet til opvaskemaskiner". Brug aldrig bordsalt, kogesalt eller andet salt. Disse salte kan indeholde uopløselige partikler, der kan ophæve blødgøringsvirkningen.

Visning af filtersaltniveau

En kontrollampe på betjeningspanelet lyser, når maskinen mangler filtersalt.

Påfyldning af filtersalt (fig 5)

Påfyldning af salt er nødvendigt for at regenerere harpiksen, der blødgører vandet ved at fjerne kalk derfra, undtagen når vandværksvandet er blødt nok (se "Indstilling efter hårdhedsgraden").

Påfyldning af afspændingsmiddel

Vi anbefaler at tilsætte afspændingsmiddel for at vandet kan løbe af opvasken uden at efterlade pletter.

Vigtigt!

Anvend udelukkende afspændingsmidler, der er beregnet til opvaskemaskiner!

Påfyldning og indstilling af afspændingsmiddeldispenseren (fig. 6-7)

For at påfylde afspændingsmiddel skal maskinens låge åbnes til vandret og dækslet til den indbyggede beholder fjernes ved at dreje det mod uret.

Fyld op til overkanten af indstillingsgrebet.

Hvis afspændingsmidlet løber over, tørres det overskydende op med en svamp for at forhindre skumdannelse.

For at opnå et optimalt skylle- og tørreresultat kan afspændingsmiddeldispenseren indstilles som følger:

Blødt vand: Trin 1, nedsætter doseringen.

Hårdt vand: Trin 3, forøger doseringen.

Visning af afspændingsmiddelniveau

En kontrollampe på betjeningspanelet lyser, når maskinen mangler afspændingsmiddel.

Påfyldning af opvaskemiddel

For at lette påfyldningen af opvaskemiddel sidder sæbedispenseren på forsiden af den øverste kurv. Dermed er det muligt at fylde opvaskemiddel på uden at skulle bukke sig eller åbne lågen helt.

I denne sæbedispenser kan anvendes opvaskemiddel i pulverform, flydende opvaskemiddel eller tabletter.

Inden opvaskeprogrammet startes:

•Læg tabletten i det yderste rum. Brug af tabletter anbefales især til Øko-programmet og ved fuld opvaskemaskine.

eller

Træk sæbedispenseren ud for at påfylde **flydende opvaskemiddel** eller **opvaskepulver**.

Fyld op til Min. mærket ved opvask, der kun er lidt snavset.


Fyld op til Max. mærket ved opvask, der er normalt snavset.

Luk sæbedispenseren.


MEGET VIGTIGT: Alle opvaskemidler skal opbevares utilgængeligt for børn og beskyttet mod fugt.

Brug kun opvaskemidler, der er beregnet til maskinopvask. Der henvises til fabrikantens anvisninger på emballagen samt til nedenstående brugsanvisning.

Tablet

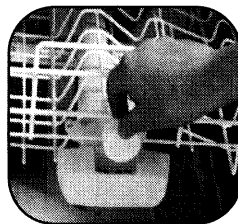

Pulver eller flydende opvaskemiddel

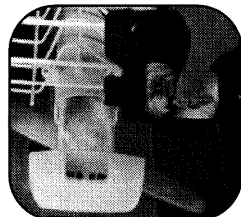

Fyldning af opvaskemaskinen

For at opnå et godt opvaskeresultat skal større madrester fjernes, inden servicet sættes i maskinen. Alle påbrændte eller fastsiddende madrester skal fjernes på forhånd.

Opvaskemaskinen har to kurve til 12 kuverter (140 dele) i.h.t. normen DIN 44990 (fig. 10 og 11) Vend altid den indvendige side af servicet nedad. Sørg for, at ingen del af servicet dækker for andre dele. Kontroller efter fyldningen, at spulearmen kan rotere frit. Servicedele må ikke ryke udenfor kurvene.

Nederste kurv (Fig. 8 - 9 - 10)

Placér servicet således at vandet frit kan cirkulere og skylle alt servicet. (Undgå tallerkener der klæber sammen, eller ting der står oven på hinanden)

Den nederste kurv er især beregnet til tallerkener, bestik, fade, pander og gryder.

Sæt store fade og pander ude i siden.

Undgå at blande flade og dybe tallerkener.

Sæt fortrinsvis tallerkener af samme form efter hinanden.

Sæt dybe tallerkener bagerst i maskinen hvor de høje spidser er.

Sørg for, at spulearmen kan rotere frit (grydehåndtag, for store tallerkener eller fade).

De **sammenklappelige kurve** foran i den nederste kurv giver mulighed for at sætte store fade i maskinen.

De **flytbare bestikkurve** kan stilles hvor som helst i den nederste kurv hvilket giver forskellige påfyldningsmuligheder, afhængigt af servicet.

De **aftagelige riste** kan benyttes, hvis man ønsker at holde bestikket adskilt.

Ved at benytte disse adskillelsesriste opnår De et optimalt opvaskeresultat.

Bestik (Fig. 13)

•Sæt bestikket med skafterne nedad.

•Adskil sølvstøj fra andre metaller ved hjælp af adskillelsesristen.

•Brug helst en adskillelsesrist til te- og kaffeskeer.

(Fig. 11 - 12)

Denne kurv er især beregnet til glas, kopper, små skåle, små fade, underkopper, o.s.v.

Stil glassene, så de rører mindst muligt ved hinanden. **Stil altid glas, kopper og skåle med bunden opad.** Stil servicet metodisk for at spare plads (rækker med glas, kopper, skåle). Der kan også stilles kopper, potageskeer osv. på risten.

Hvis der stilles store fade i den nederste kurv, skal den øverste kurv stilles i øverste position. Justeringen kan foretages med fyldt kurv.



Justering i ØVERSTE POSITION:


Løft langsomt kurven indtil der høres et klik i begge sider.



Justering i NEDERSTE POSITION:

Løft kurven helt op i begge sider (klik) og lad den glide nedad.

Sørg for at de to glideskinner er justeret i samme højde.

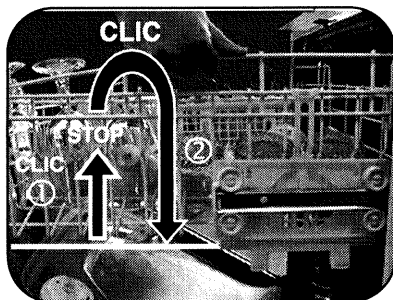

Fyldning af opvaskemaskinen

Service som ikke er egnet til maskinopvask:

- Skærebrætter af træ
- Dele af tin og kobber
- Limet service og bestik
- Dele af oxiderbart stål
- Bestik og dele med håndtag og skæfter af træ, horn eller perlemor
- Antikt eller håndmalet porcelæn.

Når De køber service, bør De sikre Dem at det kan tåle maskinopvask

Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige grunde tilrådes det at sætte spidse knive med spidsen nedad i bestikkurven. Langbladede knive og andre skarpe køkkengenstande skal lægges fladt i den øverste kurv.

Programvalg

OPTI WASH

Dette standardprogram egner sig til alle typer opvask. Når det vælges, bliver alle andre programmer automatisk annulleret.

OPTI WASH programmet sætter automatisk det system i gang, som kan opspore, om vandet er snavset. Dette system garanterer på samme tid et optimalt resultat af opvasken samt nem programmering.

Iblødsætning

Denne meget korte cyklus uden brug af opvaskemiddel fugter opvasken, såfremt selve vaskeprogrammet først bliver sat i gang én eller to dage senere.

Gryder

Dette program anbefales til meget snavset opvask med store mængder indtørrede og fastklæbede madrester som f.eks. fedt, sovs, stegerester, friture, gratin osv. Hverdagsopvask samt koge- og stegeredskaber.

ØKO vask

Et lav temperatur spareprogram som er egnet til alle grader opvaske snavs.

For at opveje det lave energiforbrug ved den lave temperatur, er opvaskeprogrammets varighed lidt længere. Dette program anbefales til opvask om aftenen.

Vask af skrøbelige ting:

Anbefales til skrøbelig opvask, som kun er lidt snavset og kun har få indtørrede pletter: glas og porcelæn, som ikke kan tåle høje temperaturer.

Til information: (alt efter tørring)

	<u>Vand</u>	<u>Strøm</u>
OPTI WASH	14/18 l.	1,3/1,8 kwh
Gryder	23 l.	1,80 kwh
Vask af skrøbelige ting	14/18 l.	1,15 kwh

Disse værdier gælder under normale anvendelsesforhold. De kan ændre sig alt efter mængden af opvask, temperatur, vandets hårdhedsgrad eller netspændingen.

Igang sætning

 **Start/Stop:**

Programmer:

Programstart:

C annullering af igangværende program:

Tidsindstillet programstart:

Display:

Lamper :

Lamper :

Tryk på denne knap for at gøre apparatet strømførende.

Tryk på én af knapperne for at vælge program.


Tryk på knappen. Programmet går i gang, så snart lågen er lukket.

Tryk på knappen **C** i 3 sekunder.

Tryk på knappen overfor displayet for at indstille programstart fra 1 til 24 timer senere.

Viser programmets tilnærmelsesvis varighed, tidsindstillet programstart, tørring med ventilation og indstilling af blodgøringsfilteret

 Resterende programtid i minutter.

 Resterende tid inden programmet starter i timer


Mangel på opvaskemiddel:

 Regenererende salt  Skyllemiddel.

Programvalg

Efter at have tændt for apparatet, vælges der et program, og den tilsvarende lampe vil lyse. Det valgte program vil være gemt i hukommelsen, når programmet er slut eller efter en annullering af et igangværende program.

Programstart

Luk lågen på opvaskemaskinen. Tryk på knappen "Programstart" . Programmet går i gang. Displayet viser programmets tilnærmelsesvis resterende tid i minutter.

Annullering af et igangværende program

Tryk på knappen **C** i 3 sekunder. Displayet viser "00". Nu kan der vælges et nyt program.

Afslutning på et program

Displayet viser "00", indtil lågen åbnes. Når lågen åbnes, viser displayet igen varigheden af det program, der blev valgt sidst.

Tørring med ventilation:

Apparatet er fra fabrikken indstillet til tørring med ventilation.

Når programmet er færdigt, sættes ventilationen i gang, og displayet viser "02" i 5 minutter hver time, indtil lågen åbnes.

Denne tørrefunktions varighed kan begrænses til 5 timer ved at holde knapperne "Opti-Wash" og "Start" nede samtidig; displayet vil slukke.


Ønskes det at genoprette luftfunktionen uden tidsbegrænsning, udføres det samme igen. Displayet vil vise "02".

Sørg for at der ikke anbringes noget foran lågen (poser, viskestykker osv.), for det kan tilstoppe ventilations risten.


Valg af tidsindstillet programstart

Efter at have valgt et program trykkes der på knappen "Tidsindstillet programstart", der


befinder sig under displayet, én gang, hvis man ønsker en programstart 1 time senere, to gange for en programstart 2 timer senere og så fremdeles maksimalt indtil 24 timer.

Tryk på knappen "Programstart"  for at godkende valget. Lampen lyser indtil programmet starter, og slukker, når programmet går i gang.

Kontrollamperne for manglende salt/afspændingsmiddel lyser når opvaskemaskinen er spændingsløs.

Salt:  Tændes når maskinen mangler salt. Efter påfyldning af filtersalt kan det forekomme at lampen forbliver tændt, indtil saltet er tilstrækkeligt opløst, normalt efter en opvask (eller hvis påfyldningen ikke er tilstrækkelig - se under Påfyldning side 31) eller efter den første igangsætning med saltvareprøven.

Bemærk: Ved særligt blødt vand der ikke kræver brug af filtersalt, forbliver lampen tændt.

Afspændingsmiddel:  Tændes (ved åben låge), når maskinen mangler afspændingsmiddel (se under Påfyldning, side 32)

Økonomisk og miljøvenlig opvask

Forvask ikke servicet i hånden.

Udnyt opvaskemaskinens muligheder. Den vasker økonomisk og miljøvenligt.

Vælg altid et program der passer til servicetypen og hvor snavset service og bestik er.

Undgå overdosering af opvaskemiddel, filtersalt og afspændingsmiddel. Overhold anbefalingerne i denne brugsanvisning (side 31, 32 og 33) samt anvisningerne på de forskellige produktballager. Kontroller, at vandblødgøringsfilteret er korrekt indstillet.

Rengøring og vedligeholdelse

- Opvaskemaskinen er forsynet med et selvrensende mikrofilter, der løbende filtrerer opløst, mikroskopisk snavs fra opvaskevandet.

Mikrofilteret og hovedfilteret kan ikke afmonteres, da de rengøres løbende af spulearmene. SAMTIDIG :

- Rengør jævnlgt filterkurven på følgende måde:

Fig 14 ① Træk filterkurvens håndgreb opad.

- Rengør udtømningskurven (3 - 4 gange om året) på følgende måde:

Fig 14 ② Tag udtømningskurven ud ved at skubbe fligen bagud og trække kurven opad.

- Fjern alle rester med en børste.

- Rengør under rindende vand.

- Sæt begge kurve på plads igen, og sørg for, at de sættes helt ned.

Rengør om nødvendigt:

- Filtrenes forside, dørkanter og dørpakning

med en fugtig svamp for at fjerne eventuelle aflejringer.

- Kabinet og kontrolpanel: **Brug kun vand og et mildt rengøringsmiddel.**

Anvend ikke skurepulver, metalsvampe eller produkter, der indeholder sprit eller fortynder.

Brug fortrinsvis en klud eller svamp.

Hvert år

Maskinen bør rengøres en eller to gange om året for at sikre den en god og lang levetid. Dette gøres ved at køre et intensivt program med tom maskine med et specialprodukt til rengøring af opvaskemaskiner, der findes i handelen.

Længere tids stop

Rengør maskinen fuldstændigt, sluk for strømtilførslen og luk for vandet.

Angivelser til forsøgslaboratorier

Sammenlignende tests (Fig. 10 - 11)

IEC 436, DIN 44990 : OPTI WASH™

EN 50242 : ØKO vask 

- Indstilling af afspændingsmiddeldosering: 3
- Kapacitet: 12 kuverter
- Vaskemiddelmængde: 5+25 g opvaskemiddel B
- Øverste kurv Justering i NEDERSTE POSITION

- Vandblødgøringsanlægget straks indstilles over den anbefalede værdi for at tage højde for det manglende fosfatindhold i standardvaskemidlet.

- Kontakt apparatets fabrikant, før testene påbegyndes, hvis der er afvigelser i forhold til de sammenlignende undersøgelser i EN 50242 vedrørende graden af tilsmudsning, bestikkets og servicets type mv.

Indstilling af blødgøringsfilteret

Inden der foretages noget som helst, skal glideknappen indstilles på position 5 (se afsnittet om indstilling af blødgøringsfilteret).

Hold knappen "Gryder"  trykket ned, og tryk samtidig på knappen "Programstart"  .

Værdien for vandets hårdhed er angivet på displayet.

Den lampe der lyser viser de mulige værdier for vandets hårdhed afhængigt af følgende tilsvarende værdier.

For at ændre værdien skal "Programstart" knappen først slippes og dernæst trykkes ned igen, samtidig med at "Gryde" knappen holdes trykket ned.

Værdiområder for vandets hårdhed	Vandets hårdhed	Behov for salt	Antal opvaske mellem 2 påfyldninger (ca.)
d0	0 à 10°	NEJ	—
d1	10 à 25°	JAJ	120
d2	25 à 35°	JAJ	50
d3	35 à 45°	JAJ	30
d4	45 à 70°	JAJ	20
d5	> 70°	JAJ	15

Afhjælpning af driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser	Afhjælpning /mulig årsag
Opvaskemaskinen starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">- Er maskinen tilsluttet?- Er lågen lukket rigtigt?- Er der åbnet for vandhanen?- Står startknappen på "0"? (alt efter modellen)
Utilfredsstillende vaskeresultat (eller aflejring)	<ul style="list-style-type: none">- Vælg et bedre egnet program.- Kontroller at vandet kan cirkulere frit - Anbring servicet rigtigt.- Brug kun opvaskemidler beregnet til maskinopvask.- Kontroller at afløb, filtre, spulearme, tætninger og lågekanter er rene.- Rens filtrene.- Kontroller at servicet er anbragt rigtigt.- Kontroller at spulearmene kan dreje frit.
Der er fedtpletter på servicet	<ul style="list-style-type: none">- Forøg doseringen af opvaskemiddel.- Brug en anden type opvaskemiddel.- Vælg et bedre egnet program.
Der er kalkpletter på servicet.	<ul style="list-style-type: none">- Kontroller at det er kalkpletter (Rengøring med eddike). Hvis det er kalkpletter:- Kontroller saltbeholderen.- Kontroller vandets hårdhedsgrad.- Forøg indstillingen af blødgøringsfilteret.
Glassene er slørede	<p>For blødt vand angriber glasset:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontroller om der er monteret en afkalker i vandledningen - Kontroller vandets hårdhedsgrad.- Nedsæt indstillingen af blødgøringsfilteret og fjern i givet fald filtersaltet.
Der er saltpletter på servicet (saltsmag)	<ul style="list-style-type: none">- Fyld saltbeholderen op med vand og efterfyld evt. med salt. Luk saltbeholderen omhyggeligt.
Sort, anløbet og gult sølvbestik.	<ul style="list-style-type: none">- Fjern madrester fra sølvbestikket efter brugen.- Hold sølvbestikket adskilt fra andre metaller.- Brug et opvaskemiddel til sølvbestik.
Der er rustpletter på knivene	<ul style="list-style-type: none">- Brug knive der tåler maskinopvask.
Maskinen tømmer ikke vandet ud.	<ul style="list-style-type: none">- Fjern vandlåsen i hæverten.- Kontroller at afløbsslangen ikke er fastklemt, knækket eller gået af.- Maskinen har været vipet bagover under flytning. Start pumpen igen: Løft afløbsslangen af og hold slangeenden over en balje på gulvet. Start et program, hvorefter maskinen skal starte udtømningen. Afbryd med knappen "Tænd/Sluk", sæt afløbsslangen på igen og start programmet på ny.
Hvis De efter kontrol af ovennævnte symptomer stadig har problemer med opvaskemaskinen, bedes De kontakte vor serviceafdeling. Oplys venligst maskintype, serienummer og nummeret på typeskiltet (på indersiden af lågen). Dermed undgår De unødigt ventetid og unødvendige omkostninger.	<ul style="list-style-type: none">- Maskinen overholder gældende sikkerhedsbestemmelser. Reparationer må kun udføres af fagfolk. Ukyndige reparationer kan medføre betydelig fare for brugeren.

Índice

	Página
Conselhos de segurança	39
Suavização da água	40
Introdução do abrillantador	41
Introdução do produto de lavagem	41
Carregamento da máquina de lavar louça	42 – 43
Escolha dos programas	43
Colocação em funcionamento	44
Instruções de limpeza e de manutenção	45
Indicações para o laboratório de testes	45
Soluções no caso de avarias	46

Apresentação da sua máquina de lavar louça Fig. 1

Conselhos de segurança

Leia com atenção as informações contidas neste manual explicativo. Ele fornece-lhe as indicações necessárias à segurança, à instalação, à utilização e às garantias do aparelho. Aconselhamos que conserve este manual e que o transmita, no caso de venda ao novo proprietário desta máquina.

Não nos responsabilizamos no caso de não respeito das indicações abaixo :

- Elimine a embalagem de maneira adequada e conforme as normas da lei de protecção do meio ambiente.
- No caso do seu aparelho estar visivelmente danificado, não o ligue, mas contacte o seu fornecedor.
- A máquina não deve ficar em locais muito frios para evitar que as partes hidráulicas fiquem danificadas.
- Os tubos de alimentação e de evacuação devem ser ligados de acordo com o manual. As ligações incorrectas podem provocar graves danos.
- Para assegurar uma boa estabilidade, os aparelhos encastráveis devem ser instalados sob um plano de trabalho contínuo e fixado aos móveis adjacentes.
- Não é aconselhável subir ou encostar-se à porta da máquina. O aparelho pode oscilar ou ficar deteriorado.
- A máquina tem por função a lavagem da louça e não deve ser utilizada para outros fins.
- Não é aconselhada a utilização de solventes para limpar a sua máquina.
- Deve armazenar os produtos destinados à máquina de lavar louça bem como os outros produtos de limpeza, fora do alcance das crianças. Estes produtos têm, quando ingeridos um efeito corrosivo para a boca e faríngea.
- No caso de mau funcionamento do aparelho além das causas mencionadas neste manual, desligue o aparelho (retire a ficha) ou corte o respectivo circuito e contacte o nosso serviço após venda.
- O aparelho cumpre as indicações de segurança em vigor. As eventuais reparações devem ser efectuadas por pessoas qualificadas. As reparações ou modificações não conformes podem provocar perigos para o utilizador. No caso de substituição só utilize peças de origem.
- Os aparelhos fora de serviço devem ser entregues no centro de reciclagem mais próximo. Destrua o sistema de fecho da porta para que este não se feche (as crianças podem fechar-se no interior do aparelho para brincarem – risco de asfixia). Corte o cabo de alimentação eléctrica após ter retirado a ficha da tomada de corrente.
- Aconselha-se a colocação do o aparelho fora de tensão após o uso e fechar a torneira de entrada de água.
- Não deixe as crianças brincarem com a máquina.
- A água no interior da máquina não é potável.
- Durante o funcionamento da máquina, não deve abrir a porta, pois corre o risco de provocar fugas importantes de vapor ou projecções de água.

Suavização da água

Regulação do amaciador

A regulação do amaciador deve ser efectuada correctamente para otimizar o consumo de sal e para obter um resultado de lavagem ideal. Para isso :

- Verifique o teor em calcário da sua água com ajuda da fita aqua-teste fornecida.

- Regule o amaciador seguindo as instruções que acompanham a fita e coma ajuda do quadro abaixo. Em função do resultado obtido, regule o cursor para a posição.

*Para as águas >70°F (posição 5) consulte o seu revendedor.

Dureza da água (em graus franceses de dureza)	necessidade em sal	Posição	Regulação título à esquerda na cuba	Número de lavagens entre 2 enchementos (aproximadamente)
> à 70° F *	SIM	5		20 30 50 120 =
45 à 70°F	SIM	4		
35 à 45°F	SIM	3		
25 à 35°F	SIM	2		
10 à 25°F	SIM	1		
0 à 10°F	NÃO	1		

IMPORTANTE : O cursor deve estar **imperativamente em frente de um número.**

No caso de mudança ou após uma modificação da alimentação da água do seu aparelho, ajuste a dureza da água. Informe-se junto do Serviço de Fornecimento de Água local.

Enchimento do reservatório de sal regenerador (fig. 5)

O enchimento de sal é indispensável para regenerar as resinas que amaciam a água desembaraçando-a do seu calcário, excepto se a água da rede for suficientemente suave (ver "regulação do amaciador").

Esta operação de enchimento deve efectuar-se antes de iniciar um programa.


- 1 – Desenroscar e retirar a tampa do reservatório de sal.
- 2 – Com a ajuda do funil fornecido, encha o reservatório com **sal regenerador** especialmente concebido para máquinas de lavar louça.
- 3 – **Na primeira vez, complete com água.** Enroscar bem a tampa do reservatório de sal.

Importante : No caso da regulação do amaciador não necessitar de sal regenerador (posição 10 à 25°F), **é no entanto imperativo encher o reservatório de sal com água.**

Nunca despejar detergente no reservatório, destruirá o amaciador.

Utilize unicamente sal regenerador "especial para máquinas de lavar louça". Não empregar sal de mesa, sal de cozinha ou outros. Estes sais podem conter elementos não solúveis e destruir a função do amaciador.

Indicação do nível de sal regenerador

Um sinal luminoso  situado no painel de comando indica-lhe que deve deitar sal regenerador.

Introdução do abrillantador

O produto abrillantador é necessário porque permite evitar manchas de gotas na louça e favorece a secagem.

IMPORTANTE ! Utilizar unicamente produtos previstos para máquinas de lavar louça e não produtos destinados à lavagem à mão!

Enchimento e regulação do distribuidor de produto abrillantador (fig. 6 – 7)

Para encher o compartimento, coloque a porta na posição horizontal e desaperte a tampa que se encontra na porta.

Encha até tocar levemente a parte superior da alavanca de regulação.


No caso de transbordamento do produto durante o enchimento, limpar com uma esponja o excedente para evitar a formação de espuma.

Pode se for necessário, após alguns ciclos no caso de manchas ou de uma secagem má, ajustar a regulação por meio do selector :

Água doce : sinal 1 para diminuir a dosagem

Água dura : sinal 3 para aumentar

Indicação do nível de produto abrillantador

Um sinal luminoso  situado no painel de comando indica-lhe, quando a porta está entreaberta, que deve introduzir o produto abrillantador.

Introdução do produto de lavagem

Para facilitar a introdução do produto, o distribuidor de produtos de lavagem fica situado na face dianteira do cesto superior, o que lhe permite colocar o produto sem se baixar nem abrir completamente a porta.

Utilize **produtos de lavagem especialmente concebidos para máquinas de lavar louça.**

Consulte as indicações do fabricante que figuram na embalagem bem como os conselhos de utilização abaixo.

Este distribuidor oferece-lhe a escolha de utilização de pastilhas ou produto em pó ou em líquido.

Antes de iniciar um programa de lavagem :

- Colocar a **pastilha** no compartimento exterior. A utilização das pastilhas é mais recomendada para o programa económico e para um carregamento completo de louça.

OU

- Puxar o distribuidor para produto em **pó ou líquido** e encher até


sinal mín. para louça pouco suja

sinal máx. para louça suja


Fechar o distribuidor.

MUITO IMPORTANTE : Conserve todos estes produtos fora do alcance das crianças e ao abrigo da humidade.

pastilha

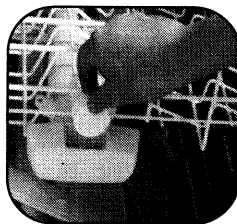

pó ou líquido

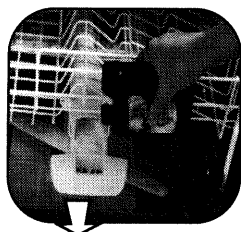

Carregamento da máquina de lavar louça

Para obter um bom resultado de lavagem, tome cuidado, antes de carregar a louça, limpe os resíduos alimentares maiores. Todos os restos queimados ou colados devem ser previamente eliminados.

A sua máquina dispõe de dois cestos para um serviço de 12 pessoas (140 peças) segundo a norma DIN 44990 (fig. 10, 11 e 13B). Orientar sempre o interior da louça para baixo. Preste atenção para que nenhuma peça esconda outra e que não haja nenhuma obstrução para a aspersão. Verifique após o carregamento a livre rotação dos braços de aspersão. Nenhuma peça deve ultrapassar os cestos.

Cesto inferior (fig. 8 – 9 – 10)

As **prateleiras amovíveis** na parte da frente do cesto inferior facilitam a arrumação dos recipientes grandes.

Disponha a louça de maneira a que a água possa circular livremente e chegar a todos os utensílios. (Evite pratos juntos, sobrepostos).

Este cesto destina-se mais concretamente a : pratos, talheres, travessas, frigideiras, e tachos.

Cesto superior (fig. 11 – 12)

Este cesto destina-se mais particularmente a receber : os copos, as chávenas, os pequenos recipientes, as saladeiras pequenas, as tigelas, os pratos das chávenas etc.

Arrume os copos de maneira a limitar os pontos de contacto. **Oriente a parte de cima dos copos, das chávenas das tigelas para baixo.** Arrume a louça de maneira metódica para ganhar lugar (fila de copos, de chávenas, de tigelas).

O carregamento de travessas grandes no cesto inferior necessita a regulação do cesto superior em posição alta. A regulação pode ser efectuada com o cesto carregado.

Coloque as travessas e as frigideiras de maior diâmetro nos lados.

Evite intercalar os pratos rasos e de sopa.

Disponha de preferência juntos os pratos do mesmo tamanho. Coloque os pratos rasos atrás, na zona dos picos altos.

Assegure-se que nenhum objecto impeça a rotação dos braços de lavagem (cabo de frigideira, talheres ou travessas demasiado grandes).

Os cestos para os talheres são corredeiros e podem ser dispostos em qualquer lugar do cesto inferior oferecendo-lhe assim a facilidade de efectuar carregamentos diversos em função das peças de louça.

As grelhas amovíveis estão à sua disposição se deseja um carregamento dos talheres ordenado. Para uma lavagem óptima, pode utilizar essas grelhas de separação.


Os talheres (fig. 13 - 13B)

- Oriente-os com o cabo para baixo.
- Separe a prata dos outros metais utilizando a grelha de separação para arrumar as colheres mais pequenas.

↑ ① **Regulação em POSIÇÃO ALTA :**
Levantar lentamente o cesto até ouvir o primeiro clic de cada lado.

↪ ② **Regulação em POSIÇÃO BAIXA :**
Levantar bem o cesto dos dois lados (clic) e acompanhá-lo em seguida para baixo.

Assegure-se de que a regulação das duas corredeiras está à mesma altura.

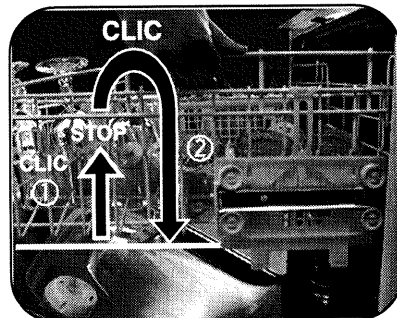

Carregamento da máquina de lavar louça

Peças não apropriadas para a lavagem em máquina :

- As tábuas de madeira para cortar.
- Os objectos em estanho e em cobre.
- A louça e copos colados.
- Os utensílios em aço inoxidável.
- Os talheres com cabos de madeira, de osso ou de nácar.
- Porcelana antiga ou pintada à mão.

Quando comprar louça, copos, talheres, peça confirmação se eles são apropriados para serem lavados à máquina.

Nota importante : Por razões de segurança recomendamos colocar as facas de mesa bicudas com a ponta para baixo nos cestos para os talheres.

As facas com uma lâmina comprida e outros utensílios de cozinha pontiagudos devem ser colocados horizontalmente no cesto superior.

Escolha dos programas

OPTI WASH

Este programa padrão é adaptado para todos os tipos de louça. O facto de o seleccionar anula qualquer outro programa.

OPTI WASH activa o sistema de detecção da sujidade da água. Este sistema garante-lhe um resultado de lavagem máximo associado à facilidade de programação.

Enxaguamento

Este ciclo muito curto, sem utilização de detergente, permite molhar a louça à espera da lavagem se esta for feita no dia seguinte ou de dois em dois dias.

Panelas

Recomendado para uma louça muito suja com uma grande quantidade de resíduos secos e aderentes : gordura, molho, sujidade de cozidos, fritos, gratinados

Lavagem ECO

Programa económico a baixa temperatura adaptado a todos os casos de sujidade da sua louça.

Para compensar o fraco consumo de energia - baixa temperatura - a duração de lavagem é prolongada .

A utilização deste programa é aconselhada à noite.

Fragil


Recomendado para uma louça frágil e pouco suja com uma quantidade normal de resíduos pouco aderentes : copos, porcelana que suporte mal as temperaturas elevadas.


a título indicativo : (conforme a secagem)

	<u>Água</u>	<u>Energia</u>
OPTI WASH	14-23 l.	1,5/1,6 kwh
Panelas	19-23 l.	1,8 kwh
Fragil	14-18 l.	1,15 kwh

Estes valores referem-se a condições normais de utilização. Podem variar em função da carga, da temperatura, da dureza da água ou da tensão de alimentação.

Colocação em funcionamento

 **Tecla "Funcionamento/Paragem"** : Premir esta tecla para colocar o aparelho sob tensão.

OPTI WASH  **Tecla de programas** : Premir esta tecla para escolher o seu programa de lavagem.


I → **Tecla "INÍCIO"** : Premir esta tecla. O programa começa.

C **Tecla "ANULAÇÃO"** : Premir a tecla **C** durante 3 segundos.



Tecla "INÍCIO DIFERIDO" : Prima a tecla que se encontra situada no visualizador, para diferir o programa de **1 a 24 h**.

Visualizador : Indica a duração aproximada do programa, o tempo do início diferido, a secagem por ventilação e a regulação da dureza da água.

Sinais luminosos indicadores :  indicam o tempo que resta, em minutos.

 do tempo que resta, em horas, antes do início do programa.

Sinais luminosos indicadores :

Falta de produto  Sal e  abrillantador.

Seleção dum programa

Após ter colocado o aparelho sob tensão, escolha o programa o sinal luminoso associado acende-se.

O programa seleccionado fica memorizado no fim do ciclo ou após uma anulação dum programa em curso.

Início do programa

Fechar a porta da máquina de lavar loiça. Premir a tecla "Início" **I** → , o programa arranca. O visualizador indica-lhe a duração aproximativa do programa, em minutos, até o fim do programa.

Anulação dum programa em curso

Premir a tecla "**C**" durante 3 segundos. Pode então seleccionar um programa novo.

Fim dum programa

O visualizador indica "00" até a abertura da porta. Na abertura da porta, o visualizador indica novamente a duração do programa seleccionado precedentemente.

Secagem por ventilação:

O seu aparelho é regulado de origem com o sistema de secagem por ventilação.

No fim do programa, o ventilador é comandado e o visualizador indica "02" durante 5 minutos, todas as horas até à abertura da porta.

Esta função de secagem pode ser limitada em duração durante 5 horas; mantendo premidas as teclas "Opti-Wash" e "Início" o visualizador apaga-se. Se desejar restabelecer a opção de arejamento sem limite de tempo, faça a mesma operação; o visualizador indicará "02".

Não coloque nada diante da porta (sacos, panos) que podem obstruir a grelha de arejamento.

Início diferido

Após ter seleccionado um programa, prima a tecla que se encontra situada debaixo do visualizador uma vez se desejar um início diferido de 1 h, uma segunda vez para 2 h e continuando até 24 h no máximo.

Prima a tecla «início» **I** → para validar a sua escolha.

Os sinais luminosos indicadores de falta de produtos

iluminam-se quando o aparelho fica sob tensão.

sal : Ilumina-se quando é necessário colocar sal. Após um enchimento de sal regenerador, pode ficar aceso até que o sal fique suficientemente dissolvido, geralmente após um ciclo (ou se o enchimento não está completo – ver enchimento página 40) por exemplo na colocação em serviço com a amostra.

Nota : No caso de uma água particularmente suave e que não necessita a utilização de sal regenerador, este sinal fica iluminado.

produto abrillantador : Ilumina-se com a porta entreaberta, quando é necessário juntar produto abrillantador (ver enchimento página 41).

Lavagem económica e ecológica

Não lave previamente a sua louça à mão.

Explore completamente as capacidades da sua máquina. A lavagem será económica e ecológica.

Escolha sempre o programa de lavagem adaptado ao tipo de louça e em função do seu grau de sujidade.

Evite as dosagens excessivas de detergentes, de sal regenerador e abrillantador. Observe as recomendações inscritas neste manual (páginas 41, 42 e 43) bem como as indicações mencionadas nas embalagens dos produtos.

Assegure-se da boa regulação do amaciador da água (ver página 40).

P

Instruções de limpeza e de manutenção

A sua máquina de lavar louça está munida de um microfiltro pulsado que se limpa automaticamente para filtrar em permanência as microsujidades em suspensão no banho de lavagem.

O microfiltro e o filtro principal não se desmontam porque são limpos em permanência pelos braços de aspersão.

ENTRETANTO :

- limpar regularmente o reservatório de detritos. Para isso:

Fig.14 ① Puxar para cima a pega do reservatório de detritos.

- limpar o recipiente de esvaziamento (3 a 4 vezes por ano). Para isso:

Fig.14 ② Retirar o recipiente de esvaziamento empurrando a lingueta para trás e em seguida para cima.

- Retirar os resíduos com uma escova.

- Limpar com água corrente.

- Colocar novamente no seu compartimento prestando atenção em fixar no máximo.

Proceda à limpeza se necessário :

- Da parte superior dos filtros, dos contornos da porta, da junta da porta, com uma esponja húmida para eliminar qualquer depósito eventual.
- Para o aro e o painel de comando, **utilize unicamente água com sabão.**

Não empregar pós abrasivos, esponjas metálicas, e produtos à base de álcool ou diluente.

Utilize de preferência um pano ou uma esponja.

- Pode utilizar, no caso de uma máquina com porta em inox, produtos do comércio adaptados para inox. Para a sua utilização, consulte as indicações do fabricante do produto.

Todos os anos

Para garantir durante muitos anos o bom funcionamento do seu aparelho, pense em limpá-lo uma ou duas vezes por ano efectuando um programa intensivo vazio com um produto de limpeza especial para máquinas de lavar louça vendido no comércio.

Paragem prolongada

Limpe completamente o seu aparelho, em seguida desligue a alimentação eléctrica e feche a torneira de entrada de água.

Indicações para o laboratório de ensaios

TESTES COMPARATIVOS (Fig 10-11)


IEC 436 DIN 44990 : Programa OPTI WASH

EN 50242 : Programa Eco 

- Capacidade : serviço de mesa para 12 pessoas conforme : FIG. 10-11
 - Regulação distribuidor de produto abrillantador : 3
 - Quantidade de detergente : 5+25 g. detergente B
 - Cesto superior Regulação em POSIÇÃO baixa
- É imperativo efectuar uma regulação do amaciador imediatamente superior à recomendada, em função da dureza da água, para ter em conta a ausência de fosfato no detergente normalizado.
- Se existir alterações em relação aos testes comparativos segundo EN 50242 sobre o grau de sujidade, o tipo de louça e talheres etc..., contacte o fabricante do aparelho antes do início dos testes.

Ajuste electrónico da dureza da água

Antes de qualquer operação, regule o cursor mecânico na posição 5 (ver parágrafo regulação do amaciador).

Mantendo a tecla "Painelas"  premida, prima a tecla

"Início" \rightarrow O número de margem de dureza é então indicado no visualizador.

Para mudar de gama, prima a tecla "Início". enquanto mantém a tecla "Painelas" premida.

Os números correspondem às seguintes margens de duração	Dureza da água (em graus franceses de dureza)	necessidade em sal	Numero de lavagens entre 2 enchimentos (aproximadamente)
d0	0 à 10°F	NÃO	
d1	10 à 25°F	SIM	20
d2	25 à 40°F	SIM	30
d3	40 à 55°F	SIM	50
d4	55 à 70°F	SIM	120
d5	> à 70°F	SIM	

Soluções no caso de avaria

Anomalias de funcionamento	Controlo / Causa possível
A máquina de lavar louça não funciona.	<ul style="list-style-type: none">-Verificar a tomada de corrente.-Verificar o fecho da porta.-Verificar a abertura da torneira de entrada de água.-Verificar se o botão "início diferido" está em "0". (conforme o modelo)
Lavagem má (ou depósitos)	<ul style="list-style-type: none">-Escolher um programa mais adaptado à sujidade.-Assegurar-se de que nenhuma peça impede a passagem da água. Preste atenção à disposição da louça.-Utilizar exclusivamente um produto de lavagem especial para máquinas de lavar louça.-Verificar a limpeza do dispositivo de escoamento, dos filtros, dos braços das juntas e do contorno da porta.-Limpar o filtro.-Preste atenção à disposição da louça.-Verificar a livre rotação dos braços de lavagem.
Manchas de gordura	<ul style="list-style-type: none">-Aumente a dose de produto de lavagem.-Utilize um novo pacote de produto de lavagem.-Escolha um programa mais adaptado.
Manchas de calcário	<ul style="list-style-type: none">-Verifique se se trata de calcário (limpeza com vinagre). Se for o caso :-Verifique o enchimento do reservatório de sal.-Verifique a dureza da água.-Aumente a regulação do amaciador.
Os copos estão opacos	<ul style="list-style-type: none">-Uma água demasiado suavizada é agressiva para os copos :-Verifique se um amaciador não está instalado na sua rede. Verifique a dureza da água.-Diminua a regulação do amaciador e se necessário suprima o sal regenerador.
Manchas de sal (gosto salgado na louça)	<ul style="list-style-type: none">-Complete com água o reservatório de sal e encha se necessário. Feche novamente a tampa correctamente.
Prata negra, picada ou amarelada	<ul style="list-style-type: none">-Retire à prata os resíduos alimentares imediatamente após utilização.-Separe a prata dos outros metais.-Escolha um produto de lavagem recomendado para prata.
Manchas de ferrugem nas lâminas das facas	<ul style="list-style-type: none">-Utilize facas que se possam lavar na máquina de lavar louça
A máquina não escoa	<ul style="list-style-type: none">-Retire o obturador de sifão.-Verifique se o tubo de escoamento não está preso, nem curvado, nem esmagado.-Deslocou o seu aparelho e nessa ocasião pode tê-lo empurrado para trás. Para arrancar novamente a bomba : retire o tubo de escoamento, estenda-a no chão a extremidade dentro dum recipiente ; inicie um programa, o escoamento deve começar. Corte então o "Funcionamento/Paragem", coloque novamente o tubo de escoamento no lugar e inicie novamente o seu programa.
Se apesar destas indicações, tem ainda problemas, dirija-se ao seu revendedor ou ao nosso Serviço Após Venda. Mencione o tipo de aparelho, o número de série ou o número mencionado na placa sinalética (no interior da porta). Evitará assim prazos de espera e despesas inúteis.	<p>Este aparelho corresponde às normas de segurança em vigor. As reparações eventuais devem ser efectuadas por pessoas qualificadas. As reparações efectuadas por pessoas não qualificadas podem provocar perigos para o utilizador.</p>

	Pagina
Veiligheidsvoorschriften	48
Waterontharding	49
Vullen met glansspoelmiddel	50
Vullen met afwasmiddel	50
Serviesgoed inruimen	50-51
Programmakeuze	52
Inwerkingstelling	53
Schoonmaak- en onderhoudsvorschriften	54
Aanwijzingen voor proefstations	54
Storingen verhelpen	55

**HAAL VOORDAT U DEZE HANDLEIDING BEGINT TE LEZEN
HET MIDDELSTE BLAD MET DE AFBEELDINGEN ER UIT.**

afbeelding van uw afwasautomaat Fig.1

Veiligheidsvoorschriften

Lees aandachtig deze gebruikershandleiding waarin de nodige aanwijzingen voor de veiligheid, het gebruik en de garanties van het apparaat uiteengezet worden. Wij raden U aan deze handleiding zorgvuldig te bewaren en bij verkoop door te geven aan de nieuwe eigenaar van het apparaat.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade te wijten aan het niet opvolgen van onderstaande voorschriften :

- Het verpakkingsmateriaal volgens de geldende milieuvoorschriften afvoeren.
- Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier.
- Plaatsing dient te gebeuren bij vorstvrije temperatuur, zo niet dan kunnen water bevattende onderdelen mogelijk schade oplopen.
- De aanvoer en de afvoerleidingen aansluiten zoals voorgeschreven in de handleiding. Onjuiste aansluitingen kunnen schade veroorzaken.
- Voor een goede stabiliteit mogen integreerbare apparaten alleen onder een doorlopend werkblad worden ingebouwd dat aan de kasten ernaast is vastgeschroefd.
- Niet op de geopende deur gaan zitten of steunen. Het apparaat kan kantelen of schade oplopen.
- De afwasautomaat alleen voor het afwassen van serviesgoed gebruiken.
- Gebruik geen oplosmiddelen voor het onderhoud van uw apparaat.

- De afwasmiddelen en andere onderhoudsproducten buiten bereik van kinderen bewaren. Deze producten kunnen bij inname bijtend werken op mond keel en maag.

- Bij slechte werking van het apparaat te wijten aan andere oorzaken dan vermeld in deze handleiding, het apparaat uitschakelen (de stekker uittrekken) of de stroom afsluiten en contact opnemen met onze Servicedienst.

- Het apparaat beantwoordt aan de geldende veiligheidsnormen. Reparaties mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Niet-overeenkomstige reparaties of vervangingen kunnen een gevaar inhouden voor de gebruiker. Gebruik voor reparaties alleen originele onderdelen.

- Afgedankte apparaten dienen naar de dichtstbijzijnde recyclepost (punt) gebracht te worden. Maak de sluiting onklaar zodat de deur niet meer gesloten kan worden (spelende kinderen zouden zich kunnen opsluiten in het apparaat met kans op verstikking). De stekker uit het stopcontact trekken en de aansluitkabel doorknippen.

- Het is sterk aan te raden het apparaat na gebruik uit te schakelen en de wateraanvoer af te sluiten.

- Kinderen mogen niet spelen met de afwasautomaat of deze bedienen.

- Het water in de spoelruimte is niet drinkbaar.

- Tijdens de werking van het apparaat de deur niet openen. Er bestaat gevaar dat er stoom vrijkomt of dat er water uit het apparaat spuit.

Waterontharding

Instellen van de wateronthardingsinstallatie


De wateronthardingsinstallatie dient correct ingesteld te worden om het zoutverbruik te optimaliseren en een schoon resultaat te leveren. Hiervoor :

- Het kalkgehalte van het water controleren met behulp van het meegeleverde waterteststrookje.
- De wateronthardingsinstallatie instellen volgens de instructies van het teststrookje en aan de hand van onderstaande tabel.

Stel de schuifregelaar in op de overeenstemmende stand.

* Voor water >25°dH (Stand 5) uw leverancier raadplegen.

Bij verhuizing of verandering van de watertoevoer dient de wateronthardingsinstallatie bijgesteld te worden. Informeer naar de hardheidsgraad van het water bij het waterleidingbedrijf.

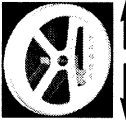Waterhardheid	Zout	Stand	Instelling links in de kuip	Aantal wasbeurten tussen twee vullingen (ongeveer)
. 25° dH*	JA	5		20
20 tot 25°dH	JA	4		30
14 tot 20°dH	JA	3		50
10 tot 14°dH	JA	2		120
6 tot 10°dH	JA	1		—
0 tot 6°dH	NEE	1		

BELANGRIJK : De schuifregelaar op uitsluitend één cijfer instellen

Vullen van het zoutreservoir (fig. 5)

Regeneerzout is noodzakelijk om het water te ontharden, d.w.z te ontkalken, behalve indien het leidingwater voldoende zacht is (zie instelling wateronthardingsinstallatie).

Het vullen dient te gebeuren juist voordat een programma gestart wordt.

1. De schroefkop van het zoutreservoir losdraaien en afnemen.
2. Met behulp van de meegeleverde trechter het reservoir vullen met een pak **regeneerzout** voor afwasautomaten.
3. **De eerste keer met water tot de rand aanvullen.**

De schroefkop van het zoutreservoir goed vastdraaien.

Belangrijk : Bij instelling op stand 1 (geen regeneerzout nodig) **dient het zoutreservoir bij het aanzetten toch met water gevuld te worden.**

Nooit afwasmiddel in dit reservoir gieten. Hierdoor gaat de onthardingsinstallatie kapot.

Gebruik alleen regeneerzout dat speciaal bestemd is voor afwasautomaten. Geen tafelzout, keukenzout of andere gebruiken. Deze zouten kunnen onoplosbare bestanddelen bevatten die de werking van de onthardingsinstallatie kunnen vernietigen. Gebruik niet te fijn korrelig regeneerzout.

Controle van het zoutgehalte

Een controlelampje op het bedieningspaneel brandt indien het zout dient bijgevoerd te worden.

Vullen met glansspoelmiddel

Glansspoelmiddel is nodig om glazen helder en het serviesgoed zonder strepen te laten opdrogen.

BELANGRIJK ! Gebruik alleen producten die speciaal geschikt zijn voor afwasautomaten en dus GEEN handafwasmiddel !

Vullen en instellen van de doseerder van het glansspoelmiddel (Fig. 6-7)

Alvorens het bakje te vullen, de deur horizontaal brengen en de schroef dop op de deur losdraaien met de wijzers van de klok mee.

Vullen tot op de hoogte van de instelmaat.

Bij overmaat het teveel afsponzen om schuimvorming te voorkomen.

Verander de instelling met de afstelknop als er na enkele wasbeurten strepen of watervlekken op het serviesgoed achterblijven :

Positie 1 om de dosering te verlagen bij zacht water.
Positie 3 om de dosering te verhogen bij hard water.

Controle van het glansspoelmiddel

Een controlelampje op het bedieningspaneel brandt indien het glansspoelmiddel dient bijgevuld te worden.

Vullen met afwasmiddel

Het afwasmiddelbakje bevindt zich vooraan onder de bovenste servieskorf. U hoeft zich dus niet te bukken noch de deur volledig te openen om het te vullen.

Gebruik afwasmiddelen die **speciaal ontwikkeld zijn voor afwasautomaten**. Houdt U aan de voorschriften van de fabrikant op de verpakking en onderstaande gebruiksaanwijzingen.

U hebt de keuze tussen tabletten of vloeibare/poedervormige afwasmiddelen.

Alvorens een programma te starten :


- Het **tablet** in het buitenvakje plaatsen. Tabletten zijn vooral aan te raden voor een eco programma en voor vol beladen machines.

Of


- Het afwasmiddelbakje uittrekken en vullen met poedervormig of vloeibaar afwasmiddel tot het onderste merkteken bij een weinig bevulde vaat het bovenste merkteken bij een bevulde vaat (of volg het advies op van de afwasmiddel fabrikant) Sluit het afwasmiddelbakje.

ZEER BELANGRIJK : Al deze producten buiten bereik van kinderen houden en op niet-vochtige plaatsen bewaren.

Tablet

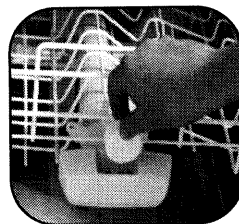

Poedervormig of vloeibaar afwasmiddel

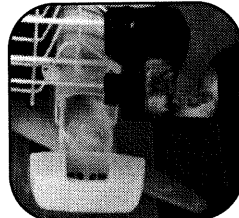

Serviesgoed inruimen

Om een schoon resultaat te verkrijgen, het serviesgoed van grove etensresten ontdoen alvorens het in te ruimen. Aangekoekte of vastklevende resten dienen verwijderd te worden.

Uw afwasautomaat beschikt over twee servieskorven voor 12 couverts.

Het vaatwerk altijd met de opening naar beneden zetten. Ervoor zorgen dat de stukken elkaar niet overlappen en dat er geen enkele belemmering is voor de besproeiing. Controleer na het inruimen of de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien. De stukken mogen niet uitsteken buiten de korven.

Onderste servieskorf (fig. 8-9-10)

Het vaatwerk zodanig inruimen dat het water vrij kan circuleren en alle stukken kan besproeien.

(Borden niet tegen of op elkaar plaatsen).

Deze korf is in hoofdzaak bestemd voor borden, bestek, schotels, pannen, kookpotten. **Plaats grote schalen en pannen aan de zijkant.**

Zet er geen platte en diepe borden tussen.

Sorteer de borden naar vorm. Plaats diepe borden achterin in het vak met de hoge steunen.

Ervoor zorgen dat geen enkel stuk het draaien van de sproeiarmen hindert (zoals pannesteel, bestek of te grote schotel).

De **neerklapbare rekjes** vooraan de onderste servieskorf vergemakkelijken het plaatsen van grote kommen.

De bestekkorven zijn verschuifbaar en kunnen om het even waar in de onderste servieskorf geplaatst worden. Hierdoor kunt U het apparaat beladen naargelang het vaatwerk.

Met de **afneembare hekjes** kunt U het bestek geordend rangschikken.

Gebruik deze scheidingshekjes om een optimaal resultaat te verkrijgen.

Bestek (fig.13)

- Het eetvlak naar boven richten.
- Bestek met hoornen heft kan beter niet in het apparaat afgewassen worden
- Scheid zilverwerk van andere metalen met het scheidingshekje.
- Gebruik een scheidingshekje voor de kleine lepeltes.

Bovenste servieskorf (fig. 11 - 12)

Deze korf is in hoofdzaak bestemd voor glazen, kopjes, schaaltes, bekers, soepkommetjes, ...


Grote glazen en glazen met een hoge voet laten steunen tegen de zijkant.

Indien u grote schalen in de onderste korf wilt zetten is het nodig de bovenste servieskorf in de hoge stand te plaatsen. Dit kan ook worden gedaan als de korf volgeladen is.

↑① **Plaatsing in de HOGE STAND :**
Til langzaam de servieskorf omhoog totdat u aan beide kanten een klik hoort.

↪② **Plaatsing in de LAGE STAND :**
Til de servieskorf aan beide kanten helemaal op (klik) en laat deze vervolgens naar beneden zakken.

Verzekert U ervan dat de twee glijders op dezelfde hoogte ingesteld zijn.

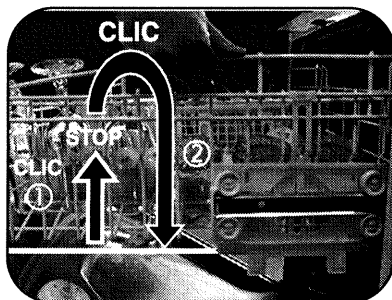

Serviesgoed inruimen

Ongeschikt servies voor de vaatwasmachine :

- Bestek en servies met houten of hoornen handvaten.
- Antiek porselein of met de hand beschilderd
- Kunststof serviesgoed
- Voorwerpen van ijzer of gietijzer
- Kookpotten of pannen van aluminium
- Borden en bekertjes van tin, koper of messing
- Houten snijplanken
- Was uitsluitend "vaatwasmachine bestendig" servies, glas en bestek in uw vaatwasmachine.

Belangrijke opmerking :

Veiligheidshalve raden wij aan puntige messen met het lemmet naar beneden in de bestekdoos te plaatsen.
Leg messen met lang lemmet en andere scherp keukengerei horizontaal in de bovenste serviesdoos.

Programmameuze

OPTI WASH

Dit standaard programma is aangepast aan alle soorten vaat. Als dit programma wordt geselecteerd, wordt hierdoor elk ander programma geannuleerd. **OPTI WASH** zet het detectiesysteem voor vervuiling van het water in werking. Dit systeem geeft u de garantie van een optimaal wasresultaat, met tegelijkertijd een gebruikersvriendelijke programmering.

Weken

Door deze zeer korte cyclus kan de vaat, zonder gebruik van vaatwasmiddel, opnieuw worden bevochtigd in afwachting van de afwas, als deze pas de volgende dag of de dag daarop wordt gedaan.

Pannen

Aanbevolen voor een zeer vuile vaat met een grote hoeveelheid opgedroogde en aangekoekte resten : vet, saus, aangebakken vuil, frituur, gegratineerde gerechten....Dagelijkse vaat en vaat na het koken.

GROENE afwas

Zuinig programma op lage temperatuur, aangepast aan alle soort vuil op uw vaat.

Om het lage energieverbruik te compenseren - lage temperatuur - wordt de duur van de afwas verlengd. Het wordt aanbevolen dit programma 's avonds te gebruiken.

Breekbaar

Aanbevolen voor een breekbare en weinig vuile vaat met een zeer kleine hoeveelheid resten die niet erg vastzitten : glazen, porselein dat niet goed tegen hoge temperaturen kan.

Ter informatie : (zonder condensatiedroegen / met)

	Water	Elektriciteit
OPTI WASH	14/18 l.	1,3/1,8 kwh
Pannen	23 l.	1,80 kwh
Breekbaar	14/18 l.	1,15 kwh

Deze gegevens zijn volgens normale gebruikswaarden, maar kunnen variëren aan de hand van de hoeveelheid en soort van serviesgoed, de temperatuur, de hardheid van het water en voltagespanning.

Inwerkingstelling

ⓘ Aan/uit :

Druk op deze toets om het apparaat aan te zetten.

OPTI WASH



Programma's: Druk op een van de toetsen om uw programma te kiezen.

Start : |→

Druk op deze toets. Het programma begint zodra de deur wordt gesloten.

C Annuleren van een programma dat bezig is : Druk gedurende 3 seconden op toets C

Uitgestelde start :


Druk op de toets, onder het display, om het programma 1 tot 24 uur uit te stellen.

Display :

geeft u bij benadering de duur van het programma aan, de tijd van de uitgestelde start, het drogen door ventilatie en de instelling van het hardheid van het water

Verklikkerlampjes :

 voor de resterende tijd van het programma, in minuten.

 voor de resterende tijd, in uren, voor de start van het programma.

Verklikkerlampjes :

Tekort aan producten :  Machinezout,  Glansmiddel.

Programmakeuze

Als u het apparaat heeft aangezet, kiest u uw programma, het bijbehorende lampje gaat branden. Het geselecteerde programma blijft in het geheugen aan het einde van de cyclus of na annuleren van een lopend programma

Start van het programma

Sluit de deur van de vaatwasmachine. Druk op de "Start" toets |→ , het programma begint. Het display geeft u bij benadering, in minuten, de duur van het programma aan, tot aan het einde van het programma.

Annuleren van een programma dat bezig is

Druk gedurende 3 seconden op toets C. Het display geeft "00" aan. U kunt dan een nieuw programma kiezen.

Einde van een programma

Het display geeft "00" aan totdat de deur wordt geopend. Als de deur wordt geopend, geeft het display opnieuw de duur aan van het eerder gekozen programma.

Drogen door ventilatie :


Uw apparaat is van oorsprong ingesteld met het droogstelsysteem door ventilatie.

Aan het eind van het programma wordt de ventilator in werking gesteld en geeft het display gedurende

5 minuten "02" aan, ieder uur totdat de deur wordt geopend.

Deze droogfunctie kan in duur worden beperkt tot 5 uur : door de toetsen "Opti-Wash" en "Start" ingedrukt te houden, gaat het display uit.

Indien u de ventilatie-optie opnieuw zonder tijdslimiet wilt instellen, moet u dezelfde handeling herhalen : het display geeft dan "02" aan.

Let erop dat u niets voor de deur neerzet (tassen, doeken) waardoor het ventilatierooster  verstopt zou kunnen raken.


Selecteren van een Uitgestelde start

Druk, nadat u een programma heeft gekozen, op de toets "Uitgestelde Start" die onder het display zit ; één keer als u de start 1 uur wilt uitstellen, een tweede keer voor 2 uur en zo verder tot maximaal 24 uur.


Druk op de "Start" toets om uw keuze te bevestigen. Het lampje brandt voor de duur van het uitstel en gaat uit op het moment dat het programma start.

Indicatie producten bijvullen

Deze controlelampjes branden als het apparaat ingeschakeld is.

Zout :  gaat aan als zout dient toegevoegd te worden. Na het bijvullen van het regenererzout zal het lampje blijven branden totdat het zout voldoende is opgelost, over het algemeen na een cyclus (of bij onvolledig vullen – zie vullen pagina 49) bijvoorbeeld bij de inwerkingstelling met het proefmonster.

Nota : *Bij uitzonderlijk zacht water waarvoor geen regenererzout vereist is, blijft dit lampje branden.*

Glansmiddel :  gaat branden als glansspoelmiddel dient bijgevuld te worden (zie vullen pagina 50).

Zuinig en ecologisch afwassen

Uw vaatwerk niet met de hand voorspoelen.

Optimaliseer de capaciteiten van uw afwasautomaat. Hierdoor zult U zuinig en ecologisch afwassen.

Kies altijd een programma naar gelang van de aard van het serviesgoed en de vuilheidsgraad. Vermijd overdoseringen van afwasmiddel, regenererzout of glansspoelmiddel. De aanbevelingen van deze handleiding (pagina 49, 50 en 51) en de aanwijzingen op de verpakkingen van de producten in acht nemen. Zorg ervoor dat de wateronthardingsinstallatie goed ingesteld is.

Schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften

- Uw afwasautomaat is uitgerust met een zelfreinigend microfilter die permanent de fijne afwasresten uit het spoelwater zal zeven.

Het microfilter en het hoofdfilter kunnen er niet uitgehaald worden. dit is niet nodig aangezien zij gereinigd worden door de sproeiarmen.

Reinig regelmatig het afvalbakje.

Echter :

- maak het filterbakje regelmatig schoon. Hiervoor moet u :

fig.14 ① De greep van het filterbakje naar boven trekken.

- de afvoerput schoonmaken (3 à 4 keer per jaar). Hiervoor :

fig.14 ② Het filterbakje eruit halen door het lipje naar achter te duwen en vervolgens omhoog te trekken.

- De resten met een borstel verwijderen.
- Onder de kraan schoonmaken.
- Het geheel weer terugzetten in de hiervoor bedoelde ruimte en er hierbij op letten dat het op de bodem wordt vastgeklikt.

Reinig indien nodig :

- De bovenkant van de filters, de deurranden,

de deurdichting met een vochtige spons om aanslag te voorkomen.

- De ombouw en het bedieningspaneel alleen met zeepsop.

Voor het schoonmaken geen schuurpoeder, schuurponsjes, producten op alcoholbasis of verdunningsmiddelen gebruiken.

Gebruik bij voorkeur een doek of een spons.

- Voor deuren uit inox mogen producten "speciaal voor inox" gebruikt worden. Houd u aan de gebruiksaanwijzing van het product.

Jaarlijkse reiniging

Om de goede werking van uw afwasautomaat te bestendigen, is het goed uw apparaat één à twee keer per jaar onbeladen aan te zetten op een intensief programma en met een speciaal reinigingsmiddel dat te verkrijgen is in de handel.


Niet in gebruik

Maak uw apparaat volledig schoon, de elektrische stroom uitschakelen en de watertoevoer afsluiten.

Aanwijzingen voor proefstations.

VERGELIJKENDE TESTS Capaciteit : 12 couverts volgens : FIG. 10-11

EC 436. DIN 44990 : "OPTI WASH"



EN 50242 : "Groene afwas 

- Instelling glansspoelmiddel-doseerder op : 3
- Hoeveelheid afwasmiddel 5+25 g afwasmiddel B
- Bovenste servieskorf. Plaatsing in de lage stand

- Het is absoluut noodzakelijk de waterontharder in te stellen op de waarde die direct volgt op de uit uw waterhardheid aanbevolen regeling, om rekening te houden met het gebrek aan fosfaat in de standaard afwasmiddel.
- Neem indien er afwijkingen bestaan ten opzichte van de vergelijkende tests volgens EN 50242 betreffende de graad van vervuiling, het soort servies en bestek etc, contact op met de fabrikant van het apparaat vóór aanvang van de tests.!

Instelling van de hardheid van het water

Zet vóór elke operatie eerst de mechanische peilnaald op stand 5 (zie paragraaf voor instelling van de waterontharder)

Druk, terwijl u de toets "Pannen"  ingedrukt houdt, op de "Start"  toets. Het nummer van het bereik van de hardheid wordt dan aangegeven op het display.

Om van bereik te veranderen moet u de "Start" toets loslaten en weer indrukken, terwijl u de toets "Pannen" ingedrukt blijft houden.

Nummer van het bereik van de hardheid van het water	Kalkgehalte van het water in uw waterleidingnetwerk	Zout	Aantal afwassen tussen 2 keer bijvullen (ongeveer)
d0	0 à 10°	NEEN	—
d1	10 à 25°	JA	120
d2	25 à 35°	JA	50
d3	35 à 45°	JA	30
d4	45 à 70°	JA	20
d5	> 70°	JA	15

NL

Storingen verhelpen

Storingen en klachten

Controle / Mogelijke oorzaak

De afwasautomaat start niet.

- Controleer het stopcontact.
- Controleer of de deur goed gesloten is.
- Controleer of de waterkraan open staat.
- Controleer of de knop "uitgestelde start" op 0 staat.

Niet schoon (of aanslag).

- Kies een programma dat aangepast is aan de vuilheidsgraad.
- Zorg ervoor dat geen enkel stuk de watercirculatie hindert. Controleer of het serviesgoed goed ingeruimd is.
- Gebruik uitsluitend afwasmiddel voor afwasautomaten.
- Controleer of het afvalbakje, de filters, de armen, de dichtingen en de deurrand schoon zijn.
- Reinig het filter.
- Zorg voor een goede rangschikking van het serviesgoed.
- Ga na of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.

Vetvlekken

- Verhoog de dosering van het afwasmiddel.
- Gebruik een nieuw pak afwasmiddel
- Kies een aangepast programma.

Kalkstrepen

- Controleer of het kalk is (afwrijven met azijn) zo ja :
- Controleer of het zoutreservoir bijgevuld dient te worden.
- Controleer de waterhardheid.
- De wateronthardingsinstallatie hoger instellen.

De glazen zien er dof uit

- Te sterk onthard water tast de glazen aan.
- Ga na of er misschien een waterontharder op uw waterleiding is aangesloten. Controleer de waterhardheid.
- Stel de wateronthardingsinstallatie lager in en verwijder indien nodig het regenererzout.

Zoutvlekken (het serviesgoed heeft een zoutsmaak)

Vul het zoutreservoir aan met water en vul bij indien nodig. Sluit de schroef dop correct.

Zilverwerk is zwart, gevlekt of vergeeld.

- Het zilverwerk na gebruik onmiddellijk van etensresten ontdoen.
- Zilverwerk van andere metalen gescheiden houden.
- Kies een geschikt afwasmiddel voor zilverwerk.

Roestsporen op de lemetten van de messen.

- Gebruik messen "bestendig" voor de afwasautomaat.

De afwasautomaat loopt niet leeg.

- Haal de sluiters van de sifon weg.
- Controleer of de afvoerslang niet geblokkeerd, geknikt of platgedrukt is.
- Bij de verplaatsing van het apparaat hebt U heeft naar achter gekanteld. Om de pomp aan te zuigen : Maak de aansluitnippel van de afvoer los en leg deze op de grond met het uiteinde in een teil : start een programma, de afvoer moet weer op gang komen.
- Onderbreek de hoofdschakelaar, breng de afsluitnippel terug op zijn plaats en start uw programma opnieuw.

Indien U ondanks deze opmerkingen nog steeds problemen hebt, richt U dan tot uw leverancier of de Servicedienst. Gelieve het type van het apparaat, het serienummer of het nummer op het typeplaatje (op de binnenkant van de deur) te vermelden. Dit vermindert wachttijden en onnodige kosten.

Dit apparaat beantwoordt aan de geldende veiligheidsnormen. Reparaties mogen alleen door bekwame vaklui uitgevoerd worden. Ondeskundige reparaties kunnen schade en gevaar opleveren voor de gebruiker.

Πίνακας περιεχομένων

	Σελίδα
Οδηγίες ασφαλείας	57
Αποσκληρυντής νερού	58
Εισαγωγή του προϊόντος ξεβγάλματος	59
Εισαγωγή του προϊόντος πλύσης	59
Γέμισμα του πλυντηρίου	60-61
Επιλογή των προγραμμάτων	61
Θέση σε λειτουργία	62
Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης	63
Ενδείξεις για εργαστήριο δοκιμών	63
Εντοπισμός και διόρθωση βλαβών	64

Παρουσίαση του πλυντηρίου σας στην Εικ. 1

Οδηγίες ασφαλείας

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το βιβλιαράκι οδηγιών χρήσης. Σας κάνει τις απαραίτητες υποδείξεις για την ασφάλεια, την εγκατάσταση, τη χρήση και τις εγγυήσεις της συσκευής. Σας συνιστούμε να το φυλάξετε και να το μεταβιβάσετε στον καινούργιο ιδιοκτήτη αν πουλήσετε τη συσκευή.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των παρακάτω οδηγιών:

- Παρακαλείστε να απορρίψετε τη συσκευασία με τρόπο κατάλληλο και σύμφωνο με τους κανονισμούς που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

- Σε περίπτωση που η συσκευή σας παρουσιάζει εμφανή ζημιά, μην τη βάζετε στο ρεύμα αλλά επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα απ, όπου την αγοράσατε.

- Ο χώρος όπου πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμοκρασίες παγετού. Σε περίπτωση παγετού τα υδραυλικά συστήματα μπορεί να πάθουν ζημιά.

- Ο σωλήνας τροφοδοσίας και ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να συνδέονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Οι λάθος συνδέσεις κινδυνεύουν να προκαλέσουν ζημιές.

- Προκειμένου να εξασφαλίσετε σωστή σταθερότητα, οι εντοιχιζόμενες συσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από συνεχιζόμενο πάγκο εργασίας στερεωμένο στα διπλάνα έπιπλα.

- Δεν συνιστάται να ανεβαίνετε στην πόρτα του πλυντηρίου ή να στηρίζετε σ, αυτή όταν αυτή είναι ανοικτή. Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί ή να πάθει ζημιά.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για το πλύσιμο παιδικών και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για καμία άλλη χρήση.

- Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του πλυντηρίου σας.

- Φροντίστε να αποθηκεύετε τα προϊόντα του πλυντηρίου καθώς και τα προϊόντα καθαρισμού σε μέρος που να μην τα φτάνουν παιδιά. Τα προϊόντα αυτά έχουν διαβρωτική ενέργεια στο στόμα και το φάρυγγα όταν κανείς τα καταπιεί.

- Σε περίπτωση κακής λειτουργίας της συσκευής που να οφείλεται σε αιτίες που δεν περιγράφονται σ, αυτό το βιβλιαράκι, αποσυνδέστε τη συσκευή (βγάλτε το φως από την πρίζα) ή διακόψτε το σχετικό κύκλωμα και επικοινωνήστε με το σέρβις μας.

- Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας. Οι τυχόν επισκευές πρέπει να γίνονται μόνον από αρμόδιους τεχνικούς. Οι επιδιορθώσεις ή οι τροποποιήσεις που δεν γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συσκευής μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για το χρήστη. Σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής εξαρτήματος χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

- Οι συσκευές που δε λειτουργούν πια πρέπει να μεταφέρονται στο πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωσης. Καταστρέψτε το σύστημα με το οποίο κλείνει η πόρτα προκειμένου να μη λειτουργεί (μπορεί να κλειστούν μέσα παιδιά παίζοντας με κίνδυνο να πάθουν ασφυξία). Κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο αφού βγάλετε το φως από την πρίζα.

- Συνιστάται έντονα να σβήνετε τη συσκευή μετά τη χρήση και να κλείνετε τη βρύση νερού.

- Μην αφήνετε να χειρίζονται τη συσκευή παιδιά ή να παίζουν μ, αυτή.

- Το νερό που βρίσκεται στο εσωτερικό του πλυντηρίου δεν είναι πόσιμο.

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πλυντηρίου μην ανοίγετε την πόρτα διότι κινδυνεύετε να προκαλέσετε μεγάλες διαρροές ατμού ή πισυλίσματα νερού.

Αποσκλήρυνση του νερού

Ρύθμιση του αποσκλήρυντή νερού

Η ρύθμιση του αποσκλήρυντή νερού πρέπει να γίνεται σωστά για να βελτιστοποιείται η κατανάλωση άλατος και για πετυχαίνετε άριστο αποτέλεσμα στο πλύσιμο. Ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

- Ελέγξτε την περιεκτικότητα του νερού σας σε άλατα με τη βοήθεια της παρεχόμενης ταινίας δοκιμής νερού.

- Ρυθμίστε τον αποσκλήρυντή νερού ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν την ταινία σε συνδυασμό με τον παρακάτω πίνακα.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα, ρυθμίστε το δείκτη στην σωστή θέση.

* Για τα νερά > 70°F (θέση 5) συμβουλευτείτε το κατάστημα απ. όπου αγοράσατε τη συσκευή. Σε περίπτωση μετακόμισης ή ύστερα από τροποποίηση του δικτύου παροχής νερού στη συσκευή σας, ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νερού. Επικοινωνήστε με την Εταιρεία Υδάτων της περιοχής σας.

Σκληρότητα νερού (σύμφωνα με το γαλλικό σύστημα)	Ανάρτηση άλας	Θέση	Σύστημα ρύθμισης στο αριστερό μέρος στο εσωτερικό του πλυντηρίου	Αριθμός πλάστων μεταξύ 2 κύκλων γεμίματος (περίπου)
> 70° F *	ΝΑΙ	5		20
45 έως 70°F	ΝΑΙ	4		30
35 έως 45°F	ΝΑΙ	3		50
25 έως 35°F	ΝΑΙ	2		120
10 έως 25°F	ΝΑΙ	1		—
0 έως 10°F	ΟΧΙ	1		

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Ο δείκτης πρέπει να βρίσκεται οποσδήποτε μπροστά από κάποιο ψηφίο.

Πλήρωση του ρεζερβουάρ με ειδικό άλας (Εικ 5).

Το γέμισμα του ρεζερβουάρ με ειδικό άλας είναι απαραίτητη διαδικασία για την αναγέννηση των ρητινών που αποσκλήρυνουν το νερό απαλλάσσοντάς το από τα άλατα που περιέχει, εκτός βέβαια αν το νερό του δικτύου σας είναι μαλακό και δεν χρειάζεται αποσκλήρυνση (βλέπε "Ρύθμιση του αποσκλήρυντή νερού").

Αυτή η διαδικασία γεμίματος πρέπει να γίνεται μόλις πριν αρχίσετε ένα πρόγραμμα.

1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ ειδικού άλατος.
 2. Με τη βοήθεια του παρεχόμενου χωνιού γεμίστε το ρεζερβουάρ με το ειδικό άλας σχεδιασμένο αποκλειστικά για πλυντήριο πάτων.
 3. Την πρώτη φορά συμπληρώστε με νερό μέχρι τα χείλη του ρεζερβουάρ.
- Ξαναβιδώστε καλά μέχρι τέρμα την τάπα του ρεζερβουάρ ειδικού άλατος.

Σημαντικό: Σε περίπτωση που η ρύθμιση του αποσκλήρυντή νερού δεν απαιτεί ειδικό άλας (θέση 1) πρέπει οποσδήποτε να γεμίσετε το ρεζερβουάρ άλατος με νερό πριν την έναρξη λειτουργίας.

Μη ρίχνετε ποτέ απορρυπαντικό μέσα σ' αυτό το ρεζερβουάρ διότι θα καταστρέψετε τον αποσκλήρυντή νερού.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο αναγεννητικό άλας "ειδικό για πλυντήριο". Μη χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο αλάτι, μαγειρικό αλάτι ή άλλα αλάτια. Τα αλάτια αυτά μπορεί να περιέχουν μη διαλυτά στοιχεία και να αναστέλλουν τη λειτουργία του αποσκλήρυντή νερού.

Εντοπισμός της στάθμης του ειδικού άλατος

Στον πίνακα οργάνων ελέγχου υπάρχει μια φωτεινή ένδειξη η οποία σας δείχνει ότι πρέπει να προσθέσετε ειδικό άλας.

Εισαγωγή του προϊόντος ξεβγάλματος

Το προϊόν ξεβγάλματος είναι απαραίτητο διότι αποτρέπει το σχηματισμό λεκέδων στα πλατικά και διευκολύνει το στέγνωμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα ειδικά για πλυντήριο και ΟΧΙ προϊόντα καθαρισμού που προορίζονται για το πλύσιμο στο χέρι!

Γέμισμα και ρύθμιση του δοχείου τροφοδότησης με προϊόν ξεβγάλματος (Εικ. 6-7)

Για να γεμίσετε το δοχείο τροφοδότησης, βάλτε την πόρτα σε οριζόντια θέση και ξεβιδώστε με τη φορά των δεικτών του ρολογιού την τάπα που βρίσκεται πάνω στην πόρτα.

Γεμίστε μέχρι να φθάσετε στην κορυφή του μοχλού ρύθμισης.

Σε περίπτωση ξεχειλίσματος προϊόντος κατά το γέμισμα, σφουγγίστε το περίσσευμα για να αποφύγετε το σχηματισμό αφρού.

Σε περίπτωση λεκέδων ή κακού στεγνώματος μετά από μερικούς κύκλους λειτουργίας, αν χρειαστεί μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση με τη βοήθεια του επιλογέα:

Μαλακό νερό: σημάδι 1 για μείωση της δΟΣΟΛΟΓΙΑΣ.

Σκληρό νερό: σημάδι 3 για αύξηση της δΟΣΟΛΟΓΙΑΣ.

Εντοπισμός της στάθμης του προϊόντος ξεβγάλματος

Στον πίνακα οργάνων ελέγχου υπάρχει μια φωτεινή ένδειξη η οποία όταν η πόρτα είναι μισάνοιχτη σας δείχνει ότι πρέπει να προσθέσετε προϊόν ξεβγάλματος.

Εισαγωγή του προϊόντος πλύσης

Για να διευκολύνει το γέμισμα με προϊόν πλύσης, το δοχείο τροφοδότησης με προϊόν πλύσης βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του πάνω καλαθιού πράγμα που σας επιτρέπει να τοποθετείτε το προϊόν χωρίς να σκύβετε ή να ανοίγετε τελείως την πόρτα.

Χρησιμοποιείτε προϊόντα πλύσης σχεδιασμένα ειδικά για πλυντήριο. Ανατρέξτε στις υποδείξεις του κατασκευαστή που αναγράφονται στην συσκευασία καθώς και στις παρακάτω οδηγίες χρήσης.

Αυτό το δοχείο τροφοδότησης σας προσφέρει την επιλογή χρήσης ταμπλέτας ή σκόνης ή υγρού πλύσης.

Πριν βάλετε μπροστά ένα πρόγραμμα πλυσίματος :

- Τοποθετείστε την ταμπλέτα στον εξωτερικό θάλαμο. Η χρήση ταμπλετών συνιστάται κυρίως για το οικονομικό πρόγραμμα και όταν γεμίζετε τελείως το πλυντήριο.


Ή

- Τραβήξτε το δοχείο για να τροφοδοτήσετε με σκόνη ή υγρό πλύσης και γεμίστε μέχρι


το σημάδι *min* (ελάχιστο) για ελαφρώς λερωμένα πιατικά
το σημάδι *max* (μέγιστο) για κανονικά λερωμένα πιατικά
Κλείστε το δοχείο τροφοδότησης.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Φυλάσσετε τα προϊόντα αυτά σε μέρος που να μην τα φτάνουν παιδιά και όπου δεν υπάρχει υγρασία.

ταμπλέτα

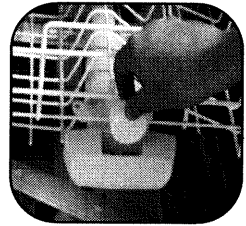

σκόνη ή υγρό

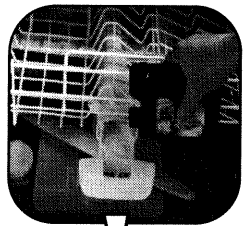

Γέμισμα του πλυντηρίου

Για να πετύχετε καλό αποτέλεσμα στο πλύσιμο, φροντίστε πριν από την τοποθέτηση των πιατικών να αφαιρέσετε τα μεγάλα υπολείμματα τροφών. Όλα τα καμένα ή κολλημένα υπολείμματα πρέπει να αφαιρούνται πριν από την τοποθέτηση των πιατικών.

Το πλυντήριό σας διαθέτει δύο καλάθια για σερβίτσια 12 ατόμων (140 τεμάχια), σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 44990 (Εικ. 10 και 11). Στρέψτε πάντα προς τα κάτω το εσωτερικό των πιατικών. Φροντίστε κανένα πιατικό να μην κρύβει άλλο και να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο στο ράντισμα. Μετά την τοποθέτηση των πιατικών ελέγχετε την ελεύθερη περιστροφή των βραχιόνων ραντίσματος. Κανένα πιατικό δεν πρέπει να πιεστεί από τα καλάθια.

Κάτω καλάθι (Εικ. 8 - 9 - 10)

Τοποθετείτε το καλάθι έτσι ώστε το νερό να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα και να ραντίζει όλα τα σκεύη κουζίνας.

(Αποφεύγετε να τοποθετείτε τα πιάτα κολλημένα μεταξύ τους ή τοποθετημένα το ένα πάνω στον άλλο).

Το καλάθι αυτό προορίζεται κυρίως για να τοποθετείτε μέσα: πιάτα, σερβίτσια, σκεύη κουζίνας, τηγάνια, κατσαρόλες.

Τοποθετείτε τα σκεύη και τα τηγάνια μεγάλης διαμέτρου με το πλάι.

Αποφεύγετε να τοποθετείτε εναλλάξ ρηγά και βαθιά πιάτα.

Πάνω καλάθι (Εικ. 11 - 12)

Το καλάθι αυτό προορίζεται κυρίως για να τοποθετείτε μέσα: ποτήρια, φλιτζάνια, φόρμες γλυκών, μικρές σαλατιέρες, μπουλ, πατέλα κ.λπ. Τοποθετείτε τα ποτήρια σας έτσι ώστε να περιορίζετε τα σημεία επαφής. Στρέψτε το βαθουλωτό μέρος των ποτηριών, των πιατέλων και των μπουλ προς τα κάτω. Τακτοποιείτε τα πιατικά με μεθοδικό τρόπο για να εξοικονομείτε χώρο (σειρές ποτηριών, φλιτζανιών και μπουλ).

Μπορείτε να τακτοποιείτε επίσης φλιτζάνια, βαθιές κουτάλες κ.λπ. στο τελάρο.

Η τοποθέτηση μεγάλων σκευών στο κάτω καλάθι απαιτεί ρύθμιση του πάνω καλαθιού στην πάνω θέση. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει με γεμάτο το καλάθι.

Τοποθετείτε κατά προτίμηση στην ίδια σειρά πιάτα του ίδιου σχήματος. Τοποθετείτε τα βαθιά πιάτα στο πίσω μέρος στο σημείο που υπάρχει πιο πολύ ύψος.

Βεβαιωθείτε ότι κανένα αντικείμενο δεν εμποδίζει την περιστροφή των βραχιόνων ραντίσματος (χερούλια κατσαρόλας, μαχαιροπήρουνα ή πολύ μεγάλα σκεύη).

Τα ανακλινόμενα τελάρα του κάτω καλαθιού διευκολύνουν την τακτοποίηση των μεγάλων δοχείων.

Τα καλάθια για μαχαιροπήρουνα είναι συρόμενα και μπορούν να τοποθετηθούν σε οιοδήποτε σημείο του κάτω καλαθιού προσφέροντάς σας έτσι ευκολία τοποθέτησης των πιατικών με διάφορους τρόπους ανάλογα με το είδος τους.

Οι αποσπώμενες σχάρες που σας παρέχονται σάς επιτρέπουν να τοποθετείτε τα μαχαιροπήρουνα με κάποια τάξη.

Για άριστο πλύσιμο μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις σχάρες διαχωρισμού.

Τα μαχαιροπήρουνα (Εικ. 13)

- Στρέψτε τη λαβή προς τα κάτω.

- Χωρίστε τα ασημένια από τα άλλα χρησιμοποιώντας τη σχάρα διαχωρισμού.

- Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση σάρα διαχωρισμού για την τοποθέτηση των μικρών κουταλιών.


1 Ρύθμιση στην ΠΑΝΩ ΘΕΣΗ:

Ανασηκώστε αργά - αργά το καλάθι μέχρι να ακούσετε το πρώτο κλικ από κάθε πλευρά.

2 Ρύθμιση στην ΚΑΤΩ ΘΕΣΗ:

Ανασηκώστε το καλάθι και από τις δύο πλευρές μέχρι τέρμα (κλικ) και στη συνέχεια οδηγήστε το προς τα κάτω.

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση των δύο ολισθητήρων είναι σίγουρα στο ίδιο ύψος.

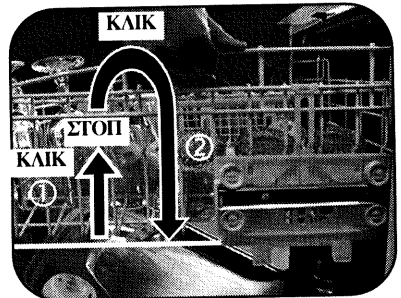

Γέμισμα του πλυντηρίου

Πιατικά ακατάλληλα για το πλυντήριο:

- Οι ξύλινες σανίδες κοψίματος τροφών
- Τα σκεύη από κασίτερο και χαλκό
- Τα κολλημένα πιάτα και μαχαιροπήρουνα
- Τα σύνεργα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Τα σερβίτσια με λαβές από ξύλο, κόκαλο ή φίλντισι
- Η παλιά ή βαμμένη πορσελάνη στο χέρι

Όταν αγοράζετε πιατικά, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα ρωτάτε αν μπορούν να πλένονται στο πλυντήριο.

Σημαντική σημείωση :

Για λόγους ασφαλείας σας συνιστούμε να τοποθετείτε τα μυτερά επιτραπέζια μαχαιρία με την αιχμή προς τα κάτω στο καλάθι για μαχαιροπήρουνα.

Τα μαχαιρία με μακριά λάμα και τα άλλα κοφτερά σύνεργα κουζίνας θα πρέπει να τοποθετούνται ξαπλωτά στο πάνω καλάθι.

Επιλογή των προγραμμάτων

OPTI WASH

Αυτό το σπάνιο πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους πιατικών. Η επιλογή του ακυρώνει κάθε άλλο πρόγραμμα.

Το OPTI WASH θέτει σε λειτουργία το σύστημα ανίχνευσης ρύπου στο νερό. Το σύστημα αυτό σας εγγυάται άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο και ευκολία προγραμματισμού.

Μούσκεμα

Ο πολύ σύντομος αυτός κύκλος χωρίς χρήση προϊόντος πλύσης επιτρέπει το ξαναβρέξιμο των πιατικών περιμένοντας το πλύσιμο αν αυτό γίνει την επαύριο ή τη μεθεπαύριο.

Κατσαρόλες

Συνιστάται για πολύ λερωμένα και λιπαρά πιατικά με μεγάλη ποσότητα ξηρών και κολλημένων υπολειμμάτων τροφών: λίπη, σάλτσα, ψημένες τροφές, τηγανιτές τροφές, γκρατέν κ.λπ. Καθημερινά πιατικά και σκεύη κουζίνας.

Οικονομικό Πλύσιμο

Οικονομικό πρόγραμμα χαμηλής θερμοκρασίας κατάλληλο για όλες τις περιπτώσεις λερωματος των πιατικών σας.

Για να αντισταθμίσει τη μικρή κατανάλωση ενέργειας, χαμηλή θερμοκρασία, η διάρκεια πλυσίματος παρατείνεται. Η χρήση αυτού του προγράμματος συνιστάται για το βράδυ.

Εύθραυστα

Συνιστάται για ελαφρώς λερωμένα εύθραυστα πιατικά με πολύ μικρή ποσότητα ελαφρά κολλημένων υπολειμμάτων τροφών: ποτήρια, πορσελάνη που δεν αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ενδεικτικά: (ανάλογα με το στέγνωμα)

	<u>Νερό</u>	<u>Ρεύμα</u>
OPTI WASH	14/18 λίτρα.	1,30/1,80Kwh
Κατσαρόλες	23 λίτρα	1,05Kwh
Εύθραυστα	14/18 λίτρα.	1,15Kwh

Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν σε κανονικές συνθήκες χρήσης. Μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το γέμισμα, τη θερμοκρασία, τη σκληρότητα του νερού ή την τάση ρεύματος.



Θέση σε λειτουργία

① Λειτουργία ON/OFF:


OPTI WASH    Προγράμματα:
I → Έναρξη:


Πατάτε αυτό το πλήκτρο για να βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.
Πατάτε ένα από αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε το πρόγραμμα.
Πατάτε αυτό το πλήκτρο για να αρχίσει το πρόγραμμα μετά το κλείσιμο της πόρτας.

C Ακύρωση τρέχοντος προγράμματος:
Έναρξη με Καθυστέρηση:
Ηλεκτρονική ένδειξη:



Πατάτε το πλήκτρο C για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Πατάτε αυτό το πλήκτρο για να μεταθέσετε το πρόγραμμα από 1 έως 24 ώρες.
Σας δείχνει την κατά προσέγγιση διάρκεια του προγράμματος, την ώρα έναρξης με καθυστέρηση, το στέγνωμα με ανεμιστήρα και τη ρύθμιση της σκληρότητας νερού.

Φωτεινές ενδείξεις:

 υπόλοιπος χρόνος προγράμματος σε λεπτά.

 υπόλοιπος χρόνος προγράμματος πριν την έναρξη του προγράμματος σε ώρες.

Φωτεινές ενδείξεις:

Έλλειψη προϊόντων:  Ειδικό άλας  Προϊόν ξεβγάλματος.

Επιλογή προγράμματος

Αφού βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε. Η σχετική φωτεινή ένδειξη ανάβει.

Το επιλεγμένο πρόγραμμα παραμένει στη μνήμη μετά τον κύκλο λειτουργίας ή μετά από ακύρωση τρέχοντος προγράμματος.

Έναρξη του προγράμματος

Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου, πατήστε το πλήκτρο Έναρξη, I →. Το πρόγραμμα ξεκινά. Η ηλεκτρονική ένδειξη δείχνει την κατά προσέγγιση διάρκεια του προγράμματος σε λεπτά μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Ακύρωση τρέχοντος προγράμματος

Πατήστε το πλήκτρο C για 3 δευτερόλεπτα. Η ηλεκτρονική ένδειξη δείχνει ,00. Μπορείτε τότε να επιλέξετε καινούργιο πρόγραμμα.

Τέλος προγράμματος

Η ηλεκτρονική ένδειξη δείχνει ,00, μέχρι το άνοιγμα της πόρτας. Μετά το άνοιγμα της πόρτας η ηλεκτρονική ένδειξη δείχνει και πάλι τη διάρκεια του προγράμματος που επιλέξατε προηγουμένως.

Στέγνωμα με ανεμιστήρα: Εκ κατασκευής η συσκευή σας διαθέτει σύστημα στεγνώματος με ανεμιστήρα.

Στο τέλος του προγράμματος, δίνεται εντολή λειτουργίας στον ανεμιστήρα και η ηλεκτρονική ένδειξη εμφανίζει ,02, για 5 λεπτά, κάθε ώρα μέχρι να ανοίξετε την πόρτα.


Η διάρκεια αυτής της λειτουργίας στεγνώματος μπορεί να περιοριστεί για 5 ώρες. Όταν πατημένα παρατεταμένα τα πλήκτρα, Opti-Wash, και Έναρξη, η ηλεκτρονική ένδειξη σβήνει. Αν θέλετε να αποκαταστήσετε τη λειτουργία στεγνώματος χωρίς όριο χρόνου, ξανακάνετε την ίδια διαδικασία. Η ηλεκτρονική ένδειξη εμφανίζει ,02. Φροντίστε να μην τοποθετείτε τίποτα μπροστά στην πόρτα (σακούλες, πανιά) διότι κινδυνεύουν να φράξουν τη σάρα εξαερισμού.


Επιλογή Έναρξης με Καθυστέρηση

Αφού επιλέξετε πρόγραμμα, πατήστε το πλήκτρο



Έναρξη με Καθυστέρηση, που βρίσκεται κάτω από την ηλεκτρονική ένδειξη μία φορά αν θέλετε να μεταθέσετε την έναρξη του προγράμματος κατά 1 ώρα, πατήστε το δεύτερη φορά αν θέλετε να μεταθέσετε την έναρξη του προγράμματος κατά 2 ώρες και ούτω καθεξής μέχρι 24 ώρες το πολύ. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη I →, για να επικυρώσετε την επιλογή σας. Η φωτεινή ένδειξη ανάβει μέχρι την έναρξη με καθυστέρηση και σβήνει όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Οι φωτεινές ενδείξεις έλλειψης προϊόντων ανάβουν όταν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Άλας:  Ανάβει όταν χρειάζεται να προσθέσετε ειδικό άλας. Αφού το γεμίσετε με άλας μπορεί να παραμείνει αναμμένη μέχρις ότου διαλυθεί ικανοποιητικά το άλας, κανονικά ύστερα από ένα κύκλο λειτουργίας (ή αν το γέμισμα δεν είναι σωστό - βλέπε γέμισμα στη σελίδα 58), όπως π.χ. κατά την έναρξη λειτουργίας με το δείγμα.

Σημείωση: Σε περίπτωση ιδιαίτερα μαλακού νερού ή νερού που δεν απαιτεί τη χρήση ειδικού άλατος, η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη. Προϊόν ξεβγάλματος:  I Σβήνει, με την πόρτα μισάνοιχτη, όταν χρειάζεται να προσθέσετε προϊόν ξεβγάλματος (βλέπε γέμισμα στη σελίδα 59).

Οικονομικό και οικολογικό πλύσιμο

Μην πλένετε προηγουμένως τα πιατικά σας στο χέρι. Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις ικανότητες του πλυντηρίου σας. Το πλύσιμο θα είναι οικονομικό και οικολογικό.

Επιλέγτε πάντα πρόγραμμα πλύσης κατάλληλο για τον τύπο των πιατικών σας και ανάλογα με το βαθμό λερωματός τους.

Αποφεύγετε την υπερδόσολογία του προϊόντος πλύσης, του ειδικού άλατος και του υγρού ξεβγάλματος. Τηρείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στο βιβλιάρκι αυτό (σελίδες 58, 59 και 60) καθώς και τις ενδείξεις που αναφέρονται στις συσκευασίες των προϊόντων. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ρυθμιζόμενος ο αποσκληρυντής νερού (βλέπε σελίδα 58).

Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης

• Το πλυντήριο σας διαθέτει ένα ωθούμενο αυτοκαθαριζόμενο μικροφίλτρο για το συνεχές φίλτράρισμα των μικρών ακαθαρσιών που αιωρούνται μέσα στο νερό πλυσίματος.

Το μικροφίλτρο και το κύριο φίλτρο δεν αποσυαρμολογούνται διότι καθαρίζονται σε ρόνημη βάση από τους βραχιόνες ραντίσματος. **ΩΣΤΟΣΟ:**

Καθαρίζετε τακτικά την παγίδα υπολειμμάτων τροφών.

Εικ. 14 ① Τραβάτε προς τα πάνω τη λαβή της παγίδας υπολειμμάτων τροφών.

- Καθαρίζετε το φρεάπιο αποστράγγισης (3 έως 4 φορές το χρόνο).

Πηραίστε την εξής διαδικασία:

Εικ. 14 ② Αφαιρείτε το φρεάπιο αποστράγγισης σπρώχνοντας τη γλωττίδα προς τα πίσω και κατόπιν τραβάτε προς τα πάνω.

- Αφαιρείτε τα υπολείμματα με μια βούρτσα

- Πλένετε στη βρύση.

- Επανατοποθετείτε το σύστημα στην υποδοχή του ασφαλίζοντάς το μέχρι τέρμα.

Καθαρίζετε όποτε χρειάζεται :

- Το πάνω μέρος των φίλτρων, γύρω-γύρω από την πόρτα και το λάστιχο της πόρτας με ένα υγρό σφουγγάρι για να αφαιρείτε τις τυχόν εναποθέσεις.

- Για τη λαμαρίνα και τον πίνακα οργάνων ελέγχου χρησιμοποιείτε απλώς νερό και σαπούνι.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικές σκόνες, μεταλλικά σφουγγαράκια και προϊόντα με βάση το οινόπνευμα ή διαλυτικά.

Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πανί ή σφουγγάρι.

- Στην περίπτωση που η πόρτα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι μπορείτε να χρησιμοποιείτε προϊόντα του εμπορίου ειδικά για ανοξείδωτο. Για τη χρήση τους ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος.

Κάθε χρόνο

Προκειμένου να εξασφαλίσετε για πολύ καιρό τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου σας, φροντίστε να το καθαρίζετε μια ή δυο φορές το χρόνο βάζοντας το πρόγραμμα έντονου πλυσίματος με άδεια τη συσκευή και με προϊόν καθαρισμού ειδικό για πλυντήριο που πωλείται στο εμπόριο.

Παρατεταμένη περίοδος αδράνειας

Καθαρίζετε τελείως τη συσκευή σας, βγάζετε το φιλ από την πρίζα και κλείνετε τη βρύση παροχής νερού.

Ενδείξεις για το εργαστήριο δοκιμών

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ : ΕΙΚ. 10 - 11

IEC 436, DIN 44990, 'ORPI WASH'

EN 50242: Οικονομικό Πλόσιμο 

- Ρύθμιση δοχείου τροφοδότησης με προϊόν ξεβγάλματος στο: 2
- Χωρητικότητα : σεργίτσια για 12 άτομα
- Πάνω καλάθι ρυθμισμένο στη ΚΑΤΩ ΘΕΣΗ
- Ποσότητα προϊόντος πλύσης: 5+25γρμ. προϊόντος Β

- Πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή νερού σε τιμή λίγο μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη, ανάλογα με το βαθμό σκληρότητας του νερού, για να αντισταθμίσετε την απουσία φασφορικού άλατος στο προτυποποιημένο απορρυπαντικό.

- Αν υπάρχουν παρεκκλίσεις σε σχέση με τις συγκριτικές δοκιμές, σύμφωνα με την EN 50242 που αφορά στην βαθμό λερώματος, τον τύπο πιατικών και μαχαιροπύρουνων κλπ, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής πριν αρχίσετε τις δοκιμές.

Ρύθμιση του βαθμού σκληρότητας του νερού

Πριν από οιαδήποτε ενέργεια, βάλτε στη θέση 5 το μηχανικό κουμπί (βλέπε παράγραφο για τη ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού).

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο, **Καταρόλες,**

 πατήστε το πλήκτρο, **Έναρξη** | → ..

Ο αριθμός ζώνης σκληρότητας του νερού εμφανίζεται τότε στην ηλεκτρονική ένδειξη.

Για να αλλάξετε ζώνη, αφήστε ελεύθερο το κουμπί και ξαναπατήστε το πλήκτρο, **Έναρξη,** κρατώντας και πάλι πατημένο το πλήκτρο, **Καταρόλες,**

Αριθμός ζώνης σκληρότητας του νερού	Περιεκτικότητα σε άλατα του δικτύου σας παροχής νερού	Άλας	Αριθμός πλυσίματος μεταξύ 2 γεμισμάτων (περίπου)
d0	0 à 10°	NON	—
d1	10 à 25°	OUI	120
d2	25 à 35 °	OUI	50
d3	35 à 45°	OUI	30
d4	45 à 70°	OUI	20
d5	> 70°	OUI	15



Εντοπισμός και διόρθωση βλαβών

Προβλήματα λειτουργίας

Το πλυντήριο δεν παίρνει μπουσά.

Κακό πλύσιμο (ή ενυποθέσεις)

Λιπαροί λεκέδες

Λεκέδες αλάτων

Οπάλισμα των ποτηριών

Λεκέδες αλάτος (αλμυρή γέυση στα πιατικά)

Ασημένια πιατικά μαυρισμένα, σταγματισμένα ή κτριτισμένα

Ίχνη σκουριάς στις λάμες των μαχαριών

Το πλυντήριο δεν αποστραγγίζει

Αν παρά την τήρηση αυτών των οδηγιών τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή σας ή το Σέρβις μας. Φροντίστε να αναφέρετε τον τύπο της συσκευής, τον αύξοντα αριθμό ή τον αριθμό της πλάκας στοιχείων κατασκευής (στο εσωτερικό της πόρτας). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε τις καθυστερήσεις αναμονής και τα άσκοπα έξοδα.

Έλεγχος / Πιθανή Αιτία

- Ελέγξτε την ηλεκτρική πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι κλείνει σωστά η πόρτα.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστή η βρύση παροχής νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί "καθυστερημένη έναρξη" βρίσκεται στο "0" (ανάλογο με το μοντέλο).

- Επιλέξτε πρόγραμμα πιο κατάλληλο για τις ακαθαρσίες.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα εξάρτημα δεν εμποδίζει τη διέλευση του νερού.
- Φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά τα πιατικά.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά προϊόν πλύσης ειδικό για πλυντήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή η οπή αποστράγγισης, τα φίλτρα, οι βραχιόνες, τα λάστιχα και γύρω-γύρω η πόρτα.
- Καθαρίστε το φίλτρο.
- Φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά τα πιατικά.
- Βεβαιωθείτε ότι περιστρέφονται ελεύθερα οι βραχιόνες ραντισμού.

- Αυξήστε τη δόση του προϊόντος πλύσης.
- Χρησιμοποιήστε καινούργιο πακέτο προϊόντος πλύσης.
- Επιλέξτε πιο κατάλληλο πρόγραμμα.

- Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται σίγουρα για άλατα (καθαρισμός με ξύδι). Αν ναι :
- Βεβαιωθείτε ότι είναι γεμάτο το δοχείο αλάτος.
- Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού.
- Αυξήστε τη ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού και αν χρειαστεί καταργήστε το ειδικό άλας.

Το πολύ μαλακό νερό προσβάλλει τα ποτήρια :

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί αποσκληρυντικό νερό στο δίκτυό σας.
- Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού.
- Μειώστε τη ρύθμιση του αποσκληρυντικού νερού και αν χρειαστεί καταργήστε το ειδικό άλας.

- Συμπληρώστε νερό στο δοχείο αλάτος και ξαναβάλτε άλας αν χρειαστεί. Ξαναβάλτε κανονικά το πόμα.

- Αφαίρετε τα υπολείμματα τροφών από τα ασημένια πιατικά αμέσως μετά τη χρήση.
- Ξεχωρίζετε τα ασημένια από τα πιατικά άλλων μετάλλων.
- Διαλέξτε προϊόν πλύσης ειδικό για ασημένια πιατικά.

- Χρησιμοποιείτε μαχαίρια "ειδικά" για πλυντήριο πιάτων.

- Αφαιρέστε το στουποτήρι σφονιού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι μαγκωμένος, κεκαμμένος ή τσακισμένος.
- Μετατοπίστε τη συσκευή σας και στην περίπτωση αυτή τη γείρατε προς τα πίσω. Για να ξαναβάλετε σε λειτουργία την αντλία: Ξεκρεμάστε το σωλήνα αποστράγγισης απλώστε τον κάτω με την άκρη μέσα σε μία λεκάνη και αρχίστε ένα πρόγραμμα. Η αποστράγγιση θα πρέπει να ξαναρχίσει. Κλείστε τότε το διακόπτη λειτουργίας ON/OFF, ξαναβάλτε το σωλήνα αποστράγγισης στη θέση του και ξαναρχίστε το πρόγραμμα.

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Οι ενδεχόμενες επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένα άτομα. Οι επιδιορθώσεις που γίνονται από μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για το χρήστη.

1**(GB)**

The photograph above, with the lower basket removed, shows the main points described in this Instruction Book.

- 1 - Upper basket
- 2 - Cleaning liquid container
- 3 - Regenerating salt container
- 4 - Self-cleaning micro filter
- 5 - Fan drying
- 6 - Rating plate (After sales service references)
- 7 - Lower sprinkling arm
- 8 - Main filter
- 9 - Waste trap
- 10 - Rinsing product container

(F)


La photo ci-dessous, panier inférieur retiré, vous permet de visualiser les principaux éléments décrits dans cette notice d'utilisation.

- 1 - Panier supérieur
- 2 - Distributeur de produit de lavage
- 3 - Réglage de l'adoucisseur
- 4 - Réservoir à sel régénérant
- 5 - Séchage ventilé
- 6 - Plaque signalétique (Référence S.A.V.)
- 7 - Bras d'aspersion inférieur
- 8 - Filtre principal
- 9 - Piège à déchets
- 10 - Distributeur de produit de rinçage

(D)

Das Photo w.o. mit entferntem Unterkorb veranschaulicht die wichtigsten Teile, die in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben werden.

- 1 - Oberkorb
- 2 - Spülmitteldosierer
- 3 - Salzvorratsbehälter
- 4 - Selbstreinigender Mikrofilter
- 5 - Belüftetes Trocknen
- 6 - Leistungsschild (Referenz Kundendienst)
- 7 - Unterer Sprüharm
- 8 - Hauptsieb
- 9 - Schmutzfalle für rückstandsfreie Sauberkeit
- 10 - Klarspülmitteldosierer

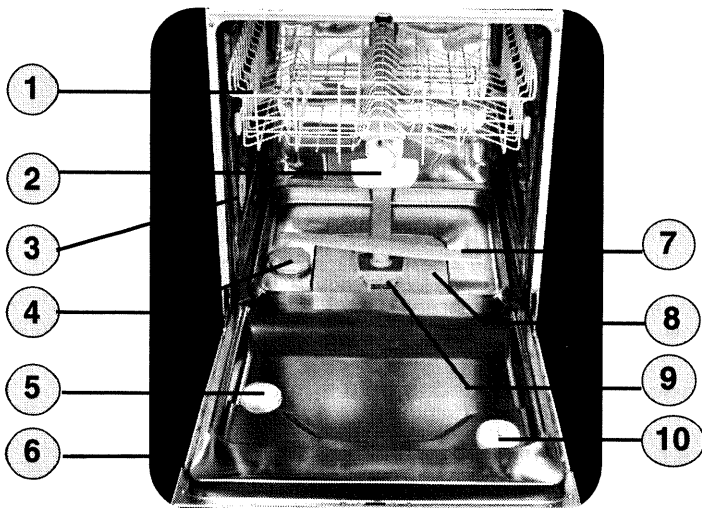**(DK)**

Fotografiet her under viser de vigtigste elementer i opvaskemaskinen, der kan ses, når det nederste stativ er taget ud. Det er disse elementer, som er beskrevet i betjeningsvejledningen.

- 1- Øverste stativ
- 2- Rum til opvaskemiddel
- 3- Instilling af blødgøringsmiddel.
- 4- Rum til regenererende salt.
- 5- Ventilert tørring
- 6- Maskinplade (Service referencer)
- 7- Nederste sprøjteelement
- 8- Hovedfilter
- 9- Affaldsrist
- 10- Rum til skyllemiddel

(P)

A foto acima, com o cesto inferior retirado, permite-lhe visualizar os principais elementos descritos neste manual de utilização.

- 1 - Cesto superior
- 2 - Distribuidor de produto de lavagem
- 3 - Reservatório de sal regenerador
- 4 - Microfiltro automático
- 5 - Secagem por ventilação.
- 6 - Placa sinalética (Referência S.A.V.)
- 7 - Braço de aspersão inferior
- 8 - Filtro principal
- 9 - Colector de detritos
- 10 - Distribuidor de produto para enxaguar

(NL)

Bovenstaande foto vertoont de belangrijkste onderdelen van het apparaat met uitzondering van de onderste servieskorf. Deze weergave zal U helpen bij het lezen van de handleiding.

- 1 - Bovenste servieskorf
- 2 - Afwasmiddelbakje
- 3 - Instelling van wateronthardingsinstallatie
- 4 - Zoutreservoir
- 5 - Geventileerd drogen
- 6 - Typeplaatje (referentie t.b.v. service)
- 7 - Sproeiarman
- 8 - Hoofdfilter
- 9 - Afvalbakje
- 10 - Glansspoelmiddel reservoir

(GR)

Η παρακάτω φωτογραφία, με κατεβασμένο το κάτω καλάθι, σας επιτρέπει να βλέπετε τα κύρια στοιχεία που περιγράφονται σ. αυτό το βιβλιαράκι οδηγιών χρήσης.

1. Πάνω καλάθι
2. Δοχείο τροφοδότησης με προϊόν πλύσης
3. Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού
4. Ρεζερβουάρ ειδικού αλάτος
5. Στέγνωμα με αέρα
6. Πλάκα στοιχείων κατασκευής συσκευής (Ένδειξη σέρβις)
7. Κάτω βραχίονας ραντίσματος
8. Κύριο φίλτρο
9. Παγίδα υπολειμμάτων τροφών
10. Δοχείο τροφοδότησης με προϊόν ξεβγάλματος

GB Protection against water damage

Your machine is equipped with systems that protect you from flooding.

- The **anti-overflow** safety device. The system automatically activates the drain pump if the water level in the tub rises too high.
- **Anti-leakage device.** This system interrupts the water supply if a leak is detected underneath the machine.
- **Total security.** This supply pipe is fitted with a mechanism that cuts off the water supply at the tap in the event of leaks.

If one of these mechanisms is started, contact the after-sales service to put it back into working order.

F Protection contre les dégâts des eaux

Votre appareil est équipé de systèmes qui vous mettent à l'abri de toute inondation.

- La **sécurité anti-débordement.** Ce système active automatiquement la pompe de vidange si le niveau d'eau dans la cuve atteint une hauteur anormale.
- La **sécurité anti-fuite.** Ce système interrompt l'alimentation d'eau si une fuite est détectée sous l'appareil.
- La **sécurité totale.** Ce conduit d'alimentation est équipé d'un mécanisme qui interrompt l'alimentation d'eau directement au robinet en cas de fuites.

Si l'un de ces dispositifs se déclenche, appelez le service après-vente pour remettre en état l'appareil.

D Wasserschutz

Ihr Gerät ist mit einem Rundum-Wasserschutz-system ausgerüstet (gerätetypabhängige Ausstattung), das Ihre Wohnung vor Wasserschäden schützt

- **Wasserschutz gegen Überlaufen :** Dieses System aktiviert automatisch die Ablauf-pumpe, falls der Wasserstand im Innenraum zu hoch ist.
- **Wasserschutz gegen Auslaufen :** Dieses System unterbricht die Wasserzufuhr, falls eine Leckstelle am Gerät festgestellt wird.
- Ihr Gerät ist mit einem **extrem belastbaren Schlauch** ausgerüstet. Dieser verstärkte Zulaufschlauch ist mit einem Mechanismus ausgerüstet, der bei Wasserauslauf am Hahn die Wasserzufuhr unterbricht.

Falls eine dieser Vorrichtungen ausgelöst wird, schließen Sie den Wasserhahn und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

DK Vandskade sikringer

Opvaskemaskinen er udstyret med forskellige vandskade sikkerhedssystemer.

- **Overløbsikring.** Dette system aktiverer automatisk udtømningspumpen, såfremt vandniveauet i maskinen bliver for højt.
 - **Lækagesikring.** Dette system afbryder vandtilførselen, hvis der er opdaget lækage under maskinen.
 - Maskinen er udstyret med en **punkteringsstri slange.** Denne forstærkede tilførsslange er udstyret med en mekanisme, der afbryder for vandtilførslen direkte ved stophansen i tilfælde af lækage.
- Hvis et af disse sikkerhedssystemer går i gang, skal forhandlerens serviceafdeling kontaktes for at få maskinen repareret.

P Protecção contra deteriorações provocadas pela água

A segurança anti-transbordamento. Este sistema activa automaticamente a bomba de escoamento se o nível de água na cuba atinge uma altura anormal.

- A segurança **anti-fuga.** Este sistema interrompe a alimentação de água se uma fuga é detectada no aparelho.
- A **segurança total.** Este tubo de alimentação é equipado dum mecanismo que interrompe a alimentação da água directamente na torneira em caso de fugas.

Se um destes dispositivos dispara, chame o serviço após venda para colocar o aparelho em funcionamento devido.

NL Bescherming tegen waterschade

Uw apparaat is uitgerust met een systeem dat U beschermt tegen wateroverlast.

- **Overloopbeveiliging.** Dit systeem zet de afvoerpomp automatisch in werking als het waterniveau in de kuip een abnormale hoogte bereikt.
- **Lekkagebeveiliging.** Dit systeem onderbreekt de watertoevoer als er een lek onder het apparaat gedetecteerd wordt.

- Uw apparaat is uitgerust met een **slang die tegen barsten** bestand is. Deze verstrekte toevoerslang is voorzien van een mechanisme dat de wateertoevoer rechts treeks op de kraan afsluit in geval van lekkage.








Als één van deze inrichtingen in werking treedt, neem dan contact op met de Servicedienst om het apparaat te herstellen.

GR Προστασία κατά του νερού


Η συσκευή σας διαθέτει συστήματα τα οποία σας προστατεύουν από το πλημμύρισμα.

- Η **ασφάλεια κατά του ξεχειλίσματος.** Το σύστημα αυτό ενεργοποιεί αυτόματα την αντλία αποστράγγισης όταν η στάθμη νερού μέσα στον κάδο φθάσει σε μη φυσιολογικά επίπεδα.
- Η **ασφάλεια κατά της διαρροής.** Το σύστημα αυτό διακόπτει την τροφοδοσία με νερό όταν ανιχνευτεί διαρροή κάτω από τη συσκευή.
- Η **ολική ασφάλεια.** Αυτός ο σωλήνας τροφοδοσίας διαθέτει ένα μηχανισμό ο οποίος σε περίπτωση διαρροής διακόπτει την τροφοδοσία με νερό απευθείας από τη βρύση.




Αν τεθεί σε λειτουργία ένα από τα παραπάνω συστήματα προστασίας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις και ζητήστε να σας επιδιορθώσουν τη συσκευή.

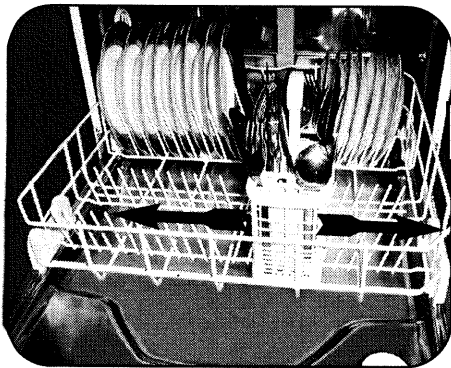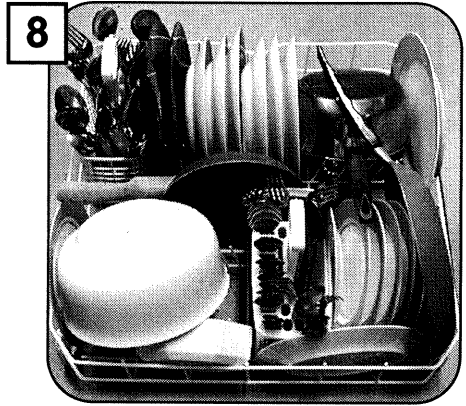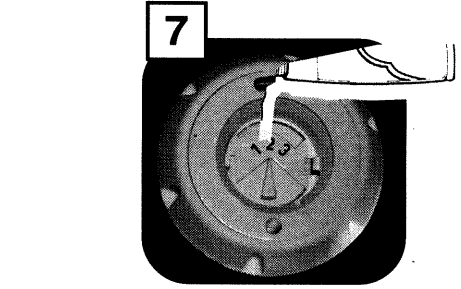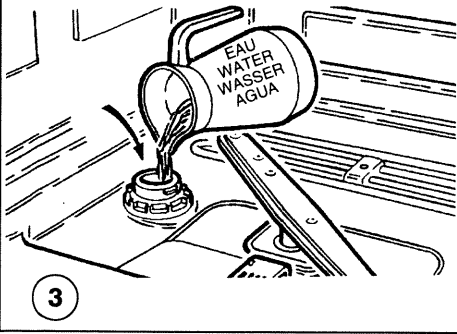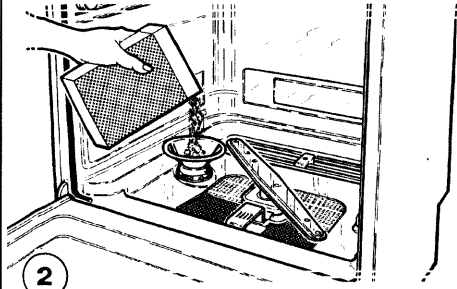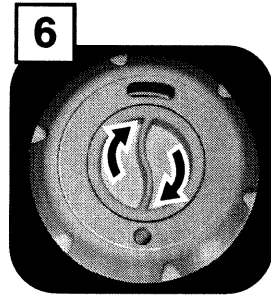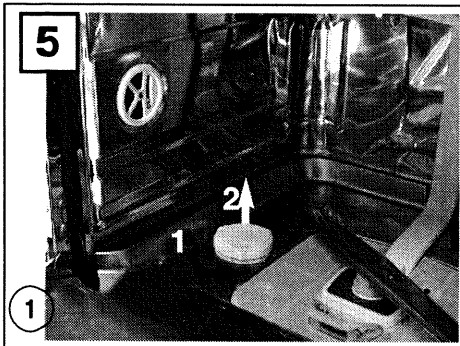




9

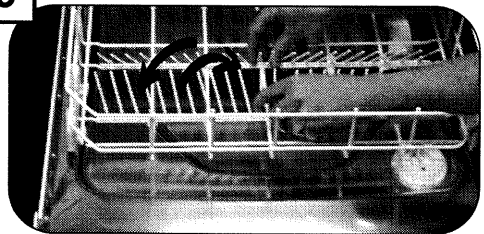


10

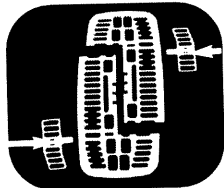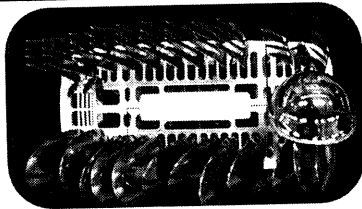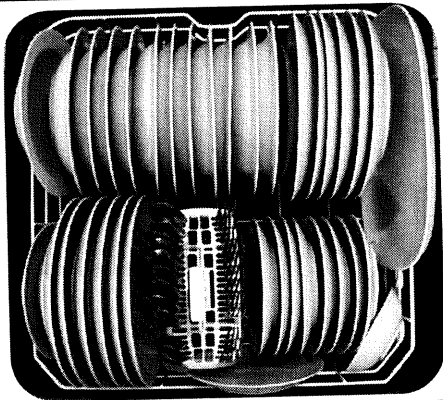


11

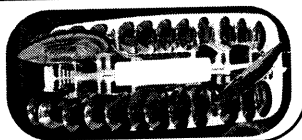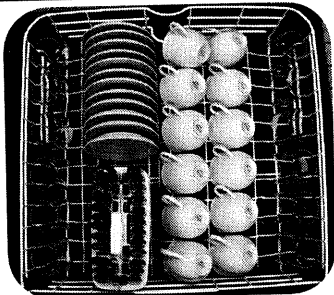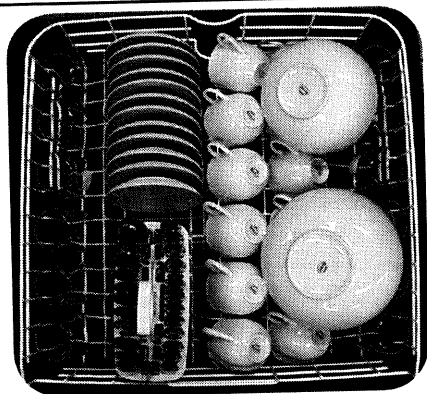



12

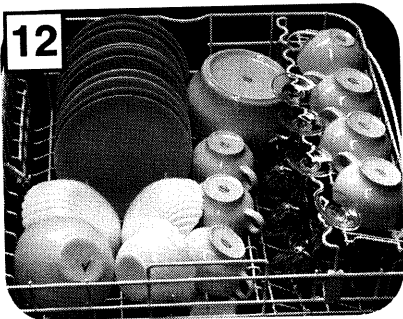

14

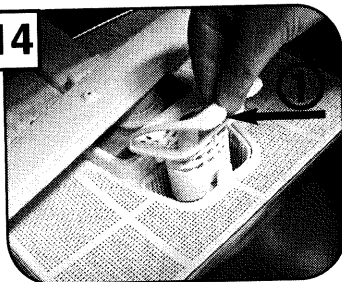


13

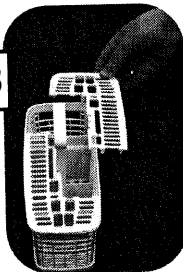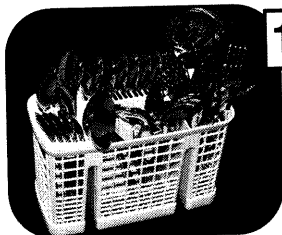



11/11/2011 10:11:11 AM



8370053