

*Guide d'utilisation
pour votre lave-vaisselle*

Brandt

OPT*i*MUM

	Pages
1 - Présentation de votre lave-vaisselle	4-5
2 - A faire avant votre 1ère utilisation	6 à 9
Etape 1 : Réglage de l'adoucisseur - Mesure de la dureté de l'eau	
Réglage sur le tableau de commande	6
Remplissage du réservoir à sel régénérant	7
Etape 2 : Le produit de rinçage - Remplissage - Réglage	8
Etape 3 : Les produits de lavage	9
3 - Disposition de votre vaisselle	10 à 12
Votre panier inférieur - Les couverts - Votre panier supérieur	10 à 12
4 - Sélection d'un programme de lavage	13
Les programmes de lavage	14-15
5 - Options, réglages, informations	16-18
Sélection de fin de programme différé - Vérification réglage	16
adoucisseur - Départ immédiat - déroulement programme	16
annulation programme	17
Interaxio : le programme préféré - Interaxio : Optiwash .	17
6 - Les sécurités	18
7 - Entretien courant	19-20
Nettoyage des filtres à déchets	19
Nettoyage et entretien	20
8 - Protection de l'environnement	21
Recyclage de votre emballage	21
Recyclage de votre ancien lave-vaisselle	21
Lavage économique et écologique	21
9 - Remèdes en cas d'anomalies	22-23
10 - Indications pour laboratoire d'essais	24-25
11- Service Après-vente - Relations consommateurs	



A regarder de près



Précautions d'emploi



Protection de l'environnement



Conseils, astuces et remarques

Cher Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un **lave-vaisselle BRANDT** et nous vous en remercions.

Nos équipes de recherche ont conçu pour vous une nouvelle génération d'appareils pour vous faciliter la vie.

Une utilisation simple, une efficacité de lavage et de séchage optimale, un design sobre et fluide, et une qualité de silence inégalée, font du **lave-vaisselle BRANDT** un appareil innovant et très performant.

Vous trouverez également dans la gamme des produits Brandt, un vaste choix de lave-linge et sèche-linge, réfrigérateurs et congélateurs, cuisinières et fours, tables de cuisson et hottes, que vous pourrez coordonner à votre nouveau **lave-vaisselle BRANDT**.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire au mieux vos exigences vis-à-vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).


A la pointe de l'innovation, **BRANDT** contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de la vie quotidienne en vous apportant des produits toujours plus performants, simples d'utilisation, respectueux de l'environnement, esthétiques et fiables.

La Marque BRANDT



Pour que votre appareil vous apporte pleine et entière satisfaction, lisez attentivement les livrets d'installation et d'utilisation de votre lave-vaisselle. Ils vous permettront de découvrir tous les avantages de cet appareil et d'en tirer le meilleur parti.

Présentation de votre lave-vaisselle

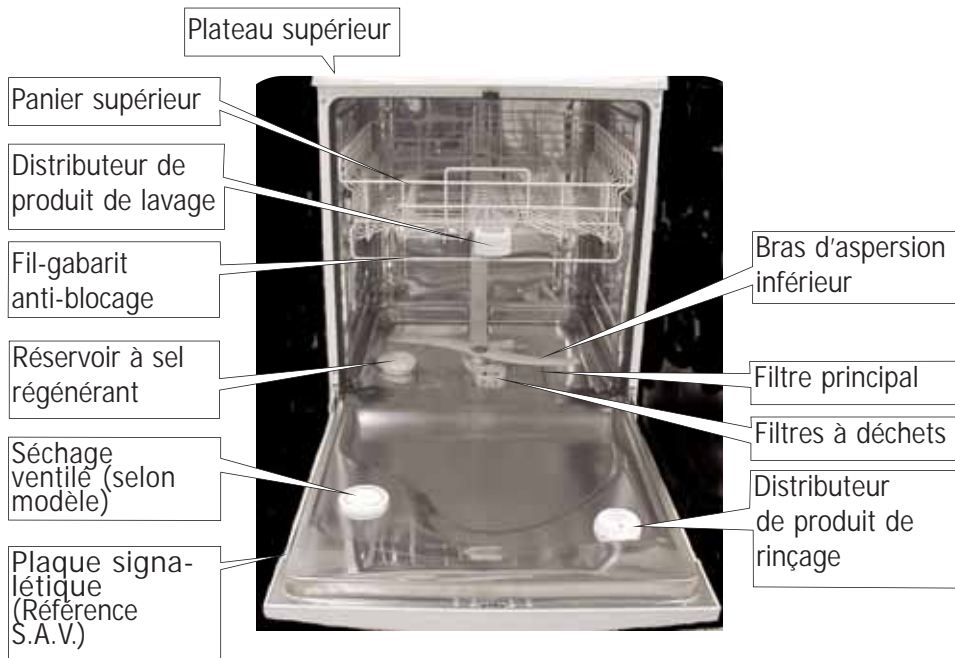


La photo ci-dessus, panier inférieur retiré, vous permet de visualiser les principaux éléments décrits dans cette notice d'utilisation.

Votre lave-vaisselle **BRANDT** est équipé de systèmes de sécurités qui vous mettent à l'abri de toute inondation :

- La **SÉCURITÉ ANTI-DÉBORDEMENT**. Ce système active automatiquement la pompe de vidange si le niveau d'eau dans la cuve atteint une hauteur anormale.
- La **SÉCURITÉ ANTI-FUITE**. Ce système interrompt l'alimentation d'eau si une fuite est détectée sous l'appareil.
- La **SÉCURITÉ ANTI-ÉCLATEMENT** : (modèle AX339CA) Ce tuyau d'alimentation renforcé est équipé d'un mécanisme qui interrompt l'alimentation d'eau directement au robinet en cas de fuites d'eau.

Présentation de votre lave-vaisselle

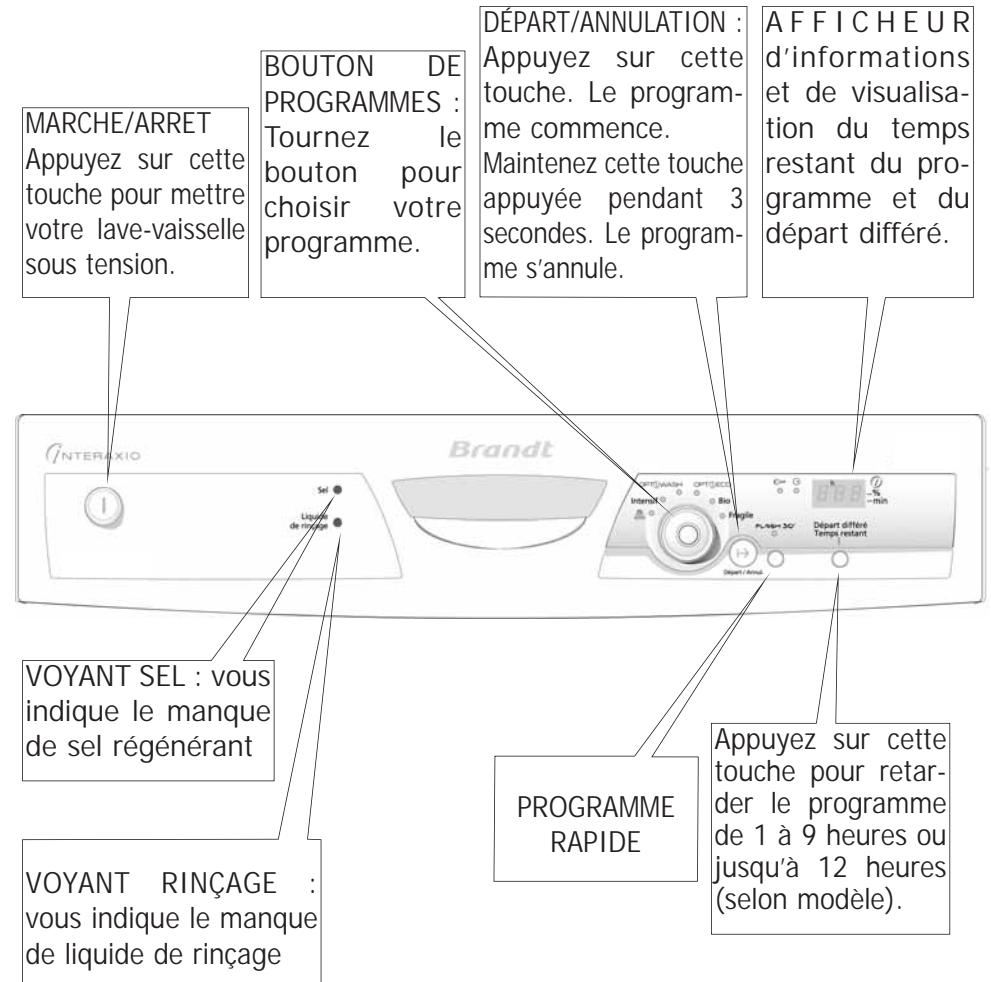

A faire avant la première utilisation

ETAPE 1 : L'adoucisseur Pour un résultat de lavage et séchage impeccables et sans traces.

Le réglage de l'adoucisseur doit être effectué correctement pour obtenir un résultat de lavage et séchage sans traces. Votre lave-vaisselle est muni d'un dispositif d'adoucissement de l'eau qui fonctionne grâce à l'utilisation de sel régénérant. Vous devez le régler en fonction de la dureté de l'eau de votre lieu d'habitation.

① - Mesure de la dureté de l'eau

Pour cela : Renseignez-vous auprès de votre service local de distribution des eaux pour connaître le degré de dureté d'eau.

OU mesurez la dureté de l'eau au robinet en utilisant la bandelette "Aqua-test" fournie avec votre lave-vaisselle et reportez vous au tableau ci-dessous pour connaître le réglage à sélectionner selon la dureté d'eau.

② - Réglage sur le tableau de commande

Bandelette	Dureté eau	Besoin de sel	Réglage adoucisseur
	0 - 10°F	NON	c0
	10 - 18°F	OUI	c1
	18 - 25°F	OUI	c1
	25 - 40°F	OUI	c2
	40 - 55°F	OUI	c3
	55 - 70°F	OUI	c4

Dureté d'eau > 70 °F OUI c5

Maintenir la touche **FLASH 30'** enfoncée et tournez le bouton de programmes : La valeur de réglage adoucisseur est alors indiquée sur l'afficheur.

L'affichage corres-

pond à la dureté d'eau suivant le tableau ci-dessus.

Pour changer de réglage, tournez le bouton de programmes tout en maintenant la touche **FLASH 30'** enfoncée.

A la première mise sous tension l'affichage est c1 (réglage 10°F à 25°F).

Il est impératif de remplir le réservoir à sel avec de l'eau lors de la mise en service, même si le réglage choisi pour l'adoucisseur ne nécessite pas de sel régénérant. En cas de déménagement ajuster de nouveau le réglage de l'adoucisseur.

A faire avant la première utilisation

③ Remplissage du réservoir à sel régénérant

Cette opération de remplissage doit s'effectuer juste avant de lancer le tout premier lavage.

Le remplissage en sel est indispensable pour bien laver sans traces en régénérant les résines qui adoucissent l'eau en la débarrassant de son calcaire, sauf si l'eau du réseau est suffisamment douce (voir "réglage de l'adoucisseur").

Réservoir à sel




Ne jamais verser de détergent dans ce réservoir, vous détruiriez l'adoucisseur.

- Dévissez et enlevez le bouchon du réservoir à sel.
- Remplissez le réservoir avec du sel régénérant spécialement conçu pour lave-vaisselle. (entonnoir disponible en SAV réf. 31X3964)
- La première fois, complétez avec de l'eau jusqu'au bord du réservoir.
- Revissez bien à fond le bouchon du réservoir à sel.



Ne pas utiliser de sel de cuisine.

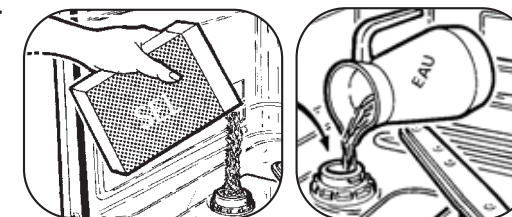

En cas de débordement du sel régénérant lors du remplissage, il est recommandé d'enlever les cristaux de sel pour éviter l'oxydation de la cuve.

Repérage du niveau de sel régénérant

Le voyant indicateur SEL :

Il s'éclaire lorsqu'il faut ajouter du sel. Après un remplissage de sel régénérant, il peut rester allumé jusqu'à ce que le sel soit suffisamment dissout, en général après un

cycle (ou si le remplissage n'est pas complet) par exemple lors de la mise en service avec l'échantillon.

Dans le cas d'une eau particulièrement douce et ne nécessitant pas l'utilisation de sel régénérant, le voyant SEL reste éclairé.

A faire avant la première utilisation


ETAPE 2 : Le produit de rinçage Pour une vaisselle brillante et bien sèche

① Remplissage

A la mise en service, remplissez jusqu'à affleurer le haut du levier de réglage.

Versez au minimum la totalité de l'échantillon de produit de rinçage

Fermez bien à fond

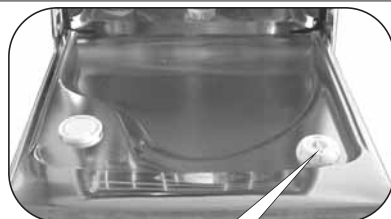


Contenance : 120 ml (1 verre environ)

Indicateur visuel :

Opaque : Reste du produit

Brillant : Réservoir vide

 En cas de débordement du produit lors du remplissage, épongez l'excès pour éviter la formation de mousse.

② Réglage (si besoin)

Le réglage d'origine est au centre (position moyenne : repère 2).

Après quelques cycles, en cas de traces ou de mauvais séchage, vous pouvez ajuster le réglage au moyen du levier de réglage :

- repère 1 pour diminuer le dosage,
- repère 3 pour l'augmenter.



Levier de réglage

Le voyant indicateur produit de rinçage :
Il s'éclaire lorsqu'il faut ajouter du produit de rinçage.

Liquide de rinçage 

A faire avant la première utilisation

ETAPE 3 : Les produits de lavage pour une vaisselle propre.

Pour faciliter le chargement de la lessive, le distributeur à produits de lavage est situé en face avant du panier supérieur.

La boîte à lessive est compatible avec tous les types de produits recommandés pour lave-vaisselle.

Pastille

Disposez la **pastille** dans le compartiment extérieur.



Poudre ou liquide

tirez le distributeur pour approvisionner en **lessive poudre** ou **liquide**.


Remplissez jusqu'au **repère min.** pour une vaisselle peu sale


repère max. pour une vaisselle sale


Fermez le distributeur.

nota : nous vous recommandons, pour les programmes avec pré-lavage, d'ajouter 5g. de lessive dans la cuve de votre lave-vaisselle.



 Conservez tous ces produits hors de portée des enfants et à l'abri de l'humidité.

 Utilisez des produits de lavage spécialement conçus pour lave-vaisselle.

 **TRES IMPORTANT :** Si vous utilisez des produits de lavage combinés (2 ou 3 en 1), veuillez lire attentivement les recommandations portées sur l'emballage.

- certains détergents avec produit de rinçage intégré ne produisent pas un effet optimal sur tous les programmes.
- des produits supprimant l'utilisation de sel régénérant ne sont utilisables qu'à l'intérieur d'une certaine plage de dureté de l'eau.
- En cas de doute, particulièrement en cas de :
 - vaisselle très mouillée à la fin du programme,
 - traces de calcaire sur la vaisselle,adressez-vous au fabricant du produit de lavage.